




Pour modèle n°
MID7C



Mode d'emploi



Le présent manuel renferme d'importantes mesures et informations relatives à la sécurité et à une utilisation correcte. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout accident.

- Ne placez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, notamment en été, n'abandonnez pas celui-ci à l'intérieur d'un véhicule avec les vitres fermées.
- Évitez de faire tomber, heurter ou secouer l'appareil de manière violente, faute de quoi l'appareil risque d'être endommagé ou de fonctionner incorrectement.
- Choisissez l'intensité du son appropriée pour éviter tout problème d'ouïe durant l'utilisation des écouteurs.
- Ne traversez pas la chaussée ou ne conduisez de véhicule en portant des écouteurs pour éviter les accidents de circulation.
- Veillez à utiliser les chargeurs et accessoires fournis avec l'appareil.
- Veillez à charger l'appareil dans les circonstances suivantes :
 - L'icône de la batterie indique une baisse ou absence de charge.
 - L'appareil s'éteint automatiquement ou s'éteint dès qu'on le met en marche.
 - Les touches de fonction ne réagissent pas normalement.
 - L'appareil affiche  au coin supérieur droit.

Spécifications


matérielles

Écran tactile TFT LCD haute définition (800 x 480 pixels) de 7 pouces
Écran tactile capacitif multitouche (2 touches) point de fonction
PROCESSEUR : Processeur Telechips TCC8902ARM
RAM : DDR2 256MB (accélérateur 3D possible pour jeux 3D)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) pour connexion internet
Port HDMI pour TV-out (support de sortie 1080p)
Hôte USB pour fonction OTG
Capteur G
Fente de carte micro SD accueillant jusqu'à 32 GB.
Haut-parleur et MIC intégrés
Adaptateur 5V cc
Compatible avec clavier, souris
Dimensions : 124 x 192 x 12,8 mm

logicielles

Andriod 2.3 Ginger Bread
Navigateur Google
Connexion Wi-Fi
Fonction e-book (tous les formats e-book pris en charge par l'application)
Lecture de fichier en 1080p HD
Fonction téléphonique VoIP avec connexion Wi-Fi
Possible de visualiser/modifier les fichiers MS Office par l'application
Vidéo : AVI, RM/ RMVB, FLV, MPG4 – 1, MPEG – 2 etc.
Audio : MP3, WMA, AAC, WAV etc.
Photo : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Nom

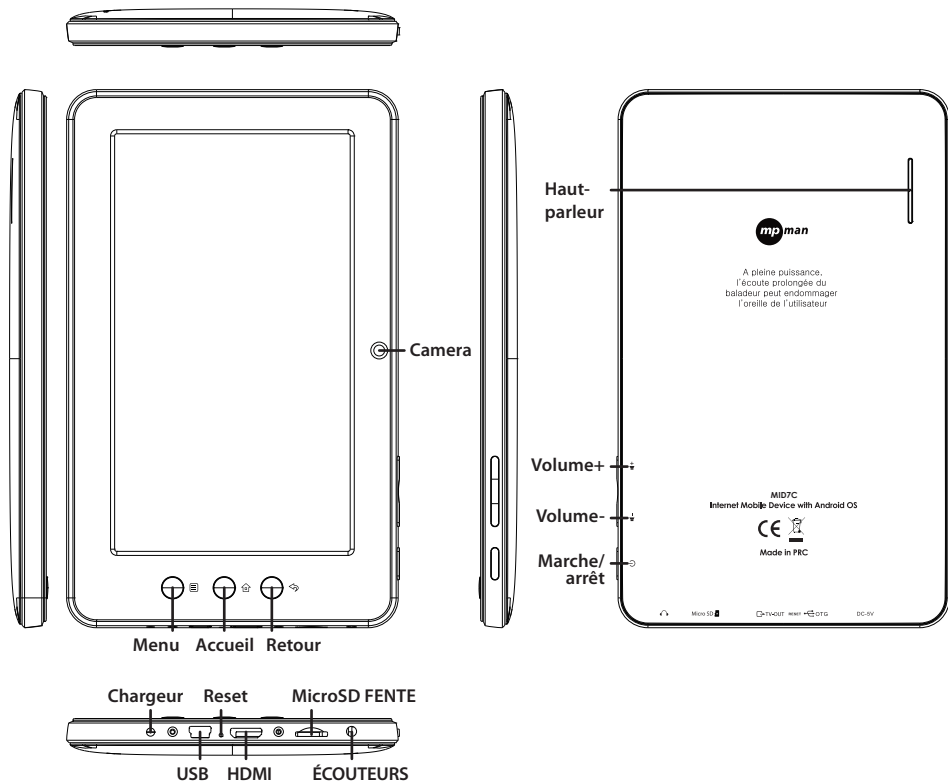

Avis important

- Si l'appareil ne répond plus ou coince en cours d'utilisation, appuyez sur la touche de reset (réinitialisation) minuscule orifice).
- Si l'efficacité de l'appareil décroît après utilisation de certaines applications, il est recommandé de fermer l'application en cours dans le menu de configuration.

Attention

- Pour la charge, veillez à utiliser l'adaptateur (5V cc) fourni dans l'emballage, autrement l'appareil risque d'être endommagé et ne pas marcher.
- L'appareil est équipé d'un processeur haute performance. Il pourrait s'échauffer en cas d'une utilisation prolongée ou pendant la charge.

1. Interrupteur marche/arrêt


Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.

Le démarrage de l'appareil peut prendre une minute.

Appuyez brièvement sur le bouton de marche pour allumer/éteindre l'écran (mode de veille. Se reporter sur 3. ci-dessous)

2. Bureau

Après avoir mis en marche l'appareil, le bureau affiche des icônes de raccourci et un panneau fléché au côté droit

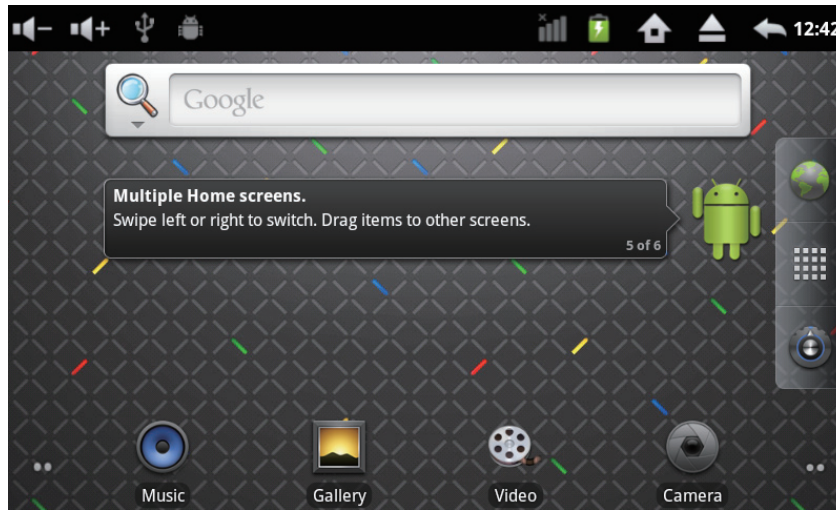


3. Mode de veille (mode extinction d'écran) / Déverrouiller l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton de marche pour allumer/éteindre l'écran (mode de veille marche/arrêt).
Après avoir désactivé le mode de veille, glissez l'icône de verrouillage vers l'icône de haut-parleur pour déverrouiller l'écran.




4. Configuration du système

Appuyez sur le bouton de menu du bureau et sélectionnez Settings (configuration).

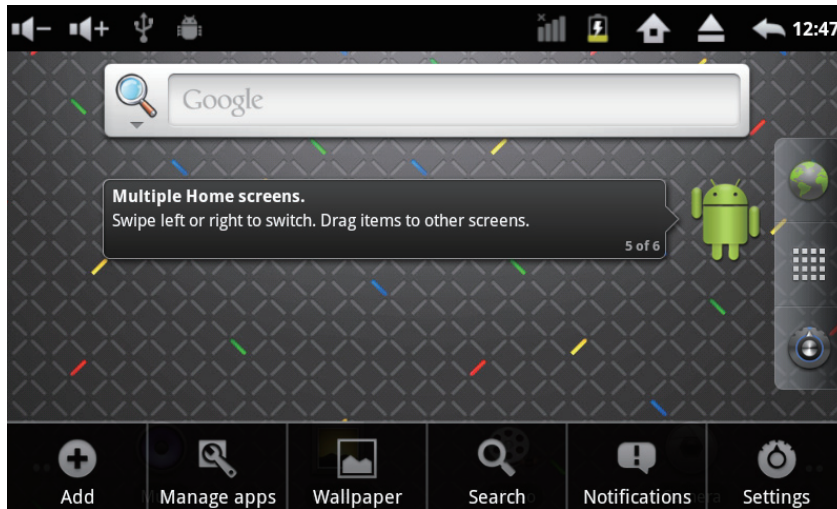


Appuyez sur Settings (configuration)

1. Sans-fil & réseaux

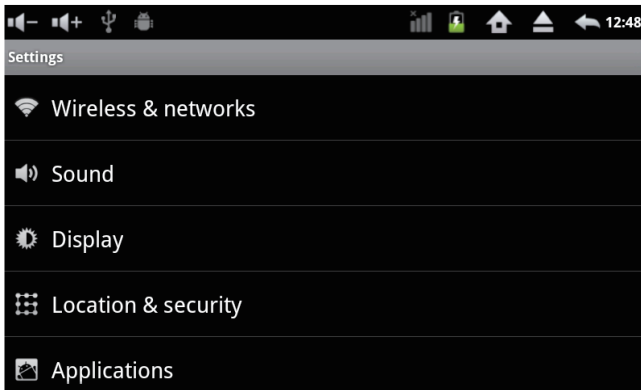

Wi-Fi – Appuyez sur Wi-Fi pour active/désactiver
Paramètres Wi-Fi – Appuyez sur «Wi-Fi settings»,
appuyez sur «Network notification»,
l'appareil va alors chercher automatiquement les
signaux Wi-Fi disponibles. Choisissez le réseau auquel
vous souhaitez être connecté.

2. Son & affichage

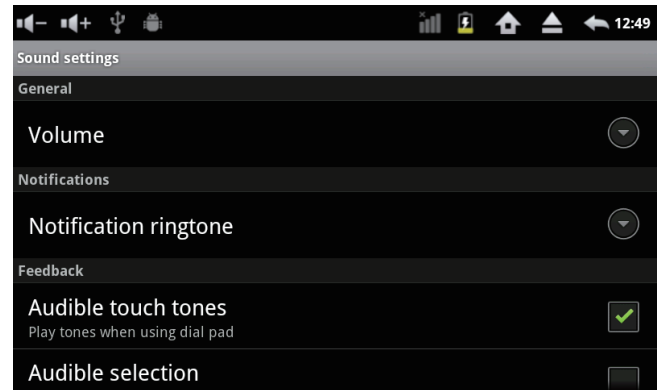

Réglez chaque paramètre à votre convenance.

3. Emplacement & sécurité

Utilisez les réseaux sans-fil – Emplacement déterminé par les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles


Réglage du verrouillage d'écran – Protège l'appareil contre toute utilisation non autorisée en créant un schéma de déverrouillage de l'écran personnalisé.

Mots de passe apparents – permet de voir le mot de passe à l'écriture.

Installation à partir de carte mémoire TF – Installation de certificats cryptés stockés sur une carte TF.

Configuration du mot de passe – Permet de régler ou de changer le mot de passe de stockage d'identifiants.

4 . Applications

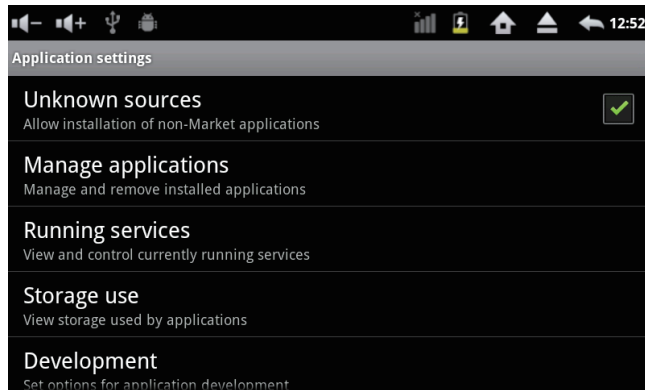


Sources inconnues

Si vous souhaitez autoriser l'installation d'une application non-market, appuyez sur «Unknown sources» et appuyez sur OK.

Gestion des applications


Toutes les applications installées sont listées.

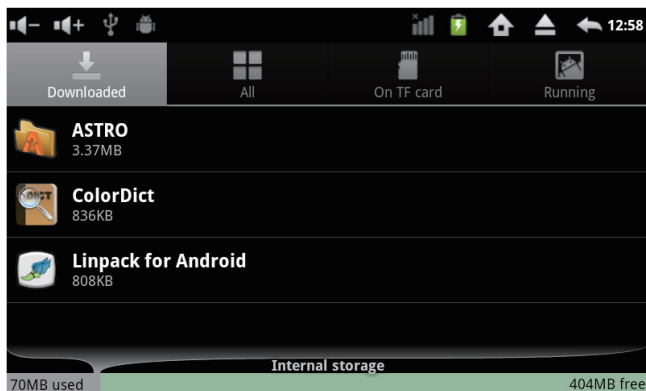

Appuyez sur l'application à traiter.
Appuyez sur «Uninstall» pour désinstaller l'application de votre choix.

Prestations en cours

Permet de visualiser et de commander les prestations en cours.

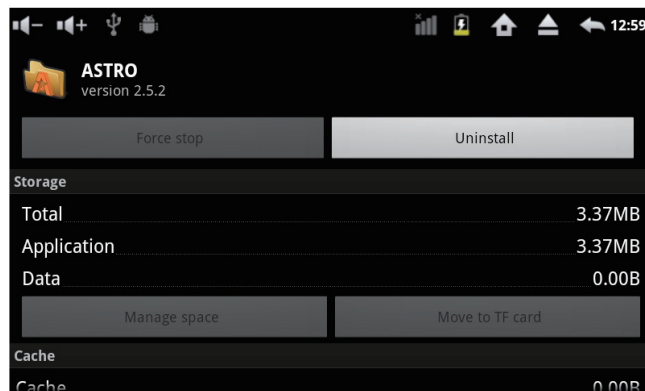

Utilisation du stockage

Voir le stockage utilisé par les applications

Développement


Options de réglage pour le développement des applications

5. Compte & synchronisation

Créer votre compte Gmail. Après s'être connecté au réseau Wi-Fi, le système de messagerie Gmail synchronise votre compte Gmail à l'appareil. Vos emails sont automatiquement téléchargés dans l'appareil.

6. Stockage

Cochez le statut mémoire d'appareil et carte microSD.
Désactivez la carte SD – Désactivez la carte SD pour un retrait en toute sécurité.

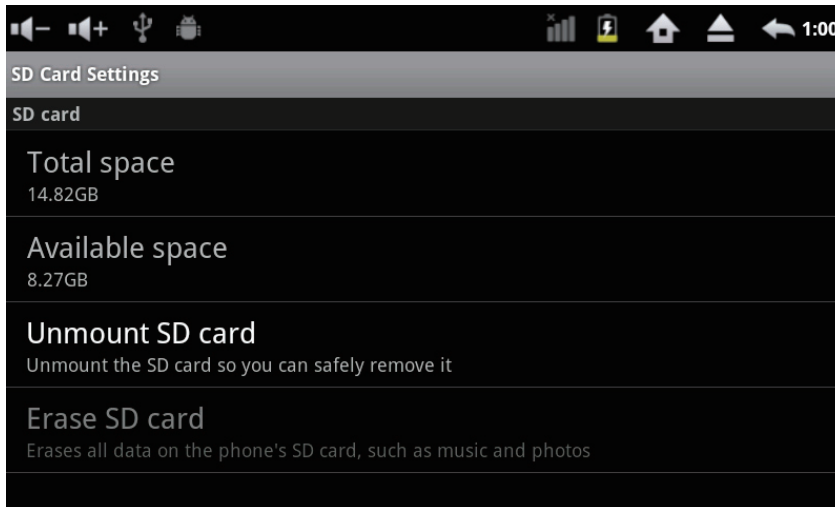


7. Langue & clavier

Sélection de la langue – Choisissez la langue de votre choix.

Clavier Android – Paramétrages du clavier Android

Sur paramètres de clavier, sélectionnez la méthode de saisie et le type de clavier.

Si vous souhaitez d'autres langues autres que l'anglais sur le clavier, appuyez sur le clavier en question et entrez les paramètres de clavier choisis, sélectionnez Keyboards (claviers), appuyez sur la langue requise.

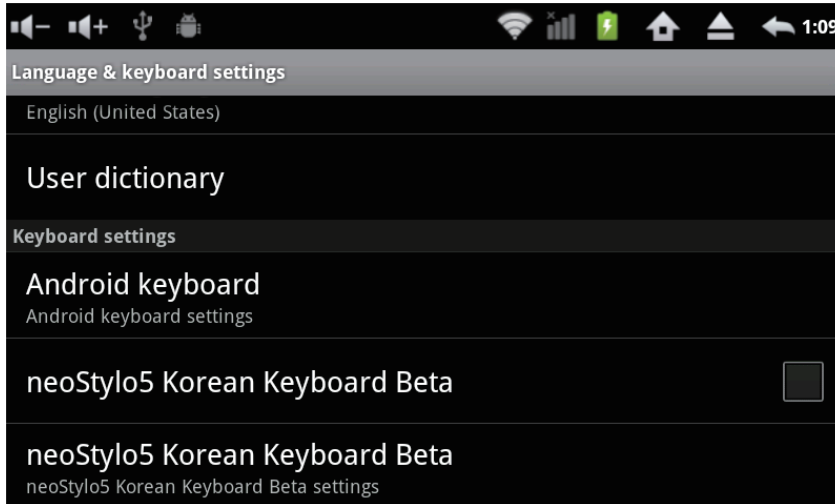

8. Date & heure

Entrez la date

Choisissez le fuseau horaire

Réglez l'heure

Utilisez le format 24 heures

Sélectionnez le format de la date


9. À propos de l'appareil

Mises à jour du système – Vérifiez les mises à jour de système

Informations légales

Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur

Sur le bureau principal, branchez l'appareil au PC, tirez vers le bas la barre d'état située en haut du bureau.

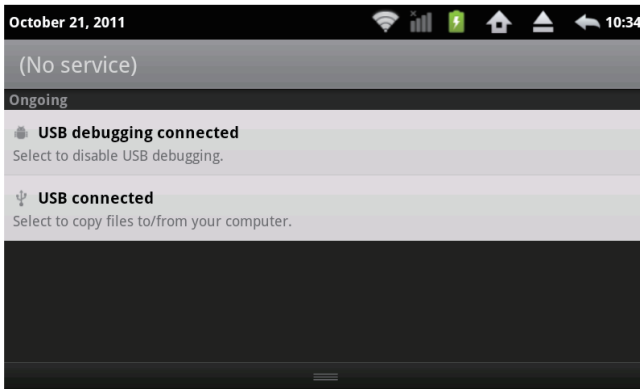

Appuyez sur «USB connected» (USB connecté), sélectionnez «Turn on USB storage» (activez le stockage USB). L'appareil est reconnu par Explorer de l'ordinateur. Il est dès lors utilisable comme stockage externe.

À la fin de ce travail, appuyez sur «Turn off USB storage» (stockage USB désactivé) pour le désactiver

Comment installer les applications (fichiers .apk) dans l'appareil.

Méthode 1 :

1. Branchez l'appareil à Internet. Voir ci-dessus [1. Sans-fil & réseaux] pour connecter Internet.
2. Lancez «Market» et cherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions d'installation à l'écran

Méthode 2 :


1. Cherchez à l'aide de votre ordinateur l'application (.apk) que vous souhaitez installer dans votre appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) dans votre ordinateur.
3. Branchez l'appareil à l'ordinateur. Voir plus haut (Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur)
4. Copiez et collez le fichier .apk dans l'appareil que vous débranchez ensuite de l'ordinateur.
5. Lancez «ES File Explorer» et retrouvez le fichier .apk précédemment copié dans votre appareil.
6. Appuyez sur le fichier à installer puis suivez les instructions à l'écran.

Note

Vous ne pouvez télécharger des applications adultes que si vous avez au moins 18 ans ou atteint la majorité selon la juridiction du pays où vous résidez ou de celui d'où vous téléchargez ladite application. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous n'êtes donc pas autorisé à télécharger des applications pour adulte. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout problème d'ordre juridique dû au non-respect volontaire de ces recommandations par l'utilisateur final.

Comment créer des icônes de bureau

Appuyez longuement sur la partie vide du bureau, une fenêtre contextuelle apparaît.

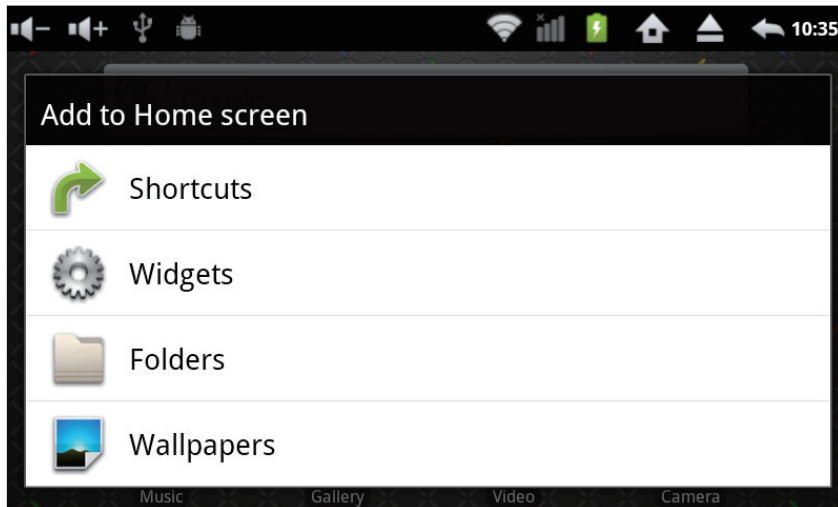

Raccourcis

Appuyez sur Shortcuts (raccourcis) et appuyez sur Applications.
Appuyez sur votre icône APK souhaitée pour la poser sur le bureau.

Widgets


Appuyez sur Widgets puis sur l'icône désirée pour la poser sur le bureau.

Répertoires

Appuyez sur Folders (répertoires) puis sur New folder (nouveau répertoire) pour créer un nouveau répertoire sur le bureau.


Papier peint

Appuyez sur Wallpaper (papier peint) et sélectionnez une catégorie de papier peint. Sélectionnez l'un de votre choix puis appuyez sur Set wallpaper (régler papier peint).

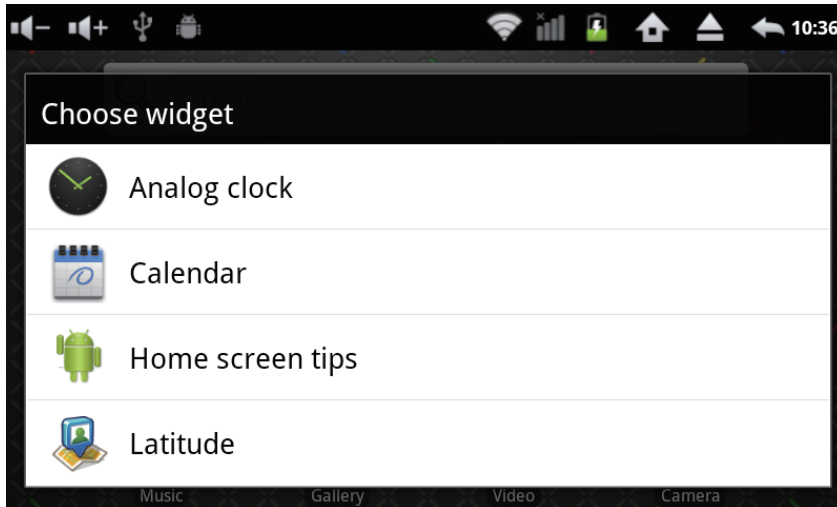


Changer la méthode de saisie

Si votre appareil a été installé avec un autre méthode de saisie, appuyez longuement sur Quick Search Box (fenêtre de recherche rapide), une fenêtre contextuelle apparaît.

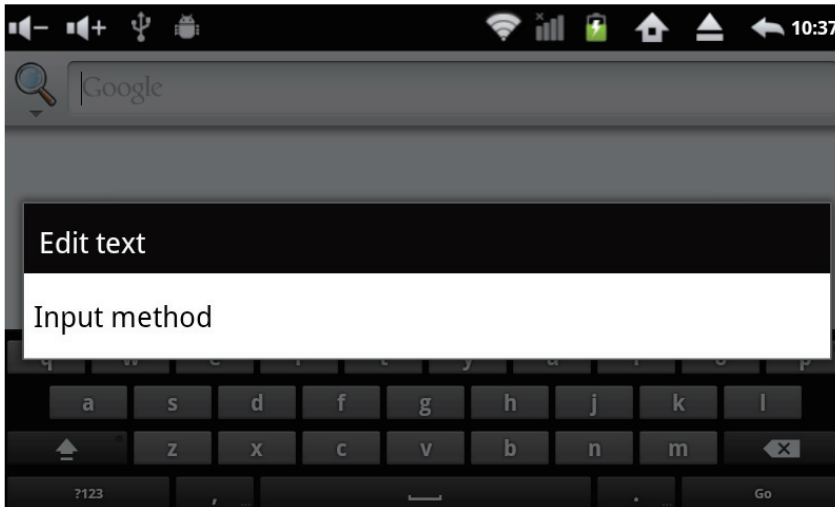

Appuyez sur Méthode de saisie et sélectionnez le clavier installé, le clavier apparaît alors avec la langue désirée que vous avez installée.

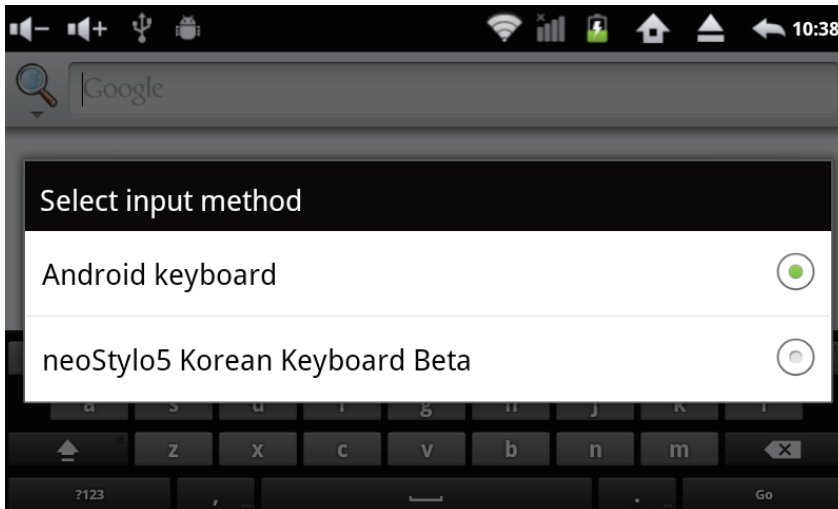

Caractéristiques

Système d'exploitation		Android 2.3 Ginger Bread
CPU		Processeur Telechips 8902 ARM
SDRAM		DDR2 256MB (accélérateur 3D possible pour jeux 4D)
Affichage		Écran tactile capacitif TFT 800*480 7 po
Écran multitouche		Oui : 2 point multitouche
Mémoire flash interne		2 / 4 / 8 / 16GB
PORTS IO	Port audio	Écouteurs 3,5 ø
	Port USB	1 x 5 broches mini port USB (support hôte USB et OTG)
	Port CC	5V, 2A
	Port HDMI	Oui
	Micro SD	Carte micro SD
	Port OTG	même que port USB
	Bouton	Alimentation, VOL-, VOL+, réinitialisation, 3 touches de fonction Android
Haut-parleur		1,5W, Réponse en fréquence : 20Hz – 20k Hz, N/S : >85%
Capteur G		Oui
Caméra		0.3M pixel (frontal)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Alimentation		Adaptateur 5 V-2A
Batterie		3,7V 3500mAh Li-Polymère
Dimensions		124 x 192 x 12,8 mm
Temps de charge	par chargeur	approx. 3-4 heures

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur