

**LIFETEC®**

# TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 8 EN 1

LT6461



**LIFETEC®**

Medion France  
ZAC de La Bertraie  
Route de Sablé  
72270 Villaines sous Malicorne

**N° Indigo 0 825 81 1000**

hotline@medion.fr

www.medion.com

## Mode d'emploi

**LIFETEC®**

# TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 8 EN 1

LT6461



**LIFETEC®**


Medion France  
ZAC de La Bertraie  
Route de Sablé  
72270 Villaines sous Malicorne

**N° Indigo 0 825 81 1000**

hotline@medion.fr  
www.medion.com

## Mode d'emploi

## SOMMAIRE DES TOUCHES

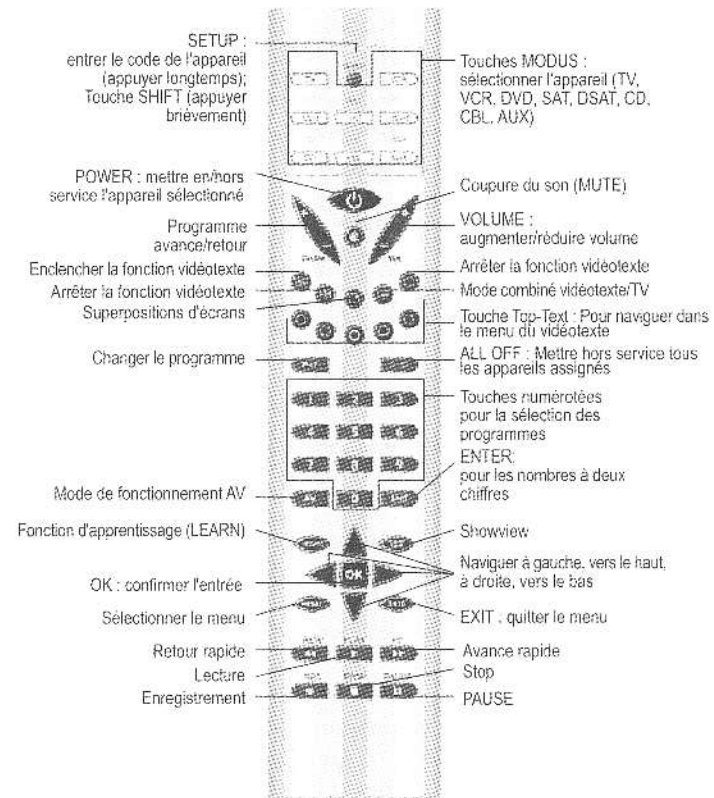

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Généralités</b> .....	<b>3</b>
Consignes de sécurité .....	3
Possibilités d'utilisation .....	3
Remplacer les piles .....	4
<b>Programmation des codes de l'appareil</b> .....	<b>5</b>
<b>Recherche du code</b> .....	<b>7</b>
Recherche manuelle .....	7
Recherche automatique .....	8
Recherche du code selon la marque .....	9
Identification du code .....	10
<b>Fonction d'apprentissage</b> .....	<b>11</b>
Programmation des fonctions .....	12
Effacer des fonctions .....	12
<b>Fonctions spéciales</b> .....	<b>14</b>
Fonction ALL OFF .....	14
Fonction TOGGLE .....	14
Zapping automatique .....	15
Fonctions universelles ("Punch Through") .....	15
Fonction SHIFT .....	16
<b>Guide de dépannage</b> .....	<b>17</b>

## GÉNÉRALITÉS

### Consignes de sécurité

N'essayez jamais de réparer vous-même la télécommande.

La télécommande universelle dispose d'une diode IR de classe 1M.

Ne pas regarder le laser avec des instruments optiques !

N'exposez pas votre télécommande à la poussière, aux rayons du soleil, à l'humidité ni à de fortes vibrations.

N'utilisez jamais des piles neuves avec des piles usagées.

N'utilisez pas de produits mordants ni agressifs.



Avant de mettre la télécommande en service, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le précieusement pour une éventuelle vérification ultérieure ou une transmission de l'appareil à une tierce personne.

### Possibilités d'utilisation

Cette télécommande universelle remplace jusqu'à huit télécommandes normales et est en mesure de commander les types d'appareils suivants :


TV	téléviseur avec vidéotexte
VCR	magnétoscope
DVD	lecteur DVD
CD	lecteur CD
SAT	récepteur satellite analogue
DSAT	récepteur satellite numérique
CBL	décodeur pour Pay TV
AUX	autres appareils (TV, VCR, SAT, CD, DVD,...)

Attention :

Les désignations sur les touches MODUS "TV", "VCR" etc. ne servent que de repère pour un emploi plus facile. Bien entendu, vous pouvez occuper les touches avec d'autres types d'appareils ("Flex-Mode").

### Remplacer les piles

Insérez 2 micropiles R03/ LR03 "AAA" (nous recommandons l'utilisation de piles alcalines) comme suit dans la télécommande :

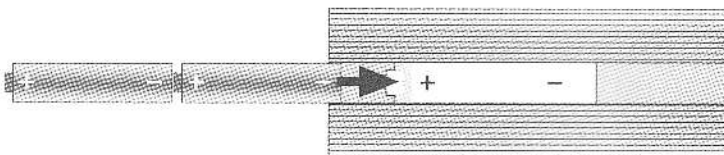

1. Enlevez le couvercle du logement des piles en poussant le clip vers le couvercle et sortez-le.
2. Insérez les deux piles l'une après l'autre dans le logement. Veillez à ce que la polarisation +/- corresponde à l'illustration ci-dessus.
3. Remplacez le couvercle du logement des piles.

Une nouvelle programmation peut s'avérer nécessaire lors du changement des piles. Nous conseillons donc de prendre note des codes nécessaires à l'appareil.



Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! Il faut les déposer dans un point de ramassage des piles usagées.

## PROGRAMMATION DES CODES DE L'APPAREIL

Les codes se rapportant aux différents appareils sont repris dans la liste des codes indiquée dans le mode d'emploi joint au set de livraison. Procédez de la manière suivante :

1. Mettez l'appareil voulu en circuit manuellement.
2. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
3. Relâchez la touche SETUP.
4. Appuyez brièvement sur la touche MODUS voulue (TV, VCR, DVD, SAT, DSAT, CD, CBL, AUX) <sup>1</sup>.
5. Entrez le code à trois chiffres du tableau des codes ; la diode clignote brièvement pour confirmer chaque actionnement de touche
6. Si le code est reconnu, le voyant lumineux au-dessus de la touche MODUS s'éteint après l'entrée du dernier chiffre. Si le code est incorrect, le voyant lumineux au-dessus de la touche MODUS clignote pendant trois secondes puis s'éteint.
7. L'entrée directe du code de l'appareil est complète.

<sup>1</sup> Les désignations au-dessus des touches servent d'aide-mémoire. Vous pouvez occuper chaque touche avec chaque appareil ("Flex-Mode").

Si l'appareil ne réagit pas comme attendu, répétez l'opération de programmation avec un autre code si nécessaire. Veuillez essayer tous les codes indiqués pour la marque de votre appareil. Sélectionnez le code suivant lequel votre télécommande réagit correctement à tous les ordres disponibles !

Si cette procédure devait échouer, suivez les instructions du chapitre "recherche automatique".

## RECHERCHE DU CODE

### Recherche manuelle

Pour une recherche manuelle, procédez de la manière suivante :

1. Mettez l'appareil que vous voulez utiliser en circuit manuellement (TV, VCR, etc.).
2. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
3. Relâchez la touche SETUP.
4. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode voulu (TV, VCR, DVD, SAT, DSAT, CD, CBL, AUX).
5. Appuyez plusieurs fois de suite (max. 350 x) sur la touche POWER, PROG+ (recherche vers l'avant) ou PLAY (uniquement pour le magnétoscope) jusqu'à la réaction ou la mise hors circuit de l'appareil en question.
6. Appuyez brièvement sur la touche OK ou ENTER pour enregistrer le code.

En raison de la multiplicité des différents numéros de code, jusqu'à 350 codes différents sont programmés par type d'appareil. Dans certains cas, il se peut que seules les fonctions principales soient disponibles. Le procédé décrit ci-dessus peut échouer avec certains modèles spéciaux d'appareils.

La recherche d'un code commence au numéro du dernier code à trois chiffres enregistré.

## Recherche automatique

Si votre appareil ne réagit pas à la télécommande, bien que vous ayez essayé tous les codes indiqués pour le type d'appareil et la marque correspondante, essayez alors avec la recherche automatique. Ce faisant, vous pouvez également trouver les codes de marques qui ne sont pas reprises dans le tableau des codes.

1. Mettez l'appareil que vous voulez utiliser en circuit manuellement (TV, VCR, etc.).
2. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
3. Relâchez la touche SETUP.
4. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode voulu TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUX.
5. Orientez la télécommande vers l'appareil et appuyez une fois sur la touche CHAN+.

Si l'appareil n'a pas de fonction de canal, appuyez sur la touche PLAY ou sur la touche POWER et non sur la touche CHAN+.

Après 6 secondes, la télécommande démarre la recherche des codes et les envoie, au rythme de un par seconde (voir aussi la section suivante). Le voyant lumineux au-dessus de la touche MODUS s'allume lors de chaque envoi.

6. Dès que l'appareil réagit à la télécommande, appuyez sur la touche OK. — Si vous n'avez pas appuyé assez vite sur cette touche, reculez code par code à l'aide de la touche CHAN- pour atteindre le code auquel l'appareil a réagi.

### Cadence de 1 ou de 3 secondes

Si vous voulez que la télécommande n'envoie un nouveau code que toutes les trois secondes et non toutes les secondes, procédez de la manière suivante :

Dans un délai de 6 secondes après avoir appuyé sur la touche CHAN+ (ou PLAY ou POWER), appuyer à nouveau sur la touche CHAN+ (recherche vers l'avant) ou CHAN- (recherche vers l'arrière) comme c'est décrit sous point 5. A présent, la télécommande envoie un nouveau code toutes les trois secondes seulement. Vous disposez alors de plus de temps pour confirmer à l'aide de la touche OK, mais l'opération dure plus longtemps.

## Recherche du code selon la marque

Cette fonction permet également de rechercher d'après la marque. La marque de l'appareil est reprise dans le tableau des codes sous le point "Recherche selon la marque". Procédez comme suit :

1. Mettez l'appareil voulu en circuit manuellement.
2. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
3. Relâchez la touche SETUP
4. Appuyez brièvement sur la touche MODUS voulu (TV, VCR, DVD, SAT, DSAT, CD, CBL, AUX).
5. Entrez le code à un chiffre repris dans le tableau suivant :  
Touche 1 = Medion, Tchibo  
Touche 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye  
Touche 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewo  
Touche 4 = Thomson, Brandt, Fergusson  
Touche 5 = Saba, Nordmende, Telefunken  
Touche 6 = Grundig, Blaupunkt  
Touche 0 = toutes les marques.
6. Appuyer à plusieurs reprises sur la touche CHAN+ (ou pour le magnétoscope sur POWER ou PLAY, jusqu'à la réaction voulue de l'appareil en question. Appuyez rapidement afin de ne pas enclencher la recherche automatique de codes.

7. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer le code.

Lorsque tous les codes ont été passés en revue, le voyant lumineux au-dessus de la touche MODUS clignote pendant 3 secondes.

### Identification du code


L'identification des codes permet de définir des codes déjà enregistrés dans la télécommande. Procédez de la manière suivante :


1. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
2. Relâchez la touche SETUP.
3. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode voulu (TV, VCR, SAT). Chaque actionnement de touche est confirmé par une extinction brève de la diode.
4. Appuyez brièvement sur la touche SETUP. Chaque actionnement de touche est confirmé par une extinction brève de la diode.
5. Pour trouver le premier chiffre, appuyez sur les touches numérotées de 0 à 9. Si le voyant lumineux au-dessus de la touche s'éteint brièvement, c'est le premier chiffre enregistré. Pour trouver le second chiffre, répétez l'opération.
6. La diode s'éteint dès que le troisième chiffre est entré.
7. L'identification du code est maintenant terminée.

## FONCTION D'APPRENTISSAGE

La télécommande universelle permet d'enregistrer manuellement certaines fonctions spéciales non enregistrées, voire des appareils non repris dans la liste des codes. Pour ce faire, la télécommande originale de votre appareil est absolument nécessaire. Respectez cependant les conseils suivants pour éviter les erreurs :

- Utilisez des piles neuves pour les deux télécommandes.
- Une seule télécommande peut être enregistrée par touche de sélection d'appareil (touche MODUS).
- Posez les deux télécommandes entre 15 et 50 mm l'une de l'autre et de façon à ce que les diodes IR soient orientées l'une vers l'autre.

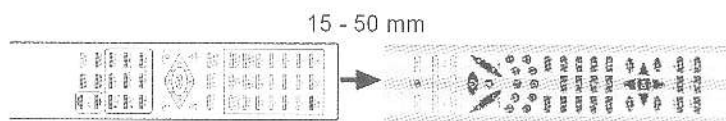

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 fonctions. Le voyant lumineux au-dessus de la touche MODUS clignote pendant 3 secondes lorsque la mémoire est pleine.
  - La programmation de chaque touche peut durer jusqu'à 3 secondes.
  - Si vous programmez une fonction non encore reprise dans les codes existants, veillez à sélectionner une touche sans programmation.
  - Les touches suivantes ne peuvent pas être programmées : LEARN, SETUP, ALL OFF, P<P, SHOWVIEW ainsi que toutes les touches MODUS.
  - Faites d'abord un essai en programmant un code quelconque puis testez. Effacez ensuite tous les codes et démarrez la vraie programmation.
-  Ne réalisez pas la fonction d'apprentissage directement sous une lampe basse énergie.



## Programmation des fonctions

Pour la programmation, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
2. Relâchez la touche SETUP.
3. Appuyez brièvement sur la touche MODUS voulue (TV, VCR, DVD, SAT, DSAT, CD, CBL, AUX).
4. Appuyez sur la touche LEARN.
5. Appuyez ensuite sur la touche de la télécommande universelle devant être programmée (le voyant lumineux au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption).
6. Appuyez alors sur la touche de la télécommande originale jusqu'à l'extinction du voyant lumineux de la télécommande universelle au-dessus de la touche MODUS (toute programmation erronée entraînera un clignotement de la diode).
7. Répétez les points 5 et 6 jusqu'à la mémorisation de toutes les fonctions désirées.
8. Appuyez sur la touche SETUP afin de terminer votre programmation.

## Effacer des fonctions

Pour effacer tous les codes relatifs à un appareil, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
2. Relâchez la touche SETUP.

3. Appuyez brièvement sur la touche MODUS voulue (TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUX).
4. Appuyez deux fois sur la touche LEARN.
5. Appuyez sur la touche SETUP.

Tous les codes relatifs à un appareil et enregistrés à l'aide de la fonction d'apprentissage sont alors effacés.

Pour effacer tous les codes, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
2. Relâchez la touche SETUP.
3. Appuyez deux fois sur la touche LEARN.
4. Appuyez sur la touche SETUP.

Tous les codes enregistrés à l'aide de la fonction d'apprentissage sont alors effacés.

## Fonctionnement normal

En ce qui concerne les fonctions principales les plus courantes, après la programmation de la télécommande pour les appareils audio/vidéo, celle-ci fonctionne comme la télécommande originale des différents appareils.

Orientez votre télécommande vers l'appareil à commander et appuyez sur la touche MODUS. Vous pouvez activer toutes les fonctions en appuyant sur les touches correspondantes de la télécommande

La diode est allumée pendant la transmission des signaux et confirme l'opération.

2. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux clignotant au-dessus de la touche MODUS s'allume sans interruption. (En appuyant brièvement sur la touche SETUP, vous activez la fonction SHIFT.)
3. Relâchez la touche SETUP.
4. Appuyez sur la touche MUTE et maintenez pendant environ 8 sec., jusqu'à ce que le voyant lumineux au-dessus de la touche MODUS clignote une deuxième fois.

### Fonction SHIFT

Certaines touches de la télécommande universelle peuvent être programmées deux fois. Pour utiliser cette fonction, appuyez brièvement sur la touche SETUP (la diode est allumée), puis appuyez sur une des touches numérotées ou de fonction.

Après avoir appuyé brièvement sur la touche SETUP il faut appuyer en l'espace de 15 à 20 secondes sur une autre touche, sinon la fonction SHIFT n'est pas activée.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que vos appareils soient raccordés et enclenchés correctement.
- Vérifiez si les piles de la télécommande sont insérées correctement et si la polarisation + / - est respectée.
- Si les piles sont trop faibles, remplacez-les par des piles neuves.

Plusieurs codes correspondent à la marque de mon appareil.  
Comment trouver le bon code ?

- Pour trouver le bon code, essayez-les l'un après l'autre et sélectionnez celui qui active le plus de fonctions de l'appareil correctement.

L'appareil ne réagit qu'à certains ordres de la télécommande:

- Essayez d'autres codes jusqu'à ce que les appareils réagissent aux ordres correspondants.
- Si l'introduction manuelle et la recherche automatique du code n'offrent pas le résultat attendu, il se peut que, dans certains cas particuliers, l'appareil ne soit pas compatible à la télécommande universelle.