

Bonjour,

Merci d'avoir choisi le téléphone mobile VK.

Le VK2200 est un téléphone portable hautes performances intégrant un lecteur MP3 et un appareil photo, réservé aux personnes qui sauront l'apprécier à sa juste valeur. Son écran LCD TFT 262K, d'une netteté et d'une précision inégalées, vous permet de profiter pleinement des fonctions multimédia de l'appareil. La polyphonie 64 tons vous apporte un son incroyable, proche de la qualité de son original et qui fera de votre VK2200 un véritable baladeur. Le VK2200 est équipé d'un appareil photo ultraperformant disposant notamment d'un affichage 4Mega pixels, d'un zoom x7 et des fonctions retardateur automatique et enregistrement vidéo.

Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir opté pour ce produit VK et espérons qu'il vous apportera pleine et entière satisfaction dans votre activité avec VK2200.

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant la première utilisation. Le contenu de ce manuel ainsi que les fonctions du téléphone portable peuvent différer en fonction de la version du logiciel et des conditions d'utilisation.

Sommaire

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	6	FONCTIONS DE BASE	22
Consignes de sécurité	7	Fonctionnement de base	23
Contenu de l'emballage	11	Marche/Arrêt	23
Configuration du téléphone et fonction des touches	12	Émettre un appel	24
Description des touches	13	Répondre à un appel	26
Description des icônes de l'écran LCD	16	Raccrocher	26
Insertion de la carte SIM et de la batterie	17	Réglage des options pendant un appel	26
Mise en charge de la batterie	18	Appels manqués	30
Information sur la charge batterie	19	Réglage du volume	30
Quand le téléphone est éteint	19	Mode silence	31
Quand le téléphone est allumé	20	Utilisation du kit piéton	31
		Fonction écran de veille	32
		Répertoire	33

FONCTIONS DE BASE		FONCTIONS DU MENU	58
Enregistrement des numéros de téléphone	33	Arborescence des menus	59
Recherche d'un numéro de téléphone	37	Message	65
Fonction du menu Répertoire	41	Message SMS	65
Fonction du menu des éléments sélectionnés	48	Message multimédia	72
Saisie de caractères	51	Message vocal	79
Mode T9	51	Message d'info.	80
Mode ABC	53	État de la mémoire	82
Mode numérique	56	Appels	83
Mode symbolique	56	Répertoire	83
Changer le mode Saisie de texte	57	Historique des appels	84
		Durée des appels	87
		Services réseau	88

Sommaire

FONCTIONS DU MENU

Galerie	93
Photos	93
Clips vidéo	97
Images	100
Animations	104
Sons	107
Musiques	110
Gestion T-Flash	113
État de la mémoire	116
Appareil photo	117
Prendre photo	118
Prendre clip	121
Paramètres	123

FONCTIONS DU MENU

Paramètres	126
Affichage	126
Sonnerie	130
Paramètres du téléphone	133
Bluetooth	137
Sécurité	140
PConnexion PC	144
Organiseur	146
Calendrier	146
Alarme	151
Mémo	154
Calculatrice	155
Convertisseur	156
Fuseaux horaires	156

FONCTIONS DU MENU

Chronomètre	157
Lecteur MP	158
Lecteur musique	158
Modifier liste d'écoute	161
Divertissements	163
Internet	163
JAVA	169

AUTRES FONCTIONS

Guide d'installation de PCSync	171
Consignes de sécurité	173
Utilisation des batteries	176
Consignes de sécurité	178
Entretien et maintenance	183
Signaux radioélectriques	185
Lexique	188

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Consignes de sécurité
- Contenu de l'emballage
- Configuration du téléphone et fonction des touches
- Description des touches
- Description des icônes de l'écran LCD
- Insertion de la carte SIM et de la batterie
- Mise en charge de la batterie
- Information sur la charge batterie

VK2200

■ Consignes de sécurité

Veillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser votre téléphone mobile. Ces consignes comportent des indications visant à prévenir les utilisateurs des éventuels risques physiques et financiers qu'ils peuvent encourir. Lisez-les attentivement et utilisez le produit en conséquence. Si vous ne respectez pas ces consignes et utilisez ce téléphone de manière illégale, vous risquez de vous exposer à des sanctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux «Consignes de santé et de sécurité» en annexe dans ce manuel.



Sécurité routière

N'utilisez pas le téléphone en prise directe lorsque vous conduisez. Respectez les règles de sécurité routière. L'utilisation du téléphone en prise directe pendant la conduite peut se révéler une cause directe ou indirecte d'accidents. Si vous devez utiliser votre téléphone en prise directe, arrêtez votre véhicule dans un endroit sécurisé ou utilisez un kit piéton/mains-libres.



Environnement avec risque d'explosion

Éteignez votre téléphone lorsque vous pénétrez dans une zone à fort risque d'explosion et respectez les panneaux de sécurité.



Éteignez votre téléphone dans les stations essence

Il est fortement conseillé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils se trouvent dans une zone de ravitaillement en carburant (poste d'essence).



Éteignez votre téléphone à bord des avions

Les ondes électroniques générées par votre téléphone peuvent affecter le fonctionnement normal des appareils électroniques non protégés contre les fréquences radio et constituer un risque pour les passagers.



Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux

Respectez la réglementation en vigueur dans chaque établissement. Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux. Les téléphones sans fil émettent en effet des ondes pouvant créer des interférences au niveau de ces appareils. Afin de vous assurer que ces appareils supportent les hautes fréquences, contactez leur fabricant.



Règlements spéciaux

Respectez les règlements spéciaux en vigueur en n'importe quel lieu et éteignez toujours votre téléphone portable lorsque vous y êtes invité, par exemple dans les salles de concert, lieux publics etc. Évitez également d'utiliser votre téléphone dans les lieux où les ondes qu'il émet peuvent se révéler dangereuses (ex.: hôpitaux, zones avec risque d'explosion, en conduite).

Enregistrez des données depuis votre téléphone portable

Les numéros de téléphone, messages et données enregistrés dans le répertoire risquent d'être perdus en cas d'utilisation non conforme de l'appareil. Il se peut que votre téléphone portable soit endommagé et que les données soient perdues lors de la réparation. Enregistrez les données importantes sur un support sûr. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à la suite d'une perte de données.

Conservez votre téléphone portable dans un endroit sec

Cet appareil n'est pas étanche. Conservez-le dans un endroit sec.

Téléphone portable et interférences au niveau des fréquences

Tous les téléphones portables peuvent subir des perturbations radioélectriques. Les perturbations radioélectriques peuvent affecter les performances de votre téléphone mobile.

Accessoires et batterie

N'utilisez que les accessoires et les batteries homologués par VK. Si vous utilisez des accessoires autres que ceux d'origine, la batterie risque d'exploser ou d'endommager votre téléphone.

Service technique agréé


Lorsque vous devez faire réparer votre téléphone portable, ne consultez que des services techniques agréés VK.

Appels d'urgence

Votre téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone couverte par le réseau. Si d'autres fonctions sont en cours, désactivez-les en appuyant sur la touche FIN. composez ensuite le numéro d'urgence, puis appuyez sur le bouton APPEL. Indiquez votre position et décrivez le problème. A moins de raccrocher, l'appel d'urgence ne sera pas coupé.

■ Contenu de l'emballage


Téléphone portable

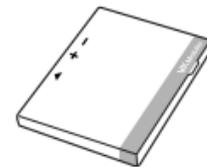

Batterie



Manuel d'utilisation

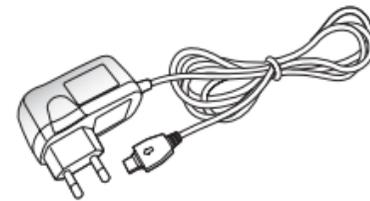

Chargeur secteur




Dragonne



Kit piéton




CD Synchro PC

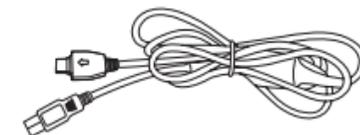


Câble de données

Photos non contractuelles.

■ Configuration du téléphone et fonction des touches

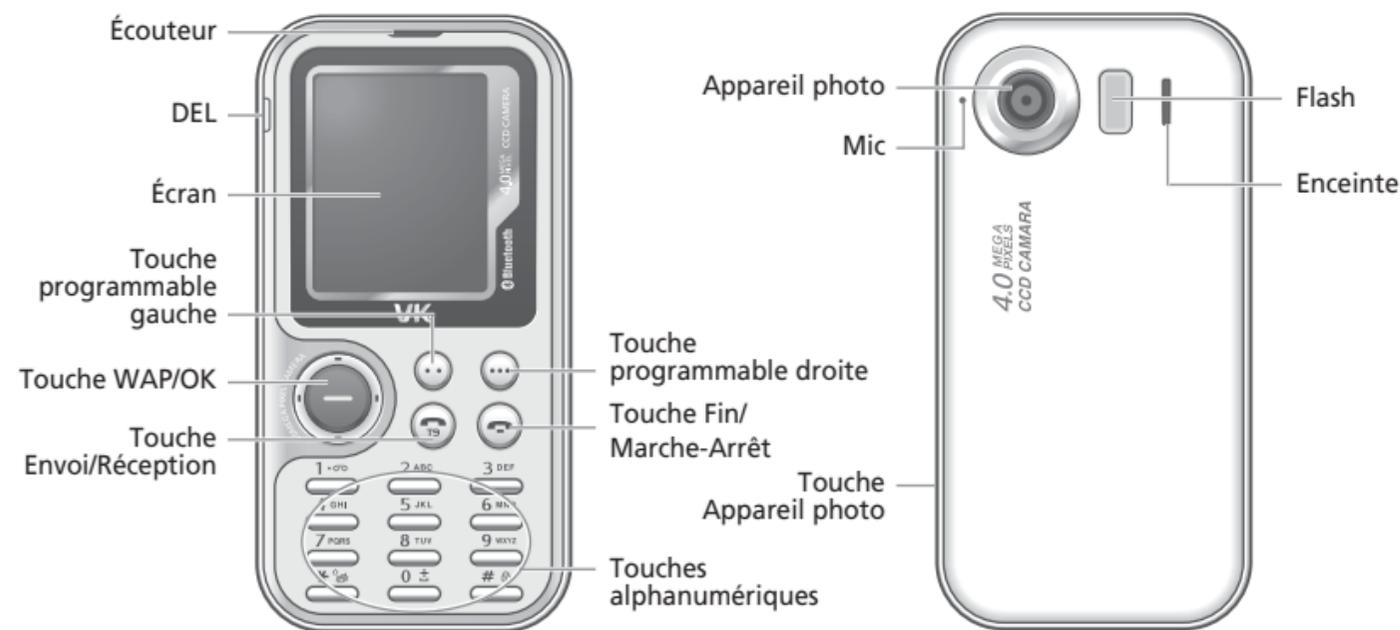

■ Description des touches

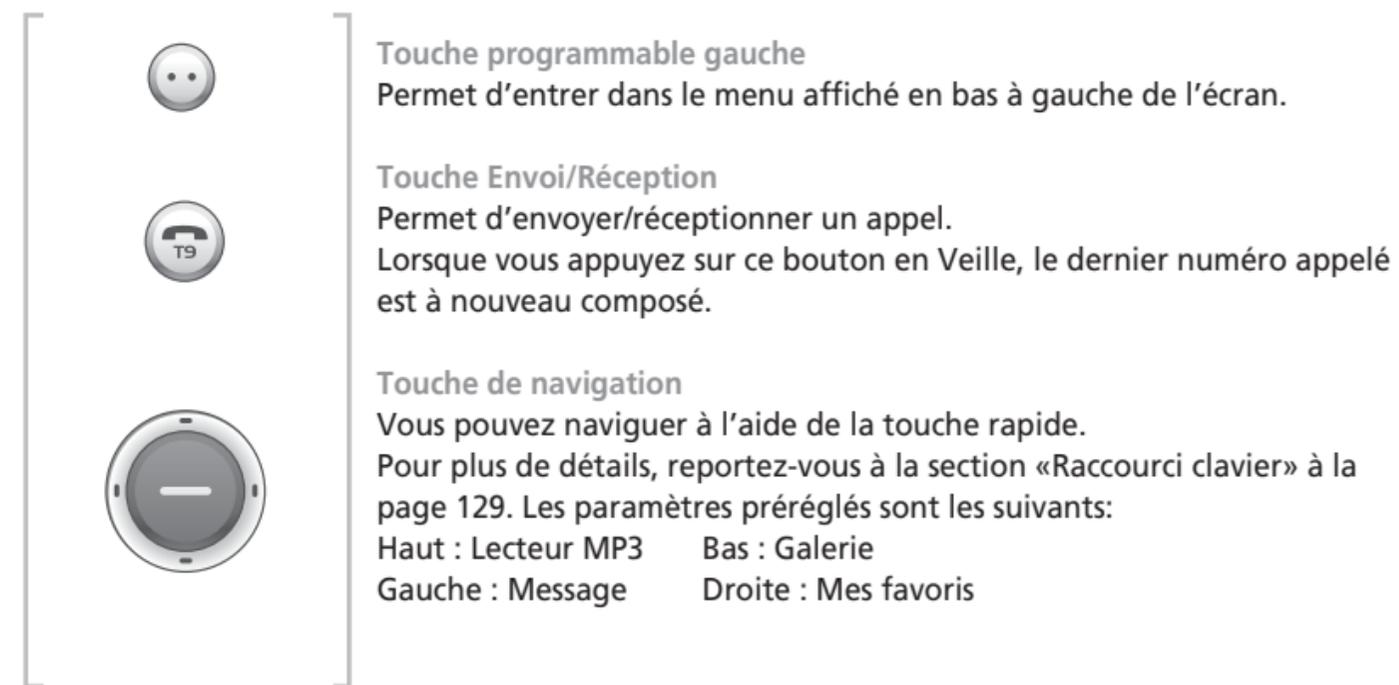



Touche WAP/OK

Permet d'activer la fonction WAP en Veille.

Permet d'accéder à la fonction indiquée en bas de l'écran.



Touche programmable droite

Permet d'entrer dans le menu affiché en bas à droite de l'écran.

En Veille, permet d'entrer dans le Répertoire.



Touche Fin/Marche-Arrêt

Permet de mettre fin à un appel. Maintenez la touche enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone.

En mode Menu, permet d'annuler une entrée et de remettre le téléphone en Veille.



Touche Appareil photo

En Veille, permet d'utiliser l'appareil photo.



Touches alphanumériques

Permettent la saisie des chiffres et des caractères.



* Touche

Maintenez la touche enfoncée pour activer et désactiver le Mode silence.



Touche

Maintenez la touche enfoncée pour activer et désactiver le verrouillage du clavier.

■ Description des icônes de l'écran LCD



	Indique la puissance du signal reçu. [Fort:  Faible: ]
	S'affiche lorsqu'un appel est en cours.
	S'affiche lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte.
	Apparaît lorsque vous réglez la fonction verrouillage du clavier.
	S'affiche lorsque votre messagerie contient un nouveau message ou un message non lu.
	S'affiche lorsque vous réglez le signal d'alarme sur une heure donnée.
	S'affiche lorsque vous réglez le type de sonnerie pour les appels entrants sur la fonction Vibreur.
	S'affiche si vous activez la fonction Bluetooth.
	Indique l'état de la batterie.

■ Insertion de la carte SIM et de la batterie





1. ① Éteignez le téléphone portable.
② Retirez la batterie comme indiqué sur le dessin ci-contre.






2. Placez la partie dorée de la carte SIM face au téléphone et poussez celle-ci dans la fente.
3. Insérez la batterie comme indiqué sur le dessin ci-dessus. Alignez la batterie comme indiqué sur le dessin.
4. Poussez la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

■ Mise en charge de la batterie

Utilisation du chargeur secteur

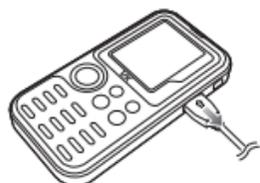


La batterie peut être chargée sans le chargeur de bureau; il vous est ainsi plus facile de transporter le chargeur.
La durée d'un chargement effectué à l'aide du chargeur secteur est plus longue qu'avec le chargeur de bureau.

Branchez le chargeur secteur à la prise externe du téléphone portable.

Branchez ensuite le chargeur secteur à la prise secteur.

■ Information sur la charge batterie

Quand le téléphone est éteint

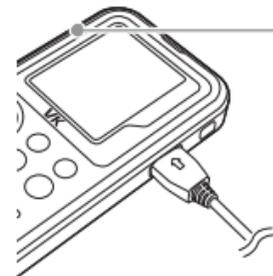


DEL



Voyant lumineux sur l'ÉCRAN du téléphone
Indique le pourcentage de charge du téléphone.

Quand le téléphone est allumé

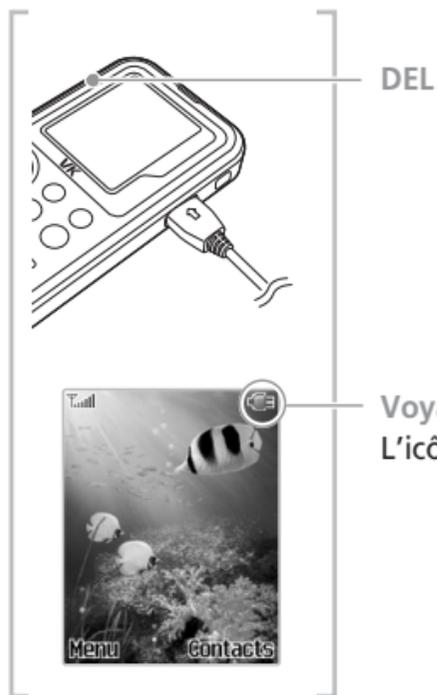

DEL

Voyant lumineux sur l'ÉCRAN du téléphone
L'icône indique que le téléphone se charge.

FONCTIONS DE BASE

- Fonctionnement de base
- Répertoire
- Saisie de caractères

VK2200

VK2200

■ Fonctionnement de base

Marche/Arrêt

Marche : Maintenez enfoncé le bouton  pendant au moins 2 secondes.

Si aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

Dans ce cas, seuls les appels d'urgence peuvent être effectués et les autres fonctions ne peuvent quant à elles fonctionner.

Si un code PIN vous est demandé, saisissez-le et appuyez sur le bouton OK. Par défaut, le code PIN est réglé sur «0000».

Arrêt : Maintenez enfoncé le bouton  pendant 2 secondes.

Émettre un appel

[Composition]

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur le bouton . Quand vous saisissez un chiffre erroné, appuyez sur le bouton  pour effacer un chiffre à la fois. Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pour effacer tous les chiffres saisis.

[Émettre un appel en passant par le manu Répertoire]

Vous pouvez effectuer un appel sans avoir à saisir de numéro de téléphone. Pour le faire, utilisez les numéros préenregistrés. Appuyez sur la touche programmable droite pour saisir les contacts. Pour plus de détails sur le répertoire, reportez-vous à la page 33.

[Liste des derniers appels]

Vous pouvez effectuer un appel en sélectionnant un numéro inclus dans cette liste.

1. Appuyez brièvement sur le bouton  pour afficher la liste des derniers appels de plus ancien au plus récent. Vous pouvez également accéder à la liste en passant par Menu → 3. Appels →
 1. Historique des appels.
2. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité à l'aide de la touche .

3. Appuyez sur le bouton . Pour de plus ample information, reportez-vous à la section «Historique des appels» à la page 83.

[Composition rapide]

Vous pouvez effectuer un appel à l'aide de la fonction Composition rapide. À l'aide des touches numériques 2 à 9, maintenez enfoncé pendant 2 secondes le numéro de composition rapide préenregistré. Si le numéro de téléphone est enregistré sur la mémoire de votre téléphone portable, maintenez enfoncé le numéro de composition rapide. Si le numéro de téléphone est enregistré sur la carte SIM, appuyez tout d'abord sur le numéro de composition rapide, puis sur la touche  et enfin sur la touche . Les numéros de composition rapide peuvent être configurés de 2 à 99. Pour plus de détails sur le répertoire, reportez-vous à la page 33.

[Émettre un appel international]

1. Si vous maintenez enfoncé le bouton 0 pendant 2 secondes, le symbole **+** s'affiche.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone à la suite du symbole **+**.
3. Appuyez sur le bouton .

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone émet une sonnerie ou des vibrations, en fonction de la configuration que vous avez choisie.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Pour raccrocher, appuyez sur le bouton . Si le service de présentation du numéro est activé et que le numéro de téléphone soit déjà stocké dans le répertoire, le nom de l'appelant est affiché lorsque vous recevez un appel du numéro respectif.

Raccrocher

Appuyez sur le bouton  pour raccrocher.

Réglage des options pendant un appel

Diverses fonctions peuvent être activées pendant une conversation téléphonique.

[Mise en attente d'un appel]

Cette fonction n'est disponible que sur certains réseaux opérateurs. À l'aide de cette fonction, vous pouvez émettre ou recevoir d'autres appels pendant une conversation téléphonique.

[Mettre fin à un appel]

Mettre fin à un appel en cours : Cette fonction permet de mettre fin à un appel en cours.

Mettre fin à un appel en attente : Cette fonction permet de mettre fin à un appel en attente.

Mettre fin à tous les appels : Cette fonction permet de mettre fin à la fois à l'appel en cours et à l'appel en attente.

[Ajouter un appel]

Cette fonction vous permet d'effectuer un nouvel appel pendant un appel.

[Gérer un appel]

Lorsque vous recevez un nouvel appel, vous pouvez y répondre ou le mettre en attente.

[Échanger]

Vous pouvez passer de l'appel actuel au nouvel appel.

[Fonction DTMF]

Vous pouvez saisir des chiffres et les envoyer pendant un appel.

Si vous devez saisir une longue série de chiffres, par exemple pour une opération de recherche de personnes, de routage à moindre coût ou de télébanque, vous pouvez enregistrer les numéros les plus fréquemment utilisés (ex.: numéro de sécurité sociale ou numéro de compte bancaire) pour un plus grand confort d'utilisation.

[Muet]

Vous pouvez couper le microphone de sorte que votre appelant ne puisse pas vous entendre.

Sélectionnez une liste d'appels et sélectionnez «Muet».

Lorsqu'un appel est terminé, la fonction «Muet» est automatiquement désactivée.

[Répertoire]

Vous pouvez rechercher des contacts pendant un appel.

[Fonction SMS]

Lorsque vous utilisez cette fonction pendant un appel, vous pouvez envoyer vos SMS sans avoir à raccrocher.

[Conférence téléphonique]

Cette fonction est disponible lorsqu'un réseau opérateur est fourni. Jusqu'à 6 personnes peuvent participer à la conversation.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

[Appel privé]

Lorsque la fonction Conférence est activée, vous pouvez utiliser la fonction Appel privé pour parler à une personne en particulier.

[Utiliser la fonction du menu]

La fonction du menu peut être utilisée pendant un appel. Pendant un appel, appuyez sur la touche programmable gauche ou la touche d'options pour accéder aux options d'appel. La fonction du menu est toutefois limitée pendant un appel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Arborescence des menu» à la page 59.

[Réglage du volume pendant un appel]

Vous pouvez régler le volume pendant un appel en utilisant le bouton . Il existe cinq niveaux de réglage du volume.

Appels manqués

Les appels manqués sont affichés avec le numéro de téléphone de l'appelant, ainsi que le nombre de fois qu'il a appelé.

Appuyez sur la touche  pour sortir de la fenêtre Appels manqués. Le numéro de téléphone de l'appelant peut être modifié.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Historique des appels» à la page 79.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la conversation pendant un appel en utilisant le bouton . Appuyez sur le bouton HAUT de la touche  pour augmenter le niveau sonore. Appuyez sur le bouton BAS de la touche  pour diminuer le niveau sonore.

Mode silence

Cette fonction permet d'activer le Mode silence du téléphone. La sonnerie et les sons émis par la sonnerie et les sons émis par la sonnerie sont remplacés par une vibration, un clignotement du cadre et le mode silence. Cette fonction est utile dans les lieux où la discrétion est de mise, comme les espaces publics, les salles de concert, les amphithéâtres et les salles de conférence.

Maintenez enfoncée la touche  pour configurer le mode silence.

Maintenez enfoncé le bouton  de nouveau pour désactiver le mode silence.

Lorsque le mode silence est configuré, l'icône  est affiché à l'écran.

Lorsque le mode silence est activé, les alertes Anniversaire et Rendez-vous/les signaux de réveil/les messages sont indiqués par une vibration.

Lorsque le téléphone est éteint en mode silence, celui-ci est automatiquement réactivé lors de sa remise en marche.

Utilisation du kit piéton

Le kit piéton vous permet d'avoir les mains libres pendant un appel.

Pour utiliser un kit piéton, insérez le kit piéton dans la fente du kit piéton déliée sur votre téléphone portable.

Fonction écran de veille

Parcourez la fonction affichage en Veille en utilisant les touches  et .



La touche programmable gauche lance la fonction située en bas à gauche de l'écran.

Si vous appuyez sur cette touche en mode Veille, vous entrez dans le Menu.

La touche programmable droite lance la fonction située en bas à droite de l'écran.

Si vous appuyez sur cette touche en mode Veille, vous entrez dans le Répertoire.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans le Répertoire afin d'effectuer des appels en toute simplicité. Les données peuvent être enregistrées à la fois sur la carte SIM et sur la mémoire du téléphone portable ; de plus, vous pouvez rechercher un contact sur une liste commune aux deux listes. Veuillez remarquer que la quantité maximale de données que vous pouvez enregistrer dépend du type de carte SIM. Lorsque vous achetez un nouveau téléphone portable, les numéros enregistrés sur la carte SIM peuvent être transférés sur le nouveau téléphone.

Enregistrement des numéros de téléphone

Les numéros de téléphone peuvent être enregistrés en suivant une de ces deux méthodes. La première consiste à saisir directement le numéro de téléphone à l'aide du clavier. La deuxième est d'accéder au Répertoire et d'enregistrer un nouveau numéro.

[Saisir directement le numéro de téléphone]

1. Tout d'abord, saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.
2. Le message «Enregistrer» s'affiche en bas à gauche de l'écran.

3. Vérifiez que le numéro saisi est correct et appuyez sur la touche  pour l'enregistrer. Si le numéro que vous avez saisi est incorrect, appuyez sur la touche  pour l'effacer. Appuyez une fois sur la touche  pour effacer un chiffre à la fois. Maintenez la touche  enfoncée pendant plus de 2 secondes pour effacer tous les chiffres saisis.
4. Sélectionnez afin de sauvegarder sur la mémoire de votre téléphone portable ou sur la carte SIM.
5. Configurez la catégorie du numéro de téléphone.
Les numéros de téléphone enregistrés sur votre téléphone portable peuvent être classés selon différentes catégories: Mobile, Domicile ou Bureau. Lorsque le numéro de téléphone est enregistré sur la carte SIM, un seul numéro de téléphone peut être enregistré par personne.
6. Saisissez le nom.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» à la page 51.
7. Sélectionnez un type de groupe.
8. Vous pouvez enregistrer deux numéros de téléphone en plus du premier. Saisissez les numéros de téléphone à côté de l'icône correspondante. Remarque : sur la carte SIM, un seul numéro de téléphone peut être enregistré pour chaque personne.
9. Déterminez le numéro de téléphone par défaut.

10. Configurez le numéro de composition rapide. Les numéros de composition rapide peuvent être configurés de 2 à 99.
11. Configurez l'image à afficher pour le numéro de téléphone.
12. Saisissez l'adresse électronique.
13. Saisissez l'adresse de la page d'accueil.
14. Saisissez le numéro de fax.
15. Saisissez l'adresse postale.
16. Configurez une sonnerie spécifique. Une fois la sonnerie configurée, celle-ci retentit lorsque vous recevez un appel du numéro sélectionné.
17. Saisissez l'intitulé du poste.
18. Saisissez le nom de l'entreprise.
19. Saisissez une remarque.
20. Vérifiez que toutes les entrées sont correctes et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.



Les fonctions numérotées de 8 à 19 ne peuvent être utilisées que si le numéro est enregistré sur la mémoire du téléphone portable. Seuls le nom, le numéro de téléphone, le type du groupe et la composition rapide peuvent être configurés sur la carte SIM.

[Accéder au Répertoire et d'enregistrer un nouveau numéro de téléphone]

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au Répertoire.
2. Tous les numéros de téléphone s'affichent.
3. Entrez dans l'écran Options en appuyant sur la touche .
4. Appuyez sur 1 pour entrer dans l'écran Nouveau.
5. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le numéro : sur la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.
6. Saisissez le nom.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» à la page 51.
7. Configurez un type de groupe.
8. Saisissez le numéro de téléphone dans le champ situé à côté de l'icône correspondante.
Remarque : un seul numéro de téléphone peut être enregistré sur la carte SIM.
9. Déterminez le numéro de téléphone par défaut.
10. Configurez le numéro de composition rapide. Les numéros de composition rapide peuvent être configurés de 2 à 99.
11. Configurez l'image à afficher pour le numéro de téléphone.
12. Saisissez l'adresse électronique, l'adresse URL de la page d'accueil, le numéro de fax et l'adresse du domicile.

13. Configurez la sonnerie.
14. Saisissez l'intitulé du poste, le nom de l'entreprise et la remarque.
15. Vérifiez que toutes les entrées sont correctes et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.



Les fonctions numérotées de 11 à 14 ne peuvent être utilisées que si le numéro est enregistré sur la mémoire du téléphone portable. Seuls le nom, le numéro de téléphone, le type du groupe et la composition rapide peuvent être configurés sur la carte SIM.

Recherche d'un numéro de téléphone

Vous pouvez rechercher un numéro de téléphone dans toute la liste des contacts ou effectuer une recherche sélective selon différentes méthodes. (nom, numéro de téléphone, composition rapide, groupe etc.)

[Contacts]

Cette fonction permet d'afficher tous les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. (La liste inclut les numéros enregistrés sur la mémoire du téléphone mobile et sur la carte SIM)

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au Répertoire.
2. Tous les numéros de téléphone s'affichent.
3. Sélectionnez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche  pour appeler la personne sélectionnée.

[Par nom]

1. Appuyez sur la touche  en Veille pour accéder au Répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer la fonction de recherche.
3. Sélectionnez 1 pour entrer dans la section «Par nom».
4. Lorsque la fenêtre de modification s'affiche, saisissez le nom de la personne et appuyez sur la touche . Si vous ne saisissez qu'un seul caractère, la recherche porte sur tous les noms contenant ce caractère.
5. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne sélectionnée.

[Par groupe]

1. Appuyez sur la touche  en Veille pour accéder au Répertoire.

2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.

3. Sélectionnez 2 pour entrer dans la section «Par groupe».

4. Sélectionnez une catégorie à l'aide des boutons droit et gauche de la touche .

5. Recherchez un numéro de téléphone dans la catégorie sélectionnée.

6. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne sélectionnée.

[Par composition rapide]

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, puis les composer facilement dès que vous le souhaitez en appuyant simplement sur la touche correspondant au numéro préenregistré.

1. Appuyez sur la touche  en Veille pour accéder au Répertoire.

2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.

3. Sélectionnez 3 pour entrer dans la section «Par composition rapide».

4. Saisissez le numéro de composition rapide que vous voulez rechercher. Si vous ne connaissez le numéro à composition rapide que vous voulez rechercher, appuyez sur la touche  afin d'accéder à la liste entière des numéros à composition rapide. La liste entière des numéros à composition rapide est recherchée. À l'aide de la touche , sélectionnez ou accédez au numéro à composition rapide recherché.

5. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne sélectionnée.

[Par numéro de téléphone]

1. Appuyez sur la touche  en Veille pour accéder au Répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.
3. Sélectionnez 4 pour entrer dans la section «Par numéro de téléphone».
4. Saisissez le numéro à rechercher. Si vous ne saisissez qu'un seul chiffre, la recherche porte sur tous les numéros de téléphone contenant le chiffre saisi.
5. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne sélectionnée. .

[Répertoire service opérateur (SDN)]

Vous pouvez rechercher des numéros de services spécifiques via SDN. Vous pouvez utiliser cette fonction pour les opérations de recherche de personne d'urgence. Vous pouvez rechercher des éléments tels que des adresses, des numéros de téléphone et des numéros de boîte vocale. Les numéros de téléphone sont proposés par votre fournisseur de réseau et donnent accès à des services spécifiques, tels que la messagerie vocale, le répertoire, l'assistance au client et les services d'urgence.

1. Appuyez sur la touche  en Veille pour accéder au Répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.
3. Sélectionnez 5 pour entrer dans la section «Répertoire service opérateur (SDN)».

4. À l'aide de la touche , sélectionnez un numéro de téléphone.
5. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro de téléphone sélectionné.

[Indicatif international (IDD)]

Cette fonction vous permet de rechercher l'indicatif international.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au Répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.
3. Sélectionnez 6 pour entrer dans la section «IDD».
4. Lorsque la liste des indicatifs s'affiche, sélectionnez-en un à l'aide de la touche .

Fonction du menu Répertoire

Le répertoire offre toute une variété de fonctions.

1. Appuyez sur la touche  en Veille pour accéder au Répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option.

[Nouveau]

Cette fonction permet d'enregistrer un nouveau numéro de téléphone.

Mode Veille → ⋮ → ⋯ → Appuyez sur 1

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Enregistrement des numéros de téléphone» en page 33.

[Détails]

Cette fonction permet d'afficher les détails de l'élément sélectionné.

Mode Veille → ⋮ → ⋯ → Appuyez sur 2

Vous pouvez également accéder à cette fonction en appuyant sur la touche  dans la liste complète des contacts.

[Supprimer]

Vous pouvez sélectionner un seul élément ou la totalité des contacts.

Supprimer

Mode Veille → ⋮ → ⋯ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 1

Seuls les numéros de téléphone sélectionnés sont supprimés.

Supprimer tout

Mode Veille → ⋮ → ⋯ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2 → Sélectionnez Téléphone, SIM ou Tous.

Tous les numéros de téléphone du répertoire sont supprimés.

[Copier]

Les numéros de téléphone sélectionnés peuvent être copiés. Lorsque vous copiez un numéro enregistré sur la mémoire du téléphone portable, il est copié sur la carte SIM et inversement. Si vous sélectionnez Copier tous, tous les numéros de téléphone enregistrés sur le support de stockage concerné sont copiés sur l'autre.

Copier

Mode Veille → ⋮ → ⋯ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1

Copier tous

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 → Sélectionnez «Téléphone vers SIM» ou «SIM vers téléphone»

[Déplacer]

Permet de déplacer un numéro de téléphone sélectionné du téléphone vers la carte SIM et inversement.

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 5

[Gestionnaire de groupe]

Les numéros de téléphone peuvent être classés en groupes. Des sonneries peuvent être configurées pour chacun de ces groupes.

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 6

Sélectionnez un groupe à l'aide de la touche  .

Nouveau

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la création d'un nouveau groupe.
2. Saisissez le nom de la nouvelle catégorie.
3. Configurez la sonnerie.
4. Configurez l'image à afficher pour le numéro de téléphone.
5. Sélectionnez les membres de la nouvelle catégorie.
6. Vérifiez que toutes les entrées sont correctes et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.

Modifier

Les sonneries, images et membres des catégories peuvent être modifiés. Si vous sélectionnez une image, vous accédez à la rubrique Galerie.

Sélectionnez une des images de la galerie et appuyez sur  pour l'enregistrer.

Les membres des catégories peuvent être sélectionnés depuis la liste de tous les contacts enregistrés sur la mémoire du téléphone portable.

Supprimer

Permet de supprimer une catégorie sélectionnée.

[Composition rapide]

Mode Veille → ⋯ → ☹ → Appuyez sur 7

Une liste de numéros de téléphone s'affiche pour les numéros à composition rapide. Appuyez sur la touche ☹ d'un élément sélectionné afin d'afficher les menus «Ajouter» ou «Modifier», «Supprimer» ou «Aller à».

Si le numéro de composition rapide sélectionné n'indique pas le numéro de téléphone, l'affichage montre «Ajouter», autrement il affiche «Modifier».

Appuyez sur «Ajouter» pour modifier le numéro à composition rapide sélectionné pour un autre numéro.

Appuyez sur «Modifier» pour attribuer le numéro de téléphone sélectionné à un autre numéro à composition rapide. Appuyez sur «Supprimer» pour supprimer le numéro de composition rapide sélectionné.

Appuyez sur «Aller à» si vous voulez confirmer d'être en cours, vous pouvez vérifier le numéro de composition rapide que vous l'utilisez ou non.

Si vous n'avez pas configuré de numéro de composition rapide, le message <Vide> s'affiche.

[Mon numéro]

Saisissez votre choix de numéro téléphone à paramétrer.

Mode Veille → ⋯ → ☹ → Appuyez sur 8

Seuls le nom et le numéro de téléphone peuvent être enregistrés à l'aide de «Mon numéro».

[État de la mémoire]

Cette fonction indique la quantité de mémoire actuellement utilisée par les numéros.

Mode Veille → ⋯ → ☹ → Appuyez sur 9

Cette fonction indique l'état des mémoires SIM et téléphone portable.

Fonction du menu des éléments sélectionnés

1. Appuyez sur la touche  en Veille pour accéder au répertoire.
2. Sélectionnez le numéro de téléphone à modifier et appuyez sur la touche  pour afficher les détails. Ou appuyez sur la touche , puis sur la touche 2 pour afficher les détails.
3. Appuyez sur la touche  pour afficher l'option correspondant au numéro sélectionné.

[Modifier]

Tous les éléments configurés tels que les noms, les catégories, les numéros de téléphone, les numéros par défaut, les numéros à composition rapide, les images ou encore les adresses électroniques et postales peuvent être modifiés.

Mode Veille →  → Sélectionnez un numéro de téléphone →  →  → Appuyez sur 1

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Enregistrement des numéros de téléphone» en page 33.

[Envoyer message]

Vous permet d'envoyer un SMS vers un numéro de téléphone sélectionné.

Mode Veille →  → Sélectionnez un numéro de téléphone →  →  → Appuyez sur 2
→ Sélectionnez «SMS texto» ou «Message multimédia» → Saisissez le message → Envoyez

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Messages» en page 65.

[Envoyer contact]

Vous pouvez envoyer un numéro de téléphone à d'autres personnes.

Mode Veille →  → Sélectionnez un numéro de téléphone →  →  → Appuyez sur 3

Par SMS : Permet d'envoyer le numéro de téléphone sélectionné sous forme d'un SMS.

Par Bluetooth : Permet d'envoyer le numéro de téléphone sélectionné par Bluetooth.

[Supprimer]

Cette fonction permet de supprimer l'élément sélectionné.

Mode Veille →  → Sélectionnez un numéro de téléphone →  →  → Appuyez sur 4

[Copier]

Cette fonction permet de copier l'élément sélectionné. Un numéro de téléphone enregistré sur le téléphone portable est copié sur la carte SIM, et inversement.

Mode Veille → ⋮ → Sélectionnez un numéro de téléphone → ⊖ → ⋮ → Appuyez sur 5

[Déplacer]

Cette fonction permet de déplacer le numéro de téléphone sélectionné du téléphone vers la carte SIM et inversement.

Mode Veille → ⋮ → Sélectionnez un numéro de téléphone → ⊖ → ⋮ → Appuyez sur 6

■ Saisie de caractères**Mode T9**

Ce mode vous permet de saisir des mots anglais en n'effectuant qu'une seule pression par touche. Chaque touche du clavier numérique correspond à plusieurs lettres ; ainsi, chaque pression sur la touche 5 peut correspondre à la lettre J, K ou L. Le mode T9 compare automatiquement les touches que vous avez actionnées à une base de données interne afin de déterminer le mot correct. Ce mode fonctionne à partir d'un dictionnaire intégré. Ce mode nécessite beaucoup moins de frappes par rapport à la saisie par pressions multiples.

[Saisir des mots en anglais]

Pour saisir un mot, appuyez sur les touches qui correspondent aux lettres dont vous avez besoin. Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous saisissez votre texte :

1. Appuyez sur la touche du téléphone une fois seulement pour chaque lettre désirée. Par exemple, pour saisir «bonjour», appuyez sur les touches suivantes : 4, 3, 5, 5, 6.
2. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque fois que vous appuyez sur une touche.
3. En appuyant sur la touche (# ⊞), vous pouvez faire afficher un des autres mots pour les touches que vous avez appuyées.
4. Mettez après chaque mot un blanc en appuyant sur la touche (0 ±).

5. Si le mot affiché n'est pas celui désiré, appuyez sur  une ou plusieurs fois pour faire apparaître les choix des mots alternatifs correspondant aux touches que vous avez tapées. (Par exemple, «le» et «je» partagent ensemble la séquence 6, 3). Le téléphone affiche en priorité le choix le plus souvent utilisé.



Ce mode permet d'afficher tous les mots contenant les lettres que vous avez saisies. Le mode T9 vous évite ainsi d'appuyer de manière répétée sur les touches.

[Ponctuation intelligente]

Le point, le trait d'union et l'apostrophe sont disponibles sur la touche 1. Pour insérer les signes de ponctuation, le mode T9 applique les règles de grammaire en vigueur. Veuillez noter que la touche 1 est utilisée deux fois dans cet exemple pour afficher deux signes de ponctuation :



[Changement de case]

Pour modifier la case en mode T9, appuyez sur la touche  ou la touche . Les fonctions Minuscule, Majuscule et Première lettre en majuscule sont disponibles.

[Suppression de caractères]

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour supprimer les caractères de la zone de texte.

Mode ABC

Lorsque vous saisissez du texte en mode ABC, appuyez sur les touches numériques correspondant aux lettres souhaitées :

- Une fois pour afficher la première lettre.
- Deux fois pour afficher la deuxième lettre et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez rapidement à trois reprises sur la touche 2 pour afficher la lettre «C» et à trois reprises sur la touche 5 pour afficher la lettre «L».

Cette méthode est appelée la saisie par pressions multiples.

Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez le même caractère deux fois (ou un caractère différent sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement vers la droite, puis sélectionnez le caractère suivant.

Reportez-vous au tableau de la page 55 pour connaître la liste des caractères associés à chaque touche.

[Changement de case]

Pour modifier la case en mode ABC, appuyez sur la touche . Les fonctions Minuscule, Majuscule et Première lettre en majuscule sont disponibles.

[Défilement]

Pour visualiser le message sans déplacer le curseur, appuyez sur la touche .
Pour déplacer le curseur à droite ou à gauche, appuyez sur la touche .

Touche	Les caractères dans l'Ordre de l'Affichage	
	ABC	abc
	. , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	␣ 0 * < > % # £ €	␣ 0 + () & _ \$ €

[Suppression des espaces et des caractères]

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour supprimer des caractères de la zone de texte. Reportez-vous au tableau pour connaître la liste des caractères.

Mode numérique

Le mode numérique est représenté par les chiffres 123. Il vous permet de saisir des données numériques dans un texte. Appuyez sur les touches numériques correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbolique

Le mode Symbolique vous permet d'inclure des symboles dans votre texte. Pour défiler parmi les catégories de symboles disponibles, appuyez sur la touche . Lorsque le symbole souhaité s'affiche, appuyez sur la touche numérique correspondante (1 à 8) pour l'insérer. Le téléphone revient automatiquement au mode de saisie de texte utilisé avant la sélection du mode Symbolique.

Changer le mode Saisie de texte

Lorsque vous vous trouvez dans un champ qui permet la saisie des caractères, vous observerez sur l'écran l'icône du mode Saisie de texte.

Pour passer à un autre mode de saisie de texte, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche  plusieurs fois jusqu'au mode de saisie désiré.
2. Appuyez sur la touche . L'icône du mode Saisie de texte s'affiche en haut de l'écran.

- Mode T9 > T9 ABC (T9 Abc, T9 abc)
- ABC > ABC (Abc, abc)
- Numérique > 123
- Symbole > Symbole

Les instructions concernant l'utilisation des modes de saisie de texte figurent dans le reste de ce chapitre.



Vous pouvez également changer le mode Saisie de texte, en appuyant sur  maintes fois dans l'écran Saisie de texte. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , le mode est changé dans l'ordre suivant: T9 ABC (T9 Abc, T9 abc) > ABC (Abc, abc) > 123 > Symbole

FONCTIONS DU MENU

- Arborescence des menus
- Messages
- Appels
- Galerie
- Appareil photo
- Paramètres
- Organiseur
- Lecteur MP3
- Divertissements

VK2200

■ Arborescence des menus

Messages

Appels

- Boîte de réception
- Boîte d'envoi
- Écrire
- Paramètres

Messages Multimédia(MMS)

- Boîte de réception
- Boîte d'envoi
- Écrire
- Paramètres

Messages vocaux

- Écouter message vocal
- Définir n° msg vocal

Messages d'info.

- Lire
- Recevoir
- Sujets

État de la mémoire

Appels

Répertoire

Historique des appels

- Appels manqués
- Appels reçus
- Appels émis
- Supprimer tout

Durée des appels

- Appels vocaux
- Données des appels



Services réseau

- Transfert d'appel
- Restriction d'appel
- Double appel
- Affichage numéro
- Sélection de réseau
- Sélection de bande

Galerie

Photos

- Envoyer
- Utiliser comme fond d'écran
- Copier sur T-Flash
- Déplacer vers T-Flash
- Supprimer
- Renommer
- Verrouiller
- Détails

Clips vidéo

- Envoyer
- Copier sur T-Flash
- Déplacer vers T-Flash

- Supprimer
- Renommer
- Verrouiller
- Détails

Images

- Envoyer
- Utiliser comme fond d'écran
- Copier sur T-Flash
- Déplacer vers T-Flash
- Supprimer
- Renommer
- Détails



Animations

- Envoyer
- Utiliser comme fond d'écran
- Copier sur T-Flash
- Déplacer vers T-Flash
- Supprimer
- Renommer
- Détails

Sons

- Envoyer
- Utiliser
- Copier sur T-Flash

- Déplacer vers T-Flash
- Supprimer
- Renommer
- Détails

Musiques

- Envoyer
- Utiliser
- Copier sur T-Flash
- Déplacer vers T-Flash
- Supprimer
- Renommer
- Détails
- Aller vers le lecteur

Gestion T-Flash

- Utiliser comme fond d'écran
- Copier vers téléphone
- Déplacer vers téléphone
- Supprimer
- Renommer
- Détails
- État de la mémoire

État de la mémoire



Appareil photo

Prendre photo

Enregistrer vidéo

Paramètres

- Qualité
- Son
- Enregistrement automatique
- Titre par défaut
- Mémoire utilisée

Paramètres

Affichage

- Images
- Animations
- Heure
- Calendrier
- Saisie de texte
- Eclairage

Sons

- Appels entrants
- Alerte message
- Bip clavier
- Bip diapo
- Volume

Paramètres du téléphone

- Date & Heure
- Langue
- Touche réponse
- Réponse auto
- Rappel auto
- Par défaut
- Mes favoris
- Début de semaine

Bluetooth

- Commuter
- Mains libres

Organiseur

Calendrier

- Nouveau
- Supprimer tout
- Emploi du temps
- Aller à la Date
- Effacement automatique

Alarme

- Réveil
- Rappel

Mémo

- Modifier

Sécurité

- Visibilité du téléphone
- Nom du téléphone
- Code PIN
- Changer PIN
- Verrouiller
- Répertoire d'appels restreints
- Changer PIN2

Connexion PC

- PC Sync
- Mémoire auxiliaire USB
- Carte T-Flash

Calculatrice

Convertisseur

- Longueur
- Poids
- Volume
- Surface
- Température

Fuseaux horaires

Chronomètre

- Supprimer
- Supprimer tout

Lecteur MP3

Lecteur musique

Modifier liste d'écoute

- Tout sélectionner
- Tout effacer
- Inverser
- A propos de la page

Divertissements

Internet

- Page d'accueil
- Signets
- Aller à l'URL
- Paramètres profil
- Paramètres généraux
- Historique
- Boîte de réception WAP
- Effacer cache

JAVA

■ Messages

La messagerie est un service réseau.

À l'aide de cette fonction, vous pouvez saisir, envoyer, recevoir, vérifier et modifier des messages. Le modèle VK2200 prend en charge l'envoi et la réception des textos (SMS) et des messages multimédia (MMS).

L'arrivée d'un nouveau message est signalée à l'écran.

En mode Veille, appuyez sur la gauche de la touche  pour accéder rapidement au mode Messages.

Message SMS

Cette fonction permet d'écrire et d'envoyer un nouveau message. Vous pouvez vérifier et enregistrer les messages reçus ou émis.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique SMS texto.

[Boîte de réception]

Cette fonction vous permet de consulter les messages reçus.

Mode Veille → ●● → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 1

Sur l'écran comportant le répertoire des messages reçus, appuyez sur la touche ●● pour accéder au menu Options.

Supprimer

Permet de supprimer les messages enregistrés dans votre boîte de réception.

Boîte de réception → ●● → Appuyez sur 1

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les messages enregistrés dans votre boîte de réception.

Boîte de réception → ●● → Appuyez sur 2 → Sélectionnez une des options suivantes:
1. Téléphone, 2. SIM et 3. Tous

Sur l'écran comportant le répertoire des messages reçus, appuyez sur la touche ⊖ pour afficher le contenu des messages reçus.

Sur l'écran d'affichage du contenu des messages, appuyez sur la touche ●● pour accéder au menu Options.

Supprimer : Permet de supprimer un message sélectionné.

Répondre : Permet de répondre à l'expéditeur du message.

Transmettre : Permet d'envoyer (avec ou sans modification) un message reçu à un autre destinataire.

Rappeler : Permet de rappeler l'expéditeur du message.

Extraire : Extrait les photos de l'expéditeur du message, l'animation, le son et d'autres éléments. (Uniquement EMS)

Copier dans SIM(Téléphone) : Permet de copier un message sélectionné sur la carte SIM ou sur le téléphone.

Déplacer dans SIM(Téléphone) : Permet de déplacer un message sélectionné vers la carte SIM ou le téléphone.

Détails : Permet d'afficher les informations concernant l'heure et l'expéditeur du message sélectionné.

[Boîte d'envoi]

La boîte d'envoi peut contenir des messages envoyés et des messages à envoyer.

Mode Veille → ●● → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 2

Éléments non envoyés

Contient les messages qui n'ont pu être envoyés en raison de l'échec de l'envoi et les messages qui ont été volontairement enregistrés mais non envoyés.

Supprimer

Permet de supprimer les messages enregistrés dans la boîte d'envoi.

Boîte d'envoi → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 1

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les messages enregistrés dans la boîte d'envoi.

Boîte d'envoi → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 2 → Sélectionnez 1 : Téléphone, 2 : SIM et 3 : Tous.

Sur l'écran comportant le répertoire des messages non envoyés, appuyez sur la touche  pour afficher le contenu des messages non envoyés.

Sur l'écran d'affichage du contenu des messages, appuyez sur la touche  pour accéder au menu Options.

Envoyer : Vous permet de renvoyer un message sélectionné.

Modifier : Vous permet de modifier un message sélectionné.

Supprimer : Permet de supprimer un message sélectionné.

Copier dans SIM(Téléphone) : Permet de copier un message sélectionné sur la carte SIM ou le téléphone.

Déplacer dans SIM(Téléphone) : Permet de déplacer un message sélectionné vers la carte SIM ou le téléphone.

Éléments envoyés

Contient les messages envoyés.

Supprimer

Boîte d'envoi → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 1

Supprimer tout

Boîte d'envoi → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 2 → Sélectionnez 1 : Téléphone, 2 : SIM et 3 : Tous.

Sur l'écran comportant le répertoire des messages envoyés, appuyez sur la touche  pour afficher le contenu des messages envoyés.

Sur l'écran d'affichage du contenu des messages, appuyez sur la touche  pour accéder au menu Options.

Envoyer : Permet de renvoyer un message sélectionné. **Modifier** : Permet de modifier un message sélectionné.

Supprimer : Permet de supprimer un message sélectionné.

Copier dans SIM(Téléphone) : Permet de copier un message sélectionné sur la carte SIM ou le téléphone.

Déplacer dans SIM(Téléphone) : Permet de déplacer un message sélectionné vers la carte SIM ou le téléphone.

[Ecrire]

Cette fonction permet d'écrire et d'envoyer de nouveaux messages.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 3

1. Rédigez le message que vous souhaitez envoyer.
2. Après avoir saisi votre message, appuyez sur la touche ☹ pour accéder au menu Options.

Ajouter un objet : Cette fonction vous permet d'ajouter une image simple, une animation et une sonnerie à votre message.

Enregistrer : Vous permet d'enregistrer les messages que vous avez modifiés en vue d'un envoi ultérieur. Ces messages sont enregistrés sous la rubrique Messages non envoyés ; vous pouvez alors les modifier et les envoyer ultérieurement.

Sortir : Permet de revenir au menu Message.

3. Appuyez sur la touche ☹ pour accéder à l'écran permettant la saisie du numéro de l'expéditeur. Une fois la saisie du numéro terminée, appuyez sur la touche ☹ pour l'envoyer. Si vous avez oublié le numéro de téléphone, appuyez sur la touche ☹ sur l'écran de saisie du numéro de l'expéditeur pour accéder à votre répertoire téléphonique.

[Paramètres]

Vous pouvez paramétrer plusieurs options concernant le centre SMS, l'accusé de réception et la période de validité.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 4

N° centre SMS

Définissez le n° du centre SMS.

Accusé de réception

Permet de savoir si le message est bien arrivé au centre SMS.

Activé : Vous indique si le message a bien été reçu.

Désactivé : Ne vous indique pas si le message a été reçu.

Période de validité

Permet de déterminer la période de stockage d'un message.

Si cette fonction est activée, les messages sont automatiquement supprimés une fois la période de validité écoulée.

Assurez-vous d'avoir enregistré dans la galerie les images importantes, les clips audio et les messages avant l'écoulement de la période de validité. Vous pouvez sélectionner une des options suivantes: Un an, Une heure, Un jour, Une semaine et Un mois.

Message multimédia

La messagerie multimédia est un service qui permet d'envoyer des messages contenant des images, des animations et des mélodies en plus du texte.

Cette fonction vous permet d'envoyer des messages vers des téléphones portables et des adresses électroniques.

En plus, vous pouvez enregistrer dans votre galerie des ressources multimédia telles des images, des animations et des fichiers audio attachés aux messages multimédia reçus.

Le service de messagerie multimédia est disponible à condition que le fournisseur de services prenne en compte ce service et ne peut être affiché que sur un téléphone portable compatible avec ce service.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messagerie Multimédia.

[Boîte de réception]

Vous permet de consulter les messages multimédia reçus.

Mode Veille →  → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 1

Sur l'écran comportant le répertoire des messages reçus, appuyez sur la touche  pour accéder au menu Options.

Supprimer

Permet de supprimer les messages enregistrés dans votre boîte de réception.

Boîte de réception →  → Appuyez sur 1

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les messages enregistrés dans votre boîte de réception.

Boîte de réception →  → Appuyez sur 2

Sur l'écran comportant le répertoire des messages reçus, appuyez sur la touche  pour afficher le contenu du message reçu.

Sur l'écran d'affichage du contenu des messages, appuyez sur la touche  pour accéder au menu Options.

Supprimer : Permet de supprimer le message sélectionné.

Répondre : Permet de répondre à l'expéditeur du message.

Répondre à tous : Permet de répondre à tout le monde.

Transmettre : Permet de faire suivre ou d'envoyer à un autre destinataire un message multimédia reçu après modification.

Rappeler : Permet de rappeler l'expéditeur du message.

Extraire : Extrait les photos de l'expéditeur du message, l'animation, le son et d'autres éléments.

Détails : Permet d'afficher le sujet du message, la capacité de mémoire, l'expéditeur, tous les destinataires et l'heure d'envoi du message.

[Boîte d'envoi]

La boîte d'envoi peut contenir des messages envoyés et des messages à envoyer.

Mode Veille →  → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 2

Éléments non envoyés

Contient les messages qui n'ont pu être envoyés en raison de l'échec de l'envoi et les messages qui ont été volontairement enregistrés mais non envoyés.

Supprimer

Permet de supprimer les messages enregistrés dans votre boîte d'envoi.

Boîte d'envoi → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 1

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les messages enregistrés dans votre boîte d'envoi.

Boîte d'envoi → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 2

Sur l'écran comportant le répertoire des messages non envoyés, appuyez sur la touche  pour afficher le contenu des messages non envoyés.

Sur l'écran d'affichage du contenu des messages, appuyez sur la touche  pour accéder au menu Options.

Envoyer : Vous permet de renvoyer un message sélectionné.

Modifier : Vous permet de modifier le message sélectionné.

Supprimer : Vous permet de supprimer le message sélectionné.

Détails : Permet d'afficher l'heure d'enregistrement, l'heure d'envoi et le numéro du destinataire du message sélectionné.

Éléments envoyés

Contient les messages envoyés.

Supprimer

Boîte d'envoi → Appuyez sur 2 → ☹️ → Appuyez sur 1

Supprimer tout

Boîte d'envoi → Appuyez sur 2 → ☹️ → Appuyez sur 2

Sur l'écran comportant le répertoire des messages envoyés, appuyez sur la touche ☹️ pour afficher le contenu des messages envoyés. Sur l'écran d'affichage du contenu des messages, appuyez sur la touche ☺️ pour accéder au menu Options.

Envoyer : Vous permet de renvoyer un message sélectionné.

Modifier : Vous permet de modifier le message sélectionné.

Supprimer : Vous permet de supprimer le message sélectionné.

Détails : Permet d'afficher l'heure d'enregistrement, l'heure d'envoi et le numéro du destinataire du message sélectionné.

[Ecrire]

Cette fonction permet d'écrire et d'envoyer un nouveau message.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 3

1. Rédigez le message que vous souhaitez envoyer.
2. Après avoir saisi votre message, appuyez sur la touche ☹️ pour accéder au menu Options.

Ajouter un objet : Cette fonction vous permet d'ajouter du texte, de modifier le texte, d'ajouter une image, une animation et un son à votre message.

Supprimer l'objet : Cette fonction vous permet de supprimer l'objet.

Diapositive : Cette fonction vous permet d'envoyer plusieurs images, sonneries ainsi que d'autres éléments à la suite au lieu de les diviser en différents segments. Une diapositive peut contenir une image et un élément vocal. Vous pouvez envoyer plusieurs diapositives sans interruption.

Enregistrer : Enregistrer les messages modifiés pour les renvoyer plus tard.

Les messages seront gardés sous l'onglet Messages Non Envoyés dans la boîte d'envoi. Vous pouvez modifier et envoyer ces messages plus tard.

Modifier sujet : A l'aide de cette fonction, vous pouvez modifier le sujet du message.

Aperçu : Vous permet de vérifier les informations entrées avant de renvoyer le message.

Sortir : Permet de revenir au menu Message.

3. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran permettant la saisie du numéro de téléphone du destinataire. Envoyez le message après avoir appuyé sur la touche .

Si vous avez oublié le numéro de téléphone, lorsque vous vous trouvez dans l'écran comportant le nom du destinataire, appuyez sur la touche , pour accéder au répertoire du téléphone.

[Paramètres]

Vous pouvez paramétrer plusieurs options concernant les accusés de réception, la période de validité et configurer un serveur.

Mode Veille →  → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 4

Général

Permet d'afficher la période de validité, l'accusé de réception, le rapport de lecture, le téléchargement automatique, l'envoi du rapport.

Paramètres profil

Cette fonction vous permet de configurer le navigateur WAP.

Message vocal

Lorsqu'un nouveau message vocal arrive, une icône s'affiche à l'écran. Cette fonction vous permet d'écouter le message vocal.

Appuyez sur le bouton d'appel de la boîte vocale si le numéro est enregistré sur la mémoire du téléphone ou composez le numéro.

La boîte vocale est un service réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 3 pour accéder à la rubrique Messages vocaux.

[Écouter message vocal]

Permet d'écouter un message vocal enregistré dans votre boîte vocale.

Messages vocaux → Appuyez sur 1 → Saisissez le numéro de votre boîte vocale → 

Si le numéro du message vocal est enregistré dans le téléphone, vous pouvez l'accéder directement depuis la boîte vocale, sans le composer.

[Définir n° msg vocal]

Permet d'enregistrer le numéro de la boîte vocale.

Messages vocaux → Appuyez sur 2 → Saisissez le numéro de votre boîte vocale → 

Message d'info.

L'option messages d'information est un service réseau qui permet d'envoyer des messages d'information à de nombreux utilisateurs de téléphones portables GSM.

Vous pouvez ainsi obtenir des informations sur la météo, la circulation ou encore la Bourse.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 4 pour accéder à la rubrique Messages d'info.

[Lire]

Cette fonction vous permet de rechercher et de lire le message de votre choix.

Messages d'info. → Appuyez sur 1 → Sélectionnez le message souhaité

[Recevoir]

Vous pouvez décider si vous souhaitez ou non recevoir des messages d'information.

Messages d'info. → Appuyez sur 2 → Veuillez sélectionner un élément 1: Activé, 2 : Désactivé

[Sujets]

Permet de définir le sujet des messages autorisés.

Messages d'info. → Appuyez sur 3 → Sélectionnez un sujet de message.

Dans la liste des sujets, appuyez sur la touche  pour afficher le menu options.

Modifier : Vous permet de modifier le sujet d'un message sélectionné.

Supprimer : Vous permet de supprimer le sujet d'un message sélectionné.

État de la mémoire

Vous pouvez vérifier l'état de la Mémoire de votre appareil.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 5 pour accéder à la rubrique Etat de la mémoire.

■ Appels

Vous pouvez consulter l'historique de vos appels et utiliser différents services réseau en passant par le menu Appels.

Répertoire

Vous pouvez rechercher des numéros de téléphone du répertoire de contacts ou par des recherches sélectives en utilisant de diverses méthodes. (nom, numéro de téléphone, composition rapide, catégorie etc.)

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu Appels.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la section Répertoire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Répertoire" en page 33.

Historique des appels

Cette fonction vous permet de consulter les appels que vous avez récemment émis, reçus ou manqués. Vous pouvez également connaître l'heure de chaque appel.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu Appels.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Historique des appels.
4. La liste complète des appels s'affiche.
Si vous appuyez sur la touche , le type d'informations sélectionné (ex. : numéro de téléphone, nom ou durée) concernant les appels s'affiche.
Appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de menu; les éléments suivants s'affichent:
Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.
Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.
5. Lorsque la liste complète des appels s'affiche, appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran Options.

[Appels manqués]

Permet d'afficher les numéros de téléphone correspondants aux appels manqués.

Mode Veille →  → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 1

Si vous appuyez sur la touche , les informations concernant le numéro et le nom de la personne qui a tenté de vous joindre ainsi que l'heure de l'appel s'affichent.
Appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de menu ; les éléments suivants s'affichent :
Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.
Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.

[Appels reçus]

Permet d'afficher le numéro de téléphone des personnes qui vous ont appelé.

Mode Veille →  → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 2

Si vous appuyez sur la touche , le type d'informations sélectionné (ex. : numéro de téléphone, nom ou durée) concernant les appels s'affiche.
Appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de menu ; les éléments suivants s'affichent :
Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.
Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.

[Appels émis]

Permet d'afficher les numéros de téléphone que vous avez composés.

Mode Veille → ☎ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2 → ☎ → Appuyez sur 3

Si vous appuyez sur la touche , le type d'informations sélectionné (ex. : numéro de téléphone, nom ou durée) concernant les appels s'affiche.

Appuyez sur la touche ☎ pour entrer dans l'écran de menu ; les éléments suivants s'affichent :

Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.

Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.

[Supprimer tout]

Permet de supprimer les informations concernant l'historique des appels.

Mode Veille → ☎ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2 → ☎ → Appuyez sur 4

Choisissez entre les options Appels manqués / Appels reçus / Appels émis / Tous les appels.

Durée des appels

Permet d'afficher la durée et le coût des appels reçus et émis que vous avez sélectionnés.

La durée d'appel affichée sur votre téléphone peut être différente de la durée réelle enregistrée par votre fournisseur de services en fonction des performances du réseau, des formules de calculs et d'autres paramètres.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche ☎ pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu Appels.
3. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu Durée des appels.

[Appels vocaux]

Indique la durée de tous les types d'appels.

Mode Veille → ☎ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 1

Dernier appel : Affiche la durée du dernier appel.

Tous les appels : Affiche la durée cumulée de tous les appels reçus et émis.

Appels reçus : Affiche la durée cumulée de tous les appels reçus jusqu'à présent.

Appels émis : Affiche la durée cumulée de tous les appels émis jusqu'à présent.

Remise à zéro : Appuyez sur la touche ☎ pour effacer la durée de l'appel sélectionné.

[Données des appels]

Affiche la durée cumulée de tous les transferts de données émises et reçues par votre téléphone.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2

Données envoyées : Affiche la durée cumulée de tous les transferts de données émises depuis votre téléphone.

Données reçues : Affiche la durée cumulée de tous les transferts de données reçues par votre téléphone.

Remise à zéro : Appuyez sur la touche ☹️ pour effacer la durée des données sélectionnées.

Services réseau

À l'aide de cette fonction, vous pouvez configurer divers services réseau.

Avant d'utiliser ce service, vérifiez qu'il est proposé par votre Opérateur.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche ☹️ pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu Appels.
3. Appuyez sur la touche 4 pour accéder à la rubrique Services réseau.

[Transfert d'appel]

Cette fonction permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro de téléphone. Par exemple, si vous êtes en vacances et que vous vous relaxez devant un bon film au cinéma, vous pouvez faire transférer vos appels entrants vers le numéro de téléphone de votre pire ennemi* *(plaisanterie).

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1

Toujours : Permet de transférer tous les appels entrants vers le numéro spécifié.

Si occupé : Permet de transférer les appels entrants vers le numéro spécifié si votre ligne est occupée.

Si hors couverture : Permet de transférer les appels entrants vers le numéro spécifié si votre téléphone est éteint, si vous vous trouvez dans une zone non couverte ou si vous êtes injoignable.

Si absence de réponse : Permet de transférer les appels entrants vers le numéro spécifié si vous ne répondez pas.

Annuler toutes : Permet de désactiver tous les paramètres de transfert d'appel.

[Restriction d'appel]

Ce service réseau vous permet de limiter les appels émis et reçus par votre téléphone. Vous pouvez limiter les appels suivants :

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2

Appels sortants : Vous ne pouvez pas émettre d'appel depuis votre téléphone.

Appels internationaux : Vous ne pouvez pas émettre d'appel international depuis votre téléphone.

Appels int. sauf vers domicile : Vous ne pouvez émettre un appel international que vers un numéro national ou un numéro donné par un fournisseur de services national.

Appels entrants : Vous ne pouvez recevoir aucun appel.

En itinérance : Vous ne pouvez pas recevoir d'appels lorsque vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture.

Annuler toutes : Permet d'annuler toutes les restrictions d'appels. Tous les appels peuvent donc être émis et reçus normalement.

Changer mot de passe : Vous pouvez configurer et modifier le mot de passe donné par le Opérateur.

[Double appel]

Ce service réseau vous avertit lorsque vous recevez un autre appel pendant une conversation téléphonique.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3

[Affichage numéro]

Cette fonction permet d'envoyer votre numéro de téléphone automatiquement si vous l'avez spécifié au préalable.

Il est convenable d'utiliser cette fonction lorsque vous voulez envoyer votre numéro de téléphone en vue d'un appel, d'un routage à moindre coût, d'une télébanque et d'autres services, pour éviter de taper votre numéro de téléphone.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4

Défaut : Permet d'envoyer le numéro par défaut spécifié.

Masquer numéro : N'envoie pas de numéro de téléphone.

Envoi numéro : Envoie votre numéro de téléphone.

[Sélection de réseau]

Cette fonction vous permet de choisir, de manière automatique ou manuelle, le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter lorsque vous utilisez un service d'itinérance international.

Un réseau d'itinérance est toutefois disponible lorsque votre opérateur a conclu un accord avec l'opérateur d'itinérance.

Mode Veille →  → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 → Choisissez entre Automatique et Manuelle.

[Sélection de bande]

Cette fonction vous permet de sélectionner la bande de fréquence du réseau.

Mode Veille →  → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 → Choisissez entre 850/1900Mhz et 900/1800Mhz.

■ Galerie

À l'aide de cette fonction, vous pouvez gérer différents types de données telles que des photos, des clips vidéo, des images, des animations, des sons ou de la musique ainsi que la gestion T-Flash et l'état de la mémoire.

Photos

Cette fonction permet de gérer les photos numériques enregistrées sur votre téléphone portable. À l'aide de cette fonction, vous pouvez envoyer les images sélectionnées à vos amis ou les mettre en fond d'écran.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 1 pour accéder à la section Photos.
4. Lorsque la liste des photos enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran d'option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Appareil photo» en page 111.

[Envoyer]

Vous pouvez choisir l'une des photos et l'envoyer à vos amis.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 1

Envoyer via MMS : Vous pouvez envoyer les photos sélectionnées par MMS.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Messages» en page 65.

Envoyer par Bluetooth : Vous pouvez envoyer la photo sélectionnée par Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Bluetooth» en page 137.

[Utiliser comme fond d'écran]

Cette fonction vous permet de choisir une photo et de la mettre en fond d'écran.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 2

[Copier sur T-Flash]

Vous pouvez copier la photo sélectionnée sur la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 3 → Sélectionnez «Copier» ou «Copier tous»

[Déplacer vers T-Flash]

Vous pouvez déplacer la photo sélectionnée vers la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 4

[Supprimer]

Permet d'effacer les photos sélectionnées.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 5 → Sélectionnez «Supprimer» ou «Supprimer tout»

[Renommer]

Permet de renommer la photo sélectionnée.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 6 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» en page 51.

[Verrouiller]

Vous pouvez masquer les photos que vous souhaitez afin que celles-ci ne soient pas visibles par les autres utilisateurs.

Verrouiller

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 7 → Saisissez un mot de passe → 

Déverrouillage

Sélectionner l'album verrouillé → Saisissez un mot de passe →  →  → Appuyez sur 7 → Saisissez un mot de passe → 

[Détails]

Vous pouvez consulter des informations se rapportant à la photo sélectionnée, telles que le titre, la date & l'heure et la résolution.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 8

Clips vidéo

Cette fonction vous permet de gérer les clips vidéo que vous avez enregistrés à l'aide de votre téléphone portable.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Appareil photo» en page 117.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 2 pour accéder à la section Clips vidéo.
4. Lorsque la liste des clips vidéo est affichée, sélectionnez un fichier à lire et appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour arrêter.
6. Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran précédent.
7. Lorsque la liste des clips vidéo enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour accéder au menu d'option.

[Envoyer]

Vous pouvez choisir l'un des clips vidéo et l'envoyer à vos amis.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 1

Envoyer par Bluetooth : Vous pouvez envoyer les clips vidéo sélectionnés par Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Bluetooth » en page 137.

[Copier sur T-Flash]

Vous pouvez copier le clip vidéo sélectionné sur la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 2 → Sélectionnez «Copier» ou «Copier tous»

[Déplacer vers T-Flash]

Vous pouvez déplacer le clip vidéo sélectionné vers la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 3

[Supprimer]

Vous pouvez supprimer les fichiers clip vidéo sélectionnés ou l'intégralité des fichiers.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 4 → Sélectionnez «Supprimer» ou «Supprimer tout»

[Renommer]

Les clips vidéo sélectionnés peuvent être renommés.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 5 → Saisissez un nouveau nom de fichier → 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» en page 51.

[Verrouiller]

Vous pouvez masquer les clips vidéo que vous souhaitez afin que ceux-ci ne soient pas visibles par les autres utilisateurs.

Verrouiller

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 6 → Saisissez un mot de passe → 

Déverrouillage

Sélectionner l'album verrouillé → Saisissez un mot de passe →  →  → Appuyez sur 6 → Saisissez un mot de passe → 

[Détails]

Vous pouvez consulter des informations se rapportant au clip vidéo sélectionné, telles que le titre, la date & l'heure, la taille et la durée.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 →  → Appuyez sur 7

Images

Cette fonction vous permet de gérer les fichiers image enregistrés sur votre téléphone portable. À l'aide de cette fonction, vous pouvez envoyer les images sélectionnées à vos amis ou les mettre en fond d'écran.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 3 pour accéder à la section Images.
4. Lorsque la liste des images enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran d'option.

[Envoyer]

Cette fonction vous permet d'envoyer à vos amis des fichiers sélectionnés parmi vos images enregistrées.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3 →  → Appuyez sur 1

Envoyer via MMS : Vous pouvez envoyer l'image sélectionnée par MMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Messages» en page 65.

Envoyer par Bluetooth : Vous pouvez envoyer l'image sélectionnée par Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Bluetooth» en page 137.

[Utiliser comme fond d'écran]

Vous pouvez utiliser une image que vous avez sélectionnée parmi les images enregistrées, comme fond d'écran.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3 →  → Appuyez sur 2

[Copier sur T-Flash]

Vous pouvez copier la photo sélectionnée sur la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3 →  → Appuyez sur 3 → Sélectionnez «Copier» ou «Copier tous»

[Déplacer vers T-Flash]

Vous pouvez déplacer l'image sélectionnée vers la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3 →  → Appuyez sur 4

[Supprimer]

Vous pouvez effacer les fichiers image que vous avez sélectionnés.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3 →  → Appuyez sur 5 → Sélectionnez «Supprimer» ou «Supprimer tout»

[Renommer]

Vous pouvez renommer le fichier que vous avez sélectionné parmi vos images enregistrées.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3 →  → Appuyez sur 6 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» en page 51.

[Détails]

Vous pouvez voir les détails comme le titre, la date & l'heure et la taille de l'image sélectionnée.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3 →  → Appuyez sur 7

Animations

Cette fonction permet de gérer les animations enregistrées sur votre téléphone portable.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Animations.
4. Lorsque la liste des animations enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran d'option.

[Envoyer]

Cette fonction vous permet d'envoyer à vos amis des fichiers sélectionnés parmi vos animations enregistrées.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4 →  → Appuyez sur 1

Envoyer via MMS : Vous pouvez envoyer l'animation sélectionnée par MMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Messages» en page 65.

Envoyer par Bluetooth : Vous pouvez envoyer l'animation sélectionnée par Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Bluetooth» en page 137.

[Utiliser comme fond d'écran]

Les fichiers sélectionnés parmi les animations enregistrées peuvent être attribués comme fonds d'écran.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4 →  → Appuyez sur 2

[Copier sur T-Flash]

Vous pouvez copier l'animation sélectionnée sur la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4 →  → Appuyez sur 3 → Sélectionnez «Copier» ou «Copier tous»

[Déplacer vers T-Flash]

Vous pouvez déplacer l'animation sélectionnée vers la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4 →  → Appuyez sur 4

[Supprimer]

Permet d'effacer l'animation sélectionnée.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4 → ☹️ → Appuyez sur 5 → Sélectionnez «Supprimer» ou «Supprimer tout»

[Renommer]

Vous pouvez renommer les fichiers que vous avez sélectionnés parmi vos animations enregistrées.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4 → ☹️ → Appuyez sur 6 → Saisissez un nouveau nom → —

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» en page 51.

[Détails]

Vous pouvez voir tous les détails comme le titre, les données et la taille de l'animation sélectionnée.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4 → ☹️ → Appuyez sur 7

Sons

Cette fonction permet de gérer les sonneries enregistrées sur votre téléphone portable. À l'aide de cette fonction, vous pouvez configurer une sonnerie sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche ☹️ en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 5 pour accéder à la section Sons.
4. Lorsque la liste des sonneries enregistrées est affichée, appuyez sur la touche ☹️ pour entrer dans l'écran Options.

[Envoyer]

Vous pouvez choisir l'une des sonneries enregistrées et l'envoyer à vos amis.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 → ☹️ → Appuyez sur 1

Envoyer via MMS : Vous pouvez envoyer le son sélectionné par MMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Messages» en page 65.

Envoyer par Bluetooth : Vous pouvez envoyer le son sélectionné par Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Bluetooth» en page 137.

[Utiliser]

Vous pouvez utiliser un son que vous avez sélectionné parmi les sons enregistrés, comme sonnerie.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 →  → Appuyez sur 2

Comme sonnerie : Vous pouvez utiliser le son sélectionné comme sonnerie.

Comme sonnerie de réveil : Vous pouvez utiliser le son sélectionné comme sonnerie de réveil.

[Copier sur T-Flash]

Vous pouvez copier le son sélectionné sur la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 →  → Appuyez sur 3 → Sélectionnez «Copier» ou «Copier tous»

[Déplacer vers T-Flash]

Vous pouvez déplacer le son sélectionné vers la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 →  → Appuyez sur 4

[Supprimer]

Permet d'effacer le son sélectionné.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 →  → Appuyez sur 5 → Sélectionnez «Supprimer» ou «Supprimer tout»

[Renommer]

Vous pouvez renommer le son que vous avez sélectionné parmi vos sons enregistrés.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 →  → Appuyez sur 6 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» en page 51.

[Détails]

Vous pouvez voir tous les détails comme le titre, donnée & heure et la taille des sonneries sélectionnées.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5 →  → Appuyez sur 7

Musiques

Cette fonction permet de gérer les fichiers audio enregistrés sur votre téléphone portable. Vous pouvez gérer les fichiers MP3 dans le dossier Musique de la galerie et définir un fichier musical comme sonnerie.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 6 pour accéder à la section Musiques.
4. Lorsque la liste des fichiers musicaux enregistrés est affichée, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran d'option.

[Envoyer]

Vous pouvez choisir l'un des fichiers MP3 et l'envoyer à vos amis.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 1

Envoyer par Bluetooth : Vous pouvez envoyer le fichier MP3 sélectionné par Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Bluetooth» en page 137.

[Utiliser]

Sélectionnez cette fonction pour utiliser le fichier MP3 comme sonnerie.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 2

Comme sonnerie : Vous pouvez utiliser le fichier MP3 sélectionné comme sonnerie.

Comme sonnerie de réveil : Vous pouvez utiliser le fichier MP3 sélectionné comme sonnerie de réveil.

[Copier sur T-Flash]

Vous pouvez copier le fichier MP3 sélectionné sur la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 3 → Sélectionnez «Copier» ou «Copier tous»

[Déplacer vers T-Flash]

Vous pouvez déplacer le fichier MP3 sélectionné vers la carte mémoire T-Flash.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 4

[Supprimer]

Vous pouvez effacer les fichiers MP3 sélectionnés.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 5 → Sélectionnez «Supprimer» ou «Supprimer tout»

[Renommer]

Vous pouvez renommer le fichier MP3 que vous avez sélectionné parmi vos fichiers MP3 enregistrés.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 6 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» en page 51.

[Détails]

Vous pouvez voir tous les détails comme le titre, donnée & heure et la taille du fichier MP3 sélectionné.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 7

[Aller vers le lecteur]

Vous pouvez retourner en mode lecture.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 6 →  → Appuyez sur 8

Gestion T-Flash

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 4 pour accéder à la rubrique Galerie.
3. Appuyez sur la touche 7 pour accéder à la rubrique Gestion T-Flash.
4. Sur l'écran comportant le répertoire des fichiers musicaux enregistrés, appuyez sur la touche  pour accéder au menu Options.

[Utiliser comme fond d'écran]

Vous pouvez utiliser un fichier (une photo, une image, une animation) que vous avez sélectionné parmi les fichiers enregistrés, comme fond d'écran.

Mode Veille →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 7 →  → Appuyez sur 1

[Copier vers téléphone]

Vous pouvez copier les fichiers sélectionnés vers le téléphone.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 7 → ☹ → Appuyez sur 2

[Déplacer vers téléphone]

Permet de déplacer les fichiers sélectionnés vers le téléphone.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 7 → ☹ → Appuyez sur 3

[Supprimer]

Vous pouvez supprimer les fichiers sélectionnés ou tous les fichiers enregistrés.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 7 → ☹ → Appuyez sur 4

[Renommer]

Vous pouvez renommer les fichiers sélectionnés.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 7 → ☹ → Appuyez sur 5 → Saisissez le nom du message → ☹

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Saisie de caractères» en page 51.

[Détails]

Vous pouvez voir les détails des fichiers sélectionnés, tels que : titre, date & heure et taille.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 7 → ☹ → Appuyez sur 6

[État de la mémoire]

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire T-Flash.

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 7 → ☹ → Appuyez sur 7

État de la mémoire

Vous pouvez vérifier l'état de la Mémoire de votre appareil.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 4 pour accéder à la rubrique Galerie.
3. Appuyez sur la touche 8 pour accéder à la rubrique État de la mémoire.

■ Appareil photo

L'appareil photo intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos ou de réaliser des clips vidéo pour les enregistrer ensuite dans votre Galerie.

En mode Veille, appuyez sur la touche  pour accéder directement au mode Appareil photo.

Avant d'utiliser l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos si vous n'y êtes pas autorisé.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de porter atteinte à la vie privée de la ou des personnes concernées.
- Le capteur de l'appareil photo ayant besoin de quelques instants pour régler l'exposition, vous obtiendrez de meilleurs résultats si l'objet ou la personne que vous photographiez est immobile.
- Pour un résultat optimal, le sujet photographié doit bénéficier d'un meilleur éclairage que celui situé en arrière-plan.
- Evitez un éclairage direct aux ampoules fluorescentes ou autres. Tournez le dos à la source de lumière lorsque vous prenez une photo.
- Pour de meilleurs résultats, prenez vos photos dans des environnements intérieurs ou extérieurs bien éclairés.

- L'appareil photo dispose d'un capteur d'image haute précision très fragile et sensible aux chocs ; ne laissez pas tomber le téléphone. L'appareil étant sensible à la chaleur et à l'humidité, évitez de l'utiliser dans des environnements où la température est trop élevée ou trop basse.
- Si la lentille de l'appareil photo (située au dos de votre téléphone) est sale, l'image risque d'être floue ; veillez à toujours la nettoyer correctement.
- L'utilisation de l'appareil photo provoque un déchargement plus rapide de la batterie.

Prendre photo

À l'aide de l'appareil photo numérique intégré à votre téléphone, vous pouvez prendre des photos en plusieurs modes.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 5 pour accéder au mode Appareil photo.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la section Photo.
4. Appuyez sur la touche  pour prendre une photo.
5. Le fichier est enregistré dans votre galerie sous la rubrique Photos.
6. Appuyez sur la touche  pour afficher l'option.

[Icônes]

Résolution : Vous pouvez changer la résolution pour correspondre au but de l'image que vous souhaitez prendre.

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'image. Il existe 7 niveaux.

Flash : Permet de paramétrer le Flash.

Pivoter : Permet de faire pivoter l'image de Clapet ou de 180°.

Effet : Permet d'appliquer différents effets spéciaux à l'image.

Mode photo : Vous pouvez paramétrer le mode photo.

- Format «paysage» : Utilisez ce mode pour prendre des photos en format «paysage».
 - Portrait : Utilisez ce mode lorsque vous voulez que la personne ou l'objet photographié apparaisse clair et que l'arrière-plan soit flou.
 - Nuit : Utilisez ce mode pour photographier des personnes ou des objets pendant la nuit ou le soir.
 - Automatique : Ce mode vous permet tout simplement d'appuyer sur l'obturateur et laisser l'appareil exécuter toutes les autres opérations nécessaires.
- Équilibre des blancs** : Lorsque le mode d'équilibre des blancs est configuré afin qu'il corresponde à la source de lumière, l'appareil photo peut reproduire les couleurs avec une haute fidélité.
- Tungstène : Pour prendre des photos dans un éclairage fluorescent tungstène ou bulbe.

- **Fluorescent** : Pour prendre des photos dans une lumière fluorescente blanc chaud, blanc froid ou blanc chaud (3 longueurs d'onde).
- **Nuageux** : Pour prendre des photos à l'extérieur dans l'absence du soleil, à l'ombre, à la tombée de la nuit ou lorsque le ciel est nuageux.
- **Lumière du jour** : Cette fonction sert à prendre des photos pendant les jours ensoleillés.
- **Automatique** : L'appareil photo règle automatiquement l'équilibre des blancs, selon les conditions de prise de vue.

ISO : Augmentez la sensibilité ISO lorsque vous réduisez le tremblement de l'appareil, lorsque vous voulez l'utiliser dans l'obscurité ou lorsqu'une vitesse d'obturation plus importante est nécessaire.

Repère : Vous pouvez alterner les modes de mesure pendant la prise de vue.

Retardateur automatique : Permet de régler le déverrouillage automatique de l'obturateur. La photo est prise en fonction des paramètres du retardateur automatique.

Séries photos : Utilisez ce mode pour prendre des photos sans interruption à un temps de pose court.

Répétition : Utilisez ce mode lorsque vous prenez des photos que vous voulez combiner en groupes de deux.

Voir réglages : Vous pouvez confirmer les réglages avant de prendre une photo.

Aller à clip vidéo : Permet d'accéder à la rubrique Clip vidéo.

Aller à galerie : Permet d'accéder à la rubrique Photo de la galerie.

Prendre clip

À l'aide de l'appareil photo numérique intégré à votre téléphone, vous pouvez réaliser des clips vidéo.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 5 pour accéder au mode Appareil photo.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Enregistrement vidéo.
4. Appuyez sur la touche  pour prendre un clip vidéo.
5. Le fichier est enregistré dans votre galerie sous la rubrique Clip vidéo.
6. Appuyez sur la touche  pour afficher l'option.

[Icônes]

Résolution : Vous pouvez changer la résolution pour correspondre au but de l'image que vous souhaitez prendre.

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'image. Il existe 7 niveaux.

Flash : Permet de paramétrer le Flash.

Effet : Permet d'appliquer différents effets spéciaux au clip vidéo.

Mode image : Vous pouvez paramétrer le mode image.

- Format «paysage» : Utilisez ce mode pour prendre des photos en format «paysage».
- Portrait : Utilisez ce mode lorsque vous voulez que la personne ou l'objet apparaisse clair et que l'arrière-plan soit flou.
- Nuit : Utilisez ce mode pour prendre des clips pendant la nuit ou le soir.
- Automatique : Ce mode vous permet tout simplement d'appuyer sur l'obturateur et laisser l'appareil exécuter toutes les autres opérations nécessaires.

Équilibre des blancs : Lorsque le mode d'équilibre des blancs est configuré afin qu'il corresponde à la source de lumière, l'appareil photo peut reproduire les couleurs avec une haute fidélité.

- Tungstène : Pour prendre des clips dans un éclairage fluorescent tungstène ou bulbe.
- Fluorescent : Pour prendre des clips dans une lumière fluorescente blanc chaud, blanc froid ou blanc chaud (3 longueurs d'onde).
- Nuageux : Pour prendre des clips à l'extérieur dans l'absence du soleil, à l'ombre, à la tombée de la nuit ou lorsque le ciel est nuageux.
- Lumière du jour : Cette fonction sert à prendre des clips pendant les jours ensoleillés.

- Automatique : L'appareil photo règle automatiquement l'équilibre des blancs, selon les conditions de prise de vue.

Voir réglages : Vous pouvez confirmer les réglages avant de prendre un clip.

Visualiser Photo : Permet d'accéder à la rubrique Photo.

Aller à galerie : Permet d'accéder à la rubrique Clip vidéo de la galerie.

Paramètres

Permet de paramétrer différentes options concernant les photos et les clips vidéo.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 5 pour accéder au mode Appareil photo.
3. Appuyez sur la touche 3 pour accéder à la rubrique Paramètres.

[Qualité]

Permet de paramétrer la qualité de l'image.

Mode Veille →  → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 1

Permet de sélectionner un niveau de qualité pour les photos et les clips vidéo : Normale / Basse / Haute.

[Sons]

Configure l'effet de son de l'obturateur pour le déverrouillage de l'obturateur.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2

[Enregistrement auto]

Permet de régler le type d'enregistrement automatique pour les photos et les clips vidéo.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 3

Activé : Les photos et les clips sont enregistrés automatiquement dans votre galerie.

Désactivé : Les photos et les clips ne sont enregistrés dans la galerie qu'après confirmation de votre part.

[Titre par défaut]

Permet de donner un titre aux photos et clips vidéo qui n'en ont pas.

Mode Veille → 😊 → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4

[Mémoire utilisée]

Permet de vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone portable et celle de la T-Flash.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 5

Téléphone : Les photos et les clips sont enregistrés sur la mémoire de votre téléphone.

Carte T-Flash : Les photos et les clips sont enregistrés sur la mémoire T-Flash.

■ Paramètres

Cette fonction vous permet de régler différentes options d'affichage, de son, de paramètres du téléphone, du Bluetooth, de sécurité et de connexion avec un ordinateur PC.

Paramètres

À l'aide de cette fonction, vous pouvez configurer différentes options du mode Veille et de l'Éclairage.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Affichage.

[Images]

Cette fonction vous permet de sélectionner une image ou une photo parmi celles préenregistrées sur votre téléphone ou celles enregistrées dans la galerie et de la définir comme écran de veille.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 1

Sélectionnez Images, puis choisissez l'une des images préenregistrées à l'aide des flèches droite et gauche de la touche  pour la définir comme écran de veille. Vous pouvez également choisir une image ou une photo de votre galerie en appuyant sur la touche  pour la définir comme écran de veille.

[Animations]

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 2

Cette fonction vous permet de sélectionner une animation parmi celle préenregistrées sur votre téléphone ou celle enregistrées dans la galerie et de la définir comme écran de veille.

Sélectionnez Animation, puis choisissez l'une des animations préenregistrées à l'aide des flèches droite et gauche de la touche  pour la définir comme écran de veille.

Vous pouvez également choisir une animation de votre galerie en appuyant sur la touche  pour la définir comme écran de veille.

[Horloge]

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 3

Permet de configurer le type d'horloge affiché sur votre écran de veille.

Vous avez le choix entre les options Numérique, Double, Analogique et Aucun.

Si vous avez sélectionné l'option Double, l'heure de votre pays ainsi que celle du pays sélectionné seront affichées.

Vous pouvez régler le fuseau horaire en utilisant -1, Désactivé, +1 pour régler l'heure d'été.

[Calendrier]

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 4

Permet de définir un calendrier comme écran de veille.

[Saisie Texte]

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 5

Vous pouvez afficher des mots sur votre écran de Veille.

Après avoir introduit des mots, vous pouvez sélectionner la couleur des lettres.

[Éclairage]

À l'aide de cette fonction, vous pouvez régler la date, la luminosité de l'éclairage et la luminosité du voyant.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 6

Heure

Sélectionnez la durée de l'éclairage pour la rétroéclairage du LCD. Plusieurs options sont disponibles : 5 sec., 10 sec., 20 sec. et 1 Min.

Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'affichage LCD.

DEL

Permet de régler l'apparition de la lumière du voyant d'état dans la zone de Service. Sélectionnez une option entre Désactivé et Activé.

Sonnerie

Cette fonction vous permet de paramétrer la mélodie et le volume des appels entrants, des alertes messages et des touches.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Sonnerie.

[Appels entrants]

Vous pouvez choisir entre diverses sonneries pour les appels entrants.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 1

Mode

Permet de définir le type de notification des appels entrants.

Sonnerie uniquement : Seule la sonnerie retentit.

Vibreur uniquement : Le téléphone ne fait que vibrer.

Sonnerie + Vib. : La sonnerie retentit et votre téléphone vibre en même temps.

Silence : Votre téléphone est en mode silence ; il ne sonne pas et ne vibre pas.

Sonnerie sur vib. : La sonnerie retentit, puis votre téléphone vibre.

Vib. sur sonnerie : Le téléphone vibre puis la sonnerie retentit.

Crescendo : La sonnerie retentit de plus en plus fort.

Sonnerie

Vous pouvez choisir entre les différentes sonneries et mélodies préenregistrées et celles enregistrées dans votre galerie. Sélectionnez Sonnerie, puis appuyez sur la touche  pour choisir une sonnerie ou une mélodie dans votre galerie.

[Alerte message]

Cette fonction permet de régler la sonnerie correspondant aux messages entrants.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 2

Plusieurs options correspondant à l'arrivée des messages sont disponibles.

Période d'alerte : Permet de régler l'intervalle séparant chaque répétition de la sonnerie vous avertissant de l'arrivée d'un nouveau message. Plusieurs options sont disponibles : Une fois, Toutes les deux minutes et Aucun.

Sonnerie d'alerte : Permet de régler la sonnerie de l'alerte message lorsque vous avez sélectionné Sonnerie uniquement ou Sonnerie + vibration comme mode d'alerte.

Mode d'alerte : Permet de définir le type de notification des messages entrants. Plusieurs options sont disponibles : Sonnerie, Vibreur, Vib. + sonnerie et Silence.

[Bip clavier]

Cette fonction vous permet de régler le volume sonore des touches.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 3

[Bip menu]

Permet de régler le signal sonore de changement de menu.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 4

[Volume]

Permet de régler le volume des sonneries évoquées ci-dessus : Appels entrants / Messages / Bip clavier / Bip menu / Mise en marche/arrêt / Autres.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 5

Cinq niveaux sont disponibles.

Paramètres du téléphone

Cette fonction vous permet de paramétrer la date, l'heure, la langue ainsi que d'autres options de votre téléphone.

1. En mode Veille, appuyez sur la touch ☹️ pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 3 pour accéder à la rubrique Paramètres téléphone.

[Date & Heure]

Cette fonction vous permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire. Vous pouvez également choisir le format de la date et de l'heure.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 1

1. Réglez la date.
2. Sélectionnez le format de la date : AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA.
3. Réglez le fuseau horaire.
4. Configurez l'heure.
5. Sélectionnez le type de l'heure 12 heures/24 heures.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche ☹️ pour enregistrer vos réglages.



Lorsque l'utilisateur change l'heure, l'emploi du temps enregistré sur le téléphone risque d'être supprimé.

[Langue]

Vous pouvez configurer la Langue de votre appareil.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2

[Touche réponse]

Vous pouvez configurer une touche comme Touche de Réponse pour répondre aux appels entrants.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 3

Sélectionnez une option parmi Toute touche / Touche appel.

[Verrouillage automatique du clavier]

Cette fonction permet le verrouillage automatique des touches.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 4

[Réponse auto]

Vous pouvez bénéficier de cette fonction si vous utilisez un kit mains libres connecté à votre téléphone. Lorsque le kit mains libres est branché sur votre téléphone et que le mode Réponse automatique est activé, vous n'aurez besoin d'appuyer sur aucune touche pour répondre à un appel.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 5

Sélectionnez une option entre Désactivé / 5 sec. / 10 sec.

[Rappel auto]

Cette fonction vous permet de recomposer automatiquement le numéro des personnes qui n'ont pas pu vous joindre ou que vous n'avez pas pu joindre.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 6

Sélectionnez Désactivé ou Activé.

[Par défaut]

Cette fonction vous permet de réinitialiser tous les réglages de votre téléphone et de les remplacer par les réglages par défaut. Si vous saisissez votre mot de passe, les réglages par défaut seront activés.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 7

[Mes favoris]

Par cette fonction, vous pouvez configurer vos propres menus les plus utilisés et préférés dans Mes favoris.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 8 → Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche  → 

Une fois les éléments du menu enregistrés, appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder directement à votre écran de menu Mes favoris.

[Début de semaine]

Cette fonction vous permet de définir un jour qui marque le début de la semaine dans le calendrier.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 9

Bluetooth

Vous pouvez utiliser cette fonction pour réaliser une connexion sans fil avec d'autres dispositifs Bluetooth pour échanger des données ou pour appeler ou pour configurer votre téléphone portable à distance.

1. Dans l'écran en mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 4 pour accéder à la rubrique Bluetooth.

[Commuter]

Activer ou désactiver le Bluetooth.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1

Activé : Activer le Bluetooth.

Désactivé : Désactiver le Bluetooth.

[Mains libres]

Rechercher d'autres dispositifs Bluetooth disponibles pour la connexion.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2

Si le Bluetooth n'est pas configuré sur «Activé», une fenêtre déroulante apparaît en demandant la permission d'activer le Bluetooth. Pour activer le Bluetooth, sélectionnez «Oui».

Appuyez sur la touche  pour aller à «Ajouter» et ensuite tous les dispositifs Bluetooth trouvés seront affichés. Sélectionnez le dispositif Bluetooth désiré et entrez un mot de passe pour ce dispositif afin de terminer la connexion. (Le mot de passe initial est réglé sur "0000".)

[Visibilité du téléphone]

Permettre les connexions des autres téléphones portables Bluetooth avec mon téléphone.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3

Montrer Téléphone : Permettre à d'autres téléphones portables d'essayer de se connecter à mon téléphone.

Cacher Téléphone : Ne pas permettre à d'autres téléphones portables d'essayer de se connecter à mon téléphone.

[Nom du téléphone]

Spécifier le nom de mon téléphone qui est montré à d'autres dispositifs Bluetooth.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4

Sécurité

Permet de configurer des numéros de sécurité permettant de protéger votre téléphone et les données confidentielles qu'il contient.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 5 pour accéder à la rubrique Sécurité.

[Code PIN]

Le code PIN (Numéro d'identification personnel) empêche toute utilisation d'une carte SIM non autorisée.

Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque votre code PIN a été accepté, vous devez le saisir chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 1

Activer code PIN : La carte SIM étant verrouillée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

[Changer PIN]

Certaines cartes SIM sont fournies avec le code PIN. Ce code peut être nécessaire à l'utilisation d'une certaine fonction. Cette fonction nécessite la prise en charge de la carte SIM.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 2

Changer PIN : Cette fonction vous permet de changer de code PIN. Vous devez entrer votre code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

[Verrouiller]

Cette fonction vous permet de verrouiller un élément de menu sélectionné ou l'intégralité de votre téléphone afin de préserver vos données confidentielles.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 3

Verrouillage privé

Permet de verrouiller un élément de menu sélectionné. Pour utiliser un élément de menu verrouillé, vous devez saisir un mot de passe à chaque utilisation. Sélectionnez le menu à verrouiller en appuyant sur la touche , puis appuyez sur la touche  pour enregistrer vos réglages. Le mot de passe par défaut est «0000».

Verrouiller tous

Permet de verrouiller l'intégralité de votre téléphone.

Si cette fonction est activée, vous devez saisir un mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Changer mot de passe

Permet de modifier votre mot de passe.

Entrez le mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau.

[Répertoire d'appels restreints]

FDN : le système FDN (Répertoire d'appels restreints) est fourni avec votre téléphone et permet de ne composer que certains numéros que vous avez spécifiés. Pour utiliser ce mode, vous devez saisir le code PIN2.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 4

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : Permet d'activer ou de désactiver le mode FDN.

Le numéro de votre téléphone peut être différent de celui de la carte SIM.

[Changer PIN2]

Le code PIN2 est fourni avec certaines cartes SIM. Ce code peut être nécessaire à l'utilisation de certaines fonctions. Cette fonction nécessite la prise en charge de la carte SIM.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 5 → Appuyez sur 5

Changer PIN2 : Cette fonction vous permet de changer de code PIN. Vous devez entrer votre code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

PCConnexion PC

Vous pouvez raccorder votre téléphone à un ordinateur pour recevoir ou envoyer des données. Vous devez définir la méthode de raccordement.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 6 pour raccorder votre ordinateur.

[PC Sync]

Permet de connecter votre téléphone au logiciel PC Sync de l'ordinateur. Vous pouvez recevoir ou envoyer des données relatives au répertoire téléphonique, au calendrier et au mémo.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 1

[Mémoire auxiliaire USB]

Permet de connecter la carte mémoire à votre ordinateur. Vous pouvez recevoir et envoyer des images, des animations, des photos, des clips vidéo, des sons et de la musique.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 2

Les extensions acceptées lors de la sauvegarde sur carte mémoire

Le dossier	L'extension
My Camera	.jpg (seulement photo)
My Video	.3GP (seulement vidéo)
My Image	.jpg / .bmp / .wbmp / .png / .ems / .gif (pas animation)
My Animation	.gif (animation)
My Sound	.wav / .mid / .imy
My Music	.mp3 / .aac

[Carte T-Flash]

Permet de connecter la mémoire T-Flash à votre ordinateur. Vous pouvez recevoir ou envoyer des images, des animations, des photos, des clips vidéo et d'autres données.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 3

■ Organisateur

L'organisateur propose diverses fonctions, telles que le calendrier, l'alarme, le mémo, la calculatrice, le convertisseur, les fuseaux horaires et le chronomètre.

Calendrier

Cette fonction vous permet de saisir et de consulter vos dates d'anniversaire, vos rendez-vous importants ainsi que d'autres événements qui peuvent vous être rappelés par une alerte.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
 2. Appuyez sur la touche 7 pour accéder à la rubrique Organisateur.
 3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Calendrier.
 4. Lorsque le calendrier est affiché, appuyez sur la touche  pour sélectionner une date, puis sur la touche  pour afficher le sous-menu de la date sélectionnée.
- Pour consulter votre emploi du temps, appuyez sur la touche  pour sélectionner une date, puis sur les touches  et 3 pour afficher l'emploi du temps.

[Nouveau]

Permet de saisir un nouvel élément de l'emploi du temps.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 1

1. Entrez les éléments suivants :

Objet

Saisissez l'objet de l'activité.

Date et heure de début

Saisissez la date et l'heure du début de l'activité.

Date et heure de fin

Saisissez la date et l'heure de fin de l'activité.

Emplacement

Saisissez le lieu de l'activité.

Notes

Saisissez une remarque concernant l'activité.

Alarme

Réglez l'heure de l'alarme.

Sonnerie d'alarme

Réglez la sonnerie de l'alarme.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer votre activité.

[Supprimer tout]

Permet de supprimer tous les éléments de l'emploi du temps enregistrés à la date sélectionnée. Pour supprimer tous les éléments de l'emploi du temps, confirmez en appuyant sur la touche .

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 2 →  → Saisissez le mot de passe → 

[Emploi du temps]

Permet d'afficher tous les éléments de l'emploi du temps enregistrés à la date sélectionnée.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 3

Nouveau

Permet de saisir un nouvel élément de l'emploi du temps à la date sélectionnée.

- Saisissez les données correspondant à l'activité.

- Puis appuyez sur la touche  pour les enregistrer.

Si le curseur se trouve dans les sections Objet, Emplacement ou Notes, appuyez sur la touche  pour les enregistrer. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la rubrique «Nouveau» dans «Calendrier» en page 147.

Envoyer par Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données vers d'autres appareils à l'aide de la communication sans fil Bluetooth. Quand la fonction Bluetooth est activée, une icône  s'affiche.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la rubrique «Bluetooth» dans «Paramètres» en page 137.

Supprimer

Permet de supprimer un seul élément programmé sélectionné.

Pour supprimer un élément sélectionné, confirmez en appuyant sur la touche .

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les éléments de l'emploi du temps enregistrés à la date sélectionnée. Pour supprimer tous les éléments de l'emploi du temps, confirmez en appuyant sur la touche .

Aller à la Date

Permet d'aller à la date sélectionnée en appuyant sur la touche .

[Aller à la Date]

Permet d'aller à la date sélectionnée en appuyant sur la touche .

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 4

[Effacement automatique]

Permet de supprimer automatiquement les éléments programmés en fonction de la date d'expiration sélectionnée.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 1 →  → Appuyez sur 5

Vous pouvez choisir entre Jamais, Après 1 jour, Après 1 semaine, Après 1 mois.



Si vous modifiez la date et l'heure dans la section Réglages téléphone du menu Réglages pour donner la date et l'heure attribuées à l'activité suivante dans l'emploi du temps, l'activité en question ne sera pas effacée automatiquement grâce à la fonction de suppression automatique.

Alarme

Permet de régler l'alarme pour vous avertir à l'heure spécifiée.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 7 pour accéder à la rubrique Organiseur.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Alarme.

[Réveil]

Vous pouvez régler l'heure du réveil. Le réveil se déclenche à nouveau après un intervalle spécifié à moins que vous ne l'arrêtiez en appuyant sur la touche .

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 1

1. Saisissez les éléments suivants pour régler le réveil :
 - Heure** : Réglez l'heure du réveil à l'aide des touches numériques.
 - Jour(s)** : Choisissez le jour auquel vous souhaitez que le réveil se déclenche. Sélectionnez Tous les jours / Une fois / Dim – Jeu / Sam - Jeu / Aucun.
 - Rappel** : Sélectionnez l'intervalle entre les rappels d'alarme du réveil. Le réveil se déclenche à nouveau et émet la sonnerie sélectionnée après un intervalle spécifié. Si le rappel d'alarme est activé, vous devez ouvrir le directeur du téléphone et appuyer sur la touche  pour le désactiver.

Choisissez entre Désactivé / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min / 1 heure.

Mode d'alarme : Permet de régler le mode d'alarme du réveil. Choisissez entre Sonnerie, Vibration et Vibration+sonnerie.

Sonnerie d'alarme : Permet de régler la sonnerie de l'alarme du réveil.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer et terminer vos réglages.

[Rappel]

Vous pouvez régler une alarme pour vous rappeler les anniversaires, les événements importants et les activités répétées à une heure spécifiée.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 2 → Appuyez sur 2

Si vous appuyez sur la touche  pour afficher le menu.

Nouveau

Permet de régler un nouveau rappel.

Choisissez l'intervalle de répétition entre Une fois, Tous les jours, Toutes les semaines et Tous les mois.

Une fois : Le rappel ne sonne qu'à la date spécifiée.

- **Objet** : Permet de préciser l'objet du rappel.

- **Date** : Permet de régler la date du rappel.

- **Heure** : Permet de régler l'heure du rappel.

Quotidien : Le rappel sonne tous les jours à l'heure spécifiée.

- **Objet** : Permet de préciser l'objet du rappel.

- **Heure** : Permet de régler l'heure du rappel.

Hebdomadaire : Le rappel sonne chaque semaine le jour spécifié.

- **Objet** : Permet de préciser l'objet du rappel.

- **Date** : Permet de spécifier le jour du rappel.

- **Heure** : Permet de régler l'heure du rappel.

Mensuel : Le rappel sonne chaque mois à la date spécifiée.

- **Objet** : Permet de préciser l'objet du rappel.

- **Date** : Réglez les date à l'aide des touches numériques.

- **Heure** : Permet de régler l'heure du rappel.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer et terminer vos réglages.

Supprimer

Permet de supprimer un rappel sélectionné.

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les rappels enregistrés.

Options d'alarme

Permet de régler le mode et la sonnerie de l'alarme.

Mémo

Cette fonction vous permet de modifier et de supprimer vos mémos.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 3

Appuyez sur la touche  pour saisir un nouveau mémo.

Saisissez le contenu dans la case vide sélectionnée.

Appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.

Appuyez sur la touche  pour afficher le menu d'option.

[Modifier]

Après avoir modifié un mémo, appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.

[Supprimer]

Permet de supprimer une note sélectionnée.

[Supprimer tout]

Permet de supprimer toutes les notes enregistrées.

Calculatrice

Cette fonction vous permet de réaliser des calculs simples comme des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 4

[Touches Fonction]



Permet de remettre la calculatrice à zéro.



Permet de revenir à l'écran précédent.



 : Multiplier \times

 : Diviser \div

 : Additionner $+$

 : Soustraire $-$

 : Afficher le résultat.



Permet de saisir un signe décimal.



Permet de saisir le signe plus ou moins.

Convertisseur

Permet de convertir des unités de longueur, de poids, de volume, de surface et de température.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 5

Après avoir sélectionné l'unité de départ, sélectionnez l'unité d'arrivée à l'aide des flèches droite et gauche de la touche .

Fuseaux horaires

Permet d'afficher l'heure locale de la région sélectionnée.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 6

Sélectionnez à l'aide de la touche  une région dont vous souhaitez afficher l'heure.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser la fonction chronomètre.

Mode Veille →  → Appuyez sur 7 → Appuyez sur 7

Démarrer : Appuyez sur la touche  pour démarrer.

Arrêt : Appuyez sur la touche  pour arrêter, lorsque vous utilisez la fonction Chronomètre.

Tour : Utilisez cette fonction pour mesurer la durée d'un tour.

Remise à zéro : Utilisez cette fonction pour réinitialiser l'enregistrement du temps mesuré.

■ Lecteur MP3

Vous pouvez toujours écouter de la musique grâce au lecteur MP3 intégré.
En mode Veille, appuyez sur la partie supérieure de la touche  pour accéder au mode Lecteur MP3.

Lecteur musique

Vous pouvez lire des fichiers musicaux MP3 à l'aide de cette fonction.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 8 pour accéder à la rubrique Lecteur MP3.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Lecteur musique.

[Touches Fonction]

	Permet d'afficher la liste des fichiers MP3 actuelle.
	Revenez à l'écran de menu du mode lire les fichiers MP3.
	 : Permet de régler le volume.
	 : Allez au dossier musique précédent et suivant.
	 : Lecture / Arrêt
	Permet de revenir au mode Veille.

[Activer]

Mode Veille →  → Appuyez sur 8 → Appuyez sur 1 → 

Animations

Vous pouvez choisir l'écran du lecteur MP3.

Égaliseur

Vous pouvez choisir un effet pour l'égaliseur du lecteur MP3.

Aléatoire

Permet de lire les fichiers musicaux de la liste dans un ordre aléatoire.

Si vous activez cette fonction, les fichiers sont lus dans un ordre aléatoire, alors que si vous la désactivez, les fichiers sont lus successivement dans leur ordre d'apparition dans la liste.

Répéter

Permet d'activer l'option de répétition de la lecture MP3.

Désactivé : Pas de répétition.

Une fois : Répétition du fichier MP3 en cours de lecture.

Tous : Lecture de tous les fichiers MP3 de la liste, puis répétition à partir du début.

Modifier liste d'écoute

Vous pouvez choisir un fichier MP3 à lire.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 8 pour accéder à la rubrique Lecteur MP3.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Modifier liste d'écoute.

[Touches Fonction]



Revenez à l'écran d'options.



Permet de revenir au mode Lecteur MP3.



 : Permet de sélectionner une Liste de lecture.



 : Permet de sélectionner un dossier musique.



Permet de revenir au mode Veille.

[Options]

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 8 → Appuyez sur 2 → ☹️

Tout sélectionner : Permet de sélectionner tous les fichiers de la liste à lire.

Tout effacer : Permet d'annuler la sélection de tous les fichiers de la liste.

Inverser : Permet d'inverser votre sélection en désélectionnant les fichiers sélectionnés et en sélectionnant les fichiers non sélectionnés.

À propos de la plage : Permet d'afficher les informations concernant le fichier sélectionné.

■ Divertissements

Vous pouvez profiter de diverses fonctions, comme Internet et JAVA.

Internet

Votre téléphone prend en charge le navigateur WAP, ce qui vous permet de bénéficier d'une connexion Internet sans fil.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche ☹️ pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 9 pour accéder à la rubrique Divertissements.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Internet.
Ou appuyez sur la touche ☹️ en mode Veille pour accéder directement à Internet.

[Page d'accueil]

Sélectionnez cet élément pour vous connecter à Internet. La page d'accueil des services Internet sans fil s'affiche.

Mode Veille → ☹️ → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 1

[Signets]

Cette fonction vous permet d'enregistrer l'URL de votre site préféré.

Mode Veille → ☺ → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 2

Nouveau

1. Appuyez sur la touche ☺ pour afficher l'écran d'option.
2. Appuyez sur la touche 1 pour ajouter un nouveau signet.
3. Attribuez une URL et un titre au signet, puis classez-le dans un dossier. Appuyez sur la touche ⏪ pour enregistrer le signet.

Modifier

1. Sélectionnez une URL à modifier, puis appuyez sur la touche ☺ pour afficher l'écran d'option.
2. Appuyez sur la touche 2 pour modifier le signet.
3. Modifiez le signet sélectionné en suivant la même procédure que lors de l'ajout d'un nouveau signet, puis appuyez sur la touche ⏪ pour l'enregistrer.

Supprimer

1. Sélectionnez une URL à supprimer, puis appuyez sur la touche ☺ pour afficher l'écran d'option.
2. Appuyez sur la touche 3 pour effacer uniquement l'URL sélectionnée.

Définir comme page d'accueil

1. Sélectionnez une URL à définir comme page d'accueil, puis appuyez sur la touche ☺ pour afficher l'écran d'option.
2. Appuyez sur la touche 4 pour définir l'URL sélectionnée comme page d'accueil.

[Aller à l'URL]

Vous pouvez accéder directement à l'URL et vous connecter au site.

Mode Veille → ☺ → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 3

[Paramètres profil]

Cette fonction vous permet de configurer les options de votre navigateur WAP.

Mode Veille → ☺ → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 4 → Sélectionnez un fournisseur de services

Nom du profil

Saisissez un nom de profil.

Page d'accueil

Saisissez l'adresse de la page d'accueil.

Mode de connexion

Choisissez le mode de connexion parmi les options CL, CO et TCP.

Adresse IP

Saisissez une adresse IP.

Données jointes GPRS

S'enregistrer sur le réseau sélectionné.

Données jointes GSM

S'enregistrer sur le réseau sélectionné.

Détacher un compte data

Se désenregistrer de réseau sélectionné.

[Paramètres généraux]

Mode Veille → ☹ → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 5

Type d'Accès

Sélectionnez l'option Type d'Accès parmi GPRS préféré / GSM uniquement / GPRS uniquement.

Accès PUSH

Permet la configuration de l'option push accès WAP.

Charger Image

Permet de configurer l'affichage de l'image en WAP.

Compte de Données

Paramètres GSM

- Configuration : À l'aide de cette fonction, vous pouvez configurer le type d'appel de données du fournisseur de service sélectionné, le numéro dial-up, le nom d'accès et le mot de passe.
- Ajouter : A l'aide de cette fonction, vous pouvez ajouter un nouveau fournisseur de services.
- Modifier : À l'aide de cette fonction, vous pouvez modifier le nom du fournisseur de service sélectionné.
- Supprimer : Cette fonction vous permet de supprimer le fournisseur de services sélectionné.

Paramètres GPRS

- Configuration : À l'aide de cette fonction, vous pouvez configurer l'APN du fournisseur de services sélectionné, le Nom d'Accès, le Mot de Passe et les adresses locales.
- Ajouter : À l'aide de cette fonction, vous pouvez ajouter un nouveau fournisseur de services.
- Modifier : À l'aide de cette fonction, vous pouvez modifier le nom du fournisseur de service sélectionné.
- Supprimer : Cette fonction vous permet de supprimer le fournisseur de services sélectionné.

[Historique]

Affiche la liste des enregistrements des URL contactés.

Mode Veille →  → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 6

[Boîte de réception WAP]

Enregistre les Messages WAP Push.

Mode Veille →  → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 7

[Effacer cache]

Efface la mémoire cache du navigateur WAP.

Mode Veille →  → Appuyez sur 9 → Appuyez sur 1 → Appuyez sur 8

JAVA

Vous pouvez configurer les programmes sur JAVA.

Les logiciels d'application JAVA sont installés.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 9 pour accéder à la rubrique Divertissements.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à JAVA.

AUTRES FONCTIONS

- Guide d'installation de PCSync
- Consignes de sécurité
- Lexique

VK2200

VK2200

■ Guide d'installation de PCSync



L'utilitaire PC Sync est un produit en option.

Qu'est-ce que PC Sync ?

PCSync est un programme qui permet à l'ordinateur de se connecter à un terminal mobile pour transmettre des données telles que des numéros de téléphone compilés par ordinateur, lire et modifier les données d'un terminal mobile sur un ordinateur et transférer des contacts entre un ordinateur et un terminal mobile.

Configuration requise

Processeur : Pentium II 300 (processeur compatible x86)

Mémoire vive : 64 Mo ou supérieur (128 Mo recommandé)

VGA : 800 x 600 (couleur 16 bit ou supérieur)

Disque dur : 20 Mo d'espace libre

Système d'exploitation : Microsoft Windows 2000, XP ou supérieur

Lecteur CD-ROM : CD-ROM/DVD-ROM (4x ou supérieur)

Souris : PS 2 série / USB

Support d'installation

Vous aurez obligatoirement besoin du fichier d'installation (exe ou zip) présent sur le CD offert par le fournisseur ou téléchargé sur Internet.
Pour plus d'informations, consultez le site Web de votre fournisseur. (<http://www.vkmobile.com>)

Installation

Installez le programme PCSync VK en suivant les instructions
Le format du nom du fichier d'installation est du type «PCSyncM.N.R_VK.EXE». M = Numéro majeur, N = Numéro mineur, R = Numéro de révision.

Branchez le câble sur l'ordinateur

Branchez le câble sur le téléphone

Windows devrait reconnaître le câble et trouver les pilotes correspondants. Installez alors le pilote USB VK en suivant les instructions.

Exécuter le PC Sync VK

Vérifiez l'alimentation du téléphone portable, puis reliez l'ordinateur au téléphone à l'aide du câble.

■ Consignes de sécurité

Saisie du mot de passe

Plusieurs mots de passe sont utilisés par votre téléphone et la carte SIM. Ils vous permettent d'éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone.

Mot de passe du téléphone

Le mot de passe du téléphone sert à déverrouiller les touches, à supprimer toutes les entrées du répertoire, à restaurer les réglages par défaut et à verrouiller et déverrouiller le téléphone. Si la fonction Verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Ce de passe peut être utilisé pour éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement réglé par défaut sur «0000».

Code PIN

Le code PIN (numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque la fonction de demande de code PIN est activée, celui-ci est demandé à chaque mise sous tension de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, le téléphone se verrouille et un message vous invitant à saisir votre code PUK s'affiche.

Lorsque vous composez un nouveau code PIN, vous devez le saisir deux fois pour le confirmer.

Code PIN2

Certaines cartes SIM disposent d'un code PIN2. Ce code est parfois nécessaire pour accéder à certaines fonctions. L'utilisation de ce code nécessite une prise en charge par la carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné trois fois de suite, saisissez le code PUK2 puis appuyez sur la touche .

Lorsque vous composez un nouveau code PIN2, vous devez le saisir deux fois pour le confirmer puis appuyer sur la touche .

Code PUK

Le code PUK (clé personnelle de déverrouillage) permet de modifier un code PIN bloqué. Ce code est généralement fourni avec la carte SIM. Si tel n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services.

Si vous saisissez un code PUK erroné dix fois de suite, la carte SIM se bloque définitivement. Vous devez alors vous en procurer une nouvelle. Le code PUK ne pouvant être modifié, contactez votre Opérateur si vous l'oubliez.

Code PUK2

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous saisissez un code PUK2 erroné dix fois de suite, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions nécessitant le code PIN2. Contactez votre Opérateur pour obtenir une nouvelle carte SIM. Vous ne pouvez pas modifier le code PUK2. Si vous perdez votre code, contactez votre opérateur de services.

Mot de passe de restriction d'appel

Ce mot de passe à 4 chiffres est nécessaire lorsque vous utilisez la fonction Restriction d'appel. Vous pouvez obtenir ce mot de passe de votre Opérateur lorsque vous souscrivez à cette fonction.

Utilisation des batteries

La batterie fournie avec le téléphone est une batterie plate au lithium.

Précautions d'emploi de la batterie

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- N'utilisez la batterie que pour l'usage auquel elle est destinée.
- Si vous utilisez le téléphone à proximité de la station de base du réseau, la consommation d'énergie est moindre ; les temps de conversation et d'attente sont fortement influencés par la puissance du signal du réseau cellulaire et par les paramètres définis par l'opérateur réseau.
- Le temps de charge de la batterie est fonction de l'énergie restante, du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et d'attente) est sensiblement plus courte que la normale, vous devez acheter une nouvelle batterie.
- Si elle reste inutilisée, une batterie complètement chargée se décharge au bout d'un certain temps.
- N'utilisez que des batteries et des chargeurs agréés par le fabricant. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la source d'alimentation.

Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car la surcharge de la batterie risque d'abrèger sa durée de vie.

- Les températures extrêmes affectent la capacité de la batterie à se charger; elle peut nécessiter un refroidissement ou un réchauffement préalable.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, car cela réduit sa capacité et sa durée de vie. Essayez de toujours garder la batterie dans une pièce à température ambiante. Il est possible qu'un téléphone utilisant une batterie chaude ou froide ne fonctionne pas temporairement, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-Ion sont particulièrement limitées à des températures inférieures à 0°C (32°F).
- Un court-circuit peut se produire lorsqu'un objet métallique (pièce, agrafe ou stylo) provoque une connexion directe des pôles + et - de la batterie (les barres métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'élément provoquant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries en respectant les mesures locales en vigueur. Les batteries doivent toujours être recyclées. Ne les jetez pas au feu.

Consignes de sécurité

Sécurité routière

N'utilisez pas de téléphone en prise directe lorsque vous conduisez. Si vous utilisez un téléphone en prise directe, gardez-vous avant d'entamer une conversation. Fixez toujours le téléphone dans son support, ne le laissez pas sur le siège passager ou dans un endroit d'où il pourrait tomber lors d'une collision ou d'un arrêt brutal. L'utilisation d'un dispositif d'alarme faisant fonctionner les phares ou le klaxon du véhicule sur la voie publique est interdite.

N'oubliez pas que la sécurité routière est toujours une priorité!

Environnement de fonctionnement

Veillez à respecter la réglementation spécifique en vigueur dans la zone où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone si son utilisation est proscrite ou s'il risque de causer des interférences ou de présenter un danger. Lorsque vous branchez le téléphone ou tout autre accessoire sur un autre appareil, lisez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne branchez pas des appareils incompatibles. Comme pour tout autre appareil mobile de transmission radio, il est recommandé aux utilisateurs, pour un fonctionnement correct de l'appareil et pour la sécurité des personnes, de n'utiliser l'appareil que dans la position de fonctionnement normale (tenu contre votre oreille avec l'antenne dirigée au-dessus de votre épaule).

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés des signaux de fréquences radio. Il est toutefois possible que certains appareils ne soient pas protégés de ceux provenant de votre téléphone portable.

Stimulateurs cardiaques

L'utilisation d'un téléphone à moins de 15cm peut causer des interférences avec un stimulateur cardiaque. Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque :

- Doivent toujours garder le téléphone à une distance supérieure à 15 cm de leur stimulateur lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas tenir le téléphone près de leur poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille se trouvant du côté opposé du stimulateur pour minimiser le risque d'interférences.
- Si vous avez une quelconque raison de penser que des interférences se produisent, éteignez immédiatement votre téléphone.

Prothèses auditives

Certains téléphones portables numériques peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Les ondes électromagnétiques générées par les téléphones portables peuvent avoir une influence dangereuse sur les appareils médicaux. Éteignez votre téléphone dans les centres de soin, conformément à leur réglementation.

Voiture

Les signaux électromagnétiques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans une voiture. Consultez le constructeur de votre voiture avant d'utiliser votre téléphone.

Environnements comportant un risque d'explosion

Éteignez votre téléphone lorsque vous pénétrez dans une zone comportant un risque d'explosion et respectez les panneaux de sécurité. Dans de telles zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles voire la mort. Il est fortement conseillé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils se trouvent dans une zone de ravitaillement en carburant.

Éteignez également votre téléphone lorsque vous vous trouvez sous le pont d'un bateau, dans un entrepôt de stockage ou de transfert de produits chimiques ainsi que dans les véhicules roulant au GPL, car l'air peut contenir des produits chimiques ou des particules telles que des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Véhicules

La réparation ou l'installation du téléphone dans un véhicule ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Une installation ou une réparation défectueuse peut s'avérer dangereuse. Vérifiez régulièrement que votre équipement téléphonique sans fil est monté et fonctionne correctement dans votre véhicule. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

N'installez pas votre téléphone portable près d'un coussin gonflable de sécurité. Si celui-ci se gonfle, votre téléphone risque d'être endommagé.

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un téléphone portable peut se révéler dangereuse pour le bon fonctionnement de l'avion, interrompre le réseau de téléphonie mobile et être illégale.

En cas de non-respect de ces instructions, le contrevenant peut encourir la suspension ou l'annulation des services téléphoniques et / ou une action en justice ou les deux.

Appels d'urgence

Important!

Ce téléphone, comme tout téléphone portable, utilise des signaux radio, des réseaux terrestres et sans fil, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur, qui ne peuvent garantir la connexion en toutes circonstances. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications importantes (les urgences médicales par exemple). N'oubliez pas que, pour émettre ou recevoir un appel, le téléphone doit être allumé et dans une zone de service dont la puissance de signal est suffisante. Les appels d'urgence peuvent ne pas être possibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services de réseau et certaines fonctions du téléphone sont utilisés. Lorsque vous ne pouvez pas utiliser cette fonction, contactez votre Opérateur local.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est éteint, allumez-le.
2. Composez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Les numéros d'urgence varient en fonction du lieu.

3. Appuyez sur la touche SOS. Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation (verrouillage du clavier, restriction des appels etc.), vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce document et votre Opérateur local. Lorsque vous émettez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires de manière aussi précise que possible. N'oubliez pas que votre téléphone peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Aussi, ne coupez pas la communication avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Entretien et maintenance

Votre téléphone est un produit de conception et d'élaboration de haute qualité et doit par conséquent être manipulé avec précaution.

Veillez lire attentivement les informations suivantes :

- Conservez l'appareil ainsi que tous ses composants et accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez-le au sec. L'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- Ne l'utilisez pas ou ne le stockez pas dans un endroit sale et poussiéreux.



- Ne le rangez pas dans des endroits froids. Les températures basses ou élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie et certains composants en plastique.
- Ne le rangez pas dans des endroits froids. Lorsque le téléphone chauffe (pour atteindre sa température normale de fonctionnement), de l'humidité peut se former à l'intérieur, ce qui risque de l'endommager.
- Ne le faites pas tomber, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation trop brusque risquerait de casser les circuits imprimés internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, des solvants de nettoyage ou des détergents forts pour nettoyer le téléphone. Essuyez-le avec un chiffon doux et imbibé d'une solution d'eau et savon.
- Ne le peignez pas. La peinture risque de bloquer les parties mobiles de l'appareil et l'empêcher de fonctionner correctement.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne agréée par le fabricant. Les antennes non autorisées, les modifications ou les attachements pourraient endommager le téléphone et peuvent violer les réglementations en vigueur concernant les dispositifs radio.
- Si le téléphone, la batterie, le chargeur ou tout autre accessoire ne fonctionne pas correctement, portez-le au centre technique agréé le plus proche.



Signaux radioélectriques

Le modèle VK2200 est conforme aux normes internationales relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone portable émet et transmet des ondes radioélectriques. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites fixées en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites sont comprises dans les instructions complètes et établissent les niveaux permis de l'énergie RF pour la population. Les directives se fondent sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes qui réalisent régulièrement une évaluation complète des études scientifiques. La marge de sécurité incluse dans ces directives est telle qu'elle permet d'assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé.

L'unité de mesure utilisée par la norme relative à l'exposition aux fréquences des téléphones portables est le débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite DAS de votre téléphone portable est de 2.0 W/kg.

Les tests concernant le débit d'absorption spécifique sont réalisés conformément aux procédures de test du CENELEC : ces tests sont réalisés sur la base d'une position de fonctionnement standard et avec un téléphone transmettant des fréquences à son plus haut niveau de puissance sur toutes les bandes de fréquence testées.

Si le débit d'absorption spécifique est fixé pour le niveau de puissance maximum certifié, le niveau réel de DAS de votre téléphone lorsqu'il fonctionne peut être bien inférieur à la valeur maximale. En effet, votre appareil est conçu pour fonctionner à divers niveaux de puissance et pour n'utiliser que la puissance requise par le réseau. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base du réseau sans fil, plus la puissance de sortie de votre téléphone est faible.

Pour qu'un modèle de téléphone portable puisse être commercialisé, il doit subir des tests de conformité à ces directives. Les tests sont exécutés dans des positions et des locations (par exemple l'oreille et le corps) en conformité avec la méthodologie d'analyse uniforme déterminée par un organisme de normalisation. Les valeurs DAS les plus élevées pour ce modèle sont sur la bande DCS de : 0.791 W/kg, sur la bande GSM de : 0.909 W/kg. Bien qu'il puisse exister des différences entre les niveaux DAS de divers téléphones et diverses positions, les exigences gouvernementales concernant l'exposition en sécurité sont respectées dans tous les cas.

Veillez remarquer que les améliorations apportées à ce modèle pourraient causer des différences de la valeur DAS des modèles ultérieurs ; dans tous les cas, les produits sont conçus de manière à respecter les directives.

* **Les limites de DAS recommandées par les directives internationales de l'ICNIRP pour les téléphones portables utilisés par le public sont de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg) pour une masse de 10 grammes de matière. Cette limite comporte une marge de sécurité considérable qui permet d'assurer une plus grande protection des utilisateurs et de prendre en compte toutes les variations de mesure.**

* **CENELEC est un organisme de normalisation de l'Union européenne.**

■ Lexique

Temps d'antenne

Durée réelle de conversation à l'aide du téléphone sans fil. Votre facture est établie en fonction de cette durée.

ALS (Service double ligne)

Permet d'associer deux lignes différentes sur une même carte SIM. Vous pouvez émettre et recevoir des appels sur l'une ou l'autre ligne.

Restriction d'appel

Permet de limiter les appels entrants et sortants.

Transfert d'appel

Permet de rediriger les appels vers un autre téléphone, fixe ou portable.

Mise en attente

Permet de mettre un appel en attente lorsque vous recevez ou émettez un autre appel ; puis vous pouvez, selon vos besoins, passer d'un correspondant à l'autre.

Double appel

Permet à l'utilisateur d'être informé de la réception d'un nouvel appel alors qu'il est déjà en communication.

Service de présentation du numéro

Ce service permet aux abonnés de voir ou de bloquer le numéro de téléphone de l'appelant.

Conférence téléphonique

Permet de tenir une conférence téléphonique incluant jusqu'à cinq personnes.

DTMF (Multifréquence à deux tonalités)

Vous émettez des signaux DTMF lorsque vous composez un numéro sur le clavier numérique.

Kit piéton

Cette fonction permet au conducteur d'utiliser un téléphone sans fil sans avoir à prendre ou à tenir le téléphone. Cette fonction de sécurité est importante pour les automobiles, les camions et la plupart des autres véhicules motorisés.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale pour la téléphonie cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs réseau. Le GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du monde.

Écran LCD (Affichage à cristaux liquides)

Généralement utilisé pour désigner l'écran du téléphone sans fil.

DEL (Diode électroluminescente)

Généralement utilisé pour désigner un petit voyant lumineux sur le téléphone sans fil ou le chargeur de bureau. Les voyants se trouvant sur le chargeur indiquent que le chargement de la batterie est en cours.

PIN (Numéro d'identification personnel)

Code de sécurité protégeant le téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le PIN est donné par l'Opérateur avec la carte SIM. Il peut s'agir d'un nombre de quatre à huit chiffres pouvant être modifié au besoin.

PUK (Clé personnelle de déverrouillage)

Code de sécurité utilisé pour déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN erroné a été saisi trois fois de suite. Ce numéro à huit chiffres est donné par l'Opérateur avec la carte SIM.

Itinérance

Utilisation du téléphone lorsque vous vous trouvez en-dehors de votre zone de résidence (en voyage par exemple).

SIM (Module d'identification de l'abonné)

Carte comportant un circuit intégré. Celui-ci contient les informations concernant le fonctionnement du téléphone.

SMS (Service de mini-messages)

Service réseau permettant d'envoyer et de recevoir des messages sans avoir besoin de téléphoner. Les messages entrants apparaissent immédiatement à l'écran et vous pouvez modifier, recevoir et envoyer des messages.

Touches programmables

La fonction d'une telle touche :

- varie selon la fonction en cours d'utilisation.
- est indiquée sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Boîte vocale

Lorsque vous ne pouvez pas être joint, vous pouvez enregistrer votre voix grâce à cette fonction et inviter l'appelant à vous laisser un message.

Sans fil

Permet de recevoir des signaux. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une connexion physique telle qu'un fil de métal (cuivre) ou un câble à fibre optique.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de services. Il peut exister des différences entre le fonctionnement du téléphone et le manuel d'utilisation.