
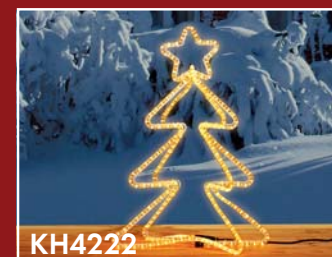
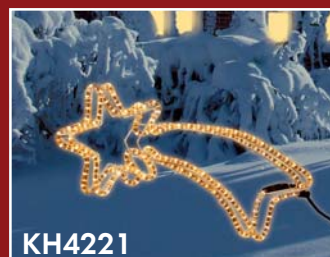
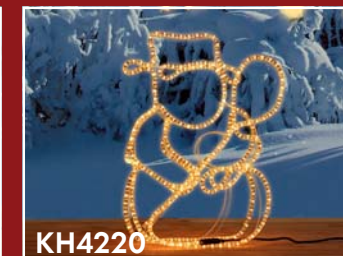


## ■ FIGURINES LUMINEUSES EN 3D

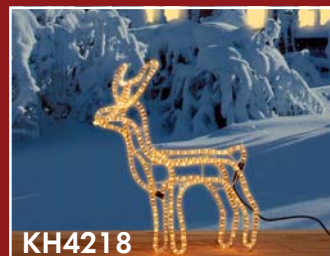

FR **FIGURINES LUMINEUSES EN 3D**  
BE Mode d'emploi

NL **3D-LICHTFIGUUR**  
BE Gebruiksaanwijzing

DE **3D-LICHTERFIGUR**  
AT Bedienungsanleitung  
CH

<b>FR</b>	<b>FIGURINES LUMINEUSES EN 3D</b>	<b>1</b>
<b>NL</b>	<b>3D-LICHTFIGUUR</b>	<b>5</b>
<b>DE</b>	<b>3D-LICHTERFIGUR</b>	<b>9</b>

# FIGURINES LUMINEUSES EN 3D

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

## Usage conforme

Cette figurine lumière 3D est exclusivement destinée à des fins de décoration à l'intérieur et à l'extérieur et n'est pas prévue pour les usages commerciaux ou industriels. Aucune garantie n'est donnée pour des dégâts qui résulteraient d'une utilisation non conforme !

## Contenu de la livraison

Figurine lumière 3D

4 piquets

Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Tension

d'alimentation : 220 - 240 V ~ 50 Hz

Ampoules : 6,5 V ~ 70 mA  
(= 0,455 W)

Puissance

consommée : KH4218 = 100.8 W

KH4219 = 84 W

KH4220 = 134.4 W

KH4221 = 67.2 W

KH4222 = 100.8 W

KH4223 = 117.6 W

Type de protection : IP44 (protégé  
des projections d'eau)

Classe de protection : II 

## Instructions relatives à la sécurité

### **Risque de choc électrique!**

- Ne laissez pas les enfants manipuler les appareils électriques sans surveillance – ils ne savent pas toujours apprécier correctement les risques de blessures.
- Avant chaque mise en service, vérifier que la figurine ne présente pas de dommages visibles. Brancher uniquement la figurine sur l'alimentation secteur lorsque celle-ci se trouve dans un état impeccable. Si elle présente de quelconques dommages, adressez-vous au point de service après-vente mentionné à la fin.
- N'utilisez pas d'objets aiguisés ou pointus, tels que des fils ou des pinces pour fixer la figurine.
- Il est absolument interdit d'opérer le branchement électrique entre la figurine et une autre guirlande électrique.
- Ne pliez pas la figurine, dans la mesure où ceci pourrait l'endommager.
- Evitez à tout prix d'endommager l'isolation ! Mettez immédiatement la figurine hors service si l'isolation devait être endommagée.

### **Danger de mort par choc électrique!**

- Le cordon d'alimentation ne peut pas être réparé. En cas de dommages sur le cordon d'alimentation, la figurine doit immédiatement être mise hors d'usage et être correctement mise au rebut.
- Avant le nettoyage de la figurine lumière, retirez toujours la fiche secteur de la prise.
- Ne jamais plonger la figurine lumière dans l'eau. Essayez-la uniquement avec un chiffon légèrement humidifié.

- Installez la figurine lumière en respectant au minimum un éloignement de 2 m avec les réservoirs ou les conteneurs d'eau. Évitez tous les emplacements qui pourraient être inondés suivant de fortes pluies.
- Utilisez la figurine lumière en extérieur en la raccordant exclusivement à une prise qui est sécurisée par le biais d'un disjoncteur à courant de défaut (FI ou RCD) avec un courant différentiel maximal de 30mA.
- Cette figurine lumière est protégée à l'encontre des projections d'eau (IP44). Cette type de protection sera uniquement respectée si la prise utilisée satisfait au moins à ce type de protection.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation de la figurine lumière et assurez-vous qu'il est acheminé de telle manière que personne ne puisse trébucher ou marcher dessus. Assurez-vous que la figurine dispose d'une bonne assise stable.
- Pour éviter tous dommages sur la figurine lumière, veuillez la conserver dans son emballage lorsqu'elle n'est plus utilisée.
- Saisissez toujours le cordon d'alimentation au niveau de la fiche secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation en tant que tel, et ne saisissez ni le cordon d'alimentation, la fiche secteur ou encore la figurine en tant que telle avec des mains mouillées, dans la mesure où ceci peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne posez pas de meubles ou assimilés sur le cordon d'alimentation et veillez à ce qu'il ne soit pas coincé. Ne faites jamais un nœud dans le cordon d'alimentation et ne le nouez pas avec d'autres câbles. Posez le cordon d'alimentation de telle manière que personne ne puisse marcher dessus. Un cordon d'alimentation endommagé peut causer un incendie ou un choc électrique. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation.

### **Risque d'incendie!**

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de surfaces de chaleur.
- Ne placez pas de sources d'incendie ouvertes, comme par ex. des bougies, à proximité de la figurine lumière.
- Si une tempête et/ou un orage avec risque de foudre s'annoncent, n'oubliez surtout pas de débrancher la figurine lumière de l'alimentation électrique.
- Ne laissez jamais la figurine allumée dans l'emballage, risque de surchauffe !
- Vous pouvez seulement installer la figurine lumière sur des surfaces à risque d'inflammation normal.
- Remarque sur la coupure d'alimentation Pour assurer la coupure intégrale de l'appareil de l'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche secteur de la prise. Il est par conséquent conseillé d'installer l'appareil de manière à toujours garantir un bon accès à la prise, afin que vous puissiez retirer immédiatement la fiche secteur en cas d'urgence. Pour exclure tout risque d'incendie, en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, par exemple, lors des congés, nous recommandons fondamentalement de débrancher la fiche secteur de la prise.

### **Risque d'accident!**

- Évitez de suspendre ou de fixer des objets sur la figurine lumière.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la figurine lumière ne mène pas à travers des espaces dans lesquels il se pourrait que des tondeuses à gazon, des tailleuses de haies, des ciseaux ou d'autres outils soient utilisés.

## Installation de la figurine lumière

- ⇒ Sortez la figurine lumière de l'emballage.
- ⇒ Retirez les éventuelles sécurités de transport et les bandes et films adhésifs.
- ⇒ Installez la figurine lumière sur une surface appropriée.
- ⇒ Dans le cas de la figurine sapin (KH4222) ainsi que celle du bonhomme de neige (KH4220), dépliez soigneusement les deux éléments en fer, afin de pouvoir mettre les figurines debout.
- ⇒ Si nécessaire, fixez les figurines lumière à l'aide des piquets compris dans la livraison en les insérant dans la terre.
- ⇒ Branchez la figurine lumière sur une prise domestique de 230 V installée en bonne et due forme.
- ⇒ Si vous souhaitez éteindre la fonction d'éclairage de la figurine lumière, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
- ⇒ Sur les périodes où vous n'avez plus besoin des figurines lumière, veuillez les entreposer dans leurs emballages.

## Nettoyage et entretien

### **Danger de mort par décharge électrique:**

- Retirez tout d'abord la fiche secteur de la prise.
  - Ne plongez jamais la figurine lumière dans de l'eau ou dans d'autres liquides !
  - Ne laissez pas pénétrer de liquide dans la figurine.
- ⇒ Avant de procéder au nettoyage, laissez tout d'abord la figurine lumière refroidir.

### **Nettoyage de la figurine lumière:**

- ⇒ Nettoyez la figurine lumière à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Ne jamais utiliser d'essence, de solvant ou tout produit pouvant attaquer le plastique!

## Entretien

- La figurine lumière ne comporte pas d'éléments susceptibles de faire l'objet d'un entretien par l'utilisateur.

## Mise au rebut



Le produit ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2002/96/EC.

- Le remettre dans un point de collecte du réseau mis en place pour le tri sélectif des déchets.
- Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.



Éliminez l'ensemble des matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

## Conformité CE

---

Cet appareil a été contrôlé et agréé conforme aux exigences fondamentales et aux autres consignes correspondantes de la directive sur la CEM 2004/108/EC et de la directive sur les basses tensions 2006/95/EC.

## Importateur

---

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Garantie & service après-vente

---

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Dans le cas où la garantie s'applique, veuillez appeler le service après-vente compétent.

Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise. Cette garantie s'applique uniquement pour les erreurs de matériaux et de fabrication, et ne couvre pas les éléments d'usure ou pour les dommages subis par des éléments fragiles, par ex. le commutateur ou les piles. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.

La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par notre centre de service après-vente autorisé.

Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

**FR Kompernass Service France**

Tél.: 0800 808 825

e-mail : [support.fr@kompernass.com](mailto:support.fr@kompernass.com)

**BE Kompernaß Service Belgium**

Tél.: 0703 503 15

e-mail : [support.be@kompernass.com](mailto:support.be@kompernass.com)

# 3D-LICHTFIGUUR

---

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

## Gebruik in overeenstemming met gebruiksdoel

---

Dit 3D-lichtfiguur is uitsluitend bestemd om binnen en buiten voor decoratiedoeleinden neer te zetten en is niet bestemd voor gebruik in bedrijfsmatige en industriële bereiken. Voor schade die voortvloeit uit gebruik van het apparaat dat niet in overeenstemming met de bestemming is, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard!

## Inhoud van het pakket

---

3D-lichtfiguur  
4 grondpennen  
Gebruiksaanwijzing

## Technische gegevens

---

Bedrijfsspanning: 220 - 240 V ~ 50 Hz  
Lichtmiddelen: 6,5 V ~ 70 mA  
(= 0,455 W)

Vermogen: KH4218 = 100.8 W  
KH4219 = 84 W  
KH4220 = 134.4 W  
KH4221 = 67.2 W  
KH4222 = 100.8 W  
KH4223 = 117.6 W

Beschermingstype: IP44 (beschermd tegen spatwater)

Beschermingsklasse: II 

# Veiligheidsvoorschriften

---

## **Gevaar van een elektrische schok!**

- Laat kinderen niet zonder toezicht omgaan met elektrische apparaten - omdat zij niet altijd een juiste inschatting van de mogelijke gevaren kunnen maken.
- Controleer het figuur vóór ieder gebruik op zichtbare schade. Verbind de lichtslang alleen dan met de netstroomvoorzorging als deze in perfecte toestand is. Mocht de lichtslang op een of andere wijze beschadigd blijken, wendt u zich dan tot het navolgend genoemde service-filiaal.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen, zoals metaaldraad of nietjes, om het figuur vast te maken.
- U mag de lichtslang ook niet met een andere lichtslang elektrisch verbinden.
- De lichtslang niet buigen, omdat deze zodoende beschadigd kan raken.
- Voorkom iedere vorm van beschadiging aan de isolatie! Neem de lichtslang direct uit gebruik als de isolatie beschadigd mocht zijn.

## **Levensgevaar door elektrische schok!**

- Het netsnoer kan niet worden gerepareerd. In geval van beschadiging van het netsnoer moet de lamp buiten gebruik worden gesteld en correct afgevoerd.
- Vóór iedere reiniging altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
- Het lichtfiguur nooit onderdompelen in water. Altijd alleen met een licht vochtige doek afvegen.
- Zet het lichtfiguur op tenminste 2 m afstand van waterreservoirs of andere -containers neer. Mijd plaatsen die na sterke regenbuien onder kunnen lopen.

- Gebruik het lichtfiguur buiten alleen op een stopcontact dat door middel van een aardlekschakelaar (FI of RCD) met een maximale lekstroom van 30mA is beveiligd.
- Dit lichtfiguur is beschermd tegen spatwater (IP44). Deze beschermingsklasse blijft alleen dan behouden als het gebruikte stopcontact ten minste aan deze beschermingsklasse tegemoet komt.
- Trek niet aan het netsnoer van het lichtfiguur en verzekert u zich ervan, dat het zo is gelegd, dat niemand erover zou kunnen lopen of struikelen. Zorg ervoor dat het figuur veilig staat.
- Om beschadigingen aan het lichtfiguur te voorkomen, bewaart u het na gebruik a.u.b. in de verpakking.
- Pak het netsnoer altijd bij de stekker vast. Niet aan het snoer zelf trekken en nooit het netsnoer, de stekker of de lichtslang zelf met natte handen aanraken. aangezien dit tot kortsluiting of een elektrische schok zou kunnen leiden. Plaats geen meubelstukken e.d. op het netsnoer en let erop dat dit niet ingeklemd wordt. Leg nooit een knoop in het netsnoer en bind het niet aan andere snoeren vast. Leg het netsnoer zo, dat niemand erop kan stappen. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer het netsnoer periodiek.

### **Brandgevaar!**

- Gebruik het apparaat niet nabij warmtebronnen.
- Zet geen open vuurhaarden, zoals bijv. kaarsen, in de buurt van het lichtfiguur neer.
- Vóór een storm en/of onweer met gevaar van blikseminslag ontkoppelt u het lichtfiguur a.u.b. van het stroomnet.
- Laat het lichtfiguur nooit in de verpakking branden: gevaar van oververhitting!
- U mag het lichtfiguur alleen op normaal brandbare oppervlakken neerzetten.
- Aanwijzing over ontkoppelen van de netstroom  
Om het apparaat volledig van het net te ontkoppelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Daarom moet u het apparaat zo plaatsen, dat er altijd ongehinderde toegang tot het stopcontact gegarandeerd is, zodat u zodoende de stekker in geval van nood meteen uit het stopcontact kunt halen. Om brandgevaar uit te sluiten, moet u de stekker vóór een periode van langer niet gebruiken, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, principieel uit het stopcontact halen.

### **Gevaar van ongelukken!**

- Hang of bevestig geen voorwerpen aan het lichtfiguur.
- Verzekert u zich ervan, dat het netsnoer van het lichtfiguur niet door bereik van een gaat waar grasmaaiers, trimmers, scharen of vergelijkbare scherpe gereedschappen gebruikt kunnen worden.



## Het lichtfiguur plaatsen

---

- ⇒ Haal het lichtfiguur uit de verpakking.
- ⇒ Verwijder eventuele transportbeveiligingen en plakbanden/-folies.
- ⇒ Plaats het lichtfiguur op een geschikt oppervlak.
- ⇒ Buig de beide draadelementen voorzichtig uit elkaar, zowel bij het dennenboomfiguur (KH4222), als bij het figuur van de sneeuwpop (KH4220), zodat de figuren kunnen staan.
- ⇒ Bevestig de lichtfiguren, indien nodig, met de meegeleverde grondpennen in het aardrijk.
- ⇒ Sluit het lichtfiguur nu aan op een 230 V huishoudelijk stopcontact dat volgens de voorschriften is aangesloten.
- ⇒ Wilt u de lichtfunctie van het lichtfiguur uitschakelen, dan ontkoppelt u het netsnoer van het stopcontact.
- ⇒ In periodes waarin u de lichtfiguren niet gebruikt, bewaart u deze in de bijbehorende verpakkingen.

## Reinigen en onderhouden

---

### **Levensgevaar door stroomschokken:**

- Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
  - Dompel het lichtfiguur nooit onder in water of andere vloeistoffen!
  - Laat geen vloeistoffen in de lichtslang binnendringen.
- ⇒ Voordat u met reinigen begint, laat u de lichtslang in voorkomend geval eerst afkoelen.

### **Reinigen van de lichtslang:**

- ⇒ Reinig de lichtslang alleen met een lichtvochtige doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten!

## Onderhoud

---

- Het lichtfiguur bevat geen delen die u als consument kunt onderhouden.

## Milieurichtlijnen

---



Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil.

Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.

- Voer het product af via een erkend afvalbedrijf of via uw gemeentereiniging.
- Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeentereinigingsdienst.



Voer alle verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.

## CE-conformiteit

---

Dit apparaat werd gecontroleerd en goedgekeurd in overeenstemming met de wezenlijke eisen en de andere relevante voorschriften van de EMV-richtlijn 2004/108/EC, evenals de richtlijn voor laagspanningsapparatuur 2006/95/EC.

## Importeur

---

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Garantie & service

---

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd.

De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet ingeperkt.



### **Kompernass Service Netherland**

Tel.: 0900 1240001

e-mail: [support.nl@kompernass.com](mailto:support.nl@kompernass.com)



### **Kompernaß Service Belgium**

Tél.: 0703 503 15

e-mail : [support.be@kompernass.com](mailto:support.be@kompernass.com)

# 3D-LICHTERFIGUR

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.


## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese 3D-Lichterschlauchfigur ist ausschließlich für die Aufstellung zu Dekorationszwecken im Innen- und Außenbereich bestimmt und nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen!

## Lieferumfang

3D-Lichterschlauchfigur  
4 Erdspeieße  
Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Betriebsspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz  
Leuchtmittel: 6,5 V ~ 70 mA  
(= 0,455 W)  
Leistungsaufnahme: KH4218 = 100.8 W  
KH4219 = 84 W  
KH4220 = 134.4 W  
KH4221 = 67.2 W  
KH4222 = 100.8 W  
KH4223 = 117.6 W  
Schutzart: IP44  
(spritzwassergeschützt)  
Schutzklasse: II 

## Sicherheitshinweise

### **Gefahr durch elektrischen Schlag!**

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten hantieren – weil diese mögliche Verletzungsgefahren nicht immer richtig einschätzen können.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Figur auf sichtbare Schäden. Verbinden Sie den Lichtschlauch nur dann mit der Netzspannungsversorgung, wenn dieser sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sollte der Lichterschlauch irgendwelche Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich an die am Ende genannte Servicestelle.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, wie Draht oder Klammern zur Befestigung der Figur.
- Sie dürfen den Lichterschlauch nicht mit einem anderen Lichterschlauch elektrisch verbinden.
- Biegen Sie den Lichterschlauch nicht, dies könnte ihn beschädigen.
- Vermeiden Sie jede Beschädigung der Isolation! Nehmen Sie den Lichterschlauch sofort außer Betrieb, sollte die Isolation beschädigt sein.

### **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

- Das Netzkabel kann nicht repariert werden. Bei Beschädigungen des Netzkabels muss der Leuchtartikel unbrauchbar gemacht werden und korrekt entsorgt werden.
- Ziehen Sie vor einer Reinigung der Lichterschlauchfigur immer erst den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie die Lichterschlauchfigur niemals in Wasser ein. Wischen Sie sie nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.

- Stellen Sie die Lichterschlauchfigur in mindestens 2 m Entfernung zu Wasserreservoirs oder -behältern auf. Meiden Sie Plätze, die nach starken Regenfällen überflutet werden können.
- Verwenden Sie die Lichterschlauchfigur im Außenbereich nur an einer Steckdose, die mittels eines Fehlerstromschutzschalters (FI oder RCD) mit einem maximalen Fehlerstrom von 30mA gesichert ist.
- Diese Lichterschlauchfigur ist spritzwassergeschützt (IP44). Diese Schutzart bleibt nur erhalten, wenn die verwendete Steckdose mindestens diese Schutzart erfüllt.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel der Lichterschlauchfigur und stellen Sie sicher, dass es so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern könnte. Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Figur.
- Um Beschädigungen der Lichterschlauchfigur zu vermeiden, bewahren Sie diese nach Gebrauch bitte in der Verpackung auf.
- Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie weder das Netzkabel, den Netzstecker noch den Lichterschlauch selbst niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie keine Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Legen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit.

### **Brandgefahr!**

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. Kerzen in der Nähe der Lichterschlauchfigur auf.
- Vor einen Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie die Lichterschlauchfigur bitte vom Stromnetz.
- Lassen Sie die Figur niemals in der Verpackung leuchten, Überhitzungsgefahr!
- Sie dürfen die Lichterschlauchfigur nur auf normal entflammbaren Oberflächen aufstellen.
- Hinweis zur Netztrennung:  
Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Daher sollten Sie das Gerät so aufstellen, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker vor einem längerem Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

### **Unfallgefahr!**

- Hängen oder befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterschlauchfigur.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel der Lichterschlauchfigur nicht durch Bereiche führt, in der Rasenmäher, Trimmer, Scheren oder ähnliche schneidende Werkzeuge verwendet werden können.

## Die Lichterschlauchfigur aufstellen

- ⇒ Entnehmen Sie die Lichterschlauchfigur aus der Verpackung.
- ⇒ Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen und Klebebänder/- Folien.
- ⇒ Stellen Sie die Lichterschlauchfigur auf eine geeignete Fläche auf.
- ⇒ Biegen Sie bei der Tannenfigur (KH4222) sowie bei der Schneemannfigur (KH4220) die beiden Drahtelemente vorsichtig auseinander, sodass die Figuren stehen können.
- ⇒ Befestigen Sie ggf. die Lichterschlauchfiguren mit den mitgelieferten Erdspießen im Erdreich.
- ⇒ Verbinden Sie die Lichterschlauchfigur mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen 230 V-Haushaltsnetzsteckdose.
- ⇒ Möchten Sie die Leuchtfunktion der Lichterschlauchfigur abschalten, trennen Sie ihr Netzkabel von der Steckdose.
- ⇒ In Zeiten, in denen Sie die Lichterschlauchfiguren nicht gebrauchen, lagern Sie sie bitte in deren Verpackungen.

## Reinigen und Pflegen

### **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag:**

- Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose.
  - Tauchen Sie die Lichterschlauchfigur niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
  - Lassen Sie keine Flüssigkeiten in den Lichterschlauch dringen.
- ⇒ Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, lassen Sie die Lichterschlauchfigur ggf. zunächst abkühlen.

### **Reinigen des Lichterschlauches:**

- ⇒ Reinigen Sie den Lichterschlauch mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen!

## Wartung

- Die Lichterschlauchfigur enthält keine Teile, die Sie als Verbraucher warten können.

## Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

- Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
- Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

## CE-Konformität

---

Dieses Gerät wurde hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2006/95/EC geprüft und genehmigt.

## Importeur

---

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Garantie und Service

---

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

### **DE** Schraven

#### **Service- und Dienstleistungs GmbH**

Tel.: +49 (0) 180 5 008107

(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: [support.de@kompernass.com](mailto:support.de@kompernass.com)

### **AT** Kompernaß Service Österreich Rittenschober KG

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e-mail: [support.at@kompernass.com](mailto:support.at@kompernass.com)

### **CH** Kompernaß Service Österreich Rittenschober KG

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e-mail: [support.at@kompernass.com](mailto:support.at@kompernass.com)