



Aspiradora

Manual de usuario

- * Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea atentamente estas instrucciones.
- * Sólo para uso en interiores.

Español

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos; las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA USADOS

	Indica que existe peligro de muerte o lesiones graves.
	Indica que hay riesgo de danos materiales y en las personas.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que NO debe hacer.
	Representa algo que NO debe desmontar.
	Representa algo que NO debe tocar.
	Representa una instrucción que debe seguir.
	Indica que debe desenchufar el aparato de la toma de alimentación.
	Representa que es necesaria toma de tierra para evitar choques eléctricos.
	Este símbolo recomienda que sea manipulado por un técnico de servicio.

Información de seguridad

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones con cuidado. Antes de encender el aparato, asegúrese de que el voltaje de su instalación eléctrica corresponde con el indicado en la placa del régimen nominal de la parte inferior de la aspiradora.
- **ADVERTENCIA** : No utilice la aspiradora con la alfombra o el suelo húmedos. No la utilice para succionar agua.
- Es necesaria una extrema vigilancia cuando el aparato vaya a ser utilizado por niños. No utilice la aspiradora como juguete. No permita que la aspiradora funcione sin supervisión. Utilice la aspiradora sólo para el fin para el que fue fabricada, como se describe en estas instrucciones.
- No use la aspiradora sin una bolsa de polvo. A fin de mantener una eficacia óptima, cambie la bolsa de polvo antes de que se llene por completo.
- Deslice hacia la posición de Stop (o Min) antes de conectar el enchufe a la toma de corriente.
- No utilice la aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas todavía encendidas. Mantenga la aspiradora alejada de estufas y otras fuentes de calor. El calor podría deformar y decolorar las piezas plásticas de la unidad.
- Evite succionar objetos duros y afilados, ya que podrían dañar las piezas de limpieza. No pise el tubo de succión. No ponga peso en el tubo de succión. No bloquee la succión o el puerto de salida.
- Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Este aparato no está pensado para usarlo menores o enfermos sin supervisión por un responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato con seguridad. Debe vigilar los niños de corta edad para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- El aparato debe desconectarse de la toma antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
- No se recomienda un cable alargador para la alimentación.
- Si su aspiradora no funciona correctamente, desconecte la alimentación y consulte con un servicio técnico autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser cambiado por el fabricante o un centro de servicio autorizado o persona cualificada para poder evitar posibles peligros.
- No transporte la aspiradora sujetándola por el tubo. Utilice el asa de la aspiradora.

Índice

MONTAJE DEL ASPIRADORA

05

05 Montaje de aspiradora

OPERATING THE CLEANER

06

06 Cable de alimentación

06 Interruptor ON/OFF

06 Control de alimentación

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y FILTROS

08

08 Utilización de accesorios

09 Mantenimiento de herramientas para
suelo

09 Chequee el indicador del filtro

10 Cambio de la bolsa para el polvo


10 Limpieza del filtro de entrada

10 Limpieza del filtro de salida

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

11


montaje del aspiradora

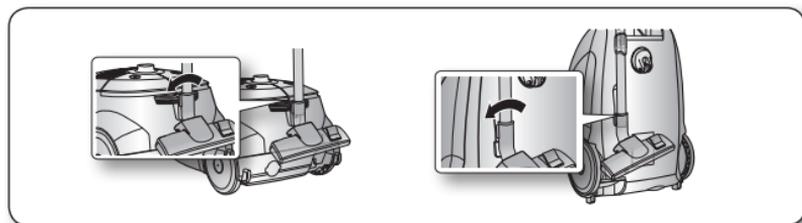

Para guardarlo, quite el accesorio para el suelo.

funcionamiento del aspiradora


CABLE DE ALIMENTACIÓN

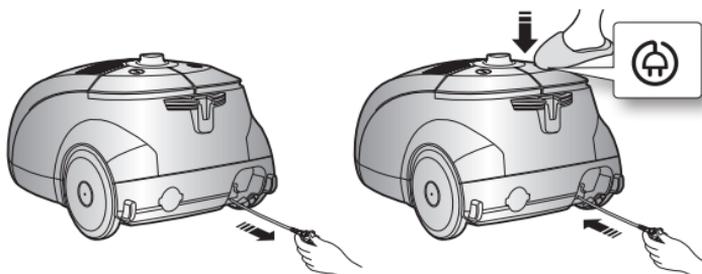

- Al retirar la clavija de la toma de corriente, procure tirar de la clavija y no del cable para evitar una tensión inadecuada.




INTERRUPTOR ON/OFF

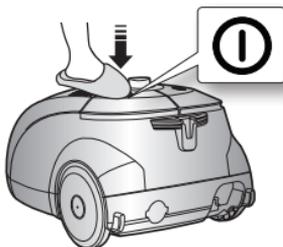

CONTROL DE ASPIRACIÓN

- TUBO FLEXIBLE

Con el fin de reducir la aspiración de los trapos de limpieza, alfombrillas y otros tejidos ligeros, presione la tapa hasta que se abra el orificio.

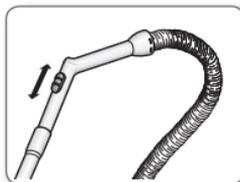


funcionamiento del aspiradora

- CARCASA(TIPO VOLUME)

Para regular el nivel de potencia, tan sólo deslice el botón de control de potencia a izquierda y derecha.

MIN = Para superficies delicadas, p. ej. visillos.


MAX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

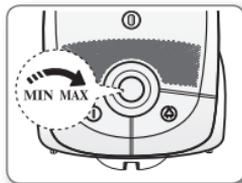

- UTILIZACIÓN DEL VENTILADOR

Situado en la parte posterior del aspiradora.

- 1) Desconecte el tubo flexible de la carcasa del aspiradora.
- 2) Conecte el fijador del tubo flexible al orificio de ventilación.

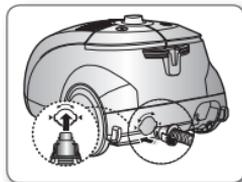


mantenimiento de herramientas y filtros


UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS

ACCESSORY


- Cepillo para barrer muebles, estantes, libros, etc.

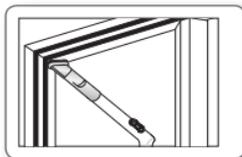

- Herramienta de grietas para radiadores, grietas, esquinas, entre cojines, etc.

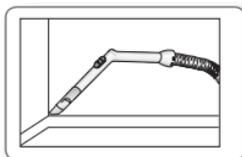

- Para una mayor eficiencia, limpie la boquilla para limpieza del suelo con la boquilla plana.

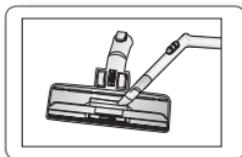


PIPE

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando el botón de control de longitud situado en el centro del mismo como corresponda.



- Para comprobar obstrucciones, separe el conducto telescópico y ajuste para reducir. Esto le permitirá retirar de forma más sencilla la suciedad que obstruye el tubo.

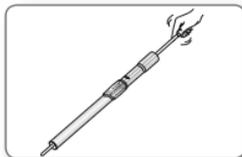

mantenimiento de herramientas y filtros


MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA SUELO

2-STEP BRUSH

- Ajuste la palanca de admisión como corresponda para su limpieza.




Limpieza de alfombras

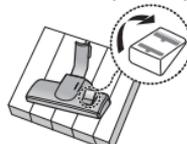

Limpieza de suelos

- Retire los restos de suciedad por completo si la entrada está obstruida.

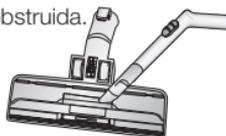

PET BRUSH (OPCIONAL)

Para mejorar la succión de pelo de animales y fibras sobre alfombras y moquetas. La frecuente aspiración de pelos de animales puede ocasionar la caída de la rotación debido a objetos o partículas enrolladas alrededor del tambor. En este caso, limpie con cuidado el tambor.




CHEQUEE EL INDICADOR DEL FILTRO

Cuando el color del indicador haya cambiado, sustituya la BOLSA PARA EL POLVO.



mantenimiento de herramientas y filtros

CAMBIO DE LA BOLSA PARA EL POLVO

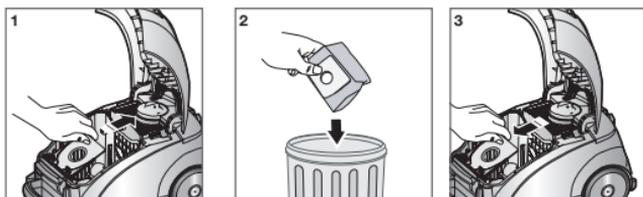


OPCIÓN

• PARA BOLSAS DE TELA

Después de su uso, si la bolsa de tela se llena de polvo, límpiela y reutilícela.

- Podrá adquirir bolsas de polvo en los establecimientos en los que compró esta aspiradora.
si lo prefiere, pueden usarse bolsas de papel (bolsa de papel: VP-77)

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

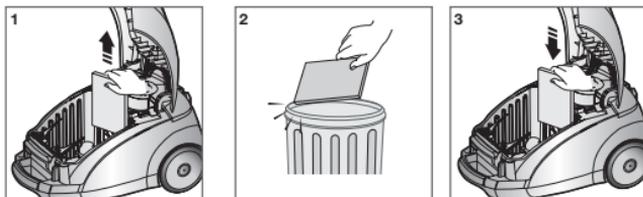

- No deseche el filtro.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA



solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no se inicia.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el cable, la clavija y la toma.• Deje enfriarse.
La potencia de succión disminuye poco a poco.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe posibles obstrucciones y extráigalas.
El cable no se enrolla por completo.	<ul style="list-style-type: none">• Saque el cable 2-3m y pulse el botón de recogida del cable.
La aspiradora no recoge suciedad.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el tubo y sustitúyalo si es necesario.
Succión baja o en descenso.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo como se indica en las instrucciones.
Sobrecalentamiento de cuerpo	<ul style="list-style-type: none">• Revise los filtros y límpielos si es necesario tal y como se ilustra en las instrucciones.
Descarga de electricidad estática	<ul style="list-style-type: none">• Reduzca la potencia de la succión.

Este aspiradora cumple con las siguientes directivas.

Directiva EMC : 2004/108/EEC

Directiva de baja tensión : 2006/95/EC

memo

memo

memo

memo



Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

902 10 11 30

www.samsung.com/es