



USER'S MANUAL

Wall Mounted Type Series

HB-Prestige : AVXWH**

ENGLISH

ESPAÑOL


FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

System Air Conditioner (Cooling and Heating)

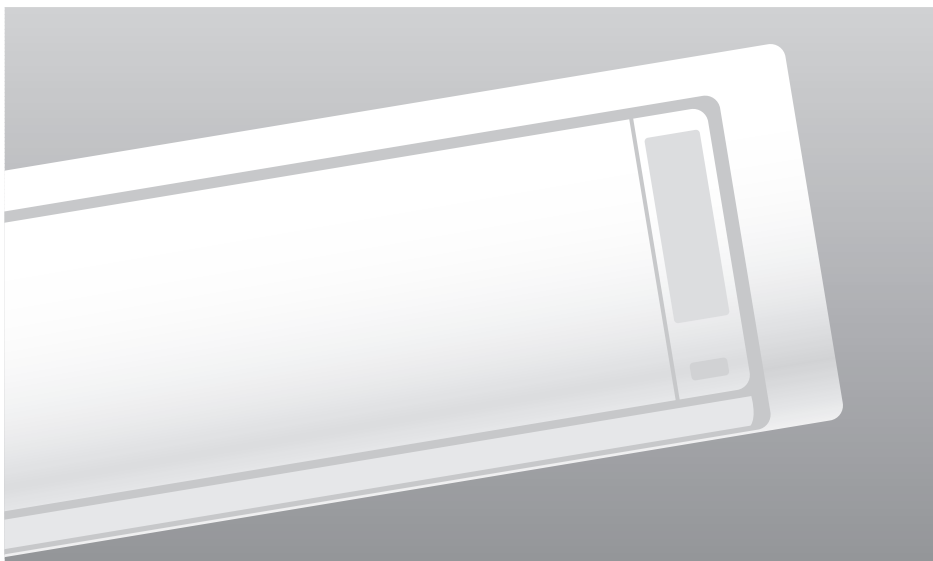

Sommaire

◆	PRÉPARER LE CLIMATISEUR	
■	Consignes de Sécurité	3
■	Description des Unité intérieure	8
■	Télécommande - Buttons & Affichage	9
■	Mise en route	10
■	Insertion des piles dans la télécommande	11
◆	UTILISER LE CLIMATISEUR	
■	Sélection du mode Automatique	12
■	Sélection du mode Réfrigération	13
■	Sélection du mode Chauffage	14
■	Sélection du mode Séchage	15
■	Sélection du mode Ventilation	16
■	Sélection de la fonction Turbo	17
■	Sélection de la fonction Économie d'énergie	18
■	Sélection de la fonction Nettoyage Automatique	19
■	Sélection de la fonction Son On/Off	20
■	Ajustement vertical de la direction du souffle d'air	21
■	Ajustement horizontal de la direction du souffle d'air	21
◆	PROGRAMACION DEL AIRE ACONDICIONADO	
■	Minuterie de démarrage	22
■	Minuterie d'arrêt	23
■	Minuterie de veille	24
◆	CONSIGNES D'UTILISATION	
■	Recommandations pour un meilleur fonctionnement	25
■	Température & Humidité	26
■	Fonctionnement du climatiseur sans télécommande	26
■	Nettoyage du climatiseur	27
■	Nettoyage du filtre Anti-Allergie et du filtre Désodorisant	28
■	Problèmes et Solutions	29



Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

Consignes de Sécurité


Vous devez prendre des précautions de sécurité suivantes lors de l'utilisation du climatiseur.




AVERTISSEMENT

- Le risque de choc électrique peut provoquer la blessure ou la mort.
- Débranchez toutes les sources d'alimentation électrique externe avant l'utilisation, l'installation ou le nettoyage.
- L'installation doit être assurée par le fabricant ou un agent de service ou un mécanicien qualifié afin d'éviter un danger.


LORS DE L'INSTALLATION

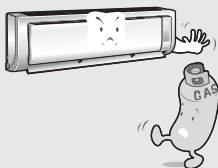

- ▶ Ne pas installer le climatiseur où il y a le gaz combustible.

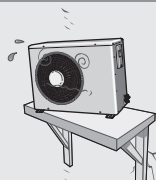

- ▶ Ne pas installer l'unité extérieure où il y a le risque de chute comme sur un haut mur externe ou l'extérieur de la terrasse.

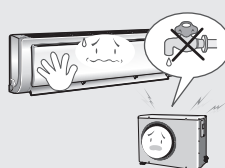

- ▶ Mettez à la terre le conducteur de terre et ne pas le brancher au tuyau de gaz, d'eau ou au câble de téléphone.



- ▶ Contactez le centre de service si le climatiseur est sous l'eau.

CONCERNANT L'ALIMENTATION



- ▶ Ne pas tirer le câble électrique ou toucher la prise de courant avec les mains mouillées.




- ▶ Ne pas plier le câble électrique par force ou le climatiseur pour éviter la panne.



- ▶ Installez l'interrupteur et le disjoncteur réservés au climatiseur.



- ▶ Utilisez la source d'alimentation avec le câblage séparé réservé au climatiseur.

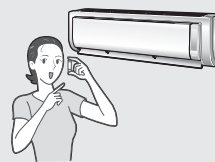

- ▶ Utilisez le fusible du courant nominal.



- ▶ Si la prise de courant est endommagée, faites-la remplacer par le fabricant ou un mécanicien qualifié pour éviter le risque.




AVERTISSEMENT

PENDANT LE FONCTIONNEMENT




- ▶ Les utilisateurs de ce produit sont priés de ne pas tenter de le réparer par eux-mêmes. Ils sont demandés de contacter directement un centre de service désigné ou le magasin où ils ont acheté le produit.

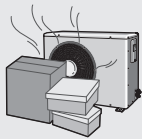


- ▶ Ne jamais mettre aucun obstacle en face de l'unité. Assurez-vous que l'unité est ventilée correctement tout le temps. Ne pas mettre de vêtements ou d'autres matériels là dessus.




- ▶ Ne pas mettre aucun matériel pour que les enfants ne marchent pas au dessus.

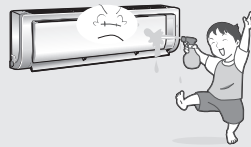

- ▶ Ne jamais renverser toute sorte de liquide dans l'unité. Si cela se produit, débranchez la prise de courant ou éteindre l'émetteur principal de l'unité puis contactez un centre de service autorisé.

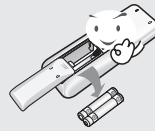


- ▶ Si vous n'utilisez pas la télécommande sans fil pour une durée prolongée, enlevez les batteries si possible. (Si possible)

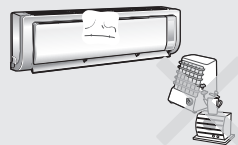

- ▶ Ne pas raccorder le chauffage électrique au climatiseur ou le réparer par vous même.




- ▶ Ne jamais insérer rien entre les lames de sortie d'air car cela risque d'abîmer le ventilateur et pourrait entraîner la blessure. Gardez les enfants loin de l'unité.

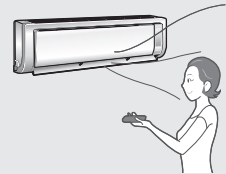


- ▶ Lors d'utilisation d'une télécommande sans fil, la distance ne doit pas être plus de 7 mètres depuis le climatiseur. (Si possible)

AVERTISSEMENT

SE DÉBARASSER DE L'UNITÉ

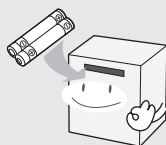

- ▶ Avant de jeter le dispositif, il est nécessaire de retirer les batteries et de les enlever sûrement pour le recyclage.

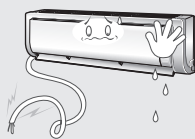


- ▶ Lorsque vous avez besoin de vous débarrasser de l'unité, consultez votre marchand. Si les conduits sont enlevés incorrectement, le fluide frigorigène peut couler et entre en contact avec votre peau, ce qui risque de provoquer la blessure. Cela pollue l'environnement de débloquer dans l'atmosphère.




- ▶ Recyclez ou débarrassez-vous du matériel d'emballage de ce produit dans le respect de l'environnement.

ATTENTION


LORS DE L'INSTALLATION

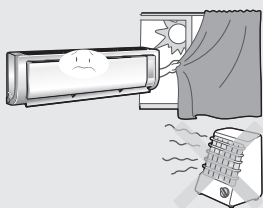

- ▶ Installez le climatiseur à l'abri du rayon solaire ou du chauffage, et surtout de l'eau.

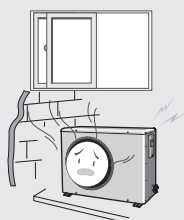

- ▶ Installez l'unité extérieure pour laisser sortir l'air déchargé correctement. Évitez un endroit qui risque de déranger votre voisin par les bruits.

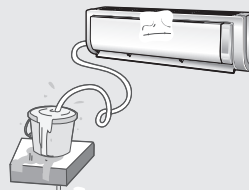

- ▶ Installez le tuyau d'évacuation pour que l'eau coule sûrement et correctement.



ATTENTION

CONCERNANT L'ALIMENTATION



- ▶ Débranchez le disjoncteur lorsque vous n'utilisez pas le climatiseur pour une durée prolongée pour économiser l'énergie.




- ▶ Contactez le centre de service ou le fabricant si vous voulez réparer le climatiseur.




- ▶ Contactez le centre de service après avoir éteint le climatiseur s'il y a un bruit étrange ou une odeur brûlante ou une fumée.


PENDANT LE FONCTIONNEMENT

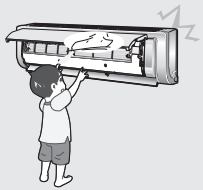


- ▶ Ne pas ouvrir la grille avant pendant le fonctionnement.

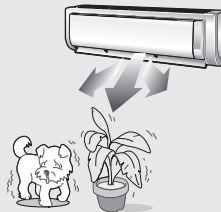

- ▶ Evitez que l'air froid et chaud parviennent directement à des gens, aux animaux domestiques, ou à des plantes pour une durée prolongée.

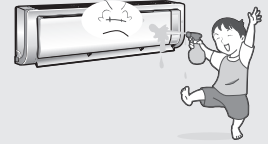


- ▶ Evitez que l'eau entre dans le climatiseur.

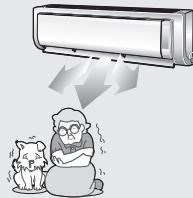

- ▶ Ne pas utiliser le climatiseur longtemps dans une salle ou dans un endroit où il y a un bébé ou une personne âgée.



- ▶ Ne pas marcher sur le climatiseur ou placer un objet lourd au dessus.

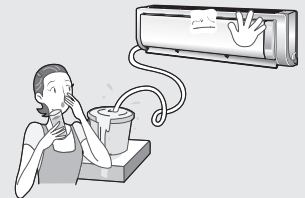


- ▶ Ne pas boire d'eau du climatiseur.




ATTENTION

PENDANT LE FONCTIONNEMENT

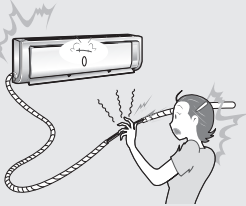

- ▶ Ne pas toucher les tuyaux reliés au climatiseur.

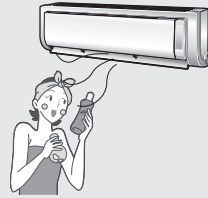


- ▶ Ne pas utiliser le climatiseur pour maintenir la machine, la nourriture, les animaux domestiques, les plantes ou les cosmétiques.




- ▶ Ne pas infliger de choc excessif au climatiseur.

DIVERS

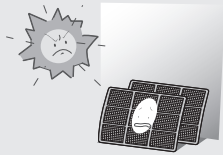


- ▶ Assurez-vous que le filtre d'air n'est pas exposé au rayon solaire direct.

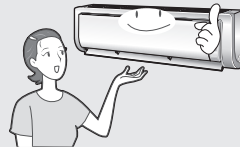

- ▶ L'appareil n'est pas fait pour l'usage de petits enfants ou des handicapés sans surveillance: les petits enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.




- ▶ Le courant maximal est mesuré selon le standard IEC pour la sécurité et le courant est mesuré selon le standard ISO pour l'efficacité de l'énergie.

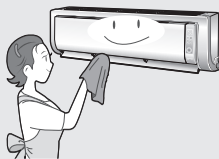


- ▶ Eteignez le climatiseur et si le ventilateur s'arrête de fonctionner, nettoyez le climatiseur.




- ▶ Ne pas nettoyer le climatiseur en vaporisant de l'eau directement ou avec du benzène, du diluant ou de l'alcool.

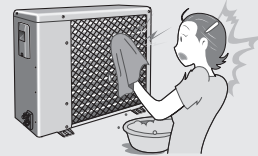

- ▶ La surface de l'échangeur de chaleur est affûtée, donc faites attention lors du nettoyage.

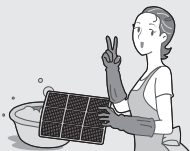


- ▶ Nettoyez le filtre d'air toutes les deux semaines.

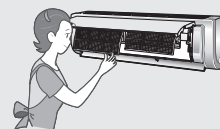



- ▶ Assurez-vous d'insérer le filtre d'air.

Description des Unité intérieure

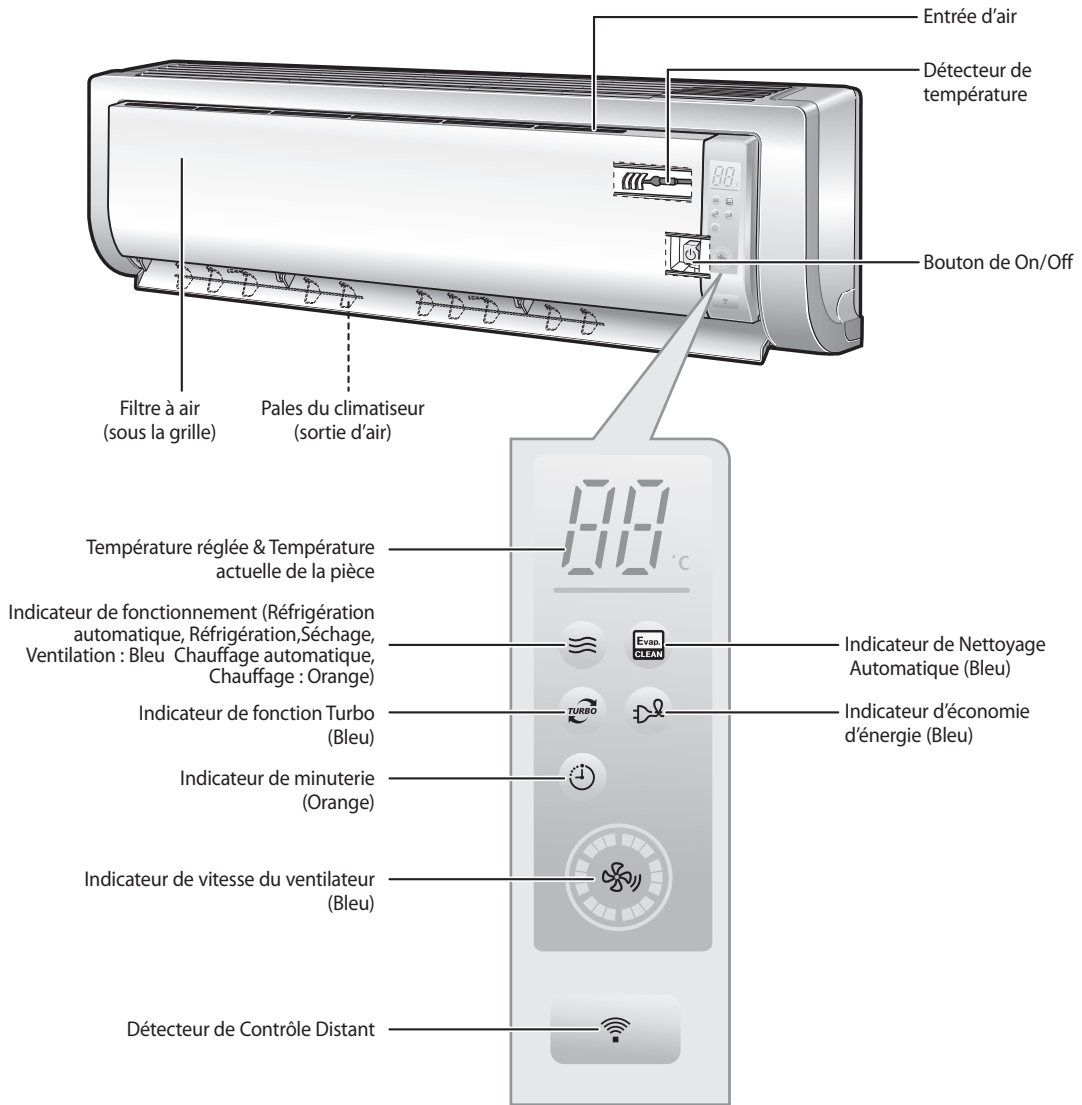Le design et l'apparence diffèrent un peu selon le modèle.




Note

- ◆ En mode Automatique, deux indicateurs de ventilation s'allument et s'éteignent alternativement.
- ◆ Dans tous les modes sauf le mode Automatique, l'indicateur de la vitesse du ventilateur augmente et diminue continuellement et se retourne à chaque fois que vous appuyez sur le bouton . Si vous sélectionnez la fonction Turbo, l'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume en affichant une vitesse maximale.
- ◆ Si vous voulez allumer/éteindre l'écran pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton  sur la télécommande.
- ◆ La sonde de température ambiante détecte la température de l'air autour de la sonde, et montre la température sur l'écran.



Télécommande-Buttons & Affichage

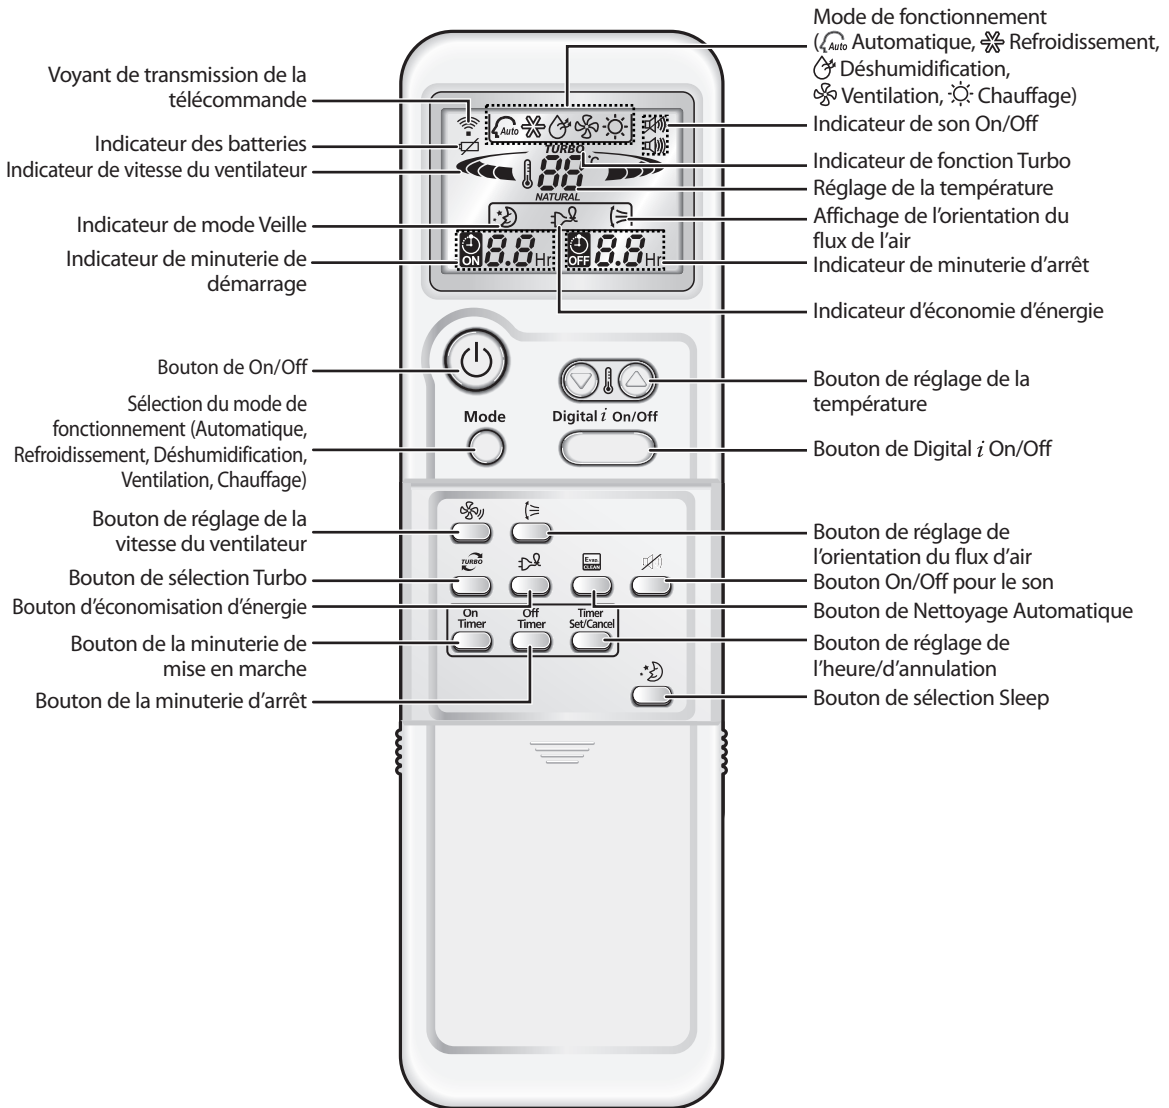

Mise en route

Le présent Manuel de L'utilisateur vous fourni des informations précieuses concernant votre climatiseur.




Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le climatiseur.

Il vous guidera à mieux découvrir les caractéristiques et les avantages de l'appareil.

Les descriptions de base sont présentées dans la page 8 à 9.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez une série de procédures pas à pas correspondant à chaque fonction disponible.

Voici les symboles utilisés dans les illustrations de procédures:

		
APPUYEZ	POUSSEZ	MAINTENEZ APPUYE

Insertion des piles dans la télécommande



Veillez insérer/remplacer les piles ou les lorsque :

- ◆ Vous venez d'acheter le climatiseur
- ◆ La télécommande ne fonctionne pas correctement

Note


- ◆ Utilisez deux piles AAA, LR03 1,5V.
- ◆ N'utilisez pas de piles usées et ne mélangez pas des piles de qualités ou de marques différentes.
- ◆ Les piles seront complètement déchargées au bout de 12 mois même si elles ne sont pas utilisées.


- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le glissant avec le pouce.
- 2 Insérez deux piles dans le compartiment en respectant les polarités indiquées par les symboles + et -.
- 3 Remettez le couvercle en le glissant avec le pouce dans le sens contraire à celui d'ouverture.

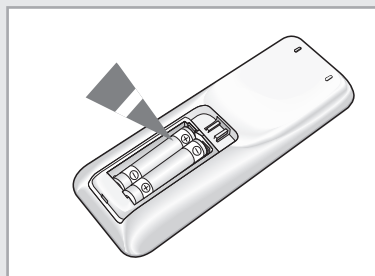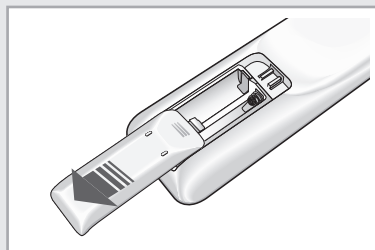





Sélection du mode Automatique

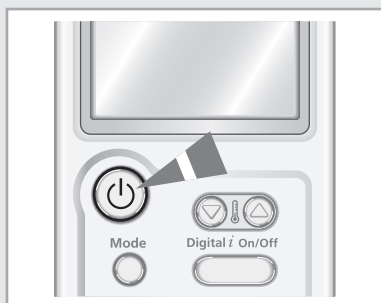Sélectionnez le mode Automatique si vous souhaitez réfrigérer ou chauffer automatiquement votre pièce. Dans ce mode, vous avez la possibilité d'ajuster la température.




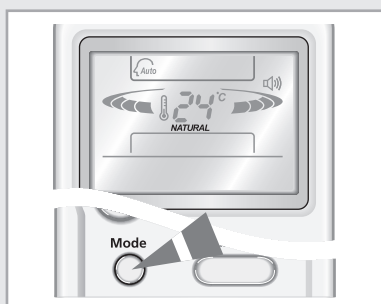

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (On/Off).
Résultat:
 - ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
 - ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
 - ◆ L'unité intérieure émet un bip.



- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.
Résultat:
 - ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
 - ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Automatique.
 - ◆ En mode Automatique, la pièce sera réfrigérée ou chauffée en fonction de la température sélectionnée.
 - ◆ Durant son fonctionnement, le climatiseur change son mode automatiquement entre Réfrigération et Chauffage en fonction de la température actuelle.

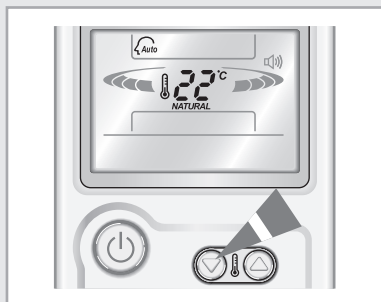Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.




- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.
Résultat:
 - ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  :
 - La température est ajustée de 1°C
 - L'unité intérieure émet un bip
 - ◆ La vitesse du ventilateur est automatiquement réglée.
 - ◆ 2 indicateurs de vitesse du ventilateur s'allument et s'éteignent alternativement.




Panneau de commande




Sélection du mode Réfrigération

Sélectionnez le mode Réfrigération si vous souhaitez réfrigérer votre pièce. Vous pouvez ajuster la température et la vitesse du ventilateur pendant la réfrigération.


- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (On/Off).
- Résultat:**
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
 - ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
 - ◆ L'unité intérieure émet un bip.

- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.
- Résultat:**
- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
 - ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Réfrigération.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.


- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
- La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

Résultat:

- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  :

 - La température est ajustée de 1°C
 - L'unité intérieure émet un bip


- ◆ Lorsque la température de la pièce est supérieure à celle sélectionnée, la réfrigération démarre.
- ◆ Lorsque la température de la pièce atteint celle sélectionnée, la réfrigération s'arrête tandis que le ventilateur fonctionne toujours.

- 4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.



 Automatique (ordre : )

 Faible

 Moyen





 Fort

Résultat:


- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.
- ◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

Note En mode Automatique, la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure varie en fonction de la température.

- 5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 21.

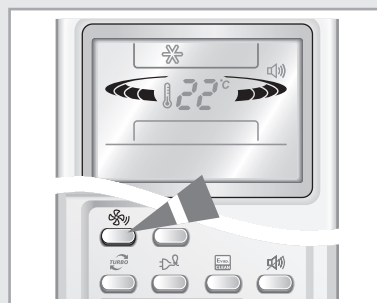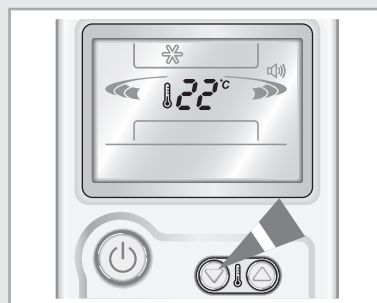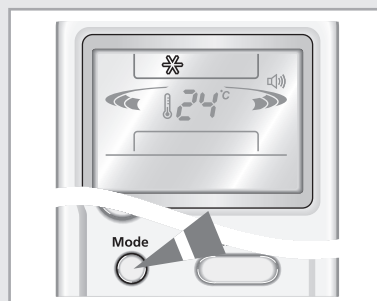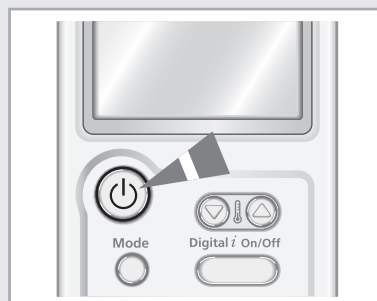



Panneau de commande

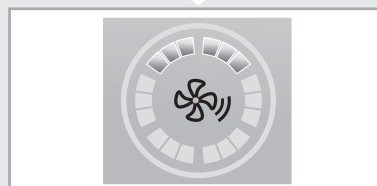

Sélection du mode Chauffage


Sélectionnez le mode Chauffage si vous souhaitez chauffer votre pièce.
Vous pouvez ajuster la température et la vitesse du ventilateur pendant le chauffage.

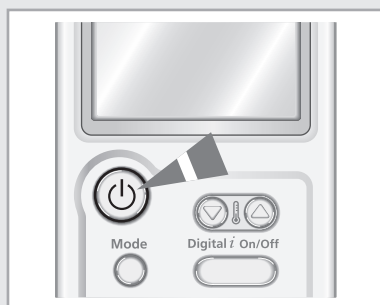

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (On/Off).


Résultat:

- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

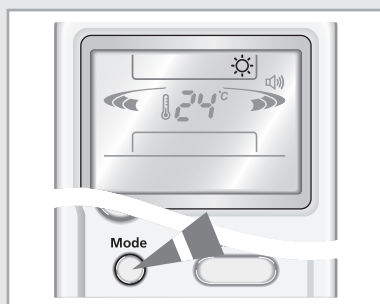


- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.

Résultat:


- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Chauffage.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.




- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

Résultat:

- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  :
 - La température est ajustée de 1°C
 - L'unité intérieure émet un bip
- ◆ Lorsque la température de la pièce atteint une température de 5°C de plus que celle sélectionnée, le chauffage s'arrête tandis que le ventilateur fonctionne toujours.
- ◆ Lorsque la température de la pièce atteint une température de 3°C de moins que celle sélectionnée, le chauffage redémarre.



- 4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.



 Automatique (ordre :  →  →  → )

 Faible

 Moyen

 Fort

Résultat:

- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.
- ◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
- ◆ Pendant les 3 à 5 premières minutes, le ventilateur peut ne pas fonctionner afin d'empêcher l'air froid de sortir l'unité intérieure. Cela contribue à chauffer plus efficacement votre pièce.

Note En mode Automatique, la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure varie en fonction de la température.


Panneau de commande






- 5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 21.



Sélection du mode Séchage

**Sélectionnez le mode Séchage si vous souhaitez déshumidifier votre pièce.
Vous avez la possibilité d'ajuster la température dans ce mode.**



- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (On/Off).
Résultat:
 - ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
 - ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
 - ◆ L'unité intérieure émet un bip.

- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.
Résultat:
 - ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
 - ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Séchage.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.


- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température que vous pouvez sélectionner est de 18°C à 30°C.
Résultat:
 - ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton :
 - La température est ajustée de 1°C
 - L'unité intérieure émet un bip
 - ◆ La déshumidification démarre et la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement.


- 4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 21.

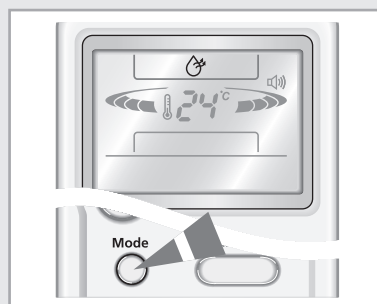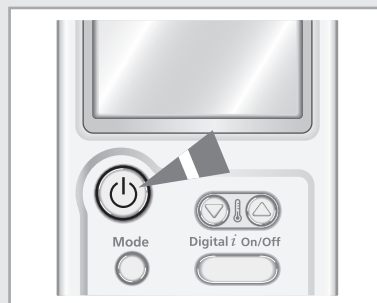

Sélection du mode Ventilation


Sélectionnez le mode Ventilation si vous souhaitez aérer votre pièce. Ce mode est utilisé pour rafraîchir votre pièce et vous avez la possibilité d'ajuster la vitesse du ventilateur dans ce mode.

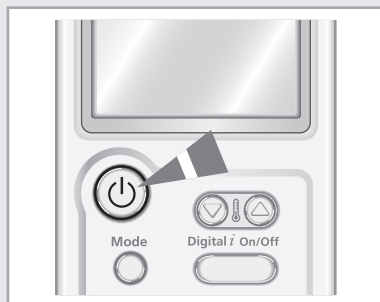

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (On/Off).


Résultat:

- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

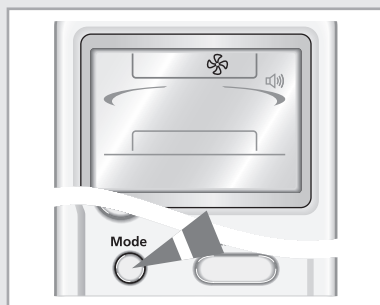


- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.



Résultat:

- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Ventilation.
- ◆ La température s'ajuste automatiquement.



Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.



- 3 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

 Faible
 Moyen
 Fort

Résultat:

- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.
- ◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .


- 4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 21.

Panneau de commande



Sélection de la fonction Turbo

Sélectionnez la fonction Turbo si vous souhaitez réfrigérer ou chauffer votre pièce le plus rapidement possible. Le climatiseur retourne en mode précédent au bout de 30 minutes de fonctionnement à sa capacité maximale.

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (On/Off).


Résultat:

- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

- 2 Appuyez sur le bouton .



Résultat:

- ◆ La température et les paramètres du ventilateur s'ajustent automatiquement.
- ◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume en affichant une vitesse maximale.
- ◆ Le climatiseur réfrigère ou chauffe la pièce le plus rapidement possible.
- ◆ Au bout de 30 minutes, le climatiseur retourne en mode précédent.
- ◆ Vous pouvez sélectionner la fonction Turbo en mode Automatique, Réfrigération ou Chauffage. Si vous sélectionnez cette fonction en mode Séchage ou Ventilation, le climatiseur bascule en mode Automatique.

- 3 Pour arrêter la fonction Turbo sans attendre le délai de 30 minutes, appuyez de nouveau sur le bouton .

Résultat: Le climatiseur rétablit automatiquement les paramètres précédents.

- 4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 21.

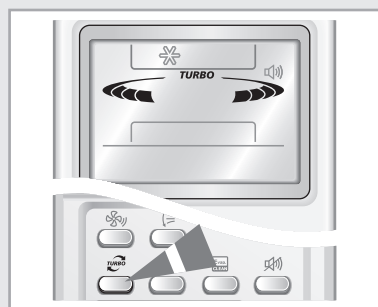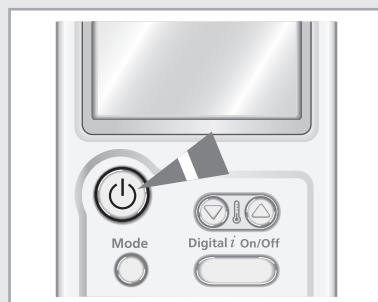


Panneau de commande




Sélection de la fonction Économie d'énergie

Sélectionnez la fonction Économie d'énergie si vous souhaitez économiser l'énergie pendant la réfrigération.

La zone de température diminue pour exécuter cette fonction.

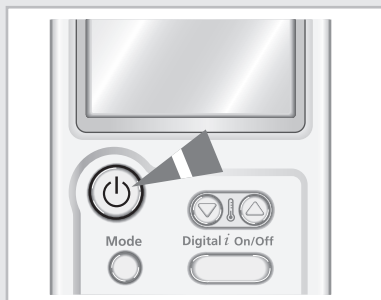


- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  (On/Off).


Résultat:

- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.





- 2 Appuyez sur le bouton .

Résultat:


- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode Économie d'énergie.
- ◆ Les pales extérieures du climatiseur s'orientent verticalement.
- ◆ Pour arrêter le mode Économie d'énergie, appuyez de nouveau sur le bouton .


Note Vous pouvez sélectionner le mode Économie d'énergie uniquement en mode Réfrigération.

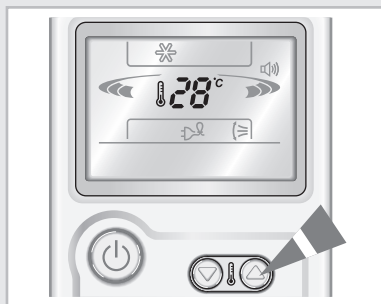


- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche. La température que vous pouvez sélectionner est de 26°C à 30°C.

Note Si vous voulez sélectionner une température inférieure à 26°C, annulez d'abord la fonction d'économie d'énergie.

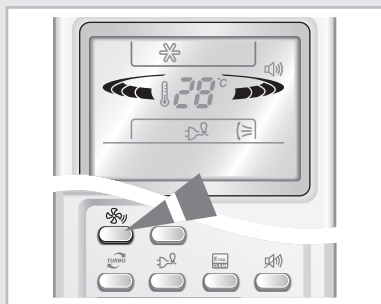


- 4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

Note L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .


- 5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 21.

Sélection de la fonction Nettoyage Automatique


La fonction Nettoyage Automatique favorise le séchage de l'intérieur du climatiseur afin d'éviter le développement de moisissure et permet aux utilisateurs de bénéficier d'un climatiseur plus propre et d'un air frais.

1 Appuyez sur le bouton .

► **Lorsque le climatiseur est éteint,**

L'indicateur  sur l'affichage de l'unité intérieure apparaît et la fonction Nettoyage Automatique démarre.

► **Lorsque le climatiseur est allumé,**

L'indicateur  sur l'affichage de l'unité intérieure apparaît et la fonction Nettoyage Automatique démarre après avoir arrêté le fonctionnement du climatiseur.

Mode	Temps de fonctionnement
Auto(refroidissement), Refroidissement, Sèchage	30 minutes
Auto(chauffage), Chauffage, Ventilateur	15 minutes


ATTENTION Le temps de la fonction Nettoyage Automatique varie selon le mode que vous avez sélectionné avant que le climatiseur soit éteint.

- Note**
- ◆ L'indicateur d'auto aspiration n'apparaît que sur l'affichage de l'unité intérieure.
 - ◆ Lorsque le climatiseur est allumé, la fonction Nettoyage Automatique démarre après avoir arrêté le fonctionnement du climatiseur.

Télécommande



Panneau de commande

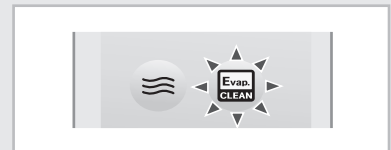

Sélection de la fonction Son On/Off



Vous pouvez activer ou désactiver le son du climatiseur depuis la télécommande.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour désactiver le son.


Note A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , la fonction Son On/Off est sélectionnée alternativement.

 On

 Off

Ajustement vertical de la direction du souffle d'air

Vous pouvez ajuster verticalement la direction du souffle d'air. Les pales extérieures du climatiseur s'orientent vers le haut ou vers le bas afin d'optimiser de réfrigération ou de chauffage.

1 Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que vous obteniez la direction désirée.
Résultat: L'orientation verticale des pales est modifiée.

2 Pour orienter les pales vers le haut ou vers les bas, appuyez sur le bouton  pendant le fonctionnement.

3 Pour annuler l'orientation verticale des pales, appuyez de nouveau sur le bouton .

Note

Lorsque vous...


arrêtez le climatiseur

le remettez en marche

Alors les lames...

les pales se ferment complètement


les pales se remettent sur leur position initiale

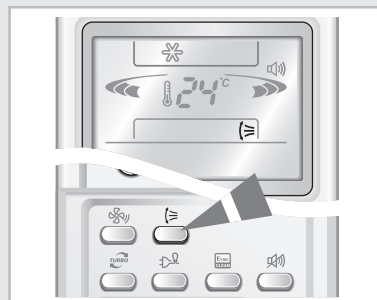

Ajustement horizontal de la direction du souffle d'air

Vous pouvez ajuster horizontalement la direction du souffle d'air avec les mains. Les petites pales intérieures du climatiseur dirigent l'air vers la direction désirée.

1 Ajustez les pales intérieures du climatiseur en les poussant vers la gauche ou vers la droite.

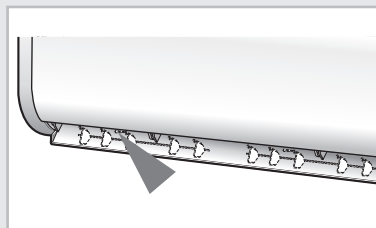


Minuterie de démarrage

Vous pouvez sélectionner la minuterie de démarrage afin que le climatiseur démarre automatiquement à une heure désignée.

Les valeurs sélectionnables sont de 30 minutes à 24 heures.




- 1 Pour régler la minuterie de démarrage, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
Vous pouvez sélectionner une valeur entre 0,5 et 24 heures.




- 2 Appuyez sur le bouton  pour confirmer la sélection.

Résultat:

- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ L'indicateur de temps arête de clignoter.
- ◆ L'affichage du mode sélectionné et de la température disparaissent au bout de 10 secondes.
- ◆ Le climatiseur démarre automatiquement à l'heure désignée et l'indicateur de minuterie de démarrage disparaît.

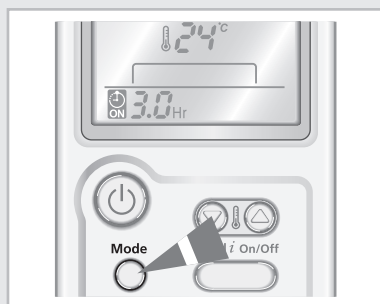


- 3 Pour une sélection préalable du mode, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le mode désiré s'affiche.

Résultat: Le climatiseur fonctionne en mode sélectionné lors de son démarrage.

Pour annuler la minuterie de démarrage




- 1 Pour annuler la minuterie de démarrage, appuyez sur le bouton .

Note Lorsque vous appuyez sur le bouton , la minuterie de démarrage et la minuterie d'arrêt s'annulent toutes les deux.

Minuterie d'arrêt

Vous pouvez sélectionner la minuterie d'arrêt afin que le climatiseur s'éteigne automatiquement à une heure désignée.

Les valeurs sélectionnables sont de 30 minutes à 24 heures.

- 1 Pour régler la minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
Vous pouvez sélectionner une valeur entre 0,5 et 24 heures.





- 2 Appuyez sur le bouton  pour confirmer la sélection.

Résultat:

- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ L'indicateur de temps arête de clignoter.
- ◆ Le climatiseur s'éteint automatiquement à l'heure désignée et l'indicateur de minuterie d'arrêt disparaît.

Exemple

Si vous souhaitez allumer le climatiseur dans 2 heures et le faire tourner pour 2 heures pendant son inactivité:

1. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que '2,0 Hr' s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que '4,0 Hr' s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton .



Note


Si vous souhaitez allumer et éteindre le climatiseur automatiquement à l'heure désignée à l'aide de la minuterie de marche/d'arrêt pendant le fonctionnement, vous devriez régler la minuterie de marche à une durée plus longue que la minuterie d'arrêt.

ATTENTION

Assurez – vous que le climatiseur ne continuera pas à tourner après que le réglage de la minuterie de marche est confirmé.

Note

- ◆ Vous pouvez vérifier ou modifier le mode et/ou la température en appuyant sur le bouton  ou  après le réglage de la minuterie d'arrêt.
- ◆ Si vous souhaitez éteindre le climatiseur puis le rallumer automatiquement à l'heure désignée à l'aide de la minuterie de marche/d'arrêt pendant son inactivité, vous devriez régler la minuterie d'arrêt à une durée plus longue que la minuterie de marche.

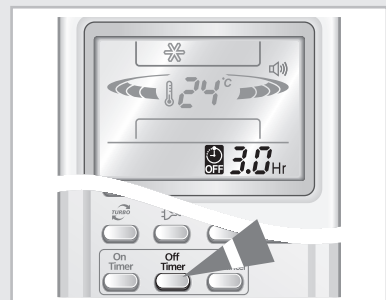

Pour annuler la minuterie d'arrêt

- 1 Pour annuler la minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton .

Note

Lorsque vous appuyez sur le bouton , la minuterie de démarrage et la minuterie d'arrêt s'annulent toutes les deux.



Minuterie de veille

Vous pouvez sélectionner la minuterie de veille afin que le climatiseur s'éteigne automatiquement lorsque vous dormez. Le climatiseur arrête fonctionnement 6 heures après le réglage de la minuterie de veille.




1 Appuyez sur le bouton .

Résultat:


- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ Le climatiseur sera contrôlé de la façon indiquée dans l'illustration ci-dessous.

Note Vous pouvez sélectionner la minuterie de veille uniquement en mode Réfrigération ou Chauffage.

Réfrigération La température augmente de 1°C par heure. Après une augmentation de 2°C, la température est maintenue pendant 4 heures.

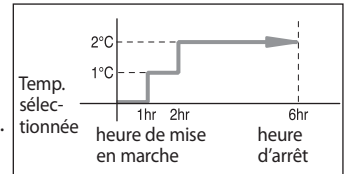


Chauffage La température diminue de 1°C par heure. Après une diminution de 2°C, la température est maintenue pendant 4 heures.

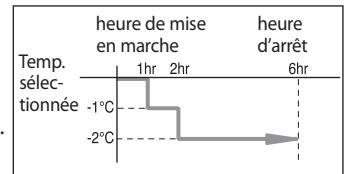

Pour annuler la minuterie de veille

1 Pour annuler la minuterie de veille, appuyez sur le bouton .

Résultat:

- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ L'indicateur  ne s'affiche plus.
- ◆ Le climatiseur fonctionne normalement.



Recommandations pour un meilleur fonctionnement

Veillez suivre les recommandations suivantes lors de l'utilisation de votre climatiseur :

Sujet	Recommandations
Capacité de chauffage	La pompe à chaleur intégrée dans le climatiseur aspire l'air chaud de l'extérieur pour l'apporter vers l'intérieur. Lorsque la température extérieure baisse, le climatiseur chauffe moins bien. Si vous trouvez que la pièce n'est pas suffisamment chaude, utilisez un appareil de chauffage supplémentaire.
Circulation d'air chaud	Le climatiseur fait circuler l'air chaud pour chauffer votre pièce. Chauffer une pièce entière nécessitant un certain temps, veuillez démarrer le climatiseur à l'avance.
Gelée & Dégivrage	Lorsque vous sélectionnez le mode Chauffage, le givre peut se former sur l'unité intérieure dû à la basse température et à l'humidité élevée. Dans ce cas: <ul style="list-style-type: none">◆ Le chauffage s'arrête.◆ L'opération de dégivrage se fait automatiquement pendant environ 7 minutes.◆ La vapeur d'eau produite sur l'unité extérieure dans le mode de dégivrage est sans danger. (Só para Bomba de calor) Au bout de 7 minutes, le chauffage redémarre normalement.
intérieure et extérieure	Si les températures intérieure et extérieure sont élevées toutes les deux lorsque vous sélectionnez le mode Chauffage, le ventilateur et le compresseur de l'unité extérieure peuvent s'arrêter de temps en temps. C'est un phénomène normal; Veuillez patienter jusqu'à ce que le climatiseur redémarre.
Echec à l'alimentation	Lorsqu'un échec à l'alimentation survient en cours de fonctionnement du climatiseur, celui-ci s'éteint. Quand le courant revient, le climatiseur redémarre automatiquement.
Mécanisme de protection	Si le climatiseur est démarré tout de suite après son branchement ou son arrêt, il faut 3 minutes pour assurer son fonctionnement normal.
Fonctionnement simultané	Lorsque vous utilisez un modèle de pompe à chaleur, il est possible de faire fonctionner à la fois le mode Chauffage et le mode Réfrigération de plusieurs unités intérieures.

Température & Humidité

En vérifiant les tableaux suivants, vous pouvez utiliser plus efficacement votre climatiseur.


Si le climatiseur est utilisé à ...	Alors...
Haute température	Le climatiseur peut arrêter son fonctionnement en raison protection.
Basse température	Il peut y avoir une fuite d'eau ou des dysfonctionnements en cas de gel de l'échangeur.
Humidité élevée	L'eau peut se condenser et s'écouler de la surface de l'unité intérieure en cas de non utilisation prolongée du climatiseur.

Fonction	Température extérieure	Température intérieure	Humidité intérieure
Chauffage	-20°C à 24°C approx.	Inférieure ou égale à 27°C	-
Réfrigération	-5°C à 43°C approx.	21°C à 32°C approx.	Inférieure ou égale à 80%
Déshumidification	-5°C à 43°C approx.	18°C à 32°C approx.	-

※ La température standardisée pour le chauffage est de 7°C. Si la température extérieure descend en dessous de 0°C, la capacité de chauffage peut diminuer en fonction de la température réglée. Si l'opération refroidissante est utilisée à plus de 32°C (température intérieure), alors il n'est pas refroidi avec la capacité complète.

Fonctionnement du climatiseur sans télécommande

Vous pouvez contrôler votre climatiseur directement, sans télécommande.

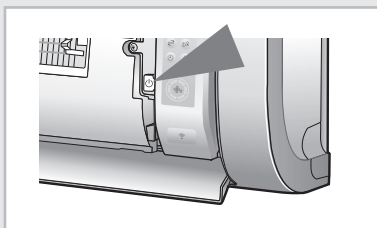

1 Ouvrez la grille avant.

2 Pour allumer le climatiseur, appuyez sur le bouton situé sur la grille avant de l'unité intérieure.

Résultat:

- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode approprié selon la température de la pièce. Au cours de son fonctionnement, le climatiseur change automatiquement son mode de fonctionnement entre Réfrigération et Chauffage en fonction de la température actuelle.

Température de la pièce	Mode de fonctionnement
Inférieure à 21°C	Chauffage
Supérieure à 21°C	Réfrigération

3 Pour éteindre le climatiseur, appuyez de nouveau sur le bouton de On/Off.

NOTE Même si vous avez démarré le climatiseur avec le bouton de On/Off, vous pouvez toujours le contrôler avec la télécommande.




Nettoyage du climatiseur

Afin d'assurer un meilleur fonctionnement de votre climatiseur, vous devez le nettoyer toutes les 2 semaines pour enlever les poussières accumulées sur les filtres à air.


ATTENTION *N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur de circuit avant de procéder à un nettoyage du climatiseur.*

- 1 Ouvrez la grille avant en tirant sur les onglets situés en bas à droite et à gauche de l'unité intérieure.
- 2 Retirez la grille avant en la tirant vers l'avant.
- 3 Prenez l'extrémité du filtre à air situé en bas de la grille avant et retirez-le en le tirant.
- 4 Enlevez toutes les poussières accumulées sur le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
- 5 Lorsque le nettoyage est terminé, insérez la partie supérieure du filtre dans sa fente et fixez-le sur cinq onglets de la grille.
- 6 Nettoyez la grille avant avec un chiffon imbibé d'un détergent doux. (NE JAMAIS utiliser le benzène, les solvants ou d'autres produits chimiques.)
- 7 Réassemblez le filtre à air et la grille avant.

Note *En cas de non utilisation prolongée du climatiseur, faites le fonctionner en mode Ventilation pendant 3 à 4 heures afin de faire sécher l'intérieure du climatiseur.*

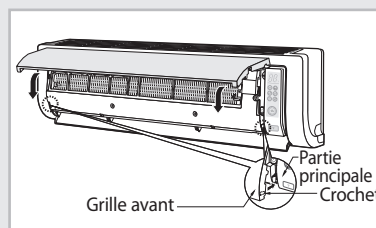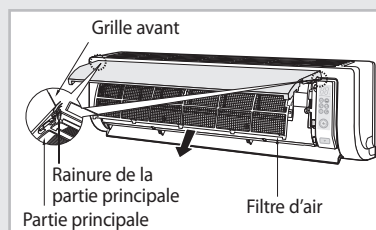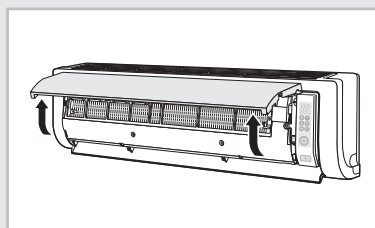

Nettoyage du filtre Anti-Allergie et du filtre Désodorisant

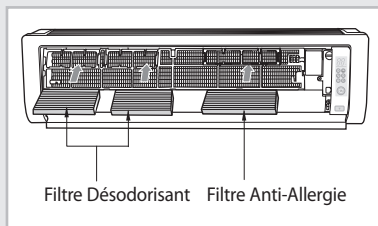






Un filtre Anti-Allergie et un filtre Désodorisant se trouvent à l'intérieure de votre climatiseur. Vous devez les nettoyer tous les 3 mois.

- 1** Ouvrez la grille avant supérieure en poussant les onglets situés en bas à droite et à gauche de la grille.
- 2** Retirez le filtre Anti-Allergie et le filtre Désodorisant.
- 3** Lavez les filtres à l'eau propre et faites - les sécher à l'ombre.
- 4** Remettez les filtres à leur place.
- 5** Refermez la grille avant.

Problèmes et Solutions

Avant de contacter le centre de service après-vente, exécutez des simples vérifications suivantes. Elles peuvent économiser votre temps et frais d'appel inutile.

Problème	Explication/Solution
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si l'appareil est allumé et faites le fonctionner à nouveau. ◆ Vérifiez si le disjoncteur est éteint. ◆ Vérifiez si Off Timer est mis.
La température n'est pas ajustée.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si le mode Fan(Ventilation) est sélectionné.
Le climatiseur ne fonctionne pas dans le mode de réchauffement.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si le climatiseur est un modèle qui ne supporte que le refroidissement. ◆ Vérifiez si la télécommande est un modèle qui ne supporte que le refroidissement.
L'air frais(chaud) ne sort pas du climatiseur.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si la température réglée est plus haute(basse) que la température actuelle. ◆ Vérifiez si vous avez sélectionné le mode ventilation. Sélectionnez le mode Refroidissement, Chauffage, Auto ou Sec. ◆ Vérifiez si le filtre d'air est bloqué par des saletés. Nettoyez le filtre d'air régulièrement. ◆ Vérifiez s'il y a une couverture sur l'unité extérieure ou un obstacle. Enlevez la couverture ou l'obstacle. ◆ Vérifiez si vous avez installé le climatiseur sous le rayon du soleil direct. ◆ Il est possible que la fenêtre ou la porte soit ouverte. ◆ Vérifiez si vous avez juste éteint le climatiseur. Cela prend environ trois minutes pour refroidir ou réchauffer la salle. ◆ Vérifiez si le serpentin de réfrigération est trop long.
La vitesse de ventilateur n'est pas ajustée.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ En mode Auto ou Sec, la vitesse de ventilateur est sélectionnée automatiquement.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si la batterie est déchargée. Remplacez la batterie. ◆ Vérifiez si le capteur de la télécommande est bloqué. ◆ Vérifiez si le climatiseur est placé près d'une forte lumière.
La télécommande avec fil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si test  est affiché sur la télécommande avec fil. Si c'est le cas, éteignez le climatiseur et le disjoncteur, puis contactez le centre de service.
La minuterie n'est pas réglée.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si vous avez appuyé sur le  bouton après avoir sélectionné l'heure.
Le climatiseur ne s'éteint pas avec la télécommande avec fil.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si vous avez mis la télécommande avec fil pour la commande du groupe.
Une odeur se diffuse dans la salle pendant l'opération	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez si vous utilisez le climatiseur dans une zone de fumée ou à un endroit où il y a une odeur. Aérez la salle ou sélectionnez le mode Ventilation pour 1 à 2 heures.
L'indicateur de l'unité intérieure clignote.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Appuyez sur le  bouton pour allumer le climatiseur à nouveau. Eteignez le disjoncteur et rallumez-le.
Le climatiseur émet un son étrange.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il peut y avoir du bruit lorsque l'écoulement du gaz frigorigène change en fonction de l'utilisation du climatiseur. ◆ Si vous appuyez sur le  bouton, la pompe de vidange à l'intérieur du climatiseur peut produire du bruit. ◆ Si vous appuyez sur le  bouton, vous entendrez peut-être un bruit provenant de la lame de flux d'air détecté par le climatiseur.
L'eau tombe depuis la partie de raccordement de l'unité extérieure.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'eau peut se former à cause de la différence de la température.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung product, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center 	Web Site
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (726-7864) 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch