

Série AW06EDB

Climatiseur manuel d'utilisateur

imaginer les possibilités

Merci d'acheter ce produit de Samsung.
Pour recevoir un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à
www.samsung.com/global/register



dispositifs de votre nouveau climatiseur

- **Un Été Frais**

Pendant ces jours étouffants chauds d'été ces longues nuits agitées, il n'y a aucune meilleure évasion de la chaleur que les comforts frais de la maison. Votre nouveau climatiseur vous apporte une fin des jours fatigants chauds d'été et vous laisse vous reposer. Cet été, battez la chaleur avec votre propre climatiseur. .

- **Maintien Facile**

Le nettoyage et l'entretien ne sont plus une corvée. Enlevez simplement le filtre à air à l'intérieur du climatiseur, rincez, et séchez pour l'air frais propre. Respirez un soupir de soulagement à savoir qu'il est si facile de maintenir l'air propre.

- **Une recherche partout**

La conception élégante et harmonieuse accorde la priorité à l'esthétique de votre espace et complète n'importe quel de votre décor intérieur existant. Avec sa couleur douce et sa forme à bord arrondi, le nouveau climatiseur ajoute la classe à n'importe quelle pièce. Appréciez ce que votre climatiseur offre fonctionnellement et esthétiquement.

- **Fonction Avancée de Temporisateur**

Imaginez votre maison remplie de l'air frais ou chaud en raison de la longue journée du travail ou de l'école. Vous pouvez placer le temporisateur à allumer et éteindre automatiquement le climatiseur même lorsque vous n'êtes pas chez vous.



Pour la future référence facile écrivez le modèle et le numéro de série. Vous trouverez votre modèle et numéro à côté droit du climatiseur.

Modèle # _____
Série # _____

information de sûreté












Pour empêcher la décharge électrique, débranchez le courant avant d'entretenir, nettoyer, et installer l'unité.

INFORMATION DE SÛRETÉ

Avant d'employer votre nouveau climatiseur, veuillez lire ce manuel complètement pour vous assurer que vous savez comment opérer sans risque efficacement les dispositifs et les fonctions étendus de votre nouvel appareil.

Puisque les instructions d'utilisation suivantes couvrent de divers modèles, les caractéristiques de votre climatiseur peuvent différer légèrement de ceux décrits dans ce manuel. Si vous avez des questions, appelez au téléphone le centre de contact de Samsung à 1-800-SAMSUNG ou trouvez l'aide et l'information en ligne à www.samsung.com.

Ce que les icônes et signes dans ce manuel d'utilisateur veulent dire:


 AVERTISSEMENT	Risque de mort ou de blessures sérieuses.
 ATTENTION	Risque potentiel de blessures ou de dommages matériels.
 ATTENTION	Pour réduire le risque de feu, d'explosion, de décharge électrique, ou de blessures en utilisant votre climatiseur, suivez ces consignes de sûreté de base :
	NE PAS essayer.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivez les directions soigneusement.
	Débranchez la fiche électrique de la prise murale.
	Assurez-vous que la machine est mise à la terre pour empêcher la décharge électrique.
	Appelez au téléphone le centre de contact pour l'aide.
	Instructions recommandées ou information utile.

Ces signes d'avertissement sont ici pour empêcher des dommages à vous et à d'autres.

Veuillez les suivre soigneusement.

Après avoir lu cette section, maintenez-la dans un endroit sûr pour la future référence.

SIGNES D'AVERTISSEMENT GRAVE

 **Ne coupez pas la fiche électrique et ne reliez pas à un câble électrique différent. N'essayez jamais de rallonger le câble électrique.**

- Risque potentiel de feu ou de décharge électrique.

Ne tirez pas le câble électrique et ne touchez pas la fiche électrique avec les mains humides.

- Risque potentiel de feu ou de décharge électrique.

N'utilisez jamais une fiche électrique endommagée, un câble électrique, ou un douille de jack détaché.

- Risque potentiel de feu ou de décharge électrique.

information de sûreté

Ne placez pas le climatiseur près des substances dangereuses ou de l'équipement qui libère les flammes libres afin d'éviter des incendies, des explosions ou des dommages.

Ne pulvérisez pas les gaz inflammables tels que l'insecticide près du climatiseur.

- Risque potentiel de décharge électrique, de feu ou de défaut de fonctionnement d'unité.


Ne bloquez pas ou ne placez pas les articles devant le climatiseur.


Ne faites pas un pas, n'accrochez pas sur, ou ne placez pas les articles lourds sur le climatiseur.

- Risque potentiel de blessures.

N'insérez rien tel que des doigts ou des branches dans les passages de climatiseur.

- Eloignez les enfants du climatiseur.
- Risque potentiel de blessures.

 **Risque potentiel de défaut de fonctionnement d'unité, de fuite de l'eau, de décharge électrique, ou de feu.**

 **Installez le climatiseur avec le support solidement attaché à l'utilisation pendant une période prolongée.**

- Si le climatiseur tombe, il peut causer des blessures ou la perte de propriété.

Assurez-vous que le climatiseur est installé conformément aux récentes normes nationales de sûreté.

Employez un disjoncteur nominal seulement.

- N'employez jamais les fils d'acier ou les fils de cuivre comme disjoncteur. Il peut causer le feu, le défaut de fonctionnement d'unité.

Employez une source d'énergie exclusive pour le climatiseur.

- Risque potentiel de décharge électrique ou de feu.

Ne mettez pas l'effort anormal sur le câble électrique ou ne placez pas les objets lourds là-dessus.


Ne pliez pas le câble électrique excessivement.

- Risque potentiel du feu ou de décharge électrique.

Si le climatiseur devient humide, coupez le courant immédiatement et appelez au téléphone le centre de contact de Samsung à 1-800-SAMSUNG.

- Risque potentiel de feu ou de décharge électrique.

 **Déconnectez le climatiseur de l'alimentation d'énergie avant qu'elle soit réparée ou démontée.**

 **Employez un réceptacle qui a une borne au sol. Le réceptacle doit être employé exclusivement pour le climatiseur.**

- La mise à terre incorrecte peut causer la décharge électrique ou le feu.

SIGNES D'ATTENTION



Assurez-vous que aucune eau entre dans le climatiseur.

- Risque potentiel de feu ou de décharge électrique.

N'installez pas le climatiseur près des appareils de chauffage pour éviter des dommages.

Arrêtez le climatiseur à l'aide de la télécommande ou de l'accessoire de commande (si fourni). Ne débranchez pas pour éteindre l'unité (à moins qu'il y a un danger immédiat).

N'ouvrez pas le gril avant lors du fonctionnement.

- Risque potentiel de décharge électrique ou de défaut de fonctionnement d'unité.

L'air frais ne devrait pas couler directement sur des personnes, des animaux de compagnie, et des plantes.

- Il est nocif à votre santé, animaux de compagnie, et plantes.

Ne fonctionnez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans une chambre sans surveillance avec la porte fermée ou où des bébés, vieilles ou handicapés sont localisés.

- Ouvrez la porte ou les fenêtres pour aérer votre pièce au moins une fois par heure d'empêcher le manque de l'oxygène.

N'employez pas le climatiseur comme instrument de refroidissement de précision pour la nourriture, les animaux de compagnie, les plantes, les produits de beauté ou les machines.

- Risque potentiel de perte de propriété.

Ne buvez pas l'eau du climatiseur.

- Risque potentiel de risque sanitaire.

Ne donnez pas le choc excessif au climatiseur.

- Risque potentiel de feu ou de défaut de fonctionnement d'unité.

N'exposez pas le filtre de la poussière à la lumière du soleil directe tout en séchant.

- La lumière du soleil directe forte peut déformer le filtre de la poussière.

Ne pulvérisez pas l'eau directement sur le climatiseur ou n'employez pas le benzène, le diluant ou l'alcool pour nettoyer la surface de l'unité.

- Risque potentiel de décharge électrique ou de feu.
- Risque potentiel de dommages au climatiseur.

Ne placez pas les récipients avec le liquide ou d'autres objets sur l'unité.

Ne pas jeter la télécommande.

- Elle peut se casser et la pièce plastique peut être dangereux. Vous pourriez avoir une coupure ou plus grande blessure.



Le climatiseur se compose de pièces mobiles. Éloignez les enfants de l'unité pour éviter des dommages physiques.



Assurez-vous que la tension et la fréquence du système électrique sont compatibles avec le climatiseur.

Insérez le filtre de la poussière avant d'opérer le climatiseur.

- S'il n'y a aucun filtre de la poussière à l'intérieur du climatiseur, la poussière accumulée peut raccourcir la vie du climatiseur et causer la perte de l'électricité.

Maintenez les températures d'intérieur stables et pas extrêmement froides, particulièrement où il y a des enfants, vieilles ou handicapées.

Nettoyez le climatiseur après que le ventilateur intérieur cesse le fonctionnement.

- Risque potentiel de dommages ou de décharge électrique.

Nettoyez le filtre de la poussière toutes les 2 semaines. Nettoyez le filtre plus fréquemment si le climatiseur est actionné dans des secteurs poussiéreux.

information de sûreté

Faites un technicien qualifié de service inspecter l'état, les raccordements électriques, les pipes et la caisse externe du climatiseur régulièrement.

N'ouvrez pas les portes et les fenêtres dans la chambre étant refroidie lors du fonctionnement à moins que nécessaire.


Ne bloquez pas les passages de climatiseur.

- Si les objets bloquent la circulation d'air, ça peut causer le défaut de fonctionnement d'unité ou l'exécution faible.

Les matériaux d'emballage et les batteries utilisées de la télécommande (optional) doivent être disposés selon les normes nationales.


Le réfrigérant utilisé dans le climatiseur doit être traité comme perte de produit chimique. Disposez le réfrigérant conformément aux norms nationales.

Faites un technicien qualifié de service installer le climatiseur et executer une opération d'essai.

 **Assurez des commutateurs marche/arrêt et de protection sont correctement installés.**

N'employez pas le climatiseur si endommagé. Si les problèmes se produisent, arrêtez immédiatement l'opération et démontez la prise de l'alimentation d'énergie.

Si le climatiseur ne sera pas employé pendant une période prolongée (par exemple, au-delà de plusieurs mois), débranchez le courant du mur.

 **Appelez le centre de contact de Samsung à 1-800-SAMSUNG si les réparations sont nécessaires.**

- Risque potentiel de feu ou de décharge électrique si le démontage ou les réparations sont essayés par un technicien non-qualifié de service.

Si vous sentez le plastique brûlant, entendez les bruits étranges, ou voyez la fumée venir à partir de l'unité, débranchez le climatiseur immédiatement et appelez le centre de contact de Samsung.

- Risque potentiel defeu ou de décharge électrique.

contenus

CONFIGURATION DE VOTRE CLIMATISEUR AVANT UTILISATION

08

08 Vérification des pièces et du panneau de commande

- 08 Pièces principales
- 09 Panneau de commande
- 10 Affichage numérique
- 11 Télécommande
- 11 Installation des batteries

OPÉRATION DE VOTRE CLIMATISEUR

12

12 Sélection de la mode d'opération

- 12 Refroidissement
- 13 Sec
- 14 Circulation d'air

15 Ajustement de la direction de circulation d'air

- 15 Circulation d'air horizontale

16 Fonctions avancées

- 16 On timer
- 17 Off timer
- 18 Mode Good Sleep
- 19 Mode Energy Saving

NETTOYAGE ET MAINTIEN DE VOTRE CLIMATISEUR

20

20 Nettoyage de l'extérieur

20 Nettoyage du filtre à air

20 Maintien du climatiseur

ANNEXE

21

21 Dépannage

21 Gamme d'opération

configuration de votre climatiseur avant utilisation


Félicitations sur l'achat de votre nouveau climatiseur. Nous espérons que vous apprécierez les dispositifs de votre climatiseur et resterez frais ou chaud avec l'efficacité optimale.

Veuillez lire le manuel d'utilisateur pour commencer et obtenir la meilleure performance du climatiseur.

VÉRIFICATION DES PIÈCES ET DU PANNEAU DE COMMANDE


Déballez soigneusement votre climatiseur, et vérifiez l'unité pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.



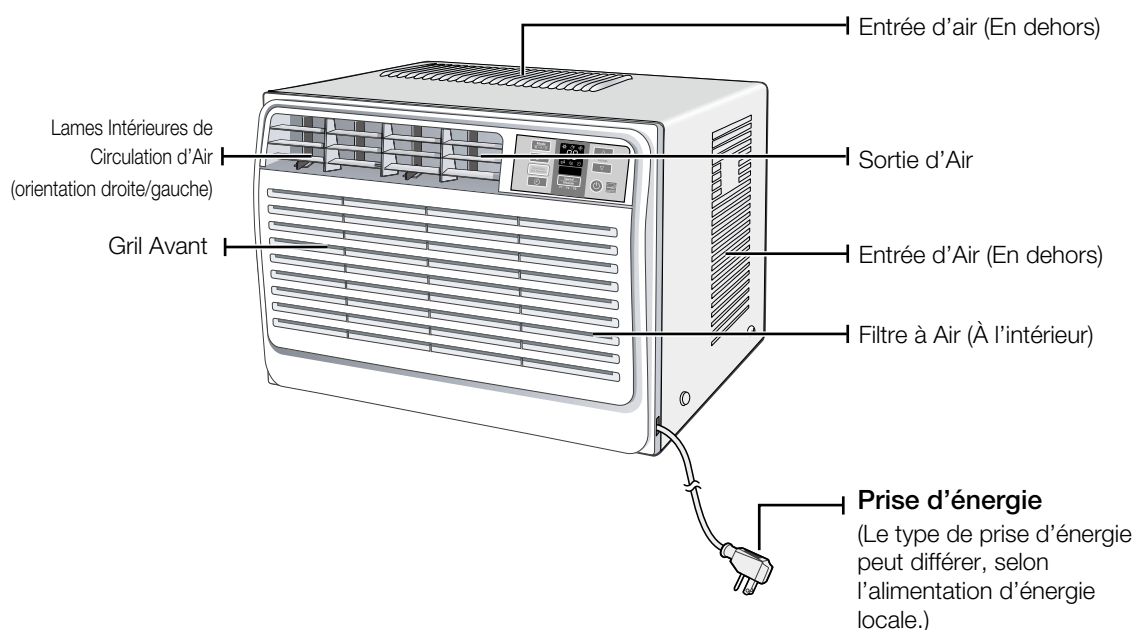





Pièces principales

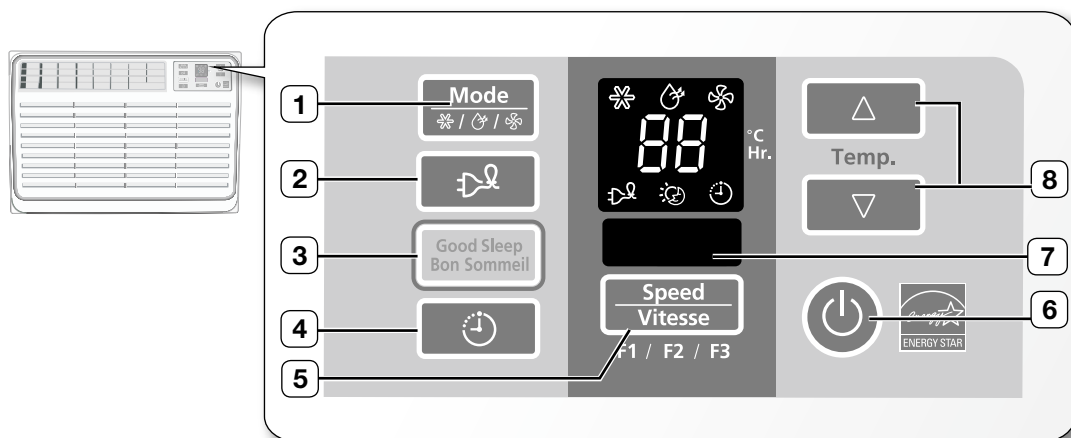

- ☑ • Votre climatiseur peut légèrement différer de l'illustration montrée ci-dessus selon votre modèle.
- La prise d'énergie pourrait être différente de l'illustration montrée ci-dessus selon votre région.
- Quand vous reliez la prise d'énergie dans le réceptacle, un signal sonore retentira.

Panneau de commande



<p>1 BOUTON MODE</p>		<p>Placez la mode d'opération à Cool, Fan or Dry. Cool - Obtient l'air frais du climatiseur. Fan - Circulation d'air sans le refroidissement. Dry - Séchez la chambre, mais la température n'est pas changée.</p>
<p>2 BOUTON E.SAVER</p>		<p>Place la mode E.Saver pour économiser de l'énergie lors du fonctionnement de climatiseur. Appuyez sur ce bouton à activer /désactiver la mode E.Saver quand l'unité fonctionne en mode Cool ou Fan.</p>
<p>3 BOUTON GOOD SLEEP</p>		<p>En mode Good Sleep, le climatiseur fonctionnera pendant 8 heures à la température que vous réglez avant de s'éteindre. Appuyez sur ce bouton à activer/désactiver la mode Good Sleep quand le climatiseur est allumé.</p>
<p>4 BOUTON TIMER</p>		<p>Place le temporisateur pour allumer/éteindre le climatiseur automatiquement après qu'un temps pré-réglé s'est écoulé. Appuyez sur ce bouton tandis que le climatiseur est éteint à activer le temporisateur On. Appuyez sur ce bouton tandis que le climatiseur est allumé à activer le temporisateur Off.</p>
<p>5 BOUTON FAN SPEED</p>		<p>Ce bouton ajuste combien d'air traverse le climatiseur. Place la vitesse de ventilateur à Low/Medium/High.</p>
<p>6 BOUTON POWER</p>		<p>Allume ou éteint le climatiseur. Le signal sonore court retentira deux fois quand le climatiseur est allumé. Le long signal sonore retentira une fois quand le climatiseur est éteint.</p>
<p>7 SONDE DE TÉLÉCOMMANDE</p>		<p>Visez la télécommande à cette tache sur le climatiseur.</p>
<p>8 BOUTON DE TEMPÉRATURE</p>		<p>Vous pouvez ajuster la température entre 18°C~30°C en mode Cool. ▲ - Augmente la température par 1°C. ▼ - Diminuez la température par 1°C.</p>




configuration de votre climatiseur avant utilisation

Affichage numérique



Vitesse de Ventilateur

Une de ces icônes apparaîtra sur l'écran quand vous appuyez sur le bouton **Fan Speed** sur le panneau de commande.

-  Basse vitesse de ventilateur.
-  Vitesse moyenne de ventilateur.
-  Vitesse élevée de ventilateur.

Rappel de Température/Temporisateur

Le rappel de Température/Temporisateur indique la température que vous avez réglé ou les heures restantes restées dans votre temporisateur et la mode Sleep.

Mode d'opération

Une de ces icônes apparaîtra sur l'écran quand vous appuyez sur le bouton **Mode** sur le panneau de commande.

-  La mode Cool est activée.
-  La mode Fan est activée.

Sec

Quand le climatiseur fonctionne avec la mode Dry, il diminuera l'humidité de la chambre.


Temporisateur

Quand vous activez la mode Timer ou Sleep, cette icône apparaîtra pour vous faire savoir que la mode choisie a été réglée.


Économie d'Énergie

Quand vous activez la mode E.Saver, cette icône apparaîtra et l'unité fonctionnera en mode d'économie d'énergie.

Télécommande

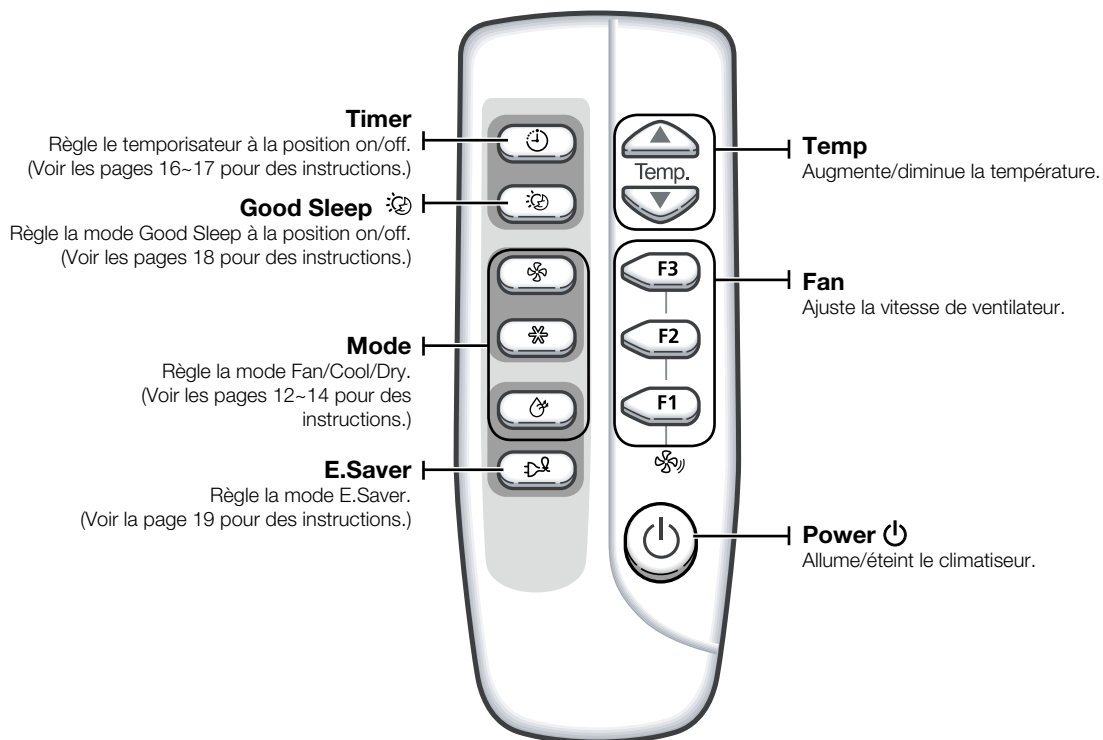

Installation des batteries

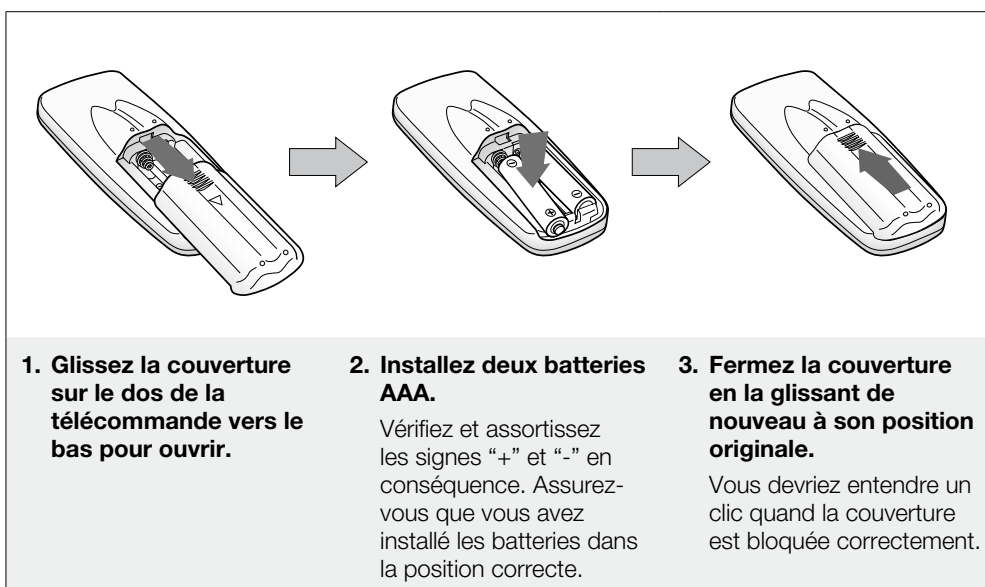

opération de votre climatiseur

SÉLECTION DE LA MODE D'OPÉRATION

Refroidissement

Transformez une chambre chaude et humide en asile frais rapidement en clôturant toutes les ouvertures inutiles telles que des amortisseurs de cheminée, des portes, ou des fenêtres dans la chambre avant de fonctionner le climatiseur pour augmenter l'efficacité et pour économiser de l'énergie.

1. Allumez le climatiseur.

Appuyez sur le bouton **Power**  sur la télécommande.

Vous entendrez deux bips-bips courts et le climatiseur s'allumera.



2. Réglez la mode d'opération.

Appuyez sur le bouton **Cool** sur la télécommande pour choisir le mode Cool.

L'icône  apparaîtra sur l'écran.





3. Configurez la température.

Appuyez sur le bouton **Temp** sur la télécommande.

Appuyez sur le bouton  ou  pour augmenter ou diminuer la température désirée.

Vous pouvez placer la température désirée dans la gamme de 18°C~ 30°C en mode Cool.

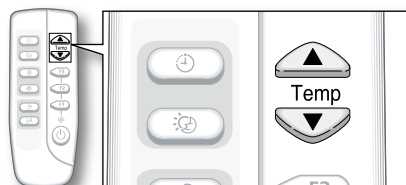




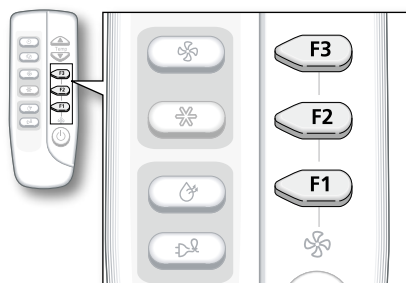
 Vous pouvez augmenter/diminuer la température à unité de 1°C.


4. Configurez la vitesse de ventilateur.

Appuyez sur le bouton **Low/Med/High** sur la télécommande.

Une des icônes suivantes apparaîtra sur l'écran.

-  La basse vitesse de ventilateur est activée.
-  La vitesse moyenne de ventilateur est activée.
-  La vitesse élevée de ventilateur est activée.



-  • Quand vous employez la télécommande, assurez-vous que l'icône correspondante apparaît sur l'écran.
- Si les températures extérieures courantes sont beaucoup plus hautes que la température d'intérieur choisie, cela peut avoir besoin du temps d'apporter la température intérieure à la fraîcheur désirée.
- La circulation d'air peut également être ajustée manuellement.(voir la page 15 pour des instructions.)
- Évitez de repousser sur une grande échelle la température. De l'énergie est gaspillée et la chambre ne se refroidit pas plus rapidement.

opération de votre climatiseur

SÉLECTION DE LA MODE D'OPÉRATION

Sec

Si l'atmosphère dans votre chambre est très humide ou humide, vous pouvez enlever l'humidité excessive sans abaisser la température ambiante trop.

1. Allumez le climatiseur.

Appuyez sur le bouton **Power**  sur la télécommande.


Vous entendrez deux bips-bips courts et le climatiseur s'allumera.



2. Réglez la mode d'opération.

Appuyez sur le bouton **Dry** sur la télécommande pour choisir le mode Dry.

L'icône  apparaîtra sur l'écran.

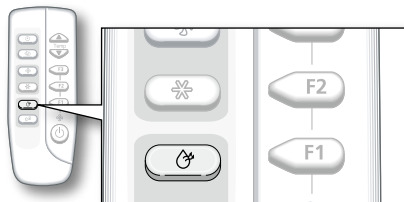


3. Configurez la température.


Appuyez sur le bouton **Temp** sur la télécommande.

Appuyez sur le bouton  ou  pour augmenter ou diminuer la température désirée.

Vous pouvez placer la température désirée dans la gamme de 18°C~ 30°C en mode Cool.

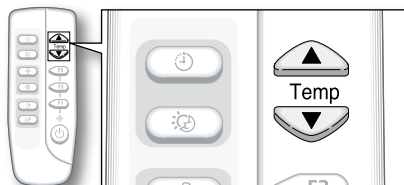

 Vous pouvez augmenter/diminuer la température à unité de 1°C.

-  • Quand vous employez la télécommande, assurez-vous que l'icône correspondante apparaît sur l'écran.
- La circulation d'air peut également être ajustée manuellement. (Voir la page 15 pour les instructions)

opération de votre climatiseur

SÉLECTION DE LA MODE D'OPÉRATION

Circulation d'air

Si la chambre est étouffante et éventée, opérez votre climatiseur en mode Fan. Le climatiseur réduira l'humidité sans changer la température intérieure. Nous recommandons d'employer cette mode pendant des jours de printemps particulièrement humides mais frais.

1. Allumez le climatiseur.

Appuyez sur le bouton **Power**  sur la télécommande.


Vous entendrez deux bips-bips courts et le climatiseur s'allumera.



2. Réglez la mode d'opération.

Appuyez sur le bouton **Fan** sur la télécommande pour choisir le mode Fan.

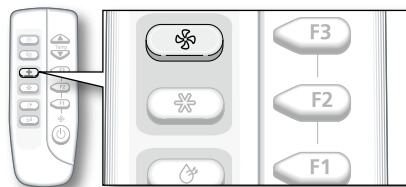


L'icône  apparaîtra sur l'écran.





3. Configurez la vitesse de ventilateur.

Appuyez sur le bouton **Low/Med/High** sur la télécommande.

Une des icônes suivantes apparaîtra sur l'écran.

-  La basse vitesse de ventilateur est activée.
-  La vitesse moyenne de ventilateur est activée.
-  La vitesse élevée de ventilateur est activée.

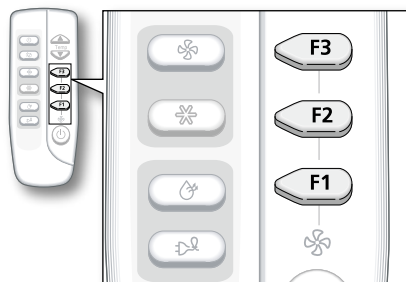


-  • Quand vous employez la télécommande, assurez-vous que l'icône correspondante apparaît sur l'écran.
- La circulation d'air peut également être ajustée manuellement. (voir la page 15 pour des instructions.)

AJUSTEMENT DE LA DIRECTION DE CIRCULATION D'AIR

La circulation d'air peut être ajustée dans une position désirée.

Circulation d'air horizontale

1. Ajustez les lames intérieures de circulation d'air sur la position désirée en les glissant d'un côté à l'autre.

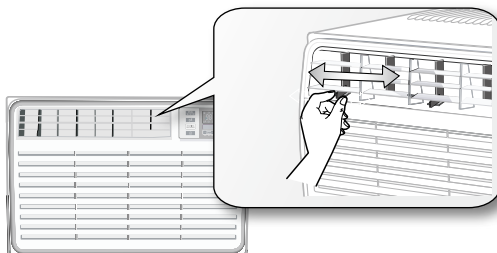

opération de votre climatiseur

FONCTIONS AVANÇÉES

Cette fonction avancée vous permet d'allumer/éteindre votre climatiseur automatiquement. Placez simplement l'heure et votre climatiseur s'allumera/éteindra automatiquement même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

On timer

Cette fonction vous permet d'allumer le climatiseur automatiquement dans la gamme de 24 heures. La fonction On timer travaille seulement quand l'unité ne fonctionne pas.

1. Éteignez le climatiseur.


Appuyez sur le bouton **Power**  sur la télécommande.

2. Configurez l'heure où vous voulez que le climatiseur s'allume automatiquement.

Appuyez sur le bouton **Timer** sur la télécommande.


Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le temps augmentera à unité horaire et peut être réglé jusqu'à 24 heures.


L'icône  apparaîtra sur l'écran.

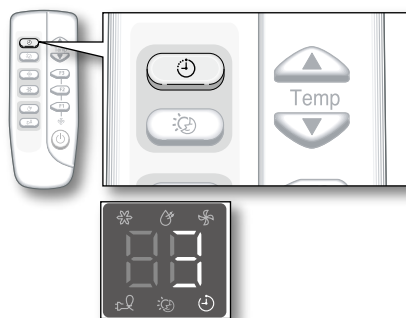


3. Configurez la mode d'opération.

Appuyez sur un des boutons **Mode** pour choisir la mode Cool ou Fan sur la télécommande.

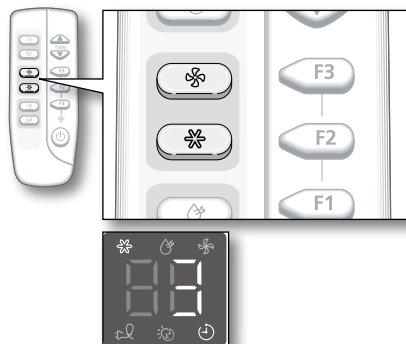

 • La Température/ vitesse de ventilateur peut également être ajustée. (voir les étapes 3~4 à la page 12 pour des instructions.)


- Après avoir accompli la configuration, toutes les icônes exceptés l'icône  de l'heure restante disparaîtront approximativement 5 secondes après.

Pour désactiver le temporisateur On

1. Appuyez sur le bouton **Timer** sur la télécommande jusqu'à ce que vous voyiez sur l'écran.

Le temporisateur sera éteint et les icônes disparaîtront très vite.

Le climatiseur demeurera éteint

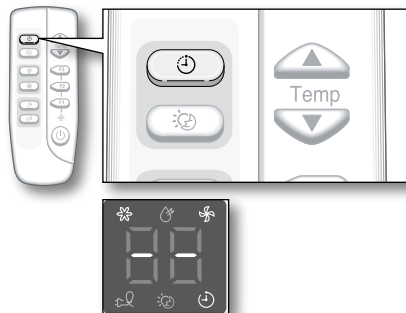

 Cette fonction fonctionnera seulement tandis que votre climatiseur est éteint.

Off timer

Cette fonction vous permet d'éteindre le climatiseur automatiquement dans la gamme de 24 heures. La fonction Off timer travaille seulement quand l'unité fonctionne.

1. Allumez le climatiseur.


Appuyez sur le bouton **Power**  sur la télécommande.


2. Réglez l'heure où vous voulez éteindre le climatiseur automatiquement.

Appuyez sur le bouton **Timer** sur la télécommande.


Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le temps augmentera à unité horaire et peut être réglé jusqu'à 24 heures.

L'icône  apparaîtra sur l'écran.

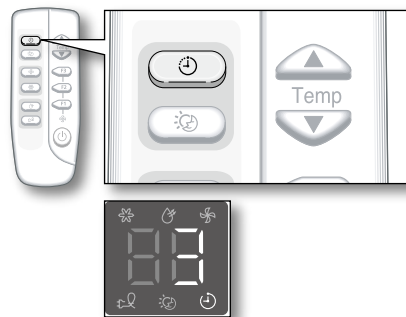


-  La mode de fonctionnement, la température et la vitesse de ventilateur peuvent être ajustés avant de configurer la Off timer.
(voir les pages 12~14 pour des instructions.)

Pour désactiver le temporisateur Off

1. Appuyez sur le bouton **Timer** sur la télécommande jusqu'à ce que vous voyiez  sur l'écran.

Le temporisateur sera éteint et l'icône  disparaîtra très vite.

L'écran montrera sa première température et les icônes.

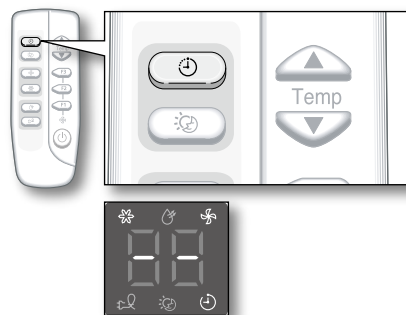

opération de votre climatiseur

FONCTIONS AVANÇÉES

Mode Good Sleep


Cette fonction sera utile de jouir de votre sommeil. En mode Good Sleep, le climatiseur fonctionnera pendant 8 heures à la température que vous réglez avant de s'éteindre.


1. Allumez le climatiseur.


Appuyez sur le bouton **Power**  sur la télécommande.

2. Placez la mode Good Sleep à la position On.

Appuyez sur le bouton **Good Sleep** sur la télécommande. Le climatiseur se tournera vers le mode Cool et il s'éteindra automatiquement dans 8 heures.


 apparaîtra sur l'écran, alors les heures restantes apparaîtra.

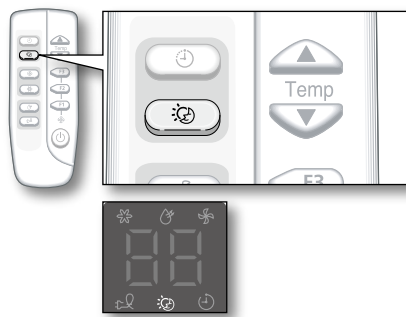

 La mode de fonctionnement, la température et la vitesse de ventilateur peuvent être ajustés avant de configurer la mode Good Sleep. (voir les pages 12~14 pour des instructions.)

Température change dans la mode Good Sleep

Chaque fois que vous appuyez sur un bouton, l'unité fait bip-bip.

L'indicateur  et "8" sera montré.

L'heure restante est montrée et diminuée par 1 heure automatiquement pour indiquer le temps restant.


Si la mode Good Sleep est choisie après avoir alimenté l'unité, le climatiseur fonctionnera en mode Cool. Pendant cette période, la température montrée est une que vous configurez pour la mode Cool. Si la mode Good Sleep est choisie avant d'alimenter l'unité, le climatiseur commence à fonctionner en mode Cool et la température est placée au 26 °C.

Le ventilateur fonctionne en mode Low, et vous pouvez ajuster la vitesse.

Pour désactiver la mode Good Sleep

1. Appuyez sur le bouton **Good Sleep** sur la télécommande; La mode Good Sleep sera annulée et l'unité fonctionnera en mode Cool.
2. Choisissez l'autre mode que vous voulez tourner à en appuyant sur le bouton de télécommande, excepté le Refroidissement.



 • La mode Good Sleep est uniquement disponible en mode Cool.
• La circulation d'air peut également être ajustée manuellement. (Voir la page 15 pour les instructions)

opération de votre climatiseur

FONCTIONS AVANCÉES

Mode Energy Saving

Si vous souhaitez économiser de l'énergie lorsque vous utilisez votre Climatiseur, sélectionnez la mode Energy Saving.


1. Allumez le climatiseur.

Appuyez sur le bouton **Power**  sur la télécommande.

2. Placez la mode Energy Saving à la position On.

Appuyez sur le bouton **E. Saver** sur la télécommande.
Le climatiseur s'éteindra automatiquement.

E. Saver apparaîtra sur l'écran, alors les heures restantes apparaîtra.

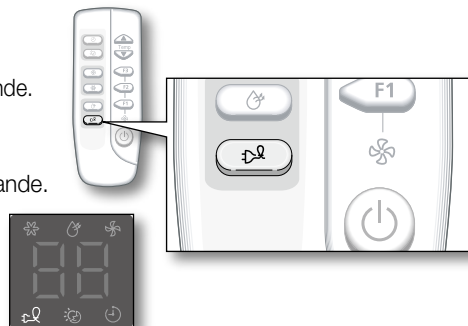


La mode E.Saver peut être choisie seulement dans la mode Cool ou Fan. Lorsque vous sélectionnez E.Saver et l'unité fonctionnant en mode Cool, la température et la vitesse du ventilateur peuvent être ajustées. Si vous sélectionnez E.Saver lorsque l'unité fonctionne en mode Fan, la vitesse du ventilateur peut être ajustée. (Voir pages 12 ~14 pour des instructions)

Mode Energy Saving

Le ventilateur et le compresseur se démarre et s'arrête ensemble. Le ventilateur continuera à fonctionner pendant une courte période après que le compresseur s'arrête.

Pour désactiver la mode Energy Saving

Appuyez sur le bouton E. Saver sur la télécommande; La mode E.Saver sera annulée et l'unité se tournera à la mode que vous choisissiez avant.(Mode Cool ou Fan).

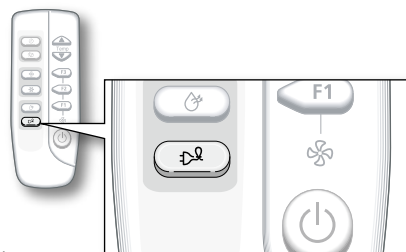


La circulation d'air peut également être ajustée manuellement. (Voir la page 15 pour les instructions)


nettoyage et maintien de votre climatiseur

Garder votre climatiseur propre améliore ses performances, évitez les réparations inutiles, et allongez sa durée de vie.

NETTOYAGE DE L'EXTERIEUR


1. Essuyez la surface de l'appareil avec un morceau de tissu peu humide ou sec en cas de besoin.

 **ATTENTION** Ne pas utiliser de benzène, Diluant ou Clorox™. Ils peuvent endommager la surface de l'unité et peuvent créer des risques d'incendie.

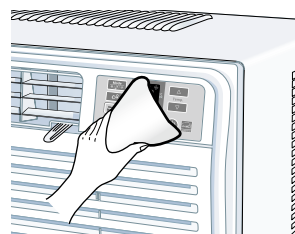



NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

1. Ouvrez la grille frontale et retirez le filtre à air inséré à l'arrière de la grille frontale.

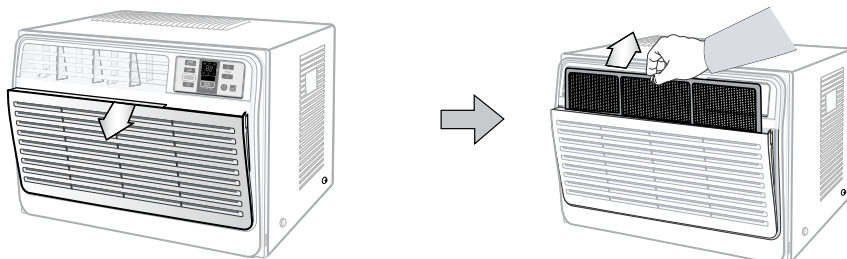

2. Videz le filtre à air complètement.
3. Poussez le filtre à air en place.

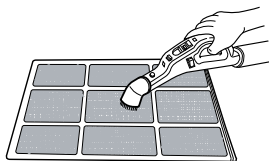

-  Pour les meilleures conditions, répétez toutes les deux semaines.
- Si le filtre à air sèche dans un secteur étroit (ou humide), des odeurs peuvent générer. Si cela se produit, nettoyez de nouveau et séchez dans un endroit bien aéré.

MAINTIEN DU CLIMATISEUR

Si le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, séchez-le complètement et déconnectez du mur. Il peut endommager l'intérieur si l'humidité est laissée dans ses composants.

1. Avant le stockage de l'appareil, fonctionnez le climatiseur dans la mode Fan pendant trois à quatre heures pour sécher le climatiseur complètement.
2. En enlevant de stockage, séchez les composants intérieurs du climatiseur de nouveau par le fonctionnement dans la mode Fan pendant trois à quatre heures. Cela permet d'éliminer les odeurs qui peuvent être à l'origine de l'humidité.

DÉPANNAGE

Référez-vous au diagramme suivant si le climatiseur fonctionne anormalement. Ceci pourrait économiser le temps et le dépense non nécessaire d'un appel de service.

PROBLÈME	SOLUTION
Le climatiseur ne fonctionne pas juste après qu'il a été allumé.	<ul style="list-style-type: none"> En raison du mécanisme protecteur, l'appareil ne commence pas à fonctionner immédiatement pour garder l'unité à partir de la surcharge. Le climatiseur commencera en 3 minutes.
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la prise de courant est correctement reliée. Insérez la prise de courant dans la prise murale correctement. Vérifiez si le disjoncteur est coupé. Vérifiez s'il y a une panne de courant. Vérifiez votre fusible. Assurez-vous qu'il n'est pas cassé.
La température ne change pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez votre climatiseur pour vous assurer qu'il ne fonctionne pas en mode Fan.
L'air frais(tiède) ne sort pas du climatiseur.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la température réglée est supérieure (inférieure) à la température courante. Appuyez sur le bouton Temp sur la télécommande ou le bouton Temp. sur le panneau de commande pour changer la température réglée. Appuyez sur l'icône ▲ ou ▼ pour diminuer ou augmenter la température. Vérifiez si le filtre à air est bloqué par la saleté. Nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines. Vérifiez si le climatiseur juste a été allumé. Si oui, attendez 3minutes.
Des odeurs pénètrent dans la chambre pendant l'opération.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'appareil fonctionne dans un secteur fumeux ou s'il y a une odeur entrant de l'extérieur. Opérez le climatiseur en mode Fan ou ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce.
Le climatiseur fait un bruit de bouillonnement.	<ul style="list-style-type: none"> Un bruit de bouillonnement peut être entendu quand le réfrigérant circule par le compresseur. C'est l'opération normale.
Le climatiseur vibre excessivement ou fait beaucoup de bruit au cours de l'opération.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez s'il ya un écart entre le climatiseur et le mur. Isolez la fissure solidement.
L'eau s'égoutte depuis les lames de circulation d'air.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le climatiseur a été refroidi pendant une longue période de temps avec les lames de circulation d'air vers le bas. La condensation peut générer en raison de la différence de température. Poussez les lames verticales de circulation d'air vers le haut et fonctionnez l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si vos batteries sont épuisées. Assurez-vous que des batteries sont correctement installées. Assurez-vous que rien ne bloque votre sonde de télécommande.

GAMMES D'OPÉRATION

La table ci-dessous indique la gamme de la température et des humidités avec lesquelles le climatiseur peuvent être opérées. Référez-vous à la table pour l'usage efficace.

MODE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT		HUMIDITÉ D'INTÉRIEUR
	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
REFROIDISSEMENT	Approximativement 21°C~32°C	Approximativement 21°C-43°C	En-dessous de 80%

