

YP-T10

lecteur MP3 manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez
enregistrer votre produit sur le portail de
www.samsung.com/global/register



caractéristiques de votre nouveau lecteur MP3

Attrayant. Intelligent. Fiable. Et beaucoup de plaisir. Votre nouveau lecteur MP3 vous offre tout cela et encore plus. Cet appareil à la fine pointe de la technologie vous offre un son riche et des images éclatantes de couleur. Vous adorerez votre nouveau lecteur MP3 ; pendant vos exercices, pour télécharger votre musique préférée, visionner vos vidéos ou même pour écouter la radio FM. Un seul essai, et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans lui.

NOUS AVONS AJOUTÉ LE “MULTI” DANS MULTIMÉDIA

Nous l'appelons un lecteur MP3 mais c'est encore beaucoup plus. Il vous permet de visionner des photos, des textes, des vidéos et aussi d'écouter la radio FM. La technologie sans fil Bluetooth intégrée transforme le lecteur MP3 en votre réseau personnel.

NAVIGATION TACTILE !

Naviguez dans les menus en touchant simplement l'écran tactile.

LÀ OÙ LA FORME RENCONTRE LA FONCTIONALITÉ

Bien sûr, il est mince et harmonieux. Mais il est aussi facile à tenir et à manipuler.

DURÉE DE LECTURE PROLONGÉE ET DE TÉLÉCHARGEMENTS PLUS COURTS !











Une pile pleine charge peut vous offrir jusqu'à 35 heures de musique ou 5 heures de vidéo. La durée de téléchargement est plus courte. Grâce à sa capacité USB 2.0, le lecteur est beaucoup plus rapide que les modèles utilisant la capacité USB 1.1.

UNE MERVEILLE ACOUSTIQUE

Votre nouveau lecteur MP3 possède l'engin DNSe™ (Engin de son naturel numérique), une technologie sonore unique à Samsung créée pour produire un son plus riche, plus profond. Il vous offre une expérience d'écoute inimitable.

consignes de sécurité

Signification des icônes et des symboles contenus dans ce manuel :

| | |
|--|---|
|  AVERTISSEMENT | Indique des risques de dommages corporels ou de mort. |
|  ATTENTION | Indique un risque potentiel de dommages corporels ou matériels. |
|  ATTENTION | Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de dommages corporels lorsque vous utilisez votre lecteur MP3 : |
|  REMARQUE | Indique des conseils ou des pages de référence qui pourraient vous aider à utiliser le lecteur. |
|  | Ne PAS tenter. |
|  | Ne PAS démonter. |
|  | Ne PAS toucher. |
|  | Suivre explicitement les directives. |
|  | Débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale. |
|  | Appeler le centre de services pour de l'aide. |

Ces symboles d'avertissement sont là pour vous protéger contre les dommages corporels, vous et les autres. Veuillez les respecter à la lettre. Après avoir lu cette section, veuillez la conserver pour consultation ultérieure.

consignes de sécurité

Ce manuel décrit le mode d'emploi approprié de votre nouveau lecteur MP3. Veuillez le lire attentivement afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur. Veuillez particulièrement respecter les avertissements sérieux qui suivent :

PROTÉGEZ-VOUS



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau. Si le produit devient mouillé, ne l'allumez pas. Cela peut entraîner des risques d'électrocution. Contactez plutôt le centre de service à la clientèle Samsung le plus proche.



ATTENTION

- N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. Utiliser des écouteurs en marchant ou en joggant sur la route et en particulier sur un passage pour piétons peut entraîner un accident sérieux.

- Pour votre sécurité, veillez à ce que le cordon des écouteurs ne s'emmêle pas dans vos bras ou dans d'autres objets environnants pendant vos exercices ou vos marches.



AVERTISSEMENT

- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie, sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

PROTÉGEZ-VOUS



- Le port des écouteurs ou d'un casque d'écoute pendant une période prolongée peut causer des troubles de l'ouïe sérieux. Une exposition prolongée à un son plus élevé que 85 dB peut avoir un effet négatif sur votre ouïe. Plus le son est élevé, plus le problème de l'ouïe peut être sérieux (une conversation ordinaire s'élève entre 50 et 60 dB et le bruit de la route à environ 80 dB). Nous vous recommandons fortement de régler le volume sur un niveau moyen (le niveau moyen se situe habituellement aux 2/3 du niveau maximum).
- Si vous entendez un bourdonnement, baissez le volume ou cessez l'utilisation des écouteurs ou du casque.

PROTÉGEZ VOTRE LECTEUR MP3



- Ne rangez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35° C (95° F) (comme dans un sauna ou une voiture en stationnement par exemple).
- Évitez tout impact brutal sur l'appareil (ex. : en cas de chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le lecteur.
- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne placez pas le produit près d'un objet à propriétés magnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung dénie toute responsabilité pour les pertes de données.
- Utilisez toujours les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.



ATTENTION



REMARQUE

- Suivez attentivement ces instructions sous peine de provoquer des dommages corporels ou d'endommager l'appareil.
- Si vous souhaitez imprimer ce manuel, nous vous recommandons de l'imprimer en couleur et de cocher l'option d'imprimante « Ajuster à la page » pour une meilleure lecture.

table des matières

PRINCIPES FONDAMENTAUX

10

- 10 **Articles compris**
- 11 **Votre lecteur MP3**
- 14 **Écrans d'affichage**
- 17 **Utilisation des touches**
- 18 **Chargement de la pile**
- 19 **Entretien de la pile**
- 19 **Mise sous et hors tension de l'appareil**
- 20 **Lecture de pièces musicales**
- 20 **Contrôle du volume**
- 21 **Désactivation des touches**
- 21 **Naviguer dans les fichiers à l'aide du "Navigateur de fichiers"**
- 22 **Modification des réglages et de vos préférences**
 - 22 Réglages du style du menu
 - 23 Réglages du son
 - 24 Paramètres de l'écran
 - 25 Réglages de la langue
 - 26 Paramètres Date et heure
 - 27 Paramètres du système
- 29 **Réinitialiser le système**

SAMSUNG MEDIA STUDIO

30

- 30 **Besoins de l'ordinateur**
- 31 **Installation de Samsung Media Studio**
- 32 **Répartition des dossiers et des fichiers à l'aide de Samsung Media Studio**

table des matières

ÉCOUTE DE LA MUSIQUE

35

- 35 Écoute par catégorie
- 36 Pause
- 36 Recherche sur une piste
- 36 Lecture de la piste en cours à partir du début
- 36 pour écouter la piste précédente
- 36 Lecture de la plage suivante
- 37 Pour créer une liste de lecture à l'aide de Média Studio de Samsung
- 37 Comment créer une liste de lecture
- 38 Comment ajouter des fichiers musicaux sur une liste de lecture que vous avez créée
- 39 Exporter une liste de lecture vers votre lecteur à l'aide de Média Studio
- 40 Pour créer une liste de lecture sur votre lecteur mp3
- 41 Lecture d'une liste de lecture
- 42 Pour supprimer un fichier de la liste de lecture
- 42 Pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture
- 43 Pour utiliser le menu musique

POUR VISIONNER UNE VIDÉO

50

- 50 Pour interrompre le visionnement en cours
- 51 Pour vous déplacer sur une image spécifique
- 51 Pour visionner le fichier vidéo précédent
- 51 Lire le fichier video suivant
- 52 Pour utiliser le menu vidéo

table des matières

POUR VISIONNER DES PHOTOS

54

- 54 Pour visionner des photos
- 55 Pour utiliser le menu photo

ÉCOUTE DE LA RADIO FM

59

- 59 Pour utiliser la fonction Mute (Muet)
- 60 Recherche de stations FM
- 61 Pour utiliser le menu radio fm

POUR UTILISER LA DIFFUSION DE DONNÉES

68

- 68 Pour enregistrer une chaîne
- 69 Pour créer une nouveau groupe de chaînes
- 69 Pour transférer une diffusion de données de <Media Studio>
- 70 Visualisation des diffusions de données

POUR PROFITER DE L'OFFRE PRIME PACK

71

- 71 Lecture du texte
- 72 Pour utiliser le menu texte
- 76 Enregi strement vocal

table des matières

UTILISER LA FONCTION BLUETOOTH

78

- 78 Qu'est-ce que le système Bluetooth?
- 79 Pour utiliser un casque stéréo bluetooth
- 82 Pour utiliser le menu bluetooth
- 83 Paramètres bluetooth

DÉPANNAGE

85

- 85 Dépannage

ANNEXE

88

- 88 Arbre inversé du menu
- 89 Caractéristiques du produit
- 91 Licence

principes fondamentaux

ARTICLES COMPRIS


Votre nouveau lecteur MP3 vous parvient accompagné des accessoires suivants. Si certains de ces articles sont manquants, contactez le centre de service à la clientèle de Samsung.




Lecteur



Écouteurs

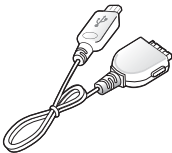

Câble USB




CD d'installation

L'aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié, sans notification préalable.


VOTRE LECTEUR MP3



Affichage à l'écran

Interrupteur Power (Alimentation) et Hold (Maintien) 

Faites glisser le curseur dans le sens opposé à la flèche et retenez-le pour allumer/éteindre l'appareil. Déplacez-le dans la direction de la flèche pour verrouiller les fonctions des touches.

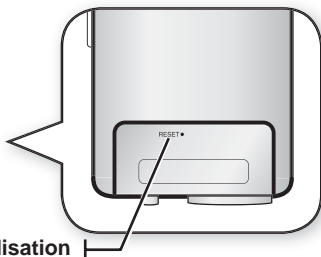

Trou de réinitialisation

Si une défaillance se produit, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu pour réinitialiser le système.

VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

Ce sont les « Touches ».

Touche Menu

Tapez sur la touche pour afficher l'écran de menu.

Touche d'augmentation du volume

Tapez sur la touche pour augmenter le volume sonore ou pour vous déplacer sur un élément/menu supérieur.

Touche de retour en arrière

Tapez sur la touche pour vous déplacer vers l'écran précédent.

Appuyez sur la touche pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

Flèche de gauche du navigateur de fichiers

Tapez sur la touche pour sélectionner la piste ou le menu précédent ou pour lire la piste en cours à partir du début.

Appuyez sur la touche pendant un court moment pour balayer rapidement les pistes.

Touche Lecture/Pause et Sélectionner


Tapez sur la touche pour sélectionner lecture/pause et la fonction, ou pour vous déplacer vers l'écran suivant.

Touche de diminution du volume


Tapez sur la touche pour diminuer le volume sonore ou pour vous déplacer sur un élément/menu inférieur.

Flèche de droite du navigateur de fichiers

Tapez sur la touche pour vous déplacer sur la piste ou sur le menu suivant. Appuyez sur la touche pendant un court moment pour balayer rapidement les pistes.

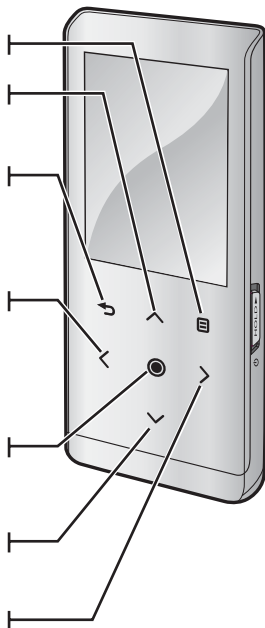


VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

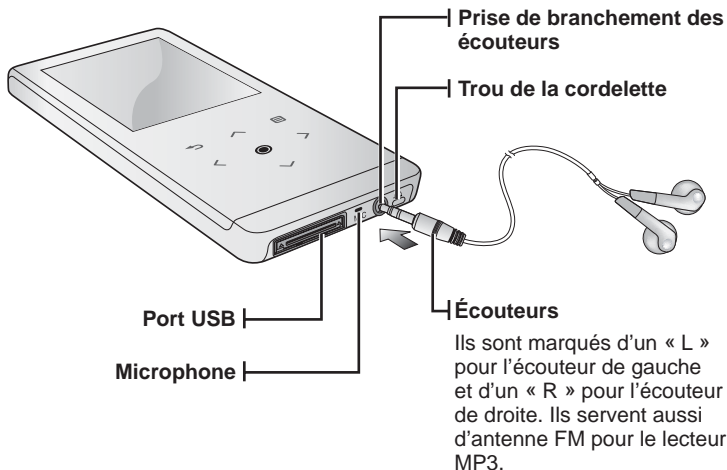

ÉCRANS D’AFFICHAGE

Musique

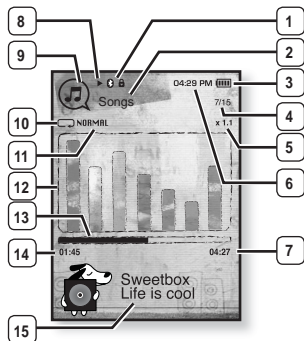

- 1 Bluetooth/témoin de verrouillage
- 2 Témoin du menu parent
- 3 État de la pile
- 4 Piste présentement en lecture / témoin du nombre de pistes
- 5 Témoin de vitesse de lecture
- 6 L'heure actuelle
- 7 Durée totale de la lecture
- 8 Témoin du lecture/pause, recherche
- 9 Témoin du mode Musique
- 10 Témoin du mode lecture
- 11 Témoin du mode DNSe
- 12 État de la lecture de musique
- 13 Barre d'état de la lecture
- 14 Durée actuelle de la lecture
- 15 Titre de la musique



REMARQUE Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

ÉCRANS D’AFFICHAGE (Suite)


Video



| | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Bluetooth/témoin de verrouillage | 6 | Témoin du mode vidéo |
| 2 | État de la pile | 7 | Nom du fichier |
| 3 | L'heure actuelle | 8 | Barre d'état de la lecture |
| 4 | Durée totale de la lecture | 9 | Durée actuelle de la lecture |
| 5 | Témoin de lecture/pause, recherche | | |

ÉCRANS D’AFFICHAGE (Suite)


Photo

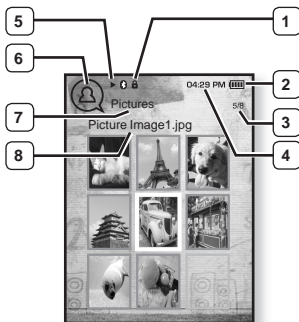

- 1 Bluetooth/témoin de verrouillage
- 2 État de la pile
- 3 Témoin Fichier actuel / Nombre total de fichiers
- 4 L'heure actuelle
- 5 État de la lecture de musique
- 6 Témoin du mode Photo
- 7 Témoin du menu parent
- 8 Nom du fichier

[Écran de visionnement de photos]

Radio FM

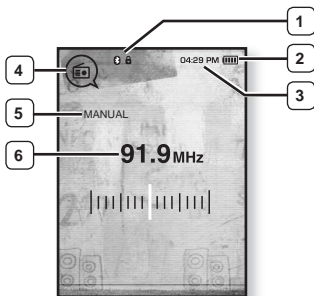

- 1 Bluetooth/témoin de verrouillage
- 2 État de la pile
- 3 L'heure actuelle
- 4 Témoin du mode Radio
- 5 Témoin manuel/préprogrammé
- 6 Témoin de la fréquence actuelle (MHz)

UTILISATION DES TOUCHES

Tapez l'écran tactile du bout des doigts.



REMARQUE


- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, évitez d'utiliser un objet autre que vos doigts pour le manipuler.
- Ne tapez pas l'écran tactile avec des doigts sales.
- Ne tapez pas l'écran tactile avec des gants.
- Il peut mal fonctionner si vous utilisez vos ongles ou un autre objet comme un stylo à bille.

CHARGEMENT DE LA PILE

Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois et lorsqu'il n'a pas été utilisé pour une période prolongée.

Charger la pile de votre lecteur MP3 prend environ 3 heures ; la durée totale du chargement peut varier en fonction des conditions de votre ordinateur.

- ★ ▪ **Avant de démarrer** - Débrancher les écouteurs avant de brancher le câble USB.

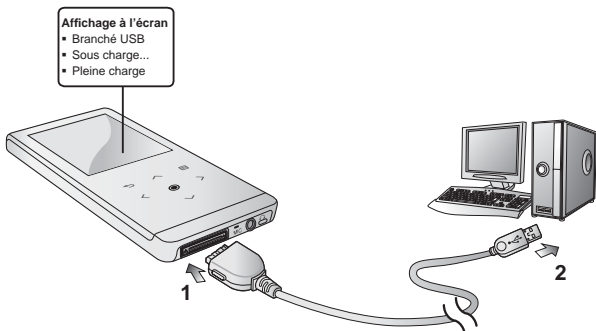

1. Branchez la grande fiche du câble USB sur la prise du port USB située sur le dessous du lecteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB (↔) de votre ordinateur.

ENTRETIEN DE LA PILE

Suivre ces simples conseils d'entretien et de rangement prolongera la durée de votre pile.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Évitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.





REMARQUE

- Si vous chargez le lecteur pendant qu'il est branché sur un ordinateur portable, veillez à ce que la pile du portable soit aussi complètement chargée ou qu'il soit branché sur une source d'alimentation.


MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

Mise sous tension de l'appareil

Faites glisser le **commutateur**   dans le sens opposé à la flèche et retenez-le.

- L'appareil s'allume

Mise hors tension de l'appareil

Faites glisser à nouveau le **commutateur**   dans le sens opposé à la flèche et retenez-le.

- Le lecteur s'éteint.



REMARQUE

- Votre lecteur MP3 s'éteindra automatiquement si aucune des touches n'est actionnée pendant une période spécifique en mode pause. Le réglage à l'usine de la fonction **<Auto Power Off>** (Mise hors tension automatique) est de 1 minute ; vous pouvez cependant en modifier la durée. Reportez-vous à la page 33 pour plus de détails.

LECTURE DE PIÈCES MUSICALES


Téléchargez les fichiers musicaux sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide de Samsung Media Studio. Pour en savoir plus à propos de Samsung Media Studio, Reportez-vous à la page 32.

1. Appuyez sur [**↔**] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis tapez sur [**⊙**].
3. Utilisez [**^ v**] et [**⊙**] pour sélectionner le fichier musical souhaité.
4. Tapez sur [**⊙**].
 - La lecture du fichier musical est lancée.



REMARQUE


- Tapez sur [**↔**] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez sur [**↔**] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

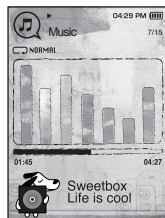

CONTRÔLE DU VOLUME



Tapez sur [**⊙**].

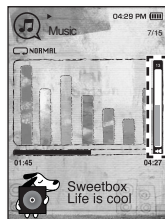- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- Le réglage de la dynamique se situe entre 0 et 30.
- Tapez sur [**^**] pour augmenter le volume ou sur [**v**] pour le diminuer.



DÉSACTIVATION DES TOUCHES

La fonction de verrouillage désactive toutes les autres touches du lecteur MP3. Ainsi, si vous en touchez une par accident pendant vos exercices par exemple, votre musique ne s'arrêtera pas.


1. Faites glisser le **commutateur**  dans le sens de la flèche.
2. Faites glisser le **commutateur**  dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage).



NAVIGUER DANS LES FICHIERS À L'AIDE DU "NAVIGATEUR DE FICHIERS"

Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur).

1. Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis tapez sur [⊙].
 - La liste de dossiers du <File Browser> (Navigateur de fichiers) contenant "Music, des Playlists (listes de lecture), des Video (vidéo), des Pictures (images), des Datacasts (listes de diffusion), Texts (textes) et des Recorded Files" apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un dossier.
4. Tapez sur [⊙] pour afficher la liste de fichiers contenus dans le dossier.
 - Tapez sur [↵] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
5. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un fichier.
6. Tapez sur [⊙].
 - La lecture du fichier débute.

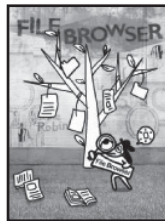

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES

Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.




- Tapez sur [↩] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez sur [↪] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

Réglage du style de menu

Vous pouvez modifier les polices et le modèle du menu et supprimer le fond d'image du menu principal.

1. Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur [●].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Menu Style> (Style du menu), puis tapez sur [●].
 - Le menu <Menu Style> (Style du menu) apparaît.
4. Réglez ces fonctions à l'aide des touches [^ v] et [●].
 - Tapez sur [●] pour passer à l'élément/menu suivant.
 - Tapez sur [^ v] pour défiler sur le menu affiché.

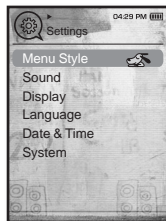

Options de réglage du style de menu

- **Menu Design** (Modèle de menu) : Pour modifier le style d'écran du menu principal. Sélectionnez parmi <Sammy>, <Pendant> (Pendentif) et <My Skin> (Mon habilage).
- **Color Tone** (Couleur) : Vous permet de définir la couleur des menus et celle du fond d'écran. Si vous définissez <Sammy> sous <Menu Design> (Aspect du menu), <Color Tone> (Couleur) sera désactivé.
- **Font** (Polices) : Pour modifier la police de la langue des menus. Sélectionnez parmi 3 polices. Certaines langues de menu n'affichent pas (Polices).
- **Reset My Skin** (Recomposer mon habilage) : Pour recomposer le fond d'image de l'écran tactile à sa valeur par défaut. Si vous définissez <Sammy> ou <Pendant> (Pendentif) sous <Menu Design> (Aspect du menu), <Reset My Skin> (Réinitialiser mon habilage) sera désactivé.

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres du son

Vous pouvez régler l'égaliseur principal, le signal sonore et l'intensité du volume sonore.

1. Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Sound> (Son), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Sound> (Son) apparaît.
4. Réglez ces fonctions à l'aide des touches [^ ∨] et [⊙].



Options de réglage du son


- **Master EQ** (Égaliseur maître (EQ)) : Pour optimiser les paramètres sonores. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner la fréquence souhaitée. Tapez sur [^ ∨] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée, puis tapez sur [⊙].
- **Beep Sound** (Bip sonore) : Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des opérations effectuées sur l'écran tactile. Choisissez entre <Off> (Arrêt) et <On> (Marche). Durant la lecture d'un fichier musical, le bip sera désactivé même s'il est réglé à <On> (Marche).
- **Volume Limit** (Limite du volume sonore) : Permet d'éviter les problèmes de l'ouïe en réglant la limite du volume sonore lorsque vous utilisez les écouteurs. <On> (Activée) limite le volume sonore à un niveau maximum de 15. Le niveau maximum du volume est de 30 lorsque la fonction de limite est sur <Off> (Désactivée). Afin d'éviter les troubles de l'ouïe, le niveau du volume revient sur 15 lorsque vous rallumez le lecteur même si vous aviez désactivé la limite <Off> (Désactivée).

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres de l'écran

Permet de modifier la période avant l'extinction et la luminosité de votre écran.

1. Appuyez sur [↔] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Display> (Afficher), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Display> (Afficher) apparaît.
4. Réglez ces fonctions à l'aide des touches [^ ∨] et [⊙].

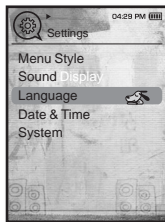

Options de réglage de l'écran

- **Display Off** (Écran éteint) : Si aucune touche n'est activée durant les périodes indiquées plus bas, l'écran s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir entre <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min>, et <Always On> (Toujours activé). Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.
 - **Brightness** (Luminosité) : Vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Sélectionnez un niveau entre <0 et 10>, 10 étant le plus lumineux.
-

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres de la langue

Les menus de votre nouveau lecteur MP3 peuvent être réglés de façon à apparaître dans plusieurs langues. Il est très facile de changer la langue selon votre choix.

1. Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Language> (Langue), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Language> (Langue) apparaît.
 - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner la langue, ensuite tapez sur [⊙].



REMARQUE


- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres Date et heure

Cette fonction vous permet de régler l'heure et la date actuelles.

1. Appuyez sur [**↔**] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis tapez sur [**⦿**].
 - Le menu **<Settings>** (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner **<Date&Time>** (Date et heure), puis tapez sur [**⦿**].
 - Le menu **<Date&Time>** (Date et heure) apparaît.
4. Tapez sur [**< >**] pour vous déplacer entre **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (Année, Mois, Date, Heure, Minutes, AM/PM), ensuite tapez sur [**^ v**] pour régler chaque élément.
5. Tapez sur [**⦿**].
6. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis tapez sur [**⦿**].
 - Le réglage de l'heure est terminé.

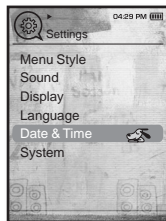

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres du système

Choisissez les réglages par défaut qui vous conviennent pour les fonctions alarme, mode de mise en marche et de mise hors tension automatique.

1. Appuyez sur [↔] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [⟨ ⟩] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <System> (Système), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <System> (Système) apparaît.
4. Réglez ces fonctions à l'aide des touches [^ ∨] et [⊙].



MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Options de réglage du système

- **Sleep** (Alarme) : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée présélectionnée. Choix disponibles : <Off> (Arrêt), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> ou <120 min>.
- **Start Mode** (Mode de mise en marche) : Permet de choisir le mode à afficher à l'allumage du lecteur. Sélectionnez parmi <Main Menu> (Menu Principal) et <Last State> (Dernier état). Sélectionnez <Main Menu> (Menu Principal) pour démarrer le système en affichant le menu principal et <Last State> (Dernier état) pour afficher le dernier menu utilisé.
- **Auto Power Off** (Mise hors tension automatique) : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucune touche n'est actionnée avant l'écoulement de la durée présélectionnée en mode Pause. Sélectionnez parmi : <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> et <Always On> (Toujours allumé).
- **Default Set** (Réglages par défaut) : Permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) permet d'initialiser tous les réglages par défaut. <No> (Non) permet d'annuler les réglages par défaut.
- **Format** (Formatage) : Permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. <No> (Non) prévient le formatage de la mémoire interne. Vérifiez avant de formater.
- **About** (À propos de) : Vérifie la version de micrologiciel et la capacité de la mémoire.
<Firmware Version> (Version du firmware) affiche la version de micrologiciel courante. <Used> (Utilisée) indique l'usage, <Available> (Disponible) indique la capacité restante et <Total> (Totale) indique la capacité totale de la mémoire.




REMARQUE

▪ À propos de la mémoire intégrée

1 Go = 1.000.000.000 d'octets : la capacité formatée réelle peut être inférieure puisque le micrologiciel utilise une partie de la mémoire.

RÉINITIALISER LE SYSTÈME

Ils sera possiblement nécessaire de réinitialiser le système s'il devient impossible d'allumer votre lecteur MP3, s'il ne lit pas la musique ou s'il n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez.

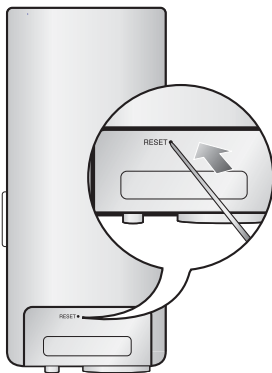

Appuyez sur la touche Reset situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une un trombone.

- Le système est réinitialisé.
- Cela n'affecte pas vos réglages ou vos fichiers.

samsung media studio

Samsung Media Studio est une application logicielle conviviale qui vous aide à répartir les fichiers de votre ordinateur. Après avoir trié et réparti vos fichiers à l'aide de Media Studio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à effectuer une recherche complète de votre disque dur pour trouver le bon fichier.

BESOINS DE L'ORDINATEUR

Votre système d'ordinateur doit posséder les caractéristiques minimales qui suivent afin de pouvoir installer et exécuter Media Studio :

- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 10,0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
- 512 Mo de mémoire vive ou plus

INSTALLATION DE SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Veillez à exécuter le programme d'installation de <Media Studio> dans le compte administrateur de votre ordinateur. Autrement, il vous sera impossible d'installer <Media Studio>. Reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur pour trouver le compte administrateur.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.



2. Cliquez sur **<Install now>** (Installer maintenant).

3. Cliquez sur **<Next>** (Suivant).


- L'installation de <Media Studio> est lancée et crée l'**icône**  sur votre poste de travail à la fin de l'installation.




RÉPARTITION DES DOSSIERS ET DES FICHIERS À L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio vous permet de sélectionner et de répartir vos fichiers et dossiers en prévision d'un transfert vers votre lecteur. Cela facilite et accélère la recherche de fichiers sur votre lecteur MP3. Le logiciel <Media Studio> est la méthode la plus facile d'effectuer un transfert de fichier de votre ordinateur sur votre lecteur MP3.

★ ▪ **Avant de démarrer** - Débrancher les écouteurs avant de brancher le câble USB.

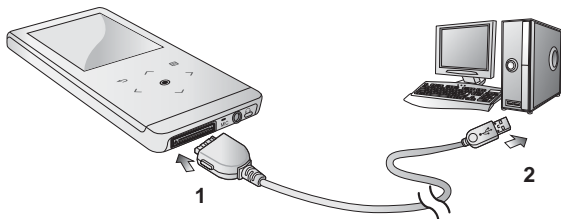

1. Branchez l'autre extrémité (plus large) du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB (↔) de votre ordinateur.
 - <USB connected> (Connexion USB) apparaît à l'écran tactile du lecteur.
 - <Media Studio> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
 - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  Media Studio du bureau.







REMARQUE

- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

RÉPARTITION DES DOSSIERS ET DES FICHIERS À L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)

3. Cliquez sur l'icône du type de fichier que vous souhaitez transférer.

- Cliquez sur  pour afficher la liste musicale.
- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers vidéo.
- Cliquez sur  pour afficher la liste de photos
- Cliquez sur  pour afficher la liste de etc. La liste ETC comprend les autres types de fichier (ex. : TXT, etc.) sauf les fichiers musique, photo et vidéo.

4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de **<Media Studio>**.

- La fenêtre **<Open>** (Ouvret) apparaît.




5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).

- Les fichiers sélectionnés sont ajoutés sur la liste à gauche de l'écran de **<Media Studio>**.

6. Sélectionnez le fichier à transférer sur la liste de gauche.

7. Cliquez sur l'icône .

- Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.

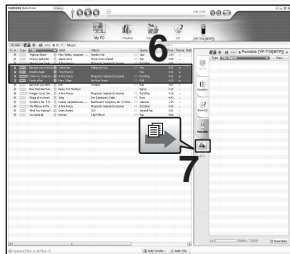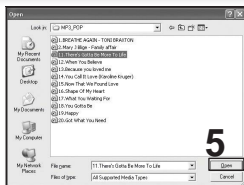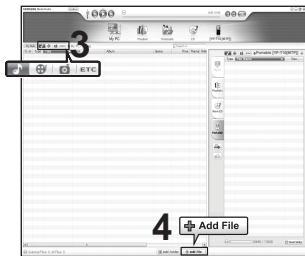

RÉPARTITION DES DOSSIERS ET DES FICHIERS À L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)



ATTENTION

- Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers. Le débrancher durant le transfert peut endommager le lecteur ou votre ordinateur.
- Pour éviter les connexions instables, branchez le lecteur directement sur votre ordinateur plutôt que par le biais d'un répéteur multiport USB.



REMARQUE

- Avant le transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction <Media Studio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format .svi. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Lorsque vous transférez une photo sur le lecteur à l'aide de <Media Studio>, elle est automatiquement convertie au format JPG avant son transfert. La taille du fichier est aussi ajustée.
- Une photo transférée sur le lecteur par un autre logiciel que <Media Studio> peut paraître différente de l'originale.
- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Si vous branchez le câble USB sur le lecteur alors que la pile est faible, le lecteur sera mis sous charge pendant plusieurs minutes avant d'établir sa connexion avec l'ordinateur.
- Samsung Media Studio comprend une fonction d'aide approfondie. Si vous ne pouvez trouver réponse à votre question à propos de Media Studio, cliquez sur <MENU> (MENU) → <Help> (Aide) → <Help> (Aide) au haut du programme <Media Studio>.
- **Qu'est-ce que SVI ?**
Samsung Audio Video interleaving (SVI) (Entrelacement audio-vidéo de Samsung) est un nouveau format vidéo développé et contrôlé par Samsung.

écoute de la musique



▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.




REMARQUE

▪ Tapez sur [↩] pour vous déplacer vers l'écran précédent.

Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

ÉCOUTE PAR CATÉGORIE

1. Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Music> (musique) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner la liste souhaitée, ensuite tapez sur [⊙].
 - Le fichier musical apparaît.
4. Tapez sur [^ v] pour sélectionner le fichier musical, ensuite tapez sur [⊙].
 - La lecture de la musique démarre.

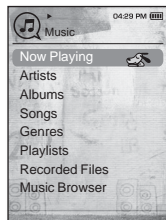

Liste de fichiers musicaux

Les renseignements reliés au fichier incluant le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre de la pièce musicale et son genre s'affichent en fonction de l'étiquette ID3 du fichier musical approprié. Un fichier sans étiquette ID3 s'affiche comme [unknown] (inconnu).

Now Playing (En lecture) : Lit un fichier récemment lu ou se déplace sur l'écran de lecture du fichier actuel.

Artists (Artistes) : lecture par artiste

Albums (Albums) : lecture par album

Songs (Chansons) : lecture en ordre numérique ou alphabétique

Genres (Genres) : lecture par genre

Playlists (Listes de lecture) : lecture par liste

Recorded Files (Fichiers enregistrés) : Affiche les fichiers enregistrés.

Music Browser (Navigateur de musique) : permet d'afficher tous les fichiers musicaux enregistrés dans le dossier musical.



REMARQUE

▪ Les fichiers musicaux MP3 et WMA sont compatibles avec votre lecteur.

▪ Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.

▪ **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

PAUSE

1. Tapez sur [⏏] en cours de lecture.
 - La lecture de la musique est interrompue.
2. Tapez encore sur [⏏].
 - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

RECHERCHE SUR UNE PISTE

1. Appuyez durant un court moment sur [⏪] en cours de lecture de la piste sélectionnée.
 - Ces touches permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la piste.
2. Relâchez la touche dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
 - La lecture commence dès que vous relâchez la touche.

LECTURE DE LA PISTE EN COURS À PARTIR DU DÉBUT

1. Tapez sur [⏪] après 3 secondes de lecture.
 - La piste en cours est lue à partir du début.

POUR ÉCOUTER LA PISTE PRÉCÉDENTE

Tapez sur [⏪] en moins de 3 secondes de lecture.

Tapez sur [⏪] deux fois après 3 secondes de lecture.

- La lecture de la piste précédente démarre.

LECTURE DE LA PISTE SUIVANTE

Tapez sur [⏩].

- La lecture de la piste suivante démarre.



- Pour un fichier VBR, le fichier musical précédant ne pourra être lu même si vous tapez sur [⏪] au cours des 3 premières secondes de lecture.


POUR CRÉER UNE LISTE DE LECTURE À L'AIDE DE MÉDIA STUDIO DE SAMSUNG

<Media Studio> (Média Studio) vous permet de créer votre propre collection ou liste de lecture de fichiers audio.



- Avant de démarrer - Branchez le lecteur sur l'ordinateur.
Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.


Comment créer une liste de lecture

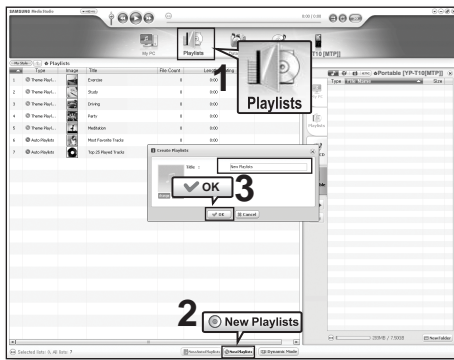


1. Cliquez sur **<Playlists>** (Listes de lecture) dans le haut de <Media Studio> (Média Studio).
 - La fenêtre <Playlists> (Listes de lecture) apparaît.
2. Cliquez sur la touche **<New Playlists>** (Nouvelles listes de lecture) au bas de l'écran.
 - La fenêtre <Create Playlists> (Créer des listes de lecture) apparaît.
3. Tapez le titre de la liste de lecture et cliquez sur **[OK]**.
 - Une nouvelle liste de lecture est créée et stockée dans la section <Playlists> (Listes de lecture) de <Media Studio> (Média Studio).

POUR CRÉER UNE LISTE DE LECTURE À L'AIDE DE MÉDIA STUDIO DE SAMSUNG (Suite)


Comment ajouter des fichiers musicaux sur une liste de lecture que vous avez créée

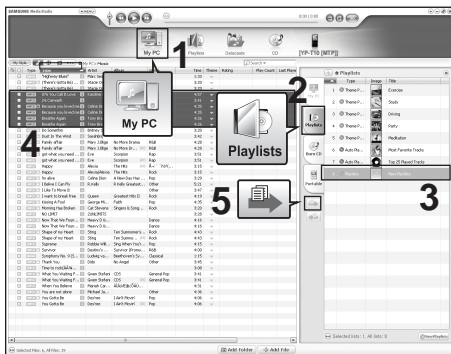


1. Cliquez sur la touche **<My PC>** (Mon ordinateur) au haut de **<Media Studio>**.
 - La fenêtre **<My PC>** (Mon ordinateur) apparaît.
2. Cliquez sur la touche **<Playlists>** (Listes de lecture) dans le coin droit de la fenêtre.
 - La fenêtre **<Playlists>** (Listes de lecture) apparaît.
3. Cliquez deux fois sur l'album souhaité dans la fenêtre de droite.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre **<My PC>** (Mon ordinateur).
5. Cliquez sur l'**icône** .
 - Les fichiers sélectionnés sont ajoutés sur la liste de lecture.

POUR CRÉER UNE LISTE DE LECTURE À L'AIDE DE MÉDIA STUDIO DE SAMSUNG (Suite)

Exporter une liste de lecture vers votre lecteur à l'aide de Média Studio

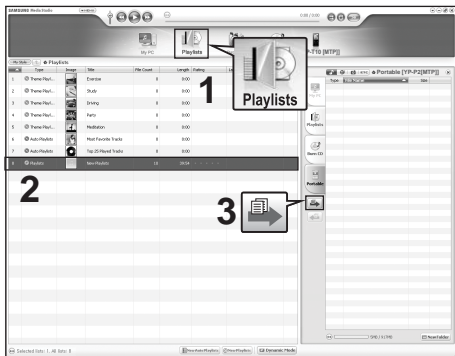

1. Cliquez sur **<Playlists>** (Listes de lecture) dans le haut de <Media Studio> (Média Studio).
 - La fenêtre <Playlists> (Listes de lecture) apparaît.
2. Sélectionnez une liste de lecture dans la section **<Playlists>** (Listes de lecture).
3. Cliquez sur l'**icône** .
 - La liste de lecture sélectionnée est transférée sur le lecteur dossier par dossier avec <File Browser> (Navigateur de fichiers) → <Playlists> (Listes de lecture).





REMARQUE

▪ Le lecteur peut lire jusqu'à 400 listes de lecture et jusqu'à 400 fichiers musicaux par liste de lecture.

POUR CRÉER UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pouvez créer une liste de lecture "favorite" sans avoir à utiliser Media Studio ou votre ordinateur.

1. Appuyez sur [**↔**] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner **<File Browser>** (Dossier Navigateur), puis tapez sur [**⊙**].
3. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis tapez sur [**⊙**].
 - Le menu de la liste de lecture s'affiche.
4. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner un fichier à ajouter à la liste de lecture préférée et tapez sur [**⊞**].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
5. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner **<Add to Playlist>** (Aj. à liste lect.), puis tapez sur [**⊙**].
 - <Playlist 1> (Liste de lecture 1) à <Playlist 5> (Liste de lecture 5) apparaît.
6. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner un numéro de liste de lecture à laquelle ajouter le fichier sélectionné et tapez sur [**⊙**].
 - Le fichier sélectionné sera ajouté à liste de lecture.
 - Vous pouvez vérifier la liste de lecture dans <Music> (Musique) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Playlist 1> (Liste de lecture 1) à <Playlist 5> (Liste de lecture 5) du menu principal.

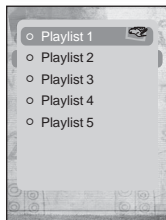
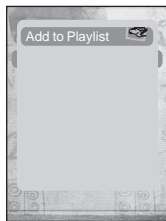


REMARQUE

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 fichiers musicaux dans chaque liste de lecture (<Playlist 1>(Liste de lecture 1) à <Playlist 5> (Liste de lecture 5)).

LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

1. Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis tapez sur [⦿].
 - La liste musicale apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner **<Playlists>** (Listes de lecture), puis tapez sur [⦿].
 - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner la liste de lecture souhaitée, ensuite tapez sur [⦿].
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée s'affichent.
 - Si une liste de lecture n'est pas trouvée, le message **<No File>** (Aucun fichier) s'affiche à l'écran.
5. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un fichier musical, ensuite tapez sur [⦿].
 - La lecture du fichier musical débute.

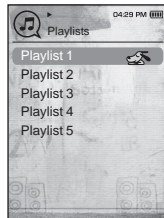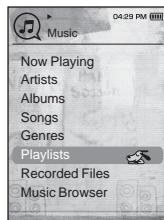

REMARQUE

- Reportez-vous aux pages 37 et 39 pour savoir comment transférer la liste de lecture avec **<Media Studio>**.

POUR SUPPRIMER UN FICHER DE LA LISTE DE LECTURE

1. Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [⊙].
 - La liste musicale apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Playlists> (Listes de lecture), puis tapez sur [⊙].
 - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner la liste de lecture souhaitée, ensuite tapez sur [⊙].
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée s'affichent.
5. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un fichier à supprimer de la liste de lecture, ensuite tapez sur [⊞].
 - Le menu de la liste de lecture s'affiche.
6. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Delete from Playlist> (Suppr. de liste lect.), puis tapez sur [⊙].
 - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste de lecture.
 - Il est impossible de supprimer le fichier sélectionné alors qu'il est en cours de lecture.





REMARQUE

POUR SUPPRIMER TOUS LES FICHIERS DE LA LISTE DE LECTURE

Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

5. Tapez sur [⊙].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
6. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Delete All from Playlist> (Suppr. tt de liste lect.), puis tapez sur [⊙].
 - Tous les fichiers sont supprimés de la liste de lecture.

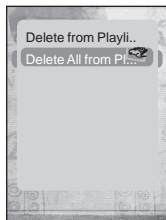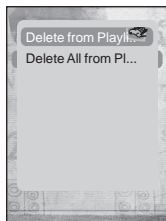


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE

Le menu Musique vous permet d'organiser tous les aspects de l'écoute en cours de lecture – depuis la lecture en boucle de pistes et d'albums à la sélection du fond d'écran.

Pour régler les effets sonores

Pour profiter d'un son plus clair.

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Sound Effect> (Effets Sonores), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Sound Effect> (Effets Sonores) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner l'effet sonore souhaité, ensuite tapez sur [⊙].

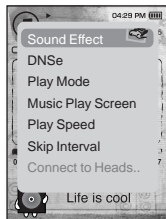

Options des effets sonores

- **Street Mode** (Mode rue) : Pour écouter de la musique plus nette en extérieur en filtrant certains bruits de la rue. Sélectionnez <Off> (Désactivé) ou <On> (Activé).
 - **Clarity** (Netteté) : Pour écouter une musique plus nette à qualité améliorée. Sélectionnez <0 à 2>.
-



REMARQUE


- Tapez sur [⊞] pour quitter le menu.

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre de Musique.

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <DNSe> (DNSe), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <DNSe> apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner l'effet DNSe souhaité, ensuite tapez sur [⊙].
 - Sélectionnez parmi <Normal> (Normal), <Studio> (Studio), <Rock> (Rock), <Classical> (Classique), <Jazz> (Jazz), <Ballad> (Ballade), <Club> (Club), <Rhythm & Blues> (R&B), <Dance> (Danse), <Concert Hall> (Salle Concert) et <User> (Utilisateur).
 - Sélectionner <EQ> (EG) vous permet de régler <3D&Bass> (3D&Bass) et <User> (Utilisateur).

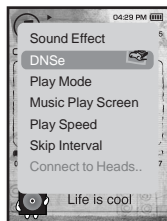

- Qu'est-ce que l'engin DNSe ?
Digital Natural Sound Engine (Engin de son naturel numérique) (DNSe) est un effet sonore développé par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe) (Suite)

<EQ>

Vous pouvez ajuster des fréquences particulières selon vos préférences.


1. Dans le menu DNSe, tapez sur [^ v] pour sélectionner <User> (Utilisateur), ensuite tapez sur [>].
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <EQ>, puis tapez sur [●].
 - L'écran de réglage de <EQ> apparaît.
3. Touchez sur [< >] pour sélectionner la fréquence à ajuster puis tapez sur [^ v] pour ajuster le niveau de la fréquence.
 - L'égaliseur <EQ> vous permet d'ajuster la fréquence de -10 à +10.
4. Tapez sur [●].
 - Le réglage est terminé.

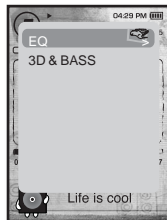

<3D&Bass>

Vous pouvez régler l'effet sonore 3D et l'amplification des basses fréquences.

1. Dans le menu DNSe, tapez sur [^ v] pour sélectionner <User> (Utilisateur), ensuite tapez sur [>].
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <3D&Bass>, puis tapez sur [●].
 - L'écran de réglage de <3D&Bass> apparaît.
3. Tapez sur [< >] pour sélectionner <3D> et <BASS>, ensuite tapez sur [^ v].
 - Vous pouvez sélectionner un niveau de 0 à 4 pour l'effet sonore <3D> et un niveau de 0 à 4 pour <BASS>.
4. Tapez sur [●].
 - Le réglage est terminé.

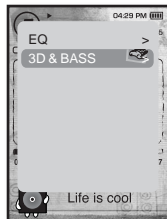


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour régler le mode de lecture

Sélectionnez un mode de lecture tel que Répéter.

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Play Mode> (Mode lecture), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Play Mode> (Mode lecture) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner le mode souhaité, ensuite tapez sur [⊙].
 - Sélectionnez parmi : <Normal>, <Repeat> (Répéter), <Repeat One> (Répéter une fois) et <Shuffle> (Aléatoire).

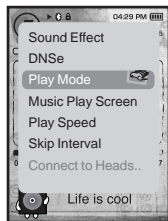

Options du mode de lecture


- **Normal** : Lecture ponctuelle et dans l'ordre de toutes les pistes.
 - **Repeat** (Répéter) : Pour la lecture en boucle de tous les fichiers inclus dans le dossier en cours.
 - **Repeat One** (Répéter 1X) : Répétition ponctuelle d'un fichier.
 - **Shuffle** (Aléatoire) : Lecture aléatoire des fichiers.
-

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour sélectionner l'écran de lecture musicale

Faites le choix d'un fond d'écran parmi ceux disponibles ou choisissez votre propre image à afficher lorsque vous écoutez de la musique.

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Music Play Screen> (Ecran de lecture musicale), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Music Play Screen> (Ecran de lecture musicale) apparaît.
3. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner un écran de lecture musicale, ensuite tapez sur [⊙].
 - Sélectionnez parmi <Type 1>, <Type 2>, <Type 3>, <Type 4>, <Album Art> (Info. Album) et <Album Info.> (Image CD).

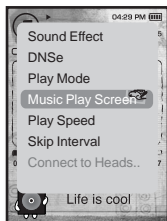

Options de l'écran de lecture musicale

- **Type 1 ~ Type 4** (Type 1 à Type 4) : Pour sélectionner un écran de lecture musicale.
- **Album Art** (Art de l'album) : l'image de la jaquette de l'album s'affiche si elle est comprise dans l'information de l'étiquette ID3 du fichier musical. Les images de jaquette de taille moindre que 200 pixels (à l'horizontale) x 200 pixels (à la verticale) sont soutenues.
- **Album Info.** (Renseignements de l'album) : Les renseignements comprenant le nom de l'artiste, l'album et son genre s'affichent si l'information de l'étiquette ID3 est stockée sur le fichier musical.



▪ Si vous définissez <Sammy> sous <Menu Design> (Aspect du menu), <Album Art> (Image CD) ne s'affichera pas.

▪ Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour régler la vitesse de lecture


Vous pouvez accélérer ou ralentir la vitesse de lecture de votre musique préférée.

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Play Speed> (Vitesse de lecture), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Play Speed> (Vitesse de lecture) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner une vitesse de lecture musicale, ensuite tapez sur [⊙].
 - Choisissez entre <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> et <X 1.3>.
 - Plus le nombre est élevé, plus la vitesse de lecture sera rapide.



REMARQUE

- La vitesse de lecture réglée peut varier de la vitesse réelle en fonction du fichier.

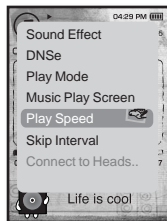

Pour régler le saut d'intervalle


Vous pouvez vous déplacer à marche avant rapide dans un fichier à différents intervalles. Vous pouvez sauter une piste entière ou plusieurs secondes à la fois.

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Skip Interval> (Saut Intervalle), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Skip interval> (Saut Intervalle) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner un saut d'intervalle, ensuite tapez sur [⊙].
 - Choisissez entre <1 Song>, <5sec>, <10sec>, <30sec> et <1min>.



REMARQUE

- Si le fichier a été enregistré à débit binaire variable, la longueur réelle du saut peut varier de celle que vous avez sélectionné.

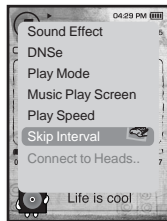


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

- ★ Avant de démarrer - Utilisez uniquement un casque Bluetooth approuvé. Vérifiez si votre casque stéréo Bluetooth est enregistré. <Connect to Headset> (Connexion au casque d'écoute) apparaît si le casque est enregistré. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique <Pour utiliser un casque stéréo Bluetooth>. Reportez-vous à la page 79.

Relier des écouteurs stéréo Bluetooth

Vous pouvez établir directement la connexion avec un casque stéréo Bluetooth enregistré en cours d'écoute musicale.

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Connect to Headset> (Relier les écouteurs), puis tapez sur [⊙].
 - Si <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglé sur <Off> (Arrêt), il passe à <On> (Marche).
 - Une fois la connexion établie, l'icône [⊞] s'affiche à l'écran.
 - Vous pouvez écouter la musique avec le casque Bluetooth.

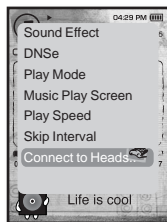


Déconnecter les écouteurs stéréo Bluetooth

1. Tapez sur [⊞] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Disconnect Headset> (Débrancher écouteurs), puis tapez sur [⊙].
 - La connexion avec le casque Bluetooth est coupée.



REMARQUE

▪ Certains menus ne seront pas sélectionnés pendant que le lecteur est branché aux écouteurs stéréo Bluetooth.

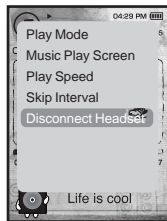

pour visionner une vidéo



▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez le bloc-piles. Transférez un fichier vidéo au lecteur. Reportez-vous à la page 32-34



REMARQUE

▪ Tapez sur [↵] pour vous déplacer vers l'écran précédent.

Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

1. Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Videos> (vidéos), puis tapez sur [⏏].
 - La liste des vidéos apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un fichier vidéo, ensuite tapez sur [⏏].
 - Le fichier vidéo sélectionné commence à défiler à l'horizontale.



POUR INTERROMPRE LE VISIONNEMENT EN COURS

1. Tapez sur [⏏] pour interrompre le visionnement en cours.
 - Le lecteur fait une pause.
2. Tapez encore sur [⏏].
 - Le lecteur reprend le visionnement à partir du dernier point de pause.



REMARQUE

▪ Avant le transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide de la fonction <Media Studio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.

POUR VOUS DÉPLACER SUR UNE IMAGE SPÉCIFIQUE

1. En visionnement horizontal, appuyez pendant un moment sur [< >].
 - Ceci vous permet de vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans le fichier vidéo.
2. Relâchez la touche lorsque vous aurez atteint la position souhaitée.
 - La lecture de la vidéo démarre à partir de cette position.



POUR VISIONNER LE FICHIER VIDÉO PRÉCÉDENT

1. Tapez sur [<] dans les 3 secondes suivant le début de la lecture de la vidéo.
Tapez deux fois sur [<], 3 secondes suivant le début de la lecture de la vidéo.
 - Vous revenez sur la vidéo précédente.



LIRE LE FICHIER VIDEO SUIVANT

1. Tapez sur [●].
 - Vous passez sur la vidéo suivante.



POUR UTILISER LE MENU VIDÉO



REMARQUE

- Tapez sur [⏏] pour quitter le menu.

Pour régler la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

1. Tapez sur [⏏] pour interrompre le visionnement en cours.
 - Le menu <Vidéo> (Vidéo) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Brightness> (Luminosité), puis tapez sur [⦿].
 - Le menu <Brightness> (Luminosité) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner la luminosité souhaitée, ensuite tapez sur [⦿].
 - Choisissez entre <0~10>.



Pour régler l'engin Digital Natural Sound engine (DNSe) (Engin de son numérique naturel)

Pour sélectionner le son parfait pour tout genre de vidéo.

1. Tapez sur [⏏] pour interrompre le visionnement en cours.
 - Le menu <Vidéo> (Vidéo) apparaît.
2. Sélectionnez <DNSe> (DNSe) et tapez sur [⦿].
 - Le menu <DNSe> apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner l'effet DNSe souhaité, ensuite tapez sur [⦿].
 - Choisissez entre <Normal>, <Drama>(Drame) et <Action>.



REMARQUE

▪ Qu'est-ce que l'engin DNSe ?

Digital Natural Sound Engine (Engin de son naturel numérique) (DNSe) est un effet sonore développé par Samsung pour les lecteurs MP3. L'engin vous offre différentes qualités de son pour améliorer le genre de musique que vous écoutez.

POUR UTILISER LE MENU VIDÉO (Suite)

- ★ Avant de démarrer - Utilisez uniquement un casque Bluetooth approuvé. Vérifiez si votre casque stéréo Bluetooth est enregistré. <Connect to Headset> (Connexion au casque d'écoute) apparaît si le casque est enregistré. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique <Pour utiliser un casque stéréo Bluetooth>. Reportez-vous à la page 79.

Pour établir la connexion avec un casque stéréo Bluetooth

Vous pouvez établir directement la connexion avec un casque stéréo Bluetooth enregistré en cours de visionnement d'une vidéo.

1. Tapez sur [⊞] pour interrompre le visionnement en cours.
 - Le menu <Video> (Vidéo) apparaît.
2. Sélectionnez <Connect to Headset> (Relier les écouteurs) et tapez sur [⊙].
 - Si <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglé sur <Off> (Désactivé), il passe directement en mode <On> (Activé).
 - Lorsque la connexion est bien établie, l'icône [📶] apparaît à l'écran.
 - Les écouteurs stéréo vous permettent de profiter de la bande sonore d'un fichier vidéo.



Pour couper la connexion du casque stéréo Bluetooth

1. Tapez sur [⊞] pour interrompre le visionnement en cours.
 - Le menu <Video> (Vidéo) apparaît.
2. Sélectionnez <Disconnect Headset>> (Débrancher écouteurs) et tapez sur [⊙].
 - La connexion avec le casque Bluetooth est coupée.
 - Certains menus ne seront pas sélectionnés pendant que le lecteur est branché aux écouteurs stéréo Bluetooth.



pour visionner des photos




▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

▪ Tapez sur [↵] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

1. Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Pictures> (Images), puis tapez sur [⊙].
 - La fenêtre de prévisualisation apparaît.
3. Tapez sur [^ v < >] pour sélectionner une image, puis tapez sur [⊙].
 - La photo sélectionnée s'affiche.
 - Tapez sur [↵] pour vous déplacer vers l'écran précédent.

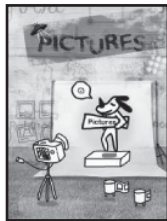


Pour vous déplacer sur la photo précédente/suivante

1. En visionnement horizontal, tapez sur [< >].
 - La photo précédente/suivante s'affiche.



REMARQUE

- Un fichier JPG contenant les données incorrectes d'une vignette s'affiche dans .
- Certaines photos peuvent être lentes à s'afficher.
- Lorsque vous transférez une photo sur le lecteur à l'aide de <Media Studio>, elle est automatiquement convertie au format JPG avant son transfert. La taille du fichier est aussi ajustée.
- Le <File Browser> (Navigateur de fichiers) est aussi utile pour rechercher une photo. Reportez-vous à la page 21.

POUR UTILISER LE MENU PHOTO




- Tapez sur [⊞] pour quitter le menu.

Pour écouter la musique en regardant vos images


Vous permet d'écouter la dernière chanson lue tout en regardant une image.

1. Tapez sur [⊞] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Photos) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner **<Off>** (Désactivé) ou **<On>** (Activé), puis tapez sur [⊙].
 - <Off> (Désactivé) : Aucune musique d'atmosphère en regardant une image.
 - <On> (Activé) : Vous permet d'écouter la dernière pièce musicale lue tout en regardant une image.

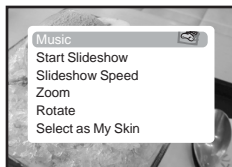


Pour visualiser un diaporama

Comment procéder 1

1. Tapez sur [⊙] en regardant une image.
 - L'icône  s'affichera à l'écran et le lecteur lancera le diaporama.

Comment procéder 2

1. En mode prévisionnement d'images, tapez sur [⊞].
 - La fenêtre Start Slideshow (Démarrer diaporama) s'affiche.
2. Tapez sur [⊙].
 - L'icône  s'affichera à l'écran et le lecteur lancera le diaporama.



POUR UTILISER LE MENU PHOTO (Suite)


Arrêt du diaporama

Comment procéder 1

1. En mode diaporama, tapez sur [●].
 - Le diaporama s'arrête.


Comment procéder 2

1. En mode diaporama, tapez sur [⊞].
 - Le menu <Pictures> (Images) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner **<Stop Slideshow>** (Arrêt diaporama), puis tapez sur [●].
 - Le diaporama s'arrête.

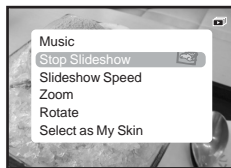

Pour régler la vitesse du diaporama

1. Tapez sur [⊞] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner **<Slideshow Speed>** (Vitesse diaporama), puis tapez sur [●].
 - Le menu <Slideshow Speed> (Vitesse diaporama) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner une vitesse, ensuite tapez sur [●].
 - Sélectionnez parmi : <Fast> (Rapide), <Normal> et <Slow> (Lente).

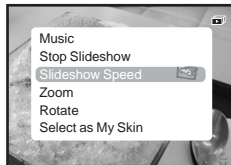


POUR UTILISER LE MENU PHOTO (Suite)

Pour agrandir une photo

Vous pouvez zoomer une photo.


1. Tapez sur [⊞] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Zoom>, puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Zoom> apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner un facteur d'échelle, ensuite tapez sur [⊙].
 - Choisissez entre <100%>, <200%> et <400%>.
4. Tapez sur [^ v < >] pour se déplacer vers la zone de l'image à grossir.

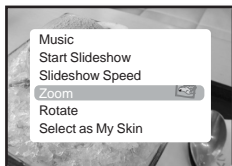

Pour annuler le zoom

Comment procéder 1

1. Tapez sur [⊙] à l'intérieur d'une image grossie.
 - La taille initiale revient.

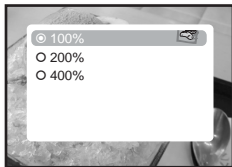

Comment procéder 2

1. Tapez sur [⊞] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Zoom>, puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Zoom> apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <100%>, puis tapez sur [⊙].
 - La taille initiale revient.



REMARQUE


▪ Une grande photo peut prendre beaucoup de temps à s'agrandir.

POUR UTILISER LE MENU PHOTO (Suite)

Pour faire pivoter l'image

Vous pouvez tourner une image, à votre gré.


1. Tapez sur [⊞] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Rotate> (Pivoter), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Rotate> (Pivoter) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner un angle souhaité, ensuite tapez sur [⊙].
 - Choisissez entre <Left 90°>, <Right 90°> et <180°>.

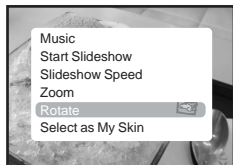

Pour sélectionner une photo comme fond d'écran

Vous pouvez utiliser une photo de votre choix comme fond d'écran.

1. Sélectionnez un fichier image à utiliser comme fond d'écran.
 - Le menu <Pictures> (Images) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Select as My Skin> (Sélectionner comme habillage), puis tapez sur [⊙].
 - La fenêtre de confirmation apparaît.
3. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [⊙].
 - La photo sélectionnée est établie comme fond d'écran.
 - Si <My Skin> (Mon habillage) est sélectionné sous <Settings> (Paramètres) → <Menu Style> (Style du menu) → <Menu Design> (Aspect du menu), l'image définie s'affichera.

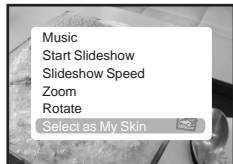

écoute de la radio FM



- Avant de démarrer - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

- Tapez sur [↵] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

1. Appuyez sur [↵] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <FM Radio> (radio FM), puis tapez sur [⦿].
 - La réception de la radio FM est activée.



POUR UTILISER LA FONCTION MUTE (MUET)

Tapez sur [⦿] tout en écoutant la radio FM.

- Le son est désactivé.

Tapez sur [⦿] une fois pour reprendre l'écoute.




REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs au lecteur lorsque vous recherchez ou programmez les fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM
- Il se peut que le lecteur ne trouve pas de fréquences FM disponibles dans les régions où la réception est mauvaise.
- La fonction Bluetooth est désactivée pendant que vous écoutez la radio FM.

RECHERCHE DE STATIONS FM

1. En mode Manuel, appuyez sur [< >] pendant un moment, ensuite relâcher.


- <Auto Searching...> (Recherche auto...) s'affiche à l'écran.
La recherche s'arrête sur la fréquence la plus près du point où la touche est relâchée.

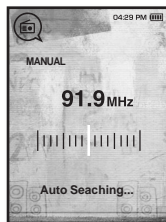

OU,

1. Tapez sur [< >] pour avancer parmi les fréquences une par une en mode Manuel.

- Change de fréquence à chaque nouvelle pression du touche.

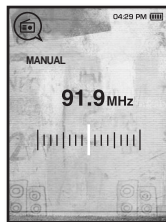

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM


Pour basculer vers le Mode présélection

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM une à la fois.

1. Tapez sur [⏏] en mode Manuel.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Go to Preset Mode> (Aller au mode pré-programmation), puis tapez sur [⦿].
 - <PRESET> s'affiche.




- Si aucune fréquence n'est présélectionnée, le message <Preset list does not exist> (Liste présél. n'existe pas.) s'affiche et le lecteur ne bascule pas en <Preset Mode> (Mode Présélection).
- Si vous sélectionnez <Default Set> (Réglage par défaut) dans <Settings> (Paramètres) → <System> (Système), les fréquences présélectionnées sont supprimées.

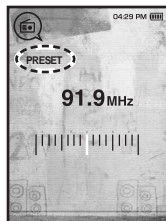

Pour basculer vers le mode manuel

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence à la fois sur la bande FM.

1. Tapez sur [⏏] en Mode Présélection.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Go to Manual Mode> (Aller au mode manuel), puis tapez sur [⦿].
 - <MANUAL> s'affiche.

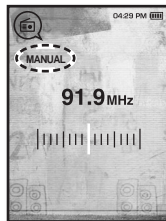


POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Programmation de stations sur la mémoire

Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations sur la mémoire du lecteur MP3 et y retourner simplement en appuyant sur un numéro. Laissez le lecteur MP3 choisir uniquement les stations que vous voulez en mode manuel ou trouvez et stockez toutes les stations locales automatiquement.

Manuel – choisissez uniquement les stations que vous voulez stocker

1. Tapez sur [< >] en Mode Manuel pour sélectionner une fréquence.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [●].
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner **<Add to Preset>** (Ajouter aux présél.), puis tapez sur [●].
 - La fréquence sélectionnée s'ajoute sur la Liste Présélection accompagnée d'un symbole [.] sur la barre de la fréquence sélectionnée.
4. Pour définir d'autres fréquences présélectionnées, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

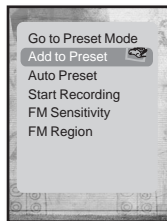

▪ Si la fréquence est déjà présélectionnée, le message <This preset already exists> (Cette présélection existe déjà) s'affiche et la présélection est désactivée.

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM(Suite)

Programmation de stations sur la mémoire (Suite)


Automatique – pour enregistrer automatiquement toutes les stations reçues par le lecteur

1. Tapez sur [**⊞**] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner **<Auto Preset>** (Présélection auto), puis tapez sur [**⊙**].
 - La fenêtre de confirmation apparaît.
3. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis tapez sur [**⊙**].
 - La fenêtre <Auto Preset> (Présélection automatique) apparaît et jusqu'à 30 fréquences sont automatiquement présélectionnées.



Annulation de la programmation automatique

Si vous souhaitez annuler la programmation automatique, tapez sur [**⊙**] durant le processus.


- La programmation automatique est annulée et seules les fréquences programmées à ce point sont enregistrées.
-  **REMARQUE** ▪ Si vous souhaitez écouter votre lecteur MP3 dans une autre ville, il sera probablement nécessaire de reprogrammer vos stations. Répétez simplement le processus pour supprimer les stations programmées et en programmer de nouvelles.

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Écoute des stations programmées

Lorsque en Mode Présélection, tapez sur [< >] pour défiler la liste des postes présélectionnés.


- Vous pouvez alors écouter la fréquence radio attribuée à ce numéro.

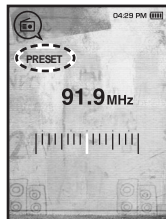

Suppression d'une station programmée

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. Lorsque en Mode Présélection, tapez sur [< >] pour rechercher une fréquence présélectionnée à supprimer, ensuite tapez sur [⏏].
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Delete from Preset> (Suppr. du préregl.), puis tapez sur [⏏].
 - La fréquence sélectionnée est supprimée.
3. Pour supprimer des fréquences présélectionnées, suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

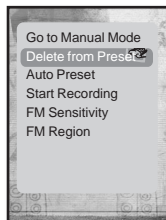


POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Pour enregistrer une émission de Radio FM

Vous pouvez enregistrer une émission de radio FM en tout temps pendant l'écoute de la radio.

1. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner une fréquence pour enregistrement en mode Radio FM et tapez sur [**⊞**].
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner **<Start Recording>** (Démarrer enreg.), puis tapez sur [**⊙**].
 - Le nom du fichier s'affiche et le lecteur commence l'enregistrement.

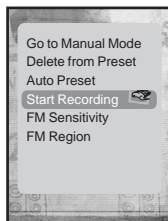

Pour arrêter l'enregistrement FM

1. Durant l'enregistrement, tapez sur [**⊙**].
 - Un message s'affiche vous demandant si vous voulez écouter la lecture du fichier récemment enregistré.
2. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non), puis tapez sur [**⊙**].
 - <Yes> (Oui) – le fichier enregistré est lu.
 - <No> (Non) – le fichier enregistré n'est pas lu.
 - Le fichier enregistré est stocké dans <File Browser> (Navigateur de fichiers) →<Recorded Files> (Fichiers enregistrés).



REMARQUE

- Vous pouvez stocker un maximum de 999 fichiers d'enregistrement de radio FM.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 23 heures d'enregistrement environ (à 96 kbit/s, 1 Go)
- Le nom du fichier d'enregistrement sera spécifié automatiquement, par exemple, "FM_000. MP3". "FM" indique un fichier d'enregistrement FM et "000" désigne le numéro du fichier d'enregistrement.

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Pour régler la Sensibilité FM

Permet la réception de plus ou moins de fréquences radio FM. Réglez la fonction <FM Sensitivity> (Sensibilité FM).

1. Tapez sur [⊖] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <FM Sensitivity> (Sensibilité FM), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <FM Sensitivity> (Sensibilité FM) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner le niveau de recherche, ensuite tapez sur [⊙].
 - Sélectionnez entre <High> (Haut), <Middle> (Milieu) et <Low> (Bas).
 - Sélectionner <High> (Haute) augmente le nombre de fréquences reçues.



POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Réglage de la région FM

Vous pouvez modifier les réglages de région FM avant d'aller à l'étranger.

1. Tapez sur [⊞] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <FM Region> (Région FM), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <FM Region> (Région FM) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner la fréquence FM présente dans votre région et tapez sur [⊙].
 - Sélectionnez entre <Korea/US> (Corée/USA), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres pays).



REMARQUE

- Si vous modifiez la fonction <FM Region> (Région FM) de votre lecteur, les fréquences radio préprogrammées sont supprimées.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Bande de fréquences par région
 - Korea/US (Corée/États-Unis) : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Japan (Japon) : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Other Countries (Autres pays) : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.

pour utiliser la diffusion de données

<Media Studio> vous permet le transfert des données de blogue et des fichiers enregistrés au format RSS sur le lecteur pour votre plaisir.



▪ Qu'est-ce que RSS ?

RSS représente Rich Site Summary (Résumé d'un site riche) ou Really Simple Syndication (Syndication réellement simple). Il s'agit d'un système de transmission de données au format XML utilisé pour transmettre de l'information sur les sites Web fréquemment mis à jour (les sites de nouvelles ou les blogues) de façon plus conviviale et facile.

▪ Qu'est-ce que la diffusion de données ?

Vous pouvez recevoir automatiquement des informations mises-à- jour sans avoir à accéder à des sites de nouvelles, de blogue ou UCC fréquemment visités à chaque fois.



- **Avant de débiter** - Media Studio doit être installé sur votre ordinateur. Reportez-vous à la page 31.

POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE

Vous pouvez créer une nouvelle chaîne en vous enregistrant sur un site Web ou des pages Web pouvant accueillir le format RSS.


1. Cliquez sur **<Subscribe>** (S'abonner) en dessous de **<Datacasts>** (Diffusion de données) dans **<Media Studio>** (Média Studio).

2. Saisissez une adresse dans **<URL>** et cliquez sur **<▶ Next>** (▶ Suivant).

- Lorsque vous copiez une adresse Web et cliquez sur **<Subscribe>** (S'abonner), l'adresse copiée s'affiche automatiquement dans **<URL>**.
- La fenêtre de confirmation apparaît si l'adresse Web peut accueillir le format RSS.

3. Cliquez sur **<OK>**.

- La chaîne souhaitée est enregistrée.
- L'icône  apparaît dans Diffusion de données pour l'enregistrement de la chaîne.

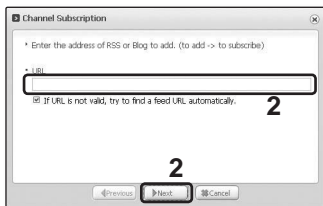

POUR CRÉER UNE NOUVEAU GROUPE DE CHÂÎNES



Vous pouvez créer un nouveau groupe de gestion des chaînes par catégorie.


1. Cliquez sur **<New Group>** (Nouveau groupe) en dessous de **<Datacasts>** (Diffusion de données) dans **<Media Studio>** (Média Studio).
2. Tapez le nom de groupe et sa description, puis cliquez sur **<OK>**.



POUR TRANSFÉRER UNE DIFFUSION DE DONNÉES DE <MEDIA STUDIO>


- ★ **Avant de débiter** – Raccordez le lecteur à votre ordinateur. Media Studio doit être installé sur votre ordinateur. Reportez-vous à la page 36.

1. **<Media Studio>** est lancé automatiquement dès que le lecteur est raccordé à votre ordinateur.
 - Si le programme n'est pas lancé automatiquement, double-cliquez sur l'icône  de **<Media Studio>** sur votre bureau.
2. Cliquez sur **<Datacasts>** (Diffusion de données) dans le haut de **<Media Studio>** (Média Studio).
 - La liste de chaînes du groupe Diffusion de données apparaît.
3. Cliquez sur le groupe de chaînes souhaité.
4. Cliquez sur la chaînes souhaitée.
5. Sélectionnez l'article de forum que vous souhaitez transférer.
6. Cliquez sur l'**icône** .

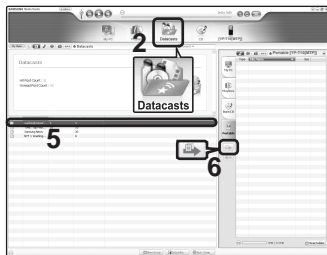

- L'article de forum de la chaîne sélectionnée est transféré sur le lecteur dans **<File Browser>** (Navigateur de fichiers) → **<Datacasts>** (Diffusions).



- Cliquez sur  dans le haut de **<Media Studio>** pour vous déplacer sur l'écran précédent.
- Dans **<Datacasts>** (Diffusion de données) de **<Media Studio>** (Média Studio), si l'article possède une pièce jointe, vous pouvez télécharger la pièce jointe sur le lecteur. Cependant, en raison des politiques du site Web concerné, il peut s'avérer impossible de télécharger la pièce jointe.

VISUALISATION DES DIFFUSIONS DE DONNÉES

Vous pouvez visualiser les articles de forum des chaînes ajoutées à **<Datacasts>** (Diffusion de données).

★ ▪ **Avant de démarrer** - Transférez sur le lecteur l'article de forum venant d'une chaîne avec **<Media Studio>** (Media Studio). Reportez-vous à la page 69

📄 ▪ Tapez sur [↩] pour vous déplacer vers l'écran précédent.

REMARQUE Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

1. Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

2. Tapez sur [< >] pour sélectionner **<Datacasts>** (Dif. donn), puis tapez sur [⊙].

▪ La liste des diffusions de données apparaît.

3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un forum, ensuite tapez sur [⊙].

▪ Le titre est le même que celui de la chaîne ajoutée à **<Datacasts>** (Diffusion de données) de **<Media Studio>** (Média Studio).

4. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un forum, ensuite tapez sur [⊙].


▪ La liste des fichiers apparaît.

▪ L'icône 📄 : Texte principal de l'article transféré

▪ L'icône 📁 : Fichier photo

▪ L'icône 🎵 : Fichier musical

▪ L'icône 🎥 : Fichier vidéo

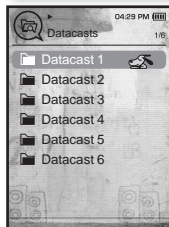

5. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un article de forum, ensuite tapez sur [⊙].

▪ La lecture de l'article de forum commence.

pour profiter de l'offre prime pack

L'offre groupée Prime Pack (Pack plus) vous permet de profiter de plusieurs fonctions comme la lecture de textes et l'enregistrement vocal.

LECTURE DE TEXTE

Qu'il s'agisse d'un roman, du manuscrit d'une nouvelle histoire ou de votre article de recherche, le lecteur MP3 vous laisse le lire... tout en écoutant de la musique !




- **Avant de démarrer** - Allumez le lecteur et vérifiez l'état de la batterie. Transférez les fichiers texte sur le lecteur à l'aide de <Media Studio>. Reportez-vous à la page 32.



REMARQUE

- Tapez sur [↩] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

1. Appuyez sur [↩] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis tapez sur [●].
 - La liste <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Text> (Texte), puis tapez sur [●].
 - La liste des fichiers texte apparaît.
4. Tapez sur [^ v] pour sélectionner un fichier texte, ensuite tapez sur [●].
 - Le texte s'affiche à l'écran.

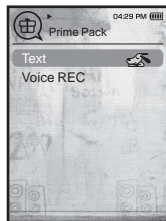

Pour vous déplacer sur la page précédente/suivante

Tapez sur [●].

- Appuyez sur [< >] pendant un court moment pour vous déplacer vers la page précédente ou suivante.



REMARQUE

- Votre lecteur MP3 peut accueillir le format de fichiers TXT en mode Texte.
- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier texte.

POUR UTILISER LE MENU TEXTE




REMARQUE

- Tapez sur [⊞] pour quitter le menu.

Pour écouter la musique en lisant du texte

Vous permet d'écouter la dernière pièce musicale lue tout en lisant du texte.


1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner un mode, ensuite tapez sur [⊙].
 - <Off> (Désactivé) : Aucune musique d'atmosphère pendant la lecture du texte.
 - <On> (Activé) : Vous permet d'écouter la dernière pièce musicale lue tout en lisant du texte.

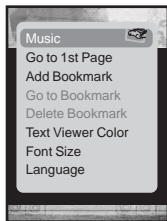

Pour revenir à la première page

Procédure à suivre pour lire un texte à partir de la première page.

1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Go to 1st Page> (Aller à la 1ère page), puis tapez sur [⊙].
 - La fenêtre de confirmation pour revenir à la première page s'affiche.
3. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [⊙].
 - Se déplace à la première page.

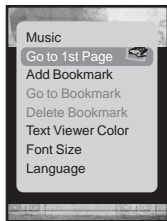

POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)



REMARQUE

- Tapez sur [⊞] pour quitter le menu.

Pour instaurer un signet


Mettez un signet pour revenir sur ce point dans le texte en tout temps.

1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Add Bookmark> (Ajouter signet), puis tapez sur [⊙].
 - L'écran texte actuel possède un signet et le symbole [⊗] s'affiche dans le coin gauche du haut.




REMARQUE

- Si vous avez déjà mis un signet, la fenêtre "Écraser" apparaît. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet déjà mis est supprimé et un nouveau signet mis en place.
- Un seul signet peut être mis par fichier texte et vous pouvez mettre un maximum de 100 signets.

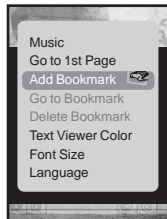

Accéder à (lire)/Supprimer un signet

1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Go to Bookmark> (Accéd. à signet) ou <Delete bookmark> (Supprimer signet), puis tapez sur [⊙].
 - Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) et le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete Bookmark> (Supprimer signet).

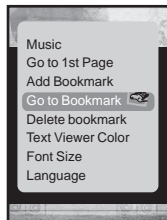


POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)

Réglage de la couleur de la visionneuse de texte

Choisissez votre couleur préférée pour afficher le texte.


1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text), puis tapez sur [⊙].
 - La fenêtre du menu <Text Viewer Color> (Couleur du visualiseur de texte) apparaît.
3. Tapez sur [< >] pour sélectionner une couleur de visionnement de texte, ensuite tapez sur [⊙].
 - Sélectionnez entre <Type 1> jusqu'à <Type 6>.

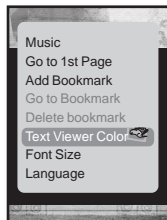

Pour modifier la taille de police

Vous pouvez modifier la taille de la police du texte.

1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner (Coul. visionn. text), puis tapez sur [⊙].
 - La fenêtre du menu (Coul. visionn. text) apparaît.
3. Tapez sur [< >] pour sélectionner la taille de police souhaitée, ensuite tapez sur [⊙].
 - Sélectionnez parmi : <Small> (Petite), <Medium> (Moyenne) et <Large> (Grande).

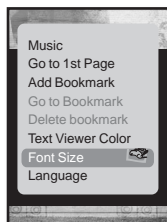


POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)

Pour définir la langue d'un texte

Vous pouvez sélectionner la langue de visionnement d'un texte.

1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Language> (Langue), puis tapez sur [⊙].
 - La liste <Language> (Langue) apparaît.
 - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Tapez sur [^ v] pour sélectionner une langue, ensuite tapez sur [⊙].
 - Vous pouvez voir le texte dans la langue sélectionnée.

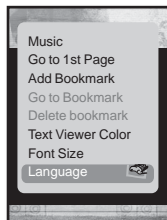

REMARQUE


- On peut modifier les langues prises en charge ou en ajouter d'autres.

ENREGISTREMENT VOCAL

Vous permet d'effectuer un enregistrement vocal.

Pour faire un enregistrement vocal

1. Appuyez sur [↔] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis tapez sur [⊙].
 - La liste <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Voice REC> (ENR vocal), puis tapez sur [⊙].
 - Le nom du fichier et la fenêtre d'enregistrement s'affichent.
4. Tapez sur [⊙].
 - Le lecteur commence l'enregistrement.

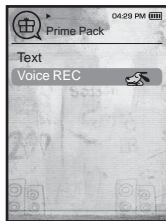


- Vous pouvez effectuer jusqu'à 23 heures d'enregistrement environ (à 96 kbit/s, 1 Go)
- Vous pouvez stocker un maximum de 999 fichiers d'enregistrement vocal.

ENREGISTREMENT VOCAL (Suite)

Pour arrêter un enregistrement vocal

1. Durant l'enregistrement, tapez sur [●].
 - Un message s'affiche vous demandant si vous voulez écouter la lecture du fichier récemment enregistré.
2. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui) ou <No> (Non), puis tapez sur [●].
 - <Yes> (Oui) – le fichier enregistré est lu.
 - <No> (Non) – le fichier enregistré n'est pas lu.
 - Le fichier enregistré est stocké dans <File Browser> (Navigateur de fichiers) →<Recorded Files> (Fichiers enregistrés).

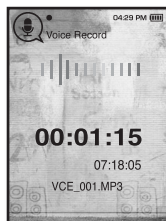

REMARQUE

- Ne placez pas le microphone trop près ou trop loin de votre bouche car cela produira un enregistrement de mauvaise qualité.
- L'enregistrement vocal n'est pas optimal lorsque la batterie est trop faible.
- Le nom du fichier d'enregistrement sera spécifié automatiquement, par exemple, « VCE_000.MP3 ». « VCE » indique un fichier d'enregistrement vocal et « 000 » désigne le numéro du fichier d'enregistrement.

utiliser la fonction Bluetooth



REMARQUE

- Tapez sur [↩] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez sur [→] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME BLUETOOTH?

Bluetooth est une spécification industrielle pour les réseaux radiotéléphoniques zonaux personnels PAN (wireless personal area networks). Bluetooth vous offre une façon de vous connecter et d'échanger de l'information entre des appareils comme les téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, imprimantes, caméras numériques et jeux vidéo par le biais d'une fréquence radiophonique sécurisée à faible portée et globalement sans licence.

Le périphérique Bluetooth peut engendrer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation.

- Brouillage de signal physique – si vous tenez le lecteur en main et portez un casque stéréo sur la tête par exemple.
- Lorsqu'une partie du corps vient en contact avec le système d'émission/réception du lecteur ou du casque stéréo.
- Variation électrique suite à un brouillage en raison de l'agencement du mur, de l'angle ou du bureau.
- Interférence électrique provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (ex. : appareils médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN).
- Lorsque vous appariez un dispositif Bluetooth avec le lecteur, assurez-vous de le faire sur une distance aussi courte que possible.
- Plus la distance est grande entre le lecteur et le casque stéréo, pire en est la qualité. Si la distance excède la limite, les communications sont coupées.
- Nous vous conseillons de ne pas d'utiliser les modes de visualisation de texte ou de photo pendant que vous écoutez de la musique avec le casque stéréo. Cela peut entraîner la dégradation à la fois de la performance du lecteur et des communications Bluetooth.
- Il peut s'avérer impossible de lire les fichiers de moins que 32 kHz en fonction du modèle de casque stéréo.
- Dans les zones où la qualité de la réception est pauvre, dans un élévateur ou sous terre par exemple, la connexion Bluetooth peut mal fonctionner.
- La distance maximale permettant d'établir la connexion sans fil entre le lecteur et Bluetooth est de 32.8feet. La connexion est automatiquement coupée si la distance est hors de cette limite. Même dans ce rayon, la qualité du son peut se dégrader à cause des obstacles comme les murs ou les portes.

POUR UTILISER UN CASQUE STÉRÉO BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un casque stéréo Bluetooth pour apprécier une musique stéréo de haute qualité, tout ça sans aucun fil !

- ★ **Avant de démarrer** – Assurez-vous que l'appareil Bluetooth à connecter est paramétré pour un appariement. (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil)

Pour enregistrer un casque stéréo Bluetooth

(vous devez l'enregistrer une seule fois)

1. Appuyez sur [**↔**] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [**< >**] pour sélectionner **<Bluetooth>**, puis tapez sur [**⊙**].
 - Le **<Bluetooth Mode>** (Mode Bluetooth) est réglé sur **<On>** (Activé).
 - L'icône **⊙** s'illumine.
3. Paramétrez le casque stéréo pour l'appariement.
 - Reportez-vous au guide d'utilisation du casque pour préparer ce dernier à s'apparier au lecteur.
4. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner **<Stereo Headset>** (Écouteurs Stéréo), puis tapez sur [**⊙**].
 - Le message **<Search New Device>** (Rech. nv périph) s'affiche, si un périphérique a été déjà appareillé avec le lecteur. Sélectionnez **<Search New Device>** (Rech. nv périph) pour rechercher un nouveau périphérique à appareiller.
 - Le casque à enregistrer est sur la liste.
5. Tapez sur [**^ v**] pour sélectionner un nom d'écouteurs, ensuite tapez sur [**⊙**].
 - La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche si le mot de passe des écouteurs est autre que 0000. Reportez-vous au manuel d'utilisation des écouteurs pour en savoir plus sur le mot de passe.
 - L'enregistrement du casque est terminé.





UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH (Suite)

Pour enregistrer un casque stéréo Bluetooth (Suite)



REMARQUE


- Vous ne pouvez utiliser la fonction Bluetooth que lorsque vous écoutez de la musique ou visionnez un fichier vidéo. Elle n'est pas accueillie lorsque vous écoutez la radio FM.
- Description de l'icône Bluetooth
 : Mode Bluetooth activé  : Raccordé à un casque stéréo
- Pour désactiver le fonction Bluetooth, réglez le mode Bluetooth dans <Bluetooth> (Bluetooth) → <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) → <Off> (Désactivé).
- Écouteurs conformes à Bluetooth

| Fabricant | Modèle | Fabricant | Modèle |
|-------------|-------------|-----------|--------|
| i.TECH | Blueband | SAMSUNG | SBH100 |
| Plantronics | PULSAR 590A | Jabra | BT620s |
| MOTOROLA | HT820 | | |

- Utilisez uniquement les casques stéréo certifiés Bluetooth. Les troussees piéton mono ne sont pas pris en charge.
- Réglez le <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) à <Off> (Désactivé) s'il n'est pas utilisé. Le fait de laisser le <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <On> (Activé) réduit le temps utilisable de la pile.
- La connexion Bluetooth peut accueillir jusqu'à 20 appareils.

UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH (Suite)

Pour établir la connexion avec un casque stéréo Bluetooth enregistré

1. Tapez sur [^ v] pour sélectionner <Stereo Headset> (Écouteurs stéréo) à l'écran Bluetooth, ensuite tapez sur [●].
2. Tapez sur [^ v] pour sélectionner des écouteurs stéréo, ensuite tapez sur [●].
 - L'icône  s'affiche à l'écran lorsque la connexion est établie.
 - Vous pouvez connecter jusqu'à 2 casques.
3. Écoutez la musique.
 - Vous pouvez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo.




REMARQUE

- Si vous ne trouvez pas le casque que vous souhaitez utiliser, procédez tout d'abord à son enregistrement.
 - Si vous éteignez puis allumez le lecteur ou le casque en l'espace d'une seconde, la communication Bluetooth est interrompue. Si vous souhaitez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo, répétez les instructions ci-dessus.
 - Lorsque deux casques sont connectés, seul le premier peut être activé pour l'opération des fonctions comme lecture/arrêt et réglage du volume. Reportez-vous au guide d'utilisation du casque pour plus de détails.

POUR UTILISER LE MENU BLUETOOTH


Pour déconnecter le dispositif Bluetooth

1. Dans la fenêtre Bluetooth, tapez sur [⊞].
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner **<Disconnect>** (Déconnecté), puis tapez sur [⦿].
 - La fenêtre de confirmation de coupure de la connexion apparaît.
3. Tapez sur [< >] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis tapez sur [⦿].
 - Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.

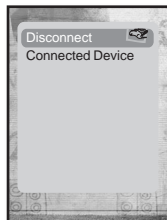

Pour vérifier le dispositif Bluetooth connecté


1. Dans la fenêtre Bluetooth, tapez sur [⊞].
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner **<Connected Device>** (Périph. Connecté), puis tapez sur [⦿].
 - Vous verrez les renseignements relatifs au périphérique connecté.

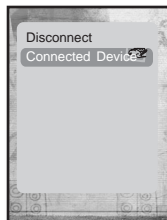

PARAMÈTRES BLUETOOTH

- ★ ▪ Avant de démarrer - Réglez <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <On> (Activé).

1. Appuyez sur [↔] pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.
2. Tapez sur [⟨ ⟩] pour sélectionner <Bluetooth> (Bluetooth), puis tapez sur [⊙].
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth), puis tapez sur [⊙].
 - Le menu <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth) apparaît.
4. Réglez ces fonctions à l'aide des touches [^ ∨] et [⊙].

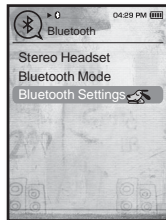


Options de réglage de Bluetooth

- **Search Timeout** (Délai d'Attente Recherche Dépassé) : vous permet de sélectionner le temps de recherche d'un nouvel appareil. Suite au réglage d'une période de temps, l'appareil recherchera les nouveaux dispositifs pendant la période limitée que vous aurez réglée. Sélectionnez parmi <10 sec>, <20 sec>, <30 sec>, <45 sec> ou <60 sec>.
 - **Delete Device** (Supprimer le Périphérique) : Vous permet de supprimer un appareil enregistré sur le lecteur. Reportez-vous à la page 84. Sélectionnez <Delete All> (Supprimer Tous) pour supprimer tous les périphériques enregistrés.
 - **My Device Info** (Informations de Mon Périphérique) : Vous pouvez vérifier le nom et l'adresse de votre lecteur.
-

REGLAGES BLUETOOTH (Suite)

Pour supprimer un dispositif Bluetooth

1. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Delete Device> (Supprimer le Périphérique), puis tapez sur [●].
 - Vous verrez la liste des dispositifs enregistrés.
2. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner un périphérique à supprimer, ensuite tapez sur [●].
 - Pour supprimer tous les périphériques enregistrés, sélectionnez <Delete All> (Supprimer Tous).
3. Tapez sur [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [●].
 - Le périphérique sélectionné est supprimé.

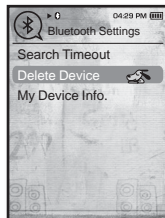

Pour renommer un dispositif Bluetooth

1. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <My Device Info> (Informations de Mon Périphérique), puis tapez sur [●].
2. Tapez sur [⊞].
 - L'écran Informations de Mon Périphérique apparaît.
3. Tapez sur [^ ∨] pour sélectionner <Edit Device Name> (Modifier le nom du périphérique), puis tapez sur [●].
 - La fenêtre Edit Device Name (Modifier le nom du périphérique) apparaît.
4. Renommer le périphérique à l'aide des touches [^ ∨ < >] et [●].
 - [⊞] : Le mode d'entrée bascule des numéros aux majuscules anglaises et aux minuscules anglaises.
 - [←] : Vous pouvez supprimer les caractères un par un.
 - [OK] : Vous pouvez ajouter un espace entre les caractères.
 - Ex. : pour saisir "YPS5"
 - Déplacez vous sur l'icône de l'autre touche et touchez-la.




⊞ (une fois) ⇒ WXY (3 fois) ⇒ PRS (une fois) ⇒ PRS (3 fois) ⇒ ⊞ (deux fois) ⇒

5 (une fois)

dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre lecteur MP3, trouvez une solution sur cette liste. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle Samsung le plus proche.


| PROBLÈME | SOLUTION |
|----------------------------------|---|
| L'appareil ne s'allume pas. | <ul style="list-style-type: none">• L'appareil ne s'allume pas si la pile est complètement à plat. Rechargez la pile et remettez l'appareil sous tension.• Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation). |
| Les touches ne fonctionnent pas. | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'interrupteur  est dirigé dans le sens de la flèche.• Confirmez que vous avez appuyé sur la bonne touche, puis essayez à nouveau.• Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation). |
| L'écran ne s'allume pas. | <ul style="list-style-type: none">• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.• Si vous sélectionnez <Display Off> (Écran désactivé) du menu <Settings> (Réglages) → <Display> (Afficher), l'écran demeure éteint. Press any button and see if it turns on. Tapez sur une touche pour voir s'il s'allume. |

| PROBLÈME | SOLUTION |
|--|---|
| <p>L'alimentation est coupée.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'état de la pile. • L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la pile est complètement à plat. Rechargez la pile. • Si vous sélectionnez <Auto Power Off> (Mise hors tension automatique) dans <Settings> (Paramètres) → <System> (Système), le lecteur s'éteint lorsqu'il est en mode Pause. Allumez le lecteur. |
| <p>La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La durée de la pile peut varier en fonction du mode sonore et des réglages de l'écran. • La durée de la pile peut être réduite si vous exposez l'appareil à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées. |
| <p>Défaillance du programme Media Studio</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que votre ordinateur possède les caractéristiques fondamentales. |
| <p>La connexion à l'ordinateur est désactivée.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la fiche USB est bien branchée et réessayez. • Cliquez sur le bouton <Start> (Démarrer) de la barre d'outils de votre ordinateur pour lancer la mise à jour de Windows. Sélectionnez les mises à jour principales et les ensembles de modifications provisoires (Service Packs), puis mettez tout à jour. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil. |
| <p>Le transfert de fichier s'effectue trop lentement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Le transfert est plus lent si votre ordinateur exécute simultanément plusieurs programmes incluant <Media Studio>. Quittez les programmes inutiles et essayez à nouveau. |

| PROBLÈME | SOLUTION |
|--|---|
| Le lecteur n'effectue pas la lecture. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire. • Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. • Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante. |
| Le téléchargement de fichiers ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble USB est bien branché. Rebranchez si nécessaire. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire. • Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation). |
| Des fichiers ou des données manquent. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le câble USB a été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données. |
| Affichage anormal de la durée de lecture. | <ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable). |
| L'appareil est chaud. | <ul style="list-style-type: none"> • Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement. |
| Un message apparaît pendant que vous visionnez une vidéo. | <ul style="list-style-type: none"> • Tentez de télécharger le clip vidéo à nouveau avec Media Studio. |
| La connexion Bluetooth n'a pu être établie. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le casque stéréo est certifié Bluetooth. Les casques mains libres monophoniques ne sont pas accueillis. • La connexion Bluetooth peut se désactiver si vous éteignez et allumez le lecteur ou le casque stéréo. Dans ce cas, tentez une nouvelle connexion. |

ARBRE INVERSÉ DU MENU

Voici un coup d'oeil rapide sur la répartition des menus et des fonctions de votre nouveau lecteur MP3.

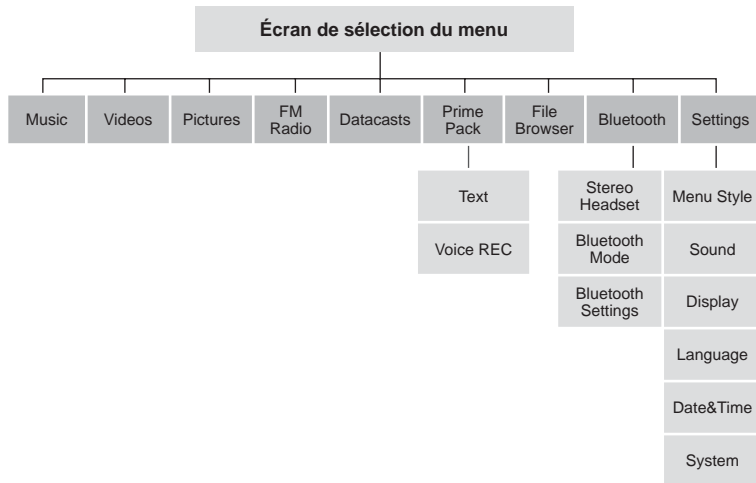

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Nom du modèle | YP-T10 |
| Caractéristiques nominales | 5,0 Vcc / 500 mA |
| Alimentation de la batterie intégrée | 550 mAh / 3,7 Vcc |
| Fichier Compatibilité | AUDIO : MPEG1/2/2,5, couche 3 (8 kb/s à 320 kb/s, 22 kHz à 48 kHz), WMA (8 kb/s à 320 kb/s, 8 kHz à 48 kHz) VIDÉO : SVI (Vidéo : MPEG4, Audio : MP3 (stéréo 44,1 kHz 16 bits, 128 kb/s), WMV (Vidéo : WMV9 profil simple, Audio :WMA (Max. 860 kb/s), Résolution : 320x240, Vitesse de défilement : environ 9 mètres par seconde (30 pi/s) Image : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annexe F – Mode de fonctionnement séquentiel DCT) |
| Sortie des écouteurs | 20mW (16Ω) |
| Bande de fréquences de la sortie | 20Hz~20KHz |
| Rapport signal sur bruit | 90 dB avec FPB de 20 kHz (fondé sur 1 kHz - 0 dB) |
| Durée de lecture | Maximum de 30 heures de musique (fondé sur : MP3 128 kb/s, volume 15, mode de son normal), Maximum de 4 heures de lecture vidéo |
| Plage de températures de fonctionnement | -5~35°C (23~95°F) |
| Étui | Plastique , Aluminium |
| Poids | 43g |
| Dimensions (L x H x P) | 41,5 X 96 X 7,9 mm |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|
| Radio FM | Fréquence FM | 87,5~108,0MHz | T.H.D. FM | 1% |
| | Rapport signal FM | 50 dB | Sensibilité FM utile | 30dB μ |

Systemes sans fil

| | |
|--------------------------------|---|
| Type d'émission | F1D |
| Puissance RF | 1,8mW |
| Fréquence d'émission | 2402 MHz à 2480 MHz |
| Fréquence de réception | 2402 MHz à 2480 MHz |
| Nombre de canaux | 79 canaux |
| Température | -10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F) |
| Système de modulation | GFSK |
| Mode de communication | Opération bidirectionnelle à l'alternat |
| Humidité | 95% |
| Version prise en charge | 2,0 |
| Module | BTEM48B2SA |

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LICENCE

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Garantie Limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)

garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication SECA se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-726-7864 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre

un (1) an (au comptoir)

Pièces

un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca

REV.0.0