

SAMSUNG

# lecteur MP3

## manuel d'utilisation



YP-U3

# fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP3

Élégant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP3 est tout cela à la fois et plus encore! Sa forme compacte se glisse facilement dans votre poche et sa technologie de pointe vous délivre un son d'une infinie pureté. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP3, que ce soit pour pratiquer une activité physique, télécharger vos chansons préférées ou même écouter la radio. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans!

## **UNE INTERFACE CONVIVIALE !**

---

Ce lecteur MP3 intègre un système USB ; vous n'avez donc pas besoin de câble USB, ce qui vous permet de transférer rapidement des données et de recharger votre appareil facilement.

## **LA LIBERTE D'ECOUTER VOTRE MUSIQUE FAVORITE OU VOUS LE VOULEZ!**

---

Vous pouvez modifier vos fichiers musicaux préférés dans la liste de lecture.

## **L'EXTENSIBILITE ET LA COMPATIBILITE**

---

La lecture de vos fichiers ne se limite plus au format MP3. Votre lecteur prend donc également en charge le format WMA.

## **LA NAVIGATION TACTILE !**

---

Le pavé tactile vous permet de naviguer dans les différents menus.

## **ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !**

---

Une batterie entièrement chargée permet de lire jusqu'à 15 heures de musique (avec les écouteurs).

La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.

## **UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE**

---

Votre nouveau lecteur MP3 intègre la technologie sonore exclusive DNSe (Digital Natural Sound engine) de Samsung's™, effet permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyables pour un plaisir d'écoute inégalé.











## **L'ALLIANCE PARFAITE DE LA FORME ET DU FOND**

---

Le lecteur MP3 n'est pas seulement discret et élégant. Il est également facile à utiliser et à manipuler.

# consignes de sécurité

## Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
 ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP3, respectez les consignes de sécurité suivantes :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.
 NE PAS	tenter d'effectuer quoi que ce soit.
 NE PAS	démonter.
 NE PAS	toucher.
 Respecter	scrupuleusement les consignes.
 Débrancher	la fiche de la prise murale.
 Appeler	le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes. Veuillez respecter scrupuleusement les consignes. Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# consignes de sécurité

---

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.

Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

## PROTEGEZ-VOUS

---



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.



ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.

Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereux.

- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble des écouteurs n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.
- Faites particulièrement attention lorsque le câble USB du lecteur n'est pas branché et pend dans le vide. La fiche USB possède des bords tranchants et risque de vous blesser.



AVERTISSEMENT

- Ne posez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de saie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

## PROTEGEZ-VOUS

---



- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.



Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.

## PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3

---



- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).

- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).

- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.

- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer de la surface.



- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

# table des matières

---

## **FONCTIONS DE BASE**

7

- 7 **Contenu**
- 7 **Utilisation de l'enrouleur de câble**
- 8 **Votre lecteur MP3**
- 11 **Ecrans**
- 12 **Utilisation des boutons tactiles**
- 12 **Utilisation de l'attache**
- 13 **Chargement de la batterie**
- 14 **Entretien de la batterie**
- 14 **Mise sous et hors tension de l'appareil**
- 15 **Lecture de fichiers musicaux**
- 16 **Contrôle du volume**
- 16 **Verrouillage des boutons**
- 17 **Modification des réglages et des préférences**
- 17 **Préférences musicales**
- 19 **Préférences radio FM**
- 23 **Préférences durée de lecture**
- 24 **Préférences langue**
- 26 **Préférences système**
- 29 **Réinitialisation du système**

## **SAMSUNG MEDIA STUDIO**

30

- 30 **Configuration requise**
- 31 **Installation de Samsung Media Studio**
- 32 **Classement des dossiers et des fichiers à l'aide de Samsung Media Studio**
- 34 **Ajouter des dossiers**
- 34 **Ajouter des fichiers**
- 35 **Transfert de fichiers vers le lecteur avec Samsung Media Studio**

# table des matières

---

## **LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX**

37

- 37** Lecture par catégorie
- 38** Pause
- 38** Recherche à l'intérieur d'une plage
- 38** Lecture de la plage en cours à partir du début
- 38** Lecture de la plage précédente ou suivante
- 39** Pour rechercher un fichier musical
- 39** Pour revenir à l'écran de lecture en cours
- 40** Création d'une liste de lecture avec **Samsung Media Studio**
- 41 Ajout de fichiers musicaux à une liste de lecture existante
- 42 Transfert d'une liste de lecture vers le lecteur avec Media Studio
- 43** **Lecture d'une liste de lecture**
- 44** **Fonction de personnalisation du bouton Utilisateur**
- 44 Pour régler le mode du bouton Utilisateur

# table des matières

---

## **PLUS QUE DE LA MUSIQUE**

47

- 47 Ecouter la radio FM**
- 48 Pour rechercher des stations de radio FM
- 49 Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection
- 49 Pour supprimer une station présélectionnée
- 50 Pour supprimer une présélection
- 51 Enregistrement vocal**
- 52 Pour arrêter un enregistrement
- 53 Nom des fichiers enregistrés
- 53 Pour écouter un fichier enregistré précédemment

## **DEPANNAGE**

54

- 54 Dépannage**

## **ANNEXE**

57

- 57 Arborescence**
- 58 Caractéristiques techniques**
- 59 Licence d'utilisation**



# fonctions de base

---

## CONTENU

---

Votre nouveau lecteur MP3 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans l'emballage, contactez le service clientèle de Samsung.


---



**Lecteur**



**Ecouteurs/  
Enrouleur de câble**



**CD d'installation**




**Attache**

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

## UTILISATION DE L'ENROULEUR DE CÂBLE


---

1. Insérez le câble des écouteurs dans l'enrouleur et embobinez-le.
2. Insérez le câble des écouteurs dans les trous prévus à cet effet sur l'enrouleur.

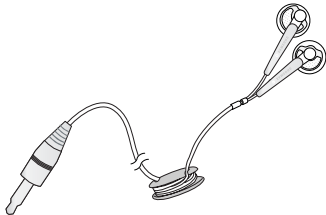

## VOTRE LECTEUR MP3

---

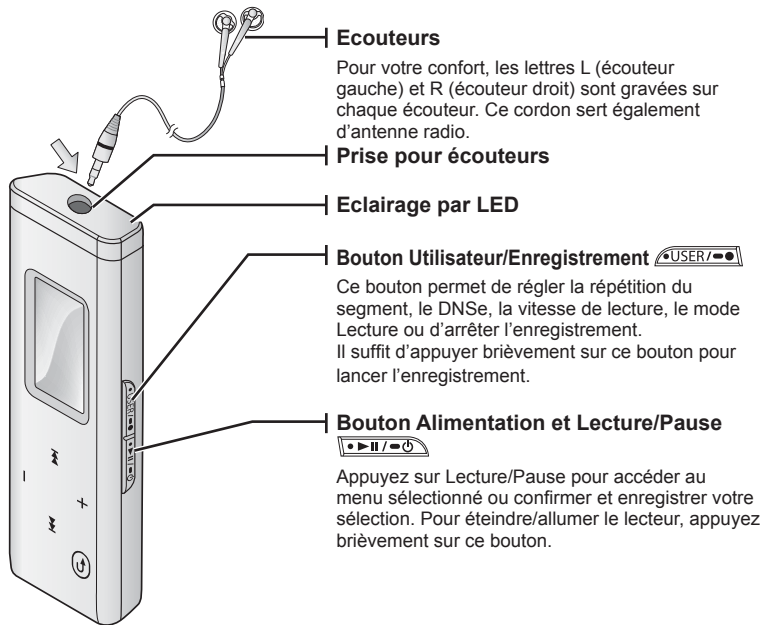

## VOTRE LECTEUR MP3 (suite)

Les boutons suivants sont des touches tactiles.

### **+ Bouton d'augmentation du volume**

Ce bouton permet d'augmenter le volume ou d'accéder à l'élément/au menu précédent.

### **⏮ Bouton d'accès au fichier précédent**

Ce bouton permet de sélectionner la page/le menu précédent(e) ou de lire la page en cours à partir du début.

Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer rapidement d'une page à une autre.

### **- Bouton de réduction du volume**

Ce bouton permet de diminuer le volume ou d'accéder à l'élément/au menu suivant.

### **⏭ Bouton d'accès au fichier suivant**

Ce bouton vous permet d'accéder à la page/au menu suivant(e).

Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer rapidement d'une page à une autre.

### **⏪ Bouton de retour en arrière**

Ce bouton vous permet de revenir à l'écran précédent.


Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu principal.

Ecran




## VOTRE LECTEUR MP3 (suite)

---

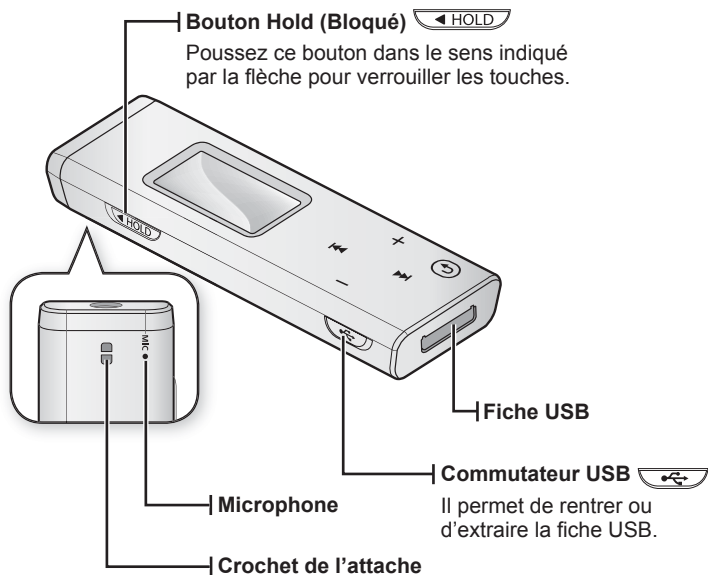


# ECRANS

## Musique

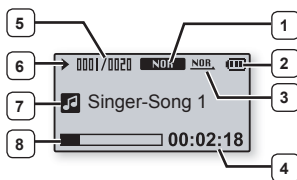

- 1 Affichage DNSe et vitesse de lecture
- 2 Affichage de la charge de la batterie
- 3 Affichage du mode Lecture et Répéter A-B
- 4 Affichage de la durée de lecture
- 5 Affichage du numéro de plage en cours/du nombre total de plages
- 6 Affichage Lecture/Pause et Recherche
- 7 Affichage du titre de la plage
- 8 Barre de progression de la lecture

## Radio FM

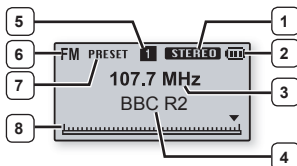

- 1 Affichage Mono/Stéréo
- 2 Affichage de la charge de la batterie
- 3 Affichage de la fréquence en cours (MHz)
- 4 Affichage RDS
- 5 Affichage du numéro de la station présélectionnée
- 6 Affichage Radio FM
- 7 Affichage Manuel/Présélectionné
- 8 Affichage de la barre de fréquence radio





Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement.  
L'écran réel de votre appareil peut être différent.

## UTILISATION DES BOUTONS TACTILES

---

Appuyez légèrement sur l'écran tactile du bout du doigt.

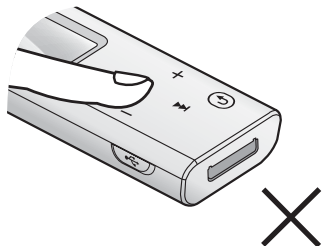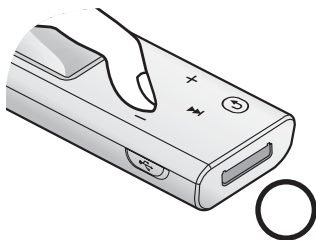


- Pour ne pas endommager l'écran tactile, utilisez uniquement vos doigts pour activer les fonctions depuis le pavé tactile.
- Veillez toujours à avoir les mains propres avant d'utiliser votre appareil.
- N'utilisez jamais le pavé tactile mains gantées.

## UTILISATION DE L'ATTACHE

---


Fixez l'attache en insérant la partie saillante dans le crochet.

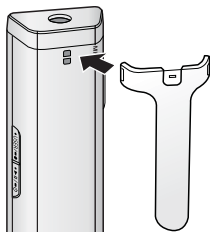

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE


La batterie de votre lecteur MP3 se charge complètement en environ deux heures et demie, mais cette durée peut varier en fonction de la configuration de votre ordinateur.

Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

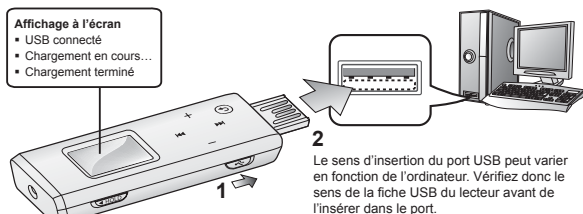

1. Poussez le **commutateur** .

- La fiche USB sort.

2. Branchez cette fiche sur le port USB () de l'ordinateur comme illustré sur la figure.

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE

---

La batterie durera plus longtemps si vous respectez ces consignes d'entretien et de rangement.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



REMARQUE

- Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.

## MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

---

### Mise sous tension de l'appareil


Appuyez brièvement sur le bouton .

- L'appareil s'allume.

### Mise hors tension de l'appareil

Appuyez brièvement sur le bouton .

- L'appareil s'éteint.



REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie en mode Pause (Pause). La durée par défaut de **<Auto Power Off>** (Extinction auto) est de 1 minute, mais vous pouvez la modifier. Consultez la page 23 pour plus d'informations.




# LECTURE DE MUSIQUE

Chargez des fichiers musicaux sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide de Samsung Media Studio.

Pour en savoir plus sur Media Studio, consultez la page 30.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner **<Music>** (Musique) [🎵], puis sur le **bouton** [▶▶].
  - La liste <Music> (Musique) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner la liste souhaitée, puis sur le **bouton** [▶▶].
4. Appuyez sur le **bouton** [+ , - , ⏪ , ▶▶] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis sur le **bouton** [▶▶|⏪].
  - La lecture du fichier musical démarre.



- Appuyez sur le **bouton** [⊖] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder au menu principal.

## CONTROLE DU VOLUME

---

Appuyez sur le **bouton [+ , -]**.

- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **[+]** pour augmenter le volume ou sur le bouton **[-]** pour le diminuer.




## VERROUILLAGE DES BOUTONS

---

La fonction Bloqué permet de verrouiller tous les autres boutons du lecteur MP3 ; ainsi, si vous appuyez sur une touche par mégarde lors de la lecture d'un fichier, celle-ci ne sera pas interrompue.

1. Poussez le **commutateur**  dans le sens de la flèche.
2. Poussez le **commutateur**  dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver cette fonction.



# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES


Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.



- Appuyez sur le **bouton** [⊖] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder au menu principal.

## Préférences musicales


1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.



2. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) [⊛], puis sur le **bouton** [▶▶].

- Le menu **<Settings>** (Paramètres) s'affiche.

3. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Music>** (Musique) puis sur le **bouton** [▶▶].



- Le menu **<Music>** (Musique) s'affiche.

4. Appuyez sur les **boutons** [ + , - , ◀◀ , ▶▶ ] et [▶▶||◀◀] pour sélectionner les réglages de votre choix.

- Appuyez sur le **bouton** [◀◀] pour passer à l'élément suivant.
- Appuyez sur le **bouton** [▶▶] pour passer à l'élément suivant/sélectionner le menu.
- Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour monter ou descendre dans le menu actuel.



- Si l'écran **<Settings (Paramètres)>** est ouvert et que vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 40 secondes, les réglages non sauvegardés seront perdus et les précédents s'appliqueront automatiquement.

### ▪ **Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?**

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'effet sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Elle permet de donner un effet stéréophonique à la musique.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

## Options de réglage de la musique

**DNSe** : Vous permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre musical. Options disponibles : <3D-User> (3D-Utilisateur), <3D-Studio> (3D-Studio), <3D-Stage> (3D-Scène), <3D-Club>, <Concert Hall> (Salle Concert), <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Classique) ou <User EQ> (EQ Utilisateur).

**3D User Set** (Réglage 3D utilisateur) : permet de régler l'effet sonore 3D et le renforcement des basses pour le réglage 3D Utilisateur. L'effet <3D> peut être réglé entre 0 et 5 et <Bass Enhance> (Amélioration des basses) entre 0 et 3. Si <3D-User Set> (Réglage 3D Utilisateur) est sélectionné, <DNSe> passera à <3D-User> (3D Utilisateur).

**User EQ Set** (Réglage EQ Utilisateur) : permet de sélectionner un effet sonore (EQ). Si <User EQ Set> (Réglage EQ Utilisateur) est sélectionné, <DNSe> passera à <User EQ> (EQ Utilisateur). Dans <User EQ Set> (Réglage EQ Utilisateur), le bouton [+ , - , <=>, <=>] vous permet de sélectionner le réglage EQ Utilisateur de votre choix et le bouton <=> vous permet de l'appliquer. Sélectionnez <YES> (OUI) à l'aide du bouton [ <=> ] ou [ <=> ], puis appuyez sur le bouton <=> pour enregistrer.

**Play Mode** (Mode de lecture) : permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition. Options disponibles : <Normal> (Normal) <Repeat> (Répéter) <Repeat One> (Répéter une) et <Shuffle> (Lecture aléatoire).

**Play Speed** (Vitesse de lecture) : permet de régler la vitesse de lecture de l'enregistrement musical/vocal. Options disponibles : <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, ou <x1.3>. (plus le nombre est élevé, plus la vitesse de lecture sera rapide).

**Skip Interval** (Saut Intervalle) : définissez la longueur du segment à sauter dans le fichier lorsque vous appuyez sur le bouton [ <=> ] ou [ <=> ] lors de la lecture. Options disponibles : <1 Track>, <3 Sec>, <5 Sec> <7 Sec>, <10 Sec>, <30 Sec> ou <1 Min>.



REMARQUE



- Si le fichier a été ouvert avec un débit binaire variable, il se peut que la longueur réelle de l'intervalle de saut soit légèrement différente de celle que vous avez sélectionnée.
- La vitesse de lecture et l'intervalle de saut seront paramétrés à nouveau sur les valeurs par défaut (vitesse de lecture : x1.0, intervalle de saut : 1 piste) chaque fois que vous allumerez le lecteur.
- Si la vitesse de lecture n'est pas réglée sur x1, <DNSe> passera à <Normal>.
- La vitesse de lecture réglée peut être légèrement différente de la vitesse réelle en fonction du fichier.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

## Préférences radio FM

Ce bouton vous permet de régler automatiquement des fréquences de radio FM et également de sélectionner la zone et la sensibilité de réception FM.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres)  puis sur le **bouton** [ >>> ].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<FM Radio>** (Radio FM) puis sur le **bouton** [ >>> ].
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
4. Les **boutons** [ + , - , <<< , >>> ] et  servent à régler des fonctions.



# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

---

## Options de réglage de la radio FM

---

**Auto Preset** (Présélection auto) : permet de balayer automatiquement les fréquences disponibles et de trouver rapidement la fréquence souhaitée. ► page 21

**FM Region** (Région FM) : vous avez la possibilité de modifier le réglage de zone FM en prévision d'un voyage à l'étranger. Options disponibles : <Korea/US> (Corée/Etats-Unis), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres pays).

**FM Sensitivity** (Sensibilité FM) : pour recevoir plus ou moins de fréquences radio FM, paramétrez la fonction <FM Sensitivity> (Sensibilité FM). Options disponibles : <Low> (Bas), <Middle> (Milieu) et <High> (Haut). Le réglage <High> (Haut) vous permet de recevoir le plus grand nombre de fréquences.

**RDS Display** (Affichage RDS) : la fonction Système de Radiocommunication de Données (RDS) permet de recevoir et d'afficher des messages (ex. : diffusion d'informations). Options disponibles : <Program Type> (Type de programme) ou <Program Service> (Service de programme). ► page 22

---



REMARQUE

- **Bande de fréquences par région**
  - Corée/Etats-Unis : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Japon : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Autres pays : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Les fréquences radio que vous avez enregistrées précédemment seront supprimées si vous modifiez le réglage <FM Region> (Région FM) de votre lecteur.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

## Pour définir la présélection auto

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 20 stations dans la mémoire de votre lecteur MP3 et y accéder en appuyant simplement sur un bouton. Le lecteur MP3 peut ainsi rechercher et enregistrer les stations automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton **[ + , - ]** pour sélectionner **<Auto Preset>** (Présélection auto) puis sur le bouton **[ >>> ]**.

- La fenêtre de confirmation de présélection automatique apparaît.



2. Appuyez sur le bouton **[ <<< , >>> ]** pour sélectionner **<YES>** puis sur le bouton .

- Le message **<Auto Preset...>** (Présélection auto..) s'affiche et jusqu'à 20 fréquences radio sont automatiquement réglées. Appuyez sur le bouton **[ <<< , >>> ]** pour rechercher la fréquence présélectionnée souhaitée.

## Pour annuler la présélection automatique

Si vous souhaitez annuler la présélection automatique, appuyez sur n'importe quel bouton au cours du processus. La présélection automatique est annulée et seules les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.



REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.
- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne trouve aucune fréquence FM.
- Dans ce cas, si aucune présélection n'a été effectuée, le message **<No Preset>** (Aucune présélection) s'affiche.
- Si vous vous rendez dans une autre région avec votre lecteur MP3, vous souhaitez peut-être régler à nouveau les stations enregistrées. Pour supprimer les stations pré-réglées et en enregistrer de nouvelles, il suffit de répéter le processus.


# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)


## Réglage de l'affichage RDS

La fonction Système de Radiocommunication de Données (RDS) permet la réception et l'affichage de messages comme la diffusion d'informations. Les informations relatives aux programmes (ex. : actualités, sport ou musique) ou aux stations de radiodiffusion s'affichent sur cet écran.

1. Appuyez sur le **bouton [ + , - ]** pour sélectionner **<RDS Display>** (Affichage RDS), puis appuyez sur le **bouton [ ►► ]**.

- Le menu <RDS Display> (Affichage RDS) apparaît.



2. Appuyez sur le **bouton [ + , - ]** pour sélectionner **<Program Type>** (Type de programme) ou **<Program Service>** (Service de programme), puis appuyez sur le **bouton **.

## Liste d'affichage RDS

**Program Type** (Type de programme) : permet d'afficher le type de programme en cours de diffusion.

**Program Service** (Service de programme) : permet d'afficher le nom de la station de radiodiffusion. Il est composé de 8 caractères. Si les informations concernant le service de programme sont reçues, le nom de ce dernier (BBC, AFO, NDR, etc.) s'affiche à l'écran. Si les informations concernant le service de programme ne sont pas reçues, la fréquence FM initiale s'affiche.



REMARQUE

- Si la puissance du signal FM est faible, les informations RDS ne s'affichent pas.




# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

## Préférences durée de lecture

Cette fonction vous permet d'utiliser le mode Veille, de régler les durées limites d'extinction et de désactiver l'affichage.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [☺] pour accéder à l'écran du menu principal.



2. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) [⊛] puis sur le **bouton** [ >> ].

- Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.

3. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Time>** (Heure) puis sur le **bouton** [ >> ].

- Le menu <Time> (Heure) s'affiche.

4. Les **boutons** [ + , - , <<< , >>> ] et [▶||/◀-⏻] servent à régler des fonctions.

## Options de réglage de la durée

**Sleep** (Veille auto.) : permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> ou <120 min>.


**Auto Power Off** (Extinction auto) : permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucune bouton n'est actionnée avant l'écoulement de la durée préréglée en mode Pause (Pause). Options disponibles : <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> ou <5 min>.


**Display Off** (Désactivation de l'affichage) : si aucun bouton n'est actionné pendant la durée définie (durées indiquées ci-dessous), l'écran s'éteint automatiquement. Options disponibles : <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> ou <Always On> (Toujours allumé). Pour rallumer l'écran, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Toutefois, nous vous précisons que même si vous appuyez sur un bouton, l'affichage ne se rallume pas lorsque la fonction BLOQUE est activée.

## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

### Préférences langue

De nombreuses langues sont disponibles pour l'affichage des menus de votre nouveau lecteur MP3.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) [⊛], puis sur le **bouton** [ ▶▶ ].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Language>** (Langue) puis sur le **bouton** [ ▶▶ ].
  - Le menu <Language> (Langue) s'affiche.
4. Les **boutons** [ + , - , ⏪ , ▶▶ ] et  servent à régler des fonctions.



# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

---

## Options de réglage de la langue

---

**Menu** : permet de régler la langue du menu. Options disponibles <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русски>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa Inggris>, <Український>, <Tiếng Anh>, <Bulgarian>, <Česky>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenski>, <Español(Castellano)> et <Türkçe>.

**ID3 Tag** : vous permet de régler la langue dans laquelle les informations de suivi seront affichées.

Options disponibles <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> et <Romanian>.

---



REMARQUE

▪ Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

▪ **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)


---

## Préférences système

---

Cette fonction permet de choisir le débit binaire de l'enregistrement vocal, de supprimer un fichier vocal enregistré, et de revenir aux réglages d'origine.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [☺] pour accéder à l'écran du menu principal.




2. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) [⊗], puis sur le **bouton** [▶▶].

- Le menu **<Settings>** (Paramètres) s'affiche.

3. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner **<System>** (Système) puis sur le **bouton** [▶▶].

- Le menu **<Systeme>** (Système) s'affiche.

4. Les **boutons** [+ , - , ◀◀ , ▶▶] et  servent à régler des fonctions.

## Options de réglage du système

---

**Voice Recording Bit Rate** (Taux de bits de l'enregistrement vocal) : vous permet de sélectionner la qualité d'un enregistrement vocal. Options disponibles <32kbps>, <64kbps> ou <128kbps>. (plus le nombre est élevé et plus la qualité audio et le volume du fichier seront élevés).

**Delete Record File** (Supprimer un fichier enregistré) : vous permet de supprimer un enregistrement vocal. ▶ page 28

**Resume** (Reprendre) : permet de spécifier le point de départ pour la reprise de la lecture après son interruption. Si <Off> (Arrêt) est sélectionné, la lecture reprend au début du dernier fichier ouvert. Si <On> (Marche) est sélectionné, la lecture reprend à l'n bouton), <Random> (Aléatoire) ou <Always on> (Toujours allumée).

---

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

---

## Options de réglage du système (suite)

---

**Beep (Bip)** : vous permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors de l'actionnement des boutons. Options disponibles : <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt).

**Volume Limit (Limite du volume)** : vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en réglant l'intensité du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs.

L'option <On> (Marche) limite le volume à un niveau maximal de 20.

Le niveau maximal du volume lorsque la fonction Volume Limit (Limite du Volume) est réglé sur <Off> (Arrêt) est de 40.

Même si vous avez sélectionné <Off> (Arrêt), le volume reviendra au niveau 20 lorsque vous rallumerez le lecteur afin de vous éviter toute lésion du système auditif.

**LED Effect (Effet LED)** : permet de sélectionner l'effet de rétroéclairage de la LED.

Options disponibles : <Off> (Désactivée), <Button> (Bouton) (s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton), <Random> (Aléatoire) ou <Always on> (Toujours allumée).

**Default Set (Réglage par défaut)** : permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <YES> (OUI) vous permet de réinitialiser l'appareil sur les réglages par défaut. <NO (NON)> permet d'annuler les réglages par défaut.

**Format (Formater)** : vous permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). Le réglage sur <YES> (OUI) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. En revanche, <NO> (NON) ne lance pas le formatage de la mémoire interne.

**About (A propos de)** : vous permet de contrôler les informations suivantes : la version du micrologiciel, le nombre de pages et la mémoire restante.

---




REMARQUE



### ■ A propos de la mémoire intégrée

1 Go=1 000 000 000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

### Pour supprimer un fichier vocal enregistré

1. Appuyez sur le **bouton [ + , - ]** pour sélectionner **<Delete Record File>** puis sur le **bouton [ >>> ]**.
2. Appuyez sur le **bouton [ + , - ]** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis sur le **bouton [ >>> ]**.
  - Le message **<Delete?>** (Supprimer ?) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [ <<< , >>> ]** pour sélectionner **<YES>** puis sur le **bouton**  
.
  - Le fichier sélectionné va être supprimé.



ATTENTION

- Une fois supprimé, un fichier ne peut pas être récupéré. Soyez sûr de vouloir le supprimer avant d'effectuer l'opération.





REMARQUE



- Si vous supprimez un fichier, la lecture de la plage en cours sera interrompue.

## REINITIALISATION DU SYSTEME

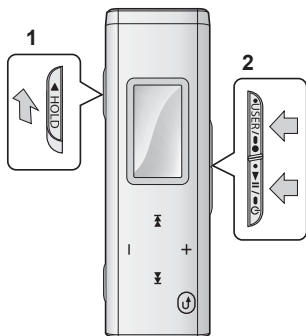Si votre lecteur MP3 ne s'allume pas, ne lance pas de lecture de fichier ou n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.



Poussez le **commutateur**  dans le sens de la flèche.

Appuyez brièvement et simultanément sur les boutons  et  pour réinitialiser le système.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

# Samsung Media Studio

L'application logicielle Samsung Media Studio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans Media Studio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

## **CONFIGURATION REQUISE**

---

Votre ordinateur doit être conforme aux spécifications minimales suivantes pour que vous puissiez installer et exécuter Media Studio :

- Pentium 300 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 10,0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure



# INSTALLATION DE SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Assurez-vous que le programme d'installation <Media Studio> a été lancé sur le compte administrateur de votre ordinateur.  
Dans le cas contraire, <Media Studio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.



2. Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant).

3. Cliquez sur <NEXT> (SUIVANT).


- L'installation de <Media Studio> démarre et une icône  s'affiche sur votre Bureau lorsque celle-ci est terminée.



- N'effectuez pas de mouvements brusques lorsque vous utilisez un CD-ROM installé à la verticale pour le chargement/le retrait du CD d'installation.

# CLASSEMENT DES DOSSIERS ET DES FICHIERS A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio vous permet de sélectionner et de classer des fichiers et des dossiers avant de les transférer vers votre lecteur. Ainsi, le balayage des fichiers sur votre lecteur MP3 devient plus facile et plus rapide.

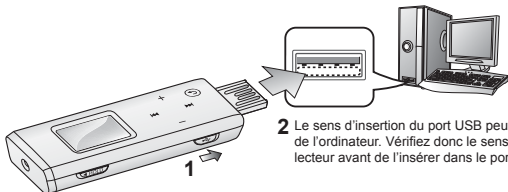

2 Le sens d'insertion du port USB peut varier en fonction de l'ordinateur. Vérifiez donc le sens de la fiche USB du lecteur avant de l'insérer dans le port.

## 1. Poussez le **commutateur** .

- La fiche USB sort.

## 2. Branchez cette fiche sur le port USB de l'ordinateur comme illustré sur la figure.

- Le message <USB Connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran du lecteur.
- <Media Studio (Media Studio)> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône <Media Studio (Media Studio)> située sur le Bureau.


## Ejection de la prise USB

- Poussez le **commutateur**  pour éjecter la prise USB du lecteur.


## Insertion de la prise USB

- Repoussez la prise USB à l'intérieur du lecteur tout en faisant glisser le **commutateur** .




- Veillez à pousser et maintenir le commutateur  lorsque vous insérez la prise USB dans le lecteur, faute de quoi le lecteur risquerait d'être endommagé.

## Insertion de la prise USB

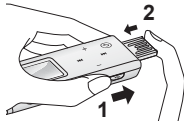

# CLASSEMENT DES DOSSIERS ET DES FICHIERS A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)

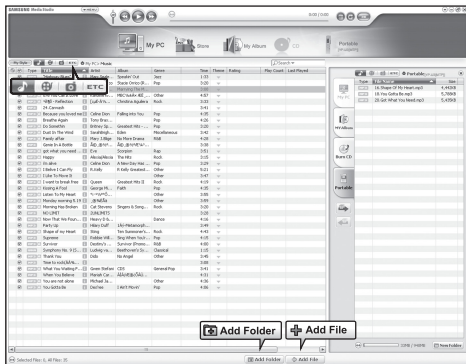

### 3. Cliquez sur l'icône .

- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers musicaux.



**REMARQUE** ■ Si vous branchez la prise USB sur l'ordinateur alors que la batterie est faible, il faudra quelques minutes au lecteur pour se connecter à l'ordinateur.




- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.

# CLASSEMENT DES DOSSIERS ET DES FICHIERS A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)


## Pour ajouter des fichiers

4. Cliquez sur **<Add Folder>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de **<Media Studio>**.
  - La fenêtre **Open Folder** (Fichier ouvert) apparaît.
5. Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<OK>**.
  - Les fichiers du sélectionnés sont ajoutés à la liste située à gauche de l'écran **<Media Studio>**.

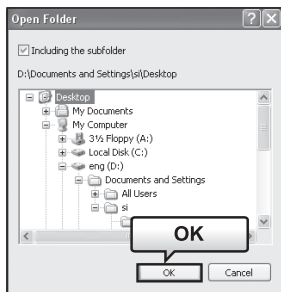

## Pour ajouter des dossiers


4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de **<Media Studio>**.
  - La fenêtre **Open** (Ouvrir) apparaît.
5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).
  - Ces fichiers sont ajoutés à la liste située à gauche de l'écran **<Media Studio>**.

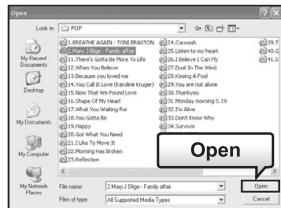

▪ Samsung Media Studio met à votre disposition une fonction Aide très complète. Si vous ne trouvez toujours pas de réponse à votre question concernant Media Studio, cliquez sur **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** en haut du programme **<Media Studio>**.

# TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO

Le programme <Media Studio (Media Studio)> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers d'un ordinateur vers votre lecteur MP3.

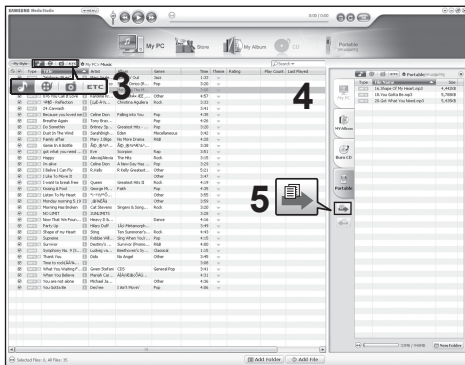

## 1. Poussez le commutateur .

- La fiche USB sort.

## 2. Branchez cette fiche sur le port USB de l'ordinateur comme illustré sur la figure.

- Le message <USB Connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran du lecteur.
- <Media Studio (Media Studio)> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône <Media Studio (Media Studio)> située sur le Bureau.



ATTENTION

- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.

## TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)

---

3. Cliquez sur l'icône .

- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers musicaux.

4. Dans la liste située à gauche, sélectionnez le fichier à transférer.

5. Cliquez sur l'icône .

- Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.



ATTENTION

- Ne débranchez pas la prise USB pendant le transfert du fichier ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.



REMARQUE

- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

# lecture de fichiers musicaux



▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.




REMARQUE


▪ Appuyez sur le **bouton** [⊖] pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder au menu principal.

## LECTURE PAR CATEGORIE


2



3



4



1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner **<Music>** (Musique) [f], puis sur le **bouton** [ ▶▶ ].
  - La liste **<Music>** (Musique) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton** [ + , - ] pour sélectionner la liste souhaitée, puis sur le **bouton** [ ▶▶ ].
4. Appuyez sur le **bouton** [ + , - , ◀◀ , ▶▶ ] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis sur le **bouton** [ ▶▶ | ◀◀ ].
  - La lecture du fichier musical démarre.

## Liste de fichiers musicaux

**Artists** (Artistes) : lecture par artiste

**Genres** (Genres) : lecture par genre

**Albums** (Albums) : lecture par album

**Playlists** (Listes de lecture) : lecture par liste

**Songs** (Chansons) : lecture en ordre numérique ou alphabétique





REMARQUE

- les fichiers musicaux MP3 et WMA sont compatibles avec ce lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [inconnu].

## PAUSE

---

1. Appuyez sur le **bouton**  en cours de lecture.
  - La lecture de la musique est interrompue.
2. Appuyez de nouveau sur le **bouton** .

## RECHERCHE A L'INTERIEUR D'UNE PLAGE

---

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [**⏮**] ou [**⏭**] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.
  - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
2. Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
  - La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

## LECTURE DE LA PLAGE EN COURS A PARTIR DU DEBUT

---

1. Appuyez sur le **bouton** [**⏮**] après 3 secondes de lecture.
  - La plage en cours est lue à partir du début.

## LECTURE DE LA PLAGE PRECEDENTE OU SUIVANTE

---

1. Appuyez sur le **bouton** [**⏮**] avant 3 secondes de lecture.
  - La lecture de la plage précédente démarre.
2. Appuyez sur le **bouton** [**⏭**].
  - La lecture de la plage suivante démarre.




- Pendant la lecture de fichiers VBR, la piste précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le bouton [**⏮**] au cours des 3 premières secondes de lecture.



## POUR RECHERCHER UN FICHER MUSICAL


1. Appuyez sur le **bouton** [⊖] lorsque la lecture du fichier musical sélectionné est en cours.
  - La liste des fichiers figurant dans le dossier s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton** [⏪] pour accéder au dossier précédent.
3. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner le dossier de votre choix.
4. Utilisez le **bouton** [⏪] pour accéder à la liste de fichiers dans le dossier sélectionné.
5. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner le fichier de votre choix.
6. Appuyez sur le **bouton** [▶||◀].
  - La lecture du fichier musical démarre.



## POUR REVENIR A L'ECRAN DE LECTURE EN COURS

Vous pouvez à tout moment revenir à l'écran de lecture en cours grâce à d'autres fonctions.


1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner **<Now Playing>** (En lecture) [▶], puis sur le **bouton** [▶▶].
  - L'écran de lecture en cours s'affiche à nouveau.



# CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO

Grâce à Samsung Media Studio, vous pouvez créer votre propre playlist.


- **Avant de démarrer** - Branchez le lecteur MP3 sur l'ordinateur.  
Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

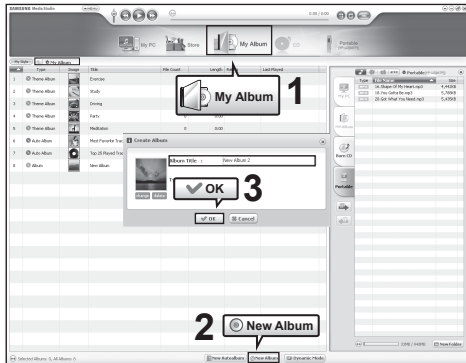


1. Cliquez sur le bouton **<My Album>** (Playlists) en haut de Samsung Media Studio.
    - La fenêtre **<My Album>** (Playlists) apparaît.
  2. Cliquez sur le bouton **<New Album>** (Nouv. Playlist) au bas de l'écran.
    - La fenêtre Création apparaît.
  3. Tapez le titre de la playlist et cliquez sur **[OK]**.
    - Lors de la création d'une nouvelle Playlist, celle-ci sera enregistrée dans la section **<My Album>** (Playlists) de Samsung Media Studio.
- 40 \_ lecture de fichiers musicaux

# CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)


## Ajout de fichiers musicaux à une liste de lecture existante

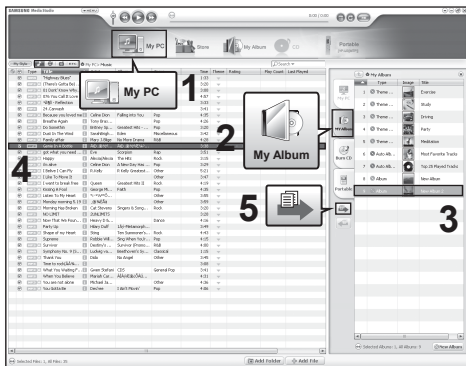



1. Cliquez sur le bouton **<My PC>** (Bibliothèque) en haut de Samsung Media Studio.
  - La fenêtre **<My PC>** (Bibliothèque) apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<My Album>** (Playlists) dans le coin droit de la fenêtre.
  - La fenêtre Album (Playlists) apparaît.
3. Double-cliquez sur une playlist dans la fenêtre de droite.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre **<My PC>** (Bibliothèque).
5. Cliquez sur l'icône .
  - Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à la playlist.

# CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)
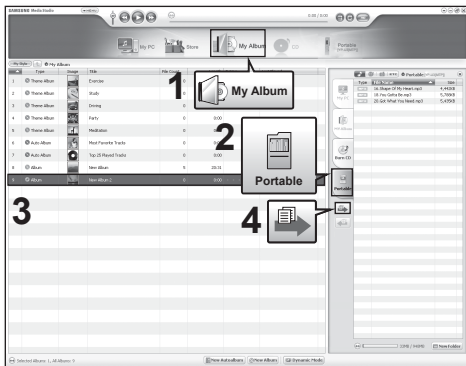
## Transfert d'une liste de lecture vers le lecteur MP3 avec Media Studio




1. Cliquez sur le bouton **<My Album>** (Playlists) en haut de Samsung Media Studio.
  - La fenêtre **<My Album>** (Playlists) apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<Portable>** (Périphérique) dans le coin droit de la fenêtre.
  - La fenêtre **<Portable>** (Périphérique) apparaît.
3. Sélectionnez une playlist dans la fenêtre **<My Album>** (Playlists).
4. Cliquez sur l'icône .
  - La playlist sélectionnée sera transférée vers le lecteur MP3 en passant par le dossier **<Music>** (Musique)  du menu principal → **<Playlists>** (Listes de lecture).

## LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

---

- ★ **Avant de démarrer** - Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 40 à 42 pour savoir comment créer et transférer des listes de lecture sur votre lecteur.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.



2. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner **<Music>** (Musique) [M], puis sur le **bouton** [▶▶].

- La liste <Music> (Musique) s'affiche.

3. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner **<Playlists>** (Listes de lecture), puis appuyez sur le **bouton** [▶▶].

- Les liste(s) de <Playlists> (listes de lecture).
- Si vous ne trouvez aucune liste de lecture, le message <No file.> (Aucun fichier.) s'affiche à l'écran.

4. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner la listes de lecture souhaitée, puis appuyez sur le **bouton** [▶▶].



- Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.

5. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le **bouton** [▶||◀▶].

- La lecture du fichier musical démarre.

# FONCTION DE PERSONNALISATION DU BOUTON UTILISATEUR




---

Vous pouvez configurer le bouton  de manière à activer l'un des quatre modes répertoriés ci-dessous. Une fois réglé, vous pouvez ainsi directement accéder au mode grâce au bouton .

## Pour définir le mode du bouton Utilisateur

---

Appuyez sur le bouton  lors de la lecture pour changer simplement de mode.

1. Appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le bouton **[ + , - ]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) , puis sur le bouton **[ >> ]**.
  - Le menu **<Settings>** (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **[ + , - ]** pour sélectionner **<User Button Mode>** (Mode du bouton Utilisateur) puis sur le bouton **[ >> ]**.
  - Le menu **<User Button Mode>** (Mode du bouton Utilisateur) s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton **[ + , - ]** pour sélectionner le mode du bouton Utilisateur souhaité, puis sur le bouton .



## Liste des modes du bouton Utilisateur

---

**Repeat A-B** (Répéter A-B) : vous permet de régler la répétition morceau.

**DNSe** (DNSe): vous permet de sélectionner un effet sonore approprié en fonction du type de musique.

**Play Speed** (Vitesse de lecture) : vous permet de choisir la vitesse de lecture (rapide ou lente).

**Play Mode** (Mode Lecture) : vous permet de sélectionner le mode de répétition de la lecture.

---


# FONCTION DE PERSONNALISATION DU BOUTON UTILISATEUR (suite)



---

## Pour définir la répétition d'un segment

---

Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'une plage de façon répétée. Recommandée pour l'apprentissage d'une langue.



1. Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<Repeat AB>** (Répéter AB) et lancez la lecture du fichier de votre choix.
2. Appuyez sur le **bouton**  au début du segment que vous souhaitez répéter.
  - Le début est défini et l'indication **<A>>** apparaît sur l'écran d'affichage.
3. Appuyez à nouveau sur le **bouton**  pour définir la fin du segment que vous souhaitez répéter.
  - L'indication **<A>B>** s'affiche à l'écran et la lecture répétée du segment spécifié démarre.

## Annulation de la répétition d'un segment

---

Appuyez à nouveau sur le **bouton**  pendant la répétition du segment.

- La répétition du segment est annulée.




▪ La répétition du segment s'annule automatiquement dans le cas suivant : lorsque le début du segment à répéter est défini mais que la fin ne l'est pas avant que la plage en cours ne se termine.

# FONCTION DE PERSONNALISATION DU BOUTON UTILISATEUR (suite)

---

## Pour utiliser le bouton DNSe

---

Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<DNSe>** et appuyez sur le bouton .

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les options du mode DNSe défilent dans l'ordre suivant : **NOR** (Normal) **ROCK** (Rock) **HOUSE** (House) **DANCE** (Dance) **JAZZ** (Jazz) **BALLAD** (Ballad) **R&B** (Rhythm & Blues) **CLASS** (Classical) **USEREQ** (User EQ) **3DUSE** (3D-User) **3DSTU** (3D-Studio) **3DSTA** (3D-Stage) **3DGLU** (3D-Club) → **CONCERT** (Concert Hall).

## Pour utiliser le bouton de vitesse de lecture

---

Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<Play Speed>** (Vitesse de lecture) et appuyez sur le bouton .

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les options du menu Vitesse de lecture défilent dans l'ordre suivant : **<NOR>**, **<x1.1>**, **<x1.2>**, **<x1.3>**, **<x0.7>**, **<x0.8>**, **<x0.9>**.

## Pour utiliser le bouton de mode de lecture

---

Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<Play Mode>** (Mode Lecture) et appuyez sur le bouton .

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les options du mode de lecture défilent dans l'ordre suivant : **NOR** (Normal) → **REP** (Repeat) → **1 1** (Repeat One) → **SHUFF** (Shuffle).



REMARQUE

### ▪ Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'effet sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Elle permet de donner un effet stéréophonique à la musique.




# plus que de la musique

Votre lecteur MP3 ne vous permet pas uniquement de lire des fichiers musicaux. Vous pouvez également écouter la radio FM ou bien effectuer des enregistrements vocaux. Toutes ces fonctions tiennent dans le creux de votre main grâce à votre lecteur MP3 !

## ECOUTER LA RADIO FM

---



 ▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez le bloc-piles.

 ▪ Appuyez sur le **bouton** [⏪] pour revenir à l'écran précédent.

REMARQUE

Appuyez brièvement sur le **bouton** [⏩] pour accéder au menu principal.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⏪] pour accéder à l'écran du menu principal.

2. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner <FM Radio> (Musique) , puis sur le **bouton** .

▪ La réception de la radio FM est activée.



REMARQUE

▪ Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.

▪ Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne détecte aucune fréquence FM.




## ECOUTER LA RADIO FM (suite)



- Appuyez sur le **bouton** [⏪] pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyez brièvement sur le **bouton** [⏩] pour accéder au menu principal.

### Pour rechercher des stations de radio FM

1. Appuyez sur le **bouton**  pour sélectionner **<MANUAL>** (MANUEL).
  - Le message **<MANUA>** (MANUEL) s'affiche.
2. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⏪] ou [⏩], puis relâchez-le.
  - Le message **<Auto Searching...>** (Recherche auto en cours...) s'affiche à l'écran.  
La recherche s'arrête sur la fréquence la plus proche du point de relâchement du bouton.



OU,

2. Appuyez sur le **bouton** [⏪] ou [⏩], pour rechercher les fréquences une par une.






## Ecouter la radio FM (suite)

---

Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection

---


1. Appuyez sur le **bouton**  pour sélectionner **<MANUAL>** (MANUEL).
  - Le message **<MANUA>** (MANUEL) s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton** [**◀◀**] ou [**▶▶**], pour rechercher les fréquences que vous souhaitez présélectionner.
3. Appuyez sur le **bouton** .
  - Le message **<Save? (Enregistrer?)>** s'affiche.
4. Appuyez sur le **bouton** [**◀◀**] ou [**▶▶**], pour sélectionner un numéro de présélection, puis appuyez sur le bouton .
  - Un numéro de préréglage est attribué à la station sélectionnée.



- Pour rechercher une fréquence automatiquement, reportez-vous à la page 21.

Pour écouter une station présélectionnée

---

1. Appuyez sur le **bouton**  pour sélectionner **<PRESET>**.
  - Le message **<PRESET>** s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton** [**◀◀**] ou [**▶▶**], pour faire défiler les stations que vous souhaitez présélectionner.



- Dans ce cas, si aucune présélection n'a été effectuée, le message **<No Preset>** (Aucune présélection) s'affiche.




## ECOUTER LA RADIO FM (suite)

---

### Pour supprimer une présélection

---

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. Appuyez sur le **bouton**  pour sélectionner **<PRESET>**.
  - Le message **<PRESET>** s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton** [**⏪**] ou [**⏩**], pour rechercher les fréquences présélectionnées que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur le **bouton** .
  - Le message **<Delete?>** (Supprimer?) s'affiche.
4. Appuyez sur le **bouton** [**⏪**] ou [**⏩**], pour sélectionner **<YES>**, puis sur le **bouton** .
  - Le numéro présélectionné est supprimé.
  - Si vous ne souhaitez pas supprimer le numéro présélectionné, sélectionnez **<NO>** (NON).



# ENREGISTREMENT VOCAL

---

Vous pouvez enregistrer votre propre voix, un discours, un cours magistral ou tout autre type de données audio grâce à votre lecteur MP3. Vous pouvez également régler la qualité de l'enregistrement en sélectionnant un débit binaire différent. Pour plus d'informations sur le réglage du débit binaire de l'enregistrement vocal, reportez-vous à la page 27.

## Méthode 1










Vous pouvez effectuer un enregistrement vocal à tout moment à l'aide de diverses fonctions.

Appuyez brièvement sur le bouton .

- L'enregistrement vocal démarre dès l'affichage du nom de fichier.



## Méthode 2

1. Appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner **<Voice Record>** (Enregistrement vocal) , puis sur le bouton .
  - La liste **<Voice Record>** (Enregistrement vocal) s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner **<Record>** (Enregistrer), puis sur le bouton .
  - Une fenêtre de confirmation apparaît.
4. Appuyez sur le bouton , , pour sélectionner **<YES>**, puis sur le bouton .
  - L'enregistrement vocal démarre dès l'affichage du nom de fichier.



## Liste des enregistrements vocaux

---

**Record** (Enregistrer) : vous permet d'effectuer un enregistrement vocal.

**Recorded Files** (Fichiers enregistrés) : vous permet de lire et d'écouter des fichiers enregistrés.


---

# ENREGISTREMENT VOCAL (suite)


---




## Pour arrêter un enregistrement


---

1. Appuyez sur le bouton  lorsque vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.

- Une fenêtre de confirmation apparaît.




2. Appuyez sur le bouton [, ], pour sélectionner <YES> ou <NO>, puis sur le bouton .

- <YES> (OUI) vous permet de lancer la lecture du fichier que vous venez d'enregistrer.
- <NO> (NON) vous permet de ne pas lancer la lecture du fichier que vous venez d'enregistrer.
- Le fichier enregistré est archivé dans <Voice Record (Enregistrement vocal)>  du menu principal → <Recorded Files> (Fichiers enregistrés).



- Ne tenez pas le microphone trop rapproché ou trop éloigné de la cible d'enregistrement au risque d'affecter la qualité de ce dernier.
- L'enregistrement vocal n'est pas activé lorsque la mémoire est pleine ou que la capacité de la batterie est faible.




- Vous pouvez effectuer 66 heures d'enregistrement vocal (sur la base de 32 Kbps, 1 Go)
- Appuyez sur le bouton  lorsque vous souhaitez mettre l'enregistrement en pause.
- Les stations de radio FM ne peuvent être enregistrées.

## ENREGISTREMENT VOCAL (suite)

---

### Nom des fichiers enregistrés

---

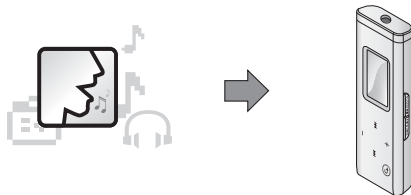

Lors du processus d'enregistrement, le lecteur MP3 crée automatiquement un nom de fichier. Le nom du fichier est au format <VNNNN.mp3> où V désigne le fichier d'enregistrement vocal et NNNN le numéro d'enregistrement. Par exemple, un fichier appelé V003.mp3 correspond au troisième fichier d'enregistrement vocal mémorisé.






### Pour écouter un fichier enregistré précédemment

---

1. Appuyez brièvement sur le **bouton** [⊖] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner <Voice Record> (Enregistrement vocal) [🔍], puis sur le **bouton** [▶▶].
  - La liste <Voice Record> (Enregistrement vocal) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner <Recorded Files> (Fichiers Enregistrés), puis sur le **bouton** [▶▶].
  - La liste <Recorded files> (Fichiers enregistrés) s'affiche.
4. Appuyez sur le **bouton** [+ , -] pour sélectionner le fichier enregistré de votre choix.
5. Appuyez sur le **bouton** [USER/•••].
  - La lecture du fichier enregistré démarre.



# dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP3, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.</li><li>• En mode Bloqué, appuyez brièvement et simultanément sur les boutons  et  pour réinitialiser le système.</li></ul>
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'interrupteur  est dirigé dans le sens de la flèche.</li><li>• Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis essayez à nouveau.</li><li>• En mode Bloqué, appuyez brièvement et simultanément sur les boutons  et  pour réinitialiser le système.</li></ul>
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si &lt;Display Off&gt; (Affich. désactivé) est sélectionné dans &lt;Settings&gt; (Paramètres) → &lt;Time&gt; (Heure), l'écran s'éteint. Appuyez sur un bouton et vérifiez si l'écran s'allume. Toutefois, nous vous précisons que même si vous appuyez sur un bouton, l'affichage ne se rallume pas lorsque la fonction BLOQUE est activée.</li><li>• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.</li></ul>




PROBLÈME	SOLUTION
<p><b>L'alimentation est coupée.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'état de charge de la batterie.</li> <li>• L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.</li> <li>• Si &lt;Auto Power Off (Extinction auto)&gt; est sélectionné dans &lt;Settings (Paramètres)&gt; → &lt;Time (Heure)&gt;, l'alimentation en mode Pause sera coupée. Allumez le lecteur.</li> </ul>
<p><b>La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode son utilisé et du réglage de l'affichage.</li> <li>• La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.</li> </ul>
<p><b>Dysfonctionnement du programme Media Studio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.</li> </ul>
<p><b>La connexion à l'ordinateur est désactivée.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la prise USB est correctement branchée et réessayez.</li> <li>• Appuyez sur le menu Démarrer de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.</li> </ul>
<p><b>Le taux de transfert du fichier est trop lent.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont &lt;Media Studio&gt;), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.</li> </ul>

PROBLÈME	SOLUTION
<p><b>Le lecteur ne fonctionne pas.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.</li> <li>• Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.</li> </ul>
<p><b>Les fichiers ne se téléchargent pas.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin.</li> <li>• Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.</li> <li>• En mode Bloqué, appuyez brièvement et simultanément sur les <b>boutons</b>  et  pour réinitialiser le système.</li> </ul>
<p><b>Des fichiers ou des données manquent.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.</li> </ul>
<p><b>Affichage anormal de la durée de lecture.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).</li> </ul>
<p><b>Affichage anormal du nom de fichier.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez dans &lt;Settings&gt; (Paramètres) → &lt;Language&gt; (Langue) → &lt;ID3 Tag&gt; depuis le Menu principal et définissez la langue qui vous convient.</li> </ul>
<p><b>L'appareil est chaud.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.</li> </ul>

## ARBORESCENCE DES MENUS

Voici une rapide présentation de la façon dont les menus et les fonctions sont organisés dans votre nouveau lecteur MP3.

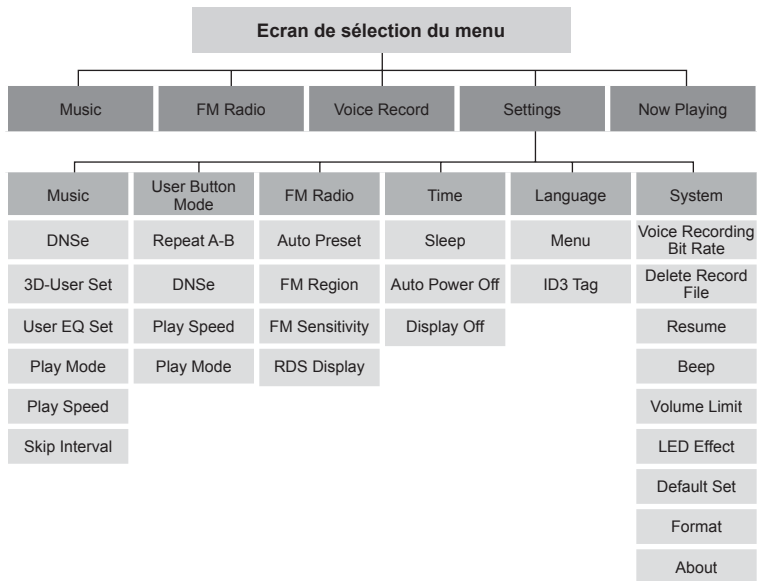

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Nom du modèle</b>	YP-U3
<b>Alimentation</b>	3,7V (Lithium polymère rechargeable)
<b>Alimentation de la batterie intégrée</b>	250 mAh
<b>Fichier Compatibilité</b>	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz)
<b>Nombre de fichiers pris en charge</b>	Fichiers: 1500 maxi., Enregistrer Voix Fichiers : 512 maxi.
<b>Sortie des écouteurs</b>	20mW/CH(France 5mW/CH) (16Ω)
<b>Bande de fréquences de la sortie</b>	20Hz à 20KHz
<b>Rapport signal-bruit</b>	85dB avec un filtre A (à partir de 1KHz 0dB)
<b>Durée de lecture</b>	15 heures de lecture musicale (MP3 128kbps, volume 15, Normal mode sonore)
<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Etui</b>	Plastique
<b>Poids</b>	22.8g
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	80 X 25.4 X 11 mm
<b>Fréquence FM</b>	87.5~108.0 MHz
<b>Rapport signal FM</b>	55 dB
<b>T.H.D. FM</b>	1%
<b>Sensibilité FM utile</b>	10dBμ

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

## LICENCE

---

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,  
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs  
3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)  
[www.samsung.com/fr](http://www.samsung.com/fr)

REV.0.0