

**SAMSUNG**



**YP-Z5**

# Pour votre sécurité

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil correctement et d'éviter tout danger ou dommage matériel.



## AVERTISSEMENT

Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne tenez pas compte de ces instructions.

### Utilisation de l'appareil

Une mauvaise utilisation peut être à l'origine d'une explosion, d'un incendie ou d'une décharge électrique.



Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau.

Si l'appareil est mouillé, ne l'allumez pas. Contactez un centre de dépannage.



Ne posez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de saie, sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).

En été, la température à l'intérieur d'une voiture peut atteindre 80°C.

### Pour éviter les troubles auditifs



L'utilisation prolongée de l'écouteur ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.

Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (une conversation ordinaire a un niveau sonore compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus l'écouteur ou le casque.

### Pour éviter tout risque d'accident de la route

N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.

Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. L'utilisation de l'écouteur dans la rue, particulièrement sur les passages pour piétons, pourrait entraîner des accidents graves.

Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble de l'écouteur n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.



## ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions sous peine de provoquer des blessures physiques ou d'endommager l'appareil.

### Utilisation de l'appareil

Utilisez votre appareil de façon à éviter tout dysfonctionnement ou tout accident.



Lorsque vous portez l'appareil autour du cou, n'exercez pas de pression excessive sur la cordelette.

### Gestion des données importantes



Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Notez bien que nous ne saurons être tenus responsables en cas de perte des données due à une panne, à une réparation ou à toute autre cause.

### Évitez de causer des dysfonctionnements



Évitez tout impact brutal sur l'appareil (ex. : en cas de chute). Ne posez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.



Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.



Utilisez toujours les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.



Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

# Sommaire

Consignes de sécurité .....	2
Sommaire .....	4

## Chapitre 1 | Préparation

---

Vérification de l'appareil et des accessoires .....	7
Vérification des accessoires .....	7
Composants .....	8
Affichage des informations à l'écran.....	10
Fonctions des boutons .....	11
Chargement de la batterie .....	13
Utilisation de base.....	14

## Chapitre 2 | Branchement sur un ordinateur

---

Branchement de l'appareil sur un ordinateur .....	18
Installation de Windows Media Player10 .....	19
Transfert de fichiers musicaux ou image vers le lecteur .....	20

## Chapitre 3 | Ecouter de la musique

---

Ecouter de la musique .....	23
Transfert de listes de lecture depuis WMP10 .....	26
Pour lire une liste de lecture .....	28
Lecture aléatoire (répétition aléatoire).....	29
Vérification des informations musicales .....	31

## Chapitre 4 | Affichage de l'image

---

Affichage de l'image .....	33
Agrandissement de l'image/ Affichage du diaporama.....	34

## Chapitre 5 | Configuration

---

Configuration .....	36
Configuration audio .....	36
Configuration de l'affichage .....	37
Configuration du diaporama .....	38
Configuration de la répétition .....	39
Configuration de la minuterie .....	40
Configuration de la langue .....	41
Réinitialisation.....	42
Vérification des informations système .....	43

## Chapitre 6 | Dépannage et annexes

---

Réinitialisation du système .....	45
Dépannage .....	46
Arborescence des menus .....	49
Caractéristiques du produit .....	50
Contacteur SAMSUNG WORLD WIDE .....	52

## Chapitre 1 | Préparation

---

<b>Vérification de l'appareil et des accessoires .....</b>	<b>7</b>
<b>Chargement de la batterie .....</b>	<b>13</b>
<b>Utilisation de base .....</b>	<b>14</b>

## Vérification des accessoires

Les schémas suivants sont destinés à vous guider et peuvent légèrement différer de l'appareil lui-même.



Lecteur



Ecouteurs



Câble USB




CD d'installation


- L'aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié, sans notification préalable.

# Composants

## Face avant, côté droit et dessus de l'appareil

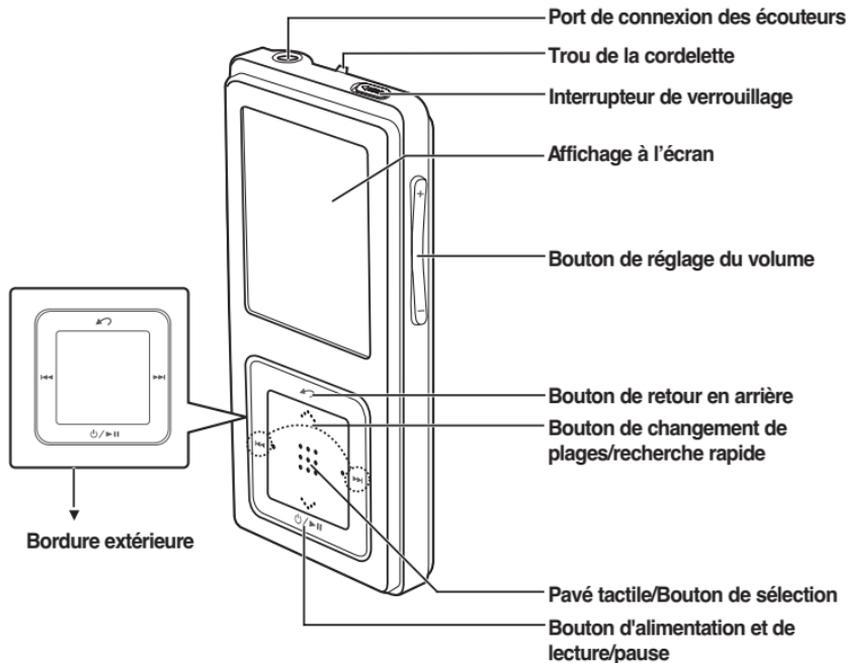


## Face arrière

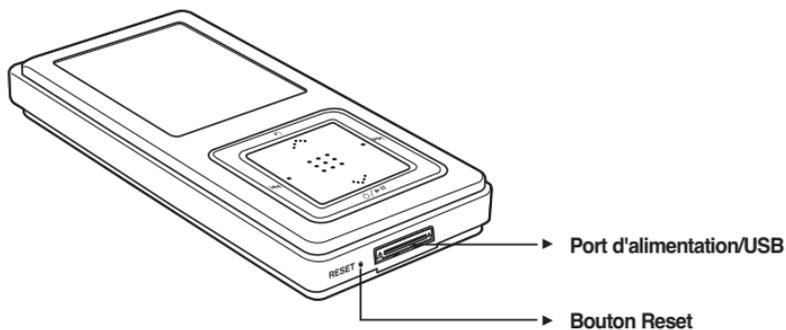


### Branchement des écouteurs

#### ► Haut

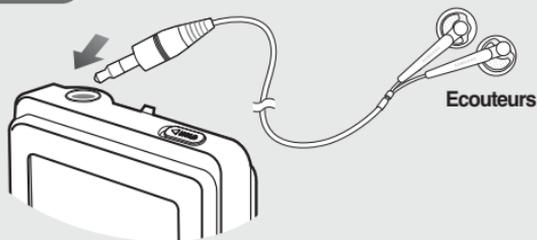

# Affichage des informations à l'écran

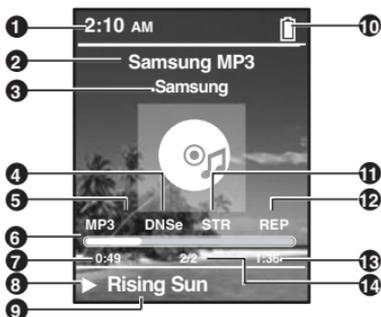

- |   |   |
|---|---|
| 1 Affichage de l'heure actuelle                 | 8 Affichage de l'état Lecture/Pause                                 |
| 2 Affichage du nom de l'album                   | 9 Affichage du titre de la page                                     |
| 3 Affichage de l'album                          | 10 Affichage de l'état de la batterie                               |
| 4 Affichages du son 3D                          | 11 Affichage du mode Street (Rue)                                   |
| 5 Affichage du type de fichier (MP3, WMA, etc.) | 12 Affichage de la répétition de la lecture                         |
| 6 Barre d'état de la lecture                    | 13 Affichage de la durée de lecture totale                          |
| 7 Affichage de la durée de lecture              | 14 Affichage du numéro de la page en cours/du nombre total de pages |



REMARQUE


- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

# Fonctions des boutons

Boutons	Fonctions et utilisation
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez longuement sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil</li> <li>■ Appuyez brièvement sur le bouton sélectionner Lecture/Pause.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez longuement sur le bouton pour accéder à l'écran de menu.</li> <li>■ Appuyez brièvement sur le bouton pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez longuement sur le bouton pour balayer vers un point de la plage en cours.</li> <li>■ Appuyez brièvement sur le bouton pour revenir à la plage précédente ou lire la plage en cours à partir du début.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez longuement sur le bouton pour balayer vers un point de la plage en cours.</li> <li>■ Appuyez brièvement sur le bouton pour aller à la plage suivante.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poussez le bouton dans le sens de la flèche pour verrouiller les fonctions des boutons.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur le bouton à l'aide d'un petit objet pointu pour réinitialiser le système.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur le bouton pour diminuer/augmenter le volume.</li> </ul>

## Fonctions des boutons (suite)


### Boutons

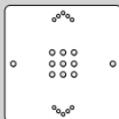

### Fonctions et utilisation

- Déplacement vers le haut, le bas, la gauche et la droite et sélection des fonctions
  - ◇ Appuyez légèrement sur la partie supérieure ou inférieure pour déplacer la sélection vers le haut ou vers le bas
  - ◇ Appuyez légèrement sur le côté gauche ou droit pour déplacer la sélection vers la gauche ou vers la droite (mode Picture (Image)).
  - ◇ Appuyez longuement sur la partie supérieure ou inférieure pour déplacer la sélection de manière continue vers le haut ou vers le bas.
  - Appuyez sur la partie centrale du pavé tactile pour sélectionner la fonction et accéder à l'écran suivant.


\* Pour un fonctionnement optimal du pavé tactile, une légère pression du doigt suffit.

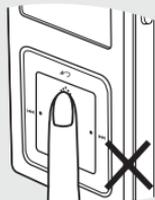

- N'utilisez pas d'objet tranchant pour actionner le pavé tactile. Vous risqueriez de l'endommager.
- Veillez à toujours avoir les mains propres lorsque vous souhaitez vous servir du PAVE TACTILE.

# Chargement de la batterie

Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.

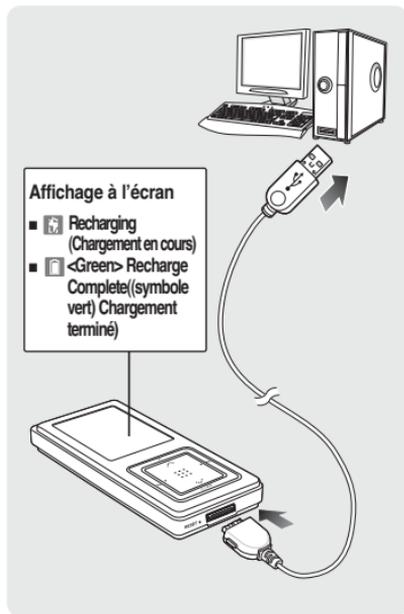

**1** Branchez le câble USB sur le port USB (  ) de votre ordinateur.

**2** Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port d'alimentation/USB situé dans la partie inférieure du lecteur.

- Le message <Connected> (Connecté) s'affiche sur l'écran du lecteur.
- Une fois le lecteur branché à l'aide du câble USB, le temps nécessaire à un chargement complet est d'environ quatre heures ; ce temps est susceptible de varier en fonction de l'environnement installé sur l'ordinateur.

## Utilisation de la batterie

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Évitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.




REMARQUE

- Pour un chargement constant, exécutez le programme WMP10 après avoir branché l'appareil sur l'ordinateur.
- Le temps de charge peut être plus long si un autre périphérique USB est connecté à l'ordinateur.
- Si le lecteur affiche le message "low battery" (Batterie faible), il se peut que le chargement ne démarre qu'après un court laps de temps une fois l'appareil branché sur l'ordinateur.

# Utilisation de base

## Mise sous et hors tension de l'appareil

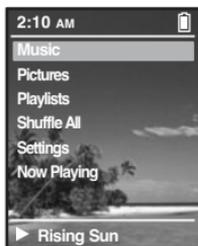

### Mise sous tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton [ ⏻ / ▶ ]


- L'appareil s'allume.

### Mise hors tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton [ ⏻ / ▶ ]

- L'appareil s'éteint.
- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie (par défaut : 1 minute) en mode Pause (Pause).

## Lire des fichiers musicaux

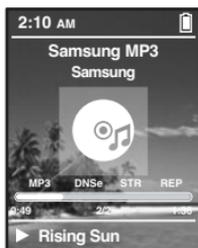


- 1 Appuyez longuement sur le bouton [ ⏻ ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2 Appuyez légèrement sur [ ⋮ ] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3 Appuyez légèrement sur [ ⋮ ] pour sélectionner le fichier musical de votre choix.
- 4 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - La lecture du fichier musical démarre.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [ ⏻ ] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur le bouton [ ⏻ ] pour accéder à l'écran de menu.

## Réglage du volume

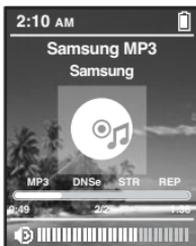

Appuyez sur le bouton [ + , - ] situé sur le côté de l'appareil.

- La barre d'état du volume s'affiche.
- Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume ou sur le bouton - pour le diminuer.

## Fonction Lock (Verrouillage)




En mode Hold, tous les boutons sont désactivés. Vous apprécierez particulièrement le côté pratique de cette fonction lors de vos marches ou de vos courses à pied.

- 1** Poussez le bouton [HOLD] situé en haut du lecteur dans le sens de la flèche.
- 2** Poussez le bouton [HOLD] dans la direction opposée à celle de la flèche pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage).

## Utilisation de base (suite)

### Fonction Reset (Réinitialisation)

---

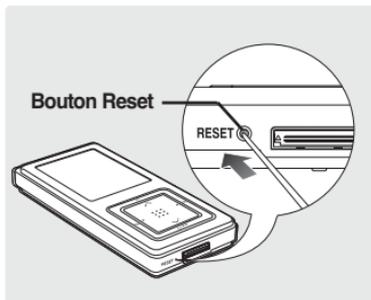

Si un dysfonctionnement de l'appareil survient, vous pouvez réinitialiser le système en appuyant sur le bouton Reset. ►P45

Chapitre 2 | Branchement sur un ordinateur


---

<b>Branchement de l'appareil sur un ordinateur</b> .....	18
<b>Installation de Windows Media Player</b> 10 .....	19
<b>Transfert de fichiers musicaux ou image vers le lecteur</b> .....	20

# Branchement de l'appareil sur un ordinateur

**Avant de démarrer!**

Utilisez le câble USB fourni pour brancher l'appareil sur l'ordinateur.

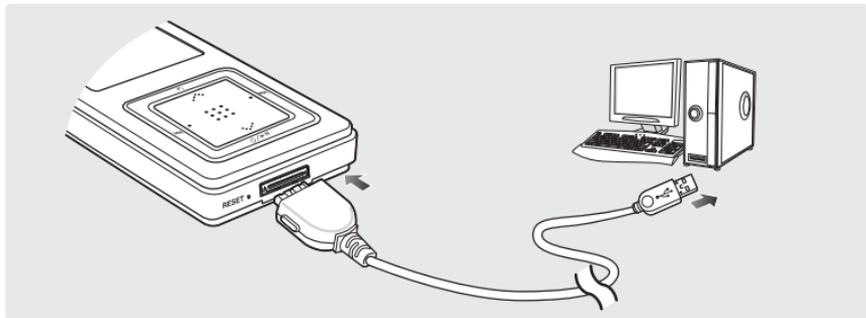

- 1** Branchez le câble USB sur le port USB (🖱) de votre ordinateur.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port d'alimentation/USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
  - Le message <Connected> (Connecté) s'affiche sur l'écran du lecteur.

## Configuration requise

Vous pouvez brancher l'appareil sur votre ordinateur si celui-ci est équipé des composants suivants:

- Pentium 300 MHz ou plus
- Windows XP Service Pack 1 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Port USB 2.0 uniquement
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- Windows Media Player 10.0 ou version ultérieure




- Si vous branchez le lecteur via un concentrateur USB, la connexion risque d'être instable. Veuillez brancher le lecteur directement sur l'ordinateur.

# Installation de Windows Media Player 10

Vous ne pouvez pas transférer des fichiers vers le lecteur lorsque Windows Media Player 10 n'est pas installé sur votre ordinateur.

- Pour installer Windows Media Player 10 sur votre ordinateur, insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et sélectionnez la touche [System Check] (Vérification du système).

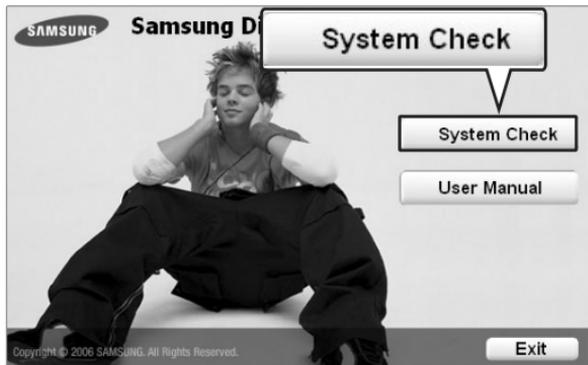

# Transfert de fichiers musicaux ou image vers le lecteur

Windows Media Player 10 vous permet de télécharger des fichiers aux formats MP3, WMA et JPEG. Les fichiers téléchargés depuis WMP10 vers le lecteur sont automatiquement enregistrés dans un dossier musical ou image.

**1** Branchez le lecteur sur l'ordinateur.

**2** Exécutez Windows Media Player 10.

- A partir du bureau, sélectionnez [Start] (Démarrer) → [Programs] (Programmes) → [Windows Media Player] (Windows Media Player).

**3** Sélectionnez [Sync] (Sync) en haut de l'écran.





- 4** Lorsque la fenêtre [Sync] (Sync) apparaît, sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer vers le lecteur et faites le glisser dans la fenêtre [Sync List] (Liste Sync) située à gauche.



- 5** Assurez-vous que les fichiers musicaux ou image que vous souhaitez télécharger sont cochés, puis appuyez sur [Start Sync] (Démarrer Sync) en haut de l'écran.
- Le message [Synchronized to Device] (Synchronisé sur le périphérique) apparaît dans la fenêtre de gauche. Les fichiers téléchargés apparaissent dans la fenêtre de droite sous le dossier Music (Musique).



- 6** Vous pouvez vérifier que le fichier a bien été transféré dans la fenêtre de droite.

## Chapitre 3 | Ecouter de la musique

---

Ecouter de la musique.....	23
Transfert de listes de lecture depuis WMP10 .....	26
Pour lire une liste de lecture.....	28
Lecture aléatoire (répétition aléatoire).	29
Vérification des informations musicales.....	31


### ■ Avant de démarrer!

Transférez le fichier musical de votre choix depuis l'ordinateur vers le lecteur.

# Ecouter de la musique

Avant de démarrer!

Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

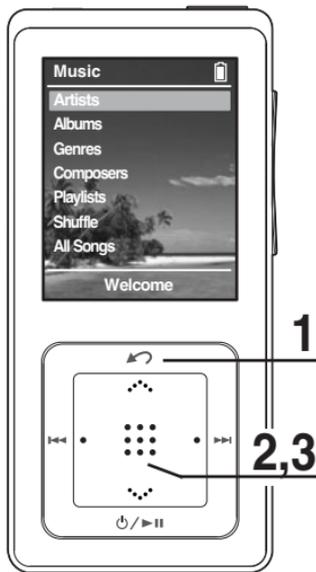

Ex. : lecture par artiste

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋯] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋯] pour sélectionner <Artists> (Artistes), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

### Menu Music (Musique)


- <Artists> (Artistes) : pour effectuer une lecture par artiste
- <Albums> (Albums) : pour effectuer une lecture par album
- <Genres> (Genres) : pour effectuer une lecture par genre
- <Composers> (Compositeurs) : pour effectuer une lecture par compositeur
- <Playlists> (Listes de lecture) : pour effectuer une lecture par liste de lecture
- <Shuffle> (Aléatoire) : pour effectuer une lecture en continu dans un ordre aléatoire
- <All Songs> (Tous les titres) : pour effectuer une lecture par ordre numérique ou alphabétique



REMARQUE

- Les fichiers musicaux compatibles avec le lecteur sont aux formats MP3, WMA et WMA sécurisé.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [unknown] (Inconnu).

## Ecouter de la musique (suite)

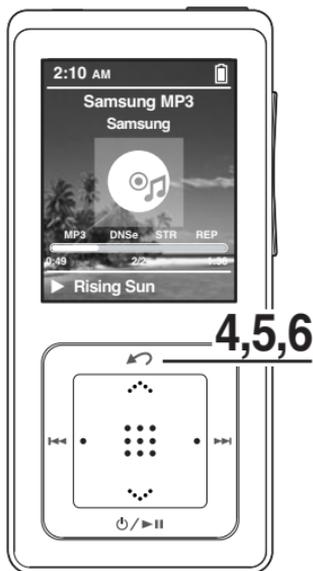

- Appuyez légèrement sur [ . . . . . ] pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Les albums de l'artiste apparaissent.
- Appuyez légèrement sur [ . . . . . ] pour sélectionner un album, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Les fichiers musicaux de l'album sélectionné apparaissent.
- Appuyez légèrement sur [ . . . . . ] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - La lecture de la musique démarre.
  - L'écran de lecture peut être modifié en appuyant sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

### Mode Pause (Pause)

- Appuyez sur le bouton [ ⏏ / ▶ || ] lorsque la lecture de la musique est en cours.
  - La lecture de la musique est interrompue.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton [ ⏏ / ▶ || ].
  - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.



- L'appareil s'éteint lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie (change en fonction des réglages figurant en page 37) en mode Pause (Pause).

## Pour effectuer une recherche à l'intérieur d'une plage

---

- 1 Appuyez longuement sur le bouton [ |◀◀ ] ou [ ▶▶ | ] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.
  - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
- 2 Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
  - La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

## Lecture de la plage en cours à partir du début.

---

- Appuyez sur le bouton [ |◀◀ ] après 10 secondes de lecture.
- La plage en cours est lue à partir du début.

## Lecture de la plage précédente/suivante

---

- Appuyez sur le bouton [ |◀◀ ] au cours des 10 premières secondes de lecture.
- La lecture de la plage précédente démarre.
- Appuyez sur le bouton [ ▶▶ | ].
- La lecture de la plage suivante démarre.



ATTENTION

- Pendant la lecture de fichiers VBR, la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le bouton [ |◀◀ ] au cours des 10 premières secondes de lecture.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [ |◀◀ ] au cours des 10 premières secondes de lecture pour revenir à la plage précédente.

# Transfert de listes de lecture depuis WMP10




**1** Pour transférer des listes de lecture depuis WMP10, cliquez sur la fonction "Sync Settings" (Réglages Sync) du menu WMP10 de votre ordinateur.

**2** Sélectionnez <Synchronizer device automatically> (Synchroniser automatiquement le périphérique).



**3** Sélectionnez les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser (transférer) sur votre lecteur.


- 4** Cliquez sur Start Sync (Démarrer Sync) dans le menu WMP10. Les listes de lecture sont transférées sur votre lecteur et apparaissent dans le menu Playlists (Listes de lecture).

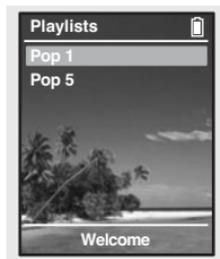

# Pour lire une liste de lecture

Créez votre propre liste de lecture par genre ou par artiste.


Les listes de lecture transmises depuis Windows Media Player 10 s'affichent dans le menu <Playlists> (Listes de lecture). Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du programme WMP10 pour en savoir plus sur le transfert des listes de lecture.

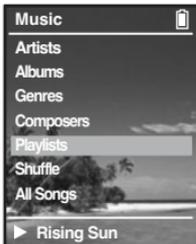

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [  ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Playlists> (Listes de lecture), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
- 4** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
- 5** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - La lecture du fichier musical démarre.

# Lecture aléatoire (répétition aléatoire)


## Lecture aléatoire de tous les fichiers musicaux

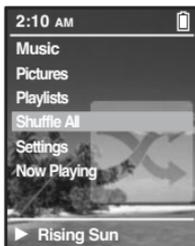

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [  ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Shuffle All> (Lecture aléatoire de la totalité), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Les fichiers musicaux apparaissent.
- 3** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le fichier sélectionné, puis tous les fichiers musicaux enregistrés sur le lecteur sont lus dans un ordre aléatoire.

# Lecture aléatoire (répétition aléatoire) (suite)

## Lecture aléatoire par type

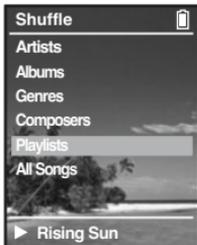

### Menú Shuffle (Aléatoire)

- <Artists> (Artistes) : pour répéter la lecture par artiste dans un ordre aléatoire
- <Albums> (Albums) : pour répéter la lecture par album dans un ordre aléatoire
- <Genres> (Genres) : pour répéter la lecture par genre dans un ordre aléatoire
- <Composers> (Compositeurs) : pour répéter la lecture par compositeur dans un ordre aléatoire
- <Playlists> (Listes de lecture) : pour répéter la lecture selon la liste de lecture dans un ordre aléatoire
- <All Songs> (Tous les titres) : pour répéter la lecture par ordre numérique ou alphabétique dans un ordre aléatoire ou alphabétique

Ex. : lecture aléatoire par artiste

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [ ⏮ ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [ ⋮ ] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [ ⋮ ] pour sélectionner <Shuffle> (Aléatoire), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Shuffle (Aléatoire) apparaît.
- 4** Appuyez légèrement sur [ ⋮ ] pour sélectionner <Artists> (Artistes), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - La liste des artistes apparaît.
- 5** Appuyez légèrement sur [ ⋮ ] pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Les fichiers musicaux de l'artiste sélectionné apparaissent dans un ordre aléatoire.
- 6** Appuyez légèrement sur [ ⋮ ] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Les fichiers musicaux de l'artiste sélectionné sont lus en continu dans un ordre aléatoire.

## Vérification des informations musicales

Vous pouvez accéder à l'écran Music Info (Informations musicales) pour consulter les informations relatives à la musique en cours de lecture.



- 1 Appuyez longuement sur le bouton [  ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2 Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Now Playing> (En cours de lecture), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran des informations musicales concernant la plage en cours de lecture apparaît.



REMARQUE

- Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour naviguer entre les différents écrans des plages en cours de lecture.

## Chapitre 4 | Affichage de l'image


---

Affichage de l'image .....	33
Agrandissement de l'image/	
Affichage du diaporama .....	34

### ■ Avant de démarrer!

Transférez les fichiers image vers le lecteur à l'aide de WMP10.  
Pour plus de détails, reportez-vous à la section Help (Aide) du logiciel WMP10.

# Affichage de l'image

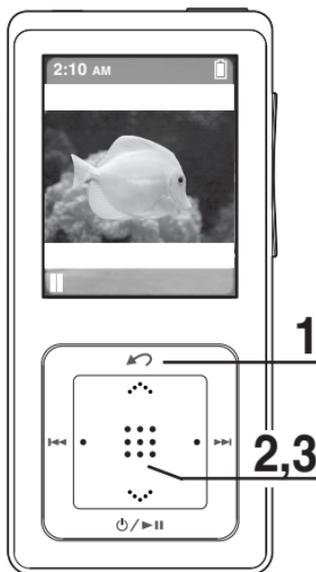


- 1 Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.
- 2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Pictures> (Images), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - La liste Picture Folder (Dossier image) apparaît. Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour afficher les images.
- 3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner le fichier image de votre choix, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le fichier sélectionné apparaît.
  - L'affichage des images de grande taille nécessite plus de temps.



## REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [◀◀ ▶▶] lors de l'affichage de l'image afin d'afficher l'image précédente ou suivante.
- Appuyez longuement sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) lors de l'affichage de l'image afin d'en faire l'arrière plan de votre lecteur.

# Agrandissement de l'image/Affichage du diaporama

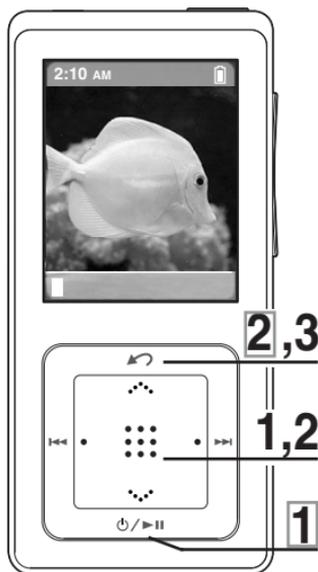

## Agrandissement de l'image

- 1** Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) en mode Picture Viewing (Affichage de l'image).
  - La taille de l'image augmente (2x/3x/4x) chaque fois que vous appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
- 2** Effleurez légèrement le [Touch Pad] (Pavé tactile) et faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour déplacer le curseur autour de l'image agrandie.
  - Cette fonctionnalité vous permet ainsi d'accéder à la zone de votre choix.
- 3** Appuyez sur le bouton [↶] pour annuler l'agrandissement.
  - La taille de l'image diminue chaque fois que vous appuyez sur le bouton [↶].

## Affichage du diaporama

- 1** Appuyez sur le bouton [⏻/▶] en mode Picture Viewing (Affichage de l'image).
  - Le diaporama démarre.
- 2** Appuyez sur le bouton [↶] pour mettre fin au diaporama.



REMARQUE

- Reportez-vous à la page 38 pour régler l'heure de début et la vitesse de défilement du diaporama.



## Chapitre 5 | Configuration

---

<b>Configuration</b> .....	36
<b>Configuration audio</b> .....	36
<b>Configuration de l'affichage</b> .....	37
<b>Configuration du diaporama</b> .....	38
<b>Configuration de la répétition</b> .....	39
<b>Configuration de la minuterie</b> .....	40
<b>Configuration de la langue</b> .....	41
<b>Réinitialisation</b> .....	42
<b>Vérification des informations système</b> .....	43



# Configuration audio

Vous pouvez régler des fonctions détaillées et activer la tonalité des boutons lors de la lecture de fichiers musicaux.



- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Audio> (Audio), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Sound Settings (Réglages du son) apparaît.
- 4** Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

## Qu'est-ce que le DNSe?

- Le DNSe est un effet sonore des lecteurs MP3 développé par Samsung. Il se compose des modes 3D (3D) et Street (Rue). Le mode 3D (3D) permet d'ajouter un effet stéréophonique à la musique. Le mode Street (Rue) permet de contrôler automatiquement le volume sonore et d'amplifier les sonorités basses si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, comme une rue.

- <DNSe> : vous permet de sélectionner l'effet sonore adapté au genre musical. Options disponibles : <Normal> (Normal), <3D-Club> (Club 3D), <3D-Stage> (Plateau 3D), <3D-Studio> (Studio 3D), <Ballad> (Ballade), <Classical> (Classique), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dance), <House> (House), <R & B> (R & B) ou <Rock> (Rock)
- <Street Mode> (Mode Rue) : permet d'obtenir un son clair en extérieur. Options disponibles : <On> (Activé) ou <Off> (Désactivé).
- <Key Beep> (Tonalité des touches) : permet aux boutons d'émettre un son lorsqu'ils sont activés. Options disponibles : <On> (Activé) ou <Off> (Désactivé).




REMARQUE

## Fonctions des boutons pour la configuration

- Appuyez légèrement sur [⋮] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu affiché.
- Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner un menu et l'enregistrer.
- Appuyez sur le bouton [↵] pour revenir à l'écran précédent.

# Configuration de l'affichage

Vous pouvez régler la luminosité et l'heure de mise hors tension de l'écran.

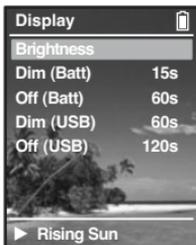

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮⋮⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮⋮⋮] pour sélectionner <Display> (Affichage), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Display Setup (Configuration de l'affichage) apparaît.
- 4** Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

- <Brightness> (Luminosité) : permet de régler la luminosité de l'écran. Appuyez légèrement sur le côté gauche du [Touch Pad] (Pavé tactile) pour diminuer la luminosité ou sur le côté droit pour l'augmenter.
- <Dim(Batt)> (Sombre (Batt.)) : lorsque l'appareil fonctionne sur la puissance de la batterie, l'écran devient sombre si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.
- <Off(Batt)> (Désactivé (Batt.)) : lorsque l'appareil fonctionne sur la puissance de la batterie, l'écran s'éteint automatiquement si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.
- <Dim(USB)> (Sombre (USB)) : lorsque l'appareil est branché via la prise USB, l'écran devient sombre si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.
- <Off(USB)> (Désactivé (USB)) : lorsque l'appareil est branché via la prise USB, l'écran s'éteint automatiquement si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.

# Configuration du diaporama


Cette fonction vous permet de régler l'heure de début ou la vitesse de défilement du diaporama.



- 1** Appuyez longuement sur le bouton [  ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Slideshow> (Diaporama), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Slideshow Setup (Configuration du diaporama) apparaît.
- 4** Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

- <Start(Batt)>(Début (Batt)) : lorsque l'appareil fonctionne sur la puissance de la batterie, vous pouvez régler l'heure de début du diaporama une fois que l'écran de menu et des fonctions a disparu. Options disponibles : <Off> (Désactivé), <1m>, <5m>, <10m> ou <15m>.
- <Start(Batt)> (Début (USB)) : lorsque l'appareil est branché via la prise USB, vous pouvez régler l'heure de début du diaporama une fois que l'écran de menu et des fonctions a disparu. Options disponibles : <Off> (Désactivé), <1m>, <5m>, <10m> ou <15m>.
- <Slide Time> (Durée du diaporama) : permet de régler la vitesse de défilement du diaporama. Options disponibles : <2s>, <5s>, <15s>, <30s> ou <60s>.
- <Shuffle> (Aléatoire) : tous les fichiers image du lecteur sont lus dans un ordre aléatoire. Options disponibles : <On> (Activé) ou <Off> (Désactivé).

# Configuration de la répétition

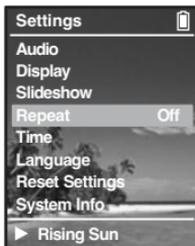

- 1 Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Repeat> (Répéter).
- 4 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner le mode de lecture de votre choix.
  - Options disponibles : <Off> (Désactivé) (annule la répétition), <One> (Une) (une seule page est répétée) ou <All> (Toutes) (toutes les pages sont répétées).

# Configuration de la minuterie



- 1 Appuyez longuement sur le bouton [ <math>\swarrow</math> ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2 Appuyez légèrement sur [ <math>\dots</math> ] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3 Appuyez légèrement sur [ <math>\dots</math> ] pour sélectionner <Time> (Heure), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Le menu Time Setup (Configuration de l'heure) apparaît.
- 4 Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

- <Sleep Timer> (Minuteur d'arrêt) : permet de régler l'arrêt automatique de l'appareil après l'écoulement de la durée prédéfinie. Le lecteur s'arrête automatiquement à l'heure spécifiée. Options disponibles : <Off> (Désactive), <90m>, <60m>, <45m>, <30m> ou <15m>.
- <Set Time> (Réglage de l'heure) : Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour accéder à l'option <Hour, Minute, AM/PM> (Heure, Minute, AM/PM), puis appuyez légèrement sur [ <math>\dots</math> ] pour régler l'heure. Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) une fois la configuration terminée.

# Configuration de la langue




- 1 Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Language> (Langue), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Language Settings (Réglage de la langue) apparaît.
- 4 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - La langue de votre choix est enregistrée et le lecteur revient à l'écran précédent. Options disponibles : <English>, <Deutsch>, <Español> ou <Français>.



REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

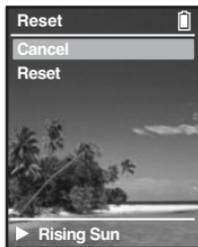

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [  ] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Reset Settings> (Réinitialiser les réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Reset Confirm (Confirmation de la réinitialisation) apparaît.
- 4** Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <Cancel> (Annuler) ou <Reset> (Réinitialiser), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - Sélectionnez <Cancel> (Annuler) pour conserver la configuration précédente.
  - Sélectionnez <Reset> (Réinitialiser) pour réinitialiser la configuration.

# Vérification des informations système

Cette fonction vous permet de consulter des informations relatives à la mémoire, à la version de l'appareil et aux droits d'auteur.



- 1 Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <System Info> (Info système), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
  - L'écran System Info (Info système) apparaît.
- 4 Vérifiez les informations nécessaires à l'aide du [Touch Pad] (Pavé tactile).

- <Capacity> (Capacité) : permet de consulter les informations relatives à la mémoire totale, à la mémoire disponible, au nombre total de titres, aux albums et aux artistes.
- <Version> (Version) : permet de consulter les informations relatives à la version du micrologiciel.
- <About> (À propos de) : permet de consulter les informations relatives aux droits d'auteur.



ATTENTION

- A propos de la mémoire intégrée  
La taille de la mémoire intégrée réelle disponible est légèrement inférieure à celle indiquée, car le micrologiciel interne en utilise une partie.




## Chapitre 6 | Dépannage et annexes

---

Réinitialisation du système .....	45
Dépannage .....	46
Arborescence des menus .....	49
Caractéristiques du produit .....	50
Contacter SAMSUNG WORLD WIDE .....	52

# Réinitialisation du système

Si un dysfonctionnement de l'appareil survient, vous pouvez réinitialiser le système en appuyant sur le bouton Reset.

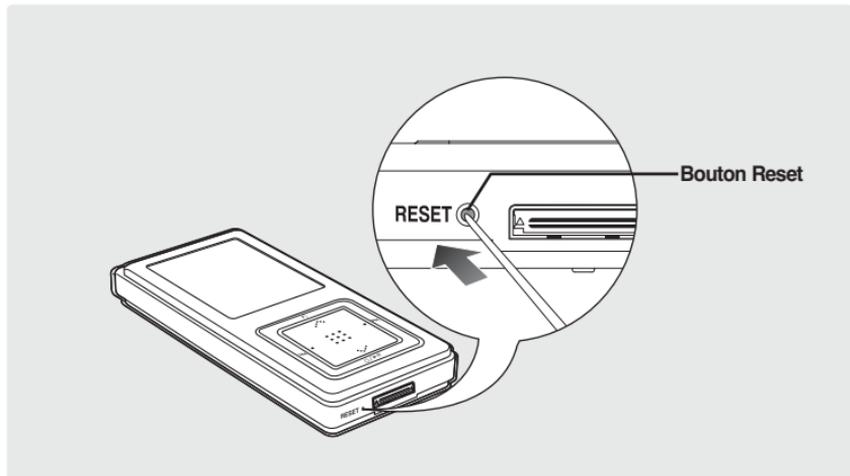

Appuyez sur le bouton Reset situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

# Dépannage

Si un dysfonctionnement survient, vérifiez les points suivants.  
Si le problème persiste, contactez le centre de dépannage Samsung le plus proche.

Problème	Points de contrôle et dépannage
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ L'appareil ne s'allume pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.</li></ul>
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez si l'interrupteur [HOLD] est sur la position HOLD ◀.</li><li>■ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis essayez à nouveau.</li><li>■ PAppuyez sur le bouton Reset.</li></ul>
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Si vous sélectionnez &lt;Off(Batt)&gt; (Désactivé (Batt.)) ou &lt;Off(USB)&gt; (Désactivé (USB)) dans l'option &lt;Settings&gt; (Réglages) du menu &lt;Display&gt; (Affichage), l'écran peut être sombre. Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'écran.</li><li>■ Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.</li></ul>
L'alimentation est coupée.	L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.
La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.</li><li>■ La durée de vie de l'appareil peut être réduite si vous l'exposez à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.</li></ul>


Problème	Points de contrôle et dépannage
La lecture est désactivée.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.</li><li>■ Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.</li><li>■ Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.</li></ul>
Le téléchargement du fichier est désactivé.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin.</li><li>■ Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.</li><li>■ Appuyez sur le bouton Reset.</li></ul>
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
Affichage anormal du nom de fichier.	Allez dans <Settings> (Réglages) → <Language> (Langue) dans l'écran de menu et sélectionnez la langue appropriée.

## Dépannage (suite)

Problème	Points de contrôle et dépannage
Dysfonctionnement du programme.	Vérifiez que la configuration requise de l'ordinateur a été correctement établie.
La connexion à l'ordinateur est désactivée.	Appuyez sur le menu Démarrer de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows.Select Key Updates and Service Packs, then update all. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.
L'appareil est chaud.	Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.

# Arborescence des menus

Cette fonction vous permet de consulter rapidement la structure du menu.

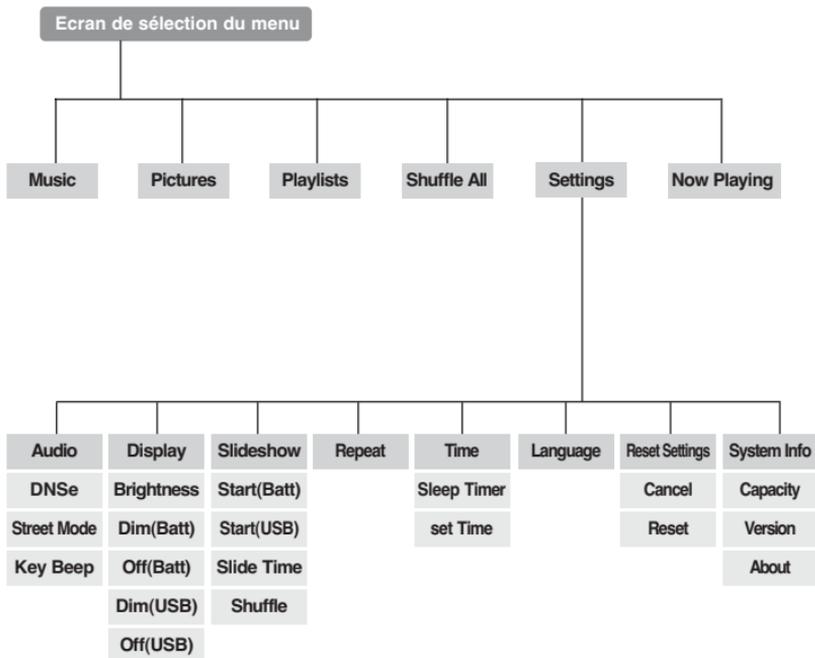

# Caractéristiques du produit

Nom du modèle		YP-Z5
Alimentation		3,7 V (Lithium polymère rechargeable)
Alimentation de la batterie intégrée		820 mAh
Fichier	Compatibilité	AUDIO : MPEG1/2/2.5 3 couches (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz), MPEG1 2 couches (32 kbps à 384 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), WMA (8 kbps à 192 kbps, 8 kHz à 44,1 kHz) IMAGE JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annexe F – Mode de fonctionnement séquentiel DCT)
Sortie des écouteurs		20 mW(France 5 mW/CH)(16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie		20 Hz à 20 KHz
Taux de bruit		92 dB avec filtre passe bas 20 kHz (à partir de 1 KHz, 0 dB)
Durée de lecture		35 heures de lecture musicale (écran LCD désactivé, volume 27)
Vitesse de transfert des fichiers		40 Mbps maxi.
Plage de températures de fonctionnement		5 à 35°C
Etui		Aluminium
Poids		56 g (avec la batterie)
Dimensions (L x H x P)		2 Go : 42,2 X 89,8 X 11,4 mm 4 Go : 42,2 X 89,8 X 12,3 mm

- Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

## Caractéristiques du produit

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence. Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

# Contactez SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.ca">www.samsung.ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	1-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/min)	<a href="http://www.samsung.fr">www.samsung.fr</a>
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	199 153 153	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.lu">www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0850 123 989	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0870 242 0303	<a href="http://www.samsung.co.uk">www.samsung.co.uk</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">www.samsung.com/ur</a>
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858 , 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com.cn">www.samsung.com.cn</a>
HONG KONG	2862 6001	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 82821600 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>
SOUTH AFRICA	0860 726786 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mea">www.samsung.com/mea</a>

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

**Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.**

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.





REV 0.0