

YP-P2

# lecteur MP3 manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.  
Pour recevoir une assistance plus complète,  
veuillez enregistrer votre produit sur

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP3

Élégant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP3 est tout cela à la fois et plus encore! Sa technologie de pointe offre une qualité de son et d'image exceptionnelle. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP3, que ce soit pour pratiquer une activité physique, télécharger vos chansons préférées, regarder des vidéos ou même écouter la radio. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans!

---

## **TOTALEMENT MULTIMEDIA**

Nous l'appelons "lecteur MP3", mais il s'agit de bien plus que cela. Ce baladeur numérique est en effet capable de lire aussi bien de la musique que des vidéos, des images, du texte, ou bien même d'écouter la radio! La compatibilité Bluetooth 2.0 permet quant à elle de connecter des casques stéréo sans fil Bluetooth pour écouter vos chansons en toute liberté.

---

## **LA NAVIGATION TACTILE !**

L'écran tactile vous permet de naviguer dans les différents menus.

---

## **ECRAN COULEUR LCD**

Des images aux couleurs vives peuvent être affichées sur l'écran large LCD.

---

## **L'ALLIANCE PARFAITE DE LA FORME ET DU FOND**

Le lecteur MP3 n'est pas seulement discret et élégant. Il est également facile à utiliser et à manipuler.

---

## **RECHERCHE RAPIDE !**

Vous pouvez rechercher des fichiers grâce à l'interface de navigation facile d'utilisation et parcourir les menus tout en écoutant de la musique.

---

## **ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !**

Une batterie entièrement chargée permet de lire jusqu'à 35 heures de musique et 5 heures de vidéo.

La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.











---

## **UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE**

Votre nouveau lecteur MP3 intègre la technologie sonore exclusive DNSe™ (Digital Natural Sound engine) de Samsung, fonction permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyables pour un plaisir d'écoute inégalé.

# consignes de sécurité

## Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
 ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP3, respectez les consignes de sécurité suivantes :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.
	NE PAS tenter d'effectuer quoi que ce soit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Respecter scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	Appeler le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes. Veuillez respecter scrupuleusement les consignes. Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# consignes de sécurité

---

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.

Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

## PROTEGEZ-VOUS

---



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.



ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une moto.  
Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave.  
L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Faites particulièrement attention lorsque le câble USB du lecteur n'est pas branché et pend dans le vide.  
La fiche USB possède des bords tranchants et risque de vous blesser.



AVERTISSEMENT

- Ne conservez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

## PROTEGEZ-VOUS

---



- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.



Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.

## PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3

---



- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).

- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).

- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.

- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.



- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

# table des matières

---

## **FONCTIONS DE BASE**

9

- 9 Contenu
- 10 Votre lecteur mp3
- 12 Ecrans
- 16 Utilisation de l'écran tactile
- 20 Chargement de la batterie
- 21 Entretien de la batterie
- 21 Mise sous et hors tension de l'appareil
- 22 Lecture d'un fichier video
- 22 Contrôle du volume
- 23 Verrouillage des boutons
- 23 Recherche de fichiers a l'aide du « dossier navigateur »
- 24 Modification des réglages et des preferences
- 24 Réglages du style du menu
- 27 Réglages du son
- 28 Réglages de l'affichage
- 29 Réglages de la langue
- 31 Réglages de l'heure
- 32 Réglages du système
- 34 Reinitialisation du systeme

## **SAMSUNG MEDIA STUDIO**

35

- 35 Configuration requise
- 36 Installation de Samsung Media Studio
- 37 Transfert de fichiers vers le lecteur avec Samsung Media Studio

## **REGARDER UNE VIDÉO**

40

- 40 Pause
- 41 Passer a une séquence spécifique
- 42 Lire le fichier video precedent
- 42 Lire le fichier video suivant
- 43 Utilisation du menu video

# table des matières

---

## **LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX**

47

- 47 Lecture par categorie
- 49 Pause
- 49 Lecture de la plage en cours a partir du debut
- 49 Lecture de la plage precedente
- 50 Lecture de la plage suivante
- 50 Recherche a l'interieur d'une plage
- 51 Creation d'une playlist a l'aide de Samsung Media Studio
- 51 Création d'une playlist
- 52 Ajout de fichiers musicaux à une playlist que vous avez créé
- 53 Transfert d'une playlist vers le lecteur avec Samsung Media studio
- 54 Creation d'une liste de lecture sur votre lecteur mp3
- 55 Lecture d'une liste de lecture
- 56 Suppression d'un fichier de la liste de lecture
- 56 Suppression de tous les fichiers de liste de lecture
- 57 Utilisation du menu musique
- 64 Affichage des images
- 65 Utilisation du menu image
- 68 Pour utiliser la fonction mute (silence)
- 69 Pour rechercher des stations de radio fm
- 70 Utilisation du menu de la radio fm

## **AFFICHAGE DES IMAGES**

64

## **ECOUTER LA RADIO FM**

68

# table des matières

---

## UTILISATION DE LA DIFFUSION DE DONNÉES

75

- 75 Enregistrement d'une chaîne
- 76 Création d'un nouveau groupe de chaînes
- 76 Transfert des données depuis <Samsung Media Studio>
- 77 Affichage des diffusions de données

## UTILISATION DU PACK PLUS

78

- 78 Lecture de texte
- 79 Utilisation du menu texte
- 82 Réglage de l'alarme
- 85 Affichage du calendrier
- 86 Affichage de l'horloge universelle

## UTILISER LA FONCTION BLUETOOTH

87

- 87 Qu'est-ce que la fonction bluetooth ?
- 88 Utilisation des écouteurs stereo bluetooth
- 91 Utilisation du menu bluetooth
- 92 Réglages bluetooth

## DÉPANNAGE

94

- 94 Dépannage

## ANNEXE

97

- 97 Arborescence des menus
- 98 Caractéristiques du produit
- 100 Licence



# fonctions de base

## CONTENU

Votre nouveau lecteur MP3 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans l'emballage, contactez le service clientèle de Samsung.




Lecteur



Ecouteurs



Câble USB



CD  
d'installation




Support facile

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

## Utilisation du support facile


Fixez le lecteur au support facile sur une surface plane. En procédant ainsi, vous pouvez profiter de la vidéo sans tenir le lecteur.

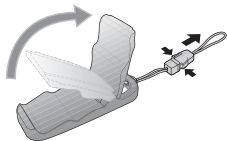

REMARQUE


■ Il ne s'agit pas d'un support fixe. Aussi, veuillez à ne pas l'agiter.

## VOTRE LECTEUR MP3

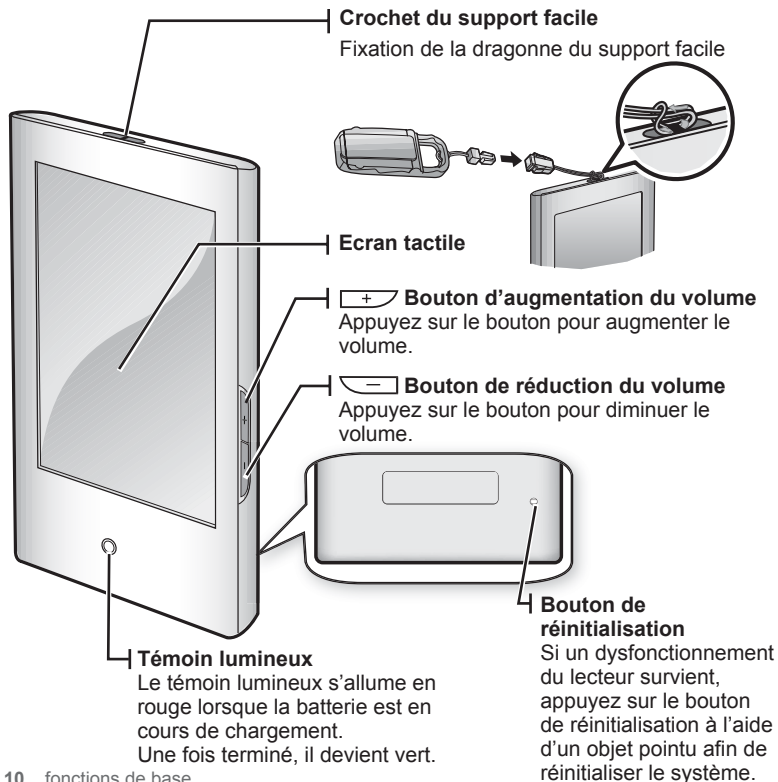

## VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

---

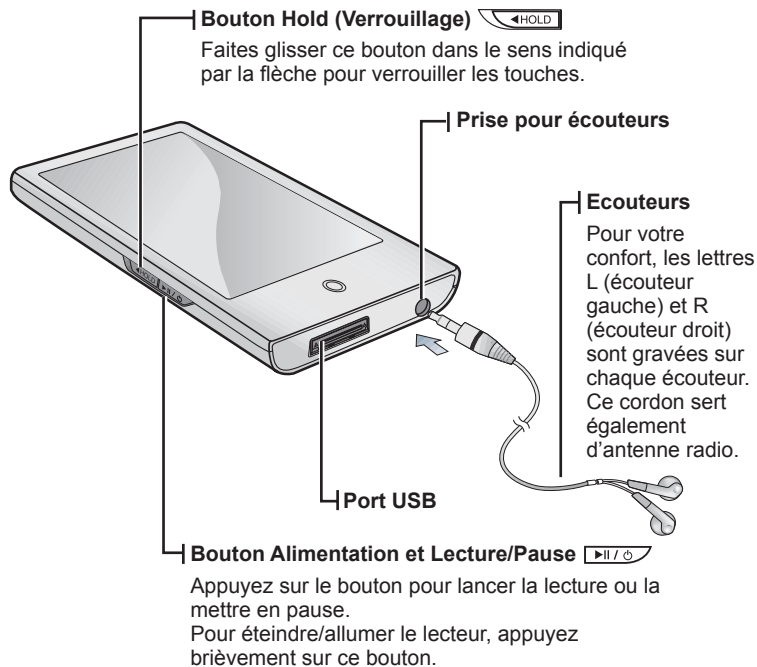

## Vidéo



1 **Témoin Bluetooth/  
verrouillage/alarme**

2 **Etat de la batterie**

3 **Heure actuelle**

4 **Durée de lecture actuelle/  
totale**

5 **Nom du fichier**

6 **Icône Lecture/Pause et  
Recherche**

7 **Affichage Lecture/Pause  
et Recherche**

8 **Témoin du mode Vidéo**

9 **Barre d'état de la lecture**

10 **Icône de retour en arrière**

11 **Icône de menu**




REMARQUE

Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

Les informations et les icônes de la lecture de la vidéo actuelle disparaissent rapidement. Appuyez légèrement sur l'écran pour afficher à nouveau les informations relatives à la lecture de la vidéo et les icônes.

# ECRANS (Suite)


## Musique

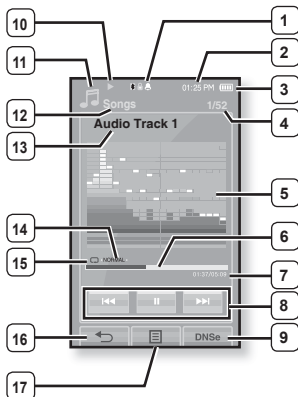

- 1 **Témoin Bluetooth/verrouillage/ alarme**
- 2 **Heure actuelle**
- 3 **Etat de la batterie**
- 4 **Témoin de lecture de la page en cours/du nombre total de pages**
- 5 **Ecran Lect mus.**
- 6 **Barre d'état de la lecture**
- 7 **Durée de lecture actuelle/totale**
- 8 **Icône Lecture/Pause et Recherche**
- 9 **Icône DNSe**
- 10 **Affichage Lecture/Pause et Recherche**
- 11 **Témoin du mode Musique**
- 12 **Témoin du menu associé**
- 13 **Titre de la page**
- 14 **Témoin du mode DNSe**
- 15 **Témoin du mode Lecture**
- 16 **Icône de retour en arrière**
- 17 **Icône de menu**

## ECRANS (Suite)

### Image

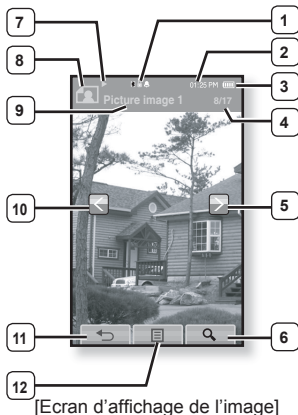

1	Témoin Bluetooth/verrouillage/ alarme
2	Heure actuelle
3	Etat de la batterie
4	Témoin du fichier en cours/du nombre total de fichiers
5	Icône de l'image suivante
6	Icône de zoom
7	Etat de la lecture des fichiers musicaux
8	Témoin du mode Image
9	Nom du fichier
10	Icône de l'image précédente
11	Icône de retour en arrière
12	Icône de menu




REMARQUE

- Les informations et les icônes de l'affichage de l'image actuelle disparaissent rapidement. Appuyez légèrement sur l'écran pour afficher à nouveau les informations relatives à l'image et les icônes.
- L'icône [ < , > ] de l'image précédente/suivante apparaît si vous appuyez une fois sur l'écran. Appuyer à nouveau dessus permet d'afficher les informations concernant l'image et les icônes.

# ECRANS (Suite)

## Radio FM

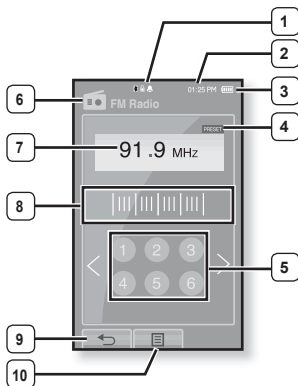


- |    |  |
|----|--|
| 1  | Témoin Bluetooth/verrouillage/ alarme    |
| 2  | Heure actuelle                           |
| 3  | Etat de la batterie                      |
| 4  | Affichage Manuel/ Présélectionné         |
| 5  | Icône du numéro préreglé                 |
| 6  | Témoin du mode Radio                     |
| 7  | Affichage de la fréquence en cours (MHz) |
| 8  | Affichage de la barre de fréquence radio |
| 9  | Icône de retour en arrière               |
| 10 | Icône de menu                            |

## UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE

---

Appuyez légèrement sur l'écran tactile du bout du doigt.

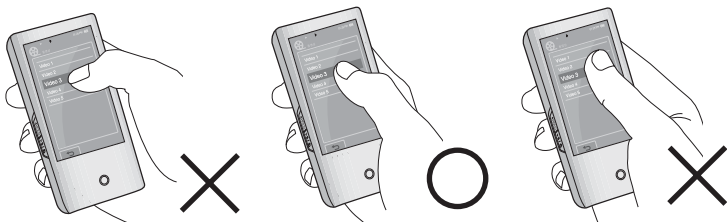

REMARQUE

- N'exercez pas une pression excessive lorsque vous appuyez sur l'écran tactile car vous risqueriez de l'endommager.
- Afin de ne pas endommager l'écran tactile, utilisez uniquement vos doigts pour l'activer.
- Veillez toujours à avoir les mains propres avant d'utiliser votre appareil.
- N'utilisez jamais le pavé tactile mains gantées.
- Il est possible que l'écran ne fonctionne pas si vous utilisez votre ongle ou un autre objet tel qu'un stylo à bille.



## UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE (Suite)

---

Vous pouvez faire avancer votre doigt dans quatre directions différentes (haut, bas, gauche et droite) selon la fonction.

Ex. : Barre de progression de la lecture des fichiers musicaux

### Marche à suivre 1


Appuyez longuement sur la barre de progression de la lecture affichée à l'écran et déplacez votre doigt sur le point souhaité avant de le relâcher.

- La lecture reprend au point de relâchement.



### Marche à suivre 2

Appuyez légèrement sur le point souhaité de la barre de progression de la lecture.

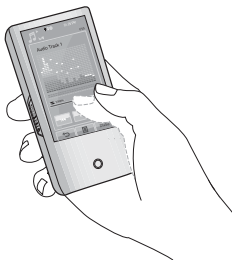


## UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE (Suite)

Ex. : Image agrandie

### Marche à suivre 3

Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans la direction souhaitée avant de le relâcher comme illustré ci-dessous.

- En mode Zoom, déplacez votre doigt dans la direction souhaitée. L'image se déplace et s'affiche selon cette direction.

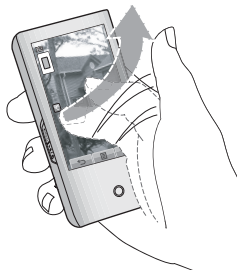

## UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE (Suite)



---

Ex. : Lecture du fichier vidéo précédent/suivant

### Marche à suivre 4

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

- Gauche : Permet de passer au fichier suivant (en fonction du réglage du trait horizontal. Reportez-vous à la page 44).
- Droite : Permet de passer au fichier précédent (en fonction du réglage du trait horizontal. Reportez-vous à la page 44).

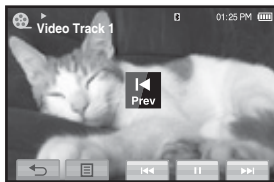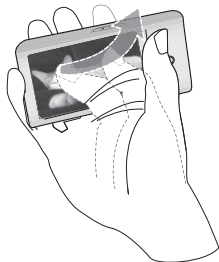


## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

---

Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

La batterie de votre lecteur MP3 se charge complètement en environ quatre heures et demie, mais cette durée peut varier en fonction de la configuration de votre ordinateur.

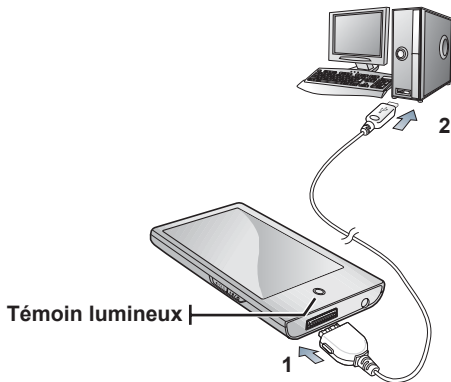

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB (↔) de votre ordinateur.
  - Le témoin lumineux s'allume en rouge lorsque la batterie est en cours de chargement. Une fois terminé, il devient vert.

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE

---

La batterie durera plus longtemps si vous respectez ces consignes d'entretien et de rangement.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Évitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



- Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.
- La batterie ne se charge pas lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou lorsque le matériel est retiré en toute sécurité.

## MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL


---

### Mise sous tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton .

- L'appareil s'allume.


### Mise hors tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton .

- L'appareil s'éteint.




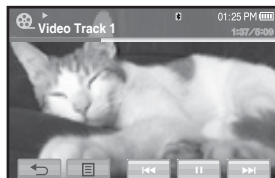
- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie en mode Pause. La durée par défaut de **<Auto Power Off>** (Extinction auto) est de 1 minute, mais vous pouvez la modifier. Consultez la page 33 pour plus d'informations.
- Pour utiliser **<Cosmos>** (Cosmos) dans le menu principal, reportez-vous à la page 25.

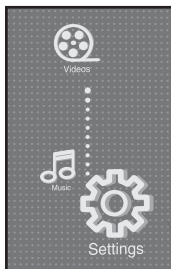

## LECTURE D'UN FICHER VIDEO

Téléchargez des fichiers vidéo sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide de Samsung Media Studio. Pour en savoir plus sur Samsung Media Studio, consultez la page 37.

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - La liste des vidéos s'affiche.
2. Sélectionnez un fichier vidéo à lire et appuyez dessus.
  - La lecture du fichier vidéo sélectionné démarre horizontalement.



REMARQUE



- Appuyez sur l'**icône** [↔] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur l'**icône** [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.

## CONTROLE DU VOLUME

Vous pouvez régler le volume lorsque le fichier est arrêté ou en cours de lecture.

### Marche à suivre 1

Appuyez sur le **bouton** , .

- La barre de réglage du volume apparaît. La plage de réglage du volume est comprise entre 0 et 30.
- Appuyez sur le bouton  pour augmenter le volume ou sur le **bouton**  pour le diminuer.



### Marche à suivre 2



Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas en partant de la moitié droite de l'écran.


- La barre de réglage du volume apparaît.
- Faire glisser le doigt vers le haut permet d'augmenter le volume et vers le bas de le diminuer.

## VERROUILLAGE DES BOUTONS

---

La fonction Verrouillage permet de verrouiller tous les boutons et les icônes du lecteur MP3 ; ainsi, si vous appuyez sur une touche par mégarde lors de la lecture d'un fichier, celle-ci ne sera pas interrompue.


1. Faites glisser le **commutateur**  dans le sens de la flèche.
2. Faites glisser le **commutateur**  dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver cette fonction.

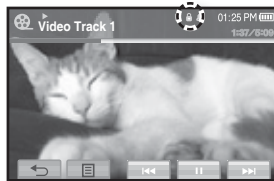


## RECHERCHE DE FICHIERS A L'AIDE DU « Dossier Navigateur »

---

Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction **<File Browser>** (Dossier Navigateur).

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - La liste des dossiers **<File Browser>** (Dossier Navigateur) contenant des fichiers vidéo, des fichiers musicaux, des listes de lecture, des images, des listes de diffusion et des textes apparaît.
2. Sélectionnez le dossier souhaité.
3. Appuyez légèrement sur le dossier sélectionné pour afficher la liste de fichiers.
  - Appuyez sur l'icône [↔] pour revenir à l'écran précédent.
4. Sélectionnez le fichier souhaité.
5. Appuyez légèrement sur le fichier sélectionné.
  - La lecture du fichier démarre.

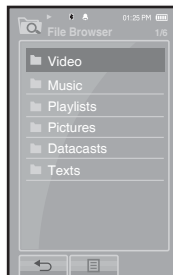

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES

Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.




REMARQUE

- Appuyez sur l'**icône** [↶] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur l'**icône** [↶] pour accéder à l'écran du menu principal.

## Réglages du style du menu

Vous pouvez modifier l'aspect et la police du menu et supprimer l'image de fond d'écran du menu principal.

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
2. Sélectionnez **<Menu Style>** (Style du menu) et appuyez dessus.
  - Le menu <Menu Style> (Style du menu) s'affiche.
3. Appuyez sur le menu souhaité.
4. Réglez les options souhaitées et appuyez sur **<OK>**.



## Options de réglage du style du menu

- **Menu Design (Aspect du menu)** : Vous pouvez modifier le style de l'écran du menu principal. Choisissez entre <Cosmos> (Cosmos), <Matrix> (Matrice) et <My Skin> (Mon habillage). Reportez-vous aux pages 25 et 26.
- **Font (Police)** : Vous pouvez modifier le type de police du menu. 3 types de police sont proposés. Il est possible que pour certaines langues de menu, l'option <Font> (Police) est désactivé.
- **Reset My Skin (Réinitialiser mon habillage)** : Permet d'initialiser l'image de fond de l'écran tactile par l'image par défaut.



REMARQUE

- Si l'écran <Settings> (Paramètres) est ouvert et que vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 1 minute, les réglages non sauvegardés seront perdus et les précédents s'appliqueront automatiquement.





## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Utilisation du menu Cosmos

#### **Marche à suivre 1**


Placez votre doigt sur l'écran tactile et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Appuyez légèrement sur l'icône du menu principal souhaité.

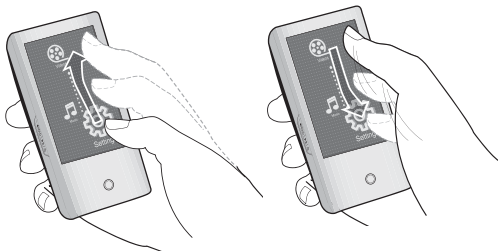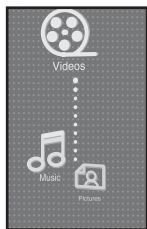

Menu <Cosmos> (Cosmos)

#### **Marche à suivre 2**


Placez votre doigt sur un espace vide de l'écran tactile et tracez de petits cercles. Appuyez légèrement sur l'icône du menu principal souhaité.

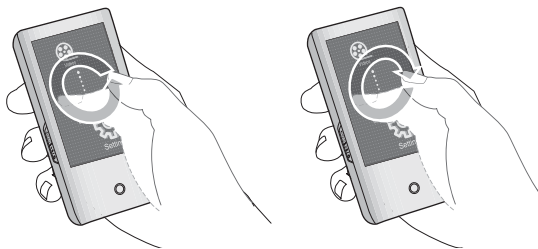


## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Utilisation du menu Matrice

Appuyez légèrement sur l'icône du menu principal souhaité.

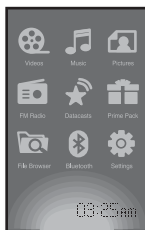


Menu <Matrix> (Matrice)


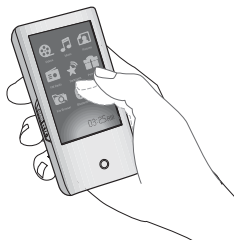


### Utilisation du menu Mon habillage

Placez votre doigt sur l'écran tactile et faites défiler puis relâchez vers la gauche ou vers la droite en déplaçant la pointe de votre doigt. Appuyez légèrement sur l'icône du menu principal souhaité.

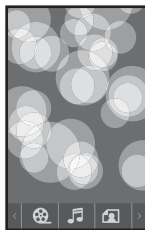


Menu <My Skin> (Mon habillage)

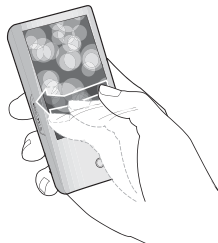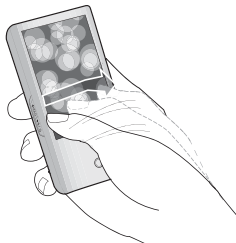

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)





## Réglages du son

Vous pouvez régler l'égaliseur principal, le signal sonore et l'intensité du volume sonore.

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
2. Sélectionnez **<Sound>** (Son) et appuyez dessus.
  - Le menu <Sound> (Son) s'affiche.
3. Appuyez sur le menu souhaité.
4. Réglez les options souhaitées et appuyez sur **<OK>**.



## Options de réglage du son

- **Master EQ (EG princ.)** : Vous pouvez optimiser les réglages du son. Appuyez légèrement sur l'icône [  ,  ] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez paramétrer. Les fréquences paramétrables sont <60Hz> , <150Hz> , <400Hz> , <1.1KHz> (1,1KHz), <3.5KHz> (3,5KHz), <8KHz> et <14KHz>. Appuyez sur l'icône [  ,  ] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée, puis sur <OK>.
- **Beep Sound (Signal sonore)** : Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des opérations effectuées sur l'écran tactile. Choisissez entre <Off> (Arrêt) et <On> (Marche).
- **Volume Limit (Limitation du volume)** : Vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en réglant l'intensité du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs. l'option <On> (Marche) fixe le niveau maximal du volume à 15. Le niveau maximal du volume lorsque la limite est réglée sur <Off> (Arrêt) est de 30. Même si vous avez sélectionné <Off> (Arrêt), le volume reviendra au niveau 15 lorsque vous rallumerez le lecteur afin de vous éviter toute lésion du système auditif.



REMARQUE ▪ Vous ne pouvez pas régler l'option <Master EQ> (EG princ.) lorsque le lecteur est connecté aux écouteurs stéréo Bluetooth.


# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

---

## Réglages de l'affichage

---

Modifiez le temps de mise en veille de l'affichage et la luminosité de votre écran.

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
2. Sélectionnez **<Display>** (Afficher) et appuyez dessus.
  - Le menu <Display> (Afficher) s'affiche.
3. Appuyez sur le menu souhaité.
4. Réglez les options souhaitées et appuyez sur **<OK>**.



### Options de réglage de l'affichage


---

- **Display Off (Affich. Désactivé)** : Si aucun bouton ou aucune icône n'est actionné(e) pendant la durée définie plus bas, l'écran tactile s'éteint automatiquement. Choisissez entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> et <Always On> (Toujours allumé). Pour rallumer l'écran, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.
  - **Brightness (Luminosité)** : Vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Sélectionnez un niveau <0-10>, où 10 est le plus lumineux.
-

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages de la langue

De nombreuses langues sont disponibles pour l'affichage des menus de votre nouveau lecteur MP3. Vous pouvez changer facilement de préférence de langue.

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
2. Sélectionnez **<Language>** (Langue (Language)) et appuyez dessus.
  - Le menu <Language> (Langue (Language)) s'affiche.
3. Appuyez sur le menu souhaité.
4. Réglez les options souhaitées et appuyez sur **<OK>**.



# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

---

## Options de réglage de la langue

---

- **Menu (Menu):** Permet de régler la langue du menu. Appuyez sur l'icône [ ▲ , ▼ ] pour revenir à la page précédente/aller à la page suivante.  
Options disponibles <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> et <Slovenský>.
  - **Contents (Sommaire) :** Vous permet de régler la langue dans laquelle les informations de suivi et le texte seront affichés. Appuyez sur l'icône [ ▲ , ▼ ] pour revenir à la page précédente/aller à la page suivante. Options disponibles <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> et <Vietnamese>.
- 



REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.


# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

---

## Réglages de l'heure

---

Cette option vous permet de régler la date/l'heure, le format de la date et même le fuseau horaire.

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
2. Sélectionnez **<Time>** (Heure) et appuyez dessus.
  - Le menu <Time> (Heure) s'affiche.
3. Appuyez sur le menu souhaité.
4. Réglez les options souhaitées et appuyez sur **<OK>**.



## Options de réglage de l'heure


---

- **Date/Time Set (Réglage heure/date)** : Permet de régler la date et l'heure actuelles. Appuyez sur l'icône [ ^ , ∨ ] pour régler chacun des éléments <Year> (Année), <Month> (Mois), <Day> (Jour), <Hour> (Heure), <Min> (Minute) et <AM/PM> (AM/PM).
- **Date Type (Type date)** : Permet de régler le type d'affichage de l'heure de l'horloge universelle. Choisissez entre <YY-MM-DD> (AA-MM-JJ), <MM-DD-YY> (MM-JJ-AA) et <DD-MM-YY> (JJ-MM-AA).
- **Time Zone (Fuseau hr)** : Permet de modifier l'heure actuelle en sélectionnant le fuseau horaire d'une ville étrangère spécifique. Vous devez commencer par régler le fuseau horaire pour pouvoir afficher les informations relatives à l'heure mondiale. Reportez-vous à la page 86

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages du système

Sélectionnez le mode Veille, Début, Extinction auto ou Réglage par défaut adapté.

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
2. Sélectionnez **<System>** (Système) et appuyez dessus.
  - Le menu <System> (Système) s'affiche.
3. Appuyez sur le menu souhaité.
4. Réglez les options souhaitées et appuyez sur **<OK>**.





# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

---

## Options de réglage du système

---

- **Sleep (Veille)** : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> ou <120min>.
- **Start Mode (Mode Début)** : Permet de définir l'écran de démarrage affiché lors de la mise sous tension du lecteur. Choisissez entre <Home> (Dom.) et <Last State> (Dernier état). Sélectionnez <Home> (Dom.) pour démarrer le système avec l'écran du menu principal et <Last State> (Dernier état) pour afficher l'écran du dernier menu utilisé.
- **Auto Power Off (Extinction auto)** : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucun bouton n'est actionné avant l'écoulement de la durée prédéfinie en mode Pause. choisissez entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> et <Always On> (Toujours allumé).
- **Default Set (Réglage par défaut)** : Permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) vous permet de réinitialiser l'appareil sur les réglages par défaut. <No> (Non) permet d'annuler les réglages par défaut.
- **Format (Formater)** : Vous permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). Le réglage sur <Yes> (Oui) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. En revanche, <No> (Non) ne lance pas le formatage de la mémoire interne. vérifiez avant de lancer le formatage.
- **About (A propos de)** : Permet de vérifier la version du micrologiciel et la capacité de la mémoire.
  - **Firmware (Firmware)** - Affiche la version actuelle du micrologiciel.
  - **Memory (Mémoire)** - Indique la capacité restante de la mémoire. <Used> (Utilisé) indique la mémoire actuellement utilisée, <Remaining> (Mémoire restante) indique la capacité restante de la mémoire et <Total> indique la capacité totale de la mémoire.



REMARQUE


### ▪ A propos de la mémoire intégrée

1 Go=1 000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

## REINITIALISATION DU SYSTEME

---

Si votre lecteur MP3 ne s'allume pas, ne lance pas de lecture de fichier ou n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.

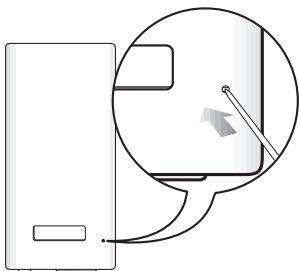

**Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.**

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

# samsung media studio

---

L'application logicielle Samsung Media Studio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans Samsung Media Studio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

## **CONFIGURATION REQUISE**

---

Votre ordinateur doit être conforme aux spécifications minimales suivantes pour que vous puissiez installer et exécuter Samsung Media Studio :

- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 10 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- Mémoire vive 512 Mo ou plus

# INSTALLATION DE SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Assurez-vous que le programme d'installation de <Samsung Media Studio> a été lancé sur le compte administrateur de votre ordinateur. Dans le cas contraire, <Samsung Media Studio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur.


1. Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur MP3 dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.



2. Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant).

3. Cliquez sur <NEXT> (SUIVANT).


- L'installation de <Samsung Media Studio> démarre et une icône  s'affiche sur votre Bureau lorsque celle-ci est terminée.

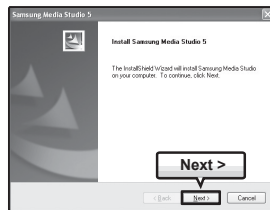


# TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO

---

<Samsung Media Studio> vous permet de sélectionner et de classer des fichiers et des dossiers avant de les transférer vers votre lecteur. Ainsi, le balayage des fichiers sur votre lecteur MP3 devient plus facile et plus rapide. Le programme <Samsung Media Studio> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers d'un ordinateur vers votre lecteur MP3.

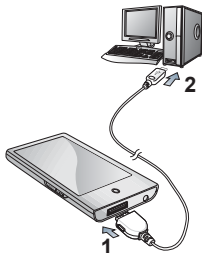

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB (↔) de votre ordinateur.
  - Le message <USB connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran tactile du lecteur.
  - <Samsung Media Studio> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
  - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  située sur le Bureau.







REMARQUE

- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

# TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)

3. Cliquez sur l'**icône** correspondant au type de fichier que vous souhaitez transférer.

- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers musicaux.
- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers vidéo.
- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers image.
- Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers etc. La liste des fichiers ETC comprend des types de fichiers (ex : TXT, etc) autres que les fichiers musicaux, image et vidéo.

4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de **<Samsung Media Studio>**.

- La fenêtre **<Open>** (Ouvrir) apparaît.




5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).

- Les fichiers sont ajoutés sur la liste située sur la partie gauche de l'écran de **<Samsung Media Studio>**.

6. Dans la liste située à gauche, sélectionnez le fichier à transférer.

7. Cliquez sur l'**icône** .

- Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.

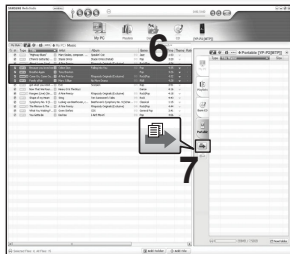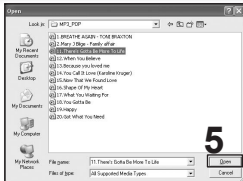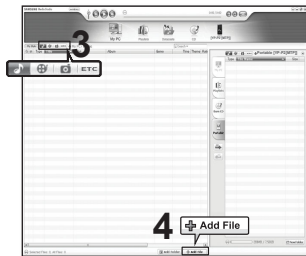

# TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)

---



ATTENTION

- Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.
- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.



REMARQUE

- Avant le transfert d'un fichier vidéo vers le lecteur à l'aide du logiciel <Samsung Media Studio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Avant le transfert d'un fichier image vers le lecteur à l'aide du logiciel Samsung Media Studio, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Un fichier image transféré vers le lecteur sans <Samsung Media Studio> peut être différent de l'image originale lors de son affichage à l'écran.
- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Si vous branchez le câble USB sur l'ordinateur alors que la batterie est faible, il faudra quelques minutes au lecteur pour se connecter à l'ordinateur.
- Samsung Media Studio met à votre disposition une fonction Aide très complète. Si vous ne trouvez toujours pas de réponse à votre question concernant Samsung Media Studio, cliquez sur <MENU> --> <Aide> en haut du programme <Samsung Media Studio>.
- **Qu'est-ce que la fonctionnalité SVI ?**  
L'entrelacement Samsung Audio Video (SVI) est un nouveau format vidéo développé et contrôlé par Samsung.

# regarder une vidéo




- **Avant de démarrer** - Transfert de fichiers vidéo vers le lecteur à l'aide de <Samsung Media Studio>. Reportez-vous à la page 37.  
Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

- Appuyez sur l'**icône** [↔] pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur l'**icône** [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.


1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal

Videos

- La liste des vidéos s'affiche.

2. Sélectionnez un fichier vidéo à lire et appuyez dessus.

- La lecture du fichier vidéo sélectionné démarre horizontalement.

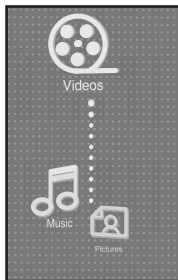

## PAUSE

1. Appuyez sur l'**icône** [||] pendant la lecture.

- La lecture de la vidéo est interrompue.

2. Appuyez sur l'**icône** [▶] pour reprendre la lecture.

- La lecture de la vidéo reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.



REMARQUE

- Les informations et les icônes de lecture de la vidéo actuelle disparaissent rapidement. Appuyez légèrement sur l'écran pour afficher à nouveau les informations relatives à la lecture de la vidéo et les icônes.
- Avant le transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide du logiciel Samsung Media Studio, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.



# PASSER A UNE SEQUENCE SPECIFIQUE

## Marche à suivre 1

1. En affichage horizontal, appuyez longuement sur l'**icône** [◀◀, ▶▶] pendant la lecture.
  - Cette option vous permet de reculer ou d'avancer dans le fichier vidéo en cours.
2. Relâchez l'**icône** une fois la position souhaitée atteinte.
  - La lecture de la vidéo démarre à partir de cette position.



## Marche à suivre 2

Appuyez légèrement sur le point de la bande de progression de la lecture de la vidéo à partir duquel vous souhaitez démarrer la lecture.

- La lecture de la vidéo démarre à partir du point sélectionné.



REMARQUE

- Faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite permet d'avancer ou de reculer en fonction du réglage du trait horizontal. Reportez-vous à la page 44.


## LIRE LE FICHER VIDEO PRECEDENT

---

### Marche à suivre 1

Appuyez sur l'**icône [⏮]** dans les 3 secondes suivant le démarrage de la lecture de la vidéo en cours.

Appuyez deux fois sur l'**icône [⏮]** après les 3 secondes suivant le démarrage de la lecture de la vidéo en cours.

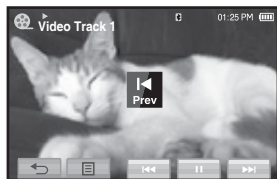

### Marche à suivre 2

Faites glisser votre doigt vers la droite.

- Cette opération permet de revenir à la vidéo précédente.

### Marche à suivre 2

## LIRE LE FICHER VIDEO SUIVANT

---


### Marche à suivre 1

Appuyez sur l'**icône [⏭]**.

### Marche à suivre 2

Faites glisser votre doigt vers la gauche.

- Cette opération permet d'accéder à la vidéo suivante.

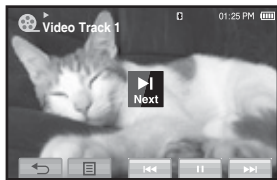


### Marche à suivre 2

# UTILISATION DU MENU VIDEO

## Réglage d'un signet

Lorsque vous ajoutez à vos favoris une scène spécifique que vous souhaitez voir à nouveau, vous pouvez la regarder à tout moment.


1. Appuyez sur l'**icône** [  ] pour afficher la scène souhaitée durant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Bookmark> (Signet)**.
  - Le menu <Bookmark> (Signet) s'affiche.
3. Appuyez sur **<Add> (Ajouter)**.
  - La position de lecture/d'arrêt actuelle est définie comme signet.




REMARQUE

- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
  - Un signet peut être défini pour chaque fichier vidéo (100 signets au maximum).
  - La position du signet peut être légèrement différente de la position réelle.

## Accéder à lire/Supprimer un signet

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Bookmark> (Signet)**.
  - Le menu <Bookmark> (Signet) s'affiche.
3. Appuyez sur **<Go to> (Aller à)** ou **<Delete> (Supprimer)**.
  - Une fois l'option <Go to> (Aller à) sélectionnée, vous accédez au signet sélectionné et la lecture démarre à partir de ce signet.
  - L'option <Delete> (Supprimer) permet de supprimer le signet sélectionné du fichier vidéo.

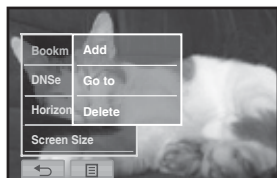


REMARQUE

- Appuyez sur l'**icône** [  ] pour quitter le menu.

## UTILISATION DU MENU VIDEO (Suite)

### Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre de vidéo.


1. Appuyez sur l'**icône** [  ] pour afficher la scène souhaitée durant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez sur **<DNSe>**.
  - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez sur le DNSe souhaité.
  - Choisissez entre <Normal>, <Drama> (Drame) et <Action>.



REMARQUE

#### Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation du son conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

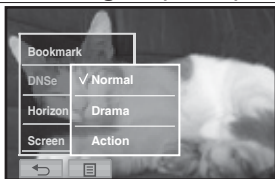

### Régler le trait horizontal

Vous pouvez avancer rapidement dans un fichier à intervalles variés lorsque vous appuyez à droite ou à gauche de l'écran. Sautez l'ensemble d'un fichier ou sautez plusieurs secondes à la fois.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] pour afficher la scène souhaitée durant la lecture de la vidéo.
2. Appuyez sur **<Horizontal Stroke>** (Trait horizontal).
  - Le menu <Horizontal Stroke> <Trait horizontal> s'affiche.
3. Appuyez sur le trait horizontal souhaité.
  - Choisissez entre <1 File> (1 fichier), <Seek> (Rechercher), <10sec Skip> (Saut de 10 s), <30sec Skip> (Saut de 30 s) et <1min Skip> (Saut de 1 min).
  - Vers la gauche : permet d'avancer en fonction du réglage de l'intervalle du trait horizontal.
  - Vers la droite : permet de reculer en fonction du réglage de l'intervalle du trait horizontal.
  - <1 File> (1 fichier) : si vous réglez <Horizontal Stroke> (Trait horizontal) sur <1 File> (1 fichier), le fichier précédent ou suivant est sélectionné.
  - Si l'option <Seek> (Rechercher) est réglée, faire glisser votre doigt vers la gauche/droite permet d'alterner entre les vitesses de lecture <x2> → <x4> → <x8>.



REMARQUE

▪ L'intervalle du trait horizontal peut être différent de l'intervalle de saut réel en fonction du fichier.

## UTILISATION DU MENU VIDEO (Suite)

---

### Sélectionner la taille de l'écran

---

Vous pouvez sélectionner la taille de l'affichage lors de la lecture de la vidéo.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture de la vidéo.

- Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.

2. Appuyez sur **<Screen Size>** (Taille écran).

- Le menu <Screen Size> <Taille écran> s'affiche.




3. Appuyez sur la taille d'écran souhaitée.


- Choisissez entre <Actual> (Réelle), <Standard>, <Full> (Plein écran) et <Zoom>.

### Menu de taille d'écran

---



<Standard>



<Full> (Plein écran)



<Zoom>



REMARQUE

- Pour certains fichiers vidéo, il est impossible d'afficher le menu <Screen Size> (Taille écran) ou les menus associés.

## UTILISATION DU MENU VIDEO (Suite)



---


- ★ **Avant de démarrer** - Utilisez uniquement les écouteurs stéréo certifiés Bluetooth. Assurez-vous que vos écouteurs stéréo Bluetooth ont bien été enregistrés. <Connect to Headset> (Relier les écouteurs) s'affiche lorsque les écouteurs sont enregistrés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à <Utilisation des écouteurs stéréo Bluetooth>. Reportez-vous à la page 88.

### Relier des écouteurs stéréo Bluetooth

---



Vous pouvez relier directement des écouteurs Bluetooth enregistrés pendant la lecture de la vidéo.


- Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
- Appuyez sur **<Connect to Headset>** (Relier les écouteurs).
  - Si <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglé sur <Off> (Arrêt), il passe à <On> (Marche).
  - Une fois la connexion établie, l'icône [  ] s'affiche à l'écran.
  - Vous pouvez écouter le son du fichier vidéo via les écouteurs Bluetooth.

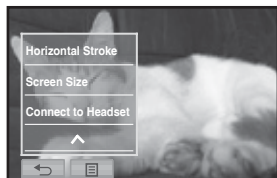


### Déconnecter les écouteurs stéréo Bluetooth

---




- Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture de la vidéo.
    - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
  - Appuyez sur **<Disconnect Headset>** (Débrancher écouteurs).
    - Les écouteurs Bluetooth sont déconnectés.
-  **REMARQUE** • <DNSe> ne s'affiche pas lorsque les écouteurs stéréo Bluetooth sont reliés au lecteur.

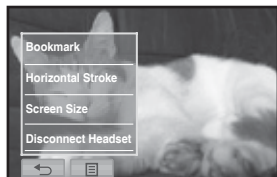


# lecture de fichiers musicaux

- ★ ▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.
- REMARQUE  ▪ Appuyez sur l'**icône** [↔] pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur l'**icône** [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.

## LECTURE PAR CATEGORIE

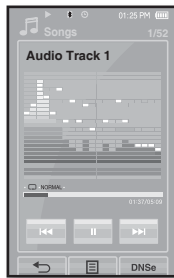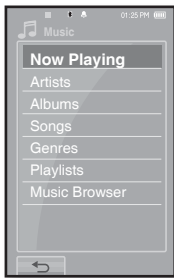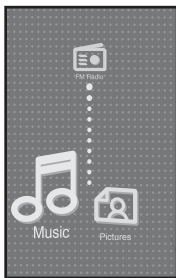

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - La liste <Music> (Musique) s'affiche.
2. Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste musicale et appuyez dessus.
  - Le fichier musical s'affiche.
3. Sélectionnez un fichier musical à lire et appuyez dessus.
  - La lecture du fichier musical démarre.

# LECTURE PAR CATEGORIE (Suite)

---

## Liste de fichiers musicaux

---

Les informations sur le fichier comprenant le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre de la plage et le genre s'affichent en fonction des informations figurant sur l'étiquette ID3 du fichier musical correspondant. Un fichier sans étiquette ID3 s'affiche comme [Unknown] (inconnu).

- **Now Playing (En lecture)** : Permet de lire le fichier lu en dernier ou d'afficher l'écran de lecture du fichier en cours.
  - **Artists (Artiste)** : Lecture par artiste
  - **Albums** : Lecture par album
  - **Songs (Chansons)** : Lecture en ordre numérique ou alphabétique
  - **Genres** : Lecture par genre
  - **Playlists (Listes de lecture)** : Lecture par liste
  - **Music Browser (Navig. musique)** : Permet d'afficher tous les fichiers musicaux enregistrés dans le dossier musical.
- 





REMARQUE

- Les fichiers musicaux MP3 et WMA sont compatibles avec ce lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**  
Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.



## PAUSE

---

1. Appuyez sur l'**icône [ || ]** ou sur le **bouton**  lorsque la lecture de la musique est en cours.
  - La lecture de la musique est interrompue.
2. Appuyez légèrement sur l'**icône [ || ]** ou appuyez sur le **bouton**  à nouveau.
  - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

## LECTURE DE LA PLAGE EN COURS A PARTIR DU DEBUT

---

1. Appuyez légèrement sur l'**icône [ ⏮ ]** après 3 secondes de lecture.
  - La plage en cours est lue à partir du début.

## LECTURE DE LA PLAGE PRECEDENTE

---

### Marche à suivre 1

Appuyez sur l'**icône [ ⏮ ]** dans les 3 premières secondes de lecture.  
Appuyez deux fois sur l'**icône [ ⏮ ]** après 3 secondes de lecture.

### Marche à suivre 2

Faites glisser votre doigt vers la droite.

- La lecture de la plage précédente démarre.



### Marche à suivre 2



- Pendant la lecture de fichiers VBR, la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur l'**icône [ ⏮ ]** au cours des 3 premières secondes de lecture.

## LECTURE DE LA PLAGE SUIVANTE

### Marche à suivre 1

Appuyez sur l'**icône** [▶▶].

### Marche à suivre 2

Faites glisser votre doigt vers la droite.

- La lecture de la plage suivante démarre.



Marche à suivre 2

## RECHERCHE A L'INTERIEUR D'UNE PLAGE

### Marche à suivre 1

1. Appuyez longuement sur l'**icône** [◀◀] ou [▶▶] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.
  - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
2. Relâchez l'**icône** dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
  - La lecture commence dès que vous relâchez l'icône.


### Marche à suivre 2

Appuyez légèrement sur le point souhaité de la barre de progression de la lecture.



REMARQUE

- Faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite permet d'avancer ou de reculer en fonction du réglage du trait horizontal. Reportez-vous à la page 62

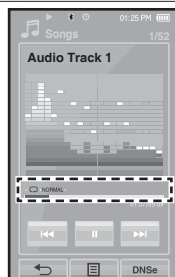


# CREATION D'UNE PLAYLIST A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

Grâce à <Samsung Media Studio>, vous pouvez créer votre propre playlist.



- Avant de démarrer - Branchez le lecteur MP3 sur l'ordinateur.  
Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.


## Création d'une playlist

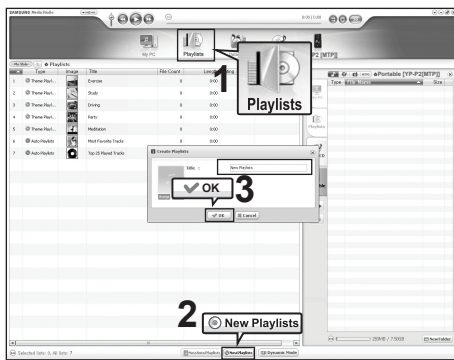

1. Cliquez sur le bouton <Playlists> en haut de Samsung Media Studio.
  - La fenêtre Playlists apparaît.
2. Cliquez sur le bouton <Nouv. Playlist> au bas de l'écran.
  - La fenêtre Création apparaît.
3. Tapez le titre de la playlist et cliquez sur <OK>.
  - Lors de la création d'une nouvelle Playlist, celle-ci sera enregistrée dans la section <Playlists> de Samsung Media Studio.

# CREATION D'UNE PLAYLIST SUR VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)


## Ajout de fichiers musicaux à une playlist que vous avez créé

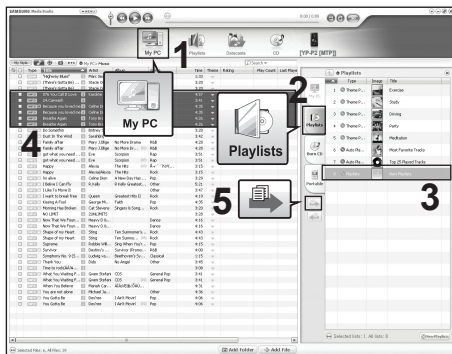


1. Cliquez sur le bouton **<Bibliothèque>** en haut de Samsung Media Studio.
  - La fenêtre Bibliothèque apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<Playlists>** dans le coin droit de la fenêtre.
  - La fenêtre Playlists apparaît.
3. Double-cliquez sur une playlist dans la fenêtre de droite.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre **<Bibliothèque>**.
5. Cliquez sur l'**icône** .
  - Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à la playlist.

# CREATION D'UNE PLAYLIST SUR VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

## Transfert d'une playlist vers le lecteur avec Samsung Media Studio

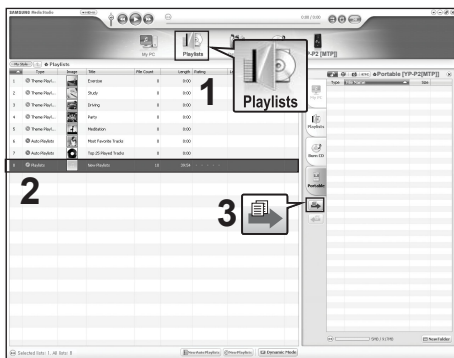

1. Cliquez sur le bouton **<Playlists>** en haut de Samsung Media Studio.
  - La fenêtre Playlists apparaît.
2. Sélectionnez une playlist dans la fenêtre **<Playlists>**.
3. Cliquez sur l'**icône** .
  - La playlist sélectionnée sera transférée vers le dossier du lecteur en passant par le navigateur (<File Browser> (Dossier Navigateur) → <Playlists> (Listes de lecture)).






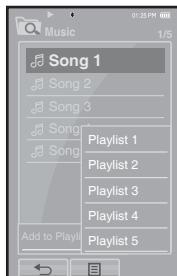
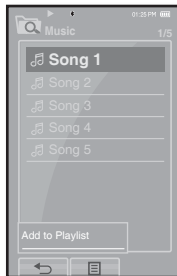
REMARQUE

▪ Le lecteur peut lire jusqu'à 400 listes de lecture et jusqu'à 400 fichiers musicaux pour chaque liste de lecture.


# CREATION D'UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pouvez créer une liste de lecture « Favoris » sans Samsung Media Studio ou votre ordinateur.

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  2. Sélectionnez **<Music> (Musique)** et appuyez dessus.
    - La liste des fichiers musicaux s'affiche.
  3. Sélectionnez un fichier à ajouter à la liste de lecture et appuyez sur l'**icône** .
  - Le menu de la liste de lecture apparaît.
  4. Appuyez sur **<Add to Playlist> (Aj. à liste lect.)**.
    - <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) apparaît.
  5. Appuyez sur le numéro de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter le fichier sélectionné.
    - Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.
    - Vérifiez la liste de lecture dans <Music> (Musique) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) dans le menu principal.
-  **REMARQUE** ▪ Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 fichiers musicaux dans chaque liste de lecture (<Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5)).




# LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

1. Appuyez sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal
  - La liste musicale s'affiche.
2. Sélectionnez **<Playlists>** (Listes de lecture) et appuyez dessus.
  - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
3. Sélectionnez la liste de lecture souhaitée et appuyez dessus.
  - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
  - Si vous ne trouvez aucune liste de lecture, le message <No file.> (Aucun fichier.) s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez un fichier musical à lire et appuyez dessus.
  - La lecture du fichier musical démarre.






REMARQUE

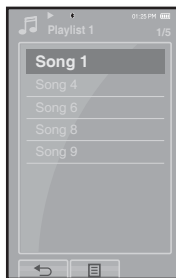- Reportez-vous aux pages 51 et 53 pour en savoir plus sur le transfert de la liste de lecture avec <Samsung Media Studio>.



## SUPPRESSION D'UN FICHIER DE LA LISTE DE LECTURE

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - La liste musicale s'affiche.
2. Sélectionnez **<Playlists>** (Listes de lecture) et appuyez dessus.
  - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
3. Sélectionnez la liste de lecture souhaitée et appuyez dessus.
  - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
4. Sélectionnez un fichier à supprimer de la liste de lecture et appuyez sur l'**icône** .
5. Appuyez sur **<Delete from Playlist>** (Suppr. de liste lect.).
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
6. Appuyez sur **<Yes>** (Oui).
  - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste de lecture.

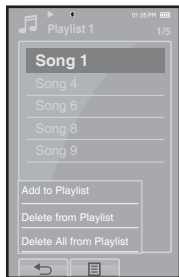


REMARQUE

- Le fichier sélectionné dans la liste de lecture ne peut pas être supprimé en cours de lecture.

## SUPPRESSION DE TOUS LES FICHIERS DE LA LISTE DE LECTURE

Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

4. Appuyez sur l'**icône** .
5. Appuyez sur **<Delete All from Playlist>** (Suppr. de liste lect.).
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
6. Appuyez sur **<Yes>** (Oui).
  - Tous les fichiers sont supprimés de la liste de lecture.



# UTILISATION DU MENU MUSIQUE


---


Le menu Musique vous permet de gérer toutes les facettes de l'écoute (de la sélection des plages des playlists au choix du fond d'écran durant l'écoute).

## Régler l'effet sonore

---

Profitez d'une qualité de son plus nette.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture musicale.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur l'**icône** <Sound Effect> (Effets Sonores).
  - Le menu <Sound Effect> (Effets Sonores) s'affiche.
3. Appuyez sur l'effet sonore souhaité.
  - Choisissez entre <Street Mode> (Mode Rue) et <Clarity> (Netteté).

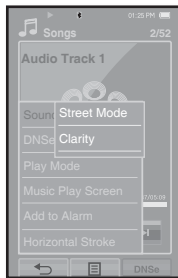

## Options d'effet sonore

---

- **Street Mode (Mode Rue)** : Permet d'écouter clairement en extérieur grâce au filtrage de certains bruits de la rue. Sélectionnez <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt).
- **Clarity (Netteté)** : Vous bénéficiez d'un son plus clair et de meilleure qualité. Sélectionnez de <0-2>.




REMARQUE


- Appuyez sur l'**icône** [  ] pour quitter le menu.

## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

### Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Vous permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre musical.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture musicale.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur **<DNSe>**.
  - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez sur l'une des options DNSe.
  - Choisissez entre <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Classique), <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Club>, <Rhythm & Blues> (R&B), <Dance> (Danse), <Concert Hall> (Salle Concert) et <User> (Utilisateur).
  - Vous pouvez régler <EQ> (EG) et <3D&Bass> lorsque <User> (Utilisateur) est sélectionné. Reportez-vous à la page 59.

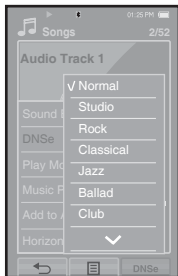

REMARQUE

- Vous pouvez également régler l'option DNSe en appuyant sur l'**icône** [ **DNSe** ] située sur l'écran de lecture musicale.

#### ▪ **Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?**




La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.


## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

### Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe) (Suite)

#### <3D&Bass>



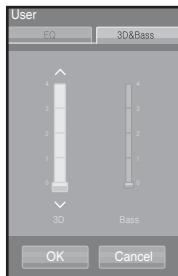


permet de régler l'effet sonore 3D et le renforcement des basses.


1. Appuyez sur l'icône [  ] de l'option <User> (Utilisateur).
  - L'écran <User> (Utilisateur) apparaît.
2. Appuyez sur <3D&Bass>.
  - L'écran de réglage <3D&Bass> apparaît.
3. Sélectionnez <3D> ou <Bass> et appuyez sur l'icône [  ,  ] pour régler le point souhaité.
  - Vous pouvez sélectionner <0-4> pour les fonctions <3D> et <Bass>.
4. Appuyez sur <OK>.
  - Le réglage est terminé.



#### <EQ> <EG>

Cette fonction vous permet de paramétrer les fréquences individuellement afin de régler le son selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur l'icône [  ] de l'option <User> (Utilisateur).
  - L'écran <User> (Utilisateur) apparaît.
2. Appuyez sur <EQ> (EG).
  - L'écran de réglage <EQ> (EG) apparaît.
3. Appuyez sur l'icône [  ,  ] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez régler, puis sur l'icône [  ,  ] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée.
  - Les fréquences paramétrables sont <60Hz> , <150Hz> , <400Hz> , <1.1KHz> (1,1 KHz) , <3.5KHz> (3,5 KHz) , <8KHz> et <14KHz>.
  - Vous pouvez régler le niveau de la fréquence sélectionnée de <-10 ~ +10> (-10 à +10).
4. Appuyez sur <OK>.
  - Le réglage est terminé.

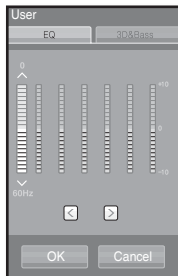

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

## Régler le mode de lecture

---

Permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition.

1. Appuyez sur l'**icône** [☰] située sur l'écran de lecture musicale.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Play Mode>** (Mode lecture).
  - Le menu <Play Mode> (Mode lecture) s'affiche.
3. Appuyez sur le mode de lecture souhaité.
  - Choisissez entre <Normal>, <Repeat> (Répéter), <Repeat One> (Répéter 1X) et <Shuffle> (Aléatoire).

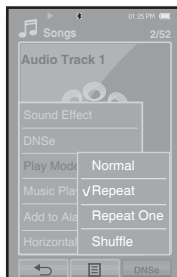

## Options du mode de lecture

---

- **Normal** : Permet de lire toutes les pages dans l'ordre une seule fois.
  - **Repeat (Répéter)** : Permet de répéter la lecture de tous les fichiers.
  - **Repeat One (Répéter 1X)** : Permet de répéter un fichier.
  - **Shuffle (Aléatoire)** : Permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.
-




# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

---

## Sélectionner l'écran de lecture musicale

---

Sélectionnez une image de fond d'écran parmi celles fournies ou sélectionnez l'une de vos propres images à afficher lorsque vous écoutez de la musique.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture musicale.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.).
  - Le menu <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.) s'affiche.
3. Appuyez sur l'**icône** [  ,  ] pour sélectionner l'écran de lecture musicale souhaité, puis sur <OK>.
  - Choisissez entre <Type 1>, <Type 2>, <Type 3>, <Type 4>, <Album Info.> (Info. Album) et <Album Art> (Image CD).



## Options de l'écran de lecture musicale

---

- **Type 1 ~ Type 4 (Type 1 à Type 4)** : Permet de sélectionner l'écran de lecture musicale souhaité.
- **Album Info. (Info.album)** : Les informations concernant le nom de l'artiste, l'album et le genre s'affichent si celles de l'étiquette ID3 sont enregistrées dans le fichier musical.
- **Album Art (Image CD)** : L'image de la jaquette du CD s'affiche si une image de jaquette figure dans les informations de l'étiquette ID3 du fichier musical. Les images de la jaquette du CD d'une taille inférieure à 200 pixels (horizontal) x 200 pixels (vertical) sont prises en charge.



REMARQUE


### Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?


Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

### Ajouter à la sonnerie de l'alarme


Vous pouvez ajouter votre fichier musical favori à la liste des sonneries d'alarme afin de l'écouter lorsque l'alarme se déclenche. Reportez-vous à la page 82 pour régler l'alarme.

1. Sélectionnez un fichier musical à ajouter à la liste des sonneries et appuyez sur l'**icône** [  ].
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Add to Alarm>** (Ajouter à alarme).
  - Une fenêtre d'enregistrement s'affiche.
3. Appuyez sur **<OK>**.
  - La musique sélectionnée est ajoutée à la liste des sonneries d'alarme.
  - Un seul fichier musical peut être ajouté à la sonnerie d'alarme.

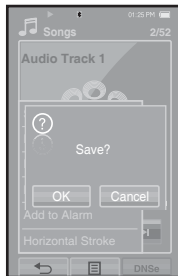


### Régler le trait horizontal

Vous pouvez régler l'intervalle du trait afin de parcourir le fichier musical pendant la lecture en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de lecture musicale.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Horizontal Stroke>** (Trait horizontal).
  - Le menu <Horizontal Stroke> (Trait horizontal) s'affiche.
3. Appuyez sur le trait horizontal souhaité.
  - Choisissez entre <1 File> (1 fichier), <10sec Skip> (Saut de 10 s), <30sec Skip> (Saut de 30 s) et <1min Skip> (Saut de 1 min).



▪ Si le fichier a été ouvert avec un débit binaire variable, il se peut que la longueur réelle du trait horizontal soit légèrement différente de celle que vous avez sélectionnée.

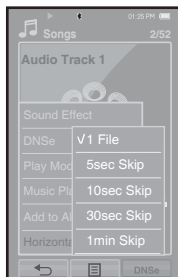

## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)




- **Avant de démarrer** - Utilisez uniquement les écouteurs stéréo certifiés Bluetooth. Assurez-vous que vos écouteurs stéréo Bluetooth ont bien été enregistrés. <Connect to Headset> (Relier les écouteurs) s'affiche lorsque les écouteurs sont enregistrés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à <Utilisation des écouteurs stéréo Bluetooth>. Reportez-vous à la page 88.

### Relier des écouteurs stéréo Bluetooth

Vous pouvez relier directement les écouteurs stéréo Bluetooth enregistrés pendant la lecture musicale.

1. Appuyez sur l'**icône** [ ] située sur l'écran de lecture musicale.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Connect to Headset>** (Relier les écouteurs).
  - Si <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) est réglé sur <Off> (Arrêt), il passe à <On> (Marche).
  - Une fois la connexion établie, l'icône [ ] s'affiche.
  - Vous pouvez écouter de la musique via les écouteurs Bluetooth.

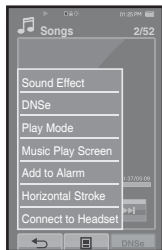

### Déconnecter les écouteurs stéréo Bluetooth

1. Appuyez sur l'**icône** [ ] située sur l'écran de lecture musicale.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Disconnect Headset>** (Débrancher écouteurs).
  - Les écouteurs Bluetooth sont déconnectés.



REMARQUE

- <Sound Effect> (Effets sonores) et <DNSe> ne s'affichent pas lorsque le lecteur est connecté aux écouteurs stéréo Bluetooth.



# affichage des images




- **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE


- Appuyez sur l'**icône** [↵] pour revenir à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur l'**icône** [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  Pictures située sur l'écran du menu principal.
  - La fenêtre de prévisualisation apparaît.
2. Sélectionnez l'image à afficher et appuyez dessus.
  - L'image sélectionnée s'affiche.
  - Appuyez sur l'**icône** [↵] pour revenir à la fenêtre de prévisualisation.


## Accéder à l'image précédente/suivante

Appuyez sur l'**icône** [◀, ▶] située sur l'écran d'affichage de l'image.

- L'image précédente/suivante s'affiche.

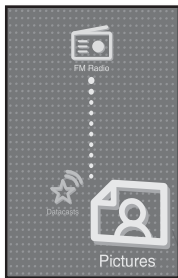

REMARQUE

- Les informations et les icônes de l'image actuellement affichée disparaissent rapidement. Appuyez légèrement sur l'écran pour afficher à nouveau les informations relatives à l'image et les icônes.
- L'**icône** [◀, ▶] de l'image précédente/suivante apparaît si vous appuyez une fois sur l'écran. Appuyer à nouveau dessus permet d'afficher les informations concernant l'image et les icônes.
- Les fichiers JPG ne comportant pas de vignettes ou comportant des informations erronées sur les vignettes affichent [  ].
- Certaines images peuvent être affichées lentement.
- Avant le transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide du logiciel <Samsung Media Studio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher une image. Reportez-vous à la page 23.
- Vous pouvez continuer à écouter le fichier musical en cours même lorsque vous sélectionnez <Pictures> (Images) pour afficher une image.



# UTILISATION DU MENU IMAGE

## Visionner un diaporama

### Marche à suivre 1

Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de prévisualisation.


- L'icône [  ] apparaît à l'écran et le diaporama démarre.


### Marche à suivre 2

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran d'affichage de l'image.

- Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.

2. Appuyez sur **<Start Slideshow>**  
(Démarrer diaporama).

- L'icône [  ] apparaît à l'écran et le diaporama démarre.

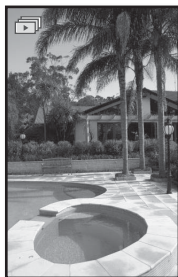

## Régler la vitesse du diaporama

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran d'affichage de l'image.

- Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.

2. Appuyez sur **<Slideshow Speed>** (Vitesse diaporama).

- Le menu <Slideshow Speed> (Vitesse diaporama) s'affiche.

3. Appuyez sur la vitesse souhaitée.

- Choisissez entre <Fast> (Rapide), <Normal> et <Slow> (Lent).



REMARQUE

- Appuyez sur l'**icône** [  ] pour quitter le menu.

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)

---

### Arrêt du diaporama

---

Appuyez sur l'écran en mode diaporama.

- Le diaporama s'arrête.

### Sélectionner une image comme fond d'écran

---

Vous pouvez définir l'image de votre choix comme fond d'écran.

1. Sélectionnez une image à définir en fond d'écran et appuyez sur l'icône [☰].
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez sur <**Select as My Skin**> (Sélectionner comme habillage).
  - Une fenêtre d'enregistrement s'affiche.
3. Appuyez sur <**Yes**> (Oui).
  - L'image sélectionnée est réglée comme image de fond d'écran.




## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)

---

### Sélectionner le mode d'affichage de l'image

---




1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran d'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez sur **<View Mode>** (Mode Affichage).
  - Le menu <View Mode> (Mode Affichage) s'affiche.
3. Appuyez sur le mode souhaité.
  - Choisissez entre <Auto> et <Horizontal>.
  - Si vous sélectionnez <Horizontal>, l'image s'affiche horizontalement.



### Agrandir une image

---


Vous pouvez zoomer sur une image.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran d'affichage de l'image.
  - L'image est agrandie.
  - Chaque fois que vous appuyez sur l'icône [  ], la taille de l'image est agrandie de <x2> → <x3> → <x4>.
  - Pour annuler l'agrandissement de l'image, appuyez sur l'icône [  ].
2. Faites glisser votre doigt dans la direction souhaitée pour la déplacer. Reportez-vous à la page 18.
  - Vous pouvez déplacer l'image agrandie dans la direction souhaitée.





REMARQUE

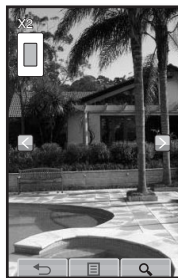- L'agrandissement d'un fichier image volumineux peut prendre un certain temps.




# écouter la radio FM

 ▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez le bloc-piles.

 ▪ Appuyez sur l'**icône** [↔] pour revenir à l'écran précédent.

REMARQUE

Appuyez longuement sur l'**icône** [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.

Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.

▪ La réception de la radio FM est activée.



## POUR UTILISER LA FONCTION MUTE (SILENCE)

Appuyez sur le **bouton**  lorsque vous écoutez la radio FM.

- Le son est désactivé.
- Appuyez à nouveau sur le **bouton**  pour reprendre l'écoute.



REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.
- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne détecte aucune fréquence FM.
- La fonction Bluetooth ne peut pas être utilisée lorsque vous écoutez la radio FM.



## POUR RECHERCHER DES STATIONS DE RADIO FM

1. Appuyez longuement sur l'**icône** [ <, > ] et relâchez en mode Manuel.

- <Searching> (Recherche en cours) apparaît à l'écran.
- La recherche s'arrête sur la fréquence la plus proche du point de relâchement du bouton.



OU,

1. Appuyez sur l'**icône** [ <, > ] pour rechercher les fréquences une par une en mode Manuel.


- Change de fréquence à chaque nouvelle pression sur l'icône.



## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM

### Pour basculer vers le mode manuel

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence à la fois sur la bande FM.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] en mode Manuel.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Go to Preset Mode>** (Aller au mode pré-programmation).
  - La réception de la radio FM est activée.
  - <PRESET> s'affiche.
  - Si aucune fréquence n'est présélectionnée, <Preset list does not exist> (Liste présél. n'existe pas) s'affiche et le lecteur ne passe pas en mode de pré-réglage.
  - Si <Default Set> (Réglage par défaut) est sélectionné dans <Settings> (Paramètres) → <System> (Système), les listes présélectionnées enregistrées sont supprimées.
  - Les fréquences pré-réglées sont enregistrées par ordre numérique.




REMARQUE



### Pour basculer vers le Mode présélection

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM une à la fois.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] en mode de pré-réglage.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Go to Manual Mode>** (Aller au mode manuel).
  - <MANUAL> s'affiche.



## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

### Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations dans la mémoire de votre lecteur MP3 et y accéder en appuyant simplement sur un chiffre. Le lecteur MP3 peut soit choisir uniquement les stations souhaitées (manuellement) ou rechercher et enregistrer automatiquement les stations locales.

**Manuel : sélectionnez uniquement les stations que vous souhaitez enregistrer**

1. Appuyez sur l'**icône** [ <, > ] pour sélectionner une fréquence à préréglage en mode manuel et appuyez sur l'**icône** [ ≡ ].
  - Un numéro de préréglage est attribué à la station sélectionnée.
2. Appuyez sur **<Add to Preset>** (Ajouter aux présél.).



REMARQUE

- Si la même fréquence est déjà réglée, le message <This preset already exists> (Cette présél. existe déjà.) s'affiche et le réglage est désactivé.



### Pour écouter une station présélectionnée

Appuyez sur le numéro préréglé souhaité en mode de préréglage.

- Le numéro préréglé est sélectionné et vous pouvez alors écouter la fréquence radio associée à ce numéro.
- Appuyez sur l'**icône** [ <, > ] pour revenir à la liste de numéros précédente ou suivante.



REMARQUE

- Appuyez sur l'**icône** [ ≡ ] pour quitter le menu.


## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

### Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection (Suite)

---

**Automatique : enregistrez automatiquement toutes les stations captées par le lecteur**

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran de la radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Auto Preset>** (Présélection auto).
  - La fenêtre <Auto Preset> (Présélection auto) s'affiche.
3. Appuyez sur **<OK>**.
  - Le message <Auto Preset> (Présélection auto) s'affiche et jusqu'à 30 fréquences radio sont automatiquement réglées.



### Pour annuler la présélection automatique

---

Si vous souhaitez annuler la présélection automatique, appuyez sur n'importe quel bouton au cours du processus.

- La présélection automatique est annulée et seules les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.



REMARQUE

- Si vous vous rendez dans une autre région avec votre lecteur MP3, vous souhaitez peut-être régler à nouveau les stations enregistrées. Pour supprimer les stations pré-réglées et en enregistrer de nouvelles, il suffit de répéter le processus.




## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

### Pour supprimer une présélection

---

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] en mode de préséglage.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez sur **<Delete from Preset>** (Suppr. du préregl.).
  - La liste des fréquences préreglées s'affiche.
3. Sélectionnez la fréquence à afficher et appuyez dessus.
  - Une fenêtre de confirmation apparaît.
4. Appuyez sur **<Yes>** (Oui).
  - Le numéro présélectionné est supprimé.
  - Si vous ne souhaitez pas supprimer le numéro présélectionné, sélectionnez **<No>** (Non).



▪ Lorsqu'une fréquence préreglée est supprimée, le numéro des préreglages suivants se déplace d'un degré vers le haut.

# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

## Pour régler la Sensibilité FM

Pour recevoir plus ou moins de fréquences radio FM, paramétrez la fonction <FM Sensitivity> (Sensibilité FM).

1. Appuyez sur l'icône [  ] située sur l'écran de la radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez sur <FM Sensitivity> (Sensibilité FM).
  - Le menu <FM Sensitivity> (Sensibilité FM) s'affiche.
3. Appuyez sur l'emplacement de la réception.
  - Choisissez entre <High> (Haut), <Middle> (Milieu) et <Low> (Bas).
  - Le réglage <High> (Haut) vous permet de recevoir le plus grand nombre de fréquences.



## Réglage de la région FM

Vous avez la possibilité de modifier le réglage FM en prévision d'un voyage à l'étranger.

1. Appuyez sur l'icône [  ] située sur l'écran de la radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez sur <FM Region> (Région Radio).
  - Le menu <FM Region> (Région Radio) s'affiche.
3. Appuyez sur la zone FM souhaitée.
  - Choisissez entre <Korea/US> (Corée/USA), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres pays).



REMARQUE

- Bande de fréquences par région
  - Korea/US (Corée/USA) : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Japan (Japon) : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Other Countries (Autres pays) : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Les fréquences radio que vous avez enregistrées précédemment seront supprimées si vous modifiez le réglage <FM Region> (Région FM) de votre lecteur.



# utilisation de la diffusion de données

Avec <Samsung Media Studio>, vous pouvez transférer vers le lecteur les informations relatives au format RSS.



REMARQUE

## ▪ Qu'est-ce que le format RSS ?

RSS correspond à Rich Site Summary ou Really Simple Syndication. Il s'agit d'un système de transfert de données XML utilisé pour fournir aux utilisateurs, de manière plus pratique et plus facile, des informations sur les sites Internet fréquemment mis à jour (Actualités, Blogs).

## ▪ Qu'est-ce que la diffusion de données ?

Vous pouvez recevoir automatiquement les informations mises à jour sans avoir à vous rendre sur les sites d'actualités, les blogs ou les UCC.



- **Avant de démarrer** – Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur. Reportez-vous à la page 36.

## ENREGISTREMENT D'UNE CHAÎNE

Vous pouvez créer une nouvelle chaîne en enregistrant les sites Internet ou les pages Web pris(es) en charge par le système RSS.

### 1. Cliquez sur le bouton <Subscribe>


(S'abonner) situé au bas de l'écran <Datacasts> (Dif. donn.) de <Samsung Media Studio>.


### 2. Saisissez une adresse dans <URL> et cliquez sur <Next> (Suivant).

- Lorsque vous copiez une adresse Internet et que vous cliquez sur <Subscribe> (S'abonner), l'adresse copiée s'affiche automatiquement dans l'<URL>.

- La fenêtre de confirmation du réglage s'affiche si l'adresse Internet prend en charge le format RSS.

### 3. Cliquez sur <OK>.

- La chaîne souhaitée est enregistrée.
- L'icône  s'affiche dans Datacasts (Dif. donn.) pour le canal enregistré.

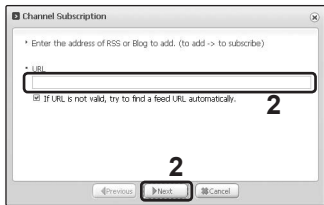

# CREATION D'UN NOUVEAU GROUPE DE CHAINES

Vous pouvez créer un nouveau groupe afin de gérer les chaînes par catégorie.



1. Cliquez sur le bouton **<New Group>** (Nouveau groupe) situé au bas de l'écran **<Datacasts>** (Dif. donn.) de **<Samsung Media Studio>**.
2. Saisissez un nom de groupe et une description et cliquez sur **<OK>**.




# TRANSFERT DES DONNEES DEPUIS <SAMSUNG MEDIA STUDIO>




- **Avant de démarrer** – Branchez le lecteur sur l'ordinateur. Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur. Reportez-vous à la page 36.

1. **<Samsung Media Studio>** démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
  - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  **<Samsung Media Studio>** située sur le Bureau.
2. Cliquez sur **<Datacasts>** (Dif. donn.) située dans la partie supérieure de **<Samsung Media Studio>**.
  - La liste de chaînes du groupe de diffusion de données s'affiche.
3. Cliquez sur la chaîne du groupe souhaité.
4. Cliquez sur la chaîne souhaitée.
5. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez transférer.
6. Cliquez sur l'icône .

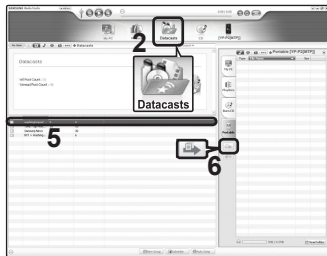

REMARQUE

- L'élément de la chaîne sélectionnée est transféré vers le lecteur dans **<File Browser>** (Dossier Navigateur) → **<Datacasts>** (Dif. donn.).
- Cliquez sur  dans la partie supérieure de **<Samsung Media Studio>** pour accéder à l'écran précédent.
- Dans **<Datacasts>** (Dif. donn.) de **<Media Studio>** (Media Studio), si l'élément comporte une pièce jointe, vous pouvez télécharger ce dernier sur le lecteur. Cependant, il est possible que le fichier joint ne puisse pas être téléchargé en fonction de la politique de sécurité du site Internet.

# AFFICHAGE DES DIFFUSIONS DE DONNEES


Vous pouvez afficher les éléments de chaîne ajoutés à <Datacasts> (Dif. donn.).

 ▪ **Avant de démarrer** – Transférez l'élément de chaîne souhaité vers le lecteur avec <Samsung Media Studio>. Reportez-vous à la page 76.

 ▪ Appuyez sur l'**icône** [↵] pour revenir à l'écran précédent.

REMARQUE

Appuyez longuement sur l'**icône** [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.

▪ La liste de diffusion s'affiche.

2. Sélectionnez le titre de la chaîne souhaitée et appuyez dessus.

▪ Le titre est le même que celui de la chaîne ajoutée à <Datacasts> (Dif. donn.) dans <Samsung Media Studio>.

3. Sélectionnez le titre de l'élément souhaité et appuyez dessus.

▪ La liste des fichiers s'affiche.

▪ Icône  : Texte principal de l'élément transféré



▪ Icône  : Fichier image

▪ Icône  : Fichier musical

▪ Icône  : Fichier vidéo

4. Sélectionnez un fichier et appuyez dessus.

▪ La lecture du fichier sélectionné démarre.

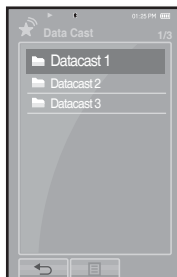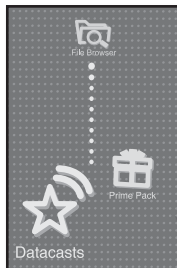

# utilisation du pack plus

Le pack plus vous permet d'utiliser différentes fonctions telles que la lecture de texte, le réglage de l'alarme et l'affichage du calendrier ou de l'horloge universelle.

## LECTURE DE TEXTE

Qu'il s'agisse d'un roman, d'un scénario ou d'un article, votre lecteur MP3 vous permet de le lire tout en écoutant de la musique !




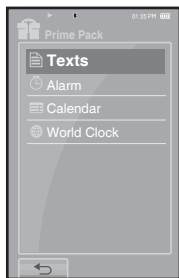
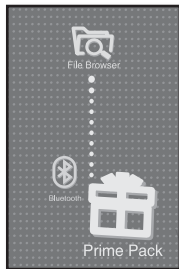
- **Avant de démarrer** - Allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez les fichiers texte vers le lecteur à l'aide de <Samsung Media Studio>. Reportez-vous à la page 37. Réglez la langue du texte dans <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <Contents> (Sommaire). Reportez-vous à la page 29.



REMARQUE

- Appuyez sur l'**icône** [↔] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez longuement sur l'**icône** [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
    - La liste <Prime Pack> (Pack plus) s'affiche.
  2. Sélectionnez <Texts> (Textes) et appuyez dessus.
    - La liste des fichiers texte s'affiche.
  3. Sélectionnez un fichier texte et appuyez dessus.
    - Le texte s'affiche à l'écran.
    - Appuyez longuement sur l'écran tactile pour activer le mode Plein écran. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez à nouveau longuement sur l'écran tactile.
- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier texte.
  - Votre lecteur MP3 prend en charge les fichiers au format TXT en mode Texte.
  - Vous pouvez continuer à écouter de la musique même lorsque vous sélectionnez un fichier texte.



# UTILISATION DU MENU TEXTE

## Accéder à la page précédente/suivante


### Marche à suivre 1

Appuyez sur l'icône [◀, ▶] située au bas de l'écran tactile.

### Marche à suivre 2

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

- Faire glisser votre doigt vers la gauche permet d'afficher la page suivante alors que le faire glisser vers la droite permet d'afficher la page précédente.

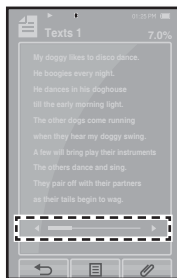

## Réglage d'un signet


Définissez un signet pour revenir à tout moment à ce point du texte.

1. Appuyez légèrement sur l'icône [📌] située sur la page souhaitée, sur l'écran d'affichage de texte.
  - Le menu <Bookmark> (Signet) apparaît.
2. Appuyez sur <Add Bookmark> (Ajouter signet).
  - L'écran du texte actuel est associé à un signet et le symbole [📌] s'affiche dans le coin supérieur gauche.




REMARQUE


- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être défini pour chaque fichier texte (100 signets au maximum).

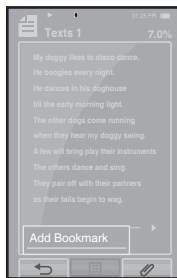

## UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)




### Accès à/Suppression d'un signet

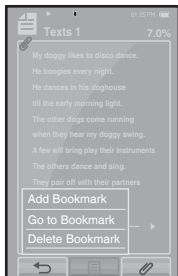
1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran d'affichage du texte.
  - Le menu <Bookmark> (Signet) apparaît.
2. Appuyez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à signet) ou <Delete Bookmark> (Supprimer signet).
  - Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) et le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete Bookmark> (Supprimer signet).



### Réglage de la couleur de la visionneuse de texte

Choisissez la couleur d'affichage du texte.

1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran d'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Appuyez sur <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text).
  - La fenêtre du menu <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text) apparaît.
3. Appuyez sur l'**icône** [  ,  ] pour sélectionner la couleur du visionneur de texte.
  - Options disponibles : <Type 1> à <Type 9>.
4. Appuyez sur <OK>.
  - La couleur du visionneur de texte sélectionnée s'affiche.

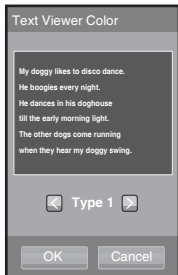






# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)


---

## Modifier la taille de la police

---

Vous pouvez modifier la taille de la police utilisée dans le texte.

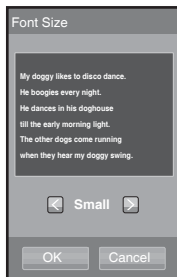


1. Appuyez sur l'**icône** [  ] située sur l'écran d'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Appuyez sur <Font Size> (Taille police).
  - Le menu <Font Size> (Taille police) s'affiche.
3. Appuyez sur l'**icône** [  ,  ] pour sélectionner la taille de police souhaitée.
  - Choisissez entre <Small> (Petit), <Medium> (Moyen) et <Large>.
4. Appuyez sur <OK>.
  - La taille de la police est modifiée.





## REGLAGE DE L'ALARME

Ce lecteur dispose d'une alarme dont la désactivation peut être programmée à une heure définie.


★ ▪ **Avant de démarrer** - Vous devez tout d'abord régler l'horloge. Voir page 31.

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - Le menu <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
2. Sélectionnez **<Alarm>** (Alarme) et appuyez dessus.
3. Appuyez sur **<New Alarm>** (Nouvelle alarme).
  - L'écran de réglage de l'alarme s'affiche.
4. Appuyez plusieurs fois sur le premier élément pour sélectionner la fréquence de l'alarme.
  - Choisissez entre <Once> (Une fois), <Everyday> (Ts les jours), <Mon~Fri> (Lun~Ven), <Mon~Sat> (Lun~Sam), <Sat~Sun> (Sam~Dim) et <Off> (Arrêt).
5. Appuyez sur le second élément.
  - L'écran de réglage de l'heure de l'alarme s'affiche.
6. Appuyez sur l'**icône** [  ,  ] afin de régler l'heure, les minutes et la période AM/PM.
7. Appuyez sur **<OK>** sur l'écran de réglage de l'heure de l'alarme.

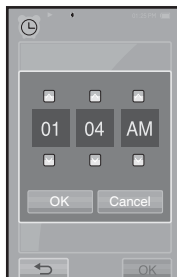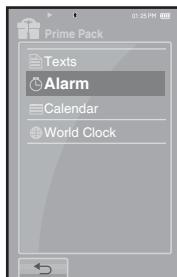

## REGLAGE DE L'ALARME (Suite)

8. Appuyez plusieurs fois sur le troisième élément pour sélectionner la sonnerie de l'alarme.
  - Vous pouvez choisir entre <Alarm Sound 1> (Son alarme 1) à <Alarm Sound 3> (Son alarme 3) ou choisir des fichiers musicaux ajoutés comme sonnerie d'alarme. Reportez-vous à la page 62.
9. Appuyez plusieurs fois sur le quatrième élément pour régler l'intervalle de l'alarme.
  - Une fois l'intervalle réglé, l'alarme se répète dans l'intervalle de temps défini. Choisissez entre <Interval: 3min> (Intervalle : 3min), <Interval: 5min> (Intervalle : 5min) et <Interval: 10min> (Intervalle : 10min).
10. Appuyez sur <OK>.
  - La fenêtre de confirmation d'enregistrement apparaît.
11. Appuyez sur <Yes> (Oui).
  - Le réglage de l'alarme est ajouté à la liste des alarmes.

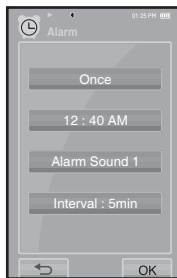


REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 alarmes.



## REGLAGE DE L'ALARME (Suite)

### Modifier le réglage de l'alarme

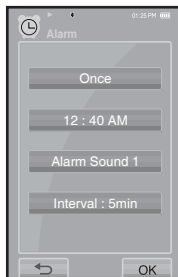1. Sur l'écran Alarme, sélectionnez un réglage d'alarme à modifier et appuyez dessus.
  - L'écran de réglage de l'alarme s'affiche.
2. Suivez les mêmes étapes que le réglage de la nouvelle alarme ci-dessus pour modifier le réglage. Reportez-vous à la page 82.



### Supprimer un réglage d'alarme

1. Appuyez sur le réglage de l'alarme à supprimer sur l'écran d'alarme.
2. Appuyez sur l'icône [  ].
  - Appuyez sur l'icône [  ] pour supprimer tous le réglage.
  - La fenêtre de suppression apparaît.
3. Appuyez sur <Yes> (Oui).
  - L'alarme sélectionnée va être supprimée.



- Le lecteur émet l'alarme lorsqu'il atteint l'heure programmée. L'alarme s'interrompt longuement et retentit à nouveau après l'intervalle d'alarme préalablement réglé si aucun bouton ou écran tactile n'est actionné. L'alarme retentit de manière répétée pendant une heure si aucune action n'est effectuée.




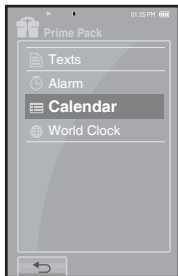
- Si le câble USB est relié au lecteur, la fonction d'alarme ne peut pas être utilisée.

# AFFICHAGE DU CALENDRIER

Vous pouvez vérifier le calendrier.




★ ▪ **Avant de démarrer** - Vous devez tout d'abord régler l'horloge. Voir page 31.


1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - Le menu <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
2. Sélectionnez **<Calendar>** (Calendrier) et appuyez dessus.
  - L'écran <Calendar> (Calendrier) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur l'**icône** [**<**, **>**] pour sélectionner le mois souhaité.



## Régler le type de calendrier

Vous pouvez afficher le calendrier en modifiant l'ordre des jours de la semaine.

1. Appuyez sur l'**icône** [] située sur l'écran d'affichage du calendrier.
  - Le menu <Calendar> (Calendrier) apparaît.
2. Appuyez sur **<View Type>** (Type d'affichage).
  - L'écran <View Type> <Type d'affichage> apparaît.
3. Appuyez sur l'**icône** [, ] pour sélectionner le mode d'affichage souhaité et appuyez sur **<OK>**.
  - Choisissez entre <Type 1> et <Type 2>.
  - <Type 1> permet un affichage du dimanche au samedi alors que <Type 2> permet un affichage du lundi au dimanche.

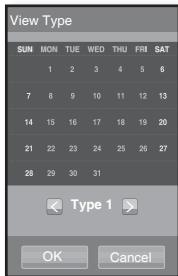


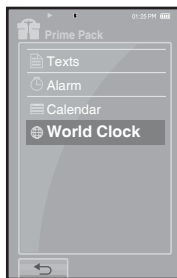
## AFFICHAGE DE L'HORLOGE UNIVERSELLE

---

Vous pouvez vérifier l'emplacement et les date et heure des principales villes à travers le monde en vous basant sur leurs fuseaux horaires respectifs.

- ★ **Avant de démarrer** - Vous devez tout d'abord régler l'horloge. Voir page 31.  
Réglez le fuseau horaire souhaité dans **<Setting>** (Paramètres) → **<Time>** (Heure)  
→ **<Time Zone>** (Fuseau hr).

- Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - Le menu <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
- Sélectionnez **<World Clock>** (Horl. mond.) et appuyez dessus.
  - L'écran <World Clock> (Horl. mond.) apparaît.
- Appuyez sur l'**icône** [**<**, **>**] pour sélectionner un fuseau horaire.
  - Vous pouvez afficher les date et heure de la ville sélectionnée.



---

Vous pouvez vérifier l'heure locale du fuseau horaire suivant.  
(*'* indique le fuseau horaire standard de la région)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris / Athens, Helsinki / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muskat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta / Hong Kong, Beijing / Seoul, Tokyo / Guam, Sydney / Okhotsk / Wellingtons, Oakland / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii / Alyeska / Los Angeles, Seattle / Denver, Phoenix / Chicago, Mexico City / New York, Miami, / Caracas, Santiago / Buenos Aires, Brasilia / The middle Atlantic

---

# utiliser la fonction bluetooth



REMARQUE

- Appuyez sur l'**icône** [↩] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur l'**icône** [↩] pour accéder à l'écran du menu principal.

## Qu'est-ce que la fonction Bluetooth ?

Bluetooth est une spécification du secteur des télécommunications destinée aux réseaux personnels sans fil. Cette solution vous permet de relier et d'échanger des informations entre des périphériques de type téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, imprimantes, appareils photos numériques ou consoles de jeux vidéo via des fréquences radioélectriques de courte distance généralement de base.

- **Le périphérique Bluetooth peut engendrer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation.**
  - Des interférences au niveau de la couche physique ; par exemple, si vous tenez le lecteur à la main et portez des écouteurs dans les oreilles.
  - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du lecteur ou des écouteurs stéréo.
  - Variation électrique suite à un brouillage en raison de l'agencement du mur, de l'angle ou du bureau.
  - Interférence électrique provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (ex. : appareils médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN).
- **Lorsque vous associez le périphérique Bluetooth au lecteur, veillez à ce que la distance soit la plus courte possible.**
- **Plus le lecteur est éloigné des écouteurs stéréo, moins la qualité est bonne.**
- **Si la distance excède la limite autorisée, la communication est coupée.**
- **Il est déconseillé d'utiliser les modes d'affichage texte ou image pendant que vous écoutez de la musique avec les écouteurs stéréo, car les performances du lecteur et les communications Bluetooth pourraient être altérées.**
- **En fonction du modèle des écouteurs stéréo, les fichiers de moins de 32 KHz ne peuvent pas être lus.**
- **Il est possible que la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement dans les zones où la réception est faible (ex. : ascenseur ou sous-sol).**
- **La distance maximale permettant une connexion sans fil entre le lecteur et le système Bluetooth est de 10 m. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).**





# UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH


Vous pouvez utiliser des écouteurs stéréo Bluetooth pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

- ★ ▪ **Avant de démarrer** - Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est prêt à être connecté (reportez-vous à son manuel d'utilisation).

## Enregistrer les écouteurs stéréo Bluetooth

(un seul enregistrement suffit)

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - La fenêtre de réglage Bluetooth apparaît.
2. Appuyez sur **<Yes>** (Oui).
  - La fonction **<Bluetooth Mode>** (Mode Bluetooth) est réglée sur **<On>** (Marche).
  - L'icône  s'allume.
3. Préparez les écouteurs stéréo en vue de l'association.
  - Pour préparer les écouteurs stéréo au mode d'association, reportez-vous au manuel d'utilisation des écouteurs.
4. Appuyez sur **<Stereo Headset>** (Écouteurs Stéréo).
5. Appuyez sur l'**icône** [  ].
  - Le lecteur recherche automatiquement l'appareil Bluetooth même si l'icône [  ] n'est pas actionnée.
  - Les écouteurs à enregistrer figurent dans la liste.

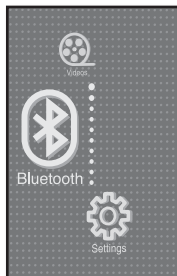



## UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH (Suite)

### Enregistrer les écouteurs stéréo Bluetooth (Suite)

6. Appuyez sur le nom des écouteurs que vous souhaitez enregistrer.

- La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche si le mot de passe des écouteurs est autre que 0000. Reportez-vous au manuel d'utilisation des écouteurs pour en savoir plus sur le mot de passe.
- Les écouteurs sont enregistrés.




REMARQUE

▪ Vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth pendant la lecture de fichiers musicaux et vidéo uniquement. Cette fonction n'est pas prise en charge lorsque vous écoutez la radio FM.

▪ Description des icônes Bluetooth

 : Activation du mode Bluetooth

 : Relié à des écouteurs stéréo

▪ Pour désactiver la fonction Bluetooth, réglez le mode Bluetooth sur <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) → <Off> (Arrêt).

▪ Utilisez uniquement les casques stéréo certifiés Bluetooth. Les kits piéton mono ne sont pas pris en charge.



▪ Lorsque vous n'utilisez pas le mode Bluetooth, réglez la fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <Off> (Arrêt). Si la fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) reste réglée sur <On> (Marche), la durée de vie de la batterie diminue.


▪ Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 périphériques pour la connexion Bluetooth.

▪ En fonction du modèle, il est possible que la communication avec certains écouteurs stéréo Bluetooth soit de mauvaise qualité.

# UTILISATION DES ECOUTEURS STEREO BLUETOOTH (Suite)

## Relier des écouteurs stéréo Bluetooth enregistrés

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur **<Stereo Headset>** (Écouteurs Stéréo).
3. Appuyez sur les écouteurs stéréo à relier.
  - Une fois la connexion établie,  l'icône s'affiche.
  - Vous pouvez relier jusqu'à 2 jeux d'écouteurs.
4. Lancez la lecture du fichier de votre choix.
  - Vous pouvez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo.

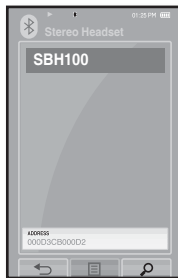

REMARQUE



- Si vous ne trouvez pas le casque que vous souhaitez utiliser, procédez tout d'abord à son enregistrement.
- Si vous éteignez puis allumez le lecteur ou le casque en l'espace d'une seconde, la communication Bluetooth est interrompue. Si vous souhaitez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo, répétez les instructions ci-dessus.
- Lorsque deux jeux d'écouteurs sont reliés, seul les écouteurs connectés en premier peuvent être activés lors de la lecture/l'arrêt et le contrôle du volume.  
Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation des écouteurs.


# UTILISATION DU MENU BLUETOOTH

---

## Déconnecter le périphérique Bluetooth



---

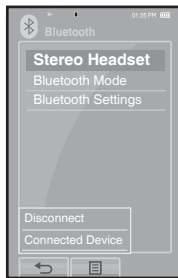
1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - Le menu <Bluetooth> apparaît.
2. Appuyez sur l'**icône** .
3. Appuyez sur **<Disconnect>** (Déconnecté).
  - La fenêtre de confirmation de la déconnexion s'affiche.
4. Appuyez sur **<Yes>** (Oui).
  - Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.



## Vérifier le périphérique Bluetooth connecté

---


1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  - Le menu <Bluetooth> apparaît.
2. Appuyez sur l'**icône** .
3. Appuyez sur **<Connected Device>** (Périph. connecté).
  - Vous pouvez afficher la liste des périphériques connectés.

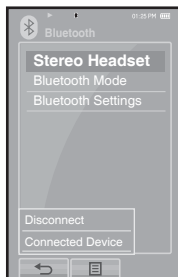


# REGLAGES BLUETOOTH

---


- ★ ▪ **Avant de démarrer** - Réglez la fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <On> (Marche).

1. Appuyez légèrement sur l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **<Bluetooth Settings>** (Paramètres Bluetooth) et appuyez dessus.
  - Le menu <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth) s'affiche.
3. Réglez les options souhaitées et appuyez sur **<OK>**.

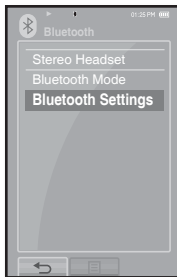

## Options de réglage Bluetooth

---

- **Search Timeout (Délai d'Attente Recherche Dépassé)** : Vous permet de régler la durée de recherche d'un nouveau périphérique. Après la recherche de l'heure, la recherche d'un nouveau périphérique est lancée pour la durée définie. Choisissez entre <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> et <60sec>.
  - **Delete Device (Supprimer le Périphérique)** : Vous permet de supprimer un périphérique enregistré sur le lecteur. Appuyez sur l'icône [  ] pour supprimer tous les périphériques enregistrés. Reportez-vous à la page 93.
  - **My Device Info. (Informations de Mon Périphérique)** : Vous pouvez vérifier le nom et l'adresse de votre lecteur.
-

## REGLAGES BLUETOOTH (Suite)

### Supprimer un périphérique Bluetooth

1. Sélectionnez **<Delete Device>** (Supprimer le Périphérique) et appuyez dessus.
  - La liste des périphériques enregistrés s'affiche.
2. Sélectionnez un périphérique à supprimer et appuyez sur l'**icône [🗑️]**.
  - Appuyez sur l'**icône [🗑️]** pour supprimer tous les périphériques enregistrés.
3. Appuyez sur **<Yes>** (Oui).
  - Le périphérique sélectionné est supprimé.



### Renommer un périphérique Bluetooth


1. Sélectionnez **<My Device Info.>** (Informations de Mon Périphérique) et appuyez dessus.
  - La fenêtre Informations de Mon périphérique s'affiche.
2. Appuyez sur l'**icône [✎]**.
  - La fenêtre Edit Device Name (Modifier le nom du périphérique) apparaît.
3. Renommez le périphérique en appuyant sur un chiffre ou sur l'icône représentant un caractère.
  - **[1Aa]** : Permet de passer du mode de saisie Chiffre au mode de saisie Lettres majuscules et minuscules Anglais.
  - **[←]** : Permet de supprimer les caractères l'un après l'autre.
  - **[ - ]** : Permet d'ajouter un espace entre les caractères.
  - **[OK]** : Confirmez votre modification.
  - Ex. : pour saisir « YPS5 »  
-Allez sur l'icône correspondante et appuyez dessus.



**[1Aa]** (une fois) ➔ **[WXY]** (trois fois) ➔ **[PRS]** (une fois) ➔ **[PRS]** (trois fois) ➔  
**[1Aa]** (deux fois) ➔ **[5]** (une fois)

# dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP3, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.</li><li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li></ul>
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'interrupteur  est dirigé dans le sens de la flèche.</li><li>• Assurez-vous que vous appuyez sur le bouton et l'icône adéquats avant d'essayer.</li><li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li></ul>
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.</li><li>• Lorsque <b>&lt;Display Off&gt;</b> (Affich. désactivé) est sélectionné dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;Display&gt;</b> (Afficher), l'écran tactile s'éteint. Appuyez sur un bouton ou sur l'écran et vérifiez s'il s'allume.</li></ul>
L'alimentation est coupée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'état de charge de la batterie.</li><li>• L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.</li><li>• Si <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Extinction auto) est sélectionné dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;System&gt;</b> (Système), l'alimentation est coupée lorsque le lecteur est en mode Pause. Allumez le lecteur.</li></ul>

PROBLÈME	SOLUTION
<p><b>La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode son utilisé et du réglage de l'affichage.</li> <li>• La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.</li> </ul>
<p><b>Dysfonctionnement du programme Samsung Media Studio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.</li> </ul>
<p><b>La connexion à l'ordinateur est interrompue.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble USB est branché correctement et essayez à nouveau.</li> <li>• Appuyez sur le menu <b>&lt;Démarrer&gt;</b> de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.</li> </ul>
<p><b>Le taux de transfert du fichier est trop lent.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont <b>&lt;Samsung Media Studio&gt;</b>), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.</li> </ul>
<p><b>Le lecteur ne fonctionne pas.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.</li> <li>• Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.</li> </ul>


PROBLÈME	SOLUTION
<b>Les fichiers ne se téléchargent pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin.</li> <li>• Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.</li> <li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li> </ul>
<b>Des fichiers ou des données manquent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.</li> </ul>
<b>Affichage anormal de la durée de lecture.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).</li> </ul>
<b>Affichage anormal du nom de fichier.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;Language&gt;</b> (Langue) → <b>&lt;Contents&gt;</b> (Sommaire) depuis le Menu principal et définissez la langue qui vous convient.</li> </ul>
<b>L'appareil est chaud.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.</li> </ul>
<b>Un message s'affiche pendant le visionnage d'une vidéo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau de télécharger le clip vidéo en passant par le logiciel Samsung Media Studio.</li> </ul>
<b>La connexion Bluetooth ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que les écouteurs stéréo sont certifiés Bluetooth. Les kits Mains libres mono ne sont pas pris en charge.</li> <li>• La connexion Bluetooth peut être désactivée si vous éteignez et rallumez le lecteur ou les écouteurs stéréo. Dans ce cas, essayez de vous reconnecter.</li> </ul>



## ARBORESCENCE DES MENUS

---

Voici une rapide présentation de la façon dont les menus et les fonctions sont organisés dans votre nouveau lecteur MP3.

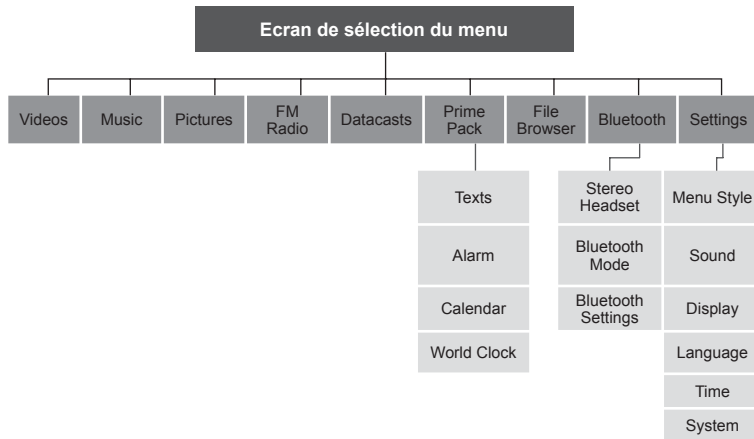

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Nom du modèle</b>	YP-P2
<b>Puissance nominale</b>	5,0 V CC / 500 mA
<b>Alimentation de la batterie intégrée</b>	830 mAh / 3,7 V CC
<b>Fichier Compatibilité</b>	<b>AUDIO</b> : MPEG1/2/2.5 Couche 3 (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz), WMA (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz) <b>VIDEO</b> : SVI (vidéo : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHz 16 bit Stéréo, 128 kbps), Résolution : 480 x 272, Vitesse d'enregistrement : 30 fps) WMV9 (Vidéo : WMV9 Profil simple, Audio :WMA9 (860 kbps maxi.), Résolution : 320 x 240 ou 480 x 272, Vitesse d'enregistrement : 30 fps) <b>IMAGE</b> : JPG (ligne de base uniquement)
<b>Sortie des écouteurs</b>	20mW/CH(France 5mW/CH) (16Ω)
<b>Bande de fréquences de la sortie</b>	20Hz à 20KHz
<b>Rapport signal-bruit</b>	89 dB avec filtre passe bas 20 kHz (sur la base de 1 KHz, 0 dB)
<b>Durée de lecture</b>	Jusqu'à 35 heures de lecture musicale (sur la base de : MP3 128 kbps, Volume 20, Mode sonore normal), jusqu'à 5 heures de lecture vidéo
<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Etui</b>	PMMA, Inoxydable
<b>Poids</b>	86 g
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	52 X 100 X 9,95 mm

<b>Radio FM</b>	Fréquence FM	87.5~108.0MHz	T.H.D. FM	0.8%
	Rapport signal FM	59 dB	Sensibilité FM utile	5dB $\mu$

## Systeme sans fil

<b>Type d'émission</b>	F1D
<b>Puissance RF</b>	2,4mW
<b>Fréquence d'émission</b>	2 402 à 2 480 MHz
<b>Fréquence de réception</b>	2 402 à 2 480 MHz
<b>Nombre de canaux</b>	79 ch
<b>Température</b>	-10°C à +50°C
<b>Système de modulation</b>	GFSK
<b>Mode de communication</b>	bidirectionnel non simultané
<b>Humidité</b>	95%
<b>Spec Version Supported</b>	2.0
<b>Module</b>	BCM2048

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

## LICENCE

---

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

---

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.





**ELECTRONICS**

## Declaration of Conformity

### For the following product:

YP-P2\*\*, YP-P2J\*\* / Digital Audio Player  
(The mark "\*\*" means the memory capacity and color of product.)

### Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.  
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.  
300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.  
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.  
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia  
(Factory name, address)

**We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:**

EN 60065:2002  
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005  
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003  
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003  
EN 61000-3-2:2000  
EN 61000-3-3:1995+A1:2001  
EN 300 328-1 v1.7.1(2006-10)  
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-09)  
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

**Manufacturer**

**Youn Doo Hyun / S. Engineer**

Samsung Electronics Co., Ltd.  
416, Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,  
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

**Representative in the EU:**

**Yong Sang Park / johtaja**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United  
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,  
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs  
3260 SAMSUNG ou 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)  
[www.samsung.com/fr](http://www.samsung.com/fr)