

SAMSUNG



YP-Z5F

Pour votre sécurité

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil correctement et d'éviter tout danger ou dommage matériel.



AVERTISSEMENT

Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne tenez pas compte de ces instructions.

Utilisation de l'appareil

Une mauvaise utilisation peut être à l'origine d'une explosion, d'un incendie ou d'une décharge électrique.



Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau.

Si l'appareil est mouillé, ne l'allumez pas. Contactez un centre de dépannage.



Ne posez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie, sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex.: sauna ou voiture en stationnement).

En été, la température à l'intérieur d'une voiture peut atteindre 80°C.

Pour éviter les troubles auditifs



L'utilisation prolongée de l'écouteur ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.

Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (une conversation ordinaire a un niveau sonore compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus l'écouteur ou le casque.

Pour éviter tout risque d'accident de la route

N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.

Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. L'utilisation de l'écouteur dans la rue, particulièrement sur les passages pour piétons, pourrait entraîner des accidents graves.

Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble de l'écouteur n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.



ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions sous peine de provoquer des blessures physiques ou d'endommager l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Utilisez votre appareil de façon à éviter tout dysfonctionnement ou tout accident.



Lorsque vous portez l'appareil autour du cou, n'exercez pas de pression excessive sur la cordelette.

Gestion des données importantes



Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes

Notez bien que nous ne saurons être tenus responsables en cas de perte des données due à une panne, à une réparation ou à toute autre cause.

Evitez de causer des dysfonctionnements



Evitez tout impact brutal sur l'appareil (ex. : en cas de chute). Ne posez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.



Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.



Utilisez toujours les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.



Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Sommaire

Pour votre sécurité.....	2
Sommaire	4

Chapitre 1 | Préparation

Fonctions du produit	7
Vérification de l'appareil et des accessoires	8
Composants.....	8
Affichage des informations à l'écran.....	10
Fonctions des boutons.....	11
Chargement de la batterie	13
Utilisation de base.....	14

Chapitre 2 | Chargement de votre fichier favori

Chargement de votre fichier favori.....	18
Chargement de votre fichier favori	18
Installation de Media Studio	19
Branchement de l'appareil sur un ordinateur.....	21
Ajout de fichiers / dossiers dans Media Studio.....	22
Ajout de fichiers / dossiers dans Media Studio via Autoscan	24
Transfert de fichiers via Media Studio.....	26
Utilisation du lecteur en tant que disque amovible.....	28
Débrancher l'appareil de l'ordinateur.....	29

Chapitre 3. | Utilisation des fonctions multimédia

Écouter de la musique.....	31
Écouter de la musique.....	31
Pour lire une liste de lecture.....	34
Lecture aléatoire (répétition aléatoire).....	36
Vérification des informations musicales	38
Affichage de l'image.....	39
Agrandissement de l'image/ Affichage du diaporama.....	40
Écouter la radio FM	41
Écouter la radio FM	41
Réglage d'une fréquence	43
Pour supprimer les pré-réglages.....	45
Réglage de la radio FM	46
Enregistrement.....	48
Enregistrement vocal	48

Chapitre 4 | Configuration

Configuration	51
Configuration audio	51
Configuration de l'affichage	52
Configuration du diaporama	53
Configuration de la répétition	54
Configuration de la minuterie	55
Configuration de la langue	56
Réinitialisation.....	57
Vérification des informations système.....	58

Chapitre 5 | Dépannage

Réinitialisation du système	60
Dépannage	61

Chapitre 6. | Annexes

Arborescence des menus	65
Installation manuelle du pilote USB	66
Caractéristiques du produit	69

Chapitre 1 | Préparation

Fonctions du produit	7
Vérification de l'appareil et des accessoires	8
Composants	8
Affichage des informations à l'écran	10
Fonctions des boutons	11
Chargement de la batterie	13
Utilisation de base	14

Fonctions du produit

Liberté de sélection de mes favoris grâce à mon lecteur !

- Vous pouvez rechercher facilement vos fichiers musicaux par artiste, album ou genre et effectuer une sélection de vos chansons favorites dans la liste de lecture.

Prise en charge de différents formats de fichiers !

- Prend en charge différents formats de fichiers, y compris les formats MP3, WMA et Ogg.
- Vous pouvez afficher vos fichiers photos enregistrés dans divers formats en les convertissant au format JPG.

Fonctionnement du pavé tactile !

- Placez votre doigt sur le pavé tactile et déplacez-le ou appuyez légèrement pour sélectionner un fichier ou une fonction que vous souhaitez utiliser.

Durée de lecture plus longue et durée de téléchargement plus courte !

- Une batterie complètement chargée permet une durée d'utilisation maximale de 39 heures.
- Le lecteur prend en charge la fonction USB 2.0, bien plus rapide que la fonction USB 1.1, pour permettre une communication plus rapide avec votre ordinateur.

Son ambiophonique 3D ! Qualité haute définition !


- Le lecteur dispose du DNSe (Digital Natural Sound engine) intégré, technologie Samsung du son unique permettant d'obtenir un son de meilleure qualité.

Conception ergonomique !


- Permet une meilleure prise en main et un fonctionnement facile.

Composants

Face avant, côté droit et dessus de l'appareil

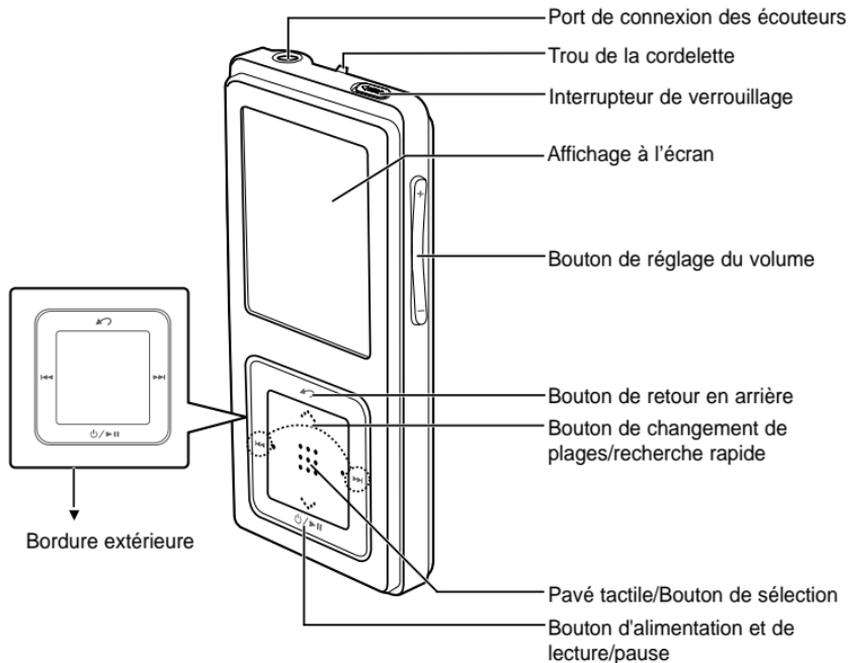

Face arrière

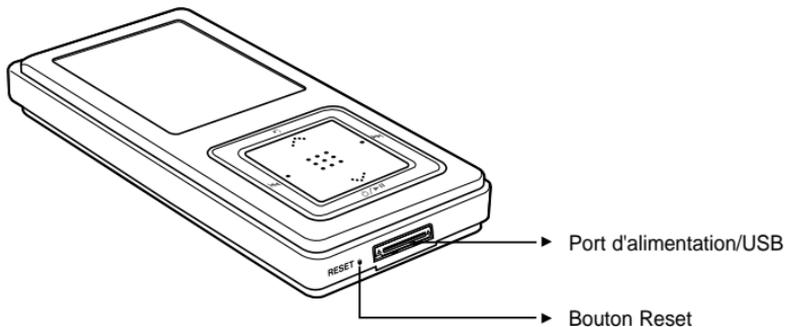

Vérification des accessoires

Les schémas suivants sont destinés à vous guider et peuvent légèrement différer de l'appareil lui-même.




Lecteur



Ecouteurs




Câble USB



CD d'installation

- L'aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié, sans notification préalable.

Affichage des informations à l'écran

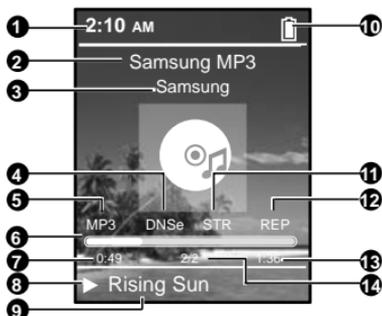

- | | |
|---|---|
| 1 Affichage de l'heure actuelle | 8 Affichage de l'état Lecture/Pause |
| 2 Affichage du nom de l'album | 9 Affichage du titre de la page |
| 3 Affichage de l'album | 10 Affichage de l'état de la batterie |
| 4 Affichages du son 3D | 11 Affichage du mode Street (Rue) |
| 5 Affichage du type de fichier (MP3, WMA, etc.) | 12 Affichage de la répétition de la lecture |
| 6 Barre d'état de la lecture | 13 Affichage de la durée de lecture totale |
| 7 Affichage de la durée de lecture | 14 Affichage du numéro de la page en cours/du nombre total de pages |



REMARQUE


- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

Fonctions des boutons

Boutons	Fonctions et utilisation
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil ■ Appuyez brièvement sur le bouton sélectionner Lecture/Pause.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour accéder à l'écran de menu. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour revenir à l'écran précédent.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour balayer vers un point de la plage en cours. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour revenir à la plage précédente ou lire la plage en cours à partir du début.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour balayer vers un point de la plage en cours. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour aller à la plage suivante.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poussez le bouton dans le sens de la flèche pour verrouiller les fonctions des boutons.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur le bouton à l'aide d'un petit objet pointu pour réinitialiser le système.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur le bouton pour diminuer/augmenter le volume.

Fonctions des boutons (suite)

Boutons




Fonctions et utilisation

■ Déplacement vers le haut, le bas, la gauche et la droite et sélection des fonctions

-  Appuyez légèrement sur la partie supérieure ou inférieure pour déplacer la sélection vers le haut ou vers le bas
-  Appuyez légèrement sur le côté gauche ou droit pour déplacer la sélection vers la gauche ou vers la droite (mode Picture (Image)).
-  Appuyez longuement sur la partie supérieure ou inférieure pour déplacer la sélection de manière continue vers le haut ou vers le bas.
-  Appuyez sur la partie centrale du pavé tactile pour sélectionner la fonction et accéder à l'écran suivant.

* Pour un fonctionnement optimal du pavé tactile, une légère pression du doigt suffit.

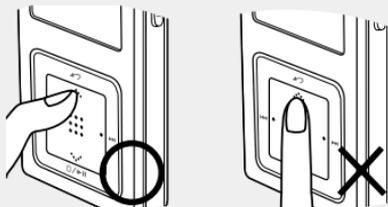


- N'utilisez pas d'objet tranchant pour actionner le pavé tactile. Vous risqueriez de l'endommager.
- Veillez à toujours avoir les mains propres lorsque vous souhaitez vous servir du PAVE TACTILE.

!
ATTENTION

Chargement de la batterie

Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.

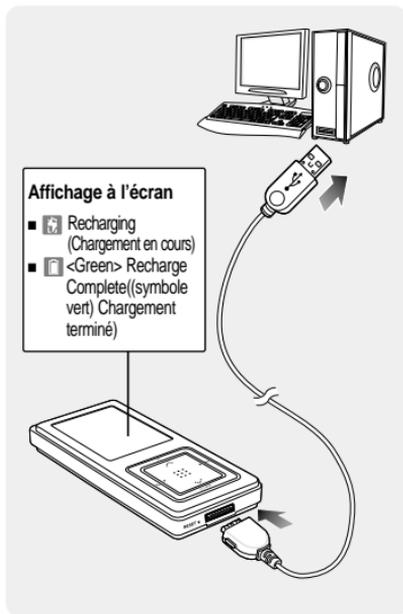

1 Branchez le câble USB sur le port USB() de votre ordinateur.

2 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port d'alimentation/USB situé dans la partie inférieure du lecteur.

- Le message <Connected> (Relié) s'affiche sur l'écran du lecteur.
- Une fois le lecteur branché à l'aide du câble USB, le temps nécessaire à un chargement complet est d'environ quatre heures ; ce temps est susceptible de varier en fonction de l'environnement installé sur l'ordinateur.

Utilisation de la batterie

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



REMARQUE

- Le temps de charge peut être plus long si un autre périphérique USB est connecté à l'ordinateur.
- Si le lecteur affiche le message "low battery"(Basse Batterie), il se peut que le chargement ne démarre qu'après un court lapse de temps une fois l'appareil branché sur l'ordinateur.

Utilisation de base

Mise sous et hors tension de l'appareil



Mise sous tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton [⏻/⏸].

- L'appareil s'allume.

Mise hors tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton [⏻/⏸].

- L'appareil s'éteint.




REMARQUE

- L'écran d'affichage s'éteint automatiquement lorsque aucune des touches n'est actionnée pendant une durée prédéfinie (par défaut : 1 minute) en mode Pause (Pause).

Vous pouvez définir cette durée avant de fermer l'écran d'affichage. ►Page 52

Lire des fichiers musicaux

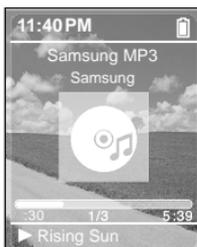

1 Appuyez longuement sur le bouton [⏻] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- Le menu Music (Musique) apparaît.

3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner le fichier musical de votre choix.

4 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- La lecture du fichier musical démarre.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [⏻] pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur le bouton [⏻] pour accéder à l'écran de menu.

Réglage du volume



Appuyez sur le bouton [+ , -] situé sur le côté de l'appareil.

- La barre d'état du volume s'affiche.
- Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume ou sur le bouton - pour le diminuer.

Fonction Lock (Verrouillage)




En mode Hold, tous les boutons sont désactivés. Vous apprécierez particulièrement le côté pratique de cette fonction lors de vos marches ou de vos courses à pied.

- 1** Poussez le bouton [HOLD] situé en haut du lecteur dans le sens de la flèche.
- 2** Poussez le bouton [HOLD] dans la direction opposée à celle de la flèche pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage).

Utilisation de base (suite)

Fonction Reset (Réinitialisation)

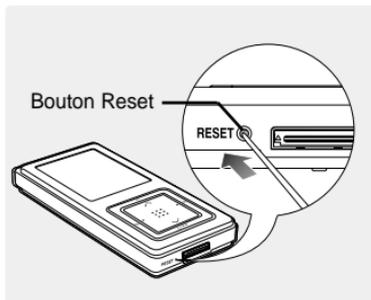


Si un dysfonctionnement de l'appareil survient, vous pouvez réinitialiser le système en appuyant sur le bouton Reset.

► Page 60

Branchement des écouteurs

► Haut

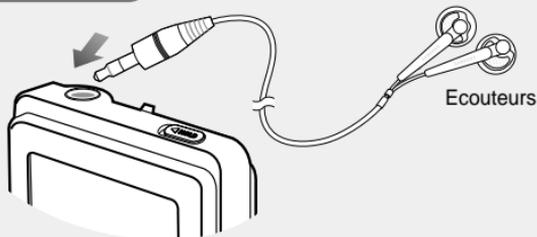


Chapitre 2 | Chargement de votre fichier favori

Chargement de votre fichier favori	18
Chargement de votre fichier favori	18
Installation de Media Studio	19
Branchement de l'appareil sur un ordinateur.....	21
Ajout de fichiers / dossiers dans Media Studio.....	22
Ajout de fichiers / dossiers dans Media Studio via Autoscanner	24
Transfert de fichiers via Media Studio	26
Utilisation du lecteur en tant que disque amovible	28
Débrancher l'appareil de l'ordinateur ...	29

Chargement de votre fichier favori

Pour lire des fichiers musicaux, commencez par transférer les fichiers au format MP3, WMA, Ogg et autres formats compatibles depuis votre ordinateur sur le lecteur MP3.

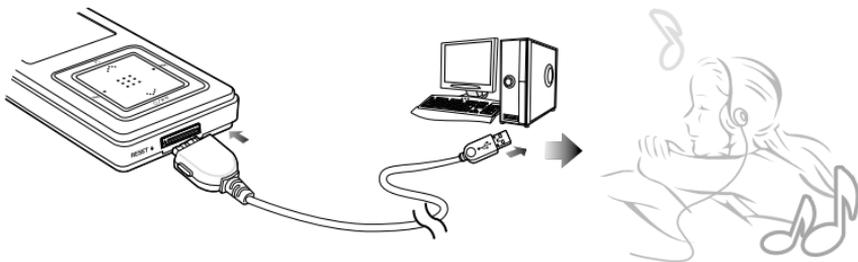

Suivez les étapes ci-dessous pour transférer des fichiers.

Transfert de fichiers musicaux

- Transfert de fichiers depuis votre ordinateur sur le lecteur en utilisant Media Studio
▶ Page 26
- Transfert de fichiers depuis votre ordinateur sur le lecteur en utilisant les fonctions "Copier" et "Coller" (disque amovible) ▶ Page28

Installation de Media Studio

Utilisez Media Studio pour transférer des fichiers musicaux de votre ordinateur vers le lecteur.

! Si Media Studio ne s'installe pas automatiquement

ATTENTION

- Installez le programme sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 2000 ou Windows XP après vous être connecté en tant qu'administrateur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'ordinateur pour savoir comment vous connecter en tant qu'administrateur.


Avant de démarrer!

Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.




- 1 Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant).

Installation de Media Studio (suite)

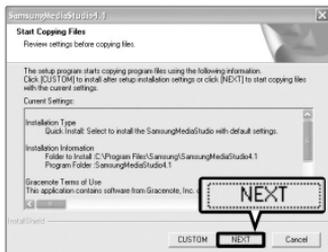

2 Cliquez sur <NEXT> (SUIVANT).

- L'installation de Media Studio démarre.

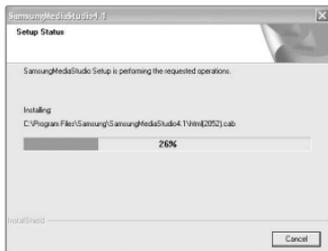


3 Une fois l'installation à jour terminée, cliquez sur <Exit> (Quitter).

- Une fois l'installation terminée, une icône apparaît sur le bureau et Media Studio démarre.
- Si la fenêtre de confirmation d'Autoscan apparaît, reportez-vous à la page 25 pour personnaliser les réglages.

Branchement de l'appareil sur un ordinateur

Avant de démarrer!

Utilisez le câble USB fourni pour brancher l'appareil sur l'ordinateur.

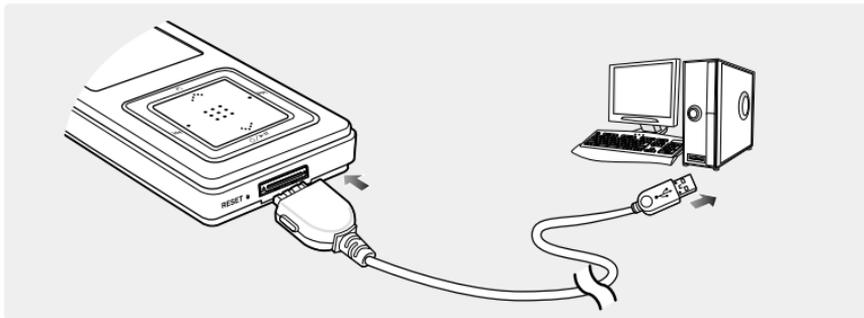

- 1 Branchez le câble USB sur le port USB (♣) de votre ordinateur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port d'alimentation/USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
 - Le message <Connected> (Relié) s'affiche sur l'écran du lecteur.

Configuration requise

Vous pouvez brancher l'appareil sur votre ordinateur si celui-ci est équipé des composants suivants:

- Pentium 300 MHz ou plus
- Windows 98SE/2000/XP
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Port USB 2.0
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)



ATTENTION

- Si vous branchez le lecteur via un concentrateur USB, la connexion risque d'être instable. Veuillez brancher le lecteur directement sur l'ordinateur.

Ajout de fichiers / dossiers dans Media Studio

The screenshot shows the Samsung Media Studio interface. At the top, there's a playback control area with a play button and a progress bar. Below that, the main area is titled 'Library' and contains a central panel with the heading 'What is Library?'. This panel explains that the Library feature allows users to save and manage media files on their computer. It lists supported file types: Music, Video, Photo, and Etc. Below the text are three buttons: 'Add File', 'Add Folder', and 'Auto Scan'. A callout box labeled '3' points to the 'Add File' button. Another callout box labeled '3' points to the 'Add Folder' button. To the right of the main panel, there's a section for 'MP3 Player' showing a virtual device 'YP-Z5F' with a file list. The file list has columns for 'File Name' and 'Size' and contains two entries: '01 - Sure Shot.mp3' (4.05...) and '05 - Root Down.mp3' (4.82...). At the bottom left, there's a 'Now Playing' section.

Veillez vous reporter à la section Aide pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Media Studio.

- Cliquez sur <MENU> (MENU) → <Help> (Aide) → <Help> (Aide) dans le menu situé en haut du programme Media Studio ou appuyez sur la touche F1 de votre clavier durant la lecture

- Branchez le lecteur sur l'ordinateur.
- Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

1 Media Studio démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Media Studio située sur le bureau.

2 Cliquez sur l'onglet <Media Library> (Bibliothèque Media) → <Library> (Bibliothèque) situé à gauche de la fenêtre Media Studio.

- Les éléments <Add File> (Ajouter un fichier)/<Add Folder> (Ajouter un dossier)/<Auto Scan> (Balayage automatique) s'affichent.

Pour ajouter des fichiers

3 Cliquez sur <Add File> (Ajouter un fichier).

- La fenêtre Open (Ouvrir) apparaît.

4 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur <Open> (Ouvrir).

- Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à la liste.




Pour ajouter des dossiers

3 Cliquez sur <Add Folder> (Ajouter un dossier).

- La fenêtre Browse Folder (Parcourir les dossiers) apparaît.

4 Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur <OK>.

- Les dossiers sélectionnés sont ajoutés à la liste.

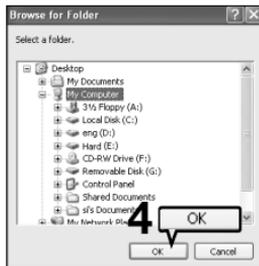

Ajout de fichiers / dossiers dans Media Studio via Autoscanner

The screenshot displays the Samsung Media Studio software interface. At the top, there is a playback control area with a progress bar and track information for 'intro.wav'. Below this is the 'Media Library' section, which contains a navigation pane on the left with options like 'Library', 'Music', 'Video', 'Photo', and 'Etc.'. The main area of the Media Library features a 'What is Library?' informational box with the text: 'Library is a feature that enables you to easily save and manage media files on your computer. Library consists of **Music, Video, Photo and Etc** and you can manage the corresponding contents using each menu.' Below this text are three buttons: 'Add File', 'Add Folder', and 'Auto Scan'. A callout box with the number '3' points to the 'Auto Scan' button. To the right of the Media Library is the 'MP3 Player' section, which shows a virtual device 'YP-Z5F' and a list of recordings with columns for 'File Name' and 'Size'. The list includes '01 - Sure Shot.mp3' (4.05...) and '05 - Root Down.mp3' (4.82...).

- Branchez le lecteur sur l'ordinateur.
- Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

1 Media Studio démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Media Studio située sur le bureau.

2 Cliquez sur l'onglet <Media Library> (Bibliothèque Media) → <Library> (Bibliothèque) situé à gauche de la fenêtre Media Studio.

- Les éléments <Add File> (Ajouter un fichier)/<Add Folder> (Ajouter un dossier)/<Auto Scan> (Balayage automatique) s'affichent.

3 Cliquez sur <Auto Scan> (Balayage automatique).

- La fenêtre Autoscan (Balayage automatique) apparaît.

4 Cliquez sur <OK> (OK).

- Le balayage des fichiers s'effectue automatiquement et les fichiers sont ajoutés à la bibliothèque.
- Lors de votre première utilisation de Media Studio, les fenêtres Autoscan Confirm (Confirmation d'Autoscan) et Options (Options) apparaissent selon le cas. Réglez les options puis cliquez sur <OK> (OK) pour lancer Autoscan.


Réglage des options d'Autoscan

Cliquez <MENU> (MENU) → <Tools> (Outils) → <Environment Settings> (Configuration de l'environnement) en haut de la fenêtre Media Studio, puis cliquez sur l'onglet <Library> (Bibliothèque).

- Sélectionnez la gamme et le type de fichier pour lequel vous souhaitez effectuer un balayage automatique.



Transfert de fichiers via Media Studio

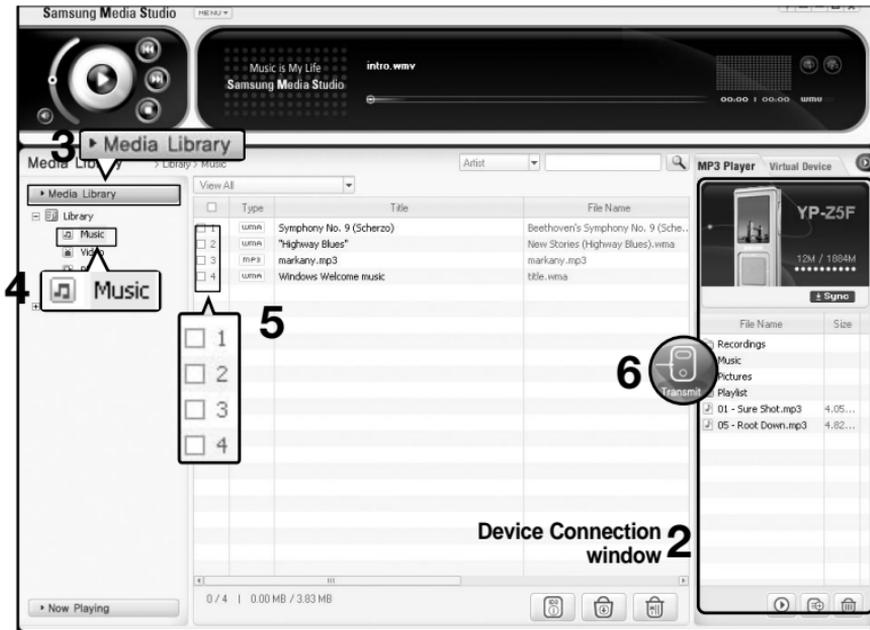

- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDBR Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

Avant de démarrer!

- Branchez le lecteur sur l'ordinateur.
- Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

1 Media Studio démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Media Studio située sur le bureau.

2 Double-cliquez sur le dossier de votre choix dans la fenêtre Device Connection (Connexion de l'appareil) à droite de la fenêtre Media Studio.

- Les fichiers contenus dans le dossier s'affichent.

3 Cliquez sur l'onglet <Media Library> (Bibliothèque Media) situé à gauche de la fenêtre Media Studio.

4 Cliquez sur <Music> (Musique).

- Une liste de fichiers s'affiche dans la fenêtre centrale.

5 Cochez les fichiers musicaux à transférer dans la liste de la fenêtre centrale.

- L'icône Transmettre (Transmettre) apparaît.

6 Cliquez sur <Transmit> (Transmettre).

- Les fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.

**ATTENTION**

- Ne débranchez pas la fiche USB durant le transfert sous peine d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.


**REMARQUE**

- Vous pouvez utiliser <Media Studio (Media Studio)> pour créer votre sélection de fichiers musicaux dans le dossier avant de la télécharger sur le lecteur. La sélection est alors ajoutée aux <Playlists (Listes Lect)> du lecteur. Pour plus d'informations sur la création d'une liste de lecture dans <Media Studio (Media Studio)>, reportez-vous à la section Aide.
- Tous les fichiers photos sont convertis automatiquement au format JPG avant le téléchargement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Aide.
- Les fichiers ne sont pas supprimés de l'ordinateur même s'ils sont transférés vers le lecteur.

Utilisation du lecteur en tant que disque amovible

Vous pouvez utiliser le lecteur comme appareil de stockage de données amovible.

Avant de démarrer! ■ Branchez le lecteur sur l'ordinateur.

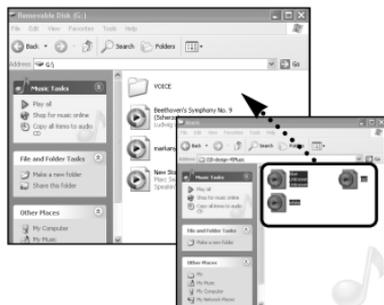

- 1 Ouvrez les fichiers/dossiers à transférer à partir de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur <My Computer> (Poste de travail) → <Removable Disk> (Disque amovible) à partir du bureau.
- 3 Sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur et faites un cliquer-glisser vers le dossier de votre choix dans <Removable Disk> (Disque amovible).

- Les dossiers ou fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.



- Le message <USB Transferring> (Transfert USB) s'affiche durant le transfert. Débrancher la fiche USB tant que le message <USB Transferring> (Transfert USB) est affiché peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'ordre dans lequel les fichiers musicaux sont affichés dans l'explorateur Windows peut être différent de l'ordre de lecture de l'appareil.
- Si vous transférez un fichier DRM (fichier chargé) vers le disque amovible, le fichier ne sera pas lu.



- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez enregistrer et faites un cliquer-glisser sur l'icône du disque amovible. Si vous changez le nom des fichiers musicaux (qui apparaissent dans l'ordre numérique, alphabétique) dans l'explorateur Windows (ex. : 001* ** , 002* **...), les fichiers musicaux sont lus dans l'ordre des numéros indiqué.

■ Qu'est-ce que les DRM ?


La technologie et le service DRM (Gestion des droits numériques) permettent d'éviter l'utilisation illégale de données numériques et de protéger les détenteurs de droits d'auteur. Les fichiers DRM sont des fichiers musicaux chargés pour lesquels s'applique la technologie de protection concernant les copies illégales de fichiers musicaux MP3 obtenus de façon légale.

Débrancher l'appareil de l'ordinateur

Suivez les étapes ci-dessous pour éviter d'endommager l'appareil et les données au moment du débranchement.



- 1** Positionnez le curseur de la souris sur l'icône  située sur la barre des tâches en bas à droite du bureau et cliquez sur le bouton gauche de la souris.

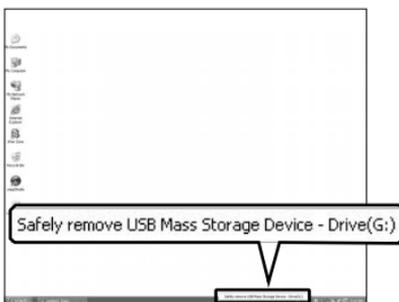

- 2** Cliquez sur le message <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Retirer en toute sécurité le lecteur USB grande capacité).

- 3** Débranchez le lecteur de l'ordinateur.



ATTENTION

- Ne débranchez pas le lecteur de l'ordinateur durant le transfert. Les données ou l'appareil risqueraient d'être endommagés.
- Vous ne pouvez pas retirer le matériel pendant que des fichiers contenus dans le lecteur sont lus sur l'ordinateur. Veuillez réessayer une fois la lecture des fichiers terminée.


Chapitre 3. | Utilisation des fonctions multimédia

Ecouter de la musique	31
Ecouter de la musique.....	31
Pour lire une liste de lecture.....	34
Lecture aléatoire (répétition aléatoire)...	36
Vérification des informations musicales.	38
Affichage de l'image	39
Affichage de l'image.....	39
Agrandissement de l'image/ Affichage du diaporama.....	40
Ecouter la radio FM	41
Ecouter la radio FM.....	41
Réglage d'une fréquence.....	43
Pour supprimer les préréglages.....	45
Réglage de la radio FM.....	46
Enregistrement	48
Enregistrement vocal.....	48

Écouter de la musique

Avant de démarrer!

Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

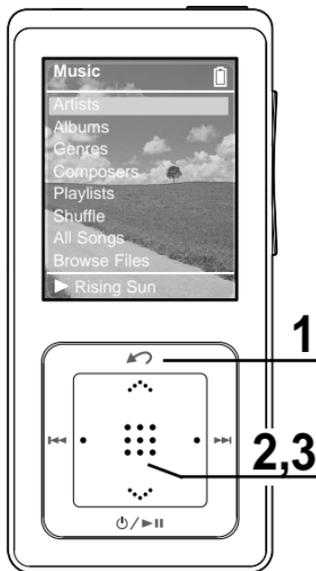

Ex. : lecture par artiste

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Artists> (Artistes), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

Menu Music (Musique)


- <Artists> (Artistes) : pour effectuer une lecture par artiste
- <Albums> (Albums) : pour effectuer une lecture par album
- <Genres> (Genres) : pour effectuer une lecture par genre
- <Composers> (Compositeurs) : pour effectuer une lecture par compositeur
- <Playlists> (Listes Lect) : pour effectuer une lecture par liste de lecture
- <Shuffle> (Brouillez) : pour effectuer une lecture en continu dans un ordre aléatoire
- <All Songs> (Toutes Chansons) : pour effectuer une lecture par ordre numérique ou alphabétique
- <Browse Files> (Parcourir les fichiers) : vous pouvez rechercher un dossier ou un fichier dans un dossier musical.



REMARQUE

- Les fichiers musicaux compatibles avec le lecteur sont aux formats MP3, WMA et WMA sécurisé.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [unknown] (Inconnu).

Ecouter de la musique (suite)

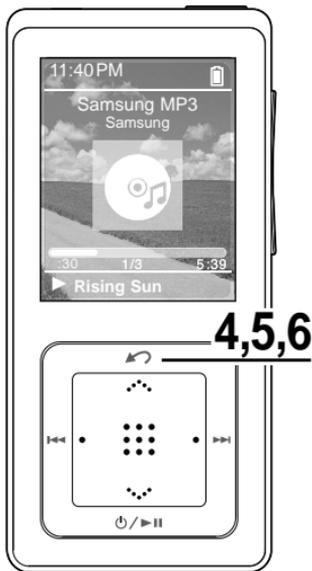

4 Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- Les albums de l'artiste apparaissent.

5 Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner un album, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- Les fichiers musicaux de l'album sélectionné apparaissent.

6 Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- La lecture de la musique démarre.
- L'écran de lecture peut être modifié en appuyant sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

Mode Pause (Pause)

1 Appuyez sur le bouton [] lorsque la lecture de la musique est en cours.

- La lecture de la musique est interrompue.

2 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton [].

- La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.



REMARQUE

- L'écran d'affichage s'éteint automatiquement lorsque aucune des touches n'est actionnée pendant une durée prédéfinie (par défaut : 1 minute) en mode Pause (Pause).

Vous pouvez définir cette durée avant de fermer l'écran d'affichage. ►Page 52

Pour effectuer une recherche à l'intérieur d'une plage

- 1 Appuyez longuement sur le bouton [◀◀] ou [▶▶] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.**
 - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
- 2 Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.**
 - La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

Lecture de la plage en cours à partir du début.

Appuyez sur le bouton [◀◀] après 10 secondes de lecture.

- La plage en cours est lue à partir du début.

Lecture de la plage précédente/suivante

Appuyez sur le bouton [◀◀] au cours des 10 premières secondes de lecture.

- La lecture de la plage précédente démarre.

Appuyez sur le bouton [▶▶].

- La lecture de la plage suivante démarre.



ATTENTION

- Pendant la lecture de fichiers VBR, la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le bouton [◀◀] au cours des 10 premières secondes de lecture.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [◀◀] au cours des 10 premières secondes de lecture pour revenir à la plage précédente.

Pour créer votre propre liste de lecture



- 1** Appuyez longuement sur le bouton [] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner le menu musical souhaité, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - La liste musicale et la liste des fichiers s'affichent.
 - Pour accéder à la liste musicale, appuyez légèrement sur [] pour sélectionner la liste musicale souhaitée puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour afficher le(s) fichier(s).
- 4** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner le ou les fichiers musicaux à ajouter à la liste de lecture, puis appuyez longuement sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - <Added to Playlist (Ajouté à la liste de lecture)> s'affiche dans la partie inférieure de l'écran et le fichier musical sélectionné clignote deux fois avant d'être ajouté dans <Playlists (Listes Lect)> → <Mobile Playlist (Liste mobile)>.



ATTENTION


- Veillez à ajouter le fichier à la liste de lecture lorsque le fichier est sélectionné. Vous ne pouvez pas ajouter de fichier lorsque vous choisissez d'afficher l'écran des informations pour la lecture de fichiers musicaux ou d'une liste musicale.



REMARQUE

- Vous pouvez utiliser <Media Studio (Media Studio)> pour créer votre sélection de fichiers musicaux dans le dossier avant de la télécharger sur le lecteur. La sélection est alors ajoutée aux <Playlists (Listes Lect)> du lecteur. Pour plus d'informations sur la création d'une liste de lecture dans <Media Studio (Media Studio)>, reportez-vous à la section Aide.
- Pour supprimer le fichier, défini dans la liste de lecture, appuyez légèrement sur [] dans <Playlists (Listes Lect)> → <Mobile Playlist (Liste mobile)> pour sélectionner le fichier à supprimer puis appuyez longuement sur le [Touch Pad] (Pavé tactile). <Removed (Supprimé)> apparaît dans la partie inférieure de l'écran et le fichier sélectionné est supprimé.


Pour lire une liste de lecture

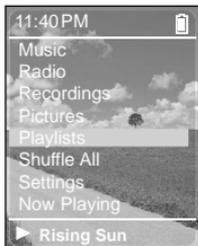

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Playlists> (Listes Lect), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
- 4** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
- 5** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - La lecture du fichier musical démarre.

Lecture aléatoire (répétition aléatoire)


Lecture aléatoire de tous les fichiers musicaux

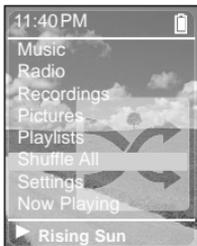

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Shuffle All> (Brouillez Tous), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Les fichiers musicaux apparaissent.
- 3** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le fichier sélectionné, puis tous les fichiers musicaux enregistrés sur le lecteur sont lus dans un ordre aléatoire.

Lecture aléatoire par type

Ex. : lecture aléatoire par artiste

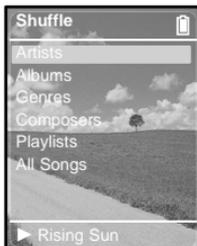

Menu Shuffle (Brouillez)

- <Artists> (Artistes) : pour répéter la lecture par artiste dans un ordre aléatoire
- <Albums> (Albums) : pour répéter la lecture par album dans un ordre aléatoire
- <Genres> (Genres) : pour répéter la lecture par genre dans un ordre aléatoire
- <Composers> (Compositeurs) : pour répéter la lecture par compositeur dans un ordre aléatoire
- <Playlists> (Listes Lect) : pour répéter la lecture selon la liste de lecture dans un ordre aléatoire
- <All Songs> (Tous Chansons) : pour répéter la lecture par ordre numérique ou alphabétique dans un ordre aléatoire ou alphabétique dans un ordre aléatoire

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [⏮] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Music (Musique) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Shuffle> (Brouillez), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Shuffle (Brouillez) apparaît.
- 4** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Artists> (Artistes), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - La liste des artistes apparaît.
- 5** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Les fichiers musicaux de l'artiste sélectionné apparaissent dans un ordre aléatoire.
- 6** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Les fichiers musicaux de l'artiste sélectionné sont lus en continu dans un ordre aléatoire.

Vérification des informations musicales

Vous pouvez accéder à l'écran Music Info (Informations musicales) pour consulter les informations relatives à la musique en cours de lecture.



1 Appuyez longuement sur le bouton [] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Now Playing> (En lecture), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).


- L'écran des informations musicales concernant la plage en cours de lecture apparaît.



REMARQUE

- Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour naviguer entre les différents écrans des plages en cours de lecture.

Affichage de l'image

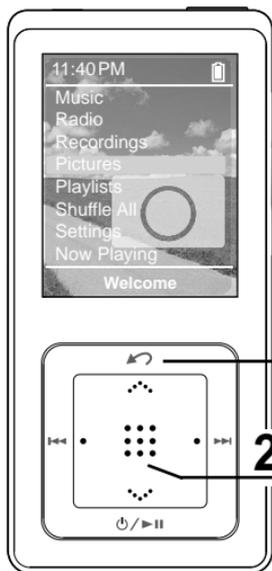

1 Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Pictures> (Images), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- La liste Picture Folder (Dossier image) apparaît. Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour afficher les images.

3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner le fichier image de votre choix, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).


- Le fichier sélectionné apparaît.
- L'affichage des images de grande taille nécessite plus de temps.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [|◀▶|] lors de l'affichage de l'image afin d'afficher l'image précédente ou suivante.
- Appuyez longuement sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) lors de l'affichage de l'image afin d'en faire l'arrière plan de votre lecteur.

Agrandissement de l'image/Affichage du diaporama

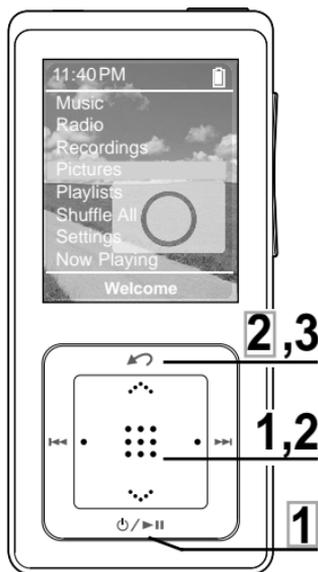

Agrandissement de l'image

- 1** Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) en mode Picture Viewing (Affichage de l'image).
 - La taille de l'image augmente (2x/3x/4x) chaque fois que vous appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
- 2** Effleurez légèrement le [Touch Pad] (Pavé tactile) et faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour déplacer le curseur autour de l'image agrandie.
 - Cette fonctionnalité vous permet ainsi d'accéder à la zone de votre choix.
- 3** Appuyez sur le bouton [↶] pour annuler l'agrandissement.
 - La taille de l'image diminue chaque fois que vous appuyez sur le bouton [↶].

Affichage du diaporama

- 1** Appuyez sur le bouton [⏻/▶] en mode Picture Viewing (Affichage de l'image).
 - Le diaporama démarre.
- 2** Appuyez sur le bouton [↶] pour mettre fin au diaporama.




REMARQUE

- Reportez-vous à la page 53 pour régler l'heure de début et la vitesse de défilement du diaporama.

Ecouter la radio FM

Avant de démarrer !

Branchez les écouteurs sur le lecteur, mettez l'appareil sous tension et vérifiez l'état de la batterie.

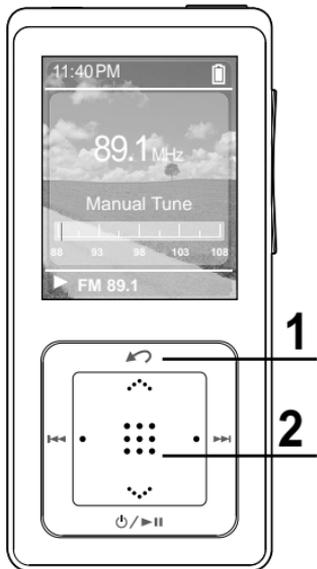

1 Appuyez longuement sur le bouton [↻] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <FM Radio> (Radio FM), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- La réception de la radio FM est activée.
- Si vous utilisez le lecteur pour la première fois ou si la fréquence n'est pas prédéfinie en usine, <Auto Scan...> (Balayage automatique...) apparaît pendant la recherche des canaux disponibles.
▶ page 43


Pour utiliser la fonction Mute (Muet)

Appuyez sur le bouton [⏻/▶⏪] lorsque vous écoutez la radio FM.

- Le son est désactivé.
- Appuyez à nouveau sur le bouton [⏻/▶⏪] pour réactiver le son.


Ecouter la radio FM (suite)

Pour rechercher automatiquement les fréquences

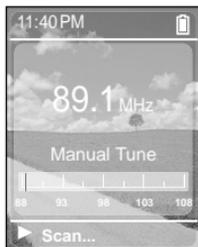

- 1 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner <Manual Tune> (Chanson Manuelle).**
 - <Manual Tune> (Chanson Manuelle) apparaît sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez longuement sur le bouton [|◀◀] ou [▶▶ |], puis relâchez-le.**
 - La fréquence la plus proche du point où le bouton est relâché est recherchée.


Pour rechercher manuellement les fréquences

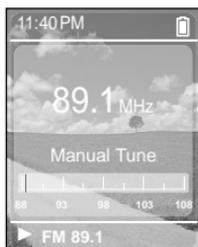

- 1 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner <Manual Tune> (Chanson Manuelle).**
 - <Manual Tune> (Chanson Manuelle) apparaît sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur le bouton [|◀◀] ou [▶▶ |].**
 - Change de fréquence à chaque nouvelle pression du bouton.

Réglage d'une fréquence

Pour régler automatiquement les fréquences

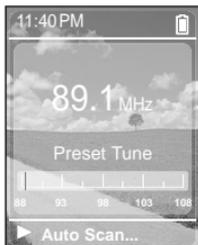

- 1 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner <Preset Tune> (Chanson Présélect).**
 - <Preset Tune> (Chanson Présélect) apparaît sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez longuement sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).**
 - <Auto Scan... (Balayage automatique)...> s'affiche et les fréquences sont réglées automatiquement.

Pour annuler une opération pendant le réglage

Appuyez sur la touche [↶] pour annuler durant le balayage.

- Le pré-réglage automatique est annulé et les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.



REMARQUE

- Pour régler à nouveau la fonction <Auto Preset> (Pré-réglage automatique) après la configuration du pré-réglage, les fréquences existantes sont toutes supprimées et vous pouvez alors procéder à une opération de réinitialisation depuis le début.




ATTENTION

- Branchez toujours vos écouteurs au lecteur lorsque vous recherchez ou réglez les fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM


Réglage d'une fréquence (suite)

Pour régler manuellement les fréquences

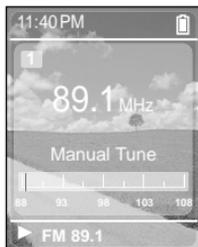

- 1 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner <Manual Tune> (Chanson Manuelle).**
 - <Manual Tune> (Chanson Manuelle) apparaît sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur le bouton [|◀◀] ou [▶▶|] pour rechercher les fréquences à définir dans le pré-réglage.**
- 3 Appuyez longuement sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).**
 - La fréquence sélectionnée est définie comme numéro pré-réglé.
- 4 Pour définir un numéro pré-réglé comme autre fréquence, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.**

Pour rechercher les fréquences en mode PRESET (PREREGLAGE)

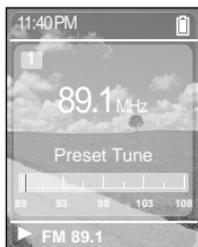


- 1 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner <Preset Tune> (Chanson Présélect).**
 - <Preset Tune> (Chanson Présélect) apparaît sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur le bouton [|◀◀] ou [▶▶|].**
 - Le numéro pré-réglé est sélectionné ; vous pouvez alors écouter la fréquence radio attribuée à ce numéro.

Pour supprimer les préréglages

Avant de démarrer !

- Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

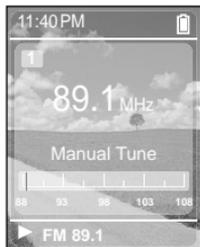

- 1** Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner <Preset Tune> (Chanson Présélect).
 - <Preset Tune> (Chanson Présélect) apparaît sur l'écran d'affichage.
- 2** Appuyez sur le bouton [|◀◀] ou [▶▶|] pour rechercher les fréquences à supprimer dans le préréglage.
- 3** Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner <Manual Tune (Chanson Manuelle)>.
 - <Manual Tune (Chanson Manuelle)> apparaît sur l'écran d'affichage.
- 4** Appuyez longuement sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le numéro préréglé sélectionné est supprimé.
- 5** Pour sélectionner et supprimer des numéros préréglés, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.


Réglage de la radio FM

Pour régler la Sensibilité FM



- 1** Appuyez longuement sur le bouton [] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Audio> (Acoustique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Audio (Acoustique) apparaît.
- 4** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Radio>, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu FM Radio (Radio FM) apparaît.
- 5** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Sensitivity> (Sensibilité), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu FM Sensitivity (Sensibilité FM) apparaît.
- 6** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner le niveau de recherche, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Vous pouvez choisir entre <High> (Elevée), <Med> (Moy.) ou <Low> (Faible).
 - Plus le niveau de recherche FM est élevé, plus le nombre de fréquences reçues est important.

Pour régler la région FM

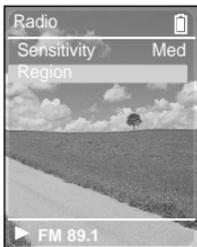

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Audio> (Acoustique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Audio (Acoustique) apparaît.
- 4** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Radio>, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu FM Radio (Radio FM) apparaît.
- 5** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <FM Region> (Région FM), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu FM Region (Région FM) apparaît.
- 6** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner FM region (Région FM), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Vous pouvez choisir entre <Europe (Europe)>, <Japan (Japon)>, <Korea (Corée)>, <USA (Etats-Unis)> et <Other (Autre)>.



NOTE

- Bande de fréquences par région
 - Japon : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Corée : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Etats-Unis : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 200 kHz.
 - Europe/ Autre : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Si vous modifiez la région FM, les fréquences radio préalablement enregistrées seront supprimées.

Enregistrement vocal



- 1** Appuyez longuement sur le bouton [] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Recordings> (Enregistrements), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Recordings (Enregistrements) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [] pour sélectionner <Record Now> (Enregistrer maintenant), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Lorsque l'enregistrement vocal démarre, le nom du fichier à enregistrer s'affiche.
- 4** Appuyez sur la touche [] pour terminer l'enregistrement.
 - L'enregistrement est sauvegardé et l'écran précédent s'affiche.

Noms des fichiers pendant l'enregistrement

Lors de l'enregistrement, le nom de fichier apparaît automatiquement au format "Enregistrement NNN". NNN correspond au nombre d'enregistrements. Par exemple, Enregistrement 003 correspond au fichier vocal enregistré en troisième position.



ATTENTION

- Ne tenez pas le microphone trop rapproché ou trop éloigné de la cible d'enregistrement au risque d'affecter la qualité de ce dernier.
- L'enregistrement vocal n'est pas optimal lorsque la batterie est trop faible.



REMARQUE

- L'enregistrement vocal est effectué à un débit de 64 kbps.
- Vous pouvez effectuer 65 heures d'enregistrement vocal (sur la base de 2 Go)

Ecoute du fichier d'enregistrement.

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Recordings> (Enregistrements), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Recordings (Enregistrements) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner le fichier d'enregistrement que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - La lecture du fichier d'enregistrement démarre.
- 4** Appuyez sur la touche [⏏/▶] pour mettre fin à la lecture.
 - La lecture du fichier d'enregistrement s'arrête temporairement.

Pour supprimer un fichier d'enregistrement

- 1** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner le fichier d'enregistrement que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) et maintenez-le enfoncé.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Delete> (Supprimer), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le fichier d'enregistrement est supprimé.




Chapitre 4 | Configuration

Configuration	51
Configuration audio	51
Configuration de l'affichage	52
Configuration du diaporama	53
Configuration de la répétition	54
Configuration de la minuterie	55
Configuration de la langue	56
Réinitialisation.....	57
Vérification des informations système.....	58

Configuration audio

Vous pouvez régler des fonctions détaillées et activer la tonalité des boutons lors de la lecture de fichiers musicaux.

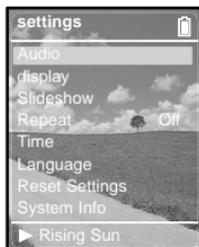

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Audio> (Acoustique), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Sound Settings (Réglages du son) apparaît.
- 4** Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

Qu'est-ce que le DNSe?

- Le DNSe est un effet sonore des lecteurs MP3 développé par Samsung. Il se compose des modes 3D (3D) et Street (Rue). Le mode 3D (3D) permet d'ajouter un effet stéréophonique à la musique. Le mode Street (Rue) permet de contrôler automatiquement le volume sonore et d'amplifier les sonorités basses si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, comme une rue.

- <DNSe> : vous permet de sélectionner l'effet sonore adapté au genre musical. Options disponibles : <Normal> (Normal), <3D-Club> (3D-Club), <3D-Stage> (3D-Scène), <3D-Studio> (3D-Studio), <Ballad> (Ballade), <Classical> (Classique), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dance), <House> (House), <R & B> (R & B) ou <Rock> (Rock)
- <Street Mode> (Mode Rue) : permet d'obtenir un son clair en extérieur. Options disponibles : <On> (Oui) ou <Off> (Non).
- <Key Beep> (Bip) : permet aux boutons d'émettre un son lorsqu'ils sont activés. Options disponibles : <On> (Oui) ou <Off> (Non).
- <Radio> (Radio) : vous pouvez choisir la sensibilité FM parmi <High> (Élevée), <Med> (Moy.) et <Low> (Faible) ▶page 46. Vous pouvez choisir la zone de réception FM parmi <Europe> (Europe), <Japan> (Japon), <Korea> (Corée), <USA> (Etats-Unis) et <Other> (Autre) ▶page 47.



REMARQUE

Fonctions des boutons pour la configuration

- Appuyez légèrement sur [⋮] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu affiché.
- Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner un menu et l'enregistrer.
- Appuyez sur le bouton [↵] pour revenir à l'écran précédent.

Configuration de l'affichage

Vous pouvez régler la luminosité et l'heure de mise hors tension de l'écran.




- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Display> (Affichage), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Le menu Display Setup (Configuration de l'affichage) apparaît.
- 4** Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

- <Brightness> (Luminosité) : permet de régler la luminosité de l'écran. Appuyez légèrement sur le côté gauche du [Touch Pad] (Pavé tactile) pour diminuer la luminosité ou sur le côté droit pour l'augmenter.
- <Dim(Batt)> (Faible (Batt)) : lorsque l'appareil fonctionne sur la puissance de la batterie, l'écran devient sombre si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.
- <Off(Batt)> (Non (Batt)) : lorsque l'appareil fonctionne sur la puissance de la batterie, l'écran s'éteint automatiquement si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.
- <Dim(USB)> (Faible (USB)) : lorsque l'appareil est branché via la prise USB, l'écran devient sombre si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.
- <Off(USB)> (Non (USB)) : lorsque l'appareil est branché via la prise USB, l'écran s'éteint automatiquement si aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie. Options disponibles : <- (Always On)> (- (Toujours activé)), <15s>, <30s>, <60s> ou <120s>.

Configuration du diaporama

Cette fonction vous permet de régler l'heure de début ou la vitesse de défilement du diaporama.

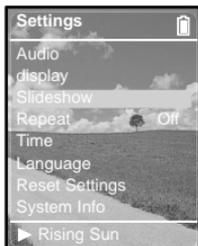

1 Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- L'écran Settings (Réglages) apparaît.

3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Slideshow> (Diaporama), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- Le menu Slideshow Setup (Configuration du diaporama) apparaît.

4 Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

- <Start(Batt)>(Début (Batt)) : lorsque l'appareil fonctionne sur la puissance de la batterie, vous pouvez régler l'heure de début du diaporama une fois que l'écran de menu et des fonctions a disparu. Options disponibles : <Off> (Non), <1m>, <5m>, <10m> ou <15m>.
- <Start(USB)> (Début (USB)) : lorsque l'appareil est branché via la prise USB, vous pouvez régler l'heure de début du diaporama une fois que l'écran de menu et des fonctions a disparu. Options disponibles : <Off> (Non), <1m>, <5m>, <10m> ou <15m>.
- <Slide Time> (Temps par) : permet de régler la vitesse de défilement du diaporama. Options disponibles : <2s>, <5s>, <15s>, <30s> ou <60s>.
- <Shuffle> (Brouillez) : tous les fichiers image du lecteur sont lus dans un ordre aléatoire. Options disponibles : <On> (Oui) ou <Off> (Non).

Configuration de la répétition



- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Repeat> (Répéter).
- 4** Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner le mode de lecture de votre choix.
 - Options disponibles : <Off> (Non) (annule la répétition), <One> (Un) (une seule page est répétée) ou <All> (Tous) (toutes les pages sont répétées).

Configuration de la minuterie



1 Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- L'écran Settings (Réglages) apparaît.

3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Time> (Temps), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- Le menu Time Setup (Configuration de l'heure) apparaît.

4 Utilisez le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour sélectionner et régler les fonctions de votre choix.

- <Sleep Timer> (Sommeil) : permet de régler l'arrêt automatique de l'appareil après l'écoulement de la durée prédéfinie. Le lecteur s'arrête automatiquement à l'heure spécifiée. Options disponibles : <Off> (Non), <90m>, <60m>, <45m>, <30m> ou <15m>.
- <Set Time> (Placez l'heure) : permet de régler l'heure actuelle.

Réglage de l'heure actuelle



1 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile) pour accéder à l'option <Time, Minute, AM/FM (Temps, Minute, AM/FM)>, puis appuyez légèrement sur [⋮] pour régler l'heure actuelle.

2 Appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- L'heure actuelle est alors réglée.

Configuration de la langue



1 Appuyez longuement sur le bouton [↶↷] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- L'écran Settings (Réglages) apparaît.

3 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Language> (Langue), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- L'écran Language Settings (Réglage de la langue) apparaît.

4 Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).

- La langue de votre choix est enregistrée et le lecteur revient à l'écran précédent. Options disponibles : <Chinese> <Chinese(T)> <Deutsch> <Dutch> <English> <French> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> <Swedish> ou <Thai>.



REMARQUE


- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.



- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↶] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Reset Settings> (Reset All Settings), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - L'écran Reset Confirm (Confirmation de la réinitialisation) apparaît.
- 4** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Cancel> (Annuler) ou <Reset> (Réinitialiser), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - Sélectionnez <Cancel> (Annuler) pour conserver la configuration précédente.
 - Sélectionnez <Reset> (Réinitialiser) pour réinitialiser la configuration.

Vérification des informations système

Cette fonction vous permet de consulter des informations relatives à la mémoire, à la version de l'appareil et aux droits d'auteur.

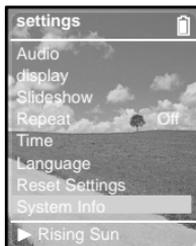

- 1** Appuyez longuement sur le bouton [↵] pour accéder à l'écran de menu.
- 2** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - L'écran Settings (Réglages) apparaît.
- 3** Appuyez légèrement sur [⋮] pour sélectionner <System Info> (Système Info), puis appuyez sur le [Touch Pad] (Pavé tactile).
 - L'écran System Info (Système Info) apparaît.
- 4** Vérifiez les informations nécessaires à l'aide du [Touch Pad] (Pavé tactile).

- <Capacity> (Capacité) : permet de consulter les informations relatives à la mémoire totale, à la mémoire disponible, au nombre total de titres, aux albums et aux artistes.
- <Version> (Version) : permet de consulter les informations relatives à la version du micrologiciel.
- <About> (Au sujet de) : permet de consulter les informations relatives aux droits d'auteur.



ATTENTION

■ A propos de la mémoire intégrée

La taille de la mémoire intégrée réelle disponible est légèrement inférieure à celle indiquée, car le micrologiciel interne en utilise une partie.




Chapitre 5 | Dépannage

Réinitialisation du système	60
Dépannage	61

Réinitialisation du système

Si un dysfonctionnement de l'appareil survient, vous pouvez réinitialiser le système en appuyant sur le bouton Reset.

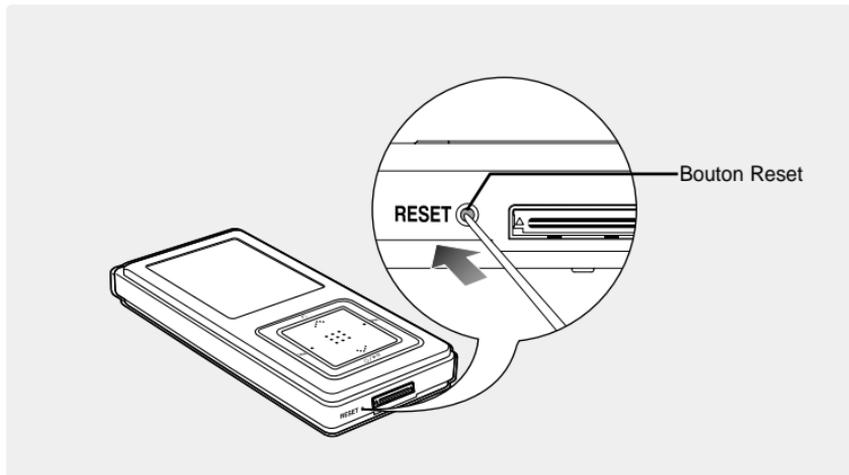

Appuyez sur le bouton Reset situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

Dépannage

Si un dysfonctionnement survient, vérifiez les points suivants.
Si le problème persiste, contactez le centre de dépannage Samsung le plus proche.

Problème	Points de contrôle et dépannage
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ L'appareil ne s'allume pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez si l'interrupteur [HOLD] est sur la position HOLD ◀.■ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis essayez à nouveau.■ Appuyez sur le bouton Reset.
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Si vous sélectionnez <Off(Batt)> (Non (Batt)) ou <Off(USB)> (Non (USB)) dans l'option <Settings> (Réglages) du menu <Display> (Affichage), l'écran peut être sombre. Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'écran.■ Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.
L'alimentation est coupée.	L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.
La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.	<ul style="list-style-type: none">■ Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.■ La durée de vie de l'appareil peut être réduite si vous l'exposez à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.

Dépannage (suite)

Problème	Points de contrôle et dépannage
La lecture est désactivée.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.■ Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.■ Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.
Le téléchargement du fichier est désactivé.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin.■ Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.■ Appuyez sur le bouton Reset.
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
Affichage anormal du nom de fichier.	Allez dans <Settings> (Réglages) → <Language> (Langue) dans l'écran de menu et sélectionnez la langue appropriée.


Problème	Points de contrôle et dépannage
Dysfonctionnement du programme.	Vérifiez que la configuration requise de l'ordinateur a été correctement établie.
La connexion à l'ordinateur est désactivée.	Appuyez sur le menu Démarrer de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows.Select Key Updates and Service Packs, then update all. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.
Le rétroéclairage ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Contrôlez la durée du rétroéclairage.■ Vérifiez la batterie.
L'appareil est chaud.	Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.

Chapitre 6 | Annexes

Arborescence des menus	65
Installation manuelle du pilote USB	66
Caractéristiques du produit	69

Arborescence des menus

Cette fonction vous permet de consulter rapidement la structure du menu.

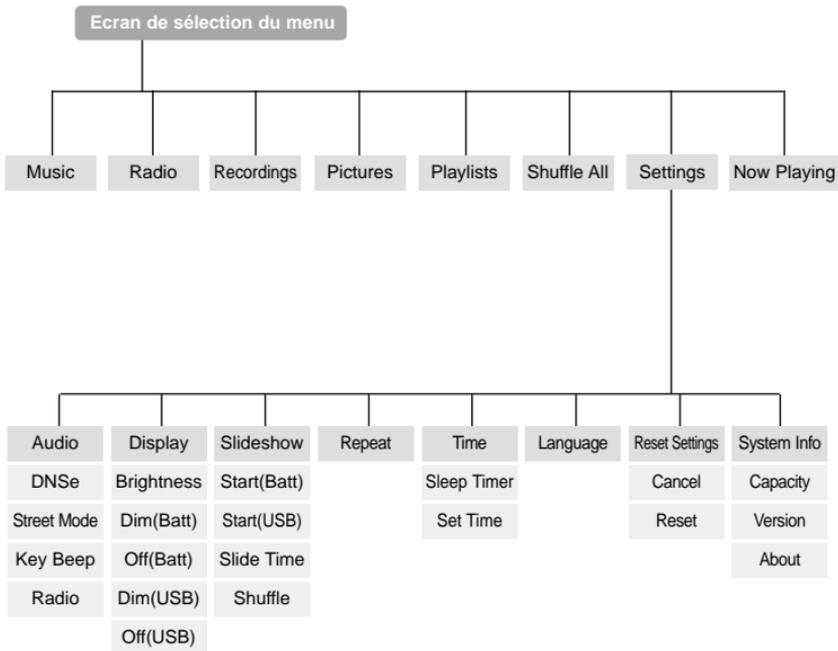

Installation manuelle du pilote USB

Installez le pilote USB manuellement lorsque l'installation automatique n'est pas possible ou lorsqu'une erreur s'est produite lors de l'installation.

Avant de démarrer! ■ Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

Si une erreur se produit lors de l'installation du pilote USB

- 1** Vérifiez le gestionnaire de périphériques.
Windows 98SE : Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphériques
Windows 2000/XP : Panneau de configuration → Système → Matériel → Gestionnaire de périphériques



- 2** Vérifiez si un périphérique comportant un point d'exclamation ou d'interrogation figure dans la liste (affiché comme périphérique inconnu ou périphérique USB).


- 3** Double-cliquez sur le périphérique comportant un point d'exclamation ou d'interrogation.



REMARQUE

- Si vous utilisez Windows 2000 et que votre version de Windows ne reconnaît pas le pilote USB, veuillez télécharger et installer la dernière version de l'ensemble des modifications provisoires à partir du site windowsupdate.microsoft.com
- La méthode d'installation peut varier en fonction du type d'ordinateur ou du système d'exploitation. Contactez votre vendeur d'ordinateur ou votre centre de services pour obtenir des informations sur l'installation.
- Si des erreurs se produisent de manière répétée après l'installation du pilote USB, rebranchez la fiche USB après le redémarrage de votre système.


- 4** Une fois le pilote sélectionné, cliquez sur [Reinstall Driver] (Réinstaller le pilote).

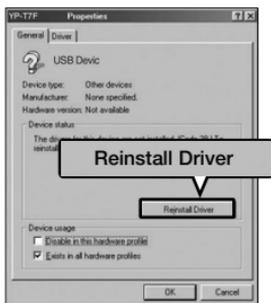

- 5** Cliquez sur [NEXT] (SUIVANT).



- 6** Sélectionnez [Search for a suitable driver for my device] (Rechercher un pilote adapté à mon périphérique), puis cliquez sur [Next] (Suivant).

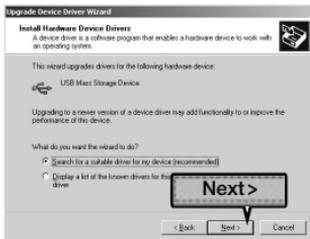

- 7** Cliquez sur [NEXT] (SUIVANT) pour terminer.



Installation manuelle du pilote USB (suite)

Sous Windows 98SE

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.



Emplacement du pilote USB
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

Vous devez redémarrer votre ordinateur pour terminer l'installation.



- Vous pouvez l'utiliser comme disque amovible sous Windows 98SE si le programme Lecteur n'est pas installé. Veillez à installer le fichier du pilote USB en premier.

Caractéristiques du produit

Nom du modèle		YP-Z5F
Alimentation		3,7 V (Lithium polymère rechargeable)
Alimentation de la batterie intégrée		820 mAh
Fichier	Compatibilité	AUDIO : MPEG1/2/2.5 3 couches (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz), MPEG1 2 couches (32 kbps à 384 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), WMA (8 kbps à 192 kbps, 8 kHz à 44,1 kHz), Ogg (Q0-Q10) IMAGE JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annexe F – Mode de fonctionnement séquentiel DCT)
Sortie des écouteurs		20 mW(France 5 mW/CH)(16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie		20 Hz à 20 KHz
Taux de bruit		92 dB avec filtre passe bas 20 kHz (à partir de 1 KHz, 0 dB)
Durée de lecture		39 heures de lecture musicale (écran LCD désactivé, volume 27)
Plage de températures de fonctionnement		5 à 35°C
Etui		Aluminium
Poids		56 g (avec la batterie)
Dimensions (L x H x P)		2 Go : 42,2 X 89,8 X 11,4 mm 4 Go : 42,2 X 89,8 X 12,3 mm
Fréquence FM		87.5~108.0MHz
Rapport signal FM		50dB
T.H.D. FM		1%
Sensibilité FM utile		38dBμ

- Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

Contactez SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15/min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (0,12/Min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.co.uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 , 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 726786 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

Licence

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

User Interface by Ivector, Inc.
Copyright (C) 2006, All rights reserved.



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



