

YP-Q1

lecteur MP3 manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez
enregistrer votre produit sur le portail de
www.samsung.com/global/register



caractéristiques de votre nouveau lecteur MP3

Attrayant. Intelligent. Fiable. Et beaucoup de plaisir. Votre nouveau lecteur MP3 vous offre tout cela et encore plus. Cet appareil à la fine pointe de la technologie vous offre un son riche, des images éclatantes de couleur et des jeux pleins d'action. Vous adorerez votre nouveau lecteur MP3 pendant vos exercices, pour télécharger votre musique préférée, visionner vos vidéos, jouer à vos jeux favoris ou même pour écouter la radio FM.

Un seul essai, et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans lui.

NOUS AVONS AJOUTÉ LE "MULTI" DANS MULTIMÉDIA

Nous l'appelons un lecteur MP3 mais c'est encore beaucoup plus. Il vous permet de visionner des photos, des textes, des vidéos et aussi d'écouter la radio FM et de jouer à des jeux.

NAVIGATION TACTILE !

Naviguez dans les menus en touchant simplement l'écran tactile.

CONÇU AVEC ÉCRAN ACL COULEUR

Les images de couleurs éclatantes s'affichent sur son grand écran ACL.

LE LECTEUR MP3 M'OFFRE LA LIBERTÉ DE CHOISIR MES SÉLECTIONS FAVORITES !

Il vous permet de créer des listes d'écoute de votre musique favorite.

DURÉE DE LECTURE PROLONGÉE ET DE TÉLÉCHARGEMENTS PLUS COURTS !

Un bloc-piles pleine charge peut vous offrir jusqu'à 30 heures de musique ou 4 heures de vidéo.











La durée de téléchargement est plus courte. Grâce à sa capacité USB 2.0, le lecteur est beaucoup plus rapide que les modèles utilisant la capacité USB 1.1.

UNE MERVEILLE ACOUSTIQUE

Votre nouveau lecteur MP3 possède l'engin DNSe™ (Engin de son naturel numérique), une technologie sonore unique à Samsung créée pour produire un son plus riche, plus profond. Il vous offre une expérience d'écoute inimitable.

consignes de sécurité

Signification des icônes et des symboles contenus dans ce manuel :

 AVERTISSEMENT	Indique des risques de dommages corporels ou de mort.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de dommages corporels ou matériels.
 ATTENTION	Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de dommages corporels lorsque vous utilisez votre lecteur MP3 :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages de référence qui pourraient vous aider à utiliser le lecteur.
	Ne PAS tenter.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre explicitement les directives.
	Débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.
	Appeler le centre de services pour de l'aide.

Ces symboles d'avertissement sont là pour vous protéger contre les dommages corporels, vous et les autres. Veuillez les respecter à la lettre. Après avoir lu cette section, veuillez la conserver pour consultation ultérieure.

consignes de sécurité

Ce manuel décrit le mode d'emploi approprié de votre nouveau lecteur MP3. Veuillez le lire attentivement afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur. Veuillez particulièrement respecter les avertissements sérieux qui suivent :

PROTÉGEZ-VOUS



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau. Si le produit devient mouillé, ne l'allumez pas. Cela peut entraîner des risques d'électrocution. Contactez plutôt le centre de service à la clientèle Samsung le plus proche.
- Évitez d'utiliser le produit pendant les orages. Cela peut provoquer une risque d'électrocution ou une défaillance de l'appareil.



ATTENTION

- N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. Utiliser des écouteurs en marchant ou en joggant sur la route et en particulier sur un passage pour piétons peut entraîner un accident sérieux.
- Pour votre sécurité, veillez à ce que le cordon des écouteurs ne s'emmêle pas dans vos bras ou dans d'autres objets environnants pendant vos exercices ou vos marches.



AVERTISSEMENT

- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie, sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

PROTÉGEZ-VOUS



- Le port des écouteurs ou d'un casque d'écoute pendant une période prolongée peut causer des troubles de l'ouïe sérieux. Une exposition prolongée à un son plus élevé que 85 dB peut avoir un effet négatif sur votre ouïe. Plus le son est élevé, plus le problème de l'ouïe peut être sérieux (une conversation ordinaire s'élève entre 50 et 60 dB et le bruit de la route à environ 80 dB). Nous vous recommandons fortement de régler le volume sur un niveau moyen (le niveau moyen se situe habituellement aux 2/3 du niveau maximum).
- Si vous entendez un bourdonnement, baissez le volume ou cessez l'utilisation des écouteurs ou du casque.

PROTÉGEZ VOTRE LECTEUR MP3



- Ne rangez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35° C (95° F) (comme dans un sauna ou une voiture en stationnement par exemple).
- Évitez tout impact brutal sur l'appareil (ex. : en cas de chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le lecteur.
- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne placez pas le produit près d'un objet à propriétés magnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung dénie toute responsabilité pour les pertes de données.



ATTENTION

- Utilisez toujours les accessoires fournis ou agréés par Samsung.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.



ATTENTION



REMARQUE

- Suivez attentivement ces instructions sous peine de provoquer des dommages corporels ou d'endommager l'appareil.
- Si vous souhaitez imprimer ce manuel, nous vous recommandons de l'imprimer en couleur et de cocher l'option d'imprimante "Ajuster à la page" pour une meilleure lecture.

table des matières

PRINCIPES FONDAMENTAUX

10

- 10 **Articles compris**
- 11 **Votre lecteur MP3**
- 14 **Écrans d'affichage**
- 17 **Utilisation des touches**
- 18 **Chargement de la pile**
- 19 **Entretien de la pile**
- 19 **Mise sous et hors tension de l'appareil**
- 20 **Lecture de pièces musicales**
- 20 **Contrôle du volume**
- 21 **Désactivation des touches**
- 21 **Naviguer dans les fichiers à l'aide du "Dossier Navigateur"**
- 22 **Supprimer des fichiers à l'aide du "Dossier Navigateur"**
- 23 **Modification des réglages et de vos préférences**
 - 23 Réglage du style de menu
 - 24 Paramètres du son
 - 25 Paramètres de l'écran
 - 26 Paramètres de la langue
 - 27 Réglage de l'horodatage
 - 28 Paramètres du système
- 32 **Réinitialiser le système**

EMODIO

33

- 33 **Besoins de l'ordinateur**
- 34 **Installation de EmoDio**
- 35 **Comment utiliser EmoDio**

table des matières

ÉCOUTE DE LA MUSIQUE

36

- 36 Écoute par catégorie
- 38 Pause
- 38 Recherche sur une piste
- 38 Lecture de la piste en cours à partir du début
- 38 Pour écouter la piste précédente
- 38 Lecture de la plage suivante
- 39 Pour créer une liste de Lecture sur votre lecteur MP3
- 40 Lecture d'une liste de lecture
- 41 Pour supprimer un fichier de la liste de lecture
- 41 Pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture
- 42 Pour utiliser le menu musique

POUR VISIONNER UNE VIDÉO

54

- 54 Pour visionner une vidéo
- 54 Pause
- 55 Pour vous déplacer sur une image spécifique
- 55 Pour visionner le fichier vidéo précédent
- 55 Lire le fichier vidéo suivant
- 56 Pour utiliser le menu vidéo

table des matières

POUR VISIONNER DES PHOTOS

58

58
59

Pour visionner des photos
Pour utiliser le menu photo

LECTURE DE TEXTE

64

64
65

Lecture de texte
Pour utiliser le menu texte

ÉCOUTE DE LA RADIO FM

71

71
71
72
73

Écoute de la radio FM
Pour utiliser la fonction Mute (Muet)
Recherche de stations FM
Pour utiliser le menu radio FM

VISUALISATION DES DIFFUSIONS DE DONNÉES

80

80

Visualisation des diffusions de données

table des matières

POUR PROFITER DE L'OFFRE PRIME PACK

81

- 81 Enregistrement vocal
- 83 Jeux vidéo
- 85 Visionnement de la carte métro mondiale

DÉPANNAGE

86

- 86 Dépannage

ANNEXE

89

- 89 Arbre inversé du menu
- 90 Caractéristiques du produit
- 92 Licence

principes fondamentaux

ARTICLES COMPRIS


Votre nouveau lecteur MP3 vous parvient accompagné des accessoires suivants. Si certains de ces articles sont manquants, contactez le centre de service à la clientèle de Samsung.




Lecteur



Écouteurs

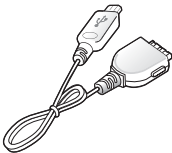


Câble USB



CD d'installation

L'aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié, sans notification préalable.

VOTRE LECTEUR MP3

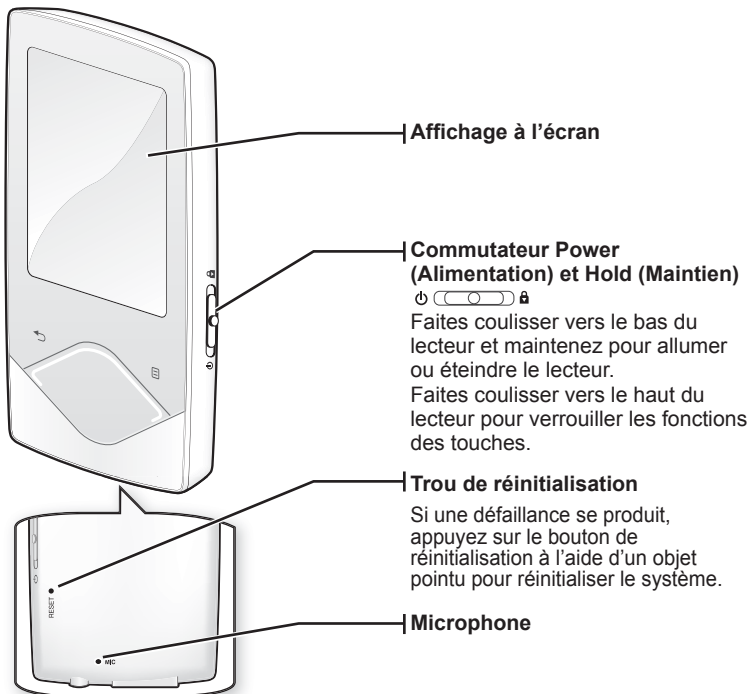

VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

Ces touches sont de type « tactile ».

Touche Menu

Tapez pour afficher le menu.

Touche d'augmentation du volume

Tapez sur la touche pour augmenter le volume sonore ou pour vous déplacer sur un élément/menu supérieur.

Touche de retour en arrière

Tapez sur la touche pour vous déplacer vers l'écran précédent. Appuyez longuement sur la touche pendant un court moment pour vous déplacer vers le menu principal.

Flèche de gauche du navigateur de fichiers

Tapez sur la touche pour sélectionner la piste ou le menu précédent ou pour lire la piste en cours à partir du début. Appuyez longuement sur la touche pendant un court moment pour balayer rapidement les pistes..

Touche Lecture/Pause et Sélectionner

Tapez sur la touche pour sélectionner lecture/pause et la fonction, ou pour vous déplacer vers l'écran suivant.


Touche de diminution du volume

Tapez sur la touche pour diminuer le volume sonore ou pour vous déplacer sur un élément/menu inférieur.


Flèches de droite du navigateur de fichier

Tapez sur la touche pour vous déplacer sur la piste ou sur le menu suivant. Appuyez longuement sur la touche pendant un court moment pour balayer rapidement les pistes.

12 _ principes fondamentaux

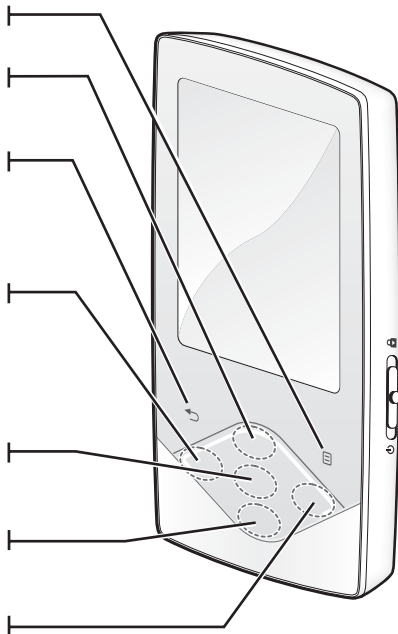

VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

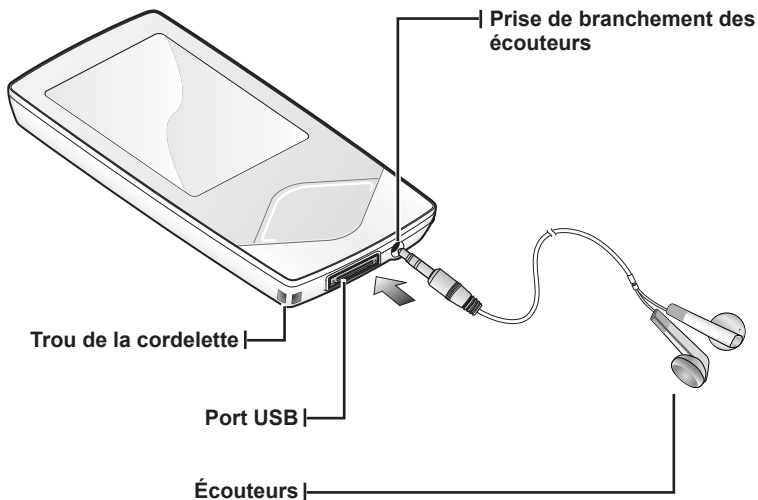


Ils sont marqués d'un "L" pour l'écouteur de gauche et d'un "R" pour l'écouteur de droite. Ils servent aussi d'antenne FM pour le lecteur MP3.

Si vous débranchez les écouteurs durant la lecture de musique, le lecteur passera en mode Pause..

ÉCRANS D’AFFICHAGE

Musique

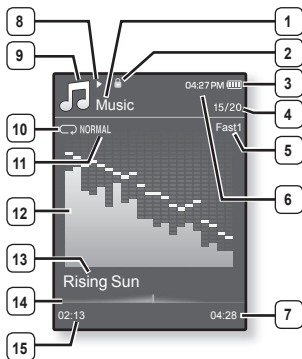

- 1 **Témoin du menu parent**
- 2 **Témoin de verrouillage**
- 3 **État de la pile**
- 4 **Piste présentement en lecture / témoin du nombre de pistes**
- 5 **Témoin de vitesse de lecture**
- 6 **L'heure actuelle**
- 7 **Durée totale de la lecture**
- 8 **Témoin de lecture/pause et recherche**
- 9 **Témoin du mode musique**
- 10 **Témoin du mode lecture**
- 11 **Témoin du mode DNSe**
- 12 **État de la lecture de musique**
- 13 **Titre de la musique**
- 14 **Barre d'état de la lecture**
- 15 **Durée actuelle de la lecture**




REMARQUE

- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.
- Toutes les informations autres que l'écran de lecture disparaîtront en quelques instants. Pour afficher à nouveau, tapez toute touche.


ÉCRANS D’AFFICHAGE (Suite)

Vidéo

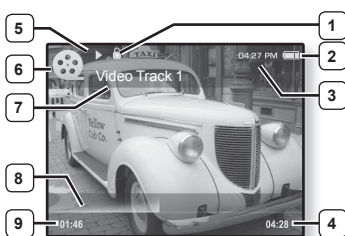

- 1 **Témoin de verrouillage**
- 2 **État de la pile**
- 3 **L'heure actuelle**
- 4 **Durée totale de la lecture**
- 5 **Témoin de lecture/pause et recherche**
- 6 **Témoin du mode vidéo**
- 7 **Nom du fichier**
- 8 **Barre d'état de la lecture**
- 9 **Durée actuelle de la lecture**

Picture

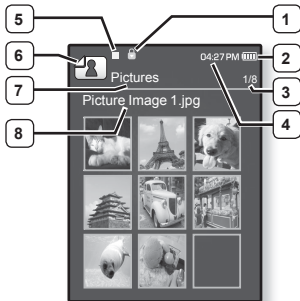


[Écran de prévisualisation]

- 1 **Témoin de verrouillage**
- 2 **État de la pile**
- 3 **Témoin Fichier actuel / Nombre total de fichiers**
- 4 **L'heure actuelle**
- 5 **État de la lecture de musique**
- 6 **Témoin du mode Photo**
- 7 **Témoin du menu parent**
- 8 **Nom du fichier**

ÉCRANS D’AFFICHAGE (Suite)


Radio FM

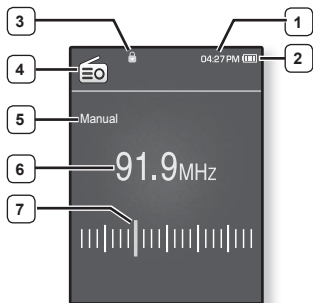

- | | |
|---|---|
| 1 | L'heure actuelle |
| 2 | État de la pile |
| 3 | Témoin de verrouillage |
| 4 | Témoin du mode Radio |
| 5 | Témoin manuel/
préprogrammé |
| 6 | Témoin de la fréquence
actuelle (MHz) |
| 7 | Témoin de localisation de la
fréquence |

UTILISATION DES TOUCHES

Tapez délicatement sur la touche tactile du bout du doigt.

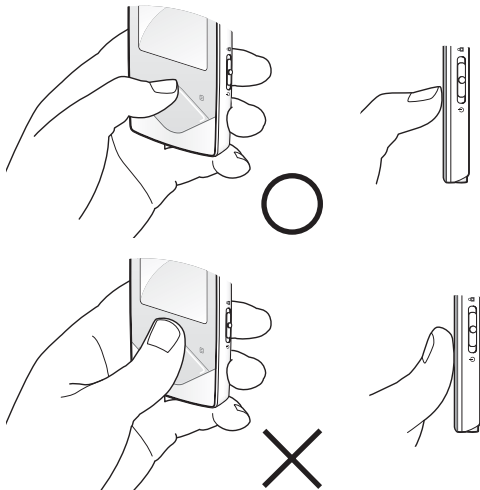


REMARQUE

- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, évitez d'utiliser un objet autre que vos doigts pour le manipuler.
- Veillez à garder les mains propres lorsque vous souhaitez utiliser le pavé tactile.
- Ne tapez pas l'écran tactile avec des gants.
- Il peut mal fonctionner si vous utilisez vos ongles ou un autre objet comme un stylo à bille.

CHARGEMENT DE LA PILE

Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois et lorsqu'il n'a pas été utilisé pour une période prolongée.

Charger le bloc-piles de votre lecteur MP3 prend environ 3 heures ; la durée totale du chargement peut varier en fonction des conditions de votre ordinateur.

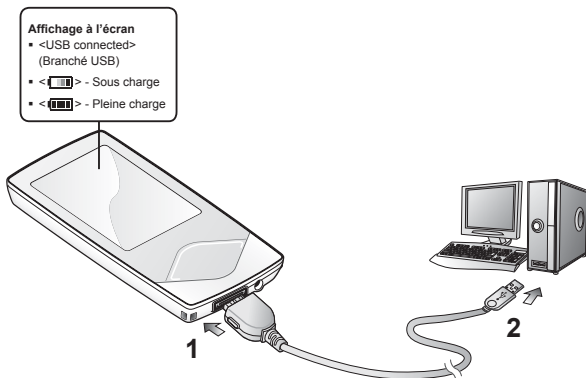

1. Branchez la grande fiche du câble USB sur la prise du port USB située sur le dessous du lecteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB (⚡) de votre ordinateur.

ENTRETIEN DE LA PILE

Suivre ces simples conseils d'entretien et de rangement prolongera la durée de votre bloc-piles.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température demeure entre 5 et 35 °C (40 et 95 °F).
- Évitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



REMARQUE

- Si vous chargez le lecteur pendant qu'il est branché sur un ordinateur portable, veillez à ce que la pile du portable soit aussi complètement chargée ou qu'il soit branché sur une source d'alimentation.


MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

Mise sous tension de l'appareil

Faites coulisser le **commutateur** [  ] vers le bas du lecteur et maintenez.

- L'appareil s'allume.

Mise hors tension de l'appareil


Faites coulisser à nouveau le **commutateur** [  ] vers le bas du lecteur et maintenez.

- Le lecteur s'éteint.



REMARQUE


- Votre lecteur MP3 s'éteindra automatiquement si aucune des touches n'est actionnée pendant une période spécifique en mode pause. Le réglage à l'usine de la fonction <Auto Power Off> (Extinction auto) est de 1 minute ; vous pouvez cependant en modifier la durée. Reportez-vous à la page 29 pour plus de détails.

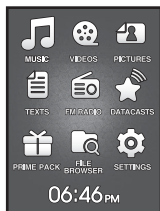

LECTURE DE PIÈCES MUSICALES

Téléchargez les fichiers musicaux sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide du logiciel EmoDio.


1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
 2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 3. Sélectionnez le fichier musical de votre choix en tapant sur les touches [**Haut, Bas**] et [**Sélection**].
 4. Tapez sur la touche [**Sélection**] pour effectuer la lecture du fichier musical.
 - La lecture du fichier musical est lancée.
- REMARQUE
- Tapez sur [↔] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
 - Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

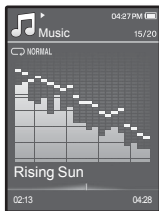

CONTRÔLE DU VOLUME



Tapez sur la touche [**Haut, Bas**].

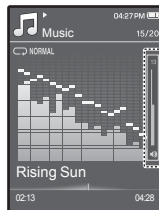
- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- Le réglage de la dynamique se situe entre 0 et 30.
- Tapez sur la touche [Haut] pour augmenter le volume et sur la touche [Bas] pour le diminuer.



DÉSACTIVATION DES TOUCHES



La fonction de verrouillage désactive toutes les autres touches du lecteur MP3. Ainsi, si vous en touchez une par accident pendant vos exercices par exemple, votre musique ne s'arrêtera pas.

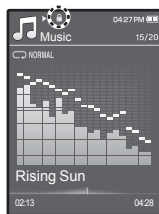
1. Faites coulisser le **commutateur** [] vers le haut du lecteur pour activer la fonction de verrouillage.
2. Faites coulisser le **commutateur** [] vers le bas du lecteur pour désactiver la fonction de verrouillage.



NAVIGUER DANS LES FICHIERS À L'AIDE DU "DOSSIER NAVIGATEUR"


Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction "File Browser" (Dossier Navigateur).

1. Appuyez longuement sur [] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste des dossiers <File Browser> (Dossier Navigateur) contenant des fichiers musicaux, des listes de lecture, des fichiers vidéo, des images, des listes de diffusion, des textes, des jeux, des fichiers enregistrés et Mon pack apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le dossier souhaité.
4. Tapez sur la touche [**Sélection**] pour accéder à la liste des fichiers dans le dossier sélectionné.
 - Tapez sur [] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
5. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier souhaité.
6. Tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La lecture du fichier débute.

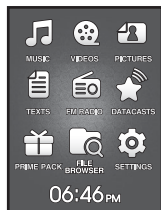

SUPPRIMER DES FICHIERS À L'AIDE DU “DOSSIER NAVIGATEUR”

1. Appuyez longuement sur [↵] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste de dossiers du <File Browser> (Dossier Navigateur) s'affiche.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le dossier souhaité, puis tapez sur [**Sélection**].
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis sur [⊞].
5. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Delete> (Supprimer), puis tapez sur [**Sélection**].
 - La fenêtre de confirmation pour revenir à la première page s'affiche.
6. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le fichier est supprimé.

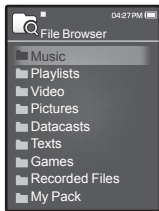

ATTENTION

- Les fichiers ne peuvent pas être récupérés une fois supprimés.



REMARQUE

- Le fichier en cours ne sera pas supprimé.
- Les fichiers DNSe transférés par <EmoDio> sont stockés dans le dossier <My Pack> (Mon pack) groupée du répertoire <File Browser> (Dossier Navigateur). Reportez vous à <EmoDio> pour plus de détails sur les fichiers DNSe.

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES

Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.




REMARQUE

- Tapez sur [⏪] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

Réglage du style de menu

Vous pouvez modifier les polices et le modèle du menu et supprimer le fond d'image du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Menu Style> (Style du menu), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Menu Style> (Style du menu) apparaît.
4. Les touches [**Haut, Bas**] et [**Sélection**] servent à régler les fonctions.
 - Tapez sur la touche [Sélection] pour passer à l'élément/menu suivant.
 - Tapez sur la touche [Haut, Bas] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu actuel.

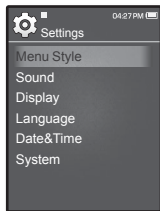

Options de réglage du style de menu


- **Menu Design** (Aspect du menu) : Pour modifier le style d'écran du menu principal. Sélectionnez entrei <Matrix> (Matrice) et <My Skin> (Mon habillement).
- **Font (Police)** : Pour modifier la police de la langue des menus. Sélectionnez parmi 3 polices. Certaines langues des menus n'affichent pas la fonction (Police).
- **Reset My Skin** (Réinitialiser mon habillement) : Pour recomposer le fond d'image de l'écran tactile à sa valeur par défaut.

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres du son

Vous pouvez régler l'égaliseur principal, le signal sonore et l'intensité du volume sonore.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Sound> (Son), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Sound> (Son) apparaît.
4. ULes touches [**Haut, Bas**] et [**Sélection**] servent à régler les fonctions.

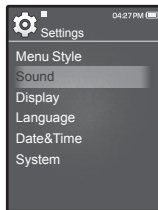

Sound Setting Options

- **Master EQ** (EG princ.) : Pour optimiser les paramètres sonores. Tapez sur la touche [Gauche, Droite] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez paramétrer. Tapez sur la touche [Haut, Bas] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée, puis tapez sur la touche [Sélection].
- **Beep Sound** (Signal sonore) : Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des opérations effectuées sur l'écran tactile. Choisissez entre <Off> (Arrêt) et <On> (Marche).
- **Volume Limit** (Limitation du Volume) : Permet d'éviter les problèmes de l'ouïe en réglant la limite du volume sonore lorsque vous utilisez les écouteurs. <On> (Marche) limite le volume sonore à un niveau maximum de 15. Le niveau maximum du volume est de 30 lorsque la fonction de limite est sur <Off> (Arrêt). Afin d'éviter les troubles de l'ouïe, le niveau du volume revient sur 15 lorsque vous rallumez le lecteur même si vous aviez désactivé la limite <Off> (Arrêt).

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres de l'écran

Permet de modifier la période avant l'extinction et la luminosité de votre écran.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Display> (Afficher), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Display> (Afficher) apparaît.
4. Les touches [**Haut, Bas**] et [**Sélection**] servent à régler les fonctions.



Options de réglage de l'écran


- **Display Off** (Affich. Désactivé) : Si aucune touche n'est activée durant les périodes indiquées plus bas, l'écran s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, et <Always On> (Toujours allumé). Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.
 - **Brightness** (Luminosité) : Vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Sélectionnez un niveau entre <0> et <10>, 10 étant le plus lumineux.
-

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres de la langue

Les menus de votre nouveau lecteur MP3 peuvent être réglés de façon à apparaître dans plusieurs langues. Il est très facile de changer la langue selon votre choix.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Settings**> (Paramètres), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Settings> (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Language**> (Langue), puis tapez sur la touche [**Sélection**].

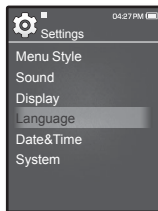

- La liste des langues s'affiche.
 - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <Ἑλληνικά>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la langue souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].



REMARQUE


- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Réglage de l'horodatage

pour régler la date et l'heure actuelle.

1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le menu **<Settings>** (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Date&Time>** (Date et heure), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - L'écran de l'horodatage apparaît.
4. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour accéder à **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (An, mois, jour, heure, minutes AM/PM), puis tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour régler chaque élément.
5. Tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - La fenêtre de confirmation apparaît.
6. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - La date et l'heure sont enregistrées.

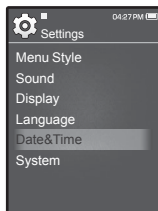


MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Paramètres du système

Choisissez les réglages par défaut qui vous conviennent pour les fonctions alarme, mode de mise en marche et de mise hors tension automatique.

1. Appuyez longuement sur [**↵**] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu **<Settings>** (Paramètres) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<System>** (Système), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu **<System>** (Système) apparaît.
4. Les touches [**Haut, Bas**] et [**Sélection**] servent à régler les fonctions.

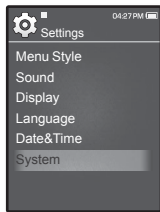

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Options de réglage du système

- **My Profile** (Mon profil) : Permet d'enregistrer votre nom et votre date de naissance. Reportez-vous en page 30 et 31.
- **Sleep** (Veille) : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée présélectionnée. Choix disponibles : <Off> (Arrêt), <15min >, <30min>, <60min>, <90min> ou <120min>.
- **Start Mode** (Mode de mise en marche) : Permet de choisir le mode à afficher à l'allumage du lecteur. Sélectionnez entre <Main Menu> (Menu principal) et <Last State> (Dernier état). Sélectionnez <Main Menu> (Menu principal) pour démarrer le système en affichant le menu principal et <Last State> (Dernier état) pour afficher le dernier écran utilisé.
- **Auto Power Off** (Mise hors tension automatique) : L'appareil s'éteint automatiquement en mode Pause ; aucune activation de touche pendant la durée préréglée. Sélectionnez parmi : <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> et <Always On> (Toujours allumé).
- **Default Set** (Réglages par défaut) : Permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) permet d'initialiser tous les réglages par défaut. <No> (Non) permet d'annuler les réglages par défaut.
- **Format** (Formater) : Permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. <No> (Non) prévient le formatage de la mémoire interne. Vérifiez avant de formater.
- **About** (À propos de) : Tapez sur la touche [Gauche, Droite] pour contrôler la version du micrologiciel, le nombre de fichiers enregistrés et la mémoire restante.
<Firmware Ver.> (Version du firmware) affiche la version de micrologiciel courante.
<Memory> (Mémoire) - <Used> (Utilisée) indique l'usage, <Remaining> (Mémoire Restante) indique la capacité restante et <Total> (Totale) indique la capacité totale de mémoire.
<Files> (Fichiers) - Permet de vérifier le nombre de fichiers musicaux, vidéo, images, textes et le nombre total de fichiers.
- **Demo Mode** (Mode Démo) : Si vous le réglez sur <On> (Marche) le lecteur répète la lecture de l'extrait d'introduction du produit dans le dossier vidéo.
Tapez sur la touche tactile pour revenir à l'écran précédent.







REMARQUE

▪ À propos de la mémoire intégrée

1 Go = 1.000.000.000 d'octets : la capacité formatée réelle peut être inférieure puisque le micrologiciel utilise une partie de la mémoire.

MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Enregistrer votre nom

1. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Profile>** (Mon profil), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Name>** (Mon nom), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - La fenêtre de modification de votre nom apparaît.
3. Utilisez les touches **[Haut, Bas, Gauche, Droite]** et **[Sélection]** pour modifier le nom.
 - [] : Le mode d'entrée bascule entre les majuscules anglaises, les minuscules anglaises et les numéros.
 - [] : Vous pouvez supprimer les caractères un à un.
 - [] : Vous pouvez insérer le caractère « - ».
 - [] : Confirmez la modification.
 - Une fois l'enregistrement de votre nom terminé, celui-ci s'affiche au démarrage.




MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DE VOS PRÉFÉRENCES (Suite)

Enregistrer votre date de naissance

- ★ ▪ **Avant de démarrer** – En premier lieu, réglez l'horloge à l'heure actuelle. Reportez-vous à la page 27.

1. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Profile>** (Mon profil), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Birthday>** (Mon anniv.), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - La fenêtre de modification de votre date de naissance apparaît.
3. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour accéder à **<Year, Month, Date>** (An, mois, jour), puis tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour régler chaque élément.
4. Tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Une fois l'enregistrement de votre date de naissance terminé, celle-ci s'affiche au démarrage.

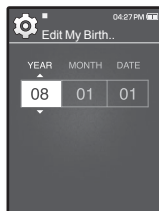

RÉINITIALISER LE SYSTÈME

Ils sera possiblement nécessaire de réinitialiser le système s'il devient impossible d'allumer votre lecteur MP3, s'il ne lit pas la musique ou s'il n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez.



Appuyez sur la touche Reset situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une trombone.

- Le système est réinitialisé.
- Cela n'affecte pas vos réglages ou vos fichiers.



- N'insérez jamais d'objet pointu dans le trou du microphone. Cela peut endommager le produit.

EmoDio

EmoDio est un logiciel d'application fourni avec le lecteur MP3 offrant divers services reliés au contenu ainsi que des outils de soutien.

BESOINS DE L'ORDINATEUR

Votre ordinateur doit être conforme aux spécifications minimales suivantes pour que vous puissiez installer et exécuter EmoDio:

- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 10,0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
- 512 Mo de mémoire vive ou plus



ATTENTION

- Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers. Le débrancher durant le transfert peut endommager le lecteur ou votre ordinateur.
- Pour éviter les connexions instables, branchez le lecteur directement sur votre ordinateur plutôt que par le biais d'un répéteur multiport USB.



REMARQUE

- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Il est conseillé d'utiliser le système de fichiers FAT 32 pour formater le lecteur sur un ordinateur. Avec Windows Vista, cliquez sur Restaurer la configuration par défaut, puis formatez-le.


INSTALLATION DE EMODIO



- Assurez-vous que le programme d'installation <EmoDio> a été lancé sur le compte administrateur de votre ordinateur. Dans le cas contraire, <EmoDio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

2. Cliquez sur **<Install now>** (Installer maintenant).

- Suivez les instructions pour lancer l'installation.
- L'installation de <EmoDio> démarre et une icône  s'affiche sur votre Bureau à la fin de l'installation.




- Soyez prudent lorsque vous insérez le CD d'installation dans un lecteur CD-ROM à la verticale.



- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo "Powered by Gracenote CDDB" sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

COMMENT UTILISER EMODIO

Ils sera possiblement nécessaire de réinitialiser le système s'il devient impossible d'allumer votre lecteur MP3, s'il ne lit pas la musique ou s'il n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez.

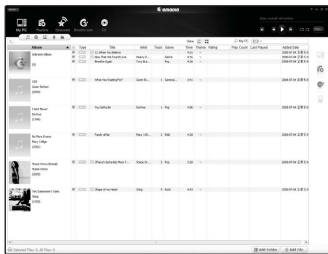

Le logiciel EmoDio est la méthode la plus facile d'effectuer un transfert de fichier de votre ordinateur sur votre lecteur MP3.



Playlists

EmoDio vous permet de créer votre propre collection ou album de fichiers audio.



Datacasts

Il permet le transfert de vos données de blogue et des fichiers enregistrés au format RSS sur le lecteur pour votre plaisir.



EmoDio.com

Il s'agit d'un service communautaire en ligne pour les utilisateurs d'EmoDio.com.

Il offre un service simple de téléchargement en amont et en aval pour vos contenus réalisés à l'aide du logiciel EmoDio ainsi que plusieurs façons de partager vos anecdotes avec d'autres utilisateurs de la communauté.



REMARQUE

- Pour plus de détails sur le logiciel EmoDio, cliquez sur **<MENU>** (Menu) → **<Help>** (Aide) → **<Help>** (Aide) au haut de l'écran.

écoute de la musique



▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.






▪ Tapez sur [⏪] pour vous déplacer vers l'écran précédent.

REMARQUE

Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

ÉCOUTE PAR CATÉGORIE

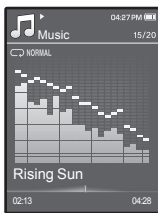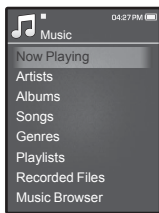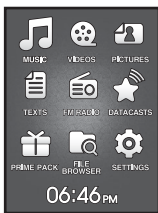

1. Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste de musique s'affiche.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le fichier musical apparaît.
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier à lire, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La lecture de la musique démarre.


ÉCOUTE PAR CATÉGORIE (Suite)

Liste de fichiers musicaux

Les renseignements reliés au fichier incluant le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre de la pièce musicale et son genre s'affichent en fonction de l'étiquette ID3 du fichier musical approprié. Un fichier sans étiquette ID3 s'affiche comme [unknown] (inconnu).

Now Playing (En Lecture) : Lit un fichier récemment lu ou se déplace sur l'écran de lecture du fichier actuel.

Artists (Artiste) : Lecture par artiste

Albums (Albums) : Lecture par album. Tapez sur [] pour sélectionner <List Type> (Type de liste). Sélectionnez <Album Art> (Image CD) pour afficher à la fois l'image de la page couverture et le titre de l'album ou sélectionnez <List> (Liste) pour afficher uniquement le titre de l'album.

Songs (Chansons) : Lecture en ordre numérique ou alphabétique

Genres (Genres) : Lecture par genre

Playlists (Listes de lecture) : Lecture par liste

Recorded Files (Fichiers Enregistrés) : Affiche les fichiers enregistrés.

Music Browser (Navig. musique) : Affiche tous les fichiers musicaux stockés dans le dossier Musique.



REMARQUE

- Les fichiers musicaux MP3 et WMA sont compatibles avec votre lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Si vous débranchez les écouteurs durant la lecture de musique, le lecteur passera en mode Pause.
- **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**
Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

PAUSE

1. Tapez sur la touche **[Sélection]** en cours de lecture.
 - La lecture de la musique est interrompue.
2. Tapez à nouveau sur la touche **[Sélection]**.
 - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

RECHERCHE SUR UNE PISTE

1. Appuyez longuement sur la touche **[Gauche, Droite]** en cours de lecture de la piste sélectionnée.
 - Ces touches permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la piste.
2. Relâchez la touche dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
 - La lecture commence dès que vous relâchez la touche.

LECTURE DE LA PISTE EN COURS À PARTIR DU DÉBUT

Tapez sur la touche **[Gauche]** après 3 secondes de lecture.

- La piste en cours est lue à partir du début.

POUR ÉCOUTER LA PISTE PRÉCÉDENTE

Tapez sur la touche **[Gauche]** dans les 3 premières secondes de lecture.

Tapez deux fois sur la touche **[Gauche]** après 3 secondes de lecture.

- La lecture de la piste précédente démarre.



- Pendant la lecture de fichiers VBR, la piste précédente peut ne pas être lue même si vous tapez sur la touche **[Gauche]** au cours des 3 premières secondes de lecture.

LECTURE DE LA PISTE SUIVANTE


Tapez sur la touche **[Droite]**.

- La lecture de la piste suivante démarre.

POUR CRÉER UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur le lecteur MP3, vous pouvez créer une liste de vos fichiers favoris.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le(s) fichier(s) musical/musicaux s'affiche (nt).
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner un fichier à ajouter à la liste de lecture, puis sur [⊞].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
5. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Add to Playlist> (Aj. à liste lect.), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) apparaît.
6. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner un numéro de liste de lecture pour ajouter le fichier sélectionné, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le fichier sélectionné sera ajouté à liste de lecture.
 - Vous pouvez vérifier la liste de lecture dans <Music> (Musique) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) du menu principal.

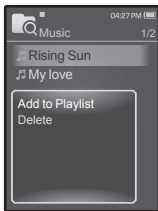


REMARQUE

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fichiers musicaux dans chaque liste de lecture (<Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5)).
- Reportez-vous au logiciel EmoDio pour plus de détails sur la création d'une liste de lecture et pour la transférer sur le lecteur.



LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

1. Appuyez longuement sur [↵] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste de musique s'affiche.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Playlists> (Playlist), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée s'affichent.
 - Si une liste de lecture n'est pas trouvée, le message <No File> (Aucun fichier) s'affiche à l'écran.
5. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier à lire, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La lecture du fichier musical débute.

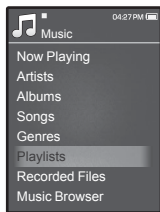


POUR SUPPRIMER UN FICHER DE LA LISTE DE LECTURE


1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste de musique s'affiche.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Playlists>** (Playlist), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La/Les liste(s) de lecture apparaît(nt).
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée s'affichent.
5. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner un fichier à supprimer de la liste de lecture, puis sur [⊞].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
6. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Delete from Playlist>** (Suppr. de liste lect.), puis tapez sur [**Sélection**].
 - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste de lecture.

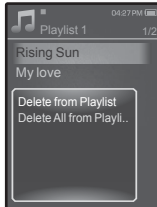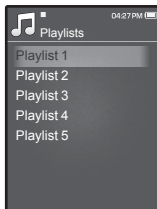

POUR SUPPRIMER TOUS LES FICHIERS DE LA LISTE DE LECTURE

Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

5. Tapez sur [⊞].
 - Le menu de la liste de lecture apparaît.
 6. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Delete All from Playlist>** (Suppr. tt de liste lect.), puis tapez sur [**Sélection**].
 - Tous les fichiers sont supprimés de la liste de lecture.
-  **REMARQUE** ▪ Il est impossible de supprimer le fichier sélectionné alors qu'il est en cours de lecture.

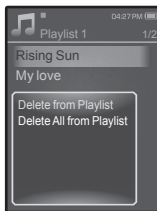


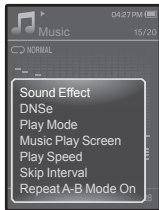
POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE

Le menu Musique vous permet d'organiser tous les aspects de l'écoute en cours de lecture – depuis la lecture en boucle de pistes et d'albums à la sélection du fond d'écran.

Pour régler les effets sonores

Pour profiter d'un son plus clair.

1. Tapez sur [] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Sound Effect> (Effets Sonores), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Sound Effect> (Effets Sonores) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'effet sonore souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez entre <Street Mode> (Mode rue) et <Audio Upscaler> (Interpolation audio).



Options des effets sonores

- **Street Mode** (Mode Rue) : Pour écouter de la musique plus nette en extérieur en filtrant certains bruits de la rue. Sélectionnez de 0 à 2.
 - **Audio Upscaler** (Interpolation audio) : Cette fonction permet de restituer une source sonore perdue lors de l'encodage au format WMA / MP3 dans sa forme quasi originale. L'interpolation audio ne fonctionne qu'avec les fichiers de mauvaise qualité. Options disponibles : <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt).
-




REMARQUE


- Tapez sur [] pour quitter le menu.

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre de Musique.

1. Tapez sur [] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <DNSe>, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <DNSe> apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode DNSe souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez parmi <Auto>, <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Classique), <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Club>, <Rhythm & Blues> (R&B), <Dance> (Danse), <Café>, <Concert>, <Church> (Église) et <myDNSe>.
 - <Auto> (Auto.) sélectionne automatiquement le mode DNSe correspondant si l'information contenant le genre de musique est contenu sur l'étiquette ID3 du fichier musical.
 - Réglez le mode utilisateur DNSe en sélectionnant <myDNSe>. Reportez-vous à la page 44.

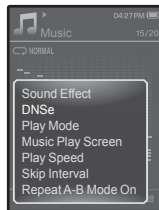

REMARQUE



Qu'est-ce que l'engin DNSe ?


Digital Natural Sound Engine (Engin de son naturel numérique) (DNSe) est un effet sonore développé par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour sélectionner myDNSe

Vous pouvez soit paramétrer l'option User DNSe (DNSe utilisateur) sur votre lecteur ou régler l'option correspondante transférée depuis <EmoDio>.

1. Tapez sur [] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
 2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <DNSe>, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <DNSe> apparaît.
 3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <myDNSe>, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste des modes utilisateur DNSe apparaît.
 4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode DNSe souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le mode utilisateur DNSe est activé.
 - L'option <myDNSe> permet de définir les options utilisateur <EQ> (Égalisateur), <3D & BASS>, <Concert Hall> (Salle concert) et <Clarity> (Netteté). Voir en page 45 à 48.
-  **REMARQUE**
- Reportez-vous à EmoDio pour plus de détails sur la configuration d'un mode utilisateur DNSe pour ce logiciel.
 - Vous pouvez transférer jusqu'à 97 modes utilisateur DNSe sur le lecteur excluant <User 1> (Utilisateur 1) à <User 3> (Utilisateur 3).

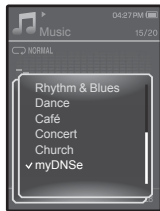


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour sélectionner myDNSe (Suite)

<EQ> (EG)

Vous pouvez ajuster des fréquences particulières selon vos préférences.

1. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le mode utilisateur DNSe souhaité, puis tapez sur **[]**.
 - Le menu des modes utilisateur DNSe apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<EQ> (EG)**, puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - L'écran de réglage de <EQ> (EG) apparaît.
3. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez régler, puis sur la touche **[Haut, Bas]** pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée.
 - Vous pouvez régler le niveau de la fréquence sélectionnée de <-10 ~ +10> (-10 à +10).
4. Tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le réglage est terminé.

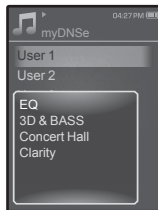


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour sélectionner myDNSe (Suite)

<3D & BASS>

Vous pouvez régler l'effet sonore 3D et l'amplification des basses fréquences.

1. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le mode utilisateur DNSe souhaité, puis tapez sur **[]**.
 - Le menu des modes utilisateur DNSe apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<3D & BASS>**, puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - L'écran de réglage de <3D & BASS> apparaît.
3. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<3D>** ou **<BASS>**, puis tapez sur la touche **[Haut, Bas]**.
 - Vous pouvez sélectionner un niveau <3D> et <Bass> compris entre <0 et 4>.
4. Tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le réglage est terminé.

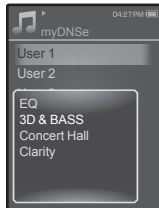


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour sélectionner myDNSe (Suite)

<Concert Hall>(Salle concert)

Permet de définir les dimensions de la salle de concert et le niveau sonore comme pour une salle de concert réelle.

1. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le mode utilisateur DNSe souhaité, puis tapez sur **[]**.
 - Le menu des modes utilisateur DNSe apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Concert Hall>** (Salle concert), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - L'écran de configuration de l'option **<Concert Hall>** (Salle concert) apparaît.
3. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]**, sélectionnez **<Size>** (Dimensions) ou **<Level>** (Niveau sonore), puis tapez sur la touche **[Haut, Bas]**.
 - Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre <0 et 3> pour les options **<Size>** (Dimensions) et **<Level>** (Niveau sonore).
4. Tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le réglage est terminé.

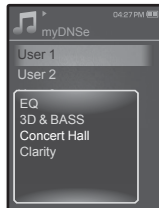

▪ Sélectionner **<Concert Hall>** (Salle concert) peut désactiver certains autres effets sonores en fonction du fichier musical.


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour sélectionner myDNSe (Suite)

<Clarity> (Netteté)

Pour écouter une musique plus nette à qualité améliorée.


1. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le mode utilisateur DNSe souhaité, puis tapez sur **[]**.
 - Le menu des modes utilisateur DNSe apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Clarity>** (Netteté), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - L'écran de configuration <Clarity> (Netteté) apparaît.
 - Sélectionnez un niveau compris entre <0 et 2>.
3. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner le niveau souhaité, puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le réglage est terminé.

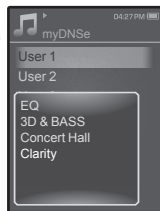


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour régler le mode de lecture

Sélectionnez un mode de lecture tel que Répéter.

1. Tapez sur [] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Play Mode> (Mode lecture), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Play Mode> (Mode lecture) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode de lecture souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].

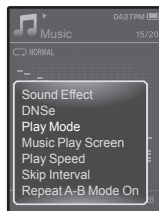


Options du mode de lecture


- **Normal** : Lecture ponctuelle et dans l'ordre de toutes les pistes.
 - **Repeat** (Répéter) : Lecture en boucle de tous les fichiers de la liste de musique en cours.
 - **Repeat One** (Répéter 1X) : Lecture en boucle d'un fichier.
 - **Shuffle** (Aléatoire) : Lecture aléatoire et en boucle de tous les fichiers de la liste de musique en cours.
-

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour sélectionner l'écran de lecture musicale

Faites le choix d'un fond d'écran parmi ceux disponibles ou choisissez votre propre image à afficher lorsque vous écoutez de la musique.

1. Tapez sur [] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Music Play Screen> (Écran lect mus.), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner l'écran de lecture musicale souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].

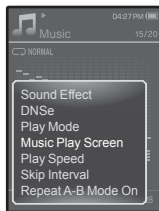

Options de l'écran de lecture musicale

- Sélectionnez parmi les modes <Reflection> (Réflexion), <Auto> (Auto.), <Passionate> (Passion), <Sweet> (Doux), <Quiet> (Calme), <Cheerful> (Joie), <Album Art> (Image CD) et <Album Info.> (Info. Album)
- **Auto** : Change automatiquement l'écran de lecture musicale en fonction de l'information contenue sur l'étiquette ID3 du fichier musical.
- **Album Art** (Image CD) : L'image de la jaquette de l'album s'affiche si elle est comprise dans l'information de l'étiquette ID3 du fichier musical. Les images de jaquette de taille moindre que 200 pixels (à l'horizontale) x 200 pixels (à la verticale) sont soutenues.
- **Album Info.** (Info. album) : Les renseignements comprenant le nom de l'artiste, l'album et son genre s'affichent si l'information de l'étiquette ID3 est stockée sur le fichier musical.



REMARQUE


▪ Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?


Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour régler la vitesse de lecture

Vous pouvez accélérer ou ralentir la vitesse de lecture de votre musique préférée.


1. Tapez sur [] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Play Speed>(Vitesse de lecture), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Play Speed> (Vitesse de lecture) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la vitesse de lecture souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez parmi <Slow3> (Lent 3), <Slow2> (Lent 2), <Slow1> (Lent 1), <Normal> (Normal), <Fast1> (Rapide 1), <Fast2> (Rapide 2) et <Fast3> (Rapide 3).

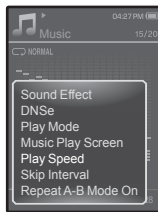


POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)

Pour régler le saut d'intervalle

Vous pouvez vous déplacer à marche avant rapide dans un fichier à différents intervalles. Vous pouvez sauter une piste entière ou plusieurs secondes à la fois.

1. Tapez sur [] tout en écoutant la musique.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Skip Interval> (Saut intervalle), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Skip interval> (Saut Intervalle) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'intervalle de saut souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Choisissez entre <1 Song> (1 chanson), <5sec>, <10sec>, <30sec> et <1min>.

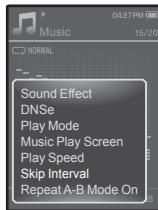




REMARQUE


- Si le fichier a été enregistré à débit binaire variable (VBR), la longueur réelle du saut peut varier de celle que vous avez sélectionnée.

POUR UTILISER LE MENU MUSIQUE (Suite)


Définir la répétition d'un segment

Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'une piste d'une façon répétée. Recommandée pour l'apprentissage d'une langue.

1. Tapez sur [] arrivé au point souhaité en cours de lecture.
 - Le menu <Music> (Musique) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Repeat A-B Mode On> (Mode Répéter A-B activé), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - L'écran de configuration du mode Répéter apparaît.
3. Tapez sur [] au début de la section à répéter.
 - Le début du segment à répéter est défini et le témoin <▼> apparaît sur la barre d'état de lecture.
4. Tapez à nouveau sur [] pour définir la fin de la section à répéter.
 - Le témoin <▼> apparaît sur la barre d'état de lecture et le segment défini est lu en boucle.

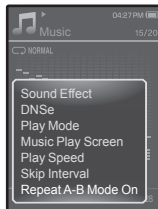

Annulation de la répétition d'un segment

1. Tapez sur [] en cours de répétition de la section.
 - La répétition du segment est annulée.



REMARQUE

- La répétition du segment s'annule automatiquement dans les cas suivants.
 - Lorsque le début du segment à répéter est défini mais que la fin ne l'est pas avant que la piste en cours ne se termine.
 - Si le point d'arrêt est réglé sur moins de 3 secondes après le début de la répétition.

pour visionner une vidéo



- **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez le bloc-piles.
Transférer un fichier vidéo sur le lecteur à l'aide de EmoDio.




REMARQUE

- Tapez sur [↔] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

POUR VISIONNER UNE VIDÉO

1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Videos>** (Vidéos), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste des vidéos apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la vidéo, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le fichier vidéo sélectionné commence à défiler à l'horizontale.

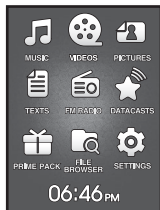

PAUSE

1. Tapez sur la touche [**Sélection**] en cours de lecture de la vidéo.
 - Le lecteur fait une pause.
2. Tapez à nouveau sur la touche [**Sélection**].
 - Le lecteur reprend le visionnement à partir du dernier point de pause.



REMARQUE

- Avant le transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction **<EmoDio>**, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI.
La taille du fichier est également réglée automatiquement. Reportez vous à **<EmoDio>** pour plus de détails.

Touche [**Haut, Bas**] |



Touche [**Gauche, Droite**] |
<En affichage horizontal>

POUR VOUS DÉPLACER SUR UNE IMAGE SPÉCIFIQUE

1. En affichage horizontal, appuyez longuement sur la touche **[Gauche, Droite]**.
 - Ceci vous permet de vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans le fichier vidéo.
2. Relâchez la touche lorsque vous aurez atteint la position souhaitée.
 - La lecture de la vidéo démarre à partir de cette position.




POUR VISIONNER LE FICHIER VIDÉO PRÉCÉDENT

Tapez sur la touche **[Gauche]** dans les 3 secondes suivant le démarrage de la lecture du fichier en cours.

Tapez deux fois sur la touche **[Gauche]** 3 secondes après le démarrage de la lecture du fichier en cours.

- Vous revenez sur la vidéo précédente.

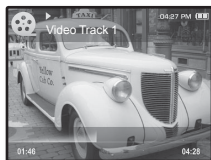

LIRE LE FICHIER VIDEO SUIVANT

Tapez sur la touche **[Droite]**.


- Vous passez sur la vidéo suivante.



POUR UTILISER LE MENU VIDÉO

Réglage d'un signet

Lorsque vous aurez défini un signet, vous pourrez facilement cette position.

1. Tapez sur [] à la scène souhaitée en cours de visionnement.

- Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.

2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Add Bookmark**> (Ajouter signet), puis tapez sur la touche [**Sélection**].

- La position lecture / arrêt actuelle sera ajoutée au signet.


- Le symbole [] s'affiche sur la barre d'état.




REMARQUE

- Si vous avez déjà mis un signet, la fenêtre « Écraser » apparaît. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet déjà mis est supprimé et un nouveau signet mis en place.

- Un seul signet peut être défini par fichier vidéo et vous pouvez définir un maximum de 50 signets.

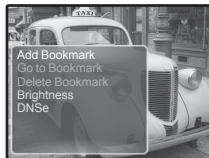

Pour vous déplacer sur (lecture) / supprimer le signet


1. Tapez sur [] pour interrompre le visionnement en cours.

- Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.

2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Go to Bookmark**> (Accéd. à Signet) ou <**Delete Bookmark**> (Supprimer signet), puis tapez sur la touche [**Sélection**].

- Si vous sélectionnez <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet), vous vous déplacerez jusqu'au signet sélectionné et la lecture débutera.

- <Delete Bookmark> (Supprimer signet) enlève le signet sélectionné du fichier vidéo.

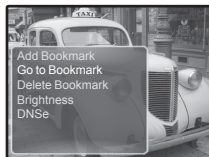


REMARQUE ▪ Tapez sur [] pour quitter le menu.


56 _ pour visionner une vidéo

POUR UTILISER LE MENU VIDÉO (Suite)

Pour régler la luminosité


Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.


1. Tapez sur [] pour interrompre le visionnement en cours.
 - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Brightness**> (Luminosité), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Brightness> (Luminosité) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la luminosité souhaitée, puis tapez sur [**Sélection**].
 - Choisissez entre <0~10>.

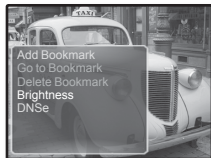

Pour régler l'engin Digital Natural Sound engine (DNSe) (Engin de son numérique naturel)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

1. Tapez sur [] pour interrompre le visionnement en cours.
 - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**DNSe**>, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <DNSe> apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode DNSe souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Choisissez entre <Normal>, <Drama>(Drame) et <Action>.

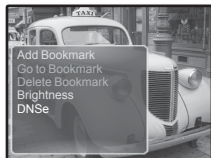

REMARQUE

Qu'est-ce que l'engin DNSe ?

Digital Natural Sound Engine (Engin de son naturel numérique) (DNSe) est un effet sonore développé par Samsung pour les lecteurs MP3. L'engin vous offre différentes qualités de son pour améliorer le genre de musique que vous écoutez.

pour visionner une vidéo _ 57

pour visionner des photos



- **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez les fichiers photo sur le lecteur à l'aide de EmoDio.




REMARQUE

- Tapez sur [↔] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

POUR VISIONNER DES PHOTOS

1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Pictures> (Images), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La fenêtre de prévisualisation apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La photo sélectionnée s'affiche.
 - Tapez sur [↔] pour vous déplacer vers l'écran précédent.

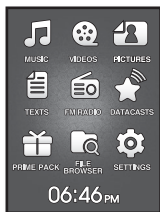


Pour vous déplacer sur la photo précédente/suivante

En affichage horizontal, tapez sur la touche [**Gauche, Droite**].

- La photo précédente/suivante s'affiche.



REMARQUE

- Avant le transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide de la fonction <EmoDio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est aussi ajustée. Reportez vous à <EmoDio> pour plus de détails.
-  s'affiche si l'information de l'onglet des fichiers JPG est erronée. Certaines photos peuvent être lentes à s'afficher.
- Le <File Browser> (Dossier Navigateur) est aussi utile pour rechercher une photo. Reportez-vous à la page 21.

Touche [**Haut, Bas**]




[**Left, Right**] button


<In horizontal view>

POUR UTILISER LE MENU PHOTO

Visionner des photos tout en écoutant de la musique ou la radio FM


Vous pouvez écouter de la musique ou la radio FM tout en visionnant vos photos.

1. Tapez sur [] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Music On**> (Musique activée) ou <**FM Radio On**> (Radio FM activée), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Chaque fois que vous tapez sur <Music On> (Musique activée) ou <FM Radio On> (Radio FM activée) les options son activé et son désactivé sont sélectionnées à tour de rôle.

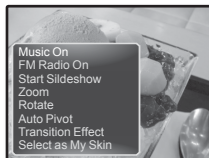




Pour visualiser un diaporama


Comment procéder 1

1. Tapez sur la touche [**Sélection**] en cours de visionnement de photos.
 - L'icône [] s'affichera à l'écran et le lecteur lancera le diaporama.

Comment procéder 2

1. En mode prévisionnement d'images, tapez sur [].
 - La fenêtre <Start Slideshow> (Démarrer diaporama) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Start Slideshow**> (Démarrer diaporama), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - L'icône [] s'affichera à l'écran et le lecteur lancera le diaporama.

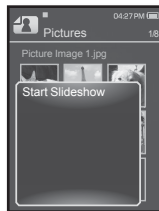


- Tapez sur [] pour quitter le menu.

POUR UTILISER LE MENU PHOTO (Suite)

Arrêt du diaporama

Comment procéder 1

1. En mode diaporama, tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le diaporama s'arrête.

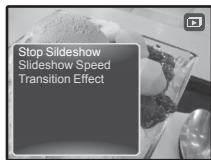


Comment procéder 2

1. En mode diaporama, tapez sur [⊞].
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Stop Slideshow>** (Arrêt diaporama), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le diaporama s'arrête.

Pour régler la vitesse du diaporama


1. Tapez sur [⊞] en mode diaporama.
 - Le menu Diaporama apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Slideshow Speed>** (Vitesse diaporama), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Le menu <Slideshow Speed> (Vitesse diaporama) apparaît.
3. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner la vitesse souhaitée, puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Sélectionnez parmi : <Fast> (Rapide), <Normal> et <Slow> (Lent).

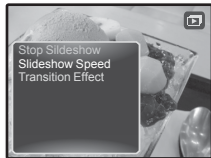


POUR UTILISER LE MENU PHOTO (Suite)

Pour agrandir une photo

Vous pouvez zoomer une photo.

1. Tapez sur [] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Zoom**>, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Zoom> apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le facteur de zoom souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Choisissez entre <100%>, <200%> et <400%>.
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour accéder à la partie de la photo que vous souhaitez agrandir.

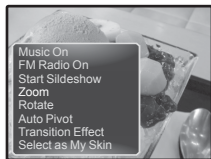

Pour annuler le zoom

Tapez sur la touche [**Sélection**] sur la vue agrandie de la photo.

- La taille initiale revient.




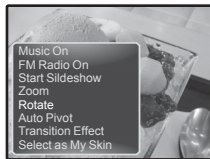
- Une grande photo peut prendre beaucoup de temps à s'agrandir.

POUR UTILISER LE MENU PHOTO (Suite)

Pour faire pivoter l'image


Vous pouvez tourner une image, à votre gré.


1. Tapez sur [] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Rotate> (Pivoter), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Rotate> (Pivoter) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'angle souhaité, puis tapez sur [**Sélection**].
 - Choisissez entre <Left 90°> (Gauch 90°), <Right 90°> (90° droite) et <180°>.



Pour régler la fonction de pivot automatique

Auto Pivot permet de faire pivoter la photo proportionnellement afin de l'afficher à la taille la plus grande possible.


1. Sélectionnez un fichier photo à utiliser comme fond d'écran, puis tapez sur [].
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Auto Pivot> (Pivot automatique), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <Auto Pivot> (Pivot automatique) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <On> (Marche), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le réglage de l'option Pivot auto. est terminé.

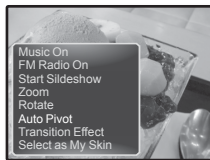


POUR UTILISER LE MENU PHOTO (Suite)

Pour modifier l'effet de transition

Il est possible de définir l'effet de transition d'une photo à la suivante.


1. Tapez sur [] en regardant une image.
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Transition Effect**> (Effet de transition), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu des effets de transition apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'effet de transition souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Choisissez parmi <Off> (Arrêt), <Auto> (Auto.), <Cover> (Couvercle), <Fade> (Fondu), <Push> (Appuyer), <Split> (Partager), <Blinds> (Caches) et <Zoom>.

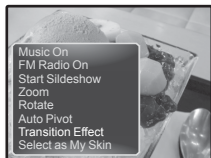

Pour sélectionner une photo comme fond d'écran

Vous pouvez utiliser une photo de votre choix comme fond d'écran.

1. Sélectionnez un fichier photo à utiliser comme fond d'écran, puis tapez sur [].
 - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Select as My Skin**> (Sél. comme habillage), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La fenêtre de confirmation apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Yes**> (Oui), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La photo sélectionnée est établie comme fond d'écran.

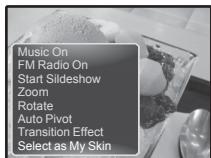

Lecture de texte

Qu'il s'agisse d'un roman, du manuscrit d'une nouvelle histoire ou de votre article de recherche, le lecteur MP3 vous laisse le lire... tout en écoutant de la musique !



- Avant de **démarrer**-Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez des fichiers texte sur le lecteur à l'aide de EmoDio.




REMARQUE

- Tapez sur [⏪] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

LECTURE DE TEXTE

1. Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Texts>** (Textes), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste des fichiers texte apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier texte souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le texte s'affiche à l'écran.
 - Appuyez longuement sur la touche [Sélection] pour afficher plein écran.
 - Appuyez à nouveau longuement sur la touche [Sélection] pour revenir à l'écran précédent.

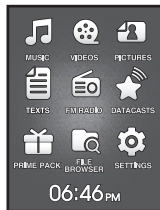

Pour vous déplacer sur la page précédente/suivante

Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**].

- Appuyez longuement sur la touche [Gauche, Droite] pour accéder de manière continue à la page précédente/suivante.



REMARQUE


- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier texte. Reportez-vous à la page 21.
- Votre lecteur MP3 peut accueillir le format de fichiers TXT en mode Texte.

POUR UTILISER LE MENU TEXTE

Lire des textes tout en écoutant de la musique ou la radio FM

Vous pouvez écouter de la musique ou la radio FM tout en lisant vos textes.


1. Tapez sur [⌂] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Music On>** (Musique activée) ou **<FM Radio On>** (Radio FM activée), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Chaque fois que vous tapez sur <Music On> (Musique activée) ou <FM Radio On> (Radio FM activée) les options son activé et son désactivé sont sélectionnées à tour de rôle.

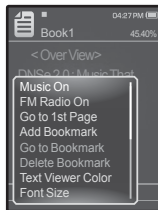

Pour revenir à la première page

Procédure à suivre pour lire un texte à partir de la première page.

1. Tapez sur [⌂] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
 2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Go to 1st page>** (Aller à la 1ère page), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - La fenêtre de confirmation pour revenir à la première page s'affiche.
 3. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - Se déplace à la première page.
- Tapez sur [⌂] pour quitter le menu.

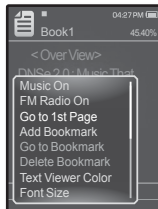

POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)

Pour instaurer un signet

Mettez un signet pour revenir sur ce point dans le texte en tout temps.


1. Tapez sur [⌘] à la page souhaitée pendant la lecture de textes.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Add Bookmark**> (Ajouter signet), puis tapez sur la touche [**Sélection**].

- L'écran texte actuel possède un signet et le symbole [Ø] s'affiche dans le coin gauche du haut.




REMARQUE

- Si vous avez déjà mis un signet, la fenêtre "Écraser" apparaît. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet déjà mis est supprimé et un nouveau signet mis en place.
- Un seul signet peut être mis par fichier texte et vous pouvez mettre un maximum de 50 signets.

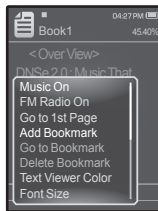

Accéder à (lire)/Supprimer un signet


1. Tapez sur [⌘] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Go to Bookmark**> (Accéd. à Signet) ou <**Delete Bookmark**> (Supprimer signet), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) et le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete Bookmark> (Supprimer signet).

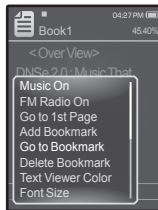


POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)

Réglage de la couleur de la visionneuse de texte


Choisissez votre couleur préférée pour afficher le texte.


1. Tapez sur [] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La fenêtre du menu <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner la couleur de visionneuse de texte souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez entre <Type 1> jusqu'à <Type 6>.

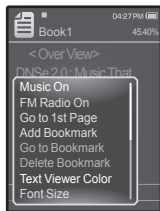

Pour modifier la taille de police

Vous pouvez modifier la taille de la police du texte.

1. Tapez sur [] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner (Taille police), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La fenêtre du menu (Taille police) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner la taille de police souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez parmi : <Small> (Petit), <Medium> (Moyen) et <Large>.

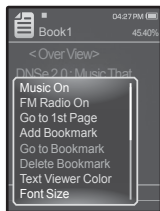


POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)

Pour définir l'apparence du texte

Le texte peut être vu horizontalement ou à la verticale.

1. Tapez sur [⌘] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <View Type> (Type d'affichage), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - L'écran <View Type> (Type d'affichage) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le genre d'affichage, puis tapez sur [**Sélection**].
 - Sélectionnez <Normal> (Normal) ou <Horizontal> (Horizontal).
 - Sélectionnez <Normal> (Normal) pour visualiser le texte à la verticale et sélectionnez <Horizontal> (Horizontal) pour pivoter l'écran à l'horizontale.

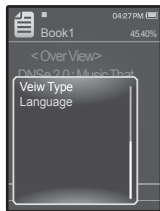


POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)

Pour définir une langue de texte

Permet de choisir la langue du texte à visionner.

1. Tapez sur [⊞] pendant la lecture du texte.
 - Le menu <Text> (Texte) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Language> (Langue), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste des langues s'affiche.
 - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la langue souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Vous pouvez lire le texte dans la langue sélectionnée.

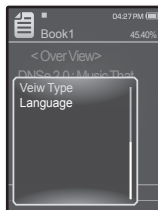

REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.


POUR UTILISER LE MENU TEXTE (Suite)

Pour écouter un texte de synthèse de la parole (TTS -Text to Speech)

La fonction TTS de <EmoDio> vous permet de synthétiser un fichier texte en fichier TTS afin de l'écouter.

 ▪ **Avant de démarrer** - Transférer des fichiers TTS sur le lecteur à l'aide de EmoDio.

1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Texts> (Textes), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste des fichiers TTS apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner un fichier TTS téléchargé, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Vous pouvez écouter le fichier.

 ▪ Il est possible de régler la vitesse et l'intervalle de saut en tapant sur [⊞].

REMARQUE

▪ Reportez-vous à <EmoDio> EmoDio pour plus de détails sur la fonction TTS.

écoute de la radio FM



▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.




REMARQUE

▪ Tapez sur [⏪] pour vous déplacer vers l'écran précédent.

Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

ÉCOUTE DE LA RADIO FM

1. Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner **<FM Radio>** (Radio FM), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La réception de la radio FM est activée.

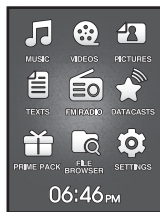

POUR UTILISER LA FONCTION MUTE (MUET)

1. Tapez sur la touche [**Sélection**] en écoutant la radio FM.
 - Le son est désactivé.
2. Tapez à nouveau sur la touche [**Sélection**] pour reprendre l'écoute.



REMARQUE

▪ Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences.

Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.

▪ Il se peut que le lecteur ne trouve pas de fréquences FM disponibles dans les régions où la réception est mauvaise.

RECHERCHE DE STATIONS FM

1. Appuyez longuement sur la touche **[Gauche, Droite]** et relâchez en mode Manuel.

- La recherche s'arrête sur la fréquence la plus près du point où la touche est relâchée.



OU,

1. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour rechercher les fréquences une par une en mode Manuel.


- Change de fréquence à chaque nouvelle pression du touche.



POUR UTILISER LE MENU RADIO FM

To switch to Preset Mode

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM une à la fois.

1. Tapez sur [] en mode Manuel.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Go to Preset Mode>** (Aller au mode pré-progr), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - <Preset> apparaît.




REMARQUE

- Si aucune fréquence de présélection n'est définie, le lecteur ne passe pas en mode Présélection.



Pour basculer vers le mode manuel

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence à la fois sur la bande FM.

1. Tapez sur [] en Mode Présélection.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Go to Manual Mode>** (Aller au mode manuel), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - <Manual> (Manuel) s'affiche.




POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Programmation de stations sur la mémoire

Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations sur la mémoire du lecteur MP3 et y retourner simplement en appuyant sur un numéro. Laissez le lecteur MP3 choisir uniquement les stations que vous voulez en mode manuel ou trouvez et stockez toutes les stations locales automatiquement.

Manuel – choisissez uniquement les stations que vous voulez stocker

1. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner une fréquence à préréglager en mode manuel, puis sur **[]**.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Add to Preset>** (Ajouter aux présél), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - La fréquence sélectionnée s'ajoute sur la Liste présélection.
3. Pour définir d'autres fréquences présélectionnées, suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.

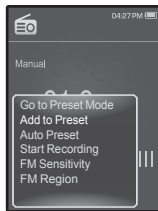

REMARQUE

- Si la même fréquence est déjà définie, le réglage est désactivé.

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Programmation de stations sur la mémoire (Suite)

Automatique – pour enregistrer automatiquement toutes les stations reçues par le lecteur

1. Tapez sur [] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Auto Preset**> (Présélection auto.), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La fenêtre de confirmation apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Yes**> (Oui), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Vous pouvez programmer automatiquement jusqu'à 30 sélections.



Annulation de la programmation automatique

Si vous souhaitez annuler la présélection automatique, tapez sur la touche [**Sélection**] durant le processus.

- La programmation automatique est annulée et seules les fréquences programmées à ce point sont enregistrées.



REMARQUE

- Si vous souhaitez écouter votre lecteur MP3 dans une autre ville, il sera probablement nécessaire de reprogrammer vos stations. Répétez simplement le processus pour supprimer les stations programmées et en programmer de nouvelles.

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Écoute des stations programmées

En mode Présélection, Tapez sur la touche [Gauche, Droite] pour faire défiler les chaînes présélectionnées.

- Vous pouvez alors écouter la fréquence radio attribuée à ce numéro.



Suppression d'une station programmée

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. En mode Présélection, tapez sur la touche [Gauche, Droite] pour rechercher une fréquence présélectionnée à supprimer, puis sur [⏏].
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Delete from Preset> (Suppr. du préégl.), puis tapez sur [**Sélection**].
 - La fréquence sélectionnée est supprimée.
3. Pour supprimer des fréquences présélectionnées, suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus.




POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Pour enregistrer une émission de Radio FM

Vous pouvez enregistrer une émission de radio FM en tout temps pendant l'écoute de la radio.

1. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner une fréquence à enregistrer en mode Radio FM, puis sur **[]**.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Start Recording>** (Démarrer l'enregistrement), puis tapez sur **[Sélection]**.
 - Un nom de fichier créé automatiquement s'affiche et l'enregistrement commence.

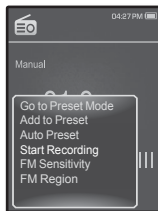

Arrêter un enregistrement

1. Tapez sur la touche **[Sélection]** en cours d'enregistrement.
 - Un message s'affiche vous demandant si vous voulez écouter la lecture du fichier récemment enregistré.
2. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - <Yes> (Oui) – le fichier enregistré est lu.
 - <No> (Non) – le fichier enregistré n'est pas lu.



REMARQUE

- Le fichier enregistré est stocké dans <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Recorded Files> (Fichiers Enregistrés).
 - Un fichier d'enregistrement radio FM peut durer jusqu'à 5 heures.
 - Vous pouvez stocker un maximum de 999 fichiers d'enregistrement radio FM.
 - Vous pouvez enregistrer pendant environ 15 heures. (fondé sur 128 ko/s, 1 Go)
 - Le nom de fichier d'enregistrement est alloué automatiquement : FM_YYMMDD_XXX.MP3 par exemple. « FM » signifie un enregistrement radio FM, « YYMMDD » indique la date d'enregistrement et « XXX » le numéro de fichier.
- écoute de la radio FM _ 77

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Pour régler la Sensibilité FM

Permet la réception de plus ou moins de fréquences radio FM. Réglez la fonction <FM Sensitivity> (Sensibilité FM).

1. Tapez sur [] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <FM Sensitivity> (Sensibilité FM), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <FM Sensitivity> (Sensibilité FM) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le niveau de recherche souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez entre <High> (Haut), <Middle> (Milieu) et <Low> (Bas).
 - Sélectionner <High> (Haut) augmente le nombre de fréquences reçues.



REMARQUE

- Tapez sur [] pour quitter le menu.

POUR UTILISER LE MENU RADIO FM (Suite)

Réglage de la Région Radio

Vous pouvez modifier les réglages de région FM avant d'aller à l'étranger.

1. Tapez sur [] en mode Radio FM.
 - Le menu <FM Radio> (Radio FM) apparaît.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner <FM Region> (Région FM), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le menu <FM Region> (Région Radio) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner votre région FM, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez entre <Korea/US> (Corée/USA), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres Pays).



REMARQUE

- Si vous modifiez la fonction <FM Region> (Région Radio) de votre lecteur, les fréquences radio préprogrammées sont supprimées.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Bande de fréquences par région
 - Korea/US (Corée/États-Unis) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Japan (Japon) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Other Countries (Autres Pays) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.

visualisation des diffusions de données

VISUALISATION DES DIFFUSIONS DE DONNÉES

Vous pouvez visualiser les articles de forum des chaînes ajoutées à <Datacasts> (Dif. donn.).



- **Avant de démarrer** – Transférez l'élément de chaîne souhaité vers le lecteur avec <EmoDio>.



REMARQUE

- **Qu'est-ce que la diffusion de données ?**

Vous pouvez recevoir automatiquement des informations mises-à-jour sans avoir à accéder à des sites de nouvelles, de blogue ou UCC fréquemment visités à chaque fois.

- Tapez sur [⏪] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.





1. Appuyez longuement sur [⏪] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Datacasts> (Dif. donn.), puis tapez sur la touche [**Sélection**].

- La liste des diffusions de données apparaît.

3. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste de chaînes souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].

- La liste des fichiers apparaît.

- L'icône  : Texte principal de l'article transféré
- L'icône  : Fichier musical
- L'icône  : Fichier photo
- L'icône  : Fichier vidéo



4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier souhaité, puis tapez sur la touche [**Sélection**].

- La lecture du fichier débute.



REMARQUE

- Reportez-vous à la rubrique <Datacasts> (Dif. donn.) de EmoDio pour obtenir des instructions détaillées.

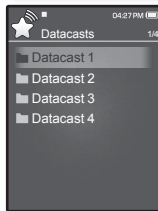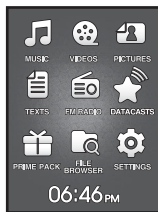

pour profiter de l'offre prime pack

L'offre groupée Prime Pack vous permet d'utiliser différentes fonctions : lecture de texte, jeux, enregistrement vocal, etc.


★ ▪ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

ENREGISTREMENT VOCAL

Vous permet d'effectuer un enregistrement vocal.

Pour faire un enregistrement vocal

1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Prime Pack**> (Pack plus), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Voice REC**> (ENR. vocal), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
4. Tapez sur la touche [**Sélection**].
 - L'enregistrement débute.

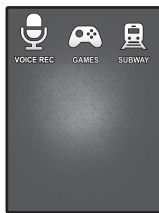


- Le fichier enregistré est stocké dans <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Recorded Files> (Fichiers Enregistrés).
 - Un fichier d'enregistrement vocal peut durer jusqu'à 5 heures.
 - Vous pouvez stocker un maximum de 999 fichiers d'enregistrement vocaux.
 - Vous pouvez enregistrer pendant environ 15 heures. (fondé sur 128 ko/s, 1 Go)
 - Le nom de fichier d'enregistrement est alloué automatiquement : VCE_YYMMDD_XXX.MP3 par exemple. «VCE » signifie un enregistrement vocal, « YYMMDD » indique la date d'enregistrement et « XXX » le numéro de fichier.

ENREGISTREMENT VOCAL (Suite)

Interrompre un enregistrement vocal

1. Tapez sur la touche **[Sélection]** en cours d'enregistrement.
 - Un message s'affiche vous demandant si vous voulez écouter la lecture du fichier récemment enregistré.
2. Tapez sur la touche **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non), puis tapez sur la touche **[Sélection]**.
 - **<Yes>** (Oui) – le fichier enregistré est lu.
 - **<No>** (Non) – le fichier enregistré n'est pas lu.

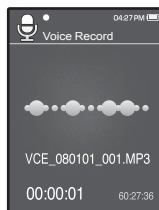

ATTENTION

- Ne tenez pas le microphone trop près ou trop loin de votre bouche ; cela peut affecter l'enregistrement.
- L'enregistrement vocal n'est pas optimal lorsque le bloc-piles est trop faible.

JEUX VIDÉO


Votre lecteur mp3 inclut déjà des jeux palpitants!



REMARQUE

- Tapez sur [←] pour vous déplacer vers l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [←] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [←] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis tapez sur la touche [Sélection].
 - La liste <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Games> (Jeux), puis tapez sur la touche [Sélection].
 - La liste <Games> (Jeux) s'affiche.
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas**] pour sélectionner le jeu souhaité, puis tapez sur [Sélection].

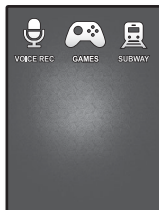

BOMB BOMB

Ce jeux fait appel à votre cerveau et vous devez modifier l'ordre de trois blocs pour faire concorder les couleurs de l'image d'un marteau avec celles des blocs de la pile en retirant des blocs. Retirez autant de blocs que possible.

Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour déplacer les blocs sur la gauche ou sur la droite.

Tapez sur la touche [**Up**] pour changer la positions des blocs à l'horizontale ou à la verticale.

Tapez sur la touche [**Down**] pour faire tomber le bloc.



JEUX VIDÉO (Suite)

Bubble Smile

Vous tentez d'obtenir un maximum de points en changeant l'ordre de trois bulles à l'horizontale ou à la diagonale.

Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour déplacer la combinaison de trois bulles.

Tapez sur [**↻**] pour déplacer l'ordre des bulles en sens horaire.

Tapez sur [**↺**] pour déplacer l'ordre des bulles en sens antihoraire.


Vous obtenez des points uniquement si vous réussissez à joindre trois bulles ensemble.




Chicken Runaway

Ce jeu vous laisse déplacer la poule et les poussins en les chassant sur la droite ou sur la gauche ; vous devez éviter les boules tombant du ciel pour protéger votre poule aussi longtemps que possible.

Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour déplacer la poule sur la gauche ou sur la droite.

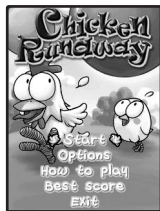


-  Les jeux peuvent être ajoutés ou remplacés sans avis.
- REMARQUE ■ Reportez-vous à la section Help (Aide) pour plus de détails sur la manipulation.

VISIONNEMENT DE LA CARTE MÉTRO MONDIALE

Permet de naviguer sur la carte métro mondiale et dans des endroits notoires aux environs des stations.

1. Appuyez longuement sur [↔] pour vous déplacer sur l'écran du menu principal.
2. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Prime Pack**> (Pack plus), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - La liste <Prime Pack> (Pack plus) apparaît.
3. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Subway**> (Métro), puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - L'écran de sélection World Region (Régions du monde) s'affiche.
4. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner la région souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Sélectionnez une région parmi les valeurs suivantes : <AMERICA> (Amérique), <EUROPE> (Europe), <ASIA/OCEANIA> (Asie/Océanie).
 - Les villes de la région sélectionnée s'affichent.
5. Tapez sur la touche [**Gauche, Droite**] pour sélectionner la ville souhaitée, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Le plan de métro de la ville sélectionnée apparaît.
6. Tapez sur la touche [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner la région que vous souhaitez agrandir, puis tapez sur la touche [**Sélection**].
 - Si la carte agrandie contient des renseignements sur les attractions touristiques situées près de la station de métro, tapez à nouveau sur la touche [Sélection] pour afficher la flèche rouge. Tapez sur la touche [Haut, Bas, Gauche, Droite] pour sélectionner l'icône souhaitée, puis tapez sur la touche [Sélection]. Vous permet de localiser l'attraction touristique.

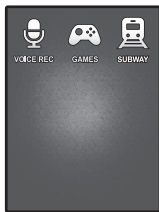


REMARQUE

- Tapez sur [⏪] pour retourner à l'écran de sélection de la région mondiale.

▪ Ceci peut être légèrement différent du véritable plan de métro.

dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre lecteur MP3, trouvez une solution sur cette liste. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle Samsung le plus proche.


PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil ne s'allume pas si la pile est complètement à plat. Rechargez la pile et remettez l'appareil sous tension.• Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
Les touches ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmez que le commutateur [] est poussé vers le haut du lecteur.• Confirmez que vous avez appuyé sur la bonne touche, puis essayez à nouveau.• Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.• Si vous sélectionnez <Display Off> (Écran désactivé) du menu <Settings> (Paramètres) → <Display> (Afficher), l'écran demeure éteint. Tapez sur une touche pour voir s'il s'allume.

PROBLÈME	SOLUTION
<p>L'alimentation est coupée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la pile est complètement à plat. Rechargez la pile. • Si vous sélectionnez <Auto Power Off> (Extinction auto) dans <Settings> (Paramètres) → <System> (Système), le lecteur s'éteint lorsqu'il est en mode Pause. Allumez le lecteur.
<p>La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de la pile peut varier en fonction du mode sonore et des réglages de l'écran. • La durée de la pile peut être réduite si vous exposez l'appareil à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.
<p>Dysfonctionnement du programme EmoDio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que votre ordinateur possède les caractéristiques fondamentales.
<p>La connexion à l'ordinateur est désactivée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la fiche USB est bien branchée et réessayez. • Exécutez la mise à jour de Windows sur votre ordinateur. Sélectionnez les mises à jour principales et les ensembles de modifications provisoires (Service Packs), puis mettez tout à jour. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.
<p>Le transfert de fichier s'effectue trop lentement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont <EmoDio>), la vitesse de transfert du fichier sera ralentie. Quittez les programmes inutiles et essayez à nouveau.

PROBLÈME	SOLUTION
Le lecteur n'effectue pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire. • Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. • Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.
Le téléchargement de fichiers ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble USB est bien branché. Rebranchez si nécessaire. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire. • Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
Des fichiers ou des données manquent.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le câble USB a été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
L'appareil est chaud.	<ul style="list-style-type: none"> • Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.
Un message apparaît pendant que vous visionnez une vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez à nouveau de télécharger le clip vidéo via la fonction EmoDio.

ARBRE INVERSÉ DU MENU

Voici un coup d'oeil rapide sur la répartition des menus et des fonctions de votre nouveau lecteur MP3.

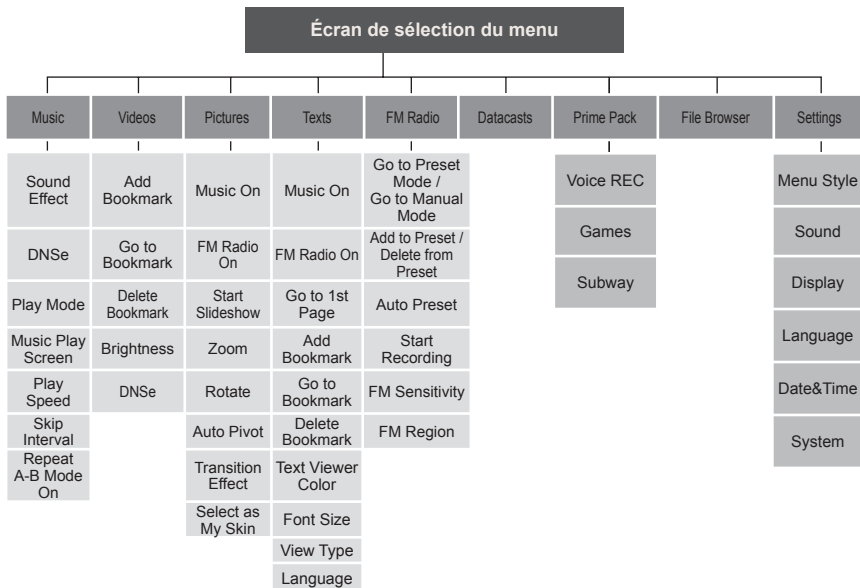

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du modèle	YP-Q1
Caractéristiques nominales	DC 5,0V/ 500mA
Built-in Battery Power	620 mA/h / 3,7 V CC
Fichier Compatibilité	AUDIO : MPEG1/2/2.5, 3 couches (8 ko/s à 320 ko/s, 22 kHz à 48 kHz), WMA (8 ko/s à 320 ko/s, 8 kHz à 48 kHz) VIDÉO : SVI (Vidéo : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHz, 128 ko/s)), WMV (Vidéo : WMV9 profil simple, Audio : WMA Spéc. (Max 860 ko/s), Résolution : 320x240, Vitesse de défilement : 9 mètres/s (30 pi/s)) IMAGE : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annexe F – Mode de fonctionnement séquentiel DCT)
Nombre de fichiers pouvant être accueillis	Dossiers : 1000 max / Fichiers : 6000 max (dossier compris)
Sortie des écouteurs	20 mW/canal. (sur 16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie	40Hz~20kHz
Rapport signal sur bruit	90 dB
Durée de lecture	Musique : Max. 30 heures (MP3 128 ko/s, Volume : 15, mode normal, écran ACL éteint) Vidéo : Max. 4 heures (luminosité 5, Volume : 15, mode sonore normal)
Plage de températures de fonctionnement	-5~35°C (23~95°F)
Étui	Plastique
Poids	65 g
Dimensions (L x H x P)	51 x 98 x 10,9 mm

Radio FM	Fréquence FM	87,5~108,0MHz	T.H.D. FM	1%
	Rapport signal FM	55 dB	Sensibilité FM utile	38dB μ

- Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LICENCE

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Garantie Limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)

garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication SECA se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-726-7864 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre

un (1) an (au comptoir)

Pièces

un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits
Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca