

YP-Q1

# lecteur MP3 manuel d'utilisation

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.  
Pour recevoir une assistance plus complète,  
veuillez enregistrer votre produit sur  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP3

---

Élegant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP3 est tout cela à la fois et plus encore ! Sa technologie de pointe offre une qualité de son et d'image exceptionnelle et permet d'accéder à des jeux pleins d'action. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP3, que ce soit pour pratiquer une activité physique, télécharger vos chansons préférées, regarder des vidéos, utiliser des jeux ou même écouter la radio. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !

## **TOTALEMENT MULTIMEDIA**

---

Nous l'appelons lecteur MP3 mais c'est bien plus que ça. Il permet d'afficher des images, du texte, des vidéos d'écouter la radio et même de jouer.

## **LA NAVIGATION TACTILE !**

---

Le pavé tactile vous permet de naviguer dans les différents menus très facilement.

## **ASPECT DE L'ECRAN COULEUR LCD**

---

Des images aux couleurs vives peuvent être affichées sur l'écran LCD.

## **LA LIBERTE D'ECOUTER VOTRE MUSIQUE FAVORITE OU VOUS LE VOULEZ!**

---

Vous pouvez créer des listes de lecture avec votre musique préférée.

## **ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !**

---

Une batterie entièrement chargée permet de lire jusqu'à 30 heures de musique ou 4 heures de vidéo.

La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.











## **UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE**

---

Votre nouveau lecteur MP3 intègre la technologie sonore exclusive DNSe™ (Digital Natural Sound engine) de Samsung, fonction permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyable pour un plaisir d'écoute inégalé.

# consignes de sécurité

## Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
 ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP3, respectez les consignes de sécurité suivantes :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.
	NE PAS tenter d'effectuer quoi que ce soit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Respecter scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	Appeler le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes.

Veuillez respecter scrupuleusement les consignes.

Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# consignes de sécurité

---

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.

Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

## PROTEGEZ-VOUS

---



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.
- N'utilisez pas ce produit en cas d'orage et de foudre. Vous vous exposeriez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.



ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une moto.  
Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Faites particulièrement attention lorsque le câble USB du lecteur n'est pas branché et pend dans le vide.  
La fiche USB possède des bords tranchants et risque de vous blesser.



AVERTISSEMENT

- Ne conservez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

## PROTEGEZ-VOUS

---



- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.



Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.

## PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3

---



- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).

- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).

- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.

- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



ATTENTION

- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.



ATTENTION

- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



REMARQUE

- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

# table des matières

---

## **FONCTIONS DE BASE**

10

- 10 **Contenu**
- 11 **Votre lecteur MP3**
- 14 **Ecrans**
- 17 **Utilisation des boutons tactiles**
- 18 **Chargement de la batterie**
- 19 **Entretien de la batterie**
- 19 **Mise sous et hors tension de l'appareil**
- 20 **Lecture de musique**
- 20 **Contrôle du volume**
- 21 **Verrouillage des boutons**
- 21 **Recherche de fichiers à l'aide du « Dossier Navigateur »**
- 22 **Suppression de fichiers à l'aide du « Dossier Navigateur »**
- 23 **Modification des réglages et des préférences**
  - 23 Réglages du style du menu
  - 24 Réglages du son
  - 25 Réglages de l'affichage
  - 26 Réglages de la langue
  - 27 Réglages de la date et l'heure
  - 28 Réglages du système
- 32 **Reinitialisation du système**

## **EMODIO**

33

- 33 **Configuration requise**
- 34 **Installation d'EmoDio**
- 35 **Utilisation d'EmoDio**

# table des matières

---

## **LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX**

36

- 36 Lecture par categorie
- 38 Pause
- 38 Recherche a l'interieur d'une plage
- 38 Lecture de la plage en cours a partir du debut
- 38 Lecture de la plage precedente
- 38 Lecture de la plage suivante
- 39 Creation d'une liste de lecture sur votre lecteur MP3
- 40 Lecture d'une liste de lecture
- 41 Suppression d'un fichier de la liste de lecture
- 41 Suppression de tous les fichiers de la liste de lecture
- 42 Utilisation du menu musique

## **REGARDER UNE VIDÉO**

54

- 54 Regarder une vidéo
- 54 Pause
- 55 Passer a une sequence specifique
- 55 Lire le fichier vidéo precedent
- 55 Lire le fichier vidéo suivant
- 56 Utilisation du menu vidéo

# table des matières

---

## **AFFICHAGE DES IMAGES**

58

- 58 Affichage des images
- 59 Utilisation du menu image

## **LECTURE DE TEXTE**

64

- 64 Lecture de texte
- 65 Utilisation du menu texte

## **ECOUTER LA RADIO FM**

71

- 71 Ecouter la radio FM
- 71 Pour utiliser la fonction mute (silence)
- 72 Pour rechercher des stations de radio FM
- 73 Utilisation du menu de la radio FM

## **AFFICHAGE DES DIFFUSIONS DE DONNEES**

80

- 80 Affichage des diffusions de données



# table des matières

---

## **UTILISATION DU PACK PLUS**

81

- 81 Enregistrement vocal
- 83 Lecture de jeux flash
- 85 Affichage de la carte internationale des métros

## **DÉPANNAGE**

86

- 86 Dépannage

## **ANNEXE**

89

- 89 Arborescence des menus
- 90 Caractéristiques du produit
- 92 Licence

# fonctions de base

---

## CONTENU

---

Votre nouveau lecteur MP3 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans l'emballage, contactez le service clientèle de Samsung.


---




**Lecteur**



**Ecouteurs**

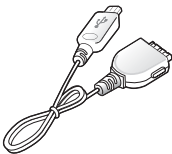

**Câble USB**




**CD d'installation**

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

## VOTRE LECTEUR MP3

---

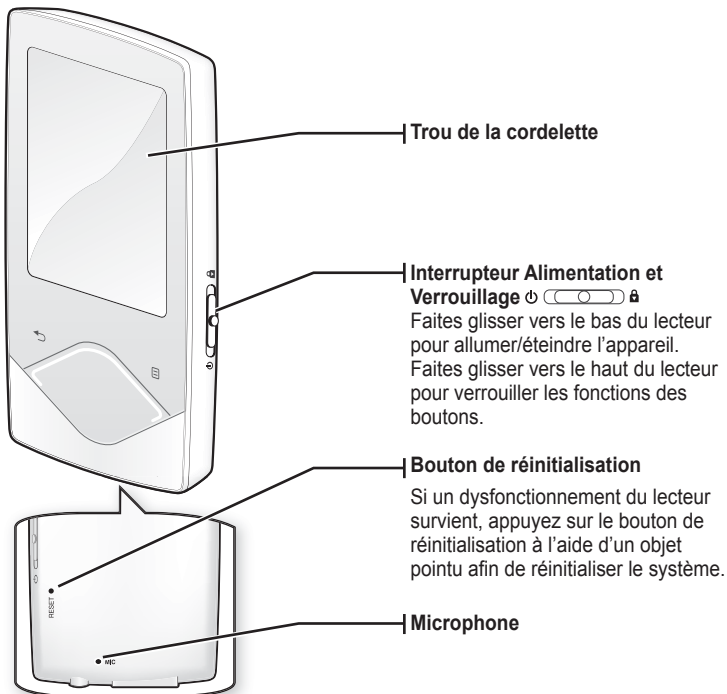

## VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

Les boutons suivants sont des touches tactiles.

 **Bouton de menu**

Appuyez légèrement pour afficher l'écran de menu.

**Bouton d'augmentation du volume**

Appuyez légèrement pour augmenter le volume ou accéder à l'élément/au menu précédent.

 **Bouton de retour en arrière**

Appuyez légèrement pour aller à l'écran précédent. Appuyez longuement sur ce bouton pour accéder à l'écran du menu principal

**Bouton d'accès au fichier précédent**

Ce bouton permet de sélectionner la plage/le menu précédent(e) ou de lire la plage en cours à partir du début. Appuyez longuement sur ce bouton pour passer rapidement d'une plage à une autre..

**Bouton de lecture/pause, sélection**


Appuyez légèrement pour sélectionner la lecture/pause et la fonction et accéder à l'écran suivant.

**Bouton de réduction du volume**

Ce bouton permet de diminuer le volume ou d'accéder à l'élément/au menu suivant.


**Bouton d'accès au fichier suivant**

Ce bouton vous permet d'accéder à la plage/au menu suivant(e). Appuyez longuement sur ce bouton pour passer rapidement d'une plage à une autre.

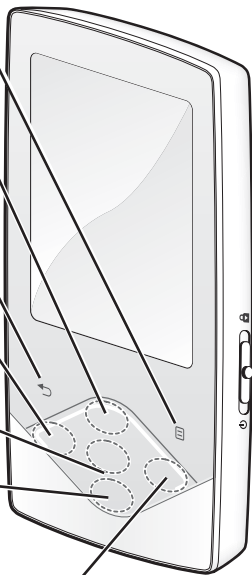

## VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

---

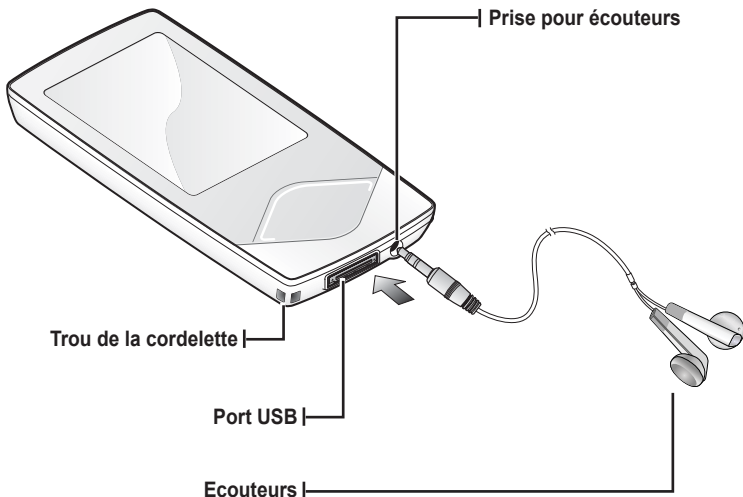


Pour votre confort, les lettres L (écouteur gauche) et R (écouteur droit) sont gravées sur chaque écouteur. Ce cordon sert également d'antenne radio.

Si vous débranchez les écouteurs pendant la lecture des données musicales, la lecture s'interrompt.

# ECRANS

## Musique

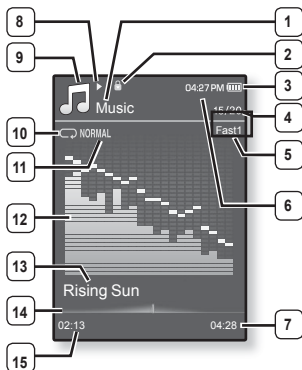


- |    |  |
|----|--|
| 1  | Témoin du menu associé   |
| 2  | Témoin verrouillage  |
| 3  | Etat de la batterie  |
| 4  | Témoin de lecture de la page en cours/du nombre total de pages |
| 5  | Témoin de vitesse de lecture                                   |
| 6  | Heure actuelle   |
| 7  | Durée de lecture totale  |
| 8  | Témoin Lecture / Pause / Recherche                             |
| 9  | Témoin du mode Musique   |
| 10 | Témoin du mode Lecture   |
| 11 | Témoin du mode DNSe  |
| 12 | Ecran Lect mus.  |
| 13 | Titre de la page   |
| 14 | Barre d'état de la lecture                                     |
| 15 | Durée de lecture actuelle                                      |



- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.
- Les informations non liées à l'écran de lecture musicale s'affichent très brièvement. Pour les visualiser à nouveau, appuyez légèrement sur n'importe quel bouton.


# ECRANS (Suite)

## Vidéo

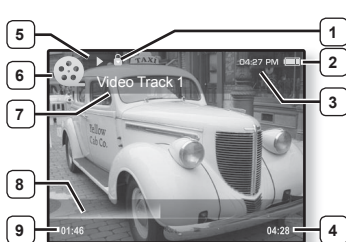

- 1 **Témoin verrouillage**
- 2 **Etat de la batterie**
- 3 **Heure actuelle**
- 4 **Durée de lecture totale**
- 5 **Témoin Lecture / Pause / Recherche**
- 6 **Témoin du mode Vidéo**
- 7 **Nom du fichier**
- 8 **Barre d'état de la lecture**
- 9 **Durée de lecture actuelle**

## Image

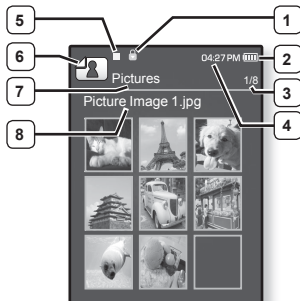


- 1 **Témoin verrouillage**
- 2 **Etat de la batterie**
- 3 **Témoin du fichier en cours/ du nombre total de fichiers**
- 4 **Heure actuelle**
- 5 **Etat de la lecture des fichiers musicaux**
- 6 **Témoin du mode Image**
- 7 **Témoin du menu associé**
- 8 **Nom du fichier**

[Ecran de prévisualisation]

## ECRANS (Suite)

### Radio FM

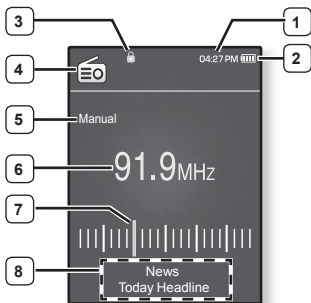

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Heure actuelle                        |
| 2 | Etat de la batterie                   |
| 3 | Témoin verrouillage                   |
| 4 | Témoin du mode Radio                  |
| 5 | Témoin Manuel / Présélectionné        |
| 6 | Témoin de la fréquence en cours (MHz) |
| 7 | Témoin de la barre de fréquence radio |
| 8 | Témoin RDS                            |



REMARQUE

#### ▪ Qu'est-ce que le RDS ?

La fonction Système de Radiocommunication de Données (RDS) permet la réception et l'affichage de messages comme la diffusion d'informations. Les informations relatives aux programmes (ex. : actualités, sport ou musique) ou aux stations de radiodiffusion s'affichent sur cet écran.


- Si la puissance du signal FM est faible, les informations RDS ne s'affichent pas.



## UTILISATION DES BOUTONS TACTILES

---

Appuyez légèrement sur le bouton tactile du bout du doigt.

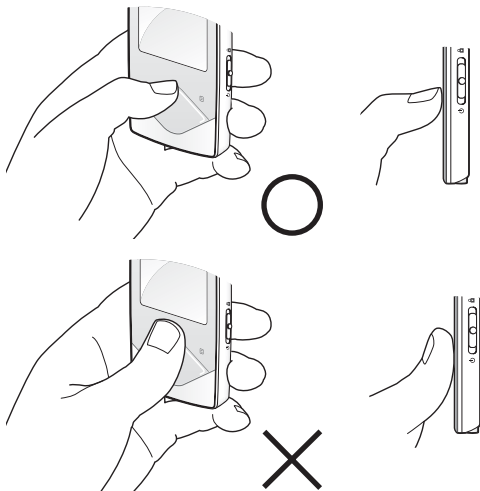


REMARQUE

- Afin de ne pas endommager le bouton tactile, utilisez uniquement vos doigts pour l'activer.
- Veillez toujours à avoir les mains propres avant d'utiliser votre appareil.
- N'utilisez jamais le bouton tactile les mains gantées.
- Il est possible que le bouton ne fonctionne pas si vous utilisez votre ongle ou un autre objet tel qu'un stylo à bille.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

La batterie de votre lecteur MP3 se charge complètement en environ trois heures, mais cette durée peut varier en fonction de la configuration de votre ordinateur.

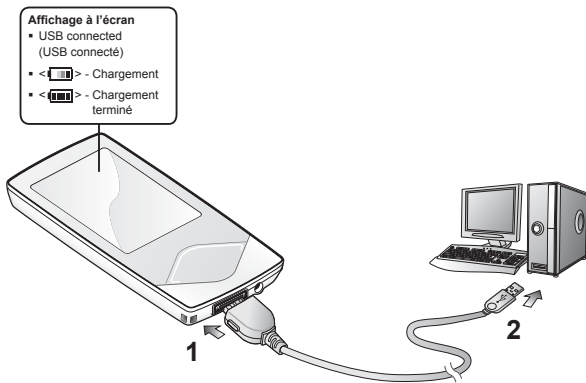

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.

2. Branchez le câble USB sur le port USB (⚡) de votre ordinateur.

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie durera plus longtemps si vous respectez les consignes d'entretien et de rangement du lecteur.

- Rechargez la batterie dans un lieu où la température est comprise entre 5 et 35 °C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



REMARQUE

- Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.






ATTENTION

- La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services.




## MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

### Mise sous tension de l'appareil

Faites glisser l'**interrupteur** [    ] vers le bas du lecteur.

- L'appareil s'allume.

### Mise hors tension de l'appareil


Faites à nouveau glisser l'**interrupteur** [    ] vers le bas du lecteur.

- L'appareil s'éteint.



REMARQUE


- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie en mode Pause (Pause). La durée par défaut de **<Auto Power Off>** (Extinction auto) est de 1 minute, mais vous pouvez la modifier. Consultez la page 29 pour plus d'informations.

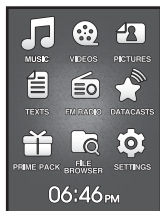


## LECTURE DE MUSIQUE

---

Téléchargez des fichiers musicaux sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide de EmoDio.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
  2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  3. Servez-vous du **bouton [Haut, Bas]** et du **bouton [Sélection]** pour sélectionner le fichier musical de votre choix.
  4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** pour lire le fichier musical sélectionné.
    - La lecture du fichier musical démarre.
-  ▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
- REMARQUE ▪ Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

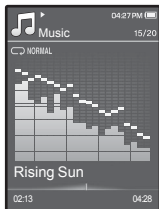


## CONTROLE DU VOLUME

---



Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]**.

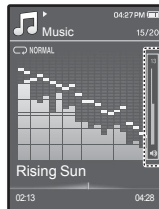
- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- La plage de réglage du volume est comprise entre 0 et 30.
- Appuyez légèrement sur le bouton [Haut] pour augmenter le volume et sur le bouton [Bas] pour le diminuer.



## VERROUILLAGE DES BOUTONS



La fonction Verrouillage permet de verrouiller tous les boutons du lecteur MP3 ; ainsi, si vous appuyez sur une touche par mégarde lors de la lecture d'un fichier, celle-ci ne sera pas interrompue.

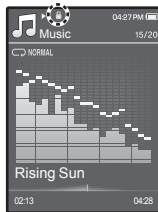
1. Faites glisser l'**interrupteur** [  ] vers le haut du lecteur pour activer la fonction de verrouillage.
2. Faites glisser l'**interrupteur** [  ] vers le bas du lecteur pour désactiver la fonction de verrouillage.



## RECHERCHE DE FICHIERS A L'AIDE DU « DOSSIER NAVIGATEUR »


Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur).

1. Appuyez longuement sur [  ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le dossier <File Browser> (Dossier Navigateur) contenant des fichiers musicaux, des listes de lecture, des vidéos, des images, des listes de diffusion, des textes, des jeux, des fichiers enregistrés et Mon pack apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le dossier souhaité.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** pour afficher la liste des fichiers dans le dossier sélectionné.
  - Appuyez légèrement sur [  ] pour aller à l'écran précédent.
5. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le fichier souhaité.
6. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.
  - La lecture du fichier démarre.

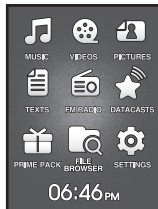

# SUPPRESSION DE FICHIERS A L'AIDE DU « DOSSIER NAVIGATEUR »

1. Appuyez longuement sur [ **↵** ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<File Browser>** (Dossier Navigateur), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le contenu de la liste des dossiers **<File Browser>** (Dossier Navigateur) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le dossier souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis sur [ **☒** ].
5. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Delete>** (Supprimer), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Une fenêtre de confirmation apparaît.
6. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le fichier sélectionné est supprimé.

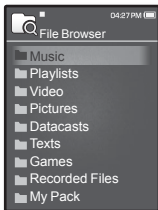

ATTENTION

- Une fois supprimés, les fichiers ne peuvent plus être récupérés.



REMARQUE

- Le fichier en cours de lecture ne peut pas être supprimé.
- **<My Pack>** (Mon pack) sous **<File Browser>** (Dossier Navigateur) est le dossier dans lequel sont stockés les fichiers DNSe transférés via **<EmoDio>**. Pour obtenir plus d'informations sur DNSe, reportez-vous à **<EmoDio>**.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES

---

Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.



REMARQUE


- Appuyez légèrement sur [ ⏪ ] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [ ⏪ ] pour accéder à l'écran du menu principal.

## Réglages du style du menu

---

Vous pouvez modifier l'aspect et la police du menu et supprimer l'image de fond d'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [ ⏪ ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Menu Style> (Style du menu), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Menu Style> (Style du menu) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [**Sélection**] servent à régler les fonctions.
  - Appuyez légèrement sur le bouton [**Sélection**] pour passer à l'élément suivant ou sélectionner le menu.
  - Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour monter ou descendre dans le menu actuel.

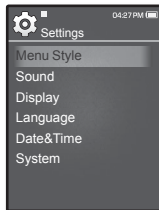

## Options de réglage du style du menu

---

- **Menu Design (Aspect du menu)** : Vous pouvez modifier le style de l'écran du menu principal. Choisissez entre <Matrix> (Matrice) et <My Skin> (Mon habillage).
- **Font (Police)** : Vous pouvez modifier le type de police du menu. 3 types de police sont proposés. Il est possible que pour certaines langues de menu, l'option <Font> (Police) soit désactivée.
- **Reset My Skin** (Réinitialiser mon habillage) : Permet d'initialiser l'image de fond de l'écran tactile par l'image par défaut.

## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)


---

### Réglages du son

---

Vous pouvez régler l'égaliseur principal, le signal sonore et l'intensité du volume sonore.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Sound> (Son), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Sound> (Son) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [**Sélection**] servent à régler les fonctions.

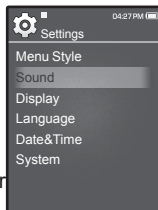

### Options de réglage du son

---

- **Master EQ** (EG princ.) : Vous pouvez optimiser les réglages du son. Appuyez légèrement sur le bouton [Gauche, Droite] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez paramétrer. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée, puis sur le bouton [Sélection].
- **Beep Sound (Signal sonore)** : Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des opérations effectuées sur l'écran tactile. Choisissez entre <Off> (Arrêt) et <On> (Marche).
- **Volume Limit** (Limitation du Volume) : Vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en réglant l'intensité du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs. l'option <On> (Marche) fixe le niveau maximal du volume à 15. Le niveau maximal du volume lorsque la limite est réglée sur <Off> (Arrêt) est de 30. Même si vous avez sélectionné <Off> (Arrêt), le volume reviendra au niveau 15 lorsque vous rallumerez le lecteur afin de vous éviter toute lésion du système auditif.



# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)


---

## Réglage de l'affichage

---

Modifiez l'heure d'arrêt de l'affichage et la luminosité de votre écran.

1. Appuyez longuement sur [ **↵** ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu **<Settings>** (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Display>** (Afficher), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu **<Display>** (Afficher) s'affiche.
4. Les **boutons [Haut, Bas]** et **[Sélection]** servent à régler les fonctions.

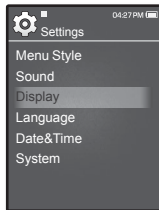

## Options de réglage de l'affichage

---


- **Display Off** (Affich. Désactivé) : Si aucun nombre n'est entré pour la sélection de la période, l'écran s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, et <Always On> (Toujours allumé). Pour rallumer l'écran, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.
  - **Brightness** (Luminosité) : Permet de régler la luminosité de l'écran d'affichage. Sélectionnez un niveau <0-10>, où 10 est le plus lumineux.
-

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages de la langue

De nombreuses langues sont disponibles pour l'affichage des menus de votre nouveau lecteur MP3. Vous pouvez changer facilement de préférence de langue.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Language>** (Langue), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste <Language> (Langue) s'affiche.
  - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> et <Slovenský>.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner la langue de votre choix, puis sur le **bouton [Sélection]**.

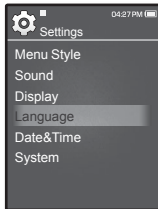

REMARQUE


- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages de la date et l'heure

Réglez la date et l'heure actuelle.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu **<Settings>** (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Date&Time>** (Date et heure), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'écran Time Set (Réglage heure) s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour accéder respectivement à **<YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM>** (Année, Mois, Jour, Heure, Minute, AM/PM) puis appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour régler chaque élément séparément.
5. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.
  - La fenêtre de confirmation d'enregistrement apparaît.
6. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'heure et la date sont enregistrées.

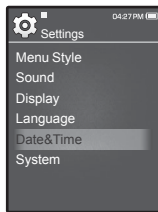


# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages du système

Sélectionnez le mode Veille, Début, Extinction auto ou Réglage par défaut adapté.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <System> (Système), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <System> (Système) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [**Sélection**] servent à régler les fonctions.

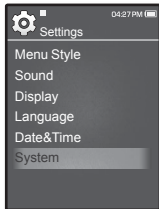

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Options de réglage du système

---

- **My Profile (Mon profil)** : Vous permet de saisir votre nom et votre date de naissance. Reportez-vous aux pages 30-31.
- **Sleep (Veille)** : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> ou <120min>.
- **Start Mode (Mode Début)** : Permet de définir l'écran de démarrage affiché lors de la mise sous tension du lecteur. Choisissez entre <Main Menu> (Menu Principal) et <Last State> (Dernier Etat). Sélectionnez <Main Menu> (Menu Principal) pour démarrer le système avec l'écran du menu principal et <Last State> (Dernier Etat) pour afficher l'écran du dernier menu utilisé.
- **Auto Power Off (Extinction auto)** : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque celui-ci est en mode Pause et qu'aucun bouton n'est actionné avant l'écoulement de la durée prédéfinie. Choisissez entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> et <Always On> (Toujours allumé).
- **Default Set (Réglage par défaut)** : Permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) vous permet de réinitialiser l'appareil sur les réglages par défaut. <No> (Non) permet d'annuler les réglages par défaut.
- **Format (Formater)** : Vous permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). Le réglage sur <Yes> (Oui) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. En revanche, <No> (Non) ne lance pas le formatage de la mémoire interne. vérifiez avant de lancer le formatage.
- **About (A propos de)** : Appuyez légèrement sur le bouton [Gauche, Droite] pour consulter les informations relatives à la version du micrologiciel, à la capacité de la mémoire et au numéro de fichier.  
<Firmware Version> (Version du firmware) affiche la version actuelle du micrologiciel.  
<Used> (Utilisé) indique la capacité de mémoire actuellement utilisée, <Available> (Disponible) la capacité restante de la mémoire et <Total> la capacité totale de la mémoire.  
<Files> (Fichiers) permet de consulter le nombre de fichiers musicaux, de vidéos, d'images, de textes ainsi que le nombre total de fichiers.
- **Demo Mode (Mode Démo)** : Si vous le réglez sur <On> (Marche), le lecteur répète la lecture du clip stocké sur le dossier vidéo. Appuyez légèrement sur le bouton tactile pour revenir à l'écran précédent.







REMARQUE

### ▪ A propos de la mémoire intégrée

1 Go=1,000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Réglage du nom

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Profile>** (Mon profil) puis sur le **bouton [Sélection]**.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Name>** (Mon nom) puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La fenêtre Rename My Name (Renom. Mon nom) apparaît.
3. Utilisez les **boutons [Haut, Bas, Gauche, Droite]** et **[Sélection]** pour renommer l'appareil.
  - [  ] : Le mode de saisie passe de Lettres majuscules à Lettres minuscules et Chiffre.
  - [  ] : Vous permet de supprimer les caractères l'un après l'autre.
  - [  ] : Vous permet d'insérer « - ».
  - [  ] : Vous permet de confirmer votre modification.
  - Lorsque le réglage de nom est terminé, votre nom s'affiche lorsque vous allumez le lecteur.




## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Réglage Mon anniversaire



- **Avant de démarrer** - Vous devez tout d'abord régler l'horloge. Reportez-vous à la page 27.

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Profile>** (Mon profil) puis sur le **bouton [Sélection]**.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<My Birthday>** (Mon anniversaire) puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La fenêtre Edit My Birthday (Editer Mon anniversaire) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour accéder respectivement à **<YEAR, MONTH, DATE>** (Année, Mois, Date) et appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour régler chaque élément séparément.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.
  - Lorsque le réglage de la date de naissance est terminé, votre anniversaire vous est rappelé lors de la mise sous tension du lecteur.

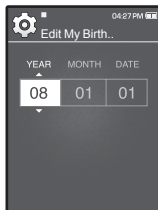

## REINITIALISATION DU SYSTEME

---

Si votre lecteur MP3 ne s'allume pas, ne lance pas de lecture de fichier ou n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.



Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.



ATTENTION

- Veillez à ne pas appuyer sur l'orifice du microphone à l'aide d'un objet pointu pour ne pas endommager le produit.



# EmoDio

---

EmoDio est une application logicielle fournie avec ce lecteur MP3 qui est destinée à la prise en charge de divers services aux contenus et de différents supports de périphérique.

## CONFIGURATION REQUISE

---

Votre ordinateur doit être conforme à la configuration minimale requise suivante pour que vous puissiez installer et exécuter EmoDio :

- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 10 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- Mémoire vive 512 Mo ou plus



ATTENTION

- Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.
- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.



REMARQUE

- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Utilisez le système de fichiers FAT 32 pour le formatage du lecteur sur votre ordinateur. Sous Windows Vista, cliquez sur « Restore device defaults » (Restaurer les paramètres par défaut du périphérique) et formatez-le.

# INSTALLATION D'EMODIO




- Assurez-vous que le programme d'installation <EmoDio> a été lancé à partir du compte administrateur de votre ordinateur. Dans le cas contraire, <EmoDio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre ordinateur.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec l'appareil dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.



2. Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant).

- Suivez les instructions pour démarrer l'installation.
- L'installation de <EmoDio> démarre et une icône  s'affiche sur votre Bureau lorsque celle-ci est terminée.




- N'effectuez pas de mouvements brusques lorsque vous utilisez un CD-ROM installé à la verticale pour le chargement/le retrait du CD d'installation.



- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

## UTILISATION D'EMODIO

L'application logicielle EmoDio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans EmoDio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

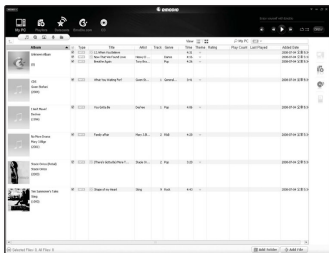

My PC

Le programme <EmoDio> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers de votre ordinateur vers votre lecteur MP3.



Playlists

Grâce à <EmoDio>, vous créez votre propre collection ou liste de lecture ainsi que vos fichiers audio originaux.



Datacasts

Vous pouvez transférer vers le lecteur les informations relatives au blog et les fichiers enregistrés au format RSS.



EmoDio.com

Il s'agit d'un service communautaire en ligne à l'intention des utilisateurs d'EmoDio.com. Il offre une méthode simple et facile de charger et télécharger des contenus produits à l'aide d'EmoDio et des moyens permettant d'échanger vos expériences avec d'autres utilisateurs de la communauté.



REMARQUE

- Pour plus d'informations sur <EmoDio>, cliquez sur <MENU> → <Help> (Aide) → <Help> (Aide) en haut du programme <EmoDio>.

# lecture de fichiers musicaux






▪ **Avant de démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [ **↵** ] pour aller à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur [ **↵** ] pour accéder à l'écran du menu principal.

## LECTURE PAR CATEGORIE

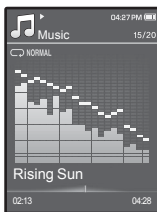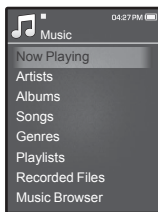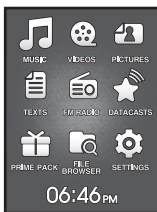

1. Appuyez longuement sur [ **↵** ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste **<Music>** **<Musique>** s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner la liste souhaitée, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le fichier musical s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le fichier à lire, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La lecture du fichier musical démarre.

# LECTURE PAR CATEGORIE (Suite)

---


## Liste de fichiers musicaux

---

Les informations sur le fichier comprenant le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre de la plage et le genre s'affichent en fonction des informations figurant sur l'étiquette ID3 du fichier musical correspondant. Un fichier sans étiquette ID3 s'affiche comme [Unknown] (inconnu).

**Now Playing** (En lecture) : Permet de lire le fichier lu en dernier ou d'afficher l'écran de lecture du fichier en cours.

**Artists** (Artiste) : Lecture par artiste

**Albums** : Lecture par album. Appuyez légèrement sur [  ] pour sélectionner <List Type> (Type de liste). Sélectionnez <Album Art> (Image CD) pour afficher simultanément la jaquette du CD et le titre de l'album ou <List> (Liste) pour visionner uniquement le titre de l'album.

**Songs** (Chansons) : Lecture en ordre numérique ou alphabétique

**Genres** : Lecture par genre

**Playlists** (Listes de lecture) : Lecture par liste

**Recorded Files** (Fichiers Enregistrés) : Affiche tous les fichiers enregistrés.

**Music Browser** (Navig. musique) : Permet d'afficher tous les fichiers musicaux enregistrés dans le dossier musical.

---



REMARQUE

- Les fichiers musicaux MP3 et WMA sont compatibles avec ce lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Si vous débranchez les écouteurs pendant la lecture des données musicales, la lecture s'interrompt.
- **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**  
Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

## PAUSE

---

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** lorsque la lecture de la musique est en cours.
  - La lecture de la musique est interrompue.
2. Appuyez légèrement à nouveau sur le **bouton [Sélection]**.
  - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

## RECHERCHE A L'INTERIEUR D'UNE PLAGE

---

1. Appuyez longuement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.
  - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
2. Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
  - La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

## LECTURE DE LA PLAGE EN COURS A PARTIR DU DEBUT

---

- Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche]** après 3 secondes de lecture.
- La plage en cours est lue à partir du début.

## LECTURE DE LA PLAGE PRECEDENTE

---

Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche]** dans les 3 premières secondes de lecture.

- Appuyez deux fois sur le bouton **[Gauche]** après 3 secondes de lecture.
- La lecture de la plage précédente démarre.



- Pendant la lecture de fichiers VBR (débit binaire variable), la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le bouton **[Gauche]** au cours des 3 premières secondes de lecture.

## LECTURE DE LA PLAGE SUIVANTE


---

- Appuyez légèrement sur le bouton **[Droite]**.
- La lecture de la plage suivante démarre.

# CREATION D'UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pourrez créer une liste de lecture de « Favoris ».


1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
  2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<File Browser>** (Dossier Navigateur), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur le **bouton [Sélection]**.
    - Le(s) fichier(s) musical/musicaux s'affiche(nt).
  4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner un fichier à ajouter à la liste de lecture, puis sur [⊞].
    - Le menu de la liste de lecture apparaît.
  5. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Add to Playlist>** (Aj. à liste lect.), puis sur le **bouton [Sélection]**.
    - <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) apparaît.
  6. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner un numéro de liste de lecture pour ajouter le fichier sélectionné, puis sur le **bouton [Sélection]**.
    - Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.
    - Vérifiez la liste de lecture dans <Music> (Musique) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) dans le menu principal.
- REMARQUE
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fichiers musicaux dans chaque liste de lecture (<Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5)).
  - Pour obtenir les informations sur la création d'une liste de lecture dans <EmoDio> et son transfert vers votre lecteur, reportez-vous à <EmoDio>.

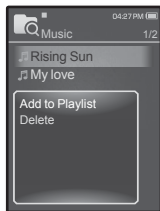

## LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

---



1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste <Music> <Musique> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Playlists>** (Playlist), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
  - Si vous ne trouvez aucune liste de lecture, le message <No file.> (Aucun fichier.) s'affiche à l'écran.
5. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le fichier musical à lire, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La lecture du fichier musical démarre.

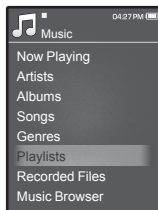



## SUPPRESSION D'UN FICHIER DE LA LISTE DE LECTURE


1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur le bouton [Sélection].
  - La liste <Music> <Musique> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Playlists> (Playlist), puis sur le bouton [Sélection].
  - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis sur le bouton [Sélection].
  - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
5. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner un fichier à supprimer de la liste de lecture, puis sur [⊞].
  - Le menu de la liste de lecture apparaît.
6. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Delete from Playlist> (Suppr. de liste lect.), puis sur le bouton [Sélection].
  - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste de lecture.

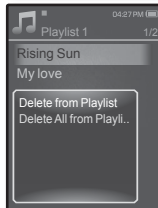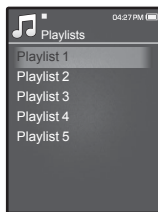

## SUPPRESSION DE TOUS LES FICHIERS DE LA LISTE DE LECTURE

Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

5. Appuyez légèrement sur [⊞].
    - Le menu de la liste de lecture apparaît.
  6. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Delete All from Playlist> (Suppr. tt de liste lect.), puis sur le bouton [Sélection].
    - Tous les fichiers sont supprimés de la liste de lecture.
- Le fichier sélectionné dans la liste de lecture ne peut pas être supprimé en cours de lecture.

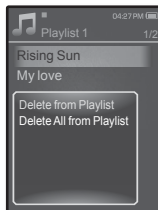

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE

---


Le menu Musique vous permet de gérer toutes les facettes de l'écoute (de la sélection des plages et des playlists au choix du fond d'écran durant l'écoute).

## Régler l'effet sonore

---

Profitez d'une qualité de son plus nette.

1. Appuyez légèrement sur [**⊞**] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Sound Effect> (Effets Sonores), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Sound Effect> (Effets Sonores) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'effet sonore souhaité, puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Choisissez entre <Street Mode> (Mode Rue) et <Audio Upscaler> (Mise à l'échelle audio).

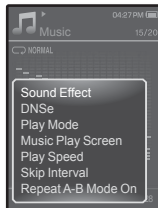

## Options d'effet sonore

---

- **Street Mode (Mode Rue)** : Permet d'écouter clairement en extérieur grâce au filtrage de certains bruits de la rue. Sélectionnez une valeur de 0 à 2.
- **Audio Upscaler (Mise à l'échelle audio)** : Cette fonction restitue presque à l'original les sons sources perdus par encodage WMA/MP3. L'option Audio Upscaler (Mise à l'échelle audio) fonctionne uniquement sur des fichiers musicaux de piètre qualité. Sélectionnez <Off> (Arrêt) ou <On> (Marche).




REMARQUE


- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [**⊞**].

## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

### Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Vous permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre musical.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner <DNSe>, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le DNSe de votre choix, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Choisissez entre <Auto>, <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Classique), <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Club>, <Rhythm & Blues> (R&B), <Dance> (Danse), <Café>, <Concert>, <Church> (Église) et <myDNSe>.
  - L'option <Auto> sélectionne automatiquement le mode DNSe correspondant lorsque les informations relatives au genre musical sont indiquées sur l'étiquette ID3 du fichier musical.
  - La sélection de l'élément <myDNSe> permet de configurer l'option DNSe utilisateur. Reportez-vous à la page 44.

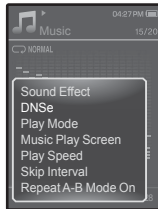

REMARQUE


#### ▪ Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?


La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

## Sélectionner MonDNSe

Vous pouvez paramétrer un DNSe Utilisateur sur votre lecteur ou le transférer à partir d'<EmoDio>.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner <DNSe>, puis sur le bouton [Sélection].
  - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner <myDNSe>, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste des DNSe utilisateur s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le DNSe utilisateur de votre choix, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'élément User DNSe (DNSe utilisateur) sélectionné est ainsi défini.
  - Vous pouvez régler <EQ> (EG), <3D & Bass>, <Concert Hall> (Salle Concert) et <Clarity> (Netteté) lorsque l'élément <myDNSe> a été sélectionné. Reportez-vous aux pages 45~48.

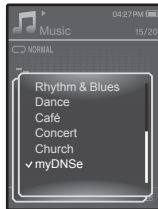

REMARQUE

- Pour les détails sur le réglage de l'option User DNSe (User DNSe) à l'aide de <EmoDio>, reportez-vous à <EmoDio>.
- Il est possible de transférer vers le lecteur un total de 97 valeurs User DNSe (DNSe utilisateur) à l'exception des valeurs comprises entre <User 1> (Utilisateur 1) et <User 3> (Utilisateur 3).

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---


## Sélectionner MonDNSe (Suite)

---

### <EQ> (EG)

Vous pouvez paramétrer les fréquences sonores individuellement selon vos préférences.

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le DNSe utilisateur de votre choix, puis sur [  ].
  - La liste des DNSe utilisateur s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner <EQ> (EG), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'écran de réglage <EQ> (EG) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez régler, puis sur le **bouton [Haut, Bas]** afin d'ajuster le niveau de la fréquence sélectionnée.
  - Vous pouvez régler le niveau de la fréquence sélectionnée de <-10 ~ +10> <-10 à +10>.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le réglage est terminé.

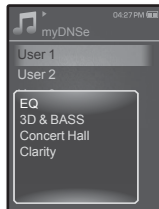

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---


## Sélectionner MonDNSe (Suite)

---

### <3D & BASS>

Vous pouvez régler le son ambiophonique 3D et le niveau d'amplification des basses fréquences.

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le DNSe utilisateur de votre choix, puis sur [  ].
  - La liste des DNSe utilisateur s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<3D & Bass>**, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'écran de réglage <3D & BASS> apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<3D>** (3D) ou **<BASS>**, puis sur le bouton **[Haut, Bas]**.
  - Vous pouvez sélectionner <0-4> pour les fonctions <3D> et <Bass>.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le réglage est terminé.

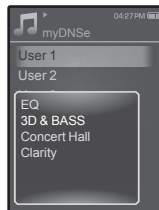

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

---


## Sélectionner MonDNSe (Suite)

---

### <Concert Hall> (Salle de concert)

Vous pouvez régler la taille et le niveau sonore de la salle de concert comme si vous écoutiez de la musique dans une véritable salle de concert.

1. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le DNSe utilisateur de votre choix, puis sur **[ ]**.
  - La liste des DNSe utilisateur s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Concert Hall>** (Salle de concert), puis sur le bouton **[Sélection]**.
  - L'écran de réglage <Concert Hall>(Salle de concert) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Size>** (Taille) ou **<Level>** (Niveau), puis sur le bouton **[Haut, Bas]**.
  - Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre <0-3> pour les options <Size> (Taille) et <Level> (Niveau).
4. Appuyez légèrement sur le bouton **[Sélection]**.
  - Le réglage est terminé.

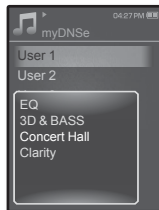

▪ Selon le fichier musical, la sélection de <Concert Hall> (Salle de concert) peut désactiver d'autres effets sonores.

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---


## Sélectionner MonDNSe (Suite)

---

### <Clarity> (Netteté)

Vous bénéficiez d'un son plus clair et de meilleure qualité.

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** dans le menu myDNSe pour sélectionner le DNSe utilisateur de votre choix, puis sur [  ].
  - La liste des DNSe utilisateur s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Clarity>** (Netteté), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'écran de réglage <Clarity> (Netteté) apparaît.
  - Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre <0-2>.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le niveau souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le réglage est terminé.

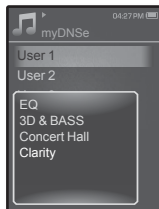




# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

## Régler le mode de lecture

---

Permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Play Mode>** (Mode lecture), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <Play Mode> (Mode lecture) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le mode lecture souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.

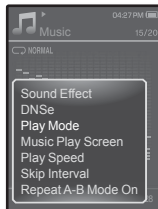

## Options du mode de lecture

---

- **Normal** : Permet de lire une fois tous les fichiers de la liste musicale actuelle dans l'ordre.
  - **Repeat (Répéter)** : Permet de répéter la lecture de tous les fichiers de la liste musicale actuelle.
  - **Repeat One (Répéter 1X)** : Permet de répéter la lecture d'un fichier.
  - **Shuffle (Aléatoire)** : Permet de répéter la lecture de tous les fichiers de la liste musicale actuelle de manière aléatoire.
-

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

## Sélectionner l'écran de lecture musicale

---

Sélectionnez une image de fond d'écran parmi celles fournies ou sélectionnez l'une de vos propres images à afficher lorsque vous écoutez de la musique.

1. Appuyez légèrement sur [**⊞**] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner l'écran de lecture musicale de votre choix, puis sur le **bouton [Sélection]**.

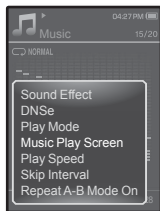

## Options de l'écran de lecture musicale

---

- Faites votre choix parmi les options suivantes : <Reflection> (Réflexion), <Auto> (Auto), <Passionate> (Passion), <Sweet> (Doux), <Quiet> (Calme), <Cheerful> (Joie), <Album Art> (Image CD) et <Album Info> (Info.album).
- **Auto** : Change automatiquement les écrans de lecture musicale en fonction des informations contenues sur l'étiquette ID3 du fichier musical.
- **Album Art** (Image CD) : L'image de la jaquette du CD s'affiche si une image de jaquette figure dans les informations de l'étiquette ID3 du fichier musical. Les images de la jaquette du CD d'une taille inférieure à 200 pixels (horizontal) x 200 pixels (vertical) sont prises en charge.
- **Album Info**. (Info.album) : Les informations concernant le nom de l'artiste, l'album et le genre s'affichent si celles de l'étiquette ID3 sont enregistrées dans le fichier musical.



REMARQUE

### ▪ Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.


# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

## Régler la vitesse de lecture

---

Accélérez ou ralentissez votre musique préférée en réglant la vitesse de lecture.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Play Speed> (Vitesse de lecture), puis sur le bouton [Sélection].
  - Le menu <Play Speed> (Vitesse de lecture) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner la vitesse de lecture souhaitée, puis sur le bouton [Sélection].
  - Faites votre choix parmi les valeurs suivantes : <Slow3> (Lent3), <Slow2> (Lent2), <Slow1> (Lent1), <Normal> (Normal), <Fast1> (Rapide1), <Fast2> (Rapide2), <Fast3> (Rapide3).

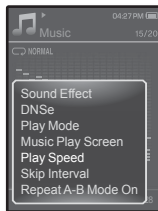


# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

## Régler l'intervalle de saut

Vous pouvez avancer rapidement dans un fichier à intervalles variés. Sautez l'ensemble de la plage ou sautez plusieurs secondes à la fois.

1. Appuyez légèrement sur [**Menu**] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner <Skip Interval> (Saut Intervalle), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <Skip Interval> (Saut Intervalle) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner l'intervalle de saut souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Choisissez entre <1 Song> (1 chanson), <5sec>, <10sec>, <30sec> et <1min>.

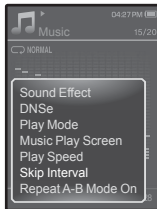

REMARQUE

▪ Si le fichier a été encodé avec un débit binaire variable (VBR), il se peut que la longueur réelle de l'intervalle de saut soit légèrement différente de celle que vous avez sélectionnée.




## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

### Pour définir la répétition d'un segment

---


Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'une plage de façon répétée. Recommandée pour l'apprentissage d'une langue.

1. Appuyez légèrement sur [  ] à l'endroit voulu pendant la lecture de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Repeat A-B Mode On> (Mode Répéter A-B activé), puis sur le bouton [Sélection].
  - L'écran de configuration des répétitions de segments s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur l'icône [  ] au début de la section que vous souhaitez répéter.
  - Le point de départ est réglé et le symbole <▼> apparaît dans la barre de progression de la lecture.
4. Appuyez légèrement à nouveau sur [  ] pour définir la fin de la section que vous souhaitez répéter.
  - Le symbole <▼> apparaît dans la barre de progression de la lecture et la lecture répétée de la section spécifiée démarre.

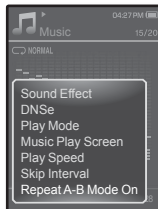

### Annulation de la répétition d'un segment

---

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant la répétition du segment.
  - La répétition du segment est annulée.



REMARQUE

- La répétition du segment s'annule automatiquement dans le cas suivant :
  - lorsque le début du segment à répéter est défini mais que la fin ne l'est pas avant que la plage en cours ne se termine.
  - Si le point de fin est spécifié sur une durée de lecture inférieure à 3 secondes à compter du point de début.

# regarder une vidéo



▪ **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

Transférez les fichiers vidéo vers le lecteur à l'aide de <EmoDio>.



REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [ ⏪ ] pour aller à l'écran précédent.

Appuyez longuement sur [ ⏪ ] pour accéder à l'écran du menu principal.

## REGARDER UNE VIDÉO


1. Appuyez longuement sur [ ⏪ ] pour accéder à l'écran du menu principal.

2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner <Videos> (Vidéos), puis sur le **bouton [Sélection]**.

▪ La liste des <Vidéos> (vidéos) s'affiche.

3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner la vidéo à lire, puis sur le **bouton [Sélection]**.

▪ La lecture du fichier vidéo sélectionné démarre horizontalement.

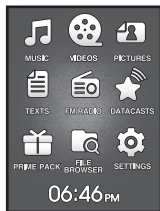

## PAUSE

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** durant la lecture vidéo.

▪ Le lecteur met la lecture en pause.

2. Appuyez légèrement à nouveau sur le **bouton [Sélection]**.

▪ Le lecteur reprend au dernier point de lecture.



REMARQUE

▪ Avant de procéder au transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction <EmoDio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.

Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à <EmoDio>.

Bouton [Haut, Bas] |




Bouton [Gauche, Droite] |

<En affichage horizontal>

## PASSER A UNE SEQUENCE SPECIFIQUE

---

1. En affichage horizontal, appuyez longuement sur le bouton **[Gauche, Droite]**.
  - Cette option vous permet de reculer ou d'avancer dans le fichier vidéo en cours.
2. Relâchez le bouton une fois la position souhaitée atteinte.
  - La lecture de la vidéo démarre à partir de cette position.

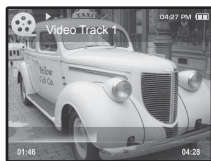

## LIRE LE FICHER VIDEO PRECEDENT

---

Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche]** dans les 3 secondes suivant le démarrage de la lecture du fichier en cours.

Appuyez deux fois sur le bouton **[Gauche]** 3 secondes après le démarrage de la lecture du fichier en cours.

- Cette opération permet de revenir à la vidéo précédente.




## LIRE LE FICHER VIDEO SUIVANT

---

Appuyez légèrement sur le bouton **[Droite]**.

- Cette opération permet d'accéder au film suivant.

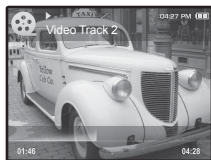


# UTILISATION DU MENU VIDEO


---

## Réglage d'un signet

---

La définition d'un signet vous permet de retrouver facilement la position correspondante ultérieurement.

1. Appuyez sur [  ] pour afficher la scène souhaitée durant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Add Bookmark>** (Ajouter signet), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le point de lecture/d'arrêt courant est ajouté au signet.
  - Le symbole [ | ] apparaît dans la barre de progression de la lecture.

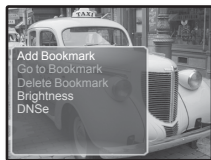


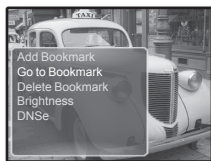
REMARQUE

- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être défini pour chaque fichier vidéo (50 signets au maximum).

## Accéder à lire/Supprimer un signet

---

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Go to Bookmark>** (Accéd. à Signet) ou **<Delete Bookmark>** (Supprimer signet), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Lorsque vous avez sélectionné <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet), le lecteur accède au signet sélectionné et commence la lecture.
  - L'option <Delete Bookmark> (Supprimer signet) permet de supprimer le signet sélectionné du fichier vidéo.



REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [  ].




# UTILISATION DU MENU VIDEO (Suite)


---

## Régler la luminosité

---

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.


1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Brightness> (Luminosité), puis sur le bouton [Sélection].
  - Le menu <Brightness> (Luminosité) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour spécifier le degré de luminosité souhaité, puis sur le bouton [Sélection].
  - Choisissez entre <0~10>.

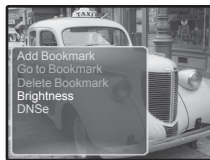


## Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

---

Permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre de vidéo.

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <DNSe>, puis sur le bouton [Sélection].
  - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner le DNSe de votre choix, puis sur le bouton [Sélection].
  - Choisissez entre <Normal>, <Drama> (Drame) et <Action>.

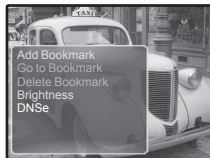

### Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation du son conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

# affichage des images



- Avant de **démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez les fichiers image vers le lecteur à l'aide de <EmoDio>.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [ ← ] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [ ← ] pour accéder à l'écran du menu principal.

## AFFICHAGE DES IMAGES

1. Appuyez longuement sur [ ← ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner <Pictures> (Images), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La fenêtre de prévisualisation apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner l'image que vous souhaitez visualiser, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'image sélectionnée s'affiche.
  - Appuyez légèrement sur [ ← ] pour aller à la fenêtre de prévisualisation.


### Accéder à l'image précédente/suivante


En affichage horizontal, appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]**.

- L'image précédente/suivante s'affiche.



REMARQUE

- Avant le transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide du logiciel <EmoDio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à <EmoDio>.
-  s'affiche lorsque les fichiers JPG comportent des données incorrectes au niveau des vignettes.
- Certaines images peuvent être affichées lentement.
- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher une image. Reportez-vous à la page 21.

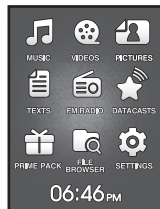

Bouton [Haut, Bas]




Bouton [Gauche, Droite]


<En affichage horizontal>

## UTILISATION DU MENU IMAGE

### Ecouter de la musique ou la radio FM durant l'affichage des images


Vous pouvez goûter au plaisir d'écouter de la musique ou la radio FM tout en affichant vos images.

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Picture> (Image) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Music On> (Musique activée) ou <FM Radio On> (Radio FM activée) puis sur le bouton [Sélection].
  - A chaque fois que vous appuyez légèrement sur les options <Music On> (Musique activée) ou <FM Radio On> (Radio FM activée), vous faites basculer l'appareil entre activation et désactivation du son.

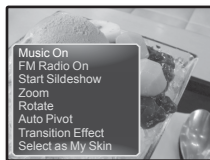



### Visionner un diaporama

#### Marche à suivre 1

1. Appuyez légèrement sur le bouton [Sélection] en visionnant une image.
  - Le symbole [  ] s'affiche à l'écran et le lecteur démarre le diaporama.

#### Marche à suivre 2

1. En mode de prévisualisation de l'image, appuyez légèrement sur [  ].
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Start Slideshow> (Démarrer diaporama), puis sur le bouton [Sélection].
  - Le symbole [  ] s'affiche à l'écran et le lecteur démarre le diaporama.



REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [  ].

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Arrêt du diaporama

---

#### Marche à suivre 1

1. En mode diaporama, appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le diaporama s'arrête.

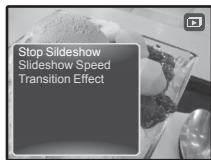


#### Marche à suivre 2

1. En mode diaporama, appuyez légèrement sur [⊞].
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Stop Slideshow>** (Arrêt diaporama), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le diaporama s'arrête.

### Régler la vitesse du diaporama

---

1. En mode diaporama, appuyez légèrement sur [⊞].
  - Le menu du diaporama apparaît.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Slideshow Speed>** (Vitesse diaporama), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <Slideshow Speed> (Vitesse diaporama) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner la vitesse souhaitée, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Choisissez entre <Fast> (Rapide), <Normal> et <Slow> (Lent).

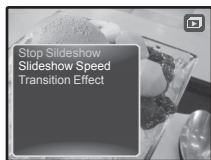

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Agrandir une image

---

Vous pouvez zoomer sur une image.

1. Appuyez légèrement sur [**⏏**] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Zoom>** (Zoom), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <Zoom> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le niveau de zoom souhaité puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Choisissez entre <100%>, <200%> et <400%>.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour accéder à la partie de l'image que vous souhaitez agrandir.

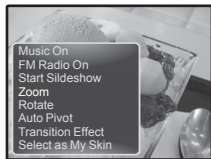

### Annuler le zoom

---

Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** en visionnant une image agrandie.

- Cette fonction permet de revenir à la taille initiale.



REMARQUE

- L'agrandissement d'un fichier image volumineux peut prendre un certain temps.


## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Pour faire pivoter une image

---

Vous pouvez faire pivoter l'image selon vos envies.


1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Rotate> (Pivoter), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Rotate> (Pivoter) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'angle souhaité, puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Choisissez entre <Left 90°> (Gauch 90°), <Right 90°> (90° droite) et <180°>.

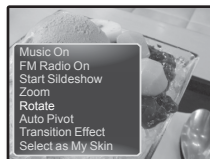


### Régler la fonction Auto Pivot (Pivot automatique)

---

La fonction Pivot automatique fait tourner l'image proportionnellement de sorte qu'elle s'affiche à l'écran selon la taille maximale possible.

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Auto Pivot> (Pivot automatique), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Auto Pivot> (Pivot automatique) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <On> (Marche), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - La fonction Pivot automatique est ainsi définie.

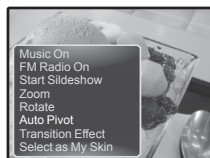


## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Modifier l'effet de transition

---

Vous pouvez régler l'effet de transition de sorte à spécifier le basculement de l'image actuelle sur l'image précédente ou suivante.


1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Transition Effect>** (Effet de transition), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le menu <Transition Effect> (Effet de transition) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner l'effet de transition souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Faites votre sélection parmi les options suivantes : <Off> (Désactivé), <Auto> (Auto), <Cover> (Couvercle), <Fade> (Fondu), <Push> (Appuyer), <Split> (Partagé), <Blinds> (Caches) et <Zoom> (Zoom).

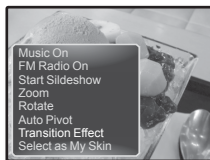


### Sélectionner une image comme fond d'écran

---

Vous pouvez définir l'image de votre choix comme fond d'écran.

1. Sélectionnez le fichier image à définir comme image de fond d'écran et appuyez légèrement sur [  ].
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Select as My Skin>** (Sélectionner comme habillage), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La fenêtre de confirmation d'enregistrement apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'image sélectionnée est définie comme fond d'écran.

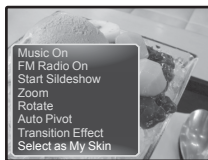

# lecture de texte

---

Qu'il s'agisse d'un roman, d'un scénario ou d'un article, votre lecteur MP3 vous permet de le lire tout en écoutant de la musique !



- **Avant de démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez les fichiers texte vers le lecteur à l'aide de <EmoDio>.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↔] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.

## LECTURE DE TEXTE

---

1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner <Texts> (Textes), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste des fichiers texte s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le fichier texte souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le texte s'affiche à l'écran.
  - Appuyez longuement sur le bouton [Sélection] pour afficher le format plein l'écran. Pour revenir sur l'écran précédent, appuyez longuement à nouveau sur le bouton [Sélection].



### Accéder à la page précédente/suivante

Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]**.

- Appuyez longuement sur le bouton [Gauche, Droite] pour accéder de manière continue à la page précédente/suivante.



REMARQUE


- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier texte. Reportez-vous à la page 21.
- Votre lecteur MP3 prend en charge les fichiers au format TXT en mode Texte.




# UTILISATION DU MENU TEXTE

## Ecouter de la musique ou la radio FM durant la lecture de texte


Vous pouvez goûter au plaisir d'écouter de la musique ou la radio FM tout en lisant vos textes.


1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Music On> (Musique activée) ou <FM Radio On> (Radio FM activée) puis sur le bouton [Sélection].
  - A chaque fois que vous appuyez légèrement sur les options <Music On> (Musique activée) ou <FM Radio On> (Radio FM activée), vous faites basculer l'appareil entre activation et désactivation du son.

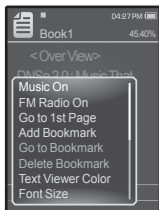

## Accéder à la première page

Utilisez cette fonction pour afficher le texte de la première page.

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Go to 1st page> (Aller à la 1ère page), puis sur le bouton [Sélection].
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Gauche, Droite] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur le bouton [Sélection].
  - Permet d'accéder à la première page.

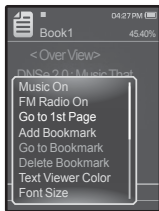

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [  ].

## UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)

### Réglage d'un signet

Définissez un signet pour revenir à tout moment à ce point du texte.

1. Appuyez légèrement sur [⌘] à la page voulue pendant la consultation d'un texte.

- Le menu <Text> (Texte) s'affiche.


2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Add Bookmark>** (Ajouter signet), puis sur le **bouton [Sélection]**.

- L'écran du texte actuel est associé à un signet et le symbole [🔖] s'affiche dans le coin supérieur gauche.



REMARQUE

- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez **<Yes>** (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être défini pour chaque fichier texte (50 signets au maximum).

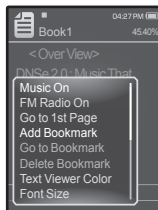


### Accès à/Suppression d'un signet

1. Appuyez légèrement sur [⌘] pendant l'affichage du texte.

- Le menu <Text> (Texte) s'affiche.

2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Go to Bookmark>** (Accéd. à Signet) ou **<Delete Bookmark>** (Supprimer signet), puis sur le **bouton [Sélection]**.

- Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) et le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete Bookmark> (Supprimer signet).

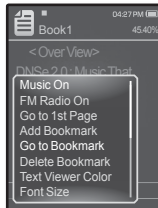

# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)


---

## Réglage de la couleur de la visionneuse de texte

---

Choisissez la couleur d'affichage du texte.

1. Appuyez légèrement sur [**☰**] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - La fenêtre du menu <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner la couleur de la visionneuse de texte souhaitée, puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Sélectionnez l'une des options comprises entre <Type 1> et <Type 6>.

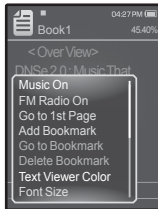


## Modifier la taille de la police

---

Vous pouvez modifier la taille de la police utilisée dans le texte.

1. Appuyez légèrement sur [**☰**] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Font Size> (Taille police), puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Le menu <Font Size> (Taille police) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner la taille de police souhaitée, puis sur le bouton [**Sélection**].
  - Choisissez entre <Small> (Petit), <Medium> (Moyen) et <Large>.

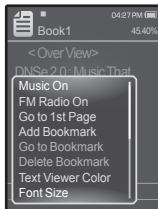

# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)


---

## Régler le mode d'affichage du texte

---

Vous pouvez afficher le texte horizontalement ou verticalement.

1. Appuyez légèrement sur [⌘] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<View Type>** (Type d'affichage), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'écran <View Type> (Type d'affichage) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le type d'affichage souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Choisissez entre <Normal> (Normal) et <Horizontal> (Horizontal).
  - Sélectionnez <Normal> (Normal) pour afficher le texte à la verticale et <Horizontal> (Horizontal) pour faire pivoter le texte à l'horizontale.

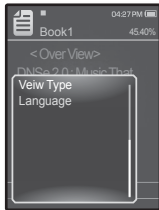

# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)


---

## Régler la langue du texte

---

Vous pouvez sélectionner la langue du texte à afficher.

1. Appuyez légèrement sur [⌘] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner <Language> (Langue), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste <Language> (Langue) s'affiche.
  - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner la langue de votre choix, puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Vous pouvez afficher le texte dans la langue sélectionnée.

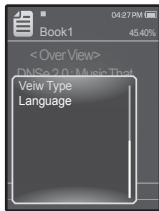

REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

## UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)

---

### Ecouter du TTS (Text to Speech) (Texte en Son)

---

Servez-vous de la fonction TTS (Texte en Son) de l'application <EmoDio> afin de convertir un fichier de texte en un fichier TTS et écouter celui-ci.



▪ **Avant de démarrer** - Transférez les fichiers TTS vers le lecteur à l'aide de <EmoDio>.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Texts>** (Textes), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste des fichiers TTS s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner un fichier TTS téléchargé puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Vous pouvez ainsi écouter le fichier.



REMARQUE

- Vous pouvez régler la vitesse de lecture et l'intervalle de saut en appuyant légèrement sur [⏮].
- Pour les détails sur la fonction TTS (Texte en Son) sous <EmoDio>, reportez-vous à la <EmoDio>.

# écouter la radio FM

---



- **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.




REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

## ECOUTER LA RADIO FM

---

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Tap the **[Up, Down, Left, Right] button** to select **<FM Radio>** and tap the **[Select] button**.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<FM Radio>** (Radio FM), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La réception de la radio FM est activée.

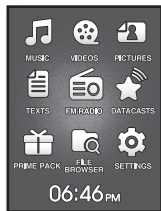

## POUR UTILISER LA FONCTION MUTE (SILENCE)

---

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** tout en écoutant la radio FM.
  - Le son est désactivé.
2. Appuyez légèrement à nouveau sur le **bouton [Sélection]** pour reprendre l'écoute.



REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.
- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne détecte aucune fréquence FM.

## POUR RECHERCHER DES STATIONS DE RADIO FM

1. Appuyez longuement sur le **bouton [Gauche, Droite]** et relâchez en mode Manuel.
  - La recherche s'arrête sur la fréquence la plus proche du point de relâchement du bouton.



OU,

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour rechercher les fréquences une par une en mode Manuel.
  - Change de fréquence à chaque nouvelle pression du bouton.






# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM

## Pour basculer vers le mode manuel

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence à la fois sur la bande FM.

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Manuel.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Go to Preset Mode>** (Aller au mode pré-prog), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - <Preset> s'affiche.




REMARQUE


- Si aucune fréquence de présélection n'est définie, le lecteur ne passe pas en mode Présélection.



## Pour basculer vers le Mode présélection

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM une à la fois.

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Présélection.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Go to Manual Mode>** (Aller au mode manuel), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - L'option <Manual> (Manuel) s'affiche à l'écran.

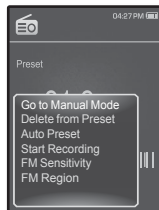

## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---


### Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection

---

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations dans la mémoire de votre lecteur MP3 et y accéder en appuyant simplement sur un chiffre.

Le lecteur MP3 peut soit choisir uniquement les stations souhaitées (manuellement) ou rechercher et enregistrer automatiquement les stations locales.

**Manuel : sélectionnez uniquement les stations que vous souhaitez enregistrer**

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner une fréquence à préréglé en mode manuel, puis sur [  ].
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Add to Preset>** (Ajouter aux présél.), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La fréquence sélectionnée est ajoutée à la liste de présélections.
3. Pour définir un numéro préréglé pour les autres fréquences, suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.



REMARQUE

- Si la même fréquence est déjà définie, le réglage est désactivé.


## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

### Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection (Suite)

---

**Automatique** : enregistrez automatiquement toutes les stations captées par le lecteur

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Auto Preset>** (Présélection auto), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Jusqu'à 30 fréquences radio sont réglées automatiquement.



### Pour annuler la présélection automatique

---

Pour annuler la présélection automatique, appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.

- La présélection automatique est annulée et seules les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.



REMARQUE

- Si vous vous rendez dans une autre région avec votre lecteur MP3, vous souhaitez peut-être régler à nouveau les stations enregistrées. Pour supprimer les stations pré-réglées et en enregistrer de nouvelles, il suffit de répéter le processus.

# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

## Pour écouter une station présélectionnée

---

En mode Présélection, appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour faire défiler les stations présélectionnées.


- Vous pouvez écouter la fréquence radio enregistrée.



## Pour supprimer une présélection

---

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. En mode Présélection, appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour rechercher une fréquence présélectionnée à supprimer, puis sur [  ].
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Delete from Preset>** (Suppr. du préégl.), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La fréquence sélectionnée est supprimée.
3. Pour supprimer les autres fréquences présélectionnées, suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.



# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

## Enregistrer un programme FM

Vous pouvez à tout moment enregistrer un programme FM tout en écoutant la radio.

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner une fréquence à enregistrer en mode Radio FM, puis sur [  ].
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<Start Recording>** (Démarrer l'enregistrement), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le nom du fichier créé automatiquement s'affiche et l'enregistrement démarre.



## Pour arrêter un enregistrement

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** pendant l'enregistrement.
  - Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez écouter le fichier que vous venez d'enregistrer.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non) puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Sélectionner **<Yes>** (Oui) vous permet de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
  - Sélectionner **<No>** (Non) ne vous permet pas de lire le fichier enregistré.



- Le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Recorded Files> (Fichiers Enregistrés)
- La durée maximale d'un fichier d'enregistrement radio FM est de 5 heures.
- Vous pouvez stocker jusqu'à 999 fichiers pour l'enregistrement radio FM.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 15 heures environ d'enregistrement (sur la base de 128 Kbit/s, 1 Go).
- Le nom du fichier enregistré est spécifié automatiquement sous la forme : « FM\_AAMMJJ\_XXX.MP3 ». « FM » signifie qu'il s'agit d'un enregistrement de la radio FM, « AAMMJJ » correspond à la date d'enregistrement et « XXX » correspond au numéro du fichier enregistré.


# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

## Pour régler la Sensibilité FM

---

Pour recevoir plus ou moins de fréquences radio FM, paramétrez la fonction FM Sensitivity (Sensibilité FM).

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <FM Sensitivity> (Sensibilité FM), puis sur le bouton [Sélection].
  - Le menu <FM Sensitivity> (Sensibilité FM) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner le niveau de recherche souhaité, puis sur le bouton [Sélection].
  - Choisissez entre <High> (Haut), <Middle> (Milieu) et <Low> (Bas).
  - Le réglage <High> (Haut) vous permet de recevoir le plus grand nombre de fréquences.



REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [  ].



# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

## Réglage de la région FM

Vous avez la possibilité de modifier le réglage FM en prévision d'un voyage à l'étranger.

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Radio FM.

- Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.

2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner **<FM Region>** (Région Radio), puis sur le **bouton [Sélection]**.

- Le menu <FM Region> (Région Radio) s'affiche.

3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner la zone régionale de la radio FM, puis sur le **bouton [Sélection]**.

- Choisissez entre <Korea/US> (Corée/USA), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres pays).



REMARQUE

- Les fréquences radio que vous avez enregistrées précédemment seront supprimées si vous modifiez le réglage <FM Region> (Région FM) de votre lecteur.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Bande de fréquences par région
  - Korea/US (Corée/USA) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Japan (Japon) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Other Countries (Autres pays) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.

# affichage des diffusions de donnees

## AFFICHAGE DES DIFFUSIONS DE DONNEES

Vous pouvez afficher les éléments de chaîne ajoutés à <Datacasts> (Dif. donn.).



▪ **Avant de démarrer** – Transfert de l'élément de chaîne souhaité vers le lecteur avec <EmoDio>.



REMARQUE

▪ **Qu'est-ce que la diffusion de données ?**

Vous pouvez recevoir automatiquement les informations mises à jour sans avoir à vous rendre sur les sites d'actualités, les blogs ou les UCC.

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner <Datacasts> (Dif. donn.), puis sur le bouton [**Sélection**].

- La liste de diffusion s'affiche.

3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste de canaux souhaitée, puis sur le bouton [**Sélection**].

- La liste des fichiers s'affiche.

- |  |   |
|--|---|
| ▪ Icône  : Texte principal de l'élément transféré | ▪ Icône  : Fichier musical |
| ▪ Icône  : Fichier image                          | ▪ Icône  : Fichier vidéo   |



4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier souhaité, puis sur le bouton [**Sélection**].

- La lecture du fichier sélectionné démarre.



REMARQUE

▪ Reportez-vous à <Datacasts> (Dif. donn.) dans <EmoDi> (EmoDi) pour obtenir des instructions détaillées.

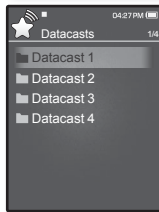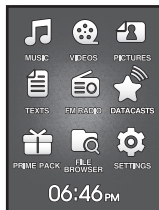



# utilisation du pack plus

Le pack plus vous permet d'utiliser différentes fonctions telles que les jeux ou l'enregistrement vocal.




- **Avant de démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

## ENREGISTREMENT VOCAL

Vous permet d'effectuer un enregistrement vocal.

### Créer un enregistrement vocal

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Prime Pack>** (Pack plus), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste **<Prime Pack>** (Pack plus) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Voice REC>** (ENR vocal), puis sur le **bouton [Sélection]**.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]**.
  - Le lecteur démarre l'enregistrement.

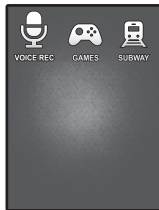

REMARQUE

- Le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : **<File Browser>** (Dossier Navigateur) → **<Recorded Files>** (Fichiers Enregistrés).
- La durée maximale d'un fichier d'enregistrement vocal est de 5 heures.
- Vous pouvez stocker jusqu'à 999 fichiers pour l'enregistrement vocal.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 15 heures environ d'enregistrement (sur la base de 128 Kbit/s, 1 Go).
- Le nom du fichier enregistré est spécifié automatiquement sous la forme « **VCE\_AAMMJJ\_XXX.MP3** ». « **VCE** » signifie qu'il s'agit d'un enregistrement vocal, « **AAMMJJ** » correspond à la date d'enregistrement et « **XXX** » correspond au numéro du fichier enregistré.


## Enregistrement VOCAL (Suite)

---

### Arrêter l'enregistrement vocal

---

1. Appuyez légèrement sur le **bouton [Sélection]** pendant l'enregistrement.
  - Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez écouter le fichier que vous venez d'enregistrer.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non) puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - Sélectionner **<Yes>** (Oui) vous permet de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
  - Sélectionner **<No>** (Non) ne vous permet pas de lire le fichier enregistré.

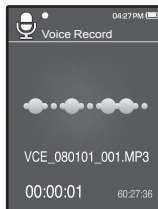

ATTENTION

- Ne tenez pas le microphone trop rapproché ou trop éloigné de votre bouche car cela pourrait affecter la qualité de l'enregistrement.
- L'enregistrement vocal n'est pas optimal lorsque la batterie est trop faible.

## LECTURE DE JEUX FLASH

---


Votre lecteur mp3 est livré avec des jeux passionnants qui sont préchargés sur l'appareil !



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [ ⏪ ] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [ ⏪ ] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [ ⏪ ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Prime Pack>** (Pack plus), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste **<Prime Pack>** (Pack plus) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Games>** (Jeux), puis sur le **bouton [Sélection]**.
  - La liste **<Games>** (Jeux) s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas]** pour sélectionner le jeu souhaité, puis sur le **bouton [Sélection]**.

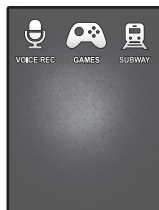

## BOMB BOMB

---

Ce jeu de réflexion consiste à déplacer trois blocs afin de faire correspondre la couleur des blocs en forme de marteau avec celle des blocs empilés, action qui permet de faire disparaître les blocs. Enlevez autant de blocs que possible.

Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour faire bouger les blocs vers la gauche ou la droite.

Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut]** pour déplacer les blocs sur le plan horizontal ou vertical.

Appuyez légèrement sur le **bouton [Bas]** pour déposer les blocs.



## LECTURE DE JEUX VIDEO (Suite)

---

### Bubble Smile

---


Vous devez marquer le plus de points possibles en déplaçant trois bulles afin de les aligner à l'horizontale ou en diagonale.

Appuyez légèrement sur le **bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour déplacer la combinaison de trois bulles.

Appuyez légèrement sur [**⌂**] pour modifier l'ordre des bulles dans le sens des aiguilles d'une montre.

Appuyez légèrement sur [**↶**] pour changer l'ordre des bulles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Vous ne marquerez des points que si au moins trois bulles sont alignées.

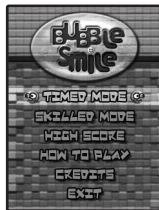


### Chicken Runaway

---

Ce jeu consiste à déplacer une poule et des poulets de droite à gauche et inversement, dans le but d'éviter les balles qui tombent du ciel afin que la poule reste en sécurité le plus longtemps possible.

Appuyez légèrement sur le **bouton [Gauche, Droite]** pour faire bouger la poule vers la gauche ou la droite.

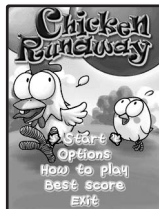

REMARQUE

- Des jeux peuvent être ajoutés ou modifiés sans avis préalable.
- Pour plus d'informations sur les règles du jeu, consultez la section Aide.

# AFFICHAGE DE LA CARTE INTERNATIONALE DES MÉTROS

Vous pouvez parcourir les plans des métros du monde entier en prenant notes des différentes stations.


1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
  2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis sur le bouton [Sélection].
    - La liste <Prime Pack> (Pack plus) s'affiche.
  3. Appuyez légèrement sur le bouton [Gauche, Droite] pour sélectionner <Subway> (Métro), puis sur le bouton [Sélection].
    - L'écran de sélection des pays du monde s'affiche.
  4. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite] pour sélectionner la zone souhaitée, puis sur le bouton [Sélection].
    - Sélectionnez un continent : <AMERICA> (AMÉRIQUE), <EUROPE> (EUROPE), <ASIA/OCEANIA> (ASIE/ OCÉANIE).
    - Les villes de la région sélectionnée s'affichent.
  5. Appuyez légèrement sur le bouton [Gauche, Droite] pour sélectionner la ville souhaitée, puis sur le bouton [Sélection].
    - Le plan du métro de la ville sélectionnée s'affiche.
  6. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite] pour sélectionner la zone à agrandir, puis sur le bouton [Sélection].
    - Si la carte agrandie inclut des informations sur les attractions touristiques adjacentes à la station de métro, appuyez légèrement à nouveau sur le bouton [Sélection] pour afficher la flèche rouge. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas, Gauche, Droite] pour sélectionner l'icône souhaitée, puis sur le bouton [Sélection]. Vous pouvez repérer l'attraction touristique.
- REMARQUE
- Appuyez légèrement sur [⏪] pour retourner sur l'écran de sélection des régions du monde.
  - Il se peut le plan diffère du plan réel du métro.



# dépannage

---

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP3, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.</li><li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li></ul>
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'<b>interrupteur</b> [  ] est orienté vers le haut du lecteur.</li><li>• Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis essayez à nouveau.</li><li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li></ul>
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.</li><li>• Si <b>&lt;Display Off&gt;</b> (Affich. Désactivé) est sélectionné dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;Display&gt;</b> (Afficher), l'écran s'éteint. Appuyez sur un bouton et vérifiez si l'écran s'allume.</li></ul>


PROBLÈME	SOLUTION
<p>L'alimentation est coupée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.</li> <li>• Si <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Extinction auto) est sélectionné dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;System&gt;</b> (Système), l'alimentation est coupée lorsque le lecteur est en mode Pause. Allumez le lecteur.</li> </ul>
<p>La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode son utilisé et du réglage de l'affichage.</li> <li>• La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.</li> </ul>
<p>Dysfonctionnement du programme EmoDio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.</li> </ul>
<p>La connexion à l'ordinateur est interrompue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble USB est branché correctement et essayez à nouveau.</li> <li>• Exécutez la mise à jour de Windows sur votre ordinateur. Sélectionnez les mises à jour principales et l'ensemble des modifications provisoires, puis mettez à jour tous les composants. Redémarrez l'ordinateur et rebranchez l'appareil.</li> </ul>
<p>Le taux de transfert du fichier est trop lent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont <b>&lt;EmoDio&gt;</b>), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.</li> </ul>

PROBLÈME	SOLUTION
<b>Le lecteur ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.</li> <li>• Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.</li> </ul>
<b>Les fichiers ne se téléchargent pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin.</li> <li>• Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.</li> <li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li> </ul>
<b>Des fichiers ou des données manquent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.</li> </ul>
<b>Affichage anormal de la durée de lecture.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).</li> </ul>
<b>L'appareil est chaud.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.</li> </ul>
<b>Un message s'affiche pendant le visionnage d'une vidéo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau de télécharger le clip vidéo en passant par le logiciel EmoDio.</li> </ul>



## ARBORESCENCE DES MENUS

Voici une rapide présentation de la façon dont les menus et les fonctions sont organisés dans votre nouveau lecteur MP3.

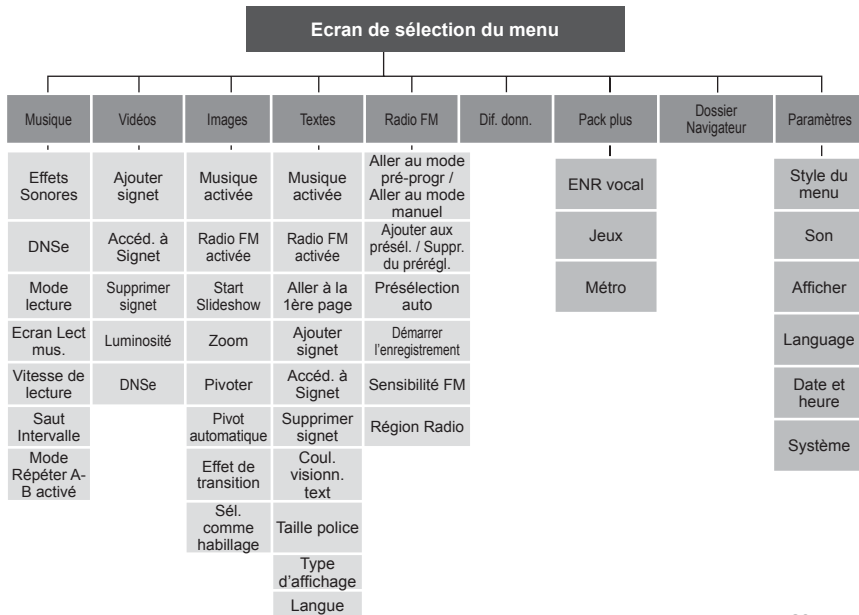

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Nom du modèle</b>	YP-Q1
<b>Puissance nominale</b>	5,0 V CC / 500 mA
<b>Alimentation de la batterie intégrée</b>	620 mAh/3,7 V CC
<b>Compatibilité</b>	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Couche 3 (8 kbps à 320 kbps, 22 kHz à 48 kHz), WMA (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz) VIDEO : SVI (Vidéo : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHz, 128 Kbps), WMV (Vidéo : WMV9 Profil simple, Audio : WMA Spec (Max 860 kbps), Résolution : 480 x 272, Vitesse d'enregistrement : 30 fps) IMAGE : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annexe F – Mode de fonctionnement séquentiel DCT)
<b>Nombre de dossiers/ fichiers pris en charge</b>	Dossiers : 1 000 maxi ; Fichiers : 6 000 maxi. (dossier compris)
<b>Sortie des écouteurs</b>	20 mW/Ch. (France 5 mW/Ch.) (basé sur 16 Ω)
<b>Bande de fréquences de la sortie</b>	40Hz~20kHz
<b>Rapport signal-bruit</b>	90 dB
<b>Durée de lecture</b>	Musique : 30 heures maxi. (MP3 128 kbps, Volume : 15, Mode Normal, LCD Off) Vidéo : 4 heures maxi. (Luminosité 5, Volume : 15, Mode Normal)
<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	-5 ~ 35°C (23~95°F)
<b>Etui</b>	Plastique
<b>Poids</b>	65 g
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	51 X 98 X 10,9 mm

<b>Radio FM</b>	Fréquence FM	87,5~108,0 MHz	T.H.D. FM	1%
	Rapport signal FM	55 dB	Sensibilité FM utile	38 dB $\mu$

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

## LICENCE

---

L'appareil qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

## COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

---

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



## ELIMINATION DES BATTERIES DE CE PRODUIT

---

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.



Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,  
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) ou 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

[www.samsung.com/fr](http://www.samsung.com/fr)