

YP-S1

Lecteur MP3

Manuel d'utilisation

Imaginez toutes les possibilités




Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.
Pour bénéficier d'une assistance plus
complète, veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register



Utilisation de ce manuel

- Les contenus figurant dans ce manuel peuvent varier selon le système d'exploitation installé sur votre lecteur MP3. Certains de ces contenus sont soumis à modification sans avis préalable.
- Votre lecteur MP3 et les écrans qu'il comporte peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Pour afficher les fonctions spéciales de votre lecteur MP3, reportez-vous à la section « Fonctions spéciales du lecteur MP3 », page 3.
- Pour afficher les instructions de dépannage, reportez-vous à la section « Dépannage », page 26.

Icônes utilisées dans ce manuel

Icône	Description
 Remarque	Remarques, astuces d'utilisation ou informations supplémentaires
 Attention	Avertissements et précautions de sécurité
< >	Noms de menu ou texte apparaissant à l'écran de l'ordinateur lorsque le lecteur ou le logiciel TicToc PC est utilisé. Exemple : <Paramètres>, <Menu>
[]	Touche. Exemple : [] (représente la touche Alimentation/Commande)

Consignes de sécurité

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser. Portez particulièrement attention aux avertissements suivants.

PROTEGEZ-VOUS



ATTENTION

- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Évitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit, n'allumez pas le lecteur, car vous risqueriez de vous électrocuter.
- N'utilisez pas ce produit en cas d'orage et de foudre. Vous vous exposez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.



ATTENTION

- N'utilisez pas le lecteur lorsque vous êtes en vélo ou conduisez une automobile ou une moto. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. L'utilisation du lecteur en marchant ou en courant en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le fil des écouteurs n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou de la marche.



AVERTISSEMENT

- Ne conservez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

PROTEGEZ-VOUS



AVERTISSEMENT



- L'utilisation prolongée du lecteur MP3 peut fortement réduire votre acuité auditive. Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).
- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus le lecteur.



AVERTISSEMENT

- N'exposez pas la batterie à une source de chaleur excessive, ne la stockez pas au soleil et ne la jetez pas au feu.

PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3



AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).
- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



ATTENTION

- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



ATTENTION

- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant). Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.



- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression "Ajuster à la taille de la page" pour qu'il soit plus agréable à lire.

Fonctions spéciales du lecteur MP3



Utilisez le capteur de mouvements pour faire fonctionner votre lecteur à des vitesses différentes



Offrez-vous un véritable son tridimensionnel, grâce au DNSe™, le système original de reproduction sonore de Samsung



Arborez votre lecteur en collier afin de mettre en évidence son design très spécial



Gérez votre musique avec une grande facilité grâce au logiciel TicToc PC



Utilisez le guide vocal pour découvrir les fonctions de votre lecteur MP3



Personnalisez votre lecteur à l'aide d'étuis interchangeables

Fonctions du logiciel TicToc PC

Tri automatique de votre musique selon le tempo.

Aucun autre logiciel n'est nécessaire à la gestion et la lecture de votre musique.

Mise à jour simple et aisée du micrologiciel, à l'aide d'un seul clic.

Reportez-vous à la section « Utilisez le logiciel TicToc PC », en page 14.



YP-S1

★ Table des matières



5 Mise en route

- 6 Contenu
- 7 Votre lecteur MP3
- 8 Connecter le lecteur à un ordinateur et charger la batterie
- 10 Allumer et éteindre le lecteur
- 11 Fixer un tour de cou



13 Gestion de la musique

- 14 Utiliser le logiciel TicToc PC
- 14 Lancer le logiciel TicToc PC
- 15 Gérer les fichiers audio
- 17 Personnaliser les réglages du lecteur
- 18 Déconnecter le lecteur de l'ordinateur



19 Lancement de la musique

- 20 Lancer la musique



24 Annexes

- 25 Maintenance
- 26 Dépannage
- 28 Spécifications
- 29 Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
- 29 Elimination des batteries de ce produit
- 30 License




Mise en route

Préparez votre lecteur à l'utilisation.


Contenu.....	6
Votre lecteur MP3.....	7
Connecter le lecteur à un ordinateur et charger la batterie..	8
Allumer et éteindre le lecteur	10
Fixer un tour de cou	11

Contenu

Assurez-vous que le coffret contient les éléments suivants :




Lecteur MP3

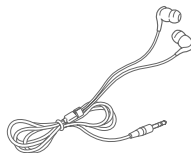

Écouteurs



Socle



Étui du lecteur




Guide de démarrage rapide

Remarque

- Les éléments fournis avec le lecteur peuvent varier légèrement des illustrations figurant dans ce manuel.
- Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Votre lecteur MP3


Touche Alimentation/
Commande

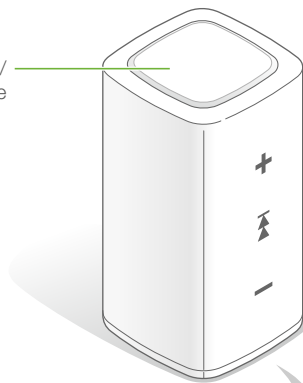

Les témoins
s'illuminent lorsque
vous allumez,
éteignez ou utilisez
votre lecteur.

Touche de réinitialisation

Si votre lecteur est bloqué ou ne réagit plus à vos commandes, insérez un objet pointu, tel qu'un cure-dent ou un trombone, dans la touche de réinitialisation. Le système est réinitialisé.

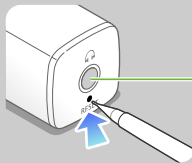

Prise écouteurs/
Prise du socle


Connecter le lecteur à un ordinateur et charger la batterie

Connectez votre lecteur à un ordinateur et chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation.

Attention

La batterie rechargeable intégrée au produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour obtenir des informations concernant son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 1 Connectez le lecteur au socle.
- 2 Connectez le socle au port USB de l'ordinateur.

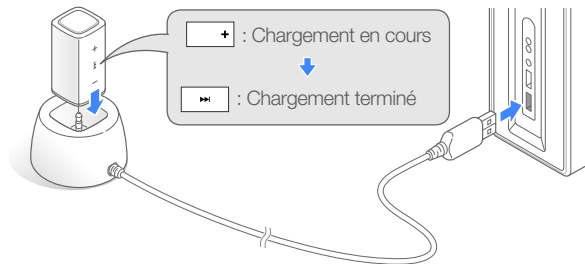

Durée de charge	Environ 2 heures
-----------------	------------------

- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le socle à la fois du lecteur et de l'ordinateur.


À propos de la batterie

- Veillez à charger et stocker la batterie à une température de 5° C ~ 35° C (41° F ~ 95° F).
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 12 heures et ne laissez pas la batterie se décharger complètement pendant une période prolongée. Ceci pourrait en raccourcir la durée de vie.
- La durée de vie réelle de la batterie varie selon l'usage que vous faites de votre lecteur, et peut, de ce fait, être plus courte que la durée spécifiée.




Remarque

- La durée de chargement peut varier en fonction de la capacité de votre ordinateur.
- Si vous souhaitez charger la batterie sur votre ordinateur portable, assurez-vous d'abord que la batterie du portable est pleine ou que ce dernier est branché sur une source d'alimentation.
- Le lecteur doit être obligatoirement chargé en étant connecté à l'ordinateur via le socle. N'utilisez pas d'adaptateur USB qui pourrait ne pas charger la batterie ou empêcher le lecteur de fonctionner correctement.

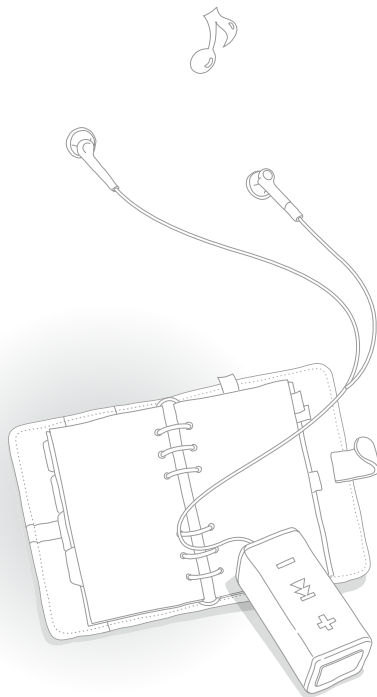

Allumer et éteindre le lecteur

Appuyez longuement sur [] pour allumer ou éteindre le lecteur.

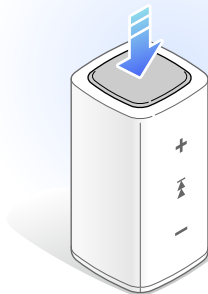


Remarque

Le lecteur reste en mode Veille pendant 1 minute après la mise en marche.
En mode Veille, le guide vocal ne vous informera pas sur la capacité restante de la batterie, même à l'extinction du lecteur.


Fixer un tour de cou

Vous pouvez aisément transporter le lecteur en le connectant aux écouteurs, puis le ranger dans son étui après avoir branché les écouteurs dans la prise prévue à cet effet.


- 1 Placez le lecteur dans son étui.

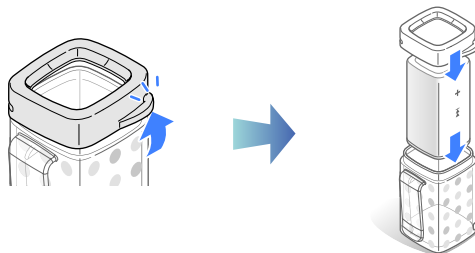


- 2 Connectez les écouteurs à la prise écouteur du lecteur.

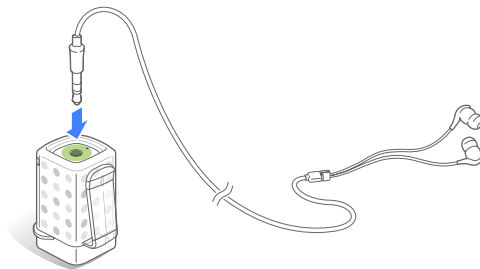

- 3 Portez le cordon des écouteurs autour du cou et sécurisez-le en en insérant la courroie dans l'orifice destiné aux écouteurs.

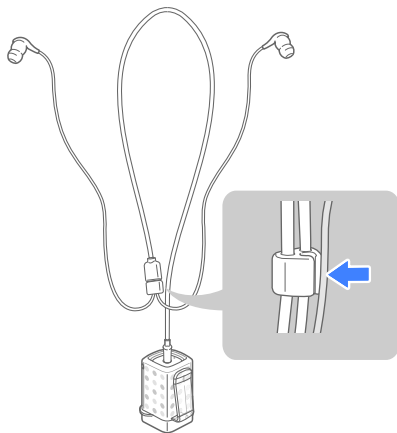

- 4 Utilisez l'attache située sur l'étui pour fixer le lecteur à vos vêtements.

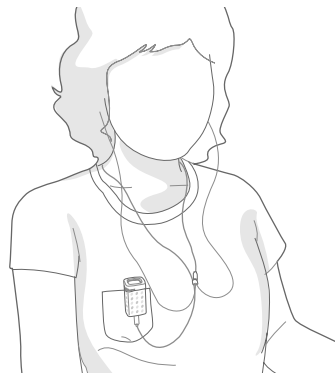

Attention

Évitez d'exposer l'attache à de fortes pressions externes.



Gestion de la musique

Gérez vos fichiers audio et personnalisez les réglages du lecteur à l'aide du logiciel TicToc PC.

Utiliser le logiciel TicToc PC 14



Utiliser le logiciel TicToc PC

Lancer le logiciel TicToc PC

Lorsque vous connectez le lecteur à votre ordinateur, le logiciel TicToc PC se lance automatiquement.



Remarque

Si le logiciel ne démarre pas automatiquement, reportez-vous à la section « Lancer le logiciel TicToc PC manuellement ».

Configuration requise pour l'ordinateur

Processeur	Pentium 1,8 GHz ou supérieur
Système d'exploitation	Windows XP SP 2 ou supérieur/Vista/7
Autres	<ul style="list-style-type: none"> • Résolution 1024 X 768 (600) ou supérieure • Mémoire vive 1 Go • Espace disque dur disponible de 500 Mo minimum • Net Framework 3.5 SP1 ou supérieur • Microsoft DirectX 9.0C ou supérieur

Lancer le logiciel TicToc PC manuellement


- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le socle.
- 2 Sur l'ordinateur, double-cliquez sur <Poste de travail> → <TicToc mini APP>.



Remarque

Si le dossier <TicToc mini APP> ne s'ouvre pas lorsque vous double-cliquez sur <TicToc mini APP>, double-cliquez sur <TicToc.exe> pour lancer le logiciel TicToc PC.

Gérer les fichiers audio

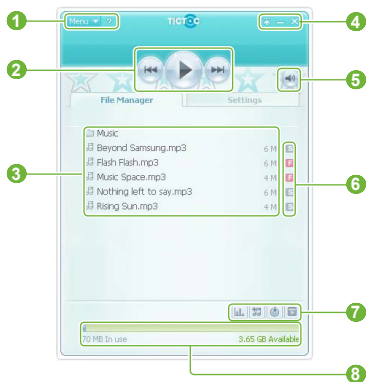

Icônes de l'écran du logiciel TicToc PC

N°	Description
1	<ul style="list-style-type: none"> • Zone de menus déroulants • ? : Affichage de l'aide
2	<ul style="list-style-type: none"> • ▶ / ⏸ : Lecture ou pause • ⏮ / ⏭ : Saut vers le fichier précédent ou suivant
3	Liste de fichiers <ul style="list-style-type: none"> • ⏏ : Affichage du mode mini
4	<ul style="list-style-type: none"> • — : Réduction de la fenêtre • ✕ : Fermeture de la fenêtre

N°	Description
5	Réglage du volume
6	Icônes de l'analyse du tempo <ul style="list-style-type: none"> • 📊 : Analyse du tempo des fichiers audio • 🎵 : Ajout de fichiers audio dans lecteur
7	<ul style="list-style-type: none"> • 🔄 : Mise à jour du micrologiciel du lecteur et du logiciel TicToc PC • 📺 : Lecture du didacticiel de votre lecteur

Mémoire utilisée/disponible



Remarque


- 8
- A propos de la mémoire intégrée
1 Go=1,000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

Analyse du tempo des fichiers audio

Le logiciel TicToc peut analyser le tempo d'un fichier audio. Une icône s'affiche à côté du fichier audio qui a été analysé. Le lecteur reconnaît les résultats de l'analyse du tempo et vous permet de lire les fichiers audio dans différents modes, en fonction du tempo. Cliquez sur 📊 dans le logiciel TicToc PC.

Ajout de fichiers audio

Vous pouvez facilement transférer des fichiers audio à partir d'un ordinateur à l'aide du logiciel TicToc PC.

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le socle.
- 2 Cliquez sur  dans le logiciel TicToc PC.
- 3 Sélectionnez un fichier audio, puis cliquez sur <Ouvrir>.
 - Le fichier sélectionné est copié dans le lecteur.

Attention


Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre les fichiers, ne déconnectez pas le socle lors du transfert de fichiers.

Remarque

- Pour utiliser la fonctionnalité de guide vocal musical, ajoutez vos fichiers uniquement via le logiciel TicToc PC. Les fichiers ajoutés à l'aide d'autres logiciels ou en utilisant le lecteur comme un disque amovible ne sont pas compatibles avec le guide vocal musical.
- Si vous connectez votre lecteur à un ordinateur alors que la batterie du lecteur est faible, celle-ci se chargera durant quelques minutes et seulement après le lecteur sera connecté à l'ordinateur.
- Si vous reliez votre lecteur à un ordinateur via un concentrateur USB, l'ordinateur pourra ne pas reconnaître le lecteur. Connectez votre lecteur directement au port USB d'un ordinateur.

Mise à jour du micrologiciel


Le micrologiciel du lecteur et le logiciel TicToc PC sont mis à jour automatiquement au lancement du logiciel.

Si le micrologiciel n'est pas mis à jour automatiquement, cliquez sur  pour procéder à la mise à jour.

Attention

- Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas le socle lors de la mise à jour du micrologiciel.
- Vérifiez l'état de charge de la batterie de votre lecteur. Si la batterie est faible, le micrologiciel ne sera pas mis à jour.
- Vous devez disposer d'un minimum de 20 Mo d'espace libre sur votre lecteur pour effectuer la mise à jour.

Lecture du didacticiel de votre lecteur


Pour lire la vidéo didacticielle de votre lecteur, cliquez sur  dans le logiciel TicToc PC.

Personnaliser les réglages du lecteur

Vous pouvez personnaliser les différents réglages du lecteur ou formater ce dernier. Cliquez sur <Paramètres> dans le logiciel TicToc PC.



Option	Description
DNSe	Sélectionnez un effet sonore pour améliorer votre expérience d'écoute. Cliquez sur <Auto> pour sélectionner automatiquement l'effet sonore le mieux adapté aux informations stockées dans le fichier audio (étiquette ID3).

Option	Description
Langue du Guide vocal	Sélectionnez la langue du guide vocal.
Langue du Guide vocal musical (TTS)	Sélectionnez la langue du guide vocal musical qui vous informera sur la musique que vous avez sélectionnée.
	Supprimez l'ensemble des données et des fichiers stockés sur votre lecteur, puis réinitialisez tous les réglages en rétablissant toutes les valeurs d'usine.
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatez le lecteur uniquement à l'aide du logiciel TicToc PC. Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur votre lecteur. La garantie du constructeur ne couvre pas la perte de données. </div>
Formater	
Langue du programme	Sélectionnez la langue du logiciel TicToc PC.
Image d'habillage	Sélectionnez un habillage. L'habillage par défaut peut varier selon la couleur de votre lecteur.

Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) est un ensemble d'effets sonores conçu par Samsung pour les lecteurs MP3. Il fournit différents réglages pour améliorer votre musique.


Qu'est-ce qu'une étiquette ID3 ?

L'étiquette ID3 est une mémoire de métadonnées liées aux fichiers MP3. Elle comporte des informations telles que le titre, l'artiste, l'album ou le nombre de plages.

Déconnecter le lecteur de l'ordinateur

Suivez soigneusement les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez déconnecter votre lecteur de l'ordinateur pour éviter de perdre des données ou d'endommager votre lecteur.

- 1 Cliquez sur  dans la barre des tâches de Windows.



- 2 Cliquez sur le message contextuel.



- 3 Débranchez le socle du lecteur et de l'ordinateur.

Attention

Ne débranchez pas votre lecteur durant la lecture. Arrêtez d'abord la lecture, puis déconnectez le lecteur depuis l'ordinateur.



Lancement de la musique

Vous pouvez écouter la musique avec un somptueux son surround 3D grâce aux effets DNSe. Contrôlez votre lecteur à l'aide du capteur de mouvements lorsque vous écoutez de la musique.

Lancer la musique.....20






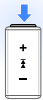



Lancer la musique

Lisez les fichiers audio stockés sur votre lecteur. Pour transférer des fichiers, reportez-vous à la section « Utiliser le logiciel TicToc PC », page 14.

Commande de lecture

Appuyez longuement sur [] pour allumer le lecteur et lancer la lecture. Tenez votre lecteur dans la position indiquée ci-dessous, puis appuyez sur [] pour exécuter l'action répertoriée dans la liste.

Tâche	Position du lecteur	Action
Passer au fichier suivant		Appuyez une seule fois sur [].
Revenir au fichier précédent		Appuyez rapidement sur [] à deux reprises.
Passer au dossier suivant		Appuyez rapidement sur [] à trois reprises.

Tâche	Position du lecteur	Action
Augmenter le volume sonore		Appuyez une seule fois sur [].
Diminuer le volume sonore		Appuyez une seule fois sur [].


Tâche	Action
Changer le mode lecture	Secouez trois fois.
Ecouter le guide vocal musical	Secouez le lecteur une seule fois. Pour changer la langue du guide vocal musical, reportez-vous à la section « Langue du Guide vocal musical (TTS) », page 17.

**Remarque**


- Seuls les fichiers audio ayant été analysés en fonction de leur tempo par le logiciel TicToc PC peuvent être lus en mode rapide ou ralenti. Reportez-vous à la section « Analyse du tempo des fichiers audio », page 15.
- Le guide vocal musical vous informe sur le type de musique stocké sur l'étiquette ID3. Pour les fichiers sans étiquette ID3, le guide vocal musical vous informe uniquement sur le nom du fichier.

Utilisation de votre lecteur

Le lecteur est équipé d'un capteur interne qui peut détecter le mouvement et la position du lecteur. Vous pouvez commander le lecteur en le secouant ou en appuyant sur [⏮]. La fonction [⏮] change selon la durée d'appui de votre doigt sur la touche.

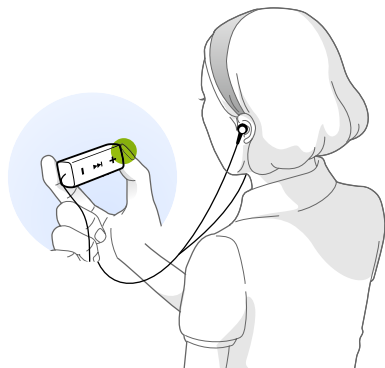


Exemple 1: Passer au fichier suivant

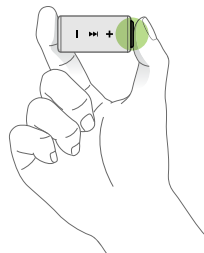

- 1 Tenez le lecteur horizontalement.
- 2 Appuyez sur [⏮].
 - Le lecteur passe au fichier suivant.

Exemple 2: Changer le mode lecture

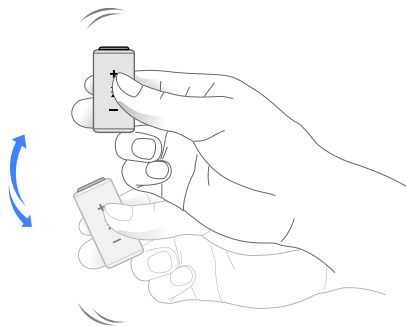

Secouez le lecteur à trois reprises.

- Le mode de lecture change à chaque fois que vous secouez le lecteur.
(Normal → Aléatoire → Rapide → Lent)

À propos du guide vocal

Le guide vocal vous informe sur le statut en cours du lecteur et vous fournit des instructions pour utiliser l'appareil. Pour changer la langue, reportez-vous à la section « Langue du Guide vocal », page 17.

Personnalisation des réglages du lecteur

Vous pouvez utiliser le logiciel pour personnaliser les paramètres du lecteur, tels que DNSe, la langue du guide vocal et le mode de lecture. Reportez-vous à la section « Personnaliser les réglages du lecteur », page 17.



Annexes

Affichez les informations relatives à la maintenance, aux spécifications et au dépannage de votre lecteur.

Maintenance	25
Dépannage.....	26
Spécifications	28
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit	29
Elimination des batteries de ce produit	29
License	30

Maintenance

Lisez attentivement les instructions suivantes pour nettoyer, stocker et mettre au rebut le lecteur de manière correcte.



Nettoyage

- Si le lecteur est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
 - N'appliquez pas de nettoyant sur la surface du lecteur. Ceci pourrait endommager ou affecter la performance de l'appareil.
 - N'utilisez ni benzène ni diluant ni WD-40 ni aucun autre produit chimique pour nettoyer le lecteur. Ces produits risqueraient d'endommager la surface du lecteur.
-



Stockage

Stockez votre lecteur à un endroit correctement ventilé.



Mise au rebut

- Mettez au rebut les emballages, les batteries et les équipements électroniques séparément.
 - Les matériaux d'emballage incluent deux types de plastiques (PC et PE).
-


Dépannage

Lorsque vous avez du mal à faire fonctionner le lecteur, essayez d'appliquer les instructions suivantes avant de contacter votre service après-vente.

Problème	Solution
Mon lecteur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Votre lecteur ne s'allumera pas si la batterie est complètement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil en marche. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
Les touches sont ne répondent pas.	Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
Le lecteur s'éteint automatiquement.	Si vous n'utilisez pas votre lecteur pendant 1 minute après l'interruption de lecture, celui-ci se désactive automatiquement.
La durée de fonctionnement de la batterie n'est pas conforme à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de fonctionnement de la batterie peut varier selon le volume sonore. • La durée de fonctionnement de la batterie pourra être écourtée si le lecteur est exposé à des températures extrêmement basses ou élevées.
Le logiciel TicToc PC ne fonctionne pas sur un ordinateur.	Vérifiez si votre ordinateur répond aux exigences de configuration requise. Reportez-vous à la section « Configuration requise pour l'ordinateur », page 14.

Problème	Solution
Le lecteur ne se connecte pas à l'ordinateur.	Exécutez la mise à jour de Windows sur l'ordinateur. Sélectionnez les dernières mises à jour critiques et l'ensemble des modifications provisoires, puis lancez la mise à jour de tous ces éléments. Lorsque la mise à jour est terminée, redémarrez l'ordinateur et reconnectez le lecteur.
La vitesse de transfert du fichier est trop lente.	Lancez le logiciel TicToc PC, puis cliquez sur <Paramètres> → <Formater> → <Début>. Fermez tous les programmes inutilisés. L'exécution de plusieurs programmes simultanément peut ralentir la vitesse de transfert du fichier.
Le lecteur ne lit aucun fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il existe des fichiers compatibles stockés sur le lecteur. • Assurez-vous que les fichiers ne sont pas endommagés. • Vérifiez la capacité restante de la batterie.
Je n'arrive pas à télécharger de fichiers sur mon lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le socle est correctement connecté. Rebranchez-le, le cas échéant. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible en mémoire. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.

Problème	Solution
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez si vous avez débranché le socle lors du transfert de fichier ou de données. Ceci peut provoquer une perte de données ou des erreurs fatales sur votre lecteur. Samsung ne saurait être tenu pour responsable des dommages découlant des pertes de données.
Mon lecteur chauffe.	Le chargement de la batterie peut faire chauffer le lecteur. Ceci n'affecte pas la durée de vie ou les capacités du lecteur.

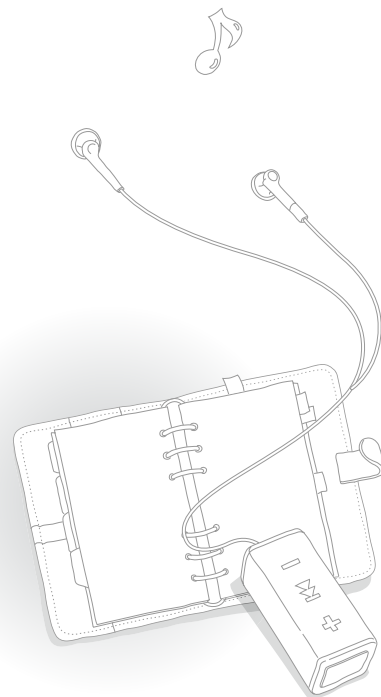

Spécifications

Nom du modèle	YP-S1
Puissance nominale	DC 5.0V / 500mA
Fichier	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG1 Couche 3 (8 kbps ~ 320 kbps, 32 kHz ~ 48 kHz) • MPEG2 Couche 3 (32 kbps ~ 160 kbps, 16 kHz ~ 24 kHz) • MPEG2.5 Couche 3 (32 kbps ~ 160 kbps, 8 kHz ~ 12 kHz) • WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz, V4.0, 4.1, 7, 8, 9) • ASF (Audio) (8 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg (Q0 ~ Q10) • FLAC (0 Mbps ~ 1,2 Mbps, 16 bits/échantillon, 2 canaux)
Sortie des écouteurs	12 mW/canal (France 5 mW/canal) (basé sur 16 Ω)
Plage de fréquences de sortie	40 Hz ~ 20 kHz
Rapport signal-bruit	85 dB avec filtre passe-bas (basé sur 1 kHz, 0 dB)
Nombre de dossiers/fichiers pris en charge	Fichiers : 3000 maxi. Dossiers : 3000 maxi. (fichiers compris)
Durée de lecture	Musique : 12 heures (MP3 128 kbps, Niveau de volume 15, Mode de son normal)
Plage de températures de fonctionnement	-5 ~ 35° C (23 ~ 95° F)
Étui	Plastique
Poids	12 g
Dimensions (L x H x P)	17,5 X 17,5 X 35,9 mm

* Le contenu de ce manuel est soumis à modification à des fins d'amélioration sans notification préalable.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



License

L'appareil qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fourni sous licence et soumis à certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs

01 48 63 00 00

www.samsung.com