

YP-S3

# lecteur MP3 manuel d'utilisation

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.  
Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez  
enregistrer votre produit sur  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP3

---

Élégant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP3 est tout cela à la fois et plus encore! Sa forme compacte se glisse facilement dans votre poche et sa technologie de pointe vous offre une qualité de son et d'image exceptionnelle et vous permet d'accéder à des jeux pleins d'action. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP3, que ce soit pour pratiquer une activité physique, télécharger vos chansons préférées, regarder des vidéos, vous divertir avec les jeux ou même écouter la radio. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans!

## **TOTALEMENT MULTIMEDIA**

---

Nous l'appelons lecteur MP3 mais c'est bien plus que ça. Il permet d'afficher des images, du texte, des vidéos d'écouter la radio et même de jouer.

## **LA NAVIGATION TACTILE !**

---

Le pavé tactile vous permet de naviguer dans les différents menus très facilement.

## **L'ALLIANCE PARFAITE DE LA FORME ET DU FOND**

---

Le lecteur MP3 n'est pas seulement discret et élégant. Il est également facile à utiliser et à manipuler.

## **ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !**

---

Une batterie entièrement chargée permet de lire jusqu'à 25 heures de musique ou 4 heures de vidéo.

La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.











## **UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE**

---

Votre nouveau lecteur MP3 intègre la technologie sonore exclusive DNSe™ (Digital Natural Sound engine) de Samsung, fonction permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyable pour un plaisir d'écoute inégalé.

# consignes de sécurité

## Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
 ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP3, respectez les consignes de sécurité suivantes :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.
	NE PAS tenter d'effectuer quoi que ce soit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Respecter scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	Appeler le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes.

Veillez respecter scrupuleusement les consignes.

Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# consignes de sécurité

---

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.

Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

## PROTEGEZ-VOUS

---



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.
- N'utilisez pas ce produit en cas d'orage et de foudre. Vous vous exposeriez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.



ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une moto.  
Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Faites particulièrement attention lorsque le câble USB du lecteur n'est pas branché et pend dans le vide.  
La fiche USB possède des bords tranchants et risque de vous blesser.



AVERTISSEMENT

- Ne conservez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

## PROTEGEZ-VOUS

---



- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.



Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.

## PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3

---



- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).

- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).

- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.

- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.



- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

# table des matières

---

## **FONCTIONS DE BASE**

10

- 10 **Contenu**
- 11 **Votre lecteur MP3**
- 14 **Ecrans**
- 17 **Utilisation des boutons tactiles**
- 18 **Chargement de la batterie**
- 19 **Entretien de la batterie**
- 19 **Mise sous et hors tension de l'appareil**
- 20 **Lecture de musique**
- 20 **Contrôle du volume**
- 21 **Verrouillage des boutons**
- 21 **Recherche de fichiers à l'aide du « Dossier Navigateur »**
- 22 **Suppression de fichiers à l'aide du « Dossier Navigateur »**
- 23 **Modification des réglages et des préférences**
- 23 Réglages du style du menu
- 24 Réglages du son
- 25 Réglages de l'affichage
- 26 Réglages de la langue
- 27 Réglages de l'heure
- 28 Réglages du système
- 30 **Reinitialisation du système**

## **EMODIO**

31

- 31 **Configuration requise**
- 32 **Installation d'EmoDio**
- 33 **Transfert de fichiers vers le lecteur avec EmoDio**

# table des matières

---

## **LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX**

36

- 36 Lecture par categorie
- 38 Pause
- 38 Recherche a l'interieur d'une plage
- 38 Lecture de la plage en cours a partir du debut
- 38 Lecture de la plage precedente
- 38 Lecture de la plage suivante
- 39 Création d'une liste de lecture avec EmoDio
  - 39 Création d'une playlist
  - 40 Ajout de fichiers musicaux à une playlist que vous avez créé
  - 41 Transfert d'une liste de lecture vers le lecteur avec EmoDio
- 42 Creation d'une liste de lecture sur votre lecteur MP3
- 43 Lecture d'une liste de lecture
- 44 Suppression d'un fichier de la liste de lecture
- 44 Suppression de tous les fichiers de la liste de lecture
- 45 Utilisation du menu musique

## **REGARDER UNE VIDÉO**

53

- 53 Pause
- 54 Passer a une sequence specifique
- 54 Lire le fichier video precedent
- 54 Lire le fichier video suivant
- 55 Utilisation du menu video

# table des matières

---

## **AFFICHAGE DES IMAGES**

57

- 57 Affichage des images
- 58 Utilisation du menu image

## **ECOUTER LA RADIO FM**

62

- 62 Pour utiliser la fonction mute (silence)
- 63 Pour rechercher des stations de radio FM
- 64 Utilisation du menu de la radio FM

## **UTILISATION DE LA DIFFUSION DE DONNÉES**

73

- 73 Enregistrement d'une chaîne
- 74 Création d'un nouveau groupe de chaînes
- 74 Transfert des données depuis <EmoDio>
- 75 Affichage des diffusions de données

## **UTILISATION DU PACK PLUS**

76

- 76 Lecture de texte
- 77 Utilisation du menu texte
- 80 Lecture de jeux flash
- 82 Réglage de l'alarme
- 85 Affichage de l'horloge universelle



# table des matières

---

**DÉPANNAGE** 86 **Dépannage**

86

**ANNEXE** 89 **Arborescence des menus**  
90 **Caractéristiques du produit**  
92 **License**

89

# fonctions de base

---

## CONTENU

---

Votre nouveau lecteur MP3 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans l'emballage, contactez le service clientèle de Samsung.


---




**Lecteur**



**Ecouteurs**

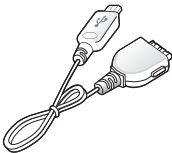

**Câble USB**




**CD d'installation**

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

## VOTRE LECTEUR MP3

---

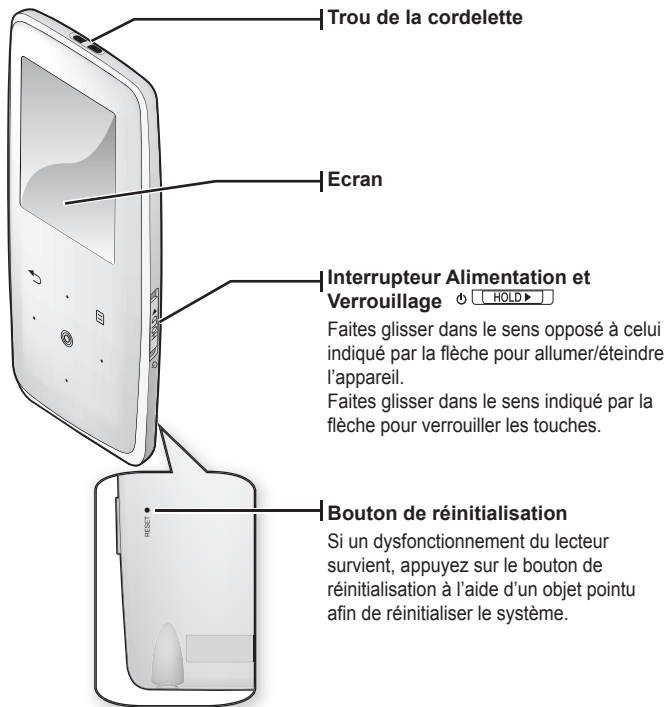

## VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)

---

Les boutons suivants sont des touches tactiles.

 **Bouton de menu**

Appuyez légèrement pour afficher l'écran de menu..

• **Bouton d'augmentation du volume**

Appuyez légèrement pour augmenter le volume ou accéder à l'élément/au menu précédent.

↶ **Bouton de retour en arrière**

Appuyez légèrement pour aller à l'écran précédent.

Appuyez longuement sur ce bouton pour accéder à l'écran du menu principal.

• **Bouton d'accès au fichier précédent**

Ce bouton permet de sélectionner la page/le menu précédent(e) ou de lire la plage en cours à partir du début.

Appuyez longuement sur ce bouton pour passer rapidement d'une plage à une autre.

 **Bouton de lecture/pause, sélection**

Appuyez légèrement pour sélectionner la lecture/pause et la fonction et accéder à l'écran suivant.


• **Bouton de réduction du volume**

Ce bouton permet de diminuer le volume ou d'accéder à l'élément/au menu suivant.

• **Bouton d'accès au fichier suivant**


Ce bouton vous permet d'accéder à la page/au menu suivant(e).

Appuyez longuement sur ce bouton pour passer rapidement d'une plage à une autre.

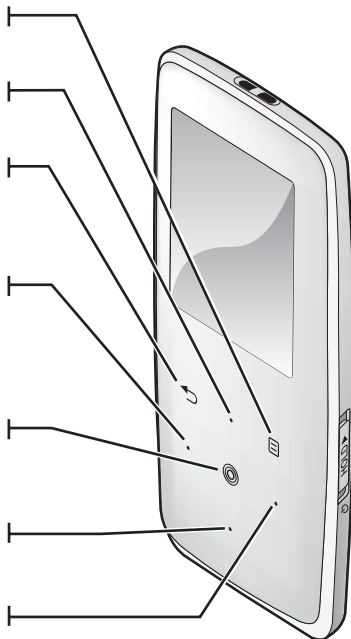

## VOTRE LECTEUR MP3 (Suite)


---

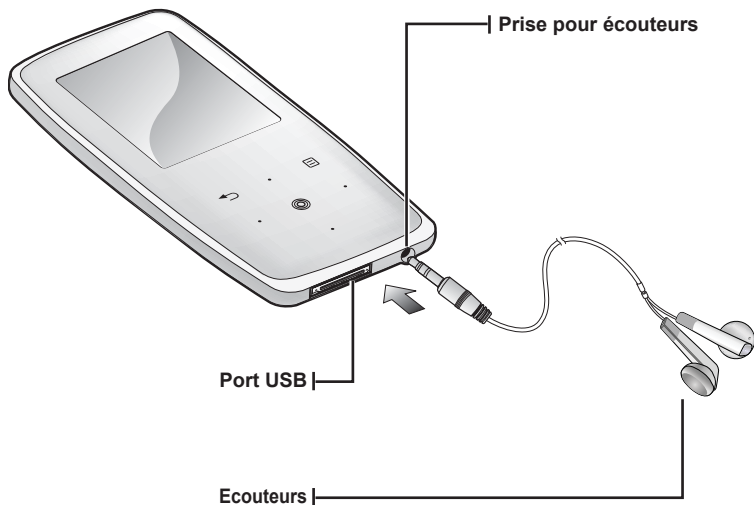

Pour votre confort, les lettres L (écouteur gauche) et R (écouteur droit) sont gravées sur chaque écouteur. Ce cordon sert également d'antenne radio.

# ECRANS

## Musique

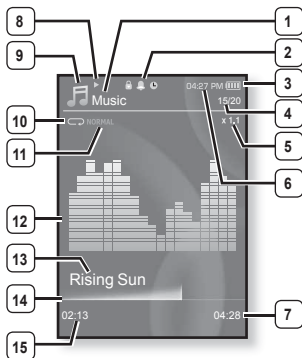

- 1 **Témoin du menu associé**
- 2 **Témoin verrouillage/alarme/  
minuteur d'arrêt**
- 3 **Etat de la batterie**
- 4 **Témoin de lecture de la plage  
en cours/du nombre total de  
pages**
- 5 **Indicateur de vitesse de lecture**
- 6 **Heure actuelle**
- 7 **Durée de lecture totale**
- 8 **Affichage Lecture/  
Pause et Recherche**
- 9 **Témoin du mode Musique**
- 10 **Témoin du mode Lecture**
- 11 **Témoin du mode DNSe**
- 12 **Ecran Lect mus.**
- 13 **Titre de la page**
- 14 **Barre d'état de la lecture**
- 15 **Durée de lecture actuelle**




REMARQUE

- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement.  
L'écran réel de votre appareil peut être différent.

## ECRANS (Suite)


### Vidéo

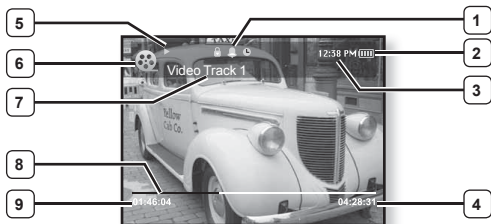

1	<b>Témoin verrouillage/ alarme/minuteur d'arrêt</b>	6	<b>Témoin du mode Vidéo</b>
2	<b>Etat de la batterie</b>	7	<b>Nom du fichier</b>
3	<b>Heure actuelle</b>	8	<b>Barre d'état de la lecture</b>
4	<b>Durée de lecture totale</b>	9	<b>Durée de lecture actuelle</b>
5	<b>Affichage Lecture/ Pause et Recherche</b>		

## ECRANS (Suite)

### Image

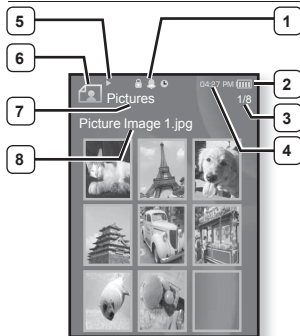

[Ecran de prévisualisation]

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Témoin verrouillage/alarme/<br>minuteur d'arrêt            |
| 2 | Etat de la batterie  |
| 3 | Témoin du fichier en cours/<br>du nombre total de fichiers |
| 4 | Heure actuelle   |
| 5 | Etat de la lecture des fichiers<br>musicaux                |
| 6 | Témoin du mode Image                                       |
| 7 | Témoin du menu associé                                     |
| 8 | Nom du fichier   |

### Radio FM





- |   |   |
|---|---|
| 1 | Heure actuelle                                  |
| 2 | Etat de la batterie                             |
| 3 | Témoin verrouillage/alarme/<br>minuteur d'arrêt |
| 4 | Témoin du mode Radio                            |
| 5 | Affichage Manuel/Présélectionné                 |
| 6 | Affichage de la fréquence en<br>cours (MHz)     |
| 7 | Affichage de la barre de fréquence radio        |
| 8 | Affichage RDS                                   |



## UTILISATION DES BOUTONS TACTILES

---

Appuyez légèrement sur le bouton tactile du bout du doigt.

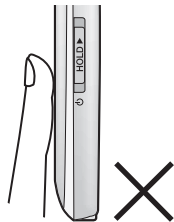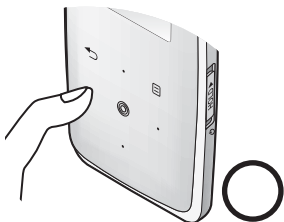

REMARQUE


- Afin de ne pas endommager le bouton tactile, utilisez uniquement vos doigts pour l'activer.
- Veillez toujours à avoir les mains propres avant d'utiliser votre appareil.
- N'utilisez jamais le bouton tactile les mains gantées.
- Il est possible que le bouton ne fonctionne pas si vous utilisez votre ongle ou un autre objet tel qu'un stylo à bille.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

---

Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

La batterie de votre lecteur MP3 se charge complètement en environ quatre heures, mais cette durée peut varier en fonction de la configuration de votre ordinateur.

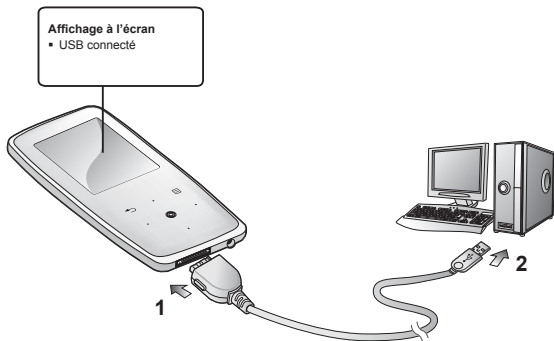

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB (↔) de votre ordinateur.

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE

---

La batterie durera plus longtemps si vous respectez ces consignes d'entretien et de rangement.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



REMARQUE

- Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.



ATTENTION

- La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services.

## MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

---

### Mise sous tension de l'appareil


Faites glisser l'**interrupteur**  dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche.

- L'appareil s'allume.

### Mise hors tension de l'appareil

Faites à nouveau glisser l'**interrupteur**  dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche.

- L'appareil s'éteint.

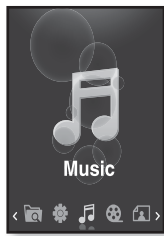

REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie en mode Pause (Pause). La durée par défaut de **<Auto Power Off>** (Extinction auto) est de 1 minute, mais vous pouvez la modifier. Consultez la page 29 pour plus d'informations.

## LECTURE DE MUSIQUE

---

Téléchargez des fichiers musicaux sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide de EmoDio.


Pour en savoir plus sur EmoDio, reportez-vous à la pages 33~35.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [⊙].
3. Appuyez sur le bouton [**Haut, Bas**] et [⊙] pour sélectionner le fichier musical de votre choix.
4. Appuyez légèrement sur [⊙].
  - La lecture du fichier musical démarre.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

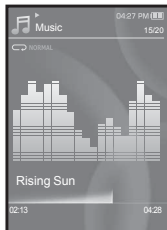


## CONTROLE DU VOLUME

---



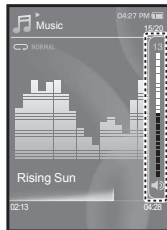

Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**].


- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- La plage de réglage du volume est comprise entre 0 et 30.
- Appuyez légèrement sur le bouton [Haut] pour augmenter le volume et sur le bouton [Bas] pour le diminuer.



## VERROUILLAGE DES BOUTONS

La fonction Verrouillage permet de verrouiller tous les boutons du lecteur MP3 ; ainsi, si vous appuyez sur une touche par mégarde lors de la lecture d'un fichier, celle-ci ne sera pas interrompue.


1. Faites glisser l'**interrupteur**   dans le sens de la flèche.
2. Faites glisser l'**interrupteur**   dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver la fonction de verrouillage.

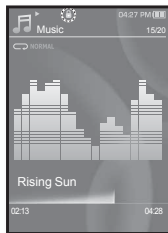

## RECHERCHE DE FICHIERS A L'AIDE DU « DOSSIER NAVIGATEUR »


Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction **<File Browser>** (Dossier Navigateur).

1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Gauche, Droite] pour sélectionner **<File Browser>** (Dossier Navigateur), puis sur [⊙].
  - La liste des dossiers **<File Browser>** (Dossier Navigateur) contenant des fichiers musicaux, des listes de lecture, des fichiers vidéo, des images, des diffusions de données, des textes et des fichiers enregistrés apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner le dossier souhaité.
4. Appuyez légèrement sur [⊙] pour afficher la liste des fichiers dans le dossier sélectionné.
  - Appuyez légèrement sur [↔] pour aller à l'écran précédent.
5. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner le fichier souhaité.
6. Appuyez légèrement sur [⊙].
  - La lecture du fichier démarre.

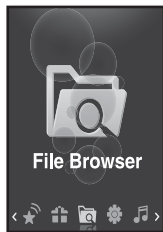

## SUPPRESSION DE FICHIERS A L'AIDE DU « DOSSIER NAVIGATEUR »

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis sur [⊙].
  - Le contenu de la liste des dossiers <File Browser> (Dossier Navigateur) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le dossier souhaité, puis sur [⊙].
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis sur [⊞].
5. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Delete> (Supprimer), puis sur [⊙].
  - Une fenêtre de confirmation apparaît.
6. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur [⊙].
  - Le fichier sélectionné est supprimé.

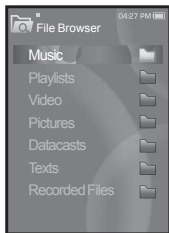

ATTENTION

- Une fois supprimés, les fichiers ne peuvent plus être récupérés.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES

Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.




REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [ ← ] pour aller à l'écran précédent.
- Appuyez longuement sur [ ← ] pour accéder à l'écran du menu principal.

## Réglages du style du menu

Vous pouvez modifier l'aspect et la police du menu et supprimer l'image de fond d'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [ ← ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur [⊙].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Menu Style> (Style du menu), puis sur [⊙].
  - Le menu <Menu Style> (Style du menu) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [⊙] servent à régler des fonctions.
  - Appuyez légèrement sur [⊙] pour passer à l'élément suivant/sélectionner le menu.
  - Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour monter ou descendre dans le menu actuel.

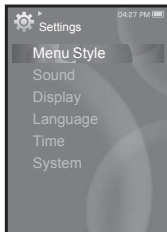

## Options de réglage du style du menu

- **Menu Design** (Aspect du menu) : Vous pouvez modifier le style de l'écran du menu principal. Choisissez entre <Sparkling> (Brillant), <Crystal> (Cristal) et <My Skin> (Mon habillage).
- **Font** (Police) : Vous pouvez modifier le type de police du menu. 3 types de police sont proposés. Il est possible que pour certaines langues de menu, l'option <Font> (Police) soit désactivée.
- **Reset My Skin** (Réinitialiser mon habillage) : Permet d'initialiser l'image de fond de l'écran tactile par l'image par défaut. Si vous réglez <Sparkling> (Brillant) ou <Crystal> (Cristal) dans <Menu Design> (Aspect du menu), <Reset My Skin> (Réinitialiser mon habillage) est désactivé.

## MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)


---

### Réglages du son

---

Vous pouvez régler l'égaliseur principal, le signal sonore et l'intensité du volume sonore.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur [⊙].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Sound> (Son), puis sur [⊙].
  - Le menu <Sound> (Son) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [⊙] servent à régler des fonctions.

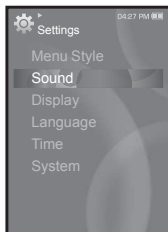

### Options de réglage du son

---

- **Master EQ** (EG princ.) : Vous pouvez optimiser les réglages du son. Appuyez légèrement sur le bouton [Gauche, Droite] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur le bouton [Haut, Bas] pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée, puis sur [⊙].
  - **Beep Sound** (Signal sonore) : Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des opérations effectuées sur l'écran tactile. Choisissez entre <Off> (Arrêt) et <On> (Marche).
  - **Volume Limit** (Limitation du Volume) : Vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en réglant l'intensité du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs. l'option <On> (Marche) fixe le niveau maximal du volume à 15. Le niveau maximal du volume lorsque la limite est réglée sur <Off> (Arrêt) est de 30. Même si vous avez sélectionné <Off> (Arrêt), le volume reviendra au niveau 15 lorsque vous rallumerez le lecteur afin de vous éviter toute lésion du système auditif.
-




# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages de l'affichage

Modifiez l'heure d'arrêt de l'affichage, l'écran de veille et la luminosité de votre écran.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur [⊙].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Display> (Afficher), puis sur [⊙].
  - Le menu <Display> (Afficher) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [⊙] servent à régler des fonctions.

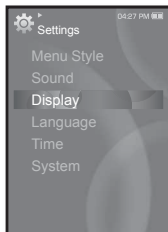

## Options de réglage de l'affichage


- **Display Off** (Affich. Désactivé) : Si aucun nombre n'est entré pour la sélection de la période, l'écran s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, et <Always On> (Toujours allumé). Pour rallumer l'écran, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.
- **Screen Saver** (Économiseur d'écran) : permet d'utiliser une image comme économiseur d'écran. Sélectionnez <Auto Change> (Chang. auto), <Sweet> (Doux), <Blue Rain> (Mélancolie), <Cheers> (Bravo), <Analog Clock> (Heure analogique), <Digital Clock> (Horloge num.) et réglez le délai d'attente. Vous avez le choix entre les options suivantes : <Off> (Arrêt), <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min> et <5min>. Si aucun nombre n'est entré pour la sélection de la période, le système bascule l'image de l'économiseur d'écran. Vous pouvez changer l'économiseur d'écran en appuyant sur [⊖] pendant qu'il est actif.
- **Brightness** (Luminosité) : Permet de régler la luminosité de l'écran d'affichage. Sélectionnez un niveau <0-10>, où 10 est le plus lumineux.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages de la langue

De nombreuses langues sont disponibles pour l'affichage des menus de votre nouveau lecteur MP3. Vous pouvez changer facilement de préférence de langue.

1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur [⊙].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Language> (Langue), puis sur [⊙].
  - Le menu <Language> (Langue) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [⊙] servent à régler des fonctions.

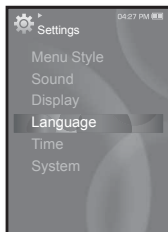

## Options de réglage de la langue

- **Menu** : Permet de régler la langue du menu. Options disponibles <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> et <Slovenský>.
- **Contents** (Sommaire) : Vous permet de régler la langue dans laquelle les informations de suivi et le texte seront affichés. Options disponibles <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> et <Vietnamese>.



REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)


---

## Réglages de l'heure

---

Cette option vous permet de régler la date/l'heure, le format de la date et même le fuseau horaire.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Settings> (Paramètres), puis sur [⊙].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Time> (Durée), puis sur [⊙].
  - Le menu <Time> (Durée) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [⊙] servent à régler des fonctions.

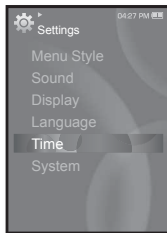

## Options de réglage de l'heure

---


- **Date&Time** (Date et heure) : Vous pouvez régler la date et l'heure actuelles. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour accéder à <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Année, Mois, Jour, Heure, Minute, AM/PM) et appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour régler chaque élément.
- **Date Type** (Type date) : Permet de régler le type d'affichage de l'heure de l'horloge universelle. Choisissez entre <YY-MM-DD> (AA-MM-JJ), <MM-DDYY> (MM-JJ-AA) et <DD-MM-YY> (JJ-MM-AA).
- **Time Zone** (Fuseau hr) : Permet de modifier l'heure actuelle en sélectionnant le fuseau horaire d'une ville étrangère spécifique. Vous devez commencer par régler le fuseau horaire pour pouvoir afficher les informations relatives à l'heure mondiale. Reportez-vous à la page 85.

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Réglages du système

Sélectionnez le mode Veille, Début, Extinction auto ou Réglage par défaut adapté.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres), puis sur [⊙].
  - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<System>** (Système), puis sur [⊙].
  - Le menu <System> (Système) s'affiche.
4. Les boutons [**Haut, Bas**] et [⊙] servent à régler des fonctions.

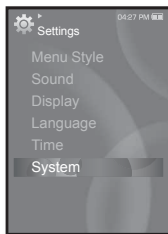

# MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (Suite)

---

## Options de réglage du système

---

- **Sleep** (Veille) : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> ou <120min>.
- **Start Mode** (Mode Début) : Permet de définir l'écran de démarrage affiché lors de la mise sous tension du lecteur. Choisissez entre <Home> (Dom.) et <Last State> (Dernier Etat). Sélectionnez <Home> (Dom.) pour démarrer le système avec l'écran du menu principal et <Last State> (Dernier Etat) pour afficher l'écran du dernier menu utilisé.
- **Auto Power Off** (Extinction auto) : Permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucun bouton n'est actionné avant l'écoulement de la durée prédéfinie en mode Pause. choisissez entre <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> et <Always On> (Toujours allumé).
- **Default Set** (Réglage par défaut) : Permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <Yes> (Oui) vous permet de réinitialiser l'appareil sur les réglages par défaut. <No> (Non) permet d'annuler les réglages par défaut.
- **Format** (Formater) : Vous permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). Le réglage sur <Yes> (Oui) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. En revanche, <No> (Non) ne lance pas le formatage de la mémoire interne. vérifiez avant de lancer le formatage.
- **About** (A propos de) : Permet de vérifier la version du micrologiciel et la capacité de la mémoire.  
<Firmware Version> (Version du firmware) affiche la version actuelle du micrologiciel. <Used> (Utilisé) indique la mémoire actuellement utilisée, <Available> (Disponible) indique la capacité restante de la mémoire et <Total> indique la capacité totale de la mémoire.



REMARQUE


### ▪ A propos de la mémoire intégrée

1 Go=1,000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

## REINITIALISATION DU SYSTEME

---

Si votre lecteur MP3 ne s'allume pas, ne lance pas de lecture de fichier ou n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.

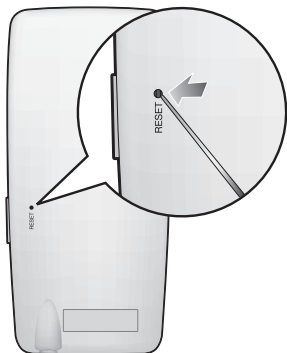

Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

# EmoDio

---

L'application logicielle EmoDio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans EmoDio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

## **CONFIGURATION REQUISE**

---

Votre ordinateur doit être conforme à la configuration minimale requise suivante pour que vous puissiez installer et exécuter EmoDio :

- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 10 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- Mémoire vive 512 Mo ou plus

# INSTALLATION D'EMODIO




ATTENTION

- Assurez-vous que le programme d'installation <EmoDio> a été lancé à partir du compte administrateur de votre ordinateur. Dans le cas contraire, <EmoDio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre ordinateur.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur MP3 dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

2. Cliquez sur **<Install now>** (Installer maintenant).

- Suivez les instructions pour démarrer l'installation.
- L'installation de <EmoDio> démarre et une **icône**  s'affiche sur votre Bureau lorsque celle-ci est terminée.




ATTENTION



- N'effectuez pas de mouvements brusques lorsque vous utilisez un CD-ROM installé à la verticale pour le chargement/le retrait du CD d'installation.





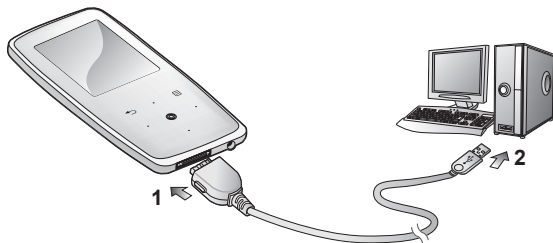

# TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC EMODIO




<EmoDio> vous permet de sélectionner et de classer des fichiers et des dossiers avant de les transférer vers votre lecteur. Ainsi, le balayage des fichiers sur votre lecteur MP3 devient plus facile et plus rapide. Le programme <EmoDio> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers d'un ordinateur vers votre lecteur MP3.



1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
  2. Branchez le câble USB sur le port USB (↔) de votre ordinateur.
    - Le message <USB connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran tactile du lecteur.
    - <EmoDio> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
    - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  <EmoDio> située sur le Bureau.
-  **REMARQUE**
- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
  - CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

# TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC EMODIO (Suite)

3. Cliquez sur l'icône correspondant au type de fichier que vous souhaitez transférer.
  - Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers musicaux.
  - Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers vidéo.
  - Cliquez sur  pour afficher la liste des fichiers image.
4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) situé en bas de **<Emodio>**.
  - La fenêtre **<Open>** (Ouvrir) apparaît.
5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).
  - Ces fichiers sont ajoutés à la liste située à gauche de l'écran **<Emodio>**.
6. Dans la liste située à gauche, sélectionnez le fichier à transférer.
7. Cliquez sur l'icône .
  - Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.

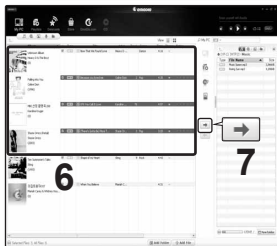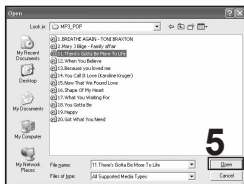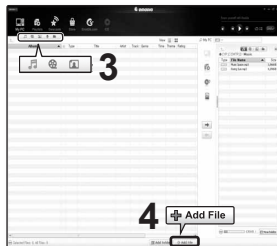

# TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC EMODIO (Suite)

---



ATTENTION

- Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.

- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.



REMARQUE

- Avant de procéder au transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction <EmoDio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.

- Avant de procéder au transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide de la fonction <EmoDio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement.

- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.

- Si vous branchez le câble USB sur l'ordinateur alors que la batterie est faible, il faudra quelques minutes au lecteur pour se connecter à l'ordinateur.

- Il est recommandé d'utiliser le système de fichiers FAT 32 lors du formatage du lecteur sur votre ordinateur.

- EmoDio met à votre disposition une fonction d'aide très complète. Si vous ne pouvez y trouver la réponse à votre question sur EmoDio, cliquez sur **<MENU>** (Menu) → **<Help>** (Aide) → **<Help>** (Aide) situé dans la partie supérieure du programme <EmoDio>.

- **Qu'est-ce que la fonctionnalité SVI ?**

L'entrelacement Samsung Audio Video (SVI) est un nouveau format vidéo développé et contrôlé par Samsung.

# lecture de fichiers musicaux



▪ **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.






REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.

▪ Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

## LECTURE PAR CATEGORIE

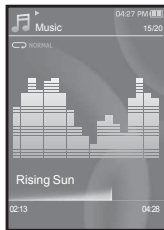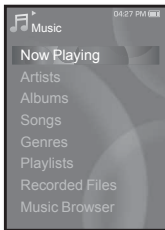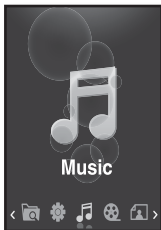

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [⊙].
  - La liste <Music> (Musique) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste souhaitée, puis sur [⊙].
  - Le fichier musical s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier à lire, puis sur [⊙].
  - La lecture du fichier musical démarre.

## LECTURE PAR CATEGORIE (Suite)

---

### Liste de fichiers musicaux

---

Les informations sur le fichier comprenant le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre de la plage et le genre s'affichent en fonction des informations figurant sur l'étiquette ID3 du fichier musical correspondant. Un fichier sans étiquette ID3 s'affiche comme [Unknown] (inconnu).

**Now Playing** (En lecture) : Permet de lire le fichier lu en dernier ou d'afficher l'écran de lecture du fichier en cours.

**Artists** (Artiste) : Lecture par artiste

**Albums** : Lecture par album

**Songs** (Chansons) : Lecture en ordre numérique ou alphabétique

**Genres** : Lecture par genre

**Playlists** (Listes de lecture) : Lecture par liste

**Recorded Files** (Fichiers Enregistrés) : Affiche tous les fichiers enregistrés.

**Music Browser** (Navig. musique) : Permet d'afficher tous les fichiers musicaux enregistrés dans le dossier musical.

---



REMARQUE

- Les fichiers musicaux MP3 et WMA sont compatibles avec ce lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Si vous débranchez les écouteurs pendant la lecture des données musicales, la lecture s'interrompt.
- **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**  
Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

## PAUSE

---

1. Appuyez légèrement sur [⏏] lorsque la lecture de la musique est en cours.
  - La lecture de la musique est interrompue.
2. Appuyez à nouveau sur [⏏].
  - La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

## RECHERCHE A L'INTERIEUR D'UNE PLAGE

---

1. Appuyez longuement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.
  - Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.
2. Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
  - La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

## LECTURE DE LA PLAGE EN COURS A PARTIR DU DEBUT

---

1. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche**] après 3 secondes de lecture.
  - La plage en cours est lue à partir du début.

## LECTURE DE LA PLAGE PRECEDENTE

---

Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche**] dans les 3 premières secondes de lecture.

- Appuyez deux fois sur le bouton [**Gauche**] après 3 secondes de lecture.
- La lecture de la plage précédente démarre.

## LECTURE DE LA PLAGE SUIVANTE

---

Appuyez légèrement sur le bouton [**Droite**].

- La lecture de la plage suivante démarre.



- Pendant la lecture de fichiers VBR, la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le bouton [Gauche] au cours des 3 premières secondes de lecture.


# CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC EMODIO

Grâce à <EmoDio>, vous pouvez créer votre propre collection ou liste de fichiers audio.



- Avant de démarrer - Branchez le lecteur MP3 sur l'ordinateur.  
EmoDio doit être installé sur votre ordinateur.


## Création d'une playlist

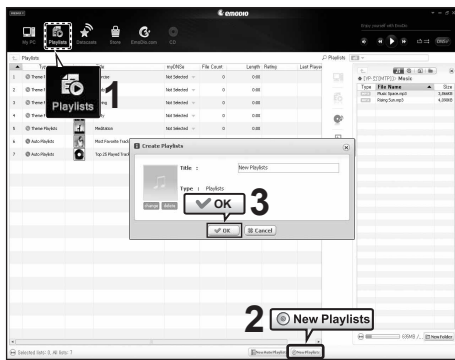


1. Cliquez sur <Playlists> (Playlist) dans la partie supérieure de <EmoDio>.
  - La fenêtre Playlists apparaît.
2. Cliquez sur le bouton <Nouv. Playlist> au bas de l'écran.
  - La fenêtre Créer listes de lecture apparaît.
3. Tapez le titre de la playlist et cliquez sur <OK>.
  - Lors de la création d'une nouvelle liste de lecture, celle-ci sera nommée et enregistrée dans la section <Playlists> (Playlist) de <EmoDio>

# CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC EMODIO (Suite)

## Ajout de fichiers musicaux à une playlist que vous avez créé

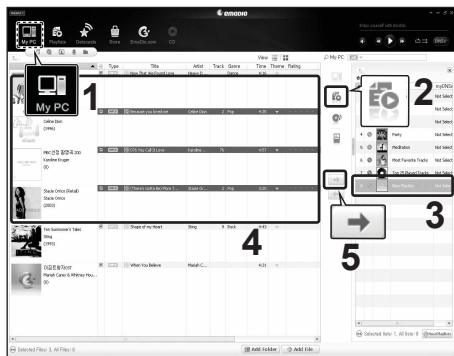




1. Cliquez sur **<My PC>** (Mon ordinateur) dans la partie supérieure de **<Emodio>**.
  - La fenêtre Bibliothèque apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<Playlists>** dans le coin droit de la fenêtre.
  - La fenêtre Playlists apparaît.
3. Double-cliquez sur une liste de lecture dans la fenêtre de droite.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre **<Bibliothèque>**.
5. Cliquez sur l'**icône** .



# CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC EMODIO (Suite)
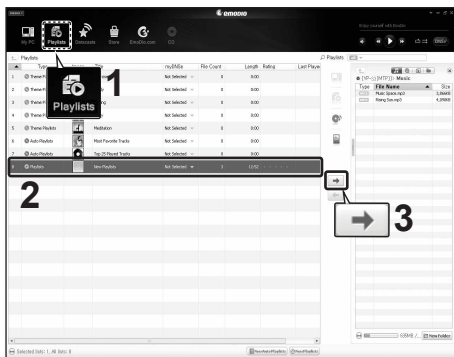
## Transfert d'une liste de lecture vers le lecteur avec EmoDio





1. Cliquez sur <Playlists> (Playlist) dans la partie supérieure de <EmoDio>.
    - La fenêtre Playlists apparaît.
  2. Sélectionnez une playlist dans la fenêtre <Playlists>.
  3. Cliquez sur l'icône .
    - La liste de lecture sélectionnée sera transférée vers le lecteur en passant par <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Playlists> (Listes de lecture).
-  **REMARQUE** ▪ Le lecteur peut lire jusqu'à 999 fichiers musicaux par liste de lecture.

# CREATION D'UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pouvez créer une Liste de lecture « Favoris » sans utiliser EmoDio ni votre ordinateur.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<File Browser>** (Dossier Navigateur), puis sur [⊙].
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur [⊙].
  - Le(s) fichier(s) musical/musicaux s'affiche(nt).
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner un fichier à ajouter à la liste de lecture, puis sur [⊙].
  - Le menu de la liste de lecture apparaît.
5. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Add to Playlist>** (Aj. à liste lect.), puis sur [⊙].
  - <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) apparaît.
6. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner un numéro de liste de lecture pour ajouter le fichier sélectionné, puis sur [⊙].
  - Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.
  - Vérifiez la liste de lecture dans <Music> (Musique) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5) dans le menu principal.

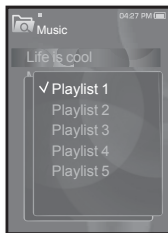
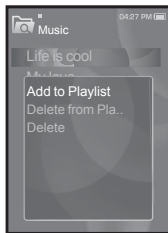


REMARQUE

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fichiers musicaux dans chaque liste de lecture (<Playlist 1> (List lect 1) à <Playlist 5> (List lect 5)).

## LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [⊙].
  - La liste <Music> <Musique> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Playlists> (Listes de lecture), puis sur [⊙].
  - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis sur [⊙].
  - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
  - Si vous ne trouvez aucune liste de lecture, le message <No file.> (Aucun fichier.) s'affiche à l'écran.
5. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner un fichier musical à lire, puis sur [⊙].
  - La lecture du fichier musical démarre.

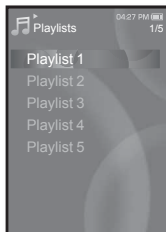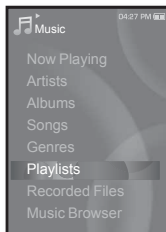


REMARQUE

- Reportez-vous aux pages 39 et 41 pour en savoir plus sur le transfert de la liste de lecture avec <EmoDio>.

## SUPPRESSION D'UN FICHER DE LA LISTE DE LECTURE

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Music>** (Musique), puis sur [⊙].
  - La liste <Music> <Musique> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Playlists>** (Listes de lecture), puis sur [⊙].
  - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste de lecture de votre choix, puis sur [⊙].
  - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
5. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner un fichier à supprimer de la liste de lecture, puis sur [⊖].
  - Le menu de la liste de lecture apparaît.
6. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Delete from Playlist>** (Suppr. de liste lect.), puis sur [⊙].
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
7. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [⊙].
  - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste de lecture.

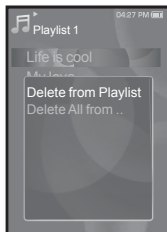

## SUPPRESSION DE TOUS LES FICHIERS DE LA LISTE DE LECTURE

Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

5. Appuyez légèrement sur [⊖].
  - Le menu de la liste de lecture apparaît.
6. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Delete All from Playlist>** (Suppr. tt de liste lect.), puis sur [⊙].
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
7. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [⊙].
  - Tous les fichiers sont supprimés de la liste de lecture.



# UTILISATION DU MENU MUSIQUE

---


Le menu Musique vous permet de gérer toutes les facettes de l'écoute (de la sélection des plages et des playlists au choix du fond d'écran durant l'écoute).

## Régler l'effet sonore

---

Profitez d'une qualité de son plus nette.

1. Appuyez légèrement sur [**☰**] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Sound Effect> (Effets sonores), puis sur [**⊙**].
  - Le menu <Sound Effect> (Effets Sonores) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'effet sonore souhaité, puis sur [**⊙**].

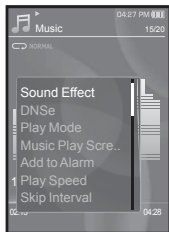

## Options d'effet sonore

---

- **Street Mode** (Mode Rue) : Permet d'écouter clairement en extérieur grâce au filtrage de certains bruits de la rue. Sélectionnez <On> (Marche) ou <Off > (Arrêt).
- **Clarity** (Netteté) : Vous bénéficiez d'un son plus clair et de meilleure qualité. Sélectionnez de <0-2>.






REMARQUE


- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [**☰**].

## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

### Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Vous permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre musical.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <DNSe>, puis sur [  ].
  - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le DNSe souhaité, puis sur [  ].
  - Choisissez entre <Normal>, <Rock>, <Vocal> (Voix), <Bass Boost> (Ampli. Basses), <Classical> (Classique), <Studio>, <Concert Hall> (Salle Concert), et <User> (Utilisateur).
  - Vous pouvez régler <EQ> (EG) et <3D & BASS> lorsque <User> (Utilisateur) est sélectionné. Reportez-vous à la page 47.

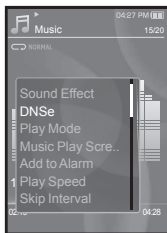

#### ▪ Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

## Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe) (Suite)

### <EQ> (EG)

Vous pouvez paramétrer les fréquences sonores individuellement selon vos préférences.

1. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** dans le menu DNSe pour sélectionner **<User>** (Util.), puis sur le bouton **[Droite]**.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<EQ>** (EG), puis sur **[⊙]**.
  - L'écran de réglage **<EQ>** (EG) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez régler, puis sur le bouton **[Haut, Bas]** pour régler le niveau de la fréquence sélectionnée.
  - Vous pouvez régler le niveau de la fréquence sélectionnée de **<-10 ~ +10>** **<-10 à +10>**.
4. Appuyez légèrement sur **[⊙]**.
  - Le réglage est terminé.



### <3D & BASS>

Vous pouvez régler le son ambiophonique 3D et le niveau d'amplification des basses fréquences.

1. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** dans le menu DNSe pour sélectionner **<User>** (Utilisateur), puis sur le bouton **[Droite]**.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<3D & BASS>**, puis sur **[⊙]**.
  - L'écran de réglage **<3D & BASS>** apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<3D>** (3D) ou **<Bass>**, puis sur le bouton **[Haut, Bas]**.
  - Vous pouvez sélectionner un niveau **<3D>** compris entre 0 et 4 et **<Bass>** compris entre 0 et 4.
4. Appuyez légèrement sur **[⊙]**.
  - Le réglage est terminé.






# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

---

## Régler le mode de lecture

---

Permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Play Mode> (Mode lecture), puis sur [  ].
  - Le menu <Play Mode> (Mode lecture) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode de lecture souhaité, puis sur [  ].



## Options du mode de lecture

---

- **Normal** : Permet de lire toutes les pages dans l'ordre une seule fois.
  - **Repeat** (Répéter) : Permet de répéter tous les fichiers du dossier en cours.
  - **Repeat One** (Répéter 1X) : Permet de répéter un fichier.
  - **Shuffle** (Aléatoire) : Permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.
-






# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

## Sélectionner l'écran de lecture musicale

---

Sélectionnez une image de fond d'écran parmi celles fournies ou sélectionnez l'une de vos propres images à afficher lorsque vous écoutez de la musique.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [ **Haut, Bas** ] pour sélectionner <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.), puis sur [  ].
  - Le menu <Music Play Screen> (Ecran Lect mus.) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [ **Haut, Bas** ] pour sélectionner l'écran de lecture musicale souhaité, puis sur [  ].

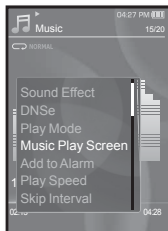

## Options de l'écran de lecture musicale

---

- **Type 1 ~ Type 3** (Type 1 à Type 3) : Permet de sélectionner l'écran de lecture musicale souhaité.
- **Album Info.** (Info.album) : Les informations concernant le nom de l'artiste, l'album et le genre s'affichent si celles de l'étiquette ID3 sont enregistrées dans le fichier musical.
- **Album Art** (Image CD) : L'image de la jaquette du CD s'affiche si une image de jaquette figure dans les informations de l'étiquette 3D du fichier musical. Les images de la jaquette du CD d'une taille inférieure à 200 pixels (horizontal) x 200 pixels (vertical) sont prises en charge.
- **Auto Change** (Chang. auto) : Change automatiquement de type (<Type 1> à <Type 3>) chaque fois qu'un fichier musical différent est lu.





### ▪ Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?


Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

## Ajouter à la sonnerie de l'alarme




Vous pouvez ajouter votre fichier musical favori à la liste des sonneries d'alarme afin de l'écouter lorsque l'alarme se déclenche. Reportez-vous à la page 82 pour régler l'alarme.

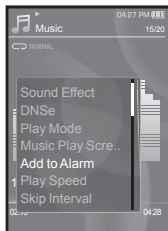
1. Sélectionnez un fichier musical à ajouter à la liste des sonneries et appuyez sur [  ].
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Add to Alarm> (Ajouter à alarme), puis sur [  ].
  - La musique sélectionnée est ajoutée à la liste des sonneries d'alarme.
  - Un seul fichier musical peut être ajouté à la sonnerie d'alarme.



## Régler la vitesse de lecture

Accélérez ou ralentissez votre musique préférée en réglant la vitesse de lecture.

1. Appuyez légèrement sur [  ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Play Speed> (Vitesse de lecture), puis sur [  ].
  - Le menu <Play Speed> (Vitesse de lecture) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la vitesse de lecture souhaitée, puis sur [  ].
  - Choisissez entre <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> et <X 1.3>.
  - Plus le nombre est élevé, plus la vitesse est rapide.

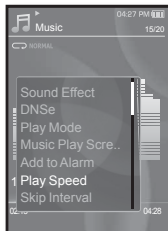

REMARQUE


▪ La vitesse de lecture réglée peut être légèrement différente de la vitesse réelle en fonction du fichier.

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

## Régler l'intervalle de saut

Vous pouvez avancer rapidement dans un fichier à intervalles variés. Sautez l'ensemble de la page ou sautez plusieurs secondes à la fois.

1. Appuyez légèrement sur [ ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Skip Interval> (Saut Intervalle), puis sur [ ].
  - Le menu <Skip Interval> (Saut Intervalle) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner l'intervalle de saut souhaité, puis sur [ ].
  - Choisissez entre <1 Song> (1 chanson), <5sec>, <10sec>, <30sec> et <1min>.

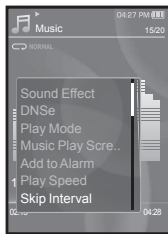

REMARQUE

- Si le fichier a été ouvert avec un débit binaire variable, il se peut que la longueur réelle de l'intervalle de saut soit légèrement différente de celle que vous avez sélectionnée.

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

## Réglage d'un signet

La définition d'un signet vous permet de retrouver facilement la position correspondante ultérieurement.

1. Appuyez légèrement sur [ ] à l'endroit voulu pendant la lecture de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Bookmark> (Signet), puis sur [ ].
  - Le menu <Bookmark> (Signet) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Add Bookmark> (Ajouter signet), puis sur [ ].
  - Le point de lecture/d'arrêt courant est ajouté au signet.
  - Le symbole [ | ] apparaît dans la barre de progression de la lecture.



REMARQUE

- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être défini pour chaque fichier musical (50 signets au maximum).

## Accéder à lire/Supprimer un signet

1. Appuyez légèrement sur [ ] tout en écoutant de la musique.
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Bookmark> (Signet), puis sur [ ].
  - Le menu <Bookmark> (Signet) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) ou <Delete Bookmark> (Supprimer signet), puis sur [ ].
  - Lorsque vous avez sélectionné <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet), le lecteur accède au signet sélectionné et commence la lecture.

- L'option <Delete Bookmark> (Supprimer signet) permet de supprimer le signet sélectionné du fichier musical.



# regarder une vidéo




▪ **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transférez un fichier vidéo vers le lecteur. Reportez-vous à la page 33~35




REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Vidéos>** (Vidéos), puis sur [⊙].
  - La liste des <Vidéos> (vidéos) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner une vidéo à lire, puis sur [⊙].
  - La lecture du fichier vidéo sélectionné démarre horizontalement.

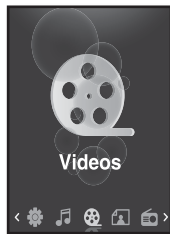

Bouton [**Haut, Bas**] |

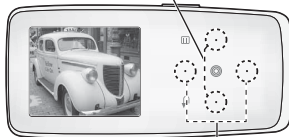

Bouton [**Gauche, Droite**] |

**<En affichage horizontal>**

## PAUSE

1. Appuyez légèrement sur [⊙] pendant la lecture de la vidéo.
  - Le lecteur met la lecture en pause.
2. Appuyez à nouveau sur [⊙].
  - Le lecteur reprend au dernier point de lecture.



REMARQUE

▪ Avant de procéder au transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction <EmoDio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.

## PASSER A UNE SEQUENCE SPECIFIQUE

---

1. En affichage horizontal, appuyez longuement sur le bouton **[Gauche, Droite]**.
  - Cette option vous permet de reculer ou d'avancer dans le fichier vidéo en cours.
2. Relâchez le bouton une fois la position souhaitée atteinte.
  - La lecture de la vidéo démarre à partir de cette position.



## LIRE LE FICHER VIDEO PRECEDENT

---

Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche]** dans les 3 secondes suivant le démarrage de la lecture du fichier en cours.

Appuyez deux fois sur le bouton **[Gauche]** 3 secondes après le démarrage de la lecture du fichier en cours.

- Cette opération permet de revenir à la vidéo précédente.



## LIRE LE FICHER VIDEO SUIVANT

---

Appuyez légèrement sur le bouton **[Droite]**.



- Cette opération permet d'accéder au film suivant.




# UTILISATION DU MENU VIDEO

## Réglage d'un signet

La définition d'un signet vous permet de retrouver facilement la position correspondante ultérieurement.

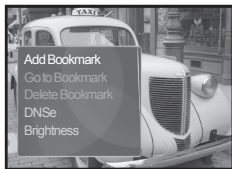

1. Appuyez sur [  ] pour afficher la scène souhaitée durant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Add Bookmark> (Ajouter signet), puis sur [  ].
  - Le point de lecture/d'arrêt courant est ajouté au signet.
  - Le symbole [ | ] apparaît dans la barre de progression de la lecture.



REMARQUE

- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être défini pour chaque fichier vidéo (50 signets au maximum).

## Accéder à lire/Supprimer un signet

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) ou <Delete Bookmark> (Supprimer signet), puis sur [  ].
  - Lorsque vous avez sélectionné <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet), le lecteur accède au signet sélectionné et commence la lecture.
  - L'option <Delete Bookmark> (Supprimer signet) permet de supprimer le signet sélectionné du fichier vidéo.






REMARQUE


- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [  ].

## UTILISATION DU MENU VIDEO (Suite)

### Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre de vidéo.

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <DNSe>, puis sur [  ].
  - Le menu <DNSe> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le DNSe souhaité, puis sur [  ].
  - Choisissez entre <Normal>, <Drama> (Drame) et <Action>.

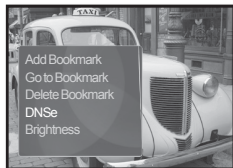




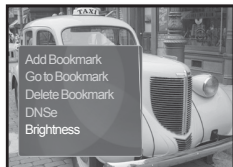
#### REMARQUE ■ Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?

La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation du son conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

### Régler la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant la lecture de la vidéo.
  - Le menu <Video> (Vidéo) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Brightness> (Luminosité), puis sur [  ].
  - Le menu <Brightness> (Luminosité) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour régler la luminosité souhaitée, puis sur [  ].
  - Choisissez entre <0~10>.





# affichage des images




- **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [ **↵** ] pour aller à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur [ **↵** ] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [ **↵** ] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Pictures>** (Images), puis sur [ **⊙** ].
  - La fenêtre de prévisualisation apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner l'image que vous souhaitez afficher, puis sur [ **⊙** ].
  - L'image sélectionnée s'affiche.
  - Appuyez légèrement sur [ **↵** ] pour aller à la fenêtre de prévisualisation.

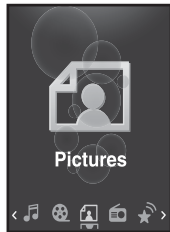


Bouton [**Haut, Bas**] |

## Accéder à l'image précédente/suivante

En affichage horizontal, appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**].

- L'image précédente/suivante s'affiche.

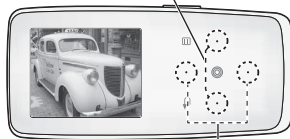


Bouton [**Gauche, Droite**] |

**<En affichage horizontal>**






REMARQUE


- Un fichier JPG comportant des données incorrectes sous forme de vignette s'affiche dans .
- Certaines images peuvent être affichées lentement.
- Avant de procéder au transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide de la fonction **<EmoDio>**, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Vous pouvez également utiliser la fonction **<File Browser>** (Dossier Navigateur) pour rechercher une image. Reportez-vous à la page 21.

# UTILISATION DU MENU IMAGE

## Ecouter de la musique pendant l'affichage de votre image



Vous pouvez écouter la dernière chanson lue pendant l'affichage de votre image.

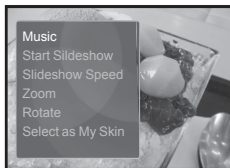1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Picture> (Image) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [  ].
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode souhaité, puis sur [  ].
  - <Off> (Arrêt) : Aucune musique de fond ne peut être lue pendant l'affichage d'une image.
  - <On> (Marche) : Vous pouvez écouter la dernière musique lue pendant l'affichage de votre image.






## Visionner un diaporama

### Marche à suivre 1

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage de l'image.
  - Le symbole [  ] s'affiche à l'écran et le lecteur démarre le diaporama.

### Marche à suivre 2

1. En mode de prévisualisation de l'image, appuyez légèrement sur [  ].
  - La fenêtre Démarrer diaporama apparaît.
2. Appuyez légèrement sur [  ].
  - Le symbole [  ] s'affiche à l'écran et le lecteur démarre le diaporama.



REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [  ].

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)

---

### Arrêt du diaporama


---

#### Marche à suivre 1

1. En mode diaporama, appuyez légèrement sur [⊙].
  - Le diaporama s'arrête.

#### Marche à suivre 2


1. En mode diaporama, appuyez légèrement sur [⊞].
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Stop Slideshow> (Arrêt diaporama), puis sur [⊙].
  - Le diaporama s'arrête.

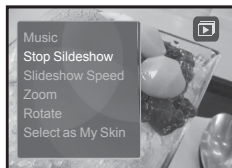

### Régler la vitesse du diaporama

---

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Slideshow Speed> (Vitesse diaporama), puis sur [⊙].
  - Le menu <Slideshow Speed> (Vitesse diaporama) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la vitesse souhaitée, puis sur [⊙].
  - Choisissez entre <Fast> (Rapide), <Normal> et <Slow> (Lent).

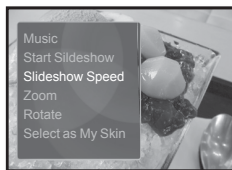

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Agrandir une image

---

Vous pouvez zoomer sur une image.

1. Appuyez légèrement sur [⊞] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Zoom>, puis sur [⊙].
  - Le menu <Zoom> s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le niveau de zoom souhaité, puis sur [⊙].
  - Choisissez entre <100%>, <200%> et <400%>.
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour accéder à la partie de l'image que vous souhaitez agrandir.

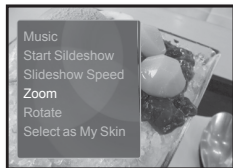

### Annuler le zoom

---

Appuyez légèrement sur [⊙] dans une vue agrandie de l'image.

- Cette fonction permet de revenir à la taille initiale.



REMARQUE

- L'agrandissement d'un fichier image volumineux peut prendre un certain temps.

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Pour faire pivoter une image

---

Vous pouvez faire pivoter l'image selon vos envies.

1. Appuyez légèrement sur [**Ⓜ**] pendant l'affichage de l'image.
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Rotate> (Pivoter), puis sur [**Ⓞ**].
  - Le menu <Rotate> (Pivoter) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner l'angle souhaité, puis sur [**Ⓞ**].
  - Choisissez entre <Left 90°> (Gauch 90°), <Right 90°> (90° droite) et <180°>.

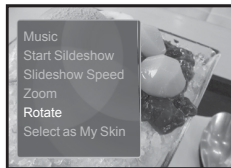


### Sélectionner une image comme fond d'écran

---

Vous pouvez définir l'image de votre choix comme fond d'écran.

1. Sélectionnez le fichier image à définir comme image de fond d'écran et appuyez légèrement sur [**Ⓜ**].
  - Le menu <Pictures> (Images) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Select as My Skin> (Sél. comme habillage), puis sur [**Ⓞ**].
  - La fenêtre de confirmation d'enregistrement apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur [**Ⓞ**].
  - L'image sélectionnée est définie comme fond d'écran.
  - Si <My Skin> (Mon habillage) est sélectionné dans <Settings> (Paramètres) → <Menu Style> (Style du menu) → <Menu Design> (Aspect du menu), l'image définie s'affiche.

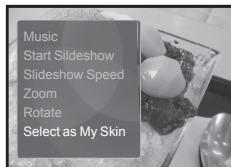

# écouter la radio FM

---



- **Avant de démarrer-** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<FM Radio>** (Radio FM), puis sur [⊙].
  - La réception de la radio FM est activée.



## POUR UTILISER LA FONCTION MUTE (SILENCE)

---

1. Appuyez légèrement sur [⊙] lorsque vous écoutez la radio FM.
  - Le son est désactivé.
2. Appuyez à nouveau sur [⊙] pour reprendre l'écoute.



REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.
- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne détecte aucune fréquence FM.

## POUR RECHERCHER DES STATIONS DE RADIO FM

1. Appuyez longuement sur le bouton **[Gauche, Droite]** et relâchez en mode Manuel.
  - La recherche s'arrête sur la fréquence la plus proche du point de relâchement du bouton.



OU,



1. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour rechercher les fréquences une par une en mode Manuel.
  - Change de fréquence à chaque nouvelle pression du bouton.



# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM

## Pour basculer vers le mode manuel


Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence à la fois sur la bande FM.

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Manuel.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Go to Preset Mode> (Aller au mode pré-progr), puis sur [  ].
  - <Preset> s'affiche.





REMARQUE

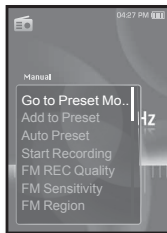
- Si aucune fréquence de présélection n'est définie, le lecteur ne passe pas en mode Présélection.



## Pour basculer vers le Mode présélection

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM une à la fois.

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Présélection.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Go to Manual Mode> (Aller au mode manuel), puis sur [  ].
  - <Manual> s'affiche.

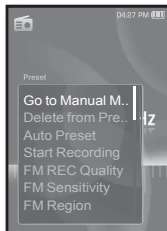



## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

### Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection

---

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations dans la mémoire de votre lecteur MP3 et y accéder en appuyant simplement sur un chiffre.

Le lecteur MP3 peut soit choisir uniquement les stations souhaitées (manuellement) ou rechercher et enregistrer automatiquement les stations locales.

**Manuel : sélectionnez uniquement les stations que vous souhaitez enregistrer**

1. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner une fréquence à pré-régler en mode manuel, puis sur [**Menu**].
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <**Add to Preset**> (Ajouter aux présél.), puis sur [**OK**].
  - La fréquence sélectionnée est ajoutée à la liste de présélections.
3. Pour définir un numéro pré-réglé pour les autres fréquences, suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.



REMARQUE

- Si la même fréquence est déjà définie, le réglage est désactivé.

## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)


---

### Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection (Suite)

---

**Automatique : enregistrez automatiquement toutes les stations captées par le lecteur**

1. Appuyez légèrement sur [**☰**] en mode Radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<Auto Preset>** (Présélection auto), puis sur [**⊙**].
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur [**⊙**].
  - Jusqu'à 30 fréquences radio sont réglées automatiquement.

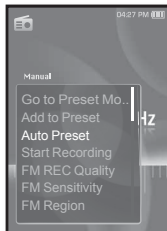

### Pour annuler la présélection automatique

---

Si vous souhaitez annuler la présélection automatique, appuyez légèrement sur [**⊙**] au cours du processus.

- La présélection automatique est annulée et seules les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.



REMARQUE

- Si vous vous rendez dans une autre région avec votre lecteur MP3, vous souhaitez peut-être régler à nouveau les stations enregistrées. Pour supprimer les stations préréglées et en enregistrer de nouvelles, il suffit de répéter le processus.

## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

### Pour écouter une station présélectionnée

En mode Présélection, appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour faire défiler les stations présélectionnées.


- Vous pouvez écouter la fréquence radio enregistrée.



### Pour supprimer une présélection

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. En mode Présélection, appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour rechercher une fréquence présélectionnée à supprimer, puis sur **[⊖]**.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Delete from Preset>** (Suppr. de liste lect.), puis sur **[⊙]**.
  - La fréquence sélectionnée est supprimée.
3. Pour supprimer les autres fréquences présélectionnées, suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.

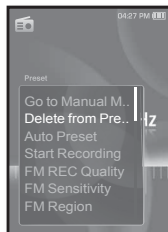


# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

## Enregistrer un programme FM

Vous pouvez à tout moment enregistrer un programme FM tout en écoutant la radio.

1. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner une fréquence à enregistrer en mode Radio FM, puis sur **[ ]**.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Start Recording>** (Démarrer enreg.), puis sur **[ ]**.
  - Le nom du fichier créé automatiquement s'affiche et l'enregistrement démarre.

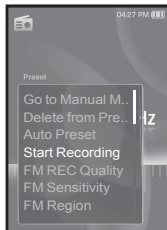

## Pour arrêter un enregistrement

1. Appuyez légèrement sur **[ ]** pendant l'enregistrement.
  - Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez écouter le fichier que vous venez d'enregistrer.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non), puis sur **[ ]**.
  - Sélectionner **<Yes>** (Oui) vous permet de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
  - Sélectionner **<No>** (Non) ne vous permet pas de lire le fichier enregistré.
  - Le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Recorded Files> (Fichiers Enregistrés) → <FM Radio> (Radio FM).




- Vous pouvez stocker jusqu'à 999 fichiers pour l'enregistrement radio FM.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 30 heures d'enregistrement (sur la base de 128 Kbps, 2 Go)
- Le nom du fichier enregistré est spécifié automatiquement, par exemple, sous la forme « FM\_XXX.mp3 ». « FM » indique que le fichier est un enregistrement de radio FM et « XXX » correspond au numéro du fichier enregistré.

# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

## Pour définir la qualité d'enregistrement FM



Vous pouvez choisir la qualité d'un enregistrement radio FM.


1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <FM REC Quality> (Qualité ENR FM), puis sur [  ].
  - Le menu de la qualité de l'enregistrement FM apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner le niveau de qualité souhaité, puis sur [  ].
  - Vous avez le choix entre les options suivantes : <Super High (192kbps)> (Très élevé (192 kbps)), <High (160 kbps)> (Haut (160kbps)) et <Normal (128kbps)>.
  - Plus le nombre est élevé et plus la qualité audio et le volume du fichier seront élevés.

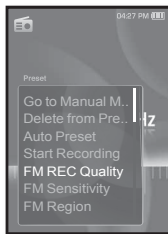

## Pour régler la Sensibilité FM

Pour recevoir plus ou moins de fréquences radio FM, paramétrez la fonction FM Sensitivity (Sensibilité FM).

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <FM Sensitivity> (Sensibilité FM), puis sur [  ].
  - Le menu <FM Sensitivity> (Sensibilité FM) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner le niveau de recherche souhaité, puis sur [  ].
  - Choisissez entre <High> (Haut), <Middle> (Milieu) et <Low> (Bas).
  - Le réglage <High> (Haut) vous permet de recevoir le plus grand nombre de fréquences.

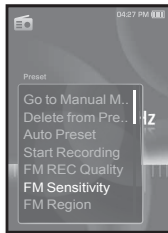


# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

## Réglage de la région FM

Vous avez la possibilité de modifier le réglage FM en prévision d'un voyage à l'étranger.

1. Appuyez légèrement sur [  ] en mode Radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <FM Region> (Région Radio), puis sur [  ].
  - Le menu <FM Region> (Région Radio) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la zone régionale de la radio FM, puis sur [  ].
  - Choisissez entre <Korea/US> (Corée/USA), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres pays).

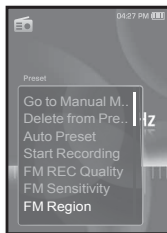

REMARQUE

- Les fréquences radio que vous avez enregistrées précédemment seront supprimées si vous modifiez le réglage <FM Region> (Région FM) de votre lecteur.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Bande de fréquences par région
  - Korea/US (Corée/USA) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Japan (Japon) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Other Countries (Autres pays) : Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.

# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)


---

## Réglage de l'affichage RDS

---

La fonction Système de Radiocommunication de Données (RDS) permet la réception et l'affichage de messages comme la diffusion d'informations. Les informations relatives aux programmes (ex. : actualités, sport ou musique) ou aux stations de radiodiffusion s'affichent sur cet écran.

1. Appuyez légèrement sur [] en mode Radio FM.
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <RDS Display> (Affichage RDS), puis sur [].
  - Le menu <RDS Display> (Affichage RDS) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode Affichage RDS, puis sur [].
  - Vous avez le choix entre les options suivantes : <Program Service> (Service de programme) et <Program Type> (Type de programme).

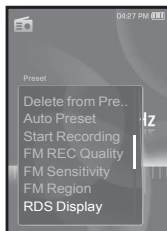

## Options d'affichage RDS

---

- **Program Service** (Service de programme) : Permet d'afficher le nom de la station de radiodiffusion. Il est composé de 8 caractères. Si les informations concernant le service de programme sont reçues, le nom de ce dernier (BBC, AFO, NDR, etc.) s'affiche à l'écran. Si les informations concernant le service de programme ne sont pas reçues, la fréquence FM initiale s'affiche.
- **Program Type** (Type de programme) : Permet d'afficher le type de programme en cours de diffusion.



- Si la puissance du signal FM est faible, les informations RDS ne s'affichent pas.

## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)


---

### Ajouter à la sonnerie de l'alarme

---

Vous avez la possibilité d'ajouter votre radio FM à la liste des sonneries d'alarme. Vous pourrez ainsi l'écouter la prochaine fois que l'alarme se déclenchera. Reportez-vous à la page 82 pour régler l'alarme.

1. Sélectionnez une fréquence radio à ajouter à la liste des sonneries d'alarme et appuyez légèrement sur [  ].
  - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Add to Alarm> (Ajouter à alarme), puis sur [  ].
  - Si vous réglez la sonnerie d'alarme sur <FM Radio> (Radio FM) dans les réglages de l'alarme, vous pourrez écouter la radio FM.

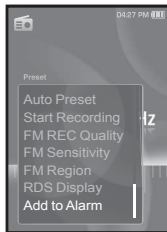



# utilisation de la diffusion de données

Avec <EmoDio>, vous pouvez transférer vers le lecteur les informations relatives au blog et les fichiers enregistrés au format RSS.



REMARQUE

## ▪ Qu'est-ce que le format RSS ?

RSS correspond à Rich Site Summary ou Really Simple Syndication. Il s'agit d'un système de transfert de données XML utilisé pour fournir aux utilisateurs, de manière plus pratique et plus facile, des informations sur les sites Internet fréquemment mis à jour (Actualités, Blogs).

## ▪ Qu'est-ce que la diffusion de données ?


Vous pouvez recevoir automatiquement les informations mises à jour sans avoir à vous rendre sur les sites d'actualités, les blogs ou les UCC.



- **Avant de démarrer** – EmoDio doit être installé sur votre ordinateur. Reportez-vous à la page 32.

## ENREGISTREMENT D'UNE CHAÎNE


Vous pouvez créer une nouvelle chaîne en enregistrant les sites Internet ou les pages Web pris(es) en charge par le système RSS.

1. Cliquez sur le bouton **<Subscribe>** (S'abonner) situé au bas de l'écran **<Datacasts>** (Dif. donn.) de <EmoDio>.
2. Saisissez une adresse dans **<URL>** et cliquez sur **<▶Next>** (▶ Suivant).
  - Lorsque vous copiez une adresse Internet et que vous cliquez sur <Subscribe> (S'abonner), l'adresse copiée s'affiche automatiquement dans l'<URL>.
  - La fenêtre de confirmation du réglage s'affiche si l'adresse Internet prend en charge le format RSS.
3. Cliquez sur **<OK>**.
  - La chaîne souhaitée est enregistrée.
  - L'icône  s'affiche dans Datacasts (Dif. donn.) pour le canal enregistré.



REMARQUE

- Reportez-vous à <Datacasts> (Dif. donn.) de <EmoDio> pour obtenir des instructions détaillées.

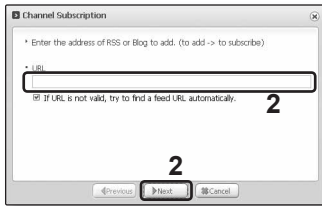

## CREATION D'UN NOUVEAU GROUPE DE CHAINES



Vous pouvez créer un nouveau groupe afin de gérer les chaînes par catégorie.

1. Cliquez sur le bouton **<New Group>** (Nouveau groupe) situé au bas de l'écran **<Datacasts>** (Dif. donn.) de **<Emodio>**.
2. Saisissez un nom de groupe et une description et cliquez sur **<OK>**.




## TRANSFERT DES DONNEES DEPUIS <EMODIO>

-  **Avant de démarrer** – Branchez le lecteur sur l'ordinateur. EmoDio doit être installé sur votre ordinateur. Reportez-vous à la page 32.

1. **<Emodio>** démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
  - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'**icône**  **<Emodio>** située sur le Bureau.
2. Cliquez sur **<Datacasts>** (Dif. donn.) située dans la partie supérieure de **<Emodio>**.
  - La liste de chaînes du groupe de diffusion de données s'affiche.
3. Cliquez sur la chaîne du groupe souhaité.
4. Cliquez sur la chaîne souhaitée.
5. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez transférer.
6. Cliquez sur l'**icône**  .
  - L'élément de la chaîne sélectionnée est transféré vers le lecteur dans **<File Browser>** (Dossier Navigateur) → **<Datacasts>** (Dif. donn.).





REMARQUE

- Cliquez sur  dans la partie supérieure de **<Emodio>** pour accéder à l'écran précédent.
- Dans **<Datacasts>** (Dif. donn.) de **<Emodio>**, si l'élément comporte une pièce jointe, vous pouvez télécharger ce dernier sur le lecteur. Cependant, il est possible que le fichier joint ne puisse pas être téléchargé en fonction de la politique de sécurité du site Internet.

## AFFICHAGE DES DIFFUSIONS DE DONNEES

Vous pouvez afficher les éléments de chaîne ajoutés à <Datacasts> (Dif. donn.).

 ▪ **Avant de démarrer-** Transfert de l'élément de chaîne souhaité vers le lecteur avec <EmoDio>. Reportez-vous à la page 74.

 ▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.

REMARQUE

Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <**Datacasts**> (Dif. donn.), puis sur [⊙].

▪ La liste de diffusion s'affiche.

3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner la liste des chaînes souhaitée, puis sur [⊙].

▪ Le titre est le même que celui de la chaîne ajoutée à <Datacasts> (Dif. donn.) dans <EmoDio>.

4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le titre de l'élément souhaité, puis sur [⊙].



▪ La liste des fichiers s'affiche.

▪ Icône  : Texte principal de l'élément transféré

▪ Icône  : Fichier image

▪ Icône  : Fichier musical

▪ Icône  : Fichier vidéo

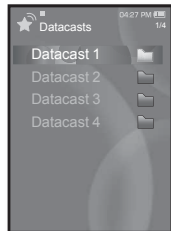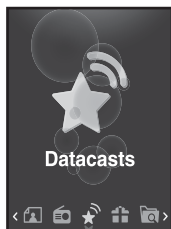

5. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier souhaité, puis sur [⊙].

▪ La lecture du fichier sélectionné démarre.

# utilisation du pack plus

Le pack plus vous permet d'utiliser différentes fonctions : lecture de texte, jeux, réglage de l'alarme, etc.

## LECTURE DE TEXTE

Qu'il s'agisse d'un roman, d'un scénario ou d'un article, votre lecteur MP3 vous permet de le lire tout en écoutant de la musique !




- **Avant de démarrer**- Allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Transfert de fichiers texte vers le lecteur avec <Emodio>. Reportez-vous à la page 33. Réglez la langue du texte dans <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <Contents> (Sommaire). Reportez-vous à la page 26.



REMARQUE

- Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Prime Pack> (Pack plus), puis sur [⊙].
  - La liste <Prime Pack> (Pack plus) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Text> (Texte), puis sur [⊙].
  - La liste des fichiers texte s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le fichier texte souhaité, puis sur [⊙].
  - Le texte s'affiche à l'écran.

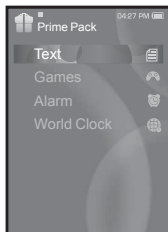

## Accéder à la page précédente/suivante

Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**].

- Appuyez longuement sur le bouton [Gauche, Droite] pour accéder de manière continue à la page précédente/suivante.






REMARQUE


- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier texte. Reportez-vous à la page 21.
- Votre lecteur MP3 prend en charge les fichiers au format TXT en mode Texte.

# UTILISATION DU MENU TEXTE

## Ecouter de la musique pendant l'affichage de votre texte




Vous pouvez écouter la dernière musique lue pendant l'affichage de votre texte.

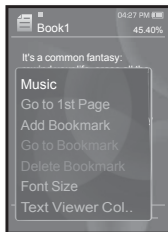
1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Music> (Musique), puis sur [  ].
  - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le mode souhaité, puis sur [  ].
  - <Off> (Arrêt) : Aucune musique de fond ne peut être lue pendant l'affichage de votre texte.
  - <On> (Marche) : Vous pouvez écouter la dernière musique lue pendant l'affichage de votre texte.



## Accéder à la première page

Utilisez cette fonction pour afficher le texte de la première page.

1. Appuyez légèrement sur [  ] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Go to 1st Page> (Aller à la 1ère page), puis sur [  ].
  - Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur [  ].
  - Permet d'accéder à la première page.

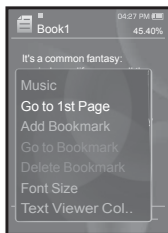

REMARQUE

- Pour quitter le menu, appuyez légèrement sur [  ].

# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)


## Réglage d'un signet

Définissez un signet pour revenir à tout moment à ce point du texte.

1. Appuyez légèrement sur [⌘] à la page voulue pendant la consultation d'un texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Add Bookmark> (Ajouter signet), puis sur [⌘].
  - L'écran du texte actuel est associé à un signet et le symbole [🔖] s'affiche dans le coin supérieur gauche.




- La fenêtre Réécrire apparaît si un signet a déjà été défini. Si vous sélectionnez <Yes> (Oui), le signet préalablement défini est supprimé et un nouveau signet est ajouté.
- Un signet peut être défini pour chaque fichier texte (50 signets au maximum).

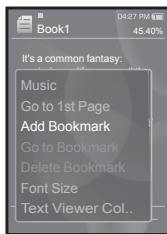

## Accès à/Suppression d'un signet

1. Appuyez légèrement sur [⌘] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) ou <Delete Bookmark> (Supprimer signet), puis sur [⌘].
  - Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à Signet) et le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete Bookmark> (Supprimer signet).

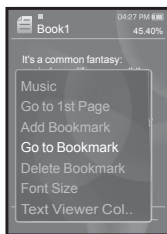

# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)

---

## Modifier la taille de la police

---

Vous pouvez modifier la taille de la police utilisée dans le texte.

1. Appuyez légèrement sur [⌘] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Font Size> (Taille police), puis sur [⌘].
  - Le menu <Font Size> (Taille police) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner la taille de police souhaitée, puis sur [⌘].
  - Choisissez entre <Small> (Petit), <Medium> (Moyen) et <Large>.




## Réglage de la couleur de la visionneuse de texte

---

Choisissez la couleur d'affichage du texte.

1. Appuyez légèrement sur [⌘] pendant l'affichage du texte.
  - Le menu <Text> (Texte) s'affiche
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text), puis sur [⌘].
  - La fenêtre du menu <Text Viewer Color> (Coul. visionn. text) apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner la couleur de la visionneuse de texte souhaitée, puis sur [⌘].
  - Sélectionnez l'une des options comprises entre <Type 1> et <Type 6>.

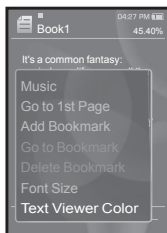

## LECTURE DE JEUX FLASH

Votre lecteur mp3 est livré avec des jeux passionnants qui sont préchargés sur l'appareil !




▪ **Avant de démarrer**- Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



REMARQUE

▪ Appuyez légèrement sur [↵] pour aller à l'écran précédent.  
Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.

1. Appuyez longuement sur [↵] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Prime Pack>** (Pack plus), puis sur [⊙].
  - La liste <Prime Pack> (Pack plus) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Games>** (Jeux), puis sur [⊙].
  - La liste <Games> (Jeux) s'affiche.
4. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner le jeu souhaité, puis sur [⊙].

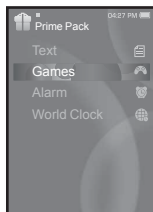


### Baseball

Défiez l'un des meilleurs lanceurs de la ligue de base-ball, dans cette version vidéo du sport favori des américains.

Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas, Gauche, Droite]** pour sélectionner un menu ou une fonction.

Appuyez légèrement sur la touche [⊙] pour lancer ou frapper la balle.

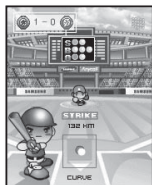

### Pizza Delivery

Essayez de livrer la pizza en temps et en heure en évitant les nombreux obstacles qui jalonnent votre parcours.

Appuyez légèrement sur [⊙] pour sauter par-dessus l'obstacle.





## LECTURE DE JEUX VIDEO (Suite)

---

### Honeybee

Dans ce puzzle, vous devez associer plus de 3 blocs pour gagner des points.

Utilisez le bouton [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] pour sélectionner un menu ou choisir l'orientation du bloc.

Appuyez légèrement sur [**⊙**] pour sélectionner ou annuler.



### Jungmumun

Dans ce jeu, qui exige une capacité à réagir instantanément, vous devez retirer la pierre en fonction du sens de la flèche qui apparaît dessus.

Utilisez les boutons [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] et [**⊙**] pour retirer la pierre.



### Food King

Jeu de réflexion dans lequel vous devez préparer autant de nourriture que possible en changeant l'ordre de trois blocs selon 3 orientations : largeur, longueur et diagonale.

Utilisez le bouton [**Gauche, Droite**] pour déplacer un bloc.

Utilisez le bouton [**Haut**] pour changer la position d'un bloc.

Appuyez légèrement sur le bouton [**Bas**] pour faire tomber le bloc.



REMARQUE



- Des jeux peuvent être ajoutés ou modifiés sans avis préalable.
- Pour plus d'informations sur les règles du jeu, consultez la section Aide.

## REGLAGE DE L'ALARME

Ce lecteur dispose d'une alarme dont la désactivation peut être programmée à une heure définie.

★ ▪ **Avant de démarrer** - Réglez la date et l'heure actuelles. Reportez-vous à la page 27.

1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Prime Pack>** (Pack plus), puis sur [⊙].
  - La liste <Prime Pack> (Pack plus) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<Alarm>** (Alarme), puis sur [⊙].
4. Appuyez légèrement sur le bouton [Haut, Bas] pour sélectionner **<New Alarm>** (Nouvelle alarme), puis sur [⊙].
  - La fenêtre Réglages nv alarme apparaît.
5. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner la fréquence de l'alarme, puis sur le bouton **[Droite]**.
  - Vous avez le choix entre les options suivantes : <Once> (Une fois), <Everyday> (Ts les jours), <Mon~Fri> (Lun~Ven), <Mon~Sat> (Lun~Sam), <Sat~Sun> (Sam~Dim) et <Off> (Arrêt).
6. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner la fréquence de l'alarme, puis sur le bouton **[Droite]**.
7. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner les minutes, puis sur le bouton **[Droite]**.
8. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner **<AM>** ou **<PM>**, puis sur le bouton **[Droite]**.

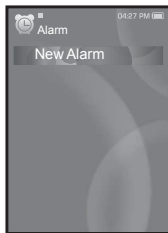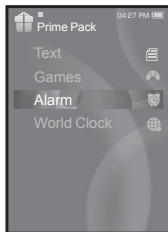

## REGLAGE DE L'ALARME (Suite)

9. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner une sonnerie d'alarme, puis sur le bouton **[Droite]**.


- Sélectionnez l'une des options disponibles : <Alarm Sound 1> (Son Alarme 1), <Alarm Sound 2> (Son Alarme 2) ou <Alarm Sound 3> (Son Alarme 3) ; le fichier musical est ajouté à la sonnerie d'alarme et à la radio FM.

10. Appuyez légèrement sur le bouton **[Haut, Bas]** pour sélectionner un intervalle d'alarme, puis sur le bouton **[⊙]**.

- Vous avez le choix entre les options suivantes : <Interval : Off> (Intervalle : Arrêt), <Interval : 3min> (Intervalle : 3 min), <Interval: 5min> (Intervalle : 5 min) et <Interval: 10min> (Intervalle : 10 min).
- La fenêtre de confirmation d'enregistrement apparaît.

11. Appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur **[⊙]**.

- Lorsque le réglage de l'alarme est terminé, le symbole (🔔) apparaît en haut de l'écran.

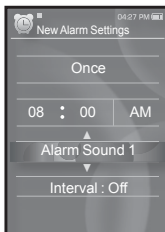

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 alarmes.
- Le lecteur émet l'alarme lorsqu'il atteint l'heure programmée. Pour arrêter l'alarme, appuyez légèrement sur **[↵]**. Lorsque la fenêtre de confirmation apparaît, appuyez légèrement sur le bouton **[Gauche, Droite]** pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis sur **[⊙]**. Cette opération permet de quitter l'alarme et de revenir au menu principal.


## REGLAGE DE L'ALARME (Suite)

---

### Modifier le réglage de l'alarme

---


1. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le réglage à modifier dans la liste des alarmes, puis sur [⊙].
  - La fenêtre Régl. alarme apparaît.
2. Utilisez les boutons [**Haut, Bas, Gauche, Droite**] et [⊙] pour modifier les réglages de votre choix.

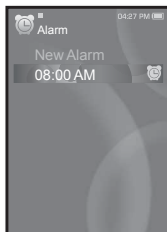

### Supprimer un réglage d'alarme

---

1. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner le réglage à supprimer dans la liste des alarmes, puis sur [⊞].
  - Le menu <Delete> (Supprimer) apparaît.
2. Appuyez légèrement sur [⊙].
  - La fenêtre de suppression apparaît.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis sur [⊙].
  - L'alarme sélectionnée va être supprimée.

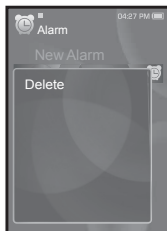


## AFFICHAGE DE L'HORLOGE UNIVERSELLE

---

Vous pouvez vérifier l'emplacement et les date et heure des principales villes à travers le monde en vous basant sur leurs fuseaux horaires respectifs.

- ★ **Avant de démarrer** - Réglez la date et l'heure actuelles. Reportez-vous à la page 27. Réglez le fuseau horaire souhaité dans **<Setting>** (Paramètres) → **<Time>** (Heure) → **<Time Zone>** (Fuseau hr).

1. Appuyez longuement sur [↔] pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner **<Prime Pack>** (Pack plus), puis sur [⊙].
  - La liste **<Prime Pack>** (Pack plus) s'affiche.
3. Appuyez légèrement sur le bouton [**Haut, Bas**] pour sélectionner **<World Clock>** (Horl. mond.), puis sur [⊙].
  - L'écran **<World Clock>** (Horl. mond.) apparaît.
4. Appuyez légèrement sur le bouton [**Gauche, Droite**] pour sélectionner un fuseau horaire.

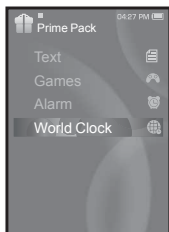

---

Vous pouvez vérifier l'heure locale du fuseau horaire suivant.  
(/ indique le fuseau horaire standard de la région)


Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/  
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat /  
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore /  
Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /  
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /  
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /  
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta  
/ Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

---

# dépannage

---

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP3, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.</li><li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li></ul>
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'interrupteur  <b>HOLD ▶</b> est dirigé dans le sens de la flèche.</li><li>• Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis essayez à nouveau.</li><li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li></ul>
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.</li><li>• Si <b>&lt;Display Off&gt;</b> (Affich. Désactivé) est sélectionné dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;Display&gt;</b> (Afficher), l'écran s'éteint. Appuyez sur un bouton et vérifiez si l'écran s'allume.</li></ul>

PROBLÈME	SOLUTION
L'alimentation est coupée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'état de charge de la batterie.</li> <li>• L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.</li> <li>• Si <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Extinction auto) est sélectionné dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;System&gt;</b> (Système), l'alimentation est coupée lorsque le lecteur est en mode Pause. Allumez le lecteur.</li> </ul>
La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode son utilisé et du réglage de l'affichage.</li> <li>• La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.</li> </ul>
Dysfonctionnement du programme EmoDio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.</li> </ul>
La connexion à l'ordinateur est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble USB est branché correctement et essayez à nouveau.</li> <li>• Appuyez sur le menu <b>&lt;Démarrer&gt;</b> de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.</li> </ul>
Le taux de transfert du fichier est trop lent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont <b>&lt;EmoDio&gt;</b>), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.</li> </ul>


PROBLÈME	SOLUTION
<b>Le lecteur ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.</li> <li>• Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.</li> </ul>
<b>Les fichiers ne se téléchargent pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin.</li> <li>• Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.</li> <li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li> </ul>
<b>Des fichiers ou des données manquent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.</li> </ul>
<b>Affichage anormal de la durée de lecture.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).</li> </ul>
<b>Affichage anormal du nom de fichier.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;Language&gt;</b> (Langue (Language)) → <b>&lt;Contents&gt;</b> (Sommaire) depuis le menu principal et définissez la langue qui vous convient.</li> </ul>
<b>L'appareil est chaud.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.</li> </ul>
<b>Un message s'affiche pendant le visionnage d'une vidéo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau de télécharger le clip vidéo en passant par la fonction EmoDio.</li> </ul>



## ARBORESCENCE DES MENUS

---

Voici une rapide présentation de la façon dont les menus et les fonctions sont organisés dans votre nouveau lecteur MP3.

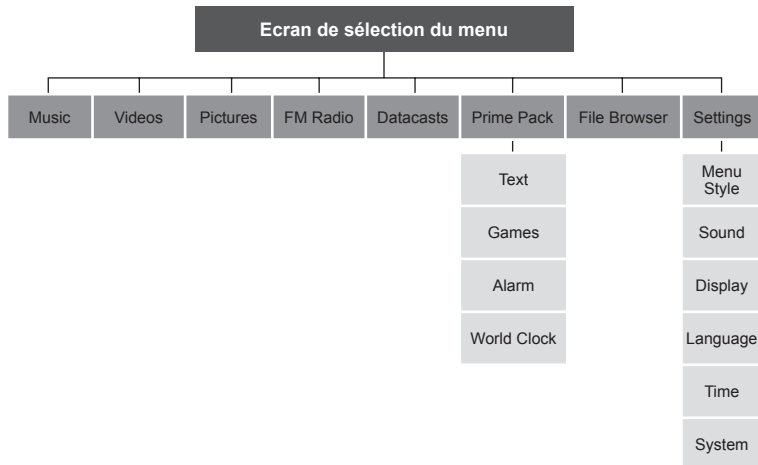

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Nom du modèle</b>	YP-S3
<b>Puissance nominale</b>	5,0 V CC / 500 mA
<b>Alimentation de la batterie intégrée</b>	580 mAh / 3,7 V CC
<b>Compatibilité</b>	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Couche 3 (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz), WMA (48 kbps à 192 kbps, 8 kHz à 48 kHz) VIDEO : SVI (vidéo : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHz, 128 kbps), Résolution : 208 X 176, Vitesse d'enregistrement : 15 images/seconde) IMAGE : JPG (Progressif, Balayage séquentiel, Taille de fichier : moins de 3 Mo)
<b>Nombre de fichiers pris en charge</b>	5000 maxi. (dossier compris)
<b>Sortie des écouteurs</b>	20 mW/Ch. (France 5 mW/Ch.) (basé sur 16 Ω)
<b>Bande de fréquences de la sortie</b>	40 Hz à 20 kHz
<b>Rapport signal-bruit</b>	90 dB avec filtre passe bas 20 kHz (sur la base de 1 kHz, 0 dB)
<b>Durée de lecture</b>	Jusqu'à 25 heures de lecture musicale, jusqu'à 4 heures de lecture vidéo (sur la base de : MP3 128 kbps, Volume : 15, Mode Normal)
<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	-5 ~ 35°C (23~95°F)
<b>Etui</b>	Revêtement métallique, plastique
<b>Poids</b>	53g
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	44 X 95 X 9,8 mm

<b>Radio FM</b>	Fréquence FM	87,5~108,0 MHz	T.H.D. FM	1%
	Rapport signal FM	55 dB	Sensibilité FM utile	38 dB $\mu$

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

## LICENSE

---

L'appareil qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

## COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

---

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



## **ELIMINATION DES BATTERIES DE CE PRODUIT**

---

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.



Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,  
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs  
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) ou 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)  
[www.samsung.com/fr](http://www.samsung.com/fr)