

SAMSUNG



YP-T9J

Pour votre sécurité

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil correctement et d'éviter tout danger ou dommage matériel.



AVERTISSEMENT

Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne tenez pas compte de ces instructions.

Utilisation de l'appareil

Une mauvaise utilisation peut être à l'origine d'une explosion, d'un incendie ou d'une décharge électrique.



Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau.

Si l'appareil est mouillé, ne l'allumez pas. Contactez un centre de dépannage.



Ne posez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie, sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex.: sauna ou voiture en stationnement).

En été, la température à l'intérieur d'une voiture peut atteindre 80°C.

Pour éviter les troubles auditifs



L'utilisation prolongée de l'écouteur ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.

Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (une conversation ordinaire a un niveau sonore compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus l'écouteur ou le casque.

Pour éviter tout risque d'accident de la route

N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.

Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. L'utilisation de l'écouteur dans la rue, particulièrement sur les passages pour piétons, pourrait entraîner des accidents graves.

Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble de l'écouteur n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.



ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions sous peine de provoquer des blessures physiques ou d'endommager l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Utilisez votre appareil de façon à éviter tout dysfonctionnement ou tout accident.



Lorsque vous portez l'appareil autour du cou, n'exercez pas de pression excessive sur la cordelette.

Gestion des données importantes



Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes

Notez bien que nous ne saurons être tenus responsables en cas de perte des données due à une panne, à une réparation ou à toute autre cause.

Évitez de causer des dysfonctionnements



Évitez tout impact brutal sur l'appareil (ex. : en cas de chute). Ne posez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.



Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.



Utilisez toujours les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.



Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Sommaire

Pour votre sécurité.....	2
Sommaire	4

Chapitre 1 | Préparation

Renseignements fondamentaux.....	6
Composants.....	6
Affichage des informations à l'écran.....	9
Fonctions des boutons.....	10
Chargement de la batterie.....	11
Utilisation de base.....	12

Chapitre 2. | Chargement de votre fichier favori

Chargement de votre fichier favori.....	16
Installation de Media Studio de Samsung...16	
Branchement de l'appareil sur un ordinateur.....	17
Ajout de fichiers/dossiers dans Media Studio de Samsung.....	18
Transfert de fichiers vers le lecteur avec Media Studio de Samsung.....	20

Chapitre 3. | Utilisation des fonctions multimédia

Ecouter de la musique.....	22
Ecouter de la musique.....	22
Répéter un segment.....	25
Créer une liste de lecture avec Media Studio de Samsung.....	26
Pour lire une liste de lecture.....	28
Utiliser le menu Music (Musique).....	31
Vidéo.....	34
Vidéo.....	34
Utiliser le menu Video (Vidéo).....	37
Affichage de l'image.....	38
Affichage de l'image.....	38
Utiliser le menu Photo (Photo).....	40
Afficher un texte.....	43
Afficher un texte.....	43
Utiliser le menu Text (Texte).....	44
Ecouter la radio FM.....	47
Ecouter la radio FM.....	47
Régler une fréquence.....	49
Pour supprimer les présélections.....	51
Utiliser le menu FM Radio (Radio FM).....	52
Enregistrement.....	54
Enregistrement vocal.....	54
Enregistrement vocal/radio FM.....	56
Bluetooth.....	57
Utiliser la fonction Bluetooth.....	57
Utiliser le menu Bluetooth (Bluetooth).....	63
Jeu.....	64
Jeu.....	64

Chapitre 4. Réglages

Réglages	66
Réglage de la musique	66
Régler un enregistrement	68
Réglage de l'heure	69
Réglage de l'affichage.....	71
Réglage de la langue.....	72
Réglage système	73

Chapitre 5. Dépannage

Dépannage	75
-----------------	----

Chapitre 6. Annexes

Arborescence des menus	77
Caractéristiques du produit	78

Composants


Vérification des accessoires



Lecteur



Ecouteurs

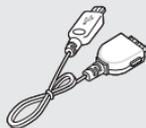


Câble USB



CD d'installation


- L'aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié, sans notification préalable.

Face avant, côté droit et dessus de l'appareil

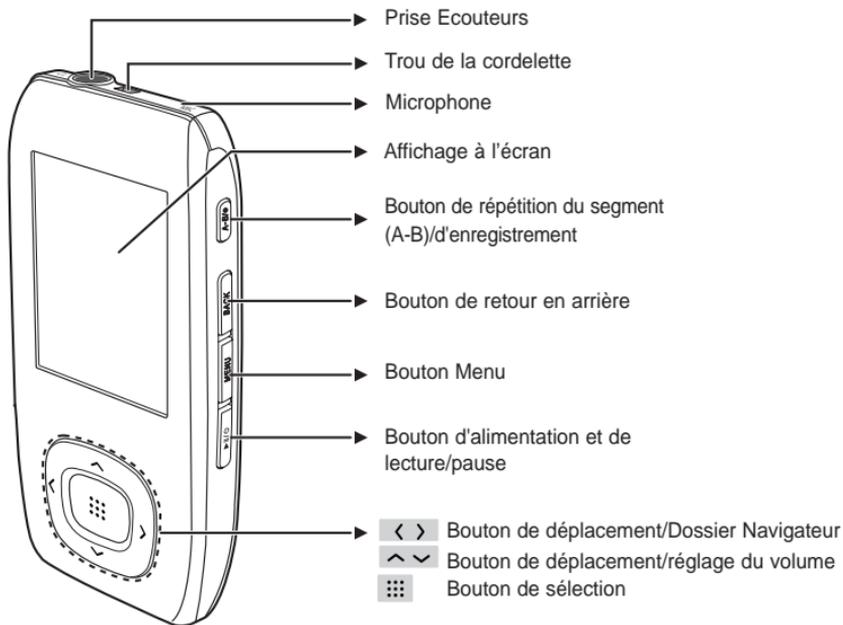


Composants (suite)

Vue de dessous, côté gauche

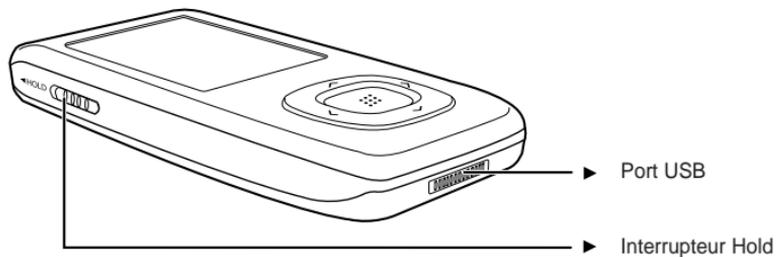


Branchement des écouteurs

► Haut

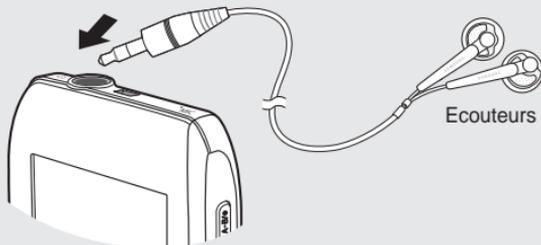

Affichage des informations à l'écran


Musique

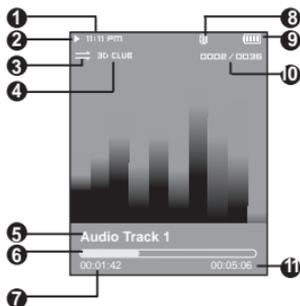

- 1 Affichage de l'heure actuelle
- 2 Affichage de la lecture
- 3 Affichage du mode de lecture
- 4 Affichage du mode sonore
- 5 Affichage du titre de la plage
- 6 Barre d'état de la lecture
- 7 Affichage du temps de lecture

- 8 Affichage Bluetooth
 - La fonction Bluetooth peut uniquement être activée sur les modèles la prenant en charge (YP-T9B, T9JB).
- 9 Affichage de l'état de la batterie
- 10 Affichage du numéro de la plage en cours/du nombre total de plages
- 11 Affichage de la durée de lecture totale

Radio FM

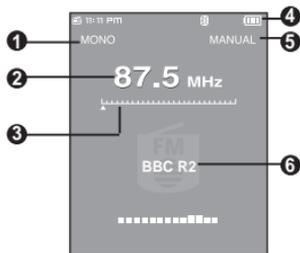

- 1 Affichage mono/stéréo
- 2 Affichage de la fréquence
- 3 Affichage de la position de fréquence
- 4 Affichage de l'état de la batterie
- 5 Affichage de la présélection/du mode manuel/de l'ajout d'une présélection/de la suppression de la présélection
- 6 Affichage RDS




- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

Fonctions des boutons

Boutons	Fonctions et utilisation
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour mettre l'appareil en mode Lecture/Pause.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour afficher l'écran de menu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour accéder au menu principal. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour revenir au niveau précédent.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour démarrer l'enregistrement. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour régler la répétition du segment, arrêter l'enregistrement et ajouter/supprimer un élément d'une liste de lecture.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour accéder au menu sélectionné ou confirmer et enregistrer votre sélection.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour effectuer un balayage rapide des pages. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour accéder à la page précédente ou lire la page en cours à partir du début.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez longuement sur le bouton pour effectuer un balayage rapide des pages. ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour accéder à la page suivante.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour augmenter le volume ou accéder à l'élément/au menu précédent.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez brièvement sur le bouton pour diminuer le volume ou accéder à l'élément/au menu suivant.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poussez l'interrupteur dans le sens indiqué par la flèche pour verrouiller la fonction des boutons.

Chargement de la batterie

Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.

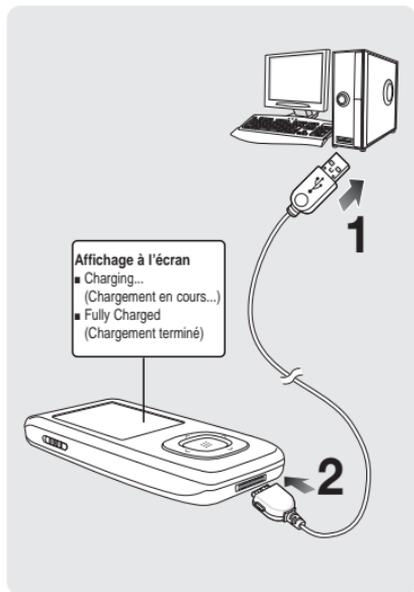

1 Branchez le câble USB sur le port USB () de votre ordinateur.

2 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur la fiche USB situé dans la partie inférieure du lecteur.

- Une fois le lecteur branché à l'aide du câble USB, le temps nécessaire à un chargement complet est d'environ quatre heures ; ce temps est susceptible de varier en fonction de l'environnement installé sur l'ordinateur.

Utilisation de la batterie

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.



REMARQUE

- Vérifiez si la pile de l'ordinateur bloc-notes est complètement chargée et utilisez le câble USB pour charger le produit. Si la charge de la pile du bloc-notes n'est pas suffisante, n'utilisez pas le câble USB pour la charger.

Utilisation de base

Mise sous et hors tension de l'appareil



Mise sous tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton [▶||/⏻].

- L'appareil s'allume.

Mise hors tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton [▶||/⏻].

- L'appareil s'éteint.



REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucune des boutons n'est actionnée pendant une durée prédéfinie (par défaut : 1 minute) en mode Pause (Pause). ▶ Page 69

Lire des fichiers musicaux



1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le bouton [:::].

2 Appuyez sur le bouton [^ v < >] pour sélectionner le fichier musical de votre choix.

3 Appuyez sur le bouton [:::].

- La lecture du fichier musical est lancée.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [:::] pour accéder au niveau inférieur.
- Appuyez sur le bouton [BACK] pour revenir à l'écran précédent.


Réglage du volume



Appuyez sur le bouton [^ v].

- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ^ pour augmenter le volume ou sur le bouton v pour le diminuer.

Fonction Lock (Verrouillage)

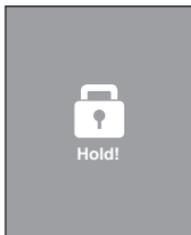


En mode Hold, tous les boutons sont désactivés. Vous apprécierez particulièrement le côté pratique de cette fonction lors de vos marches ou de vos courses à pied.

- 1** Poussez l'interrupteur [HOLD] dans le sens de la flèche.
- 2** Poussez l'interrupteur [HOLD] dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage).

Utilisation de base (suite)


Recherche de fichiers via la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur)

Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur).

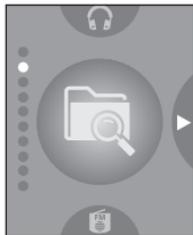

- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur).
- 2** Appuyez sur le bouton [:::].
 - La liste des dossiers <File Browser> (Dossier Navigateur) contenant des fichiers musicaux, texte, images, et vidéo apparaît.
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le dossier de votre choix.
- 4** Utilisez le bouton [:::] pour accéder à la liste des fichiers dans le dossier sélectionné.
 - Appuyez sur le bouton [<] pour accéder au niveau supérieur.
- 5** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le fichier de votre choix.
- 6** Appuyez sur le bouton [:::].
 - La lecture du fichier sélectionné démarre.

Fonction Reset (Réinitialisation)

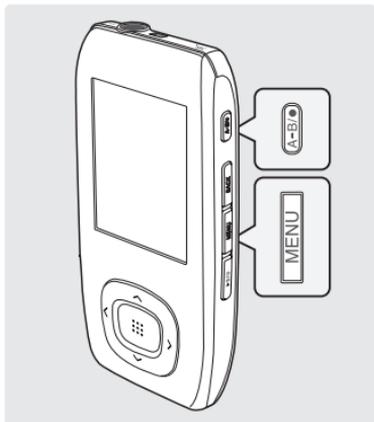

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, vous pouvez réinitialiser le système.

Appuyez longuement et simultanément sur les boutons [MENU] et [A → B/●].

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

Installation de Media Studio de Samsung


Utilisez Media Studio pour transférer des fichiers musicaux de votre ordinateur vers le lecteur.

Avant de démarrer!

Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.



1 Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant).

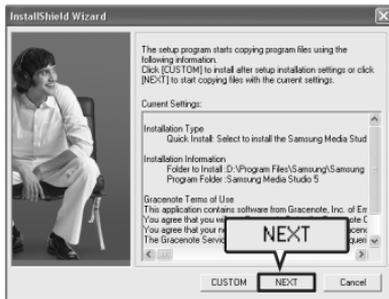


2 Cliquez sur <NEXT> (SUIVANT).

- L'installation de Media Studio est lancée.
- Une fois l'installation terminée, un icône apparaît sur le bureau et Media Studio démarre.

Branchement de l'appareil sur un ordinateur

Avant de démarrer!

Utilisez le câble USB fourni pour brancher l'appareil sur l'ordinateur.

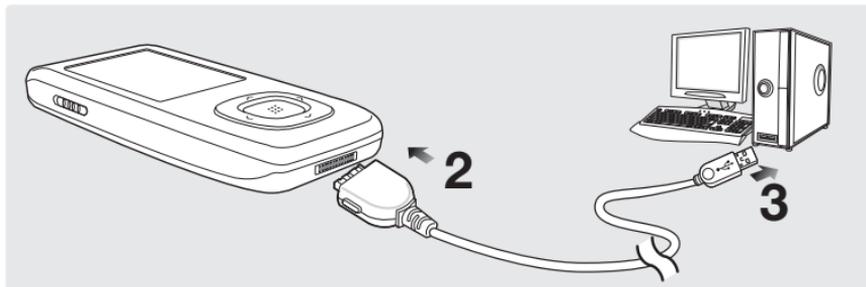

- 1** Branchez le câble USB sur le port USB () de votre ordinateur.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le fiche USB situé dans la partie inférieure du lecteur.
 - Le message <USB Connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran du lecteur.



ATTENTION

- Si vous branchez le lecteur via un concentrateur USB, la connexion risque d'être instable. Veuillez brancher le lecteur directement sur l'ordinateur.

Configuration requise


Votre système d'ordinateur doit satisfaire les caractéristiques suivantes :

- Pentium 300 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 10,0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus

Chargement de votre fichier favori

Ajout de fichiers/dossiers dans Media Studio de Samsung

Media Studio vous permet de sélectionner et de répartir vos fichiers et dossiers en prévision du transfert vers votre lecteur.

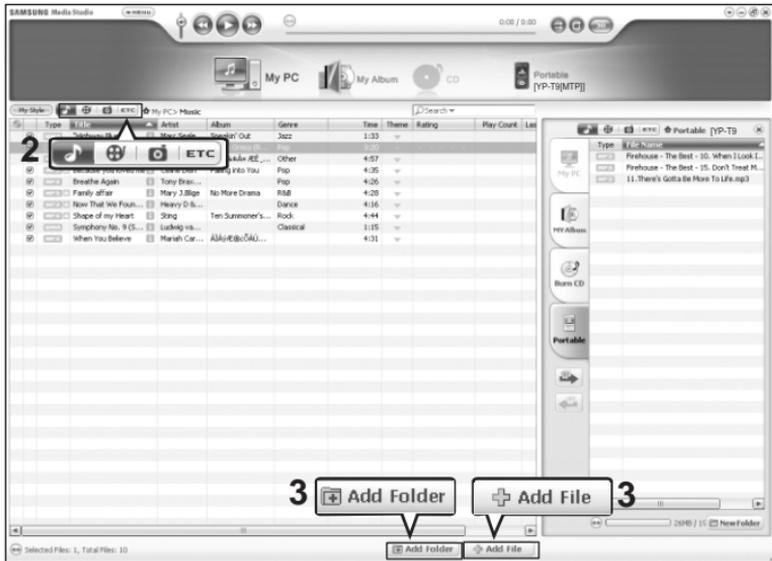

Veillez vous reporter à la section Aide pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Media Studio.

- Cliquez sur <MENU> (MENU) → <Help> (Aide) → <Help> (Aide) dans le menu situé en haut du programme Media Studio ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier durant la lecture.

- Branchez le lecteur sur l'ordinateur.
- Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

1 Media Studio démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Media Studio située sur le bureau.

2 Cliquez sur l'icône associée au fichier de votre choix.

- Choisissez le type de fichier que vous souhaitez transférer en cliquant sur l'un de ces icônes.

- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste des fichiers musicaux.
- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste des fichiers vidéo.
- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste des fichiers photo.
- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste ETC. La liste ETC comprend d'autres types de fichiers (ex. : texte, xov, etc) que les fichiers musicaux, photo et vidéo.

Pour ajouter des fichiers

3 Cliquez sur <Add Folder> (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de Media Studio.

- La fenêtre Open Folder (Fichier ouvert) apparaît.

4 Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur <OK> (OK).

- Le fichier sélectionné s'ajoute à la liste.



Pour ajouter des dossiers

3 Cliquez sur <Add File> (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de Media Studio.

- La fenêtre Open (Ouvert) apparaît.


4 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur <Open> (Ouvrir).

- Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à la liste.



Transfert de fichiers vers le lecteur avec Media Studio de Samsung

Exécutez les étapes suivantes pour transférer les fichiers depuis votre ordinateur vers le lecteur.

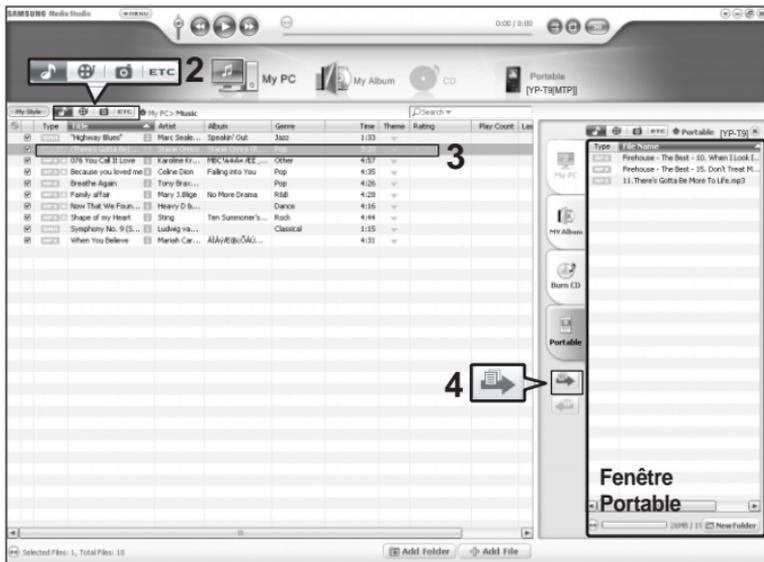

- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

Avant de démarrer!

- Branchez le lecteur sur l'ordinateur.
 - Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.
-

1 Media Studio démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Media Studio située sur le bureau.

2 Cliquez sur l'icône associée au fichier de votre choix.

- Choisissez le type de fichier que vous souhaitez transférer en cliquant sur l'un de ces icônes.
- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste des fichiers musicaux.
- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste des fichiers vidéo.
- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste des fichiers photo.
- Cliquez sur l'icône  pour afficher la liste ETC. La liste ETC comprend d'autres types de fichiers (ex. : texte, xov, etc) que les fichiers musicaux, photo et vidéo.

3 Sélectionnez le fichier à transférer sur la liste de gauche.

4 Cliquez sur l'icône .

- Les fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.
-

**ATTENTION**

- Ne débranchez pas la fiche USB durant le transfert sous peine d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.
-


**REMARQUE**

- Avant le transfert d'un fichier photo ou vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction <Media Studio> (Media Studio), le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format JPG (photo) ou SVI (vidéo). La taille du fichier est également réglée automatiquement.
-

Ecouter de la musique

Avant de démarrer!

Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

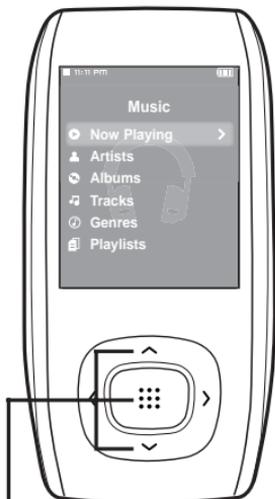

1,2,3

- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner la liste souhaitée, puis appuyez sur le bouton [:::].
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v < >] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton [:::].

- La lecture du fichier musical démarre.

- <Now Playing> (En lecture) : vous pouvez écouter la dernière plage musicale lue ou le dernier fichier en cours d'enregistrement.
- <Artists> (Artistes) : lecture par artiste
- <Albums> (Albums) : lecture par album
- <Tracks> (Pistes) : lecture en ordre numérique ou alphabétique
- <Genres> (Genres) : lecture par genre
- <Playlists> (Listes de lecture) : lecture par liste



REMARQUE

- Les fichiers musicaux compatibles avec le lecteur sont aux formats MP3 et WMA.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [Unknown] (Inconnu).
- Si vous appuyez sur le bouton [:::] en mode Music (Musique), le symbole "S" s'affiche à l'écran et le mode Street (Rue) est activé. Appuyez à nouveau sur le bouton [:::] pour faire disparaître le symbole "S" et désactiver le mode Street (Rue). ► Page 67

Mode Pause (Pause)

1 Appuyez sur le bouton [►||/⏸] en cours de lecture.

- La lecture de la musique est interrompue.

2 Appuyez de nouveau sur le bouton [►||/⏸].

- La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

Pour effectuer une recherche à l'intérieur d'une plage

1 Appuyez longuement sur le bouton [< >] en cours de lecture de la piste sélectionnée.

- Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.

2 Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.

- La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

Ecouter de la musique (suite)

| Lecture de la plage en cours à partir du début.

Appuyez sur le bouton [<] après 5 secondes de lecture.

- La plage en cours est lue à partir du début.

| Lecture de la plage précédente/suivante

Appuyez sur le bouton [<] avant 5 secondes de lecture.

- La lecture de la plage précédente démarre.

Appuyez sur le bouton [>].

- La lecture de la plage suivante démarre.



- Pendant la lecture de fichiers VBR, la piste précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le bouton [<] au cours des 5 premières secondes de lecture.

Répéter un segment

Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'une plage d'une façon répétée. Recommandée pour l'apprentissage d'une langue.



2,3

Réglage de la répétition d'un segment

- 1 Lancez la lecture du fichier de votre choix.
- 2 Appuyez sur le bouton [A → B/●] au début du segment que vous souhaitez répéter.
 - Le début est défini et l'indication <A → > apparaît sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton [A → B/●] pour définir la fin du segment que vous souhaitez répéter.
 - L'indication <A → B> s'affiche à l'écran et la lecture répétée du segment spécifié démarre.

Annulation de la répétition d'un segment

- Appuyez à nouveau sur le bouton [A → B/●] pendant la répétition du segment.
- La répétition du segment est annulée.




REMARQUE

- Vous ne pouvez définir le début et la fin de la répétition d'un segment que sur un seul fichier.

Créer une liste de lecture avec Media Studio de Samsung

Une Liste de lecture est une liste de vos pièces musicales préférées.

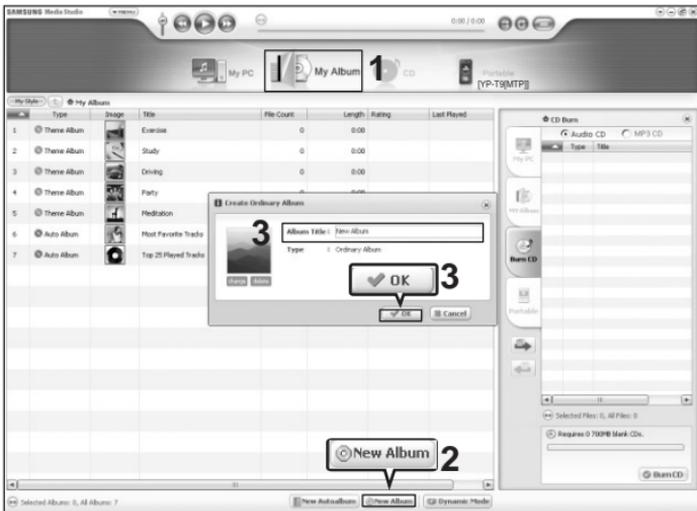

1 Cliquez sur le bouton <My Album> (Mon album) au haut de Media Studio.

- La fenêtre <My Album> (Mon album) apparaît.

2 Cliquez sur le bouton <New Album> (Nouvel album) au bas de l'écran.

- La fenêtre Creation (Création) apparaît.

3 Tapez le titre de l'album et cliquez sur <OK>.

- Un nouvel album (liste de lecture) est créé et enregistré dans la section My Album (Mon album) de Media Studio.

Transfert de fichiers musicaux sur une liste de lecture



1 Cliquez sur le bouton <My PC> (Mon ordinateur) au haut de Media Studio.

- La fenêtre <My PC> (Mon ordinateur) apparaît.

2 Cliquez sur le bouton <My Album> (Mon album) dans le coin droit de la fenêtre.

- La fenêtre Album (Album) apparaît.

3 Cliquez deux fois sur l'album souhaité dans la fenêtre de droite.

4 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre <My PC> (Mon ordinateur).

5 Cliquez sur l'icône .

- Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à l'album (liste de lecture).



REMARQUE

- Vous pouvez transférer et lire jusqu'à 999 listes de lecture sur votre appareil.

Exporter une liste de lecture avec Media Studio



1 Cliquez sur le bouton <My Album> (Mon album) au haut de Media Studio.

- La fenêtre <My Album> (Mon album) apparaît.

2 Cliquez sur le bouton <Portable> (Portable) dans le coin droit de la fenêtre.

- La fenêtre <Portable> (Portable) apparaît.

3 Sélectionnez l'album souhaité sur la liste <My Album> (Mon album).


4 Cliquez sur l'icône .

- L'album sélectionné est transféré sur le lecteur et enregistré dans <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Playlists> (Listes de lecture).

Pour lire une liste de lecture

Vous pouvez facilement écouter votre musique préférée en l'ajoutant à une liste de lecture.

Pour créer votre propre liste de lecture

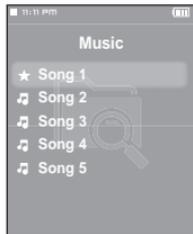

Marche à suivre 1


- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La liste des fichiers s'affiche.
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v < >] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton [A → B/●].
 - Le symbole ★ s'affiche à côté du fichier sélectionné et le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Favorites> (Favoris).



REMARQUE

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fichiers musicaux dans la section <Favorites> (Favoris).
- Si vous souhaitez supprimer un fichier du dossier <Favorites> (Favoris), sélectionnez-en un comportant le symbole ★, puis appuyez sur le bouton [A → B/●]. Vous pouvez également appuyer sur le bouton [MENU] pour sélectionner <Delete from Favorites> (Effacer des favoris) puis appuyer sur le bouton [:::].
- Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 26 à 27 pour savoir comment créer et transférer des listes de lecture sur votre lecteur.

Pour créer votre propre liste de lecture (suite)

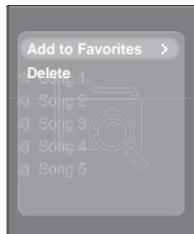

Marche à suivre 2

- 1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La liste des fichiers s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton [^ v < >] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton [MENU].
- 4 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Add to Favorites> (Ajouter aux Favoris), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le symbole ★ s'affiche à côté du fichier sélectionné et le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Playlists> (Listes de lecture) → <Favorites> (Favoris).




REMARQUE

- Si vous souhaitez supprimer un fichier du dossier <Favorites> (Favoris), sélectionnez-en un comportant le symbole ★, puis appuyez sur le bouton [A → B/●]. Vous pouvez également appuyer sur le bouton [MENU] pour sélectionner <Delete from Favorites> (Effacer des favoris) puis appuyer sur le bouton [:::].

Pour lire une liste de lecture (suite)

Pour lire une liste de lecture

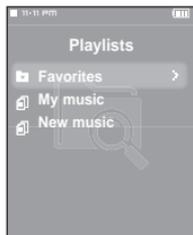

- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <File Browser> (Dossier Navigateur), puis appuyez sur le bouton [::::].
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Playlists> (Playlists), puis appuyez sur le bouton [::::].
 - La/Les liste(s) de lecture s'affiche(nt).
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner la listes de lecture souhaitée, puis appuyez sur le bouton [::::].
 - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée a pparaissent.
- 4** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le bouton [::::].
 - La lecture du fichier musical démarre.

Utiliser le menu Music (Musique)

Sélection du mode Street (Rue)

Ce mode vous permet d'écouter de la musique aussi bien en extérieur qu'en intérieur.



- 1** Appuyez sur le bouton [MENU] lorsque l'appareil est en mode de lecture musicale.
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Street Mode> (Mode Rue), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Sélectionnez <On> (Marche).

Sélection du son ambiophonique 3D (DNSe)

Cette option vous permet de lire des fichiers musicaux tout en profitant du son ambiophonique 3D.




- 1** Appuyez sur le bouton [MENU] lorsque l'appareil est en mode de lecture musicale.
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <DNSe> (DNSe), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Options disponibles : <3D-User> (3D-Utilisateur), <3D-Studio> (3D-Studio), <3D-Stage> (3D-Scène), <3D-Club> (3D-Club), <Normal> (Normal), <Rock> (Rock), <House> (House), <Dance> (Dance), <Jazz> (Jazz), <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues> (Rhythm & Blues), <Classical> (Classique) ou <User EQ> (EQ Utilisateur).

Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

Utiliser le menu Music (Musique) (suite)

Sélection du mode Play (Lecture) (Répétition)

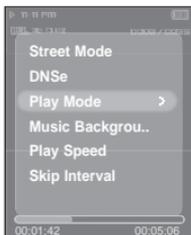

- 1 Appuyez sur le bouton [MENU] lorsque l'appareil est en mode de lecture musicale.
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Play Mode> (Mode lecture), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur le bouton [:::].

- Options disponibles : <Normal> (Normal), <Repeat> (Répéter), <Repeat One> (Répéter une fois), ou <Shuffle> (Aléatoire).

- <Normal> (Normal) : permet de lire toutes les plages dans l'ordre une seule fois.
- <Repeat> (Répéter) : permet de répéter le dossier en cours.
- <Repeat One> (Répéter une fois) : permet de répéter un fichier.
- <Shuffle> (Aléatoire) : permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.

Sélection d'une image de fond d'écran pour le mode Music (Musique)

Cette option vous permet de définir une image comme fond d'écran du mode Music (Musique)



- 1 Appuyez sur le bouton [MENU] lorsque l'appareil est en mode de lecture musicale.
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Music Background> (Fond d'écran musical), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner l'image de fond d'écran souhaitée, puis appuyez sur le bouton [:::].


- Options disponibles <FLASH1>, <FLASH2>, <FLASH3>, <Album Cover> (Jaquette du CD), <Photo> ou <Auto>.
- Sélectionner la fonction <Auto> permet de changer de fond d'écran en en choisissant un nouveau parmi les options <FLASH 1> à <FLASH3> à chaque lecture d'un fichier.



- Si une image figure dans les informations relatives à l'étiquette d'un fichier musical, elle s'affichera comme fond d'écran une fois l'option <Album Cover> (Jaquette du CD) sélectionnée. L'option <Album Cover> (Jaquette du CD) prend en charge les images dont la taille est inférieure à 200 pixels (horizontal) x 200 pixels (vertical).

Sélection de la vitesse de lecture

Vous pouvez sélectionner une vitesse de lecture rapide ou lente.

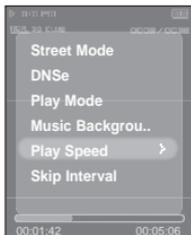

1 Appuyez sur le bouton [MENU] lorsque l'appareil est en mode de lecture musicale.


2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Play Speed> (Vitesse de lecture), puis appuyez sur le bouton [:::].

3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner la vitesse de lecture, puis appuyez sur le bouton [:::].

- Options disponibles : <-3>, <-2>, <-1>, <0> (normal), <+1>, <+2> ou <+3>.
- Plus le nombre est élevé, plus la vitesse de lecture est rapide.

Réglage de l'intervalle de saut

Vous pouvez régler l'intervalle de lecture en appuyant sur le bouton [< >] au cours de la lecture.

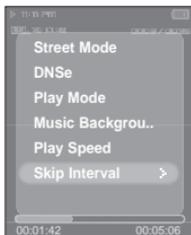

1 Appuyez sur le bouton [MENU] lorsque l'appareil est en mode de lecture musicale.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Skip Interval> (Saut Intervalle), puis appuyez sur le bouton [:::].

3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner l'intervalle de saut souhaité, puis appuyez sur le bouton [:::].

- Options disponibles : <1track> (1 piste), <3sec> (3 s.), <5sec> (5 s.), <7sec> (7 s.), <10sec> (10 s.), <30sec> (30 s.) ou <1min> (1 min).

Avant de démarrer!

Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.



1,2

1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Video> (Vidéo), puis appuyez sur le bouton [⋮].

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le clip vidéo souhaité, puis appuyez sur le bouton [⋮].

- La lecture du fichier vidéo sélectionné démarre.

Arrêt de la lecture du fichier vidéo

Appuyez sur le bouton [▶||⏏] en mode Video (Vidéo).

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton [▶||⏏], le lecteur interrompt la lecture du fichier vidéo ou reprend la lecture.



REMARQUE

- Avant le transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction <Media Studio> (Media Studio), le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.

Affichage des informations vidéo

Appuyez sur le bouton [⋮] en mode Video (Vidéo).

- Appuyez à nouveau sur le bouton [⋮] pour faire disparaître les informations.



- 1 Témoin de lecture/pause
- 2 Nom du fichier
- 3 Témoin de la position de lecture
- 4 Témoin de la durée de lecture actuelle
- 5 Témoin du volume sonore
- 6 Durée de lecture totale de la vidéo en cours

Accès à une position prédéfinie du fichier vidéo en cours



1 Lors de l'affichage horizontal, appuyez longuement sur le bouton [< >].

- Cette option vous permet de faire défiler le fichier vidéo en cours.

2 Relâchez le bouton une fois la position souhaitée atteinte.

- La lecture de la vidéo démarre à partir de cette position.

Lecture du fichier vidéo précédent/suivant



Appuyez sur le bouton [<] dans les 5 secondes suivant le démarrage de la lecture de la vidéo en cours.

- Cette opération permet de revenir au film précédent.

Appuyez sur le bouton [>].

- Cette opération permet d'accéder au film suivant.

Utiliser le menu Video (Vidéo)

Réglage d'un signet



Appuyez sur le bouton [A → B/●] sur l'écran souhaité.


- La position de lecture/d'arrêt actuelle est définie comme signet.



REMARQUE

- Vous pouvez définir jusqu'à 20 signets.

Accès à/Suppression d'un signet

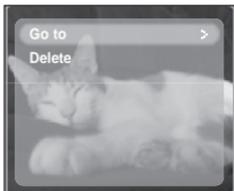

1 Appuyez sur le bouton [MENU] en mode Video (Vidéo).

- Le menu Bookmark (Signet) apparaît.

2 Appuyez sur le bouton [⋮].


3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Go to> (Aller à) ou <Delete> (Supprimer), puis appuyez sur le bouton [⋮].

- Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go To> (Aller à) et le supprimez du fichier vidéo lorsque vous sélectionnez <Delete> (Supprimer).

Affichage de l'image

Avant de démarrer!

Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

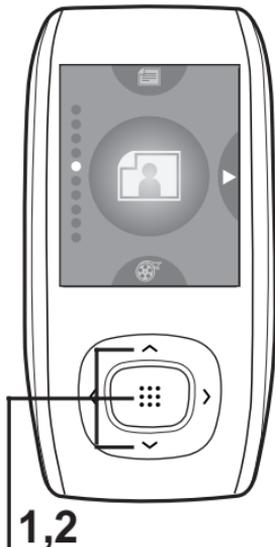

1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Photo> (Photo), puis appuyez sur le bouton [::::].

- La fenêtre de prévisualisation de la photo apparaît.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner la photo souhaitée, puis appuyez sur le bouton [::::].

- La photo sélectionnée s'affiche.




REMARQUE

- Avant le transfert du fichier photo vers le lecteur à l'aide de la fonction <Media Studio> (Media Studio), le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier photo. ► Page 14
- Vous pouvez continuer à écouter le fichier musical en cours même lorsque vous sélectionnez <Photo> (Photo) pour afficher une photo.

Accès à la photo précédente/suivante

Appuyez sur le bouton [< >] lors de l'affichage d'une photo ou appuyez sur le bouton [^ v] en mode de prévisualisation afin d'afficher la photo précédente ou suivante.

Fenêtre d'affichage photo

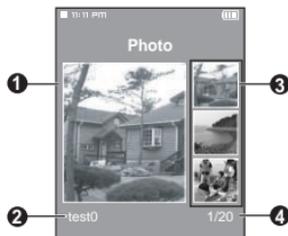

- 1 Fenêtre de prévisualisation
- 2 Nom du fichier
- 3 Vignettes
- 4 Numéro du fichier ouvert/nombre total de photos

Utiliser le menu Photo (Photo)

Afficher le diaporama



1 Appuyez sur le bouton [MENU] lors de l'affichage de la photo.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Start Slideshow> (Démarrer le diaporama), puis appuyez sur le bouton [::::].

- Le diaporama démarre.


Arrêt du diaporama



Appuyez sur le bouton [::::] en mode Slideshow (Diaporama).

- Le diaporama s'arrête.

Agrandir une photo

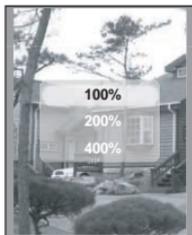

- 1** Appuyez sur le bouton [MENU] lors de l'affichage de la photo.
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Zoom> (Zoom), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le menu Zoom Setting (Réglage du zoom) apparaît.
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner l'échelle souhaitée, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Vous pouvez choisir entre <100%>, <200%> ou <400%>.
- 4** Appuyez sur le bouton [^ v < >] pour accéder à la partie de la photo que vous souhaitez agrandir.
- 5** Pour annuler l'agrandissement, sélectionnez <100%> parmi les options de zoom, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Cette fonction permet de revenir à la taille initiale.




REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [:::] en mode Photo Viewing (Affichage de la photo) pour afficher le menu Zoom Setting (Réglage du zoom).

Utiliser le menu Photo (Photo) (suite)

Réglage de la photo comme fond d'écran musical

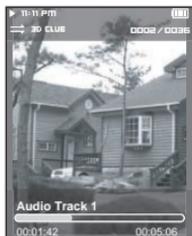

- 1** Sélectionnez le fichier photo à définir comme image de fond d'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton [MENU] lors de l'affichage de la photo.
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <As Music Background> (En musique de fond), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le menu Music Background Image Setting (Réglage du fond d'écran musical) apparaît.
- 4** Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le fichier photo sélectionné est défini comme fond d'écran musical.




REMARQUE

- Appuyez sur le bouton [A ↔ B/●] lors de la visualisation de la photo pour afficher le menu Music Background Setting (Réglage du fond d'écran musical).

Avant de démarrer!

Allumez le lecteur et vérifiez l'état de la batterie.

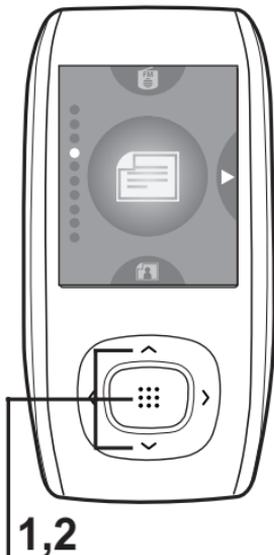

1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Text> (Texte), puis appuyez sur le bouton [:::].

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner Text (Texte), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le texte s'affiche à l'écran.

Faire défiler le texte ligne par ligne

Appuyez sur le bouton [< >].

- Après avoir réglé l'option <Scroll By> (Faire défiler par) → <Page> (Page) en mode Text (Texte), vous pouvez accéder à la page précédente/suivante du fichier texte.
- Après avoir réglé l'option <Scroll By> (Faire défiler par) → <Line> (Ligne) en mode Text (Texte), vous pouvez accéder à la ligne précédente/suivante du fichier texte. Appuyez longuement sur le bouton [< >] pour vous déplacer rapidement vers le haut ou le bas dans le fichier.




REMARQUE

- Vous pouvez également utiliser la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur) pour rechercher un fichier texte. ► page 14
- Cet appareil prend en charge les fichiers au format TXT en mode Text (Texte).
- Vous pouvez continuer à écouter de la musique même lorsque vous sélectionnez l'option <Text> (Texte).
- Appuyez sur le bouton [►||/⊕] si vous souhaitez lire un fichier musical tout en affichant du texte. Appuyez à nouveau sur le bouton [►||/⊕] pour arrêter la lecture du fichier musical.

Utiliser le menu Text (Texte)

Réglage d'un signet

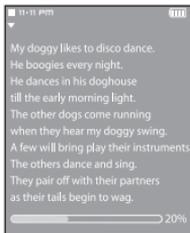

Appuyez sur le bouton [A ← B/●] tout en laissant le texte affiché à l'écran.


- L'écran du texte actuel est associé à un signet et le symbole ▼ s'affiche dans le coin supérieur gauche.
- Le signet peut être supprimé en appuyant sur le bouton [A ← B/●] dans la page comportant ce signet.



REMARQUE

- Vous pouvez définir jusqu'à 20 signets.

Accès à/Suppression d'un signet

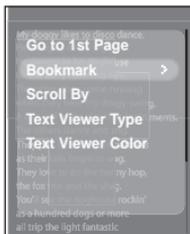

1 Appuyez sur le bouton [MENU] tout en laissant le texte affiché à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bookmark> (Signet), puis appuyez sur le bouton [:::].


- Le menu Bookmark (Signet) apparaît.

3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Go to> (Aller à) ou <Delete> (Supprimer), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go To> (Aller à) et le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete> (Supprimer).


Accès à la première page

Cette option vous permet de consulter le fichier texte depuis le début.

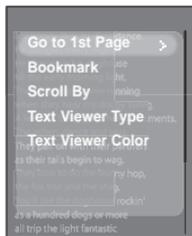

- 1** Appuyez sur le bouton [MENU] tout en laissant le texte affiché à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Go to 1st Page> (Aller à la 1ère page), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La fenêtre de confirmation apparaît.
- 3** Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Cette opération vous permet d'accéder à la première page du fichier texte.

Réglage de l'option Scroll (Faire défiler)

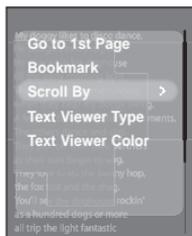

- 1** Appuyez sur le bouton [MENU] tout en laissant le texte affiché à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Scroll By> (Faire défiler par), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le menu d'option Scroll (Faire défiler) apparaît.
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Vous pouvez sélectionner <Page> (Page) ou <Line> (Ligne).
 - <Page> (Page) : utilisez le bouton [< >] pour faire défiler le fichier page par page.
 - <Line> (Ligne) : utilisez le bouton [< >] pour faire défiler le fichier ligne par ligne.



- Vous pouvez utiliser le bouton [:::] pour modifier l'option de défilement en mode Text View (Afficher un texte).

Utiliser le menu Text (Texte) (suite)

Réglage du type de visionneuse de texte



1 Appuyez sur le bouton [MENU] tout en laissant le texte affiché à l'écran.


2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Text Viewer Type> (Type Visionneuse de texte), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Text Viewer Type (Type Visionneuse de texte) apparaît.

3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le type de visionneuse de texte souhaité.

- Vous pouvez sélectionner <Vertical> (Vertical) ou <Horizontal> (Horizontal).

Réglage de la couleur de la visionneuse de texte

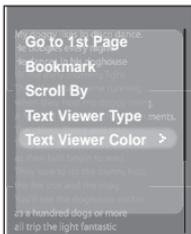

1 Appuyez sur le bouton [MENU] tout en laissant le texte affiché à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Text Viewer Color> (Couleur Visionneuse de texte), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Text Viewer Color (Couleur Visionneuse de texte) apparaît.

3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner la couleur de la visionneuse de texte souhaitée.

- Options disponibles : <Auto> (Auto), <Blue> (Bleu), <Green> (Vert), <Orange> (Orange), <Pink> (Rose) ou <Purple> (Violet).
- Sélectionner l'option <Auto> (Auto) permet de donner à la visionneuse la même couleur que celle du menu principal.

Ecouter la radio FM

Avant de démarrer!

Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez le bloc-piles.



Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <FM Radio> (Radio FM), puis appuyez sur le bouton [⋮].

- La réception de la radio FM est activée.


Pour utiliser la fonction Mute (Muet)

Appuyez sur le bouton [►||/⏻] lorsque vous écoutez la radio FM.

- Le son est désactivé.
- Appuyez à nouveau sur le bouton [►||/⏻] pour réactiver le son.

Ecouter la radio FM (suite)

Pour rechercher automatiquement les fréquences

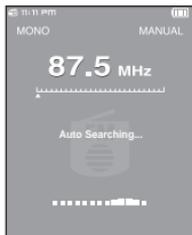

1 Appuyez sur le bouton [**⏏**] pour sélectionner <MANUAL>.

- L'indication <MANUAL> s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

2 Appuyez longuement sur le bouton [< >], puis relâchez-la.

- La fréquence la plus proche du point où le bouton est relâchée est recherchée.



REMARQUE

- En mode <PRESET> (PRESELECTION), appuyez sur [MENU] et utilisez le bouton [^ v] pour sélectionner <Go to Manual Mode> (Aller au mode manuel), puis appuyez sur le bouton [**⏏**]. Vous passez en mode <MANUAL>.
- En mode <MANUAL> (MANUEL), appuyez sur [MENU] et utilisez le bouton [^ v] pour sélectionner <Go to Preset Mode> (Aller au mode préprogrammé), puis appuyez sur le bouton [**⏏**]. Vous passez en mode <PRESET> (PRESELECTION).

Pour rechercher manuellement les fréquences



1 Appuyez sur le bouton [**⏏**] pour sélectionner <MANUAL>.

- L'indication <MANUAL> s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

2 Appuyez sur le bouton [< >].

- Change de fréquence à chaque nouvelle pression du bouton.



- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.

- Dans les zones où la qualité de la réception est mauvaise, la recherche des fréquences ne fonctionne pas.

Régler une fréquence



Réglage automatique des fréquences

- 1 Appuyez sur le bouton [MENU] en mode FM Radio (Radio FM).
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Auto Preset> (Présélection auto), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La fenêtre de confirmation de présélection automatique apparaît.
- 3 Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La fenêtre <Auto Preset> (Présélection auto) permettant de régler jusqu'à 30 fréquences apparaît.

Annulation d'une opération pendant le réglage

Pour annuler un réglage lorsque l'option <Auto Preset> (Présélection auto) est activée, appuyez sur le bouton [:::].

- Le préréglage automatique est annulé et les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.



REMARQUE

- Pour que vous puissiez activer à nouveau la fonction <Auto Preset> (Présélection auto) après avoir configuré la présélection, les fréquences existantes sont toutes supprimées ; vous pouvez alors procéder à une opération de réinitialisation.

Régler une fréquence (suite)

Réglage manuel des fréquences



1 Appuyez sur le bouton [**⋮**] pour sélectionner <MANUAL>.

- L'indication <MANUAL> s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

2 Press the [< >] button to select the desired frequency to set in preset.

3 Appuyez sur le bouton [**A — B/●**].

- L'indication <ADD> (AJOUTER) clignote avant que le numéro présélectionné n'apparaisse.

4 Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner le numéro présélectionné souhaité, puis appuyez sur le bouton [**⋮**].

- La fréquence sélectionnée est définie comme numéro présélectionné.



REMARQUE

- Vous pouvez définir la fréquence de présélection en appuyant sur le bouton [MENU] pour sélectionner <Add to Preset> (Ajouter aux présélections) en mode <MANUAL> (MANUEL).
- Si vous réglez la même fréquence, le message <Same frequency exists. Save?> (Cette fréquence existe déjà. Enregistrer ?). Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui) ou <No> (Non), puis appuyez sur le bouton [**⋮**].

Pour rechercher les fréquences en mode PRESET (PRESELECTION)



1 Appuyez sur le bouton [**⋮**] pour sélectionner <PRESET>.

- L'indication <PRESET> s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

2 Appuyez sur le bouton [< >].

- Le numéro présélectionné est sélectionné ; vous pouvez alors écouter la fréquence radio attribuée à ce numéro.



REMARQUE

- Si aucune fréquence de présélection n'a été définie, le message <No preset> (Aucune présélection) s'affiche et vous ne pouvez pas passer en mode <PRESET> (PRESELECTION).

Pour supprimer les préséglages

Avant de démarrer!

- Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.



- 1 Appuyez sur le bouton [⋮] pour sélectionner <PRESET>.**
 - L'indication <PRESET> s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton [A → B/●].**
 - L'indication <DELETE> (SUPPRIMER) clignote.
- 3 Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez supprimer de la liste PRESET (PRESELECTION), puis appuyez sur le bouton [⋮].**
 - La fenêtre de suppression des présélections apparaît.
- 4 Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [⋮].**
 - Le numéro présélectionné est supprimé.
 - Si vous ne souhaitez pas supprimer le numéro présélectionné, sélectionnez <NO> (NON).



REMARQUE

- Vous pouvez supprimer la fréquence de présélection en appuyant sur le bouton [MENU] pour sélectionner <Delete Preset> (Supprimer Présélection) en mode <PRESET> (PRESELECTION).

Utiliser le menu FM Radio (Radio FM)

Réglage de l'affichage RDS



La fonction RDS (Système de radiocommunication de données) permet la réception et l'affichage de messages comme la diffusion d'informations. Les informations relatives aux programmes (ex. : actualités, sport ou musique) ou aux stations de radiodiffusion s'affichent sur cet écran.

1 Appuyez sur le bouton [MENU] en mode FM Radio (Radio FM).

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <RDS Display> (Affichage RDS), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu RDS Display (Affichage RDS) apparaît.

3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le mode d'affichage RDS, puis appuyez sur le bouton [:::].

- Vous pouvez choisir entre l'option <Program Service> (Service de programme) et l'option <Program Type> (Type de programme).

- <Program Service> (Service de programme) : permet d'afficher le nom de la station de radiodiffusion. Il est composé de 8 caractères. Si les informations concernant le service de programme sont reçues, le nom de ce dernier (BBC, AFO, NDR, etc.) s'affiche à l'écran. Si les informations concernant le service de programme ne sont pas reçues, la fréquence FM initiale s'affiche.
- <Program Type> (Type de programme) : permet d'afficher le type de programme en cours de diffusion.



- Si la puissance du signal FM est faible, les informations RDS ne s'affichent pas.

Réglage de la région FM



- 1 Appuyez sur le bouton [MENU] en mode FM Radio (Radio FM).
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner Région FM, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le menu FM Region (Région FM) apparaît.
- 3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <FM Region> (Région FM), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Vous pouvez choisir entre les options <Korea/US> (Corée/ Etats-Unis), <Japan> (Japon) et <Other Countries> (Autres pays).



REMARQUE

- Bande de fréquences par région
 - Corée/Etats-Unis: recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Japon : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
 - Autres pays : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Si vous modifiez la région FM, les fréquences radio préalablement enregistrées seront supprimées.

Pour régler la Sensibilité FM



- 1 Appuyez sur le bouton [MENU] en mode FM Radio (Radio FM).
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <FM Sensitivity> (Sensibilité FM), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le menu FM Sensitivity (Sensibilité FM) apparaît.
- 3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le niveau de recherche, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Vous pouvez choisir entre <High> (Elevée), <Middle> (Moyenne) ou <Low> (Basse).
 - Plus la sensibilité est élevée, plus vous pouvez capter de fréquences.

Enregistrement vocal



Noms des fichiers pendant l'enregistrement


- 1** Lors de l'enregistrement, le nom du fichier enregistré est spécifié automatiquement sous la forme "Xmddhmmss". X correspond au type d'enregistrement, mm au mois, dd à la date, mm aux minutes et ss aux secondes.
- 2** Les types d'enregistrements sont les suivants :
 - Vocal – V
 - Radio – F (FM)
- 3** Par exemple, le nom de fichier "V0911103020" indique qu'un enregistrement vocal a été effectué à 10 heures, 30 minutes et 20 secondes le 11 septembre.



REMARQUE

- Pour écouter les fichiers enregistrés, utilisez la fonction <File Browser> (Dossier Navigateur). ► Page 14
- Pour plus d'informations sur l'enregistrement, reportez-vous à la section de réglage de l'enregistrement en page 68.
- Vous pouvez régler ou stocker jusqu'à 999 fichiers d'enregistrements vocaux et radio FM.

Enregistrement vocal

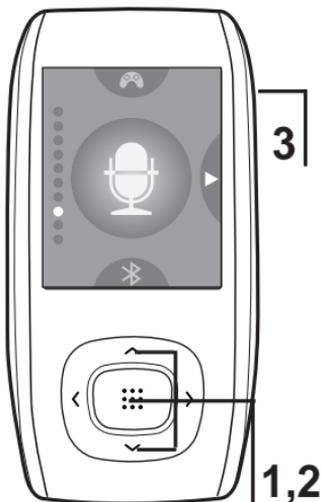

- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Record> (Enregistrer), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Puis appuyez sur le bouton [MENU] et utilisez les boutons [^ v] et [:::] pour régler vos options d'enregistrement.
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le mode d'enregistrement souhaité, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La fenêtre associée apparaît.
- 3** Appuyez sur le bouton [A → B/●].
 - L'enregistrement démarre et le nom du fichier à enregistrer s'affiche.

- <Record Voice> (Enregistrer Voix) : vous permet d'effectuer un enregistrement vocal.
- <Record FM Radio> (Enregistrer Radio FM) : vous permet d'enregistrer la station de radiodiffusion FM que vous avez écoutée en dernier. Vous pouvez utiliser le bouton [< >] pour sélectionner la fréquence souhaitée.
- <Recorded Files> (Fichiers enregistrés) : vous permet d'écouter des enregistrements vocaux et des enregistrements radio FM.

Arrêt de l'enregistrement

- 1** Appuyez sur le bouton [A → B/●] au cours de l'enregistrement.
 - Un message vous invitant à confirmer votre choix s'affiche.
- 2** Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui) ou <No> (Non), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - <Yes> (Oui) vous permet de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
 - <No> (Non) ne vous permet pas de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
- 3** Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Recorded> (Enregistré).

Enregistrement vocal/radio FM



Création d'un enregistrement vocal

Vous pouvez effectuer un enregistrement vocal à tout moment à l'aide de diverses fonctions.

Appuyez longuement sur le bouton [A → B/●].

- L'enregistrement démarre et le nom du fichier à enregistrer s'affiche.

Enregistrement d'un programme FM

Vous pouvez à tout moment enregistrer un programme FM tout en écoutant la radio.

En mode FM Radio (Radio FM), appuyez longuement sur le bouton [A → B/●].

- Le nom du fichier créé automatiquement s'affiche et l'enregistrement démarre.



REMARQUE

- Ne tenez pas le microphone trop rapproché ou trop éloigné de la cible d'enregistrement au risque d'affecter la qualité de ce dernier
- L'enregistrement vocal n'est pas optimal lorsque la batterie est trop faible.
- Vous pouvez effectuer 69 heures d'enregistrement vocal (sur la base de 32 Kbps, 1 Go)

Utiliser la fonction Bluetooth

Vous devez enregistrer le casque stéréo compatible Bluetooth sur votre lecteur avant de pouvoir configurer la connexion sans fil. Une fois terminé, vous pourrez alors écouter de la musique via le casque Bluetooth.

La fonction Bluetooth peut uniquement être activée sur les modèles la prenant en charge (YP-T9B, T9JB).

Qu'est-ce que le système Bluetooth ?

Le système Bluetooth est une technique utilisée dans l'industrie informatique et les télécommunications et permettant de connecter entre eux les téléphones portables, les ordinateurs, les assistants numériques, les téléphones et les ordinateurs de bureau à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- **Le périphérique Bluetooth peut engendrer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation.**
 - Interférences électriques suite à un contact physique (ex. : lorsque vous tenez l'appareil dans une main et que vous portez le casque stéréo).
 - Suite à un contact entre l'émetteur ou le récepteur de l'appareil ou du casque stéréo.
 - Variation électrique suite à un brouillage en raison de l'agencement du mur, de l'angle ou du bureau.
 - Interférence électrique provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (ex. : appareils médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN).
- **Plus la distance entre l'appareil et le casque est importante, plus la qualité de réception est mauvaise. Si la distance dépasse une certaine plage, la connexion sans fil est interrompue.**
- **Lorsque vous associez le périphérique Bluetooth à l'appareil, veillez à ce que la distance soit la plus courte possible.**
- **Il n'est pas recommandé d'utiliser les modes Text (Texte) et Photo view (Affichage photo) lorsque vous écoutez de la musique à l'aide du casque. Dans le cas contraire, l'opération demandée lors de l'actionnement le bouton se fera à retardement et les communications Bluetooth seront brouillées.**
- **Il est possible que la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement dans les zones où la réception est faible (ex. : ascenseur ou sous-sol).**
- **En fonction des caractéristiques du casque stéréo, il se peut qu'un fichier de moins de 32 kHz ne puisse pas être lu.**

Utiliser la fonction Bluetooth (suite)

Caractéristiques Bluetooth

Les performances d'un périphérique Bluetooth peuvent varier en fonction des caractéristiques propres à chaque système. Cet appareil est conforme aux caractéristiques Bluetooth standard.

- **Caractéristiques pour certaines utilisations** : généralement, la sortie de la transmission est importante, ce qui se traduit par une moindre réduction de la puissance du signal mais exige en revanche beaucoup de la batterie.
- **Caractéristiques standard** : par comparaison, la sortie de la transmission sur ce modèle est faible, ce qui entraîne une forte réduction de la puissance du signal mais réduit à l'inverse la consommation d'énergie tout en augmentant la durée d'utilisation.




REMARQUE

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, réglez la fonction <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <OFF> (Arrêt). Si vous laissez le <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth) sur <ON> (Marche), la durée d'utilisation de la batterie diminuera.

Utiliser la fonction Bluetooth (suite)

Avant de démarrer !

- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth à connecter est prêt à être associé (reportez-vous à la documentation accompagnant l'appareil).

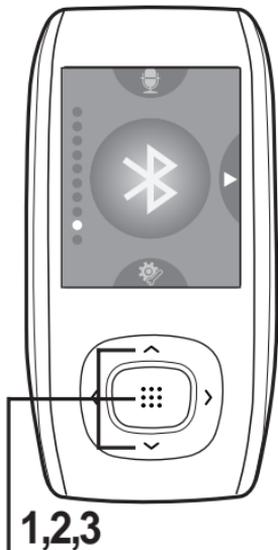

Reconnaissance du casque stéréo

(enregistrez-le une seule fois)


- 1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth>, puis appuyez sur le bouton [::::].
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth Mode> (Mode Bluetooth), puis appuyez sur le bouton [::::].
- 3 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <On> (Arrêt), puis appuyez sur le bouton [::::].



REMARQUE

- Vous pouvez utiliser la connexion Bluetooth pour écouter de la musique uniquement. Les modes, comme la radio FM, la vidéo ou les jeux, ne prennent pas en charge la fonctionnalité Bluetooth.
- La distance maximale permettant une connexion sans fil entre l'appareil et le casque stéréo ou le kit piéton est de 10 m. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. La qualité sonore sera considérablement réduite dans les endroits présentant des obstacles (ex. : murs, portes), et ce même lorsque cette plage est respectée.

Utiliser la fonction Bluetooth (suite)

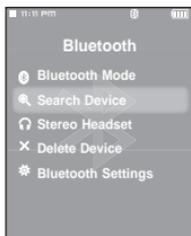

4 Réglez le casque stéréo sur le mode à définir pour un enregistrement.

- Pour préparer le casque au mode d'association, reportez-vous à la documentation accompagnant l'appareil.

5 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Search Device> (Recherche périphériques), puis appuyez sur le bouton [:::].

6 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner un périphérique à enregistrer, puis appuyez sur le bouton [:::].

- La fenêtre de saisie du mot de passe apparaît.

7 Appuyez sur le bouton [^ v < >] pour saisir le mot de passe associé au casque.

- Pour le réglage du mot de passe, reportez-vous à la documentation accompagnant l'appareil.

8 Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner <OK> (OK) puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le casque est alors enregistré.




Casques compatibles Bluetooth

REMARQUE

Fabricant	Modèle	Fabricant	Modèle
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Utilisez uniquement les casques stéréo certifiés Bluetooth. Les kits piéton mono ne sont pas pris en charge.

Connecter le casque stéréo enregistré

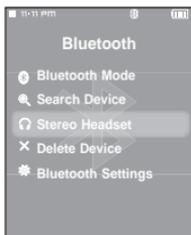


- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth>, puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Stereo Headset> (Écouteurs Stéréo), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le casque stéréo à connecter, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La connexion est terminée.
- 4** Lancez la lecture du fichier de votre choix.
 - Vous pouvez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo.



REMARQUE

- Si vous ne trouvez pas le casque que vous souhaitez utiliser, procédez tout d'abord à son enregistrement.
- Si vous éteignez puis allumez le lecteur ou le casque en l'espace d'une seconde, la communication Bluetooth est interrompue. Si vous souhaitez écouter de la musique à l'aide du casque stéréo, répétez les instructions ci-dessus.


Suppression d'un périphérique

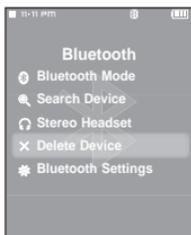

- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth>, puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Delete Device> (Supprimer le Périphérique), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La liste des périphériques enregistrés s'affiche.
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le périphérique à supprimer, puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Si vous souhaitez supprimer tous les périphériques enregistrés, sélectionnez <Delete All> (Supprimer tous).
- 4** Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le périphérique sélectionné est supprimé.

Utiliser la fonction Bluetooth (suite)

Réglage de la fonction Bluetooth

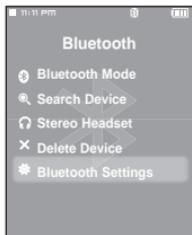

- 1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth>, puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth Settings> (Paramètres Bluetooth), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour régler les fonctions souhaitées.

- <Discover Option> (Option découverte) : vous permet d'activer ou de désactiver la détection de ce lecteur par un téléphone portable Bluetooth lors de la recherche d'un périphérique Bluetooth. Choisissez entre <Discoverable> (Détectable) et <Non-Discoverable> (Non détectable).
- <Search Timeout> (Délai d'attente recherche dépassé) : vous permet de régler la durée de balayage d'un nouveau périphérique. Choisissez entre <10sec> (10 s.), <20sec> (20 s.), <30sec> (30 s.), <45sec> (45 s.) et <60sec> (60 s.).
- <My Device Information> (Informations de Mon périphérique) : vous permet de vérifier le nom et l'adresse de votre lecteur.

Rename (Renommer)



- 1 Appuyez sur le bouton [MENU] dans la fenêtre <My Device Information> (Informations de Mon périphérique).
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Edit Device Name> (Modifier le nom du périphérique), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - La fenêtre Edit Device Name (Modifier le nom du périphérique) apparaît.
- 3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour renommer le périphérique.
 - [REC] : Appuyez sur le bouton [A ← B/●] permet de changer de mode dans l'ordre suivant : Number → English Upper Case → English Lower Case (Numéro → Majuscule anglaise → Minuscule anglaise).
 - [←] : Vous pouvez effacer les caractères l'un après l'autre à partir de la fin.
 - [OK] : Confirmez votre modification.

Utiliser le menu Bluetooth (Bluetooth)

Déconnexion du périphérique



- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth>, puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2** Appuyez sur le bouton [MENU] dans le menu Bluetooth (Bluetooth).
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Disconnect> (Déconnecté), puis appuyez sur le bouton [:::].
- 4** Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.

Vérification du périphérique connecté



- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Bluetooth>, puis appuyez sur le bouton [:::].
- 2** Appuyez sur le bouton [MENU] dans le menu Bluetooth (Bluetooth).
- 3** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Connected Device> (Périphérique Connecté), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Vous pouvez afficher la liste des périphériques connectés.

Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

Jeu

Cette option vous permet de jouer aux jeux Baseball et Pizza Deliver.

Avant de démarrer!

Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez le bloc-piles.

**1,2**

- 1** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Game> (Jeu), puis appuyez sur le bouton [::::].
 - Le menu Game (Jeu) apparaît.
- 2** Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner le jeu souhaité, puis appuyez sur le bouton [::::].



REMARQUE

- Des jeux peuvent être ajoutés ou modifiés sans avis préalable.

Baseball



Il s'agit d'un jeu convivial et réaliste qui vous offre une animation dynamique. Grâce à différents personnages, faites vos preuves sur un terrain de baseball comme si vous y étiez !

- Appuyez sur le bouton [^ v < >] pour sélectionner un menu ou une fonction.
- Appuyez sur le bouton [:::] pour lancer ou frapper la balle.

Pizza Deliver



Un livreur de pizza à moto se fraye un chemin jusqu'à sa destination en évitant les obstacles et les embûches dressés sur son chemin.

- Appuyez sur le bouton [:::] pour sauter.



1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Music (Musique) apparaît.

3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour régler les fonctions souhaitées.



REMARQUE

- Fonctions des boutons à utiliser pendant le réglage :
 - Appuyez sur le bouton [<] pour aller à l'élément précédent.
 - Appuyez sur le bouton [>] pour aller à l'élément suivant.
 - Appuyez sur le bouton [^ v] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu actuel.
 - Appuyez sur le bouton [:::] pour sélectionner ou enregistrer le menu.
- Si aucune bouton n'est actionnée sur l'écran Settings (Paramètres) pendant environ 1 minute, les réglages sont annulés et reviennent à ceux définis pour la fonction précédente.

- **<Street mode> (Mode Rue)** : vous permet d'écouter de la musique aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Vous pouvez sélectionner <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt).
- **<DNSe>** : vous permet de sélectionner l'effet sonore adapté au genre musical. Options disponibles : <3D-User> (Personnalisé 3D), <3D-Studio> (Studio 3D), <3D-Stage> (Plateau 3D), <3D-Club> (Club 3D), <Normal> (Normal), <Rock> (Rock), <House> (House), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dance), <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues> (Rhythm & Blues), <Classical> (Classique), ou <User EQ> (Egaliseur personnalisé).
- **<Réglage 3D User> (Personnalisé 3D)** : permet de régler l'effet sonore 3D et le renforcement des basses. L'effet 3D peut être réglé entre 00 et 05 et le renforcement des basses entre 00 et 03. Pour utiliser cette fonction, sélectionner <3D User> (Personnalisé 3D) dans le menu <DNSe>.
- **<Réglage User EQ> (Egaliseur personnalisé)** : permet de sélectionner directement un effet sonore (EQ). Pour utiliser cette fonction, sélectionnez <User EQ> (Egalisateur personnalisé) dans le menu <DNSe> (DNSe).
- **<Play Mode> (Mode de lecture)** : permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition. Options disponibles : <Normal> (Normal) <Repeat> (Répéter) <Repeat One> (Répéter une) et <Shuffle> (Lecture aléatoire).
- **<Play Speed> (Vitesse de lecture)** : permet de régler la vitesse de lecture de l'enregistrement musical/vocal. Options disponibles : <-3> <-2> <-1> <0> (Normal) <+1> <+2> ou <+3>. (plus le nombre est élevé, plus la vitesse de lecture sera rapide).
- **<Skip Interval> (Intervalle de saut)** : permet de régler l'intervalle lorsque vous appuyez sur le bouton [< >] pendant la lecture. Options disponibles : <1 Track> (1 page) <3 Sec> (3 s) <5 Sec> (5 s) <7 Sec> (7 s) <10 Sec> (10 s) <30 Sec > (30 s) ou <1 Min> (1 min).




REMARQUE

- Concernant les fichiers de type VBR, il se peut que le mode Skip Interval (Saut interval) ne soit pas précis.
- **Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?**

Le DNSe est un effet sonore des lecteurs MP3 développé par Samsung. Il se compose des modes 3D (3D) et Street (Rue). Le mode 3D (3D) permet d'ajouter un effet stéréophonique à la musique. Le mode Street (Rue) permet de contrôler automatiquement le volume sonore et d'amplifier les sonorités basses si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, comme une rue.


Régler un enregistrement

Vous pouvez affiner vos options d'enregistrement en vue d'un enregistrement radio FM ou vocal.

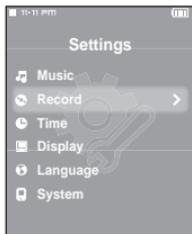

- 1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le menu Settings (Réglages) apparaît.
- 2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Record> (Enregistrer), puis appuyez sur le bouton [:::].
 - Le menu Record (Enregistrer) apparaît.
- 3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour régler les fonctions souhaitées.

- **<FM Recording Bit Rate> (Taux de bits de l'enregistrement de la FM)** : vous permet de choisir la qualité d'un enregistrement radio FM. Choisissez entre <96kbps> (96 kbps), <128kbps> (128 kbps), <160kbps> (160 kbps) et <192kbps> (192 kbps) (plus le nombre est élevé, plus la qualité est bonne ; la taille du fichier est en revanche plus importante).
- **<Voice Recording Bit Rate> (Taux de bits de l'enregistrement vocal)** : vous permet de sélectionner la qualité d'un enregistrement vocal. Choisissez entre <32kbps> (32 kbps), <64kbps> (64 kbps), <96kbps> (96 kbps) et <128kbps> (128 kbps) (plus le nombre est élevé, plus la qualité est bonne ; la taille du fichier est en revanche plus importante).

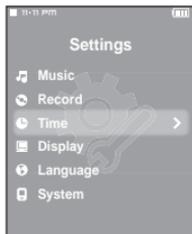

1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Time> (Heure), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Time (Heure) apparaît.

3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour régler les fonctions souhaitées.

- **<Date/Time Set> (Réglage heure/date)** : vous permet de régler la date et l'heure actuelles.
▶ Page 70
- **<Sleep Timer> (Veille)** : permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> ou <120 min>.
- **<LCD Off> (LCD désactivé)** : si aucune bouton n'est actionnée pendant la durée définie indiquée ci-dessous, l'écran d'affichage s'éteint automatiquement. Options disponibles : <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> ou <Always On> (Toujours allumé). Appuyez sur n'importe quelle bouton pour le rallumer.
- **<Auto Power Off> (Extinction auto)** : permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucune bouton n'est actionnée avant l'écoulement de la durée préréglée en mode Pause (Pause). Options disponibles : <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> ou <5 min>.
- **<Screen Saver> (Economiseur d'écran)** : si aucune bouton n'est actionnée durant la période préréglée figurant ci-dessous en mode Music (Musique), le lecteur affiche l'économiseur d'écran. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> ou <5 min>.

Réglage de l'heure (suite)

Réglage date/heure



1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Date/Time Set> (églage date/heure), puis appuyez sur le bouton [:::].

2 Appuyez sur le bouton [< >] pour aller à <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date> (AM/PM, Heure, Minute, Année, Mois, Jour), puis appuyez sur [^ v] pour les régler.




3 Appuyez sur le bouton [:::].
 ■ La fenêtre de confirmation apparaît.

4 Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [:::].

- L'heure et la date définies sont enregistrées.
- L'option <No> (Non) annule le réglage de l'heure.

Réglage de l'affichage

Vous permet de définir les options d'affichage (ex. : Color Theme (Thème de couleurs) et Music Background image (Fond d'écran musical)).

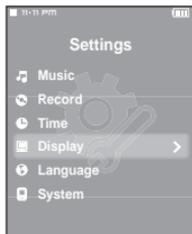

1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Display> (Afficher), puis appuyez sur le bouton [:::].


- The Display menu appears.

3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour régler les fonctions souhaitées.

- **<Color theme> (Thème de couleurs)** : vous permet de régler la couleur du fond de l'écran d'affichage. Choisissez parmi l'un des 6 thèmes de couleurs proposés. Lorsque <Random> (Lecture aléatoire) est sélectionné, la couleur du fond d'écran change chaque fois que l'appareil est éteint puis rallumé.
- **<Music Background> (Fond d'écran musical)** : vous permet de sélectionner l'image de fond d'écran à ajouter lors de votre écoute musicale. Options disponibles : <FLASH 1> (FLASH 1), <FLASH 2> (FLASH 2), <FLASH 3> (FLASH 3), <Album Cover> (Jaquette du CD), <Photo> (Photo) ou <Auto> (Auto). Sélectionner la fonction <Auto> (Auto) permet de changer de fond d'écran en en choisissant un nouveau parmi les options <FLASH 1> (FLASH 1) à <FLASH3> (FLASH 3) à chaque lecture d'un fichier.
- **<Text Viewer Color> (Couleur Visionneuse de texte)** : vous permet de régler la couleur de fond du texte. Choisissez parmi l'une des 6 couleurs proposées.
- **<Text Viewer Type> (Type Visionneuse de texte)** : vous permet de choisir d'afficher le texte verticalement ou horizontalement. Vous pouvez sélectionner <Vertical> (Vertical) ou <Horizontal> (Horizontal).
- **<LCD Brightness> (Eclairage LCD)** : vous permet de régler la luminosité de l'affichage. Sélectionnez une intensité parmi les choix proposés dans

Réglage de la langue

Permet de définir la langue du menu et des informations concernant la plage (étiquette ID3).

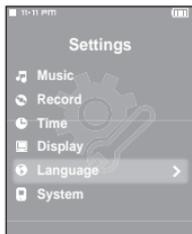

1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Language> (Langue), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Language (Langue) apparaît.

3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour régler les fonctions souhaitées.

- <Menu>(Menu) : permet de régler la langue du menu. Options disponibles : <한국어 > <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> <日本語 > <汉语(简体)> <Español> <漢語(繁體)> <Русский > <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska > <ไทย >.
- <ID3-Tag> (Étiquette ID3) : permet de régler la langue des informations concernant la plage. Options disponibles : <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Turkish> and <Vietnamese>.




REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

■ Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

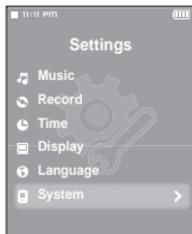

1 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

2 Appuyez sur le bouton [^ v] pour sélectionner <System> (Système), puis appuyez sur le bouton [:::].

- Le menu System (Système) apparaît.

3 Utilisez les boutons [^ v < >] et [:::] pour régler les fonctions souhaitées.

- **<Booting Mode> (Mode Booting)** : vous permet de définir la fenêtre de démarrage une fois le système relancé. Choisissez entre <Main Menu> (Menu Principal) et <Last Played> (Dernière piste lue).
- **<Resume> (Reprendre)** : permet de spécifier le point de départ pour la reprise de la lecture après son interruption. Si <Off> (Arrêt) est sélectionné, la lecture reprend au début du dernier fichier ouvert. Si <On> (Marche) est sélectionné, la lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue.
- **<Button Sound> (Boutons de sélection du son)** : permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors du fonctionnement d'une bouton. Options disponibles : <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt).
- **<Volume Limit> (Limite du volume)** : vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en réglant l'intensité du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs. L'option <On> (Marche) limite le volume à un niveau maximal de 20. Le niveau maximal du volume lorsque la fonction Volume Limit (Limite du Volume) est réglé sur <Off> (Arrêt) est de 40.
- **<Default Set> (Réglage par défaut)** : permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Choisissez entre <Yes> (Oui) et <No> (Non). ► Page 74
- **<Memory> (Mémoire)** : indique la capacité restante de la mémoire. <Used> (Used) indique la mémoire actuellement utilisée, <Available> (Available) indique la capacité restante de la mémoire et <Total> (Total) indique la capacité totale de la mémoire.
- **<Firmware Version> (Firmware Version)** : affiche la version actuelle du micrologiciel.

Réglages par défaut



Appuyez sur le bouton [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui) ou <No> (Non), puis appuyez sur le bouton [::::].

- <Yes> (Oui) : permet d'initialiser tous les réglages par défaut.
- <No> (Non) : permet d'annuler les réglages par défaut.



■ A propos de la mémoire intégrée

REMARQUE

La taille de la mémoire intégrée réelle disponible est légèrement inférieure à celle indiquée, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

Dépannage

Si un dysfonctionnement survient, vérifiez les points suivants.
Si le problème persiste, contactez le centre de dépannage Samsung le plus proche.

Problème	Points de contrôle et dépannage
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ L'appareil ne s'allume pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension.■ Appuyez longuement et simultanément sur les boutons [MENU] et [A → B/●] pour réinitialiser le système.
Les boutons ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez si l'interrupteur [HOLD] est dirigé dans le sens de la flèche.■ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis■ Appuyez longuement et simultanément sur les boutons [MENU] et [A → B/●] pour réinitialiser le système.
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.■ Lorsque l'option <LCD Off> (LCD désactivé) est sélectionnée dans <Settings> (Paramètres) → <Display> (Afficher), l'écran LCD peut être éteint. Appuyez sur un bouton et vérifiez si l'écran s'allume.
L'alimentation est coupée.	L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.
La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.	<ul style="list-style-type: none">■ La durée du bloc-piles peut varier en fonction du mode sonore et des réglages de l'écran.■ La durée de vie du bloc-piles peut être réduite si vous l'exposez à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.
Dysfonctionnement du programme.	Vérifiez que la configuration requise de l'ordinateur a été correctement établie.
La connexion à l'ordinateur est désactivée.	Appuyez sur le menu Démarrer de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.

Dépannage (suite)

Problème	Points de contrôle et dépannage
Le taux de transfert du fichier est trop faible.	Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont Media Studio), le taux de transfert du fichier sera faible. Veillez à quitter tous les programmes inutiles avant de poursuivre.
La lecture est désactivée.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.■ Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.■ Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.
Le téléchargement du fichier est désactivé.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin.■ Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.■ Appuyez longuement et simultanément sur les boutons [MENU] et [A → B/●] pour réinitialiser le système.
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
Affichage anormal du nom de fichier.	Allez dans <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <ID3-Tag> (Étiquette ID3) dans l'écran de menu et sélectionnez la langue appropriée.
L'appareil est chaud.	Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.
Je ne peux pas voir de film car un message s'affiche.	Essayez à nouveau de télécharger le clip vidéo en passant par la fonction Media Studio.

Arborescence des menus

Cette fonction vous permet de consulter rapidement la structure du menu.

FRA

Ecran de sélection du menu



Music	Record	Time	Display	Language	System
Street Mode	FM Recording Bit Rate	Date/Time Set	Color Theme	Menu	Booting Mode
DNSe	Voice Recording Bit Rate	Sleep Timer	Music Background	ID3 Tag	Resume
3D User Set		LCD Off	Text Viewer Color		Button Sound
User EQ Set		Auto Power Off	Text Viewer Type		Volume Limit
Play Mode		Screen Saver	LCD Brightness		Default Set
Play Speed					Memory
Skip Interval					Firmware Version

* La fonction Bluetooth peut uniquement être activée sur les modèles la prenant en charge (YP-T9B, T9JB).

Caractéristiques du produit

Nom du modèle		YP-T9
Alimentation		3,7V (Lithium polymère rechargeable)
Alimentation de la batterie intégrée		740 mAh
Fichier	Compatibilité	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(5kbps~320kbps,8kHz~48kHz) Video: SVI (Vidéo : MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHz, 128kbps), Résolution : 208X176, Vitesse d'enregistrement : 15fps) Image : JPG (Progressif, Balayage séquentiel, Taille de fichier : moins de 3 Mo)
Nombre de dossiers et de fichiers pris en charge		Dossiers : 500 maxi, Fichiers : 5000 maxi. (dossiers compris)
Sortie des écouteurs		20 mW(France 5 mW/CH)(16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie		20 Hz à 20 KHz
Taux de bruit		85dB avec filtre passe bas 20 kHz (à partir de 1 KHz, 0 dB)
Durée de lecture		Jusqu'à 30 heures de lecture musicale (sur la base de : MP3 128 kbps, Volume : 20, Mode Normal (Normal)), jusqu'à 6 heures de lecture vidéo
Plage de températures de fonctionnement		-5~35 °C (23~95°F)
Etui		Plastique
Poids		49g
Dimensions (L x H x P)		42.5 X 83.1 X 11.0 mm

Radio	Fréquence FM	87.5~108.0MHz	T.H.D. FM	1%
FM	Rapport signal FM	55dB	Sensibilité FM utile	10dBμ

Blue tooth	Bande de fréquences	Transmission/Réception : 2402 à 2480 MHz	Module	BTTZ0502SA
	Version prise en charge	1.2	Sortie de la transmission	2.4 mW

- Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

Licence

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



**Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.**

Samsung Service Consommateurs

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

www.samsung.com/fr

REV 0.0