

YP-U6

Lecteur MP3

Manuel d'utilisation

Imaginez toutes les possibilités



Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.
Pour bénéficier d'une assistance plus
complète, veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register



Utilisation de ce manuel

- Les contenus figurant dans ce manuel peuvent varier en fonction du système d'exploitation installé sur votre lecteur MP3. Certains de ces contenus sont soumis à modification sans avis préalable.
- Votre lecteur MP3 et les écrans qu'il comporte peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Ce manuel d'utilisation est basé sur le système d'exploitation Windows XP et peut varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les sources audio, les papiers peints et les images fournis dans ce produit sont reproduits sous licence d'utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces supports pour un usage commercial ou autre est une violation des droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable pour de telles violations des droits d'auteur par l'utilisateur.
- Pour afficher les instructions de dépannage, reportez-vous à la section « Dépannage ».


Icônes utilisées dans ce manuel

Icône	Description
 Remarque	Remarques, astuces d'utilisation ou informations supplémentaires
 Attention	Avertissements et précautions de sécurité

Droits d'auteur

Copyright © 2010 Samsung Electronics
Ce manuel d'utilisation est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.
Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soient, électroniques ou mécaniques, notamment par voie de photocopie, d'enregistrement ou de stockage dans un système de stockage et de récupération de informations, sans permission écrite préalable de Samsung Electronics.

Marques de commerce

SAMSUNG et  sont des marques déposées de Samsung Electronics.

Consignes de sécurité

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser. Portez particulièrement attention aux avertissements suivants.

ATTENTION

Situations susceptibles d'entraîner la mort ou de sérieuses blessures pour vous-même et les autres



- N'utilisez pas ce produit en cas d'orage et de foudre. Vous vous exposeriez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.
- L'utilisation prolongée du lecteur MP3 peut fortement réduire votre acuité auditive. Si vous exposez votre oreille à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).
- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus le lecteur.
- L'exposition à des sons forts en marchant ou en conduisant peut vous distraire et provoquer un accident.
- N'utilisez pas le lecteur lorsque vous êtes en vélo ou conduisez une automobile ou une moto. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. L'utilisation du lecteur en marchant ou en courant, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.
- Lorsque vous portez le lecteur MP3 autour du cou, ne tirez pas sur le tour de cou. Éloignez le tour de cou des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées pour éviter tout risque d'étouffement.

- Arrêtez d'utiliser le lecteur et contactez un centre de services Samsung dès que vous détectez de la fumée, une odeur ou des bruits inhabituels au niveau du lecteur ou de la batterie. Le non respect de cette instruction risque de causer un incendie ou des blessures.
- Ne touchez jamais le lecteur ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Le non respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Ne placez pas le lecteur à proximité d'un élément chauffant, d'un four à micro-ondes, d'un appareil de cuisson ou d'un conteneur à haute pression. Le non respect de cette consigne peut entraîner une panne au niveau du lecteur, une explosion ou un incendie.
- Éteignez le lecteur dans les zones où son utilisation est interdite. Le lecteur peut provoquer des interférences avec les signaux électriques. Éteignez le lecteur lorsque vous voyagez en avion. Le lecteur peut provoquer des interférences avec le système de navigation électronique de l'avion. Éteignez le lecteur dans les hôpitaux. Respectez le règlement en vigueur dans les hôpitaux. Le lecteur peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux.
- Éteignez le lecteur dans les environnements pouvant présenter des risques d'explosion. Conformez-vous aux règlements, aux instructions et aux avertissements liés aux environnements susceptibles de présenter des risques d'explosion. Éteignez le lecteur lorsque vous vous ravitaillez en carburant.
- Veillez à ne pas laisser les enfants ou les animaux domestiques sucer ou mordre le lecteur et ses accessoires. Le non respect de cette consigne peut endommager le lecteur ou provoquer son explosion. Les enfants ou les animaux domestiques risquent de s'étrangler en avalant les pièces de petite taille.
- Ne déclenchez pas le flash à hauteur des yeux des personnes ou des animaux. Le non respect de cette consigne peut provoquer des troubles oculaires temporaires ou permanents.
- Arrêtez d'utiliser le lecteur dès que vous vous sentez mal en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le lecteur si vous avez des antécédents familiaux de crises cardiaques ou d'évanouissements. Arrêtez d'utiliser le lecteur et consultez un médecin dès que vous ressentez des crampes au visage ou au niveau des muscles, des vertiges, une perte d'orientation ou des nausées. Évitez d'utiliser le lecteur pendant une durée prolongée lorsque vous visionnez des vidéos ou jouez à des jeux.
- N'exposez pas vos yeux à la lumière directe du soleil via l'écran du lecteur, au risque de les endommager.

AVERTISSEMENT

Situations susceptibles de provoquer des blessures ou d'endommager le lecteur

- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.
- Pour votre sécurité, assurez-vous que le fil des écouteurs n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans les objets environnants.
- Évitez de mouiller le lecteur ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit, n'allumez pas le lecteur, car vous risqueriez de vous électrocuter.
- Ne laissez pas le lecteur dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).
- Ne conservez pas le lecteur dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Évitez que des particules externes ou de la poussière ne pénétrant dans le lecteur.
- N'utilisez pas le lecteur si l'écran est fêlé ou cassé. Vous risquez de vous blesser les mains ou le visage en manipulant des composants en verre ou en acrylique cassés. Dans ce cas, il est nécessaire d'apporter le lecteur auprès centre de services Samsung afin de faire remplacer l'écran. Les dommages causés par une manipulation inconsidérée du lecteur annulent la garantie.
- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.
- Évitez tout choc brutal (ex. : chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le lecteur.
- Assurez-vous que les enfants savent se servir du lecteur de manière correcte et sécurisée. Une mauvaise utilisation du lecteur peut provoquer des dysfonctionnements ou causer des blessures.
- N'utilisez pas le lecteur à proximité de haut-parleurs, de moteurs électriques, de champs magnétiques, de lignes électriques à haute tension ou de tours de transmission. Le lecteur pourrait subir un dysfonctionnement dû aux ondes électromagnétiques.
- Évitez toute projection d'eau sur le lecteur. Ne nettoyez jamais le lecteur à l'aide de produits agressifs (ex. : benzène ou diluant). Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.

- Ne peignez pas le lecteur et n'y placez pas d'autocollants. Vous pourriez bloquer les pièces mobiles du lecteur ou endommager l'écran. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques du lecteur, que vous souffrez de démangeaisons ou d'eczéma, arrêtez d'utiliser le lecteur et consultez votre médecin.
- Ne transportez pas le lecteur dans vos poches arrière ou autour de la taille. Vous pourriez vous blesser ou endommager le lecteur en cas de chute.
- Ne posez jamais le lecteur à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.
Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement ou la batterie se décharger en raison de l'exposition aux champs magnétiques. Les cartes à piste magnétique, notamment les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement risquent d'être endommagées par les champs magnétiques.
- Utilisez de bon sens lorsque vous utilisez le lecteur en public. Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez le lecteur en public.
- Pour nettoyer le lecteur, essuyez-le à l'aide d'un tissu doux, propre et sec. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.
- Utilisez de prudence lorsque vous utilisez le lecteur à proximité d'appareils électriques. La plupart des appareils électroniques émettent des signaux de fréquence radio. Le lecteur peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électriques.
- Évitez d'exposer le lecteur à de fortes émanations de gaz d'échappement ou de vapeur. Le lecteur peut se déformer ou devenir défaillant.
- N'utilisez pas le lecteur dans un autre but que celui pour lequel il est destiné.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA BATTERIE

- En cas d'odeurs suspectes, de fumée ou de fuite du liquide de la batterie, éteignez immédiatement le lecteur et contactez un centre de services. La batterie peut exploser ou provoquer un incendie.
- Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles de connexion PC agréés par Samsung. Les produits tiers peuvent provoquer des dysfonctionnements, une explosion ou un incendie.
- N'utilisez pas le lecteur à proximité de planchers chauffants ou de couvertures électriques. La batterie peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.
- La batterie ne doit pas être exposée à des sources de chaleur telles que les rayons du soleil ou les flammes.
- Ne choquez et ne percez pas la batterie ; elle risquerait d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Ne stockez pas le lecteur avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Le lecteur peut se déformer ou devenir défaillant. Évitez tout contact des bornes de la batterie avec des objets métalliques afin de prévenir tout risque d'incendie.
- N'utilisez pas le lecteur dans une salle de bain. Les infiltrations d'eau ou de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits internes du lecteur. Le lecteur ou la batterie peut devenir défaillant(e), exploser ou provoquer un incendie. Utilisez le lecteur uniquement dans la plage de valeurs de température et d'humidité suggérées (-5 ~ 35 °C et 20 ~ 80 % d'humidité relative).
- Ne chargez pas la batterie plus que nécessaire. Déconnectez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.
- Chargez la batterie une fois par mois lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période de temps prolongée. Le déchargement de la batterie peut raccourcir sa durée de vie. La batterie peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.



Fonctions spéciales du lecteur MP3



Menus simplifiés pour l'étude des langues en mode Étude



SoundAlive™ vous permet de créer votre propre musique



Votre vous virtuel
Créez un caractère Popcon



Vérifiez votre consommation calorifique en mode Entraînement physique



Design compact, épuré



Transfert de fichiers facile, chargement facile, USB intégré

★ Table des matières



8 Utilisation des fonctions de base

- 8 Contenu
- 9 Votre lecteur MP3
- 11 Connexion à un ordinateur et chargement de la batterie
- 13 Mise en marche du lecteur et verrouillage des touches
- 14 Accès aux menus depuis le menu principal



15 Gérez les fichiers musicaux

- 15 Téléchargez de fichiers musicaux
- 15 Formats de fichiers pris en charge et configuration requise
- 16 Téléchargement de fichiers via Kies
- 17 Téléchargement de fichiers en utilisant votre lecteur comme disque amovible
- 18 Déconnexion lecteur de l'ordinateur
- 19 Mes fichiers



20 Lancez la musique

- 20 Musique
- 20 Écouter de la musique
- 22 Création de vos propres listes de lecture
- 22 Utilisez le bouton Utilisateur



25 Use additional applications

- 25 Radio FM
- 25 Écouter la radio FM
- 27 Sauvegarde des stations radio
- 28 Entraînement physique
- 28 Réglez les informations relatives à l'entraînement physique
- 29 Utilisation du mode Entraînement physique
- 31 Enregistreur vocal



32 Personnalisation des paramètres

- 32 Paramètres
- 33 Paramètres de la musique
- 33 Paramètres de la radio FM
- 34 Paramètres Mon Popcon
- 35 Paramètres de son
- 35 Paramètres d'affichage
- 36 Paramètres de langue
- 36 Paramètres de date et heure
- 36 Paramètres système



38 Annexes

- 38 Entretien
- 39 Dépannage
- 41 Spécifications
- 42 Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
- 42 Elimination des batteries de ce produit
- 43 License
- 43 Annonce relative au code de source libre

Utilisation des fonctions de base


Apprenez à exécuter les opérations de base sur votre lecteur.

Contenu

Assurez-vous que votre coffret contient les éléments suivants :



Lecteur MP3

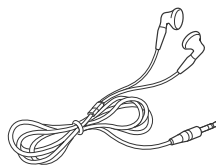

Écouteurs



Guide de démarrage rapide





Remarque

- Les éléments fournis avec le lecteur peuvent varier légèrement des illustrations figurant dans ce manuel.
- Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.







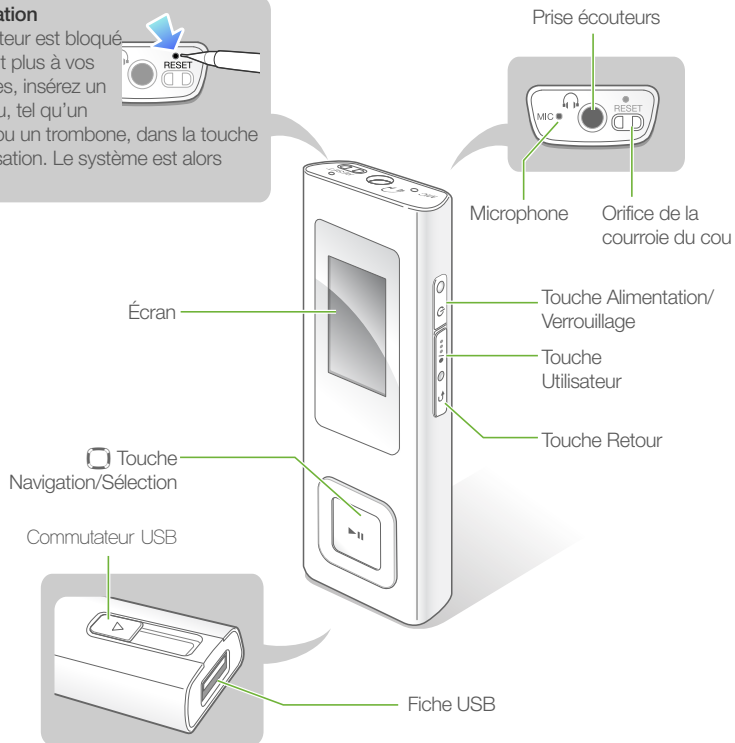

Votre lecteur MP3

Réinitialisation

Si votre lecteur est bloqué ou ne réagit plus à vos commandes, insérez un objet pointu, tel qu'un cure-dent ou un trombone, dans la touche de réinitialisation. Le système est alors réinitialisé.



Fonctions des touches

Touche	Fonction
 Alimentation/ Verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> Mise en marche/arrêt du lecteur (maintenez la touche enfoncée) Verrouillage des touches
 Utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la fonction du bouton Utilisateur (Reportez-vous à la page 22) Démarrez ou arrêtez l'enregistrement de voix (maintenez la touche enfoncée)
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> Retour à l'écran précédent Revenir au menu principal (maintenez la touche enfoncée)
	Défilement de l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite
 (Centre)	<ul style="list-style-type: none"> Sélection du menu ou de l'option en surbrillance Démarrage ou interruption de la lecture
 Navigation/ Sélection	<ul style="list-style-type: none">  Réglage du volume (Haut/Bas)  (Gauche/Droite) <ul style="list-style-type: none"> Passer au fichier suivant/Revenir au fichier précédent Passer à la page suivante/Revenir à la page précédente Retour/avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)





Connexion à un ordinateur et chargement de la batterie

Connectez votre lecteur à un ordinateur et chargez la batterie avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou à l'issue d'une longue période d'inutilisation

Attention

La batterie du lecteur ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour obtenir les détails concernant son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 1 Poussez le commutateur USB.
 - La fiche USB ressort.
- 2 Connectez la fiche USB au port USB de l'ordinateur.

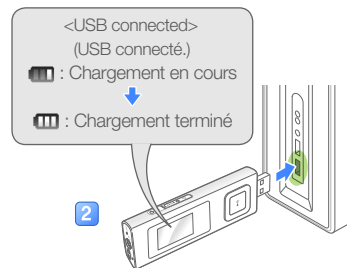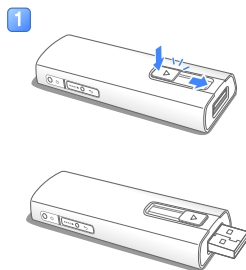

Durée de charge Environ 3 heures

- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez la fiche USB de l'ordinateur.

À propos des batteries

- La température idéale de stockage et de charge de la batterie est comprise entre 5° C ~ 35° C (41° F ~ 95° F).
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 12 heures et ne laissez pas la batterie se décharger complètement pendant une période prolongée. Ceci pourrait en raccourcir la durée de vie.
- La durée de vie réelle de la batterie varie selon l'usage que vous faites de votre lecteur, et peut, de ce fait, être plus courte que la durée spécifiée.



Remarque


- La durée de chargement peut varier en fonction de la capacité de votre ordinateur.
- Si vous souhaitez charger la batterie sur votre ordinateur portable, assurez-vous que le niveau de charge de la batterie du PC est suffisante ou que le PC est branché sur une source d'alimentation.
- Le lecteur ne peut être chargé que via la fiche de connexion USB. N'utilisez pas d'adaptateur USB qui pourrait ne pas charger la batterie ou empêcher le lecteur de fonctionner correctement.



Mise en marche du lecteur et verrouillage des touches

Allumez le lecteur

Maintenez la touche  enfoncée pour allumer ou éteindre le lecteur.

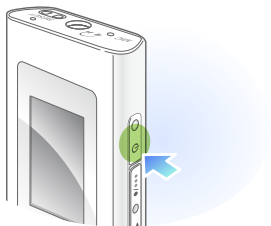

Remarque


- Les réglages du caractère Popcon apparaissent lorsque vous allumez le lecteur pour la première fois. Reportez-vous à la section « Mes réglages Popcon », en page 34.
- Si vous n'utilisez pas votre lecteur pendant 1 minute, il sera automatiquement désactivé. Vous pouvez régler l'heure de la mise hors tension automatique du lecteur. Reportez-vous à la page 36.

Verrouillage et déverrouillage des touches

Verrouillez les boutons pour prévenir toute opération involontaire de votre part pendant que vous écoutez de la musique.

Appuyez sur  pour verrouiller ou déverrouiller les boutons.

Remarque

Lorsque les touches sont verrouillées, l'icône  apparaît en haut de l'écran.





Accès aux menus depuis le menu principal

Sélection des menus depuis le menu principal.

Lorsque vous allumez le lecteur, le menu principal apparaît, ce qui vous permet d'exécuter les fonctions de votre choix.



▲ Menu principal

- 1 Depuis le menu principal, utilisez la touche  pour faire défiler l'écran jusqu'au menu de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Utilisez le menu que vous avez sélectionné.
- 3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.
 - Maintenez la touche  enfoncée pour retourner au menu principal.

Gérez les fichiers musicaux

Téléchargez les fichiers musicaux sur le lecteur et recherchez ou supprimez des fichiers.

Téléchargez de fichiers musicaux

Téléchargez des fichiers musicaux depuis un ordinateur sur le lecteur.

Attention

Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas la fiche USB lors du transfert de fichiers.

Formats de fichiers pris en charge et configuration requise

Fichiers pris en charge

Menu	Fichiers pris en charge
Music (Musique)	Fichiers musique

Remarque

Pour les formats de fichiers pris en charge, reportez-vous à la section relative aux « Spécifications », en page 41.

Configuration requise pour l'ordinateur

Processeur	Pentium 1,8 GHz ou supérieur
Système d'exploitation	Windows XP SP 2 ou supérieur / Windows Vista/ Windows 7
Autres	<ul style="list-style-type: none">• Résolution 1024 X 768 (600) ou supérieure• Mémoire vive 1 Go• Espace disque dur disponible de 500 Mo minimum• .Net Framework 3.5 SP1 ou supérieur• Microsoft DirectX 9.0C ou supérieur




Téléchargement de fichiers via Kies

Vous pouvez facilement télécharger des fichiers musicaux via Kies.



Remarque

- Pour les informations relatives à l'installation de Kies sur un ordinateur, reportez-vous au Guide de démarrage rapide fourni avec le lecteur. Reportez-vous au site Web, à l'adresse <http://www.samsungmobile.com> pour les précautions et les détails concernant l'installation.
- Pour optimiser les performances de Kies, mettez à jour votre logiciel régulièrement. Certaines fonctionnalités de Kies sont soumises à modification sans avis préalable.


- 1** Connectez la fiche USB au port USB de l'ordinateur.
 - Reportez-vous à la page 11 pour connecter le lecteur à l'ordinateur.
 - Dès que le lecteur est connecté à l'ordinateur, Kies démarre automatiquement l'application sur l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur  dans Widget Dock sous Kies.
- 3** Cliquez sur  dans la partie supérieure du Gestionnaire de contenu.
- 4** Cliquez sur  dans la partie supérieure gauche de la fenêtre.

5

Sélectionnez un dossier ou un fichier de votre choix.

- La liste des fichiers stockés sur votre ordinateur s'affiche.

6

Sélectionnez un fichier et cliquez  dans la partie inférieure droite de la fenêtre.

- Le fichier sélectionné est copié sur le lecteur.




Remarque

- Vous ne pourrez pas utiliser votre lecteur si celui-ci est connecté à un ordinateur.
- Si vous connectez votre lecteur à un ordinateur alors que la batterie du lecteur est faible, vous devrez attendre que la batterie se recharge un peu avant d'utiliser le lecteur.
- La connexion directe du lecteur au port USB de l'ordinateur utilisé comme un concentrateur USB ou un câble d'extension USB peut ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous formatez votre lecteur sur un ordinateur, utilisez le système FAT32. Sous Windows Vista / Windows 7, cliquez sur <Restaurer les paramètres par défaut du périphérique>, puis formatez le lecteur.

Téléchargement de fichiers en utilisant votre lecteur comme disque amovible

- 1 Connectez la fiche USB au port USB de l'ordinateur.
- 2 Sur l'ordinateur, allez dans <Poste de travail>, puis ouvrez le dossier <U6>.
- 3 Sélectionnez le dossier souhaité.
- 4 Copiez les fichiers depuis l'ordinateur sur votre lecteur.

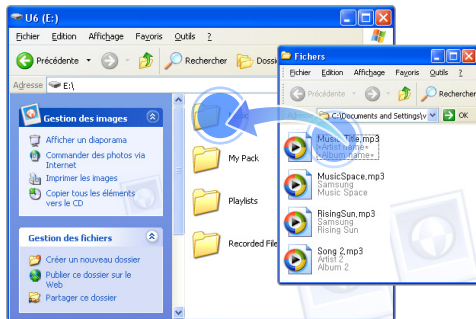

Remarque

- L'ordre des fichiers de votre ordinateur diffère de l'ordre des fichiers de votre lecteur.
- Votre lecteur est soumis à restriction pour la lecture des fichiers protégés par un système DRM (Gestion des droits numériques).




Qu'est-ce que le sigle DRM ?

Le service Gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) est une technologie destinée à empêcher l'utilisation illégale des données numériques et à protéger les droits des détenteurs de droits d'auteur et des fournisseurs de contenus.

Déconnexion lecteur de l'ordinateur

Suivez scrupuleusement les étapes ci-dessous lorsque vous déconnectez votre lecteur de l'ordinateur, pour éviter de perdre des données ou d'endommager votre lecteur.

Exemple : Windows XP

- 1 Cliquez sur  dans la barre des tâches de Windows.

- 2 Cliquez sur le message contextuel.

- 3 Cliquez sur la fenêtre qui vous informe que le lecteur a été déconnecté de manière sécurisée.
- 4 Débranchez la fiche USB de l'ordinateur.

Attention

- Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas la fiche USB lors du transfert de fichiers.
- Ne déconnectez pas votre lecteur si des fichiers stockés sur celui-ci sont en cours de lecture sur un ordinateur. Veuillez à arrêter la lecture, puis déconnectez votre lecteur de l'ordinateur.




Mes fichiers

Recherchez les fichiers par dossier, puis ouvrez ou supprimez les fichiers sélectionnés.

Recherche de fichiers

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Mes fichiers>.
- 2 Sélectionnez un dossier dans la liste.

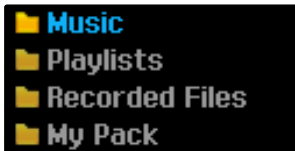

- 3 Faites défiler la liste de fichiers.
- 4 Sélectionnez le fichier souhaité.

Suppression de fichiers

- 1 Sélectionnez un dossier dans la liste.
- 2 Sélectionnez le fichier à supprimer, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez <Supprimer fichier>.
- 4 Sélectionnez <Oui> dans la fenêtre contextuelle.

Lancez la musique

SoundAlive vous permet de créer votre propre musique. Vous pouvez utiliser le bouton Utilisateur pour définir le fonctionnement des boutons selon votre préférence.

Musique

Lisez des fichiers audio stockés sur votre lecteur. Pour télécharger des fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargez de fichiers musicaux », page 15.

Écouter de la musique

Les fichiers audio sont classés par dossiers, selon leur type. Vous pouvez facilement trouver le fichier audio de votre choix.







Catégorie musicale	Fonction
Artiste	Afficher les fichiers par artiste.
Albums	Afficher les fichiers par album.
Chansons	Afficher les fichiers par nom de fichier, selon l'ordre suivant : Caractères spéciaux, nombres, lettres.
Genres	Afficher les fichiers par genre.
Listes de lecture	Afficher les listes de lecture que vous avez créées.
Fichiers enregistrés	Afficher les fichiers enregistrés sous <Radio FM> ou <ENR vocal>.
Navigateur audio	Afficher tous les fichiers dans le dossier Musique.
Inconnu	Afficher les fichiers ne disposant d'aucune information de suivi (étiquette ID3).

Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?

L'étiquette ID3 est un conteneur de métadonnées lié aux fichiers MP3. Elle comporte des informations relatives au morceau, telles que le titre, l'artiste, l'album ou le nombre de pistes, qui s'affichent sur l'écran du lecteur lors la lecture du morceau concerné.

Lire des fichiers audio

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Musique>.
- 2 Sélectionnez une catégorie musicale.
 - Pour exécuter le fichier le plus récemment lu, sélectionnez <Now Playing> (En lecture).
- 3 Sélectionnez un fichier pour le lire.
- 4 Commandez la lecture à l'aide des touches. Reportez-vous à la section « Écran de lecture musicale ».

Pour	Exécuter l'action suivante
Passer au fichier suivant/ Revenir au fichier précédent	Appuyez sur  /  • Si vous appuyez sur  3 secondes après le début de lecture du fichier, la lecture reprendra à zéro
Recherche arrière ou avant	Appuyez longuement sur  / 
Pause ou reprise de la lecture	Appuyez sur 

Écran de lecture musicale




N°	Description
1	Mode répétition
2	Statut de lecture
3	Numéro de piste / Nombre total de pistes
4	Jacquette du CD*
5	Écran SoundAlive
6	Titre du morceau, artiste
7	Temps de lecture écoulé
8	Lecture de la barre de progression

* Le caractère Popcon apparaît lorsqu'aucune information relative à l'image de la jaquette n'existe sous forme d'étiquette ID3.


Création de vos propres listes de lecture

Vous pouvez créer votre propre liste de lecture en ajoutant les fichiers audio de votre choix. Il existe 5 listes de lecture par défaut.

Ajouter des fichiers audio à une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des catégories musicales, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Ajouter à Liste lect.>.
- 3 Sélectionnez une liste de lecture pour y ajouter le fichier sélectionné.

Supprimer des fichiers audio d'une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des catégories musicales, sélectionnez <Listes de lecture>.
- 2 Sélectionnez la liste de lecture contenant le fichier que vous souhaitez supprimer.
- 3 Sélectionnez le fichier à supprimer, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez <Suppr. de liste lect.>.
 - Pour supprimer tous les fichiers, sélectionnez <Suppr. tt de la liste>.
 - Le fichier supprimé de la liste de lecture n'est pas pour autant supprimé du lecteur.

Utilisez le bouton Utilisateur


Tout en jouant de la musique, appuyez sur le bouton Utilisateur pour accéder aux différentes options.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Paramètres>.
- 2 Sélectionnez <Bouton Utilisateur>.
- 3 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

Mode	Description
Mode Étude	Bascule du mode Général en mode Étude.
SoundAlive	Sélectionnez les effets sonores appropriés à la musique.
Vitesse de lecture	Changez la vitesse de lecture.
Mode lecture	Changez le mode de répétition.

Mode Étude




Utilisez ce mode lorsque vous faites un usage fréquent des fonctions de répétition, de vitesse de lecture ou de saut.

Appuyez sur  pour basculer en mode Étude.

Appuyez sur  pour basculer à nouveau en mode Musique.

Répéter la section d'une piste

Vous pouvez sélectionner la section d'une piste à répéter.

- 1 Appuyez sur  au début de la section que vous souhaitez répéter.
 - <A →> s'affiche en haut de l'écran.
- 2 Appuyez sur  à la fin de la section que vous souhaitez répéter.
 - <A ↔ B> s'affiche en haut de l'écran. Le lecteur répète la section ainsi marquée.
- 3 Pour annuler la répétition, appuyez à nouveau sur .



Remarque


Vous devez régler le point de fin 3 secondes au moins après le point de début.

Changez la vitesse de lecture

Changer la vitesse de lecture.

Lorsque vous lisez une piste, appuyez sur  pour sélectionner la vitesse de lecture.

Réglez l'intervalle de saut


Lorsque vous lisez une piste, appuyez sur  pour effectuer un saut arrière ou avant à 10 secondes d'intervalle.



Remarque

Certains fichiers peuvent ne pas être esquivés selon l'intervalle défini.

SoundAlive


Sélectionner les effets sonores appropriés à la musique.
Tout en lisant la musique, appuyez sur  pour sélectionner l'effet sonore de votre choix.




Remarque

- Si vous sélectionnez <Auto> , le lecteur recherchera les informations de suivi (étiquette ID3) et choisira automatiquement un effet adapté.
- Pour choisir votre propre égaliseur, sélectionnez <Utilisateur>.


Vitesse de lecture

Changer la vitesse de lecture.
Tout en lisant la musique, appuyez sur  pour sélectionner la vitesse de lecture.

Mode lecture

Changer le mode de répétition.
Tout en lisant la musique, appuyez sur  pour sélectionner le mode de répétition.

Exemple : Réglez votre égaliseur sur <User> (Utilisateur)

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Paramètres>.
- 2 Sélectionnez <Musique>.
- 3 Sélectionnez <SoundAlive>.
- 4 Sélectionnez <Utilisateur>, puis appuyez sur .
- 5 Sélectionnez un mode et ajustez les réglages.

Use additional applications

Apprenez à tirer profit des applications supplémentaires de votre lecteur.





Radio FM


Vous pouvez écouter la radio FM et sauvegarder les stations de radio de votre choix.

Remarque

Vous devez connecter les écouteurs à votre lecteur pour écouter la radio FM. Les écouteurs font office d'antenne radio.

Écouter la radio FM

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Radio FM>.
- 2 Appuyez légèrement sur  pour balayer les stations de radio.
 - Appuyez sur / pour parcourir les fréquences radio.
 - Maintenez la touche  enfoncée pour balayer automatiquement les stations disponibles.
- 3 Écoutez la radio FM.

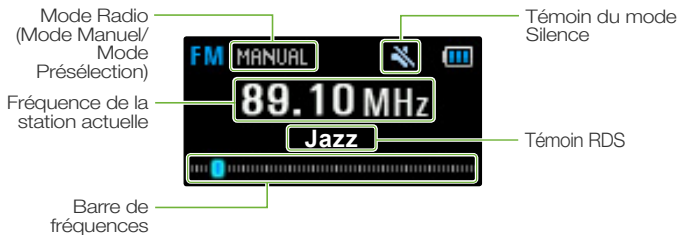

Remarque




- Le réglage des fréquences radio dépend de la qualité du signal dans votre région.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le son de la radio FM.

Qu'est-ce que l'option RDS ?

- La fonction RDS (Système de radiocommunication de données) permet de recevoir et d'afficher des messages, comme, par exemple, la diffusion d'informations. Les informations relatives aux programmes (ex. : actualités, sport ou musique) ou aux stations de radiodiffusion s'affichent sur cet écran.
- Si le signal FM est faible, les informations RDS pourront ne pas s'afficher.
- La fonction RDS est disponible uniquement en Europe.

Enregistrer la radio FM

Vous pouvez enregistrer des données audio à partir d'une station de radio FM.

- 1** Tout en écoutant la radio FM, appuyez longuement sur .
 - L'enregistrement démarre.
 - Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement.
- 2** Appuyez longuement sur  à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier enregistré est automatiquement sauvegardé.
- 3** Sélectionnez <Oui> pour lire le fichier enregistré.
 - Après la lecture du fichier enregistré, l'écran de la radio FM s'affiche.
 - Pour retourner sur l'écran de la radio FM, sélectionnez <Non>.




Remarque

- Vous ne pouvez pas enregistrer la radio FM lorsque la batterie est faible.
- La durée d'enregistrement maximale pour un fichier est de 4 heures.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans <Mes fichiers> → <Fichiers enregistrés> → <Radio FM>.

Sauvegarde des stations radio

Vous pouvez sauvegarder vos stations radio préférées afin d'y accéder facilement.

Enregistrez la station de radio actuellement sélectionnée




En mode Manuel, appuyez sur  pour sauvegarder la station de radio.



Remarque

Pour sauvegarder automatiquement les stations de radio, reportez-vous à la section « Sauvegarder automatiquement vos stations radio » en page 34.

Écouter une station de radio favorite

- 1 En mode Manuel, appuyez longuement sur .
- 2 Appuyez sur / pour passer à la station pré-réglée souhaitée.



Entraînement physique

Vous pouvez vérifier votre consommation calorifique escomptée en fonction du type d'exercice, de votre poids et de la durée de l'effort.



Remarque

Vous devez régler l'heure actuelle avant d'utiliser le mode Entraînement physique. Reportez-vous à la section « Paramètres de date et heure » en page 36.

Réglez les informations relatives à l'entraînement physique

Fixez-vous un objectif quotidien

Fixez-vous une consommation calorifique quotidienne ainsi qu'un objectif quotidien au niveau de l'entraînement physique.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Entraînement physique>.
- 2 Sélectionnez <Objectif quotidien>.
- 3 Réglez votre consommation calorifique.

Réglez le guide audio

Fournissez des informations vocales tout en utilisant le mode Entraînement physique.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Entraînement physique>.
- 2 Sélectionnez <Guide audio>.
- 3 Sélectionnez <Marche>.



Remarque


Le guide audio est indisponible lorsque vous écoutez de la musique ou la radio FM.

Réglez les informations relatives au type de corpulence.


Réglez les informations relatives à votre type de corpulence avant d'utiliser le mode Entraînement physique.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Entraînement physique>.
- 2 Sélectionnez <Infos corporelles>.
- 3 Spécifiez votre poids actuel et l'unité de mesure.

Utilisation du mode Entraînement physique




- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Entraînement physique>.
- 2 Sélectionnez un type d'exercice et appuyez sur .

Type	Description	Type	Description
Walk1	Marche lente	Hiking	Randonnée
Walk2	Marche rapide	Cycle	Vélo
Run1	Course lente	Yoga	Yoga
Run2	Course rapide		

- 3 Réglez la durée de l'exercice.
- 4 Sélectionnez une option de lecture, puis appuyez sur .

Option	Description
En lecture	Lecture du fichier musical le plus récent.
List lect	Lecture de la liste de lecture la plus récente.
Radio FM	Écoute de la station FM la plus récemment sélectionnée.
Lecture aléatoire	Lecture aléatoire des pistes.

**Remarque**

- En mode Entraînement physique, appuyez sur  pour introduire une pause.
- Appuyez sur  pour arrêter le mode Entraînement physique.
- Appuyez sur  pour afficher les informations relatives au fichier ou la consommation calorifique.

Affichez votre dossier d'entraînement physique




Vous pouvez comparer votre objectif quotidien avec les données contenues dans votre dossier d'entraînement physique actuel.

- 1** Dans le menu principal, sélectionnez <Entraînement physique>.
- 2** Sélectionnez <Performance>.
- 3** Sélectionnez une date.
 - Vous pouvez afficher vos heures d'entraînement, vos calories consommées ainsi que l'état d'avancement de la réalisation de vos objectifs quotidiens.



Enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer
des mémos vocaux.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <ENR vocal>.
- 2 Maintenez la touche  enfoncée pour démarrer l'enregistrement.
 - L'enregistrement démarre.
 - Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement.
- 3 Appuyez longuement sur  à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier enregistré est automatiquement sauvegardé.
- 4 Sélectionnez <Oui> pour lire le fichier enregistré.
 - À la fin de la lecture du fichier enregistré, l'écran retourne en mode Enregistrement.
 - Pour repasser en mode Enregistrement sans lire le fichier, sélectionnez <Non>.



Remarque

- L'enregistrement pourrait s'interrompre si vous êtes trop près ou trop éloigné du microphone.
- Lorsque la batterie est faible, vous ne pouvez pas enregistrer de mémos vocaux.
- La durée d'enregistrement maximale pour un fichier est de 4 heures.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans <Mes fichiers> → <Fichiers enregistrés> → <Voix>.

Personnalisation des paramètres

Modifiez les paramètres de votre lecteur selon vos préférences.

Paramètres




Vous pouvez changer les paramètres de votre lecteur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Paramètres>.
- 2 Sélectionnez le menu de paramètres que vous souhaitez personnaliser.


Menu	Description
Musique	Définir les paramètres de la lecture musicale
Radio FM	Définir les paramètres de la radio FM
Mon Popcon	Définir les paramètres des caractères Popcon
Bouton Utilisateur	Définir les paramètres du bouton Utilisateur (Reportez-vous à la page 22.)
Son	Définir les paramètres de son
Afficher	Définir les paramètres d'affichage
Langue (Language)	Définir les paramètres de langue
Date et heure	Définir la date et l'heure
Système	Définir les paramètres système

- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Modifiez les paramètres.

Paramètres de la musique

Menu	Description
SoundAlive	Sélectionner les effets sonores appropriés à la musique. Reportez-vous à la page 24.
Mode lecture	Changer le mode de répétition. Changer la vitesse de lecture.
Vitesse de lecture	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  Remarque Tout changement opéré dans les effets <SoundAlive> entraîne le réglage de la vitesse de lecture sur <Normal>. </div> Permet de définir l'intervalle souhaité lorsque vous appuyez sur  durant la lecture musicale.
Ignorer intervalle	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  Remarque Certains fichiers peuvent ne pas être esquivés selon l'intervalle que vous avez sélectionné. </div>
Tag	Vous pourrez afficher les informations relatives au fichier si vous disposez de l'étiquette ID3 correspondante.

Paramètres de la radio FM

Menu	Description
Mode	Basculez entre le mode Manuel et le mode Présélectionné. Le mode Présélectionné est indisponible en cas d'absence de présélection.
Recherche auto.	Rechercher et sauvegarder automatiquement les stations de radio disponibles (jusqu'à 30 stations). Resynchroniser les fréquences en fonction de votre région.
Région	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  Remarque <ul style="list-style-type: none"> • Cette option peut être indisponible dans certaines régions. • Si vous changez de région, les stations précédemment sauvegardées seront supprimées. </div>
Réception FM	Réglez la réception de signaux. Le lecteur pourra localiser davantage de stations dans les zones où la réception est plus puissante.

Paramètres de la radio FM

Sauvegarder automatiquement vos stations radio



Vous pouvez rechercher automatiquement les stations radio disponibles et les enregistrer dans vos favoris. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 30 stations de radio.


- 1 Dans le menu Réglages radio FM, sélectionnez <Recherche auto.>.
- 2 Sélectionnez <Oui> dans la fenêtre contextuelle.
 - La synchronisation automatique démarre. Les stations radio localisées sont sauvegardées dans vos favoris.

Paramètres Mon Popcon

Sélectionnez un caractère Popcon et attribuez-lui un nom.

Dessinez un caractère


Sélectionnez  pour dessiner votre propre caractère. Appuyez sur  pour sélectionner Toile, Outil de dessin, <Effacer> ou <Enregistrer>.

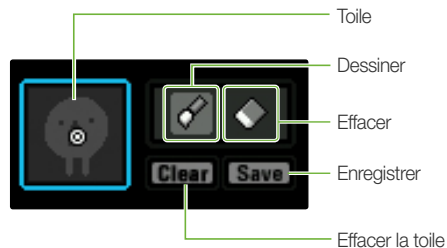

Paramètres de son

Menu	Description
Signal sonore	Activer ou désactiver le son des touches.
Limitation du volume	Régler ceci pour limiter le volume des écouteurs afin de protéger votre ouïe.
	– <Marche>: Vous ne pouvez pas augmenter le volume au-delà du niveau 16. – <Arrêt>: Régler le volume à votre guise. Si vous augmentez le volume au-delà du niveau 16 puis redémarrez le lecteur, celui-ci redémarrera sur le niveau 15 pour protéger votre ouïe.

Paramètres d'affichage



Menu	Description
Délai de désactivation de l'écran	Régler la durée d'affichage de l'écran lorsque celui-ci est inactif.
Veille	Sélectionner un économiseur d'écran et un temps de retard.
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p> Remarque</p> <p>L'économiseur d'écran ne fonctionne pas lorsque vous écoutez la radio FM ou effectuer un enregistrement.</p> </div>
Thème de couleurs	Modifiez la couleur du menu principal.
Contrast	Régler le contraste de l'écran.
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.

Paramètres de langue


Menu	Description
Menu	Sélectionner la langue d'affichage de texte.
Tag ID3	Sélectionner une langue pour les noms de fichier et les informations relatives au contenu enregistré.

Paramètres de date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles.

Faites défiler les valeurs jusqu'à l'unité souhaitée, puis appuyez sur . Pour sauvegarder l'heure et la date sélectionnées, appuyez sur .

Paramètres système

Menu	Description
Veille	Désactiver automatiquement votre lecteur après une période de temps spécifique.
Désactivation auto	Spécifiez une heure pour la mise hors tension du lecteur lorsque celui-ci est inutilisé. Sélectionner un mode de connexion USB pour relier votre lecteur à un ordinateur. – <MSC> : Un ordinateur reconnaît votre lecteur comme disque amovible. Le mode de connexion USB est réglé, par défaut, sur <MSC>.
Connexion PC	– <MTP>: Un ordinateur reconnaît votre lecteur comme périphérique de support.
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">  Remarque Cette fonctionnalité peut être indisponible dans certaines régions. </div>
Réglage par défaut	Réinitialiser les paramètres par défaut du lecteur.

Menu	Description
<p>Formater</p>	<p>Supprimer la totalité des données et des fichiers stockés sur votre lecteur.</p> <div data-bbox="278 283 703 505" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Remarque</p> <p>Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur votre lecteur. La garantie du fabricant ne couvre pas les pertes de données résultant d'une mauvaise manipulation du lecteur.</p> </div>
<p>A propos de</p>	<p>Vérifier les informations relatives au système de votre lecteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <Version du firmware> : Afficher la version du micrologiciel installé sur votre lecteur. - <Mémoire> : Afficher la capacité totale de mémoire ainsi que le volume de mémoire utilisé et restant. <div data-bbox="278 726 703 899" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Remarque</p> <p>A propos de la mémoire intégrée 1 Go=1,000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.</p> </div>
<p>Mode Démo</p>	<p>Régler le lecteur pour jouer de la musique de façon répétée en ayant l'écran activé.</p>



Entretien

Lisez attentivement les instructions suivantes pour nettoyer, stocker et mettre au rebut le lecteur de manière correcte.



Nettoyage

- Si le lecteur est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- N'appliquez pas de nettoyant sur la surface du lecteur. Ceci pourrait endommager ou affecter la performance du lecteur.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.



Stockage

Stockez votre lecteur à un endroit correctement ventilé



Mise au rebut

- Mettez au rebut les emballages, les batteries et les équipements électroniques séparément.
- Les matériaux d'emballage incluent deux types de plastiques (PC, PE).

Dépannage

Lorsque vous avez du mal à faire fonctionner le lecteur, essayez d'appliquer les instructions suivantes avant de contacter le centre de maintenance.

Problème	Solution
Mon lecteur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Votre lecteur ne s'allumera pas si la batterie est complètement déchargée. Rechargez la batterie et remettez le lecteur en marche. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
Les touches ne répondent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les touches sont verrouillées. • Vérifiez si les touches correspondent aux fonctions que vous souhaitez activer. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
Rien ne s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • L'écran est invisible lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil. • L'écran se désactive automatiquement à l'issue de la durée spécifiée au menu <Délai de désactivation de l'écran>.
Le lecteur s'éteint automatiquement.	Le lecteur s'éteint automatiquement lorsque l'option <Désactivation auto> est spécifiée et qu'aucun bouton n'est activé en mode pause. Allumez le lecteur.
La durée de fonctionnement de la batterie n'est pas conforme à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de fonctionnement de la batterie peut varier selon le volume sonore ou les paramètres de l'écran actuellement sélectionnés. • La durée de fonctionnement de la batterie pourra être écourtée si le lecteur est exposé à des températures extrêmement basses ou élevées.
Kies ne s'exécute pas sur mon ordinateur.	Vérifiez si votre ordinateur répond aux exigences de configuration requise. Reportez-vous à la section « Configuration requise ».

Problème	Solution
Le lecteur ne se connecte pas à l'ordinateur.	Exécutez la mise à jour de Windows sur l'ordinateur. Sélectionnez les dernières mises à jour critiques et l'ensemble des modifications provisoires, puis lancez la mise à jour de tous ces éléments. Lorsque la mise à jour est terminée, redémarrez l'ordinateur et reconnectez le lecteur.
La vitesse de transfert du fichier est trop lente.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatez le lecteur sous <Paramètres> → <Système> → <Formater> et réessayez. • Fermez tous les programmes inutilisés. L'exécution de plusieurs programmes simultanément peut ralentir la vitesse de transfert du fichier.
Le lecteur ne lit aucun fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il existe des fichiers compatibles stockés sur le lecteur. • Assurez-vous que les fichiers ne sont pas endommagés. • Vérifiez la capacité restante de la batterie.
Je n'arrive pas à télécharger de fichiers sur mon lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la fiche USB est correctement branchée. Rebranchez-la, la cas échéant. • Vérifiez si vous disposez de Windows Media Player 11 ou d'une version supérieure installée sur votre ordinateur. Si vous utilisez une ancienne version, téléchargez Windows Media Player 11 ou une version supérieure. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible en mémoire. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.

Problème	Solution
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez si vous avez débranché la fiche USB lors du transfert de fichiers ou de données. Ceci peut provoquer une perte de données ou des erreurs fatales sur votre lecteur. Samsung ne saurait être tenu responsable des dommages découlant des pertes de données.
La durée de lecture ne s'affiche pas correctement en cours de lecture.	Ceci est normal en cas de lecture de fichier au format VBR (Débit binaire variable).
Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.	Modifiez les paramètres de langue via <Paramètres> → <Langue> → <Tag ID3>.
Mon lecteur chauffe.	Le chargement de la batterie peut faire chauffer le lecteur. Cependant, cela n'affecte pas la durée de vie ou les capacités du lecteur.



Spécifications

Nom du modèle	YP-U6	
Puissance nominale	5,0 V CC, 500 mA	
Fichier	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG1 Couche 3 (8 kbps ~ 320 kbps, 32 kHz ~ 48 kHz) • MPEG2 Couche 3 (32 kbps ~ 160 kbps, 16 kHz ~ 24 kHz) • MPEG2.5 Couche 3 (32 kbps ~ 160 kbps, 8 kHz ~ 12 kHz) • WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz, V4.0, 4.1, 7, 8, 9) • Ogg (Q0 ~ Q10) • FLAC (0 Mbps ~ 1,2 Mbps, 16 bits/échantillon, 2 canaux) 	
Sortie des écouteurs	18 mW/canal (France 5 mW/canal) (sur la base de 16 Ω)	
Plage de fréquences de sortie	20 Hz ~ 20 kHz	
Rapport signal-bruit	92 dB avec filtre passe-bas 20 kHz (basé sur 1 kHz, 0 dB)	
Nombre de dossiers/fichiers pris en charge	Fichier : 3000 maxi. (dossier compris)	
Durée de lecture	Musique : 20 heures (Réglage par défaut, MP3 128 kbps, Niveau de volume 15, Mode de son normal, Écran désactivé)	
Plage de températures de fonctionnement	-5° C ~ 35° C (23° F ~ 95° F)	
Étui	Aluminium	
Poids	34 g	
Dimensions (L x H x P)	86,2 x 26,9 x 12,3 mm	
Radio FM	FM T.H.D	1 %
	Rapport signal FM-bruit	50 dB
	Sensibilité FM utile	32 dBμ

* Le contenu de ce manuel est soumis à modification à des fins d'amélioration sans notification préalable.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



License

L'appareil qui se trouve avec ce manuel d'utilisation est fourni sous licence et soumis à certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Annonce relative au code de source libre

Ce produit comporte certains logiciels libres, de code de source ouvert.

Les termes exacts des licences, avis de non responsabilité, déclarations et avis concernés sont disponibles sur le site Web de Samsung, à l'adresse suivante : <http://opensource.samsung.com>.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Clients Samsung.

Samsung Service Clients

01 48 63 00 00

www.samsung.com



Produit sans halogène

Les produits sans halogène de Samsung sont respectueux de l'environnement et ne contiennent ni chlore ni retardateur de flamme bromé ni PVC (polychlorure de vinyle), conformément à la norme IEC 61249-2-21. Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'Union européenne, qui restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses, telles que le cadmium (Cd), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le chrome hexavalent (Cr+6).