

YP-R2

**SAMSUNG**



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

GM68-01101C (REV.1.0)


Digital Media Player

## Quick Start Guide

- The user manual and the installation program are stored in your player. Refer to page 4.
- Fully charge the battery before using your player for the first time.



## Your Player

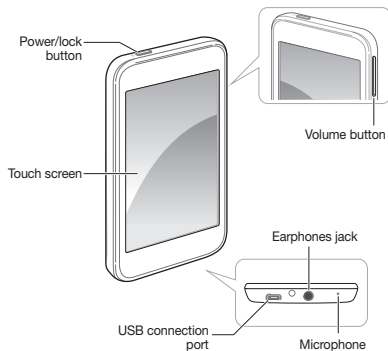

2

## Connect to a PC and charge the battery

- 1 Connect the smaller end of the USB cable to the USB connection port at the bottom of your player.
- 2 Connect the larger end of the USB cable to the USB port of a PC.



3

## Install the PC program and view user manual

You can view the user manual and install the PC program (Kies) on your PC.

- 1 Connect your player to a PC using the USB cable.
- 2 On your PC, double click <My Computer> → <R2> → <Manual-PCProgram> → <Setup(YP-R2).exe>.
- 3 Click <KIES Install> to begin the Kies installation.  
Click <Manual Install / View> to view the user manual.

### \* Note

- When the installation is completely done, you can remove the <Manual-PCProgram> folder in your player to increase the free space for further use.
- We regularly upgrade Kies for peak performance. Some features of Kies may change without prior notice.

## Download files

- 1 Connect your player to a PC using the USB cable.
- 2 On your PC, open <My Computer> and then the <R2> folder.
- 3 Select a folder you want.
- 4 Select a media file in your PC and copy it to player.

### \* Note

- Before you disconnect your player from a PC, you must perform the USB "safely remove hardware" procedure. The procedure may vary depending on your PC's operating system.

## Lock or unlock the touch screen

When your player is on and you perform no actions for a while, the touch screen locks automatically. You can also manually lock the touch screen to prevent unwanted operations.

### Lock the touch screen


To lock the touch screen, press .







### Unlock the touch screen

Press , and then drag your finger across the touch screen.



## Play video files

- 1 In the home screen, tap .
- 2 Tap a video file from the list.
- 3 During playback, use the following controls:

To	Do this
Skip to the previous file or the next file	Tap  
Search backward or forward in a file	Tap and hold  
Pause or resume playback	Tap  

YP-R2

**SAMSUNG**


Digital Media Player

## Guide de démarrage rapide

- Le manuel d'utilisation et le programme d'installation sont stockés sur le lecteur. Reportez-vous à la page 4.
- Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois.



## Votre lecteur

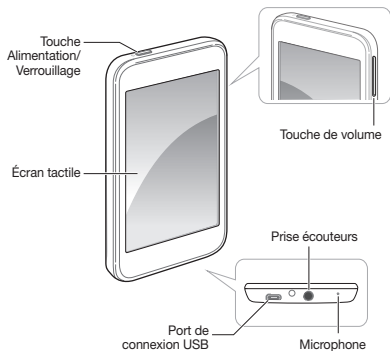

2

## Connecter le lecteur à un ordinateur et charger la batterie

FRA

- 1 Branchez la fiche micro-USB du câble sur le port de connexion USB situé au niveau de la partie inférieure du lecteur.
- 2 Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur.



3

## Installer le logiciel PC et afficher le manuel d'utilisation

Vous pouvez afficher le mode d'emploi et installer le logiciel PC (Samsung Kies) sur votre ordinateur.

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, double-cliquez sur <Poste de travail> → <R2> → <Manual-PCProgram> → <Setup(YP-R2).exe>.
- 3 Cliquez sur <Installer KIES> pour lancer l'installation de l'application Kies. Cliquez sur <Installer manuel / Affichage> pour afficher le manuel d'utilisation.

### \* Remarque

- Lorsque l'installation est complètement terminée, vous pouvez supprimer le dossier <Manual-PCProgram> de votre lecteur afin de libérer de l'espace disque.
- Pour optimiser les performances de Kies, mettez à jour votre logiciel régulièrement. Certaines fonctionnalités de Kies sont soumises à modification sans avis préalable.

4

## Télécharger des fichiers

FRA

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB.
- 2 Sur votre ordinateur, allez dans <Poste de travail> et ouvrez le dossier <R2>.
- 3 Sélectionnez le dossier souhaité.
- 4 Sélectionnez un fichier multimédia stocké sur votre ordinateur et copiez-le sur votre lecteur.

### \* Remarque

- Avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur, retirez d'abord le matériel en toute sécurité. Le processus peut varier selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

5


## Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile

Lorsque votre lecteur est allumé et que vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, l'écran tactile se verrouille automatiquement. Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran tactile pour éviter toute opération involontaire.

### Verrouiller l'écran tactile


Pour verrouiller l'écran tactile, appuyez sur .






### Déverrouiller l'écran tactile

Appuyez sur , puis faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil.



## Lecture de fichiers vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste.
- 3 En cours de lecture, servez-vous des commandes suivantes :

Pour	Exécuter l'action suivante
Revenir au fichier précédent ou passer au fichier suivant	Appuyez sur  ou 
Effectuer un retour ou une avance rapide dans un fichier	Maintenez votre doigt appuyé sur la touche  ou 
Mettre en pause ou reprendre la lecture	Appuyez sur  ou 