

YP-Z3

SAMSUNG



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

GM68-01102C (REV.1.0)

Digital Media Player


Quick Start Guide

- The user manual and the installation program are stored in your player. Refer to page 4.
- Fully charge the battery before using your player for the first time.



Your MP3 Player

If your player is frozen or unresponsive, press and hold the Power/Lock button for 8-10 seconds.

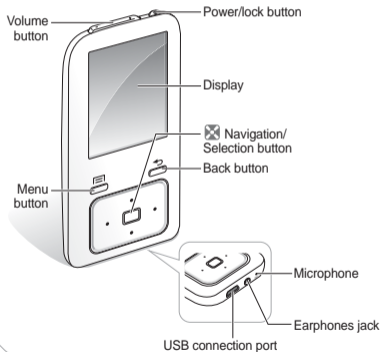


2

Connect to a PC and charge the battery

ENG

- 1 Connect the smaller end of the USB cable to the USB connection port at the bottom of your player.
- 2 Connect the larger end of the USB cable to the USB port of a PC.

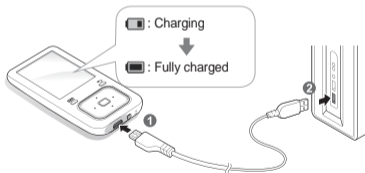

3

Install PC program and view user manual

You can view the user manual and install the PC program (Kies) on your PC.

- 1 Connect your player to a PC using the USB cable.
- 2 On your PC, double click <My Computer> → <Z3> → <Manual-PCProgram> → <Setup(YP-Z3).exe>.
- 3 Click <Install now> to begin the Kies installation.
Click <User Manual> to view the user manual.

When the installation is completely done, you can remove the <Manual-PCProgram> folder in your player to increase the free space for further use.

Download files


- 1 Connect your player to a PC using the USB cable.
- 2 On your PC, open <My Computer> and then the <Z3>.
- 3 Select a folder you want.
- 4 Copy files from the PC to your player.

* Note

- Before disconnecting your player from a PC, first perform the safely remove hardware process. The process may vary depending on your PC's operating system.

Play video files

- 1 In the main menu, select <Videos>.

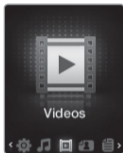

- 2 Select a video file from the list.

- 3 During playback, use the following controls:

To	Do this
Skip to the previous file or the next file	Press /
Search backward or forward in a file	Press and hold /
Pause or resume playback	Press

YP-Z3

SAMSUNG

Lecteur MP3 numérique


Guide de démarrage rapide

- Le manuel d'utilisation et le programme d'installation sont stockés sur le lecteur. Reportez-vous à la page 4.
- Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois.



Votre lecteur MP3

Si votre lecteur ne répond pas, maintenez la touche Alimentation/Verrouillage enfoncée pendant 8 à 10 secondes.

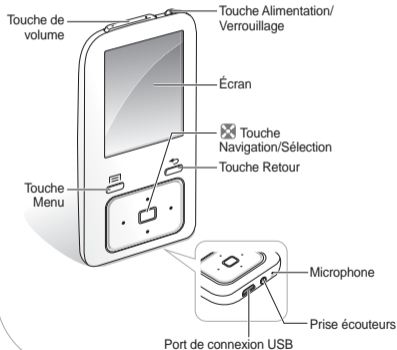


2

Connecter le lecteur à un ordinateur et charger la batterie

FRA

- 1 Branchez la fiche micro-USB du câble USB sur le port de connexion USB situé au niveau de la partie inférieure du lecteur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur.

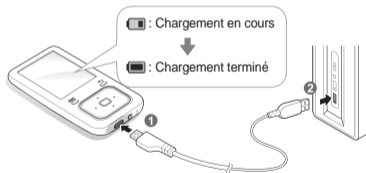

3

Installer le logiciel PC et afficher le manuel d'utilisation

Vous pouvez afficher le manuel d'utilisation et installer le logiciel PC (Samsung Kies) sur votre ordinateur.

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, double-cliquez sur <Poste de travail> → <Z3> → <Manual-PCProgram> → <Setup(YP-Z3).exe>.
- 3 Cliquez sur <Installer maintenant> pour lancer l'installation de Kies.
Cliquez sur <Manuel d'utilisation> pour afficher le manuel d'utilisation.

Lorsque l'installation est complètement terminée, vous pouvez supprimer le dossier <Manual-PCProgram> de votre lecteur afin de libérer de l'espace disque.

Télécharger des fichiers


- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, allez dans <Poste de travail>, puis ouvrez le dossier <Z3>.
- 3 Sélectionnez le dossier souhaité.
- 4 Copiez les fichiers depuis l'ordinateur sur votre lecteur.

* Remarque

- Avant de déconnecter le lecteur de l'ordinateur, retirez d'abord le matériel en toute sécurité. Le processus peut varier selon le système d'exploitation de votre ordinateur.



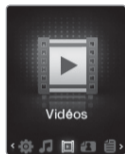

Lire des fichiers vidéo

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Vidéos>.



- 2 Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste.

- 3 Durant la lecture, servez-vous des commandes suivantes :

Pour	Action
Passer au fichier suivant/Revenir au fichier précédent	Appuyez sur  / 
Effectuer un retour ou une avance rapide dans le fichier	Maintenez la touche  /  enfoncée.
Mettre la lecture en pause ou la reprendre après une pause	Appuyez sur 