



DLP TV

SP46L6HV

SP50L6HV

SP67L6HV

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez avec attention ce manuel et conservez-le en
vue d'une utilisation ultérieure.

Incrustation D'image (PIP)

My Colour Control



SRS TruSurroundXT



Digital Natural Image engine

Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

Sommaire

◆ BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR	
■ Vérification des pièces.....	5
■ Panneau de configuration.....	6
■ Panneau de connexion.....	7
■ Télécommande infrarouge.....	9
■ Insertion des piles dans la télécommande	10
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	11
■ Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur.....	11
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur	12
■ Mise en mode Veille de votre téléviseur.....	12
■ Télécommande.....	13
■ Fonction Plug & Play	14
■ Choix de la langue.....	15
◆ REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	16
■ Mémorisation manuelle des canaux.....	17
■ Saut des canaux indésirables.....	19
■ Organisation des canaux mémorisés	20
■ Attribution de noms aux canaux	21
■ Verrouillage des canaux.....	22
■ Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit).....	23
■ Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine	24
◆ UTILISATION DE VOTRE ECRAN	
■ Informations d'affichage	24
■ Changement de la norme Image.....	25
■ Personnalisation des réglages de l'image	26
■ Réglage de l'image (mode PC)	27
■ Sélection de la taille de l'image	29
■ Visualisation de la démonstration DNle.....	30
■ Gel de l'image actuelle	30
■ Réglage du mode Contrôle Couleur (Contrôle Facile)	31
■ Réglage du mode Contrôle Couleur (Contrôle détail)	32
■ Réglage du mode Ecran bleu.....	33
■ Activation du verrouillage des boutons de l'écran	33
■ Réglage du mode Film	34
■ Affichage image dans l'image (PIP)	35
■ Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit).....	38
■ Changement de la norme Son.....	39
■ Personnalisation des réglages du son.....	40
■ Réglage de TruSurround XT	41

Suite...

◆ UTILISATION DE VOTRE ECRAN (suite)	
■ Réglage automatique du volume.....	41
■ Sélection de Silence Int.	42
■ Réglage du son mélodique.....	42
■ Sélection du mode sonore (en fonction du modèle)	43
■ Réglage et affichage de l'heure.....	44
■ Réglage de Veille automatique.....	45
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	46
■ Visualisation d'une source de signal externe	48
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TÉLÉTEXTE	
■ Fonction Teletext (Télétexte).....	49
■ Affichage des informations télétexte.....	50
■ Sélection des options d'affichage.....	51
■ Sélection d'une page télétexte	52
◆ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET BRANCHEMENTS	
■ Branchement des entrées/sorties externes	53
■ Branchement de l'entrée RCA.....	54
■ Branchement de l'entrée S-Vidéo.....	54
■ Branchement de l'entrée composant.....	55
■ Branchement de l'entrée PC	55
■ Connexion à l'entrée HDMI (High Definition Multimedia Interface)	56
■ Connexion au connecteur HDMI/DVI compatible	56
■ Branchement de l'ensemble Home Theater.....	57
■ Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)	58
■ Mode entrée PC	59
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Remplacement de la lampe.....	60
■ Dépannage:	
Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance	61
■ Caractéristiques techniques	62


Symboles




Vérification des pièces




Manuel d'utilisation

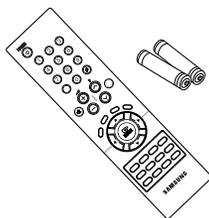

Télécommande/
Piles AAA



Carte de garantie/
Manuel de sécurité
(Non disponible dans
tous les pays)

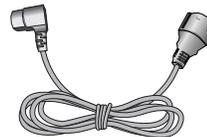

Cordon
d'alimentation

Vendu séparément



Lampe de rechange

Pour acheter une lampe de rechange, adressez-vous au centre de service le plus proche.

- Utilisez uniquement des lampes agréées. La société ne peut pas garantir la qualité du produit en cas d'utilisation d'une lampe non agréée.



Câble S-VIDEO



Câble HDMI



Câble d'antenne




Câbles composant
(RCA)



Câble PC



Câble audio PC




Câble scart



Câble HDMI/DVI


- Lorsque vous installez le produit, veillez à prévoir un certain dégagement par rapport au mur (au moins 10 cm) afin de garantir une ventilation adéquate.
- En effet, une ventilation insuffisante risque de provoquer une hausse de la température à l'intérieur du produit, au risque de réduire la durée de vie des composants et d'amoindrir les performances de l'appareil.

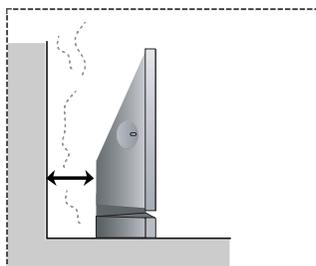

Panneau de configuration

- La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

Façade

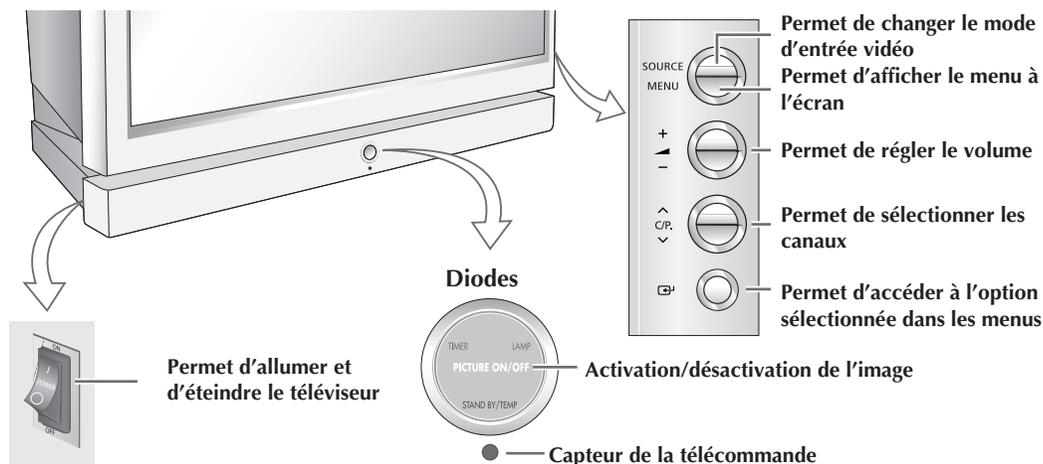

(● : Mise en marche, ◐ : Clignotement, ○ : Arrêt)

TIMER	LAMP	STAND BY/TEMP	Indication
○	○	●	Mode veille.
●	○	○	Un pilote de minuterie s'allume lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée.
○	○	○	Fonctionnement normal.
●	○	○	Fonctionnement normal (lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée).
○	◐	○	La lampe chauffe. Après 25 secondes, l'image normale apparaît.
●	◐	○	Après 25 secondes, l'image normale apparaît. (lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée).
○	◐	◐	Le couvercle de la grille d'aération situé à l'arrière du téléviseur n'est pas correctement installé.
○	○	◐	La température interne du téléviseur est supérieure à la normale. Nettoyez le couvercle de la grille d'aération situé à l'arrière du téléviseur. Remettez le téléviseur en marche après une heure d'attente.
◐	◐	◐	La lampe ne fonctionne pas, contactez un centre de service technique agréé qui pourra vous aider.


-
- ◆ Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons de sélection des canaux pour allumer votre téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
 - ◆ En cas d'utilisation des menus à l'écran, les boutons de réglage du volume et de sélection des canaux jouent le même rôle que les boutons ▲/▼/◀/▶ de votre télécommande.
 - ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur.
 - ◆ Appuyez sur le côté "I" de l'interrupteur POWER pour allumer le téléviseur. Sans cela, le bouton **POWER** de la télécommande et l'interrupteur Picture On/Off du panneau avant du téléviseur ne fonctionneront pas.

suite...

Panneau de connexion


- La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

Côté du téléviseur

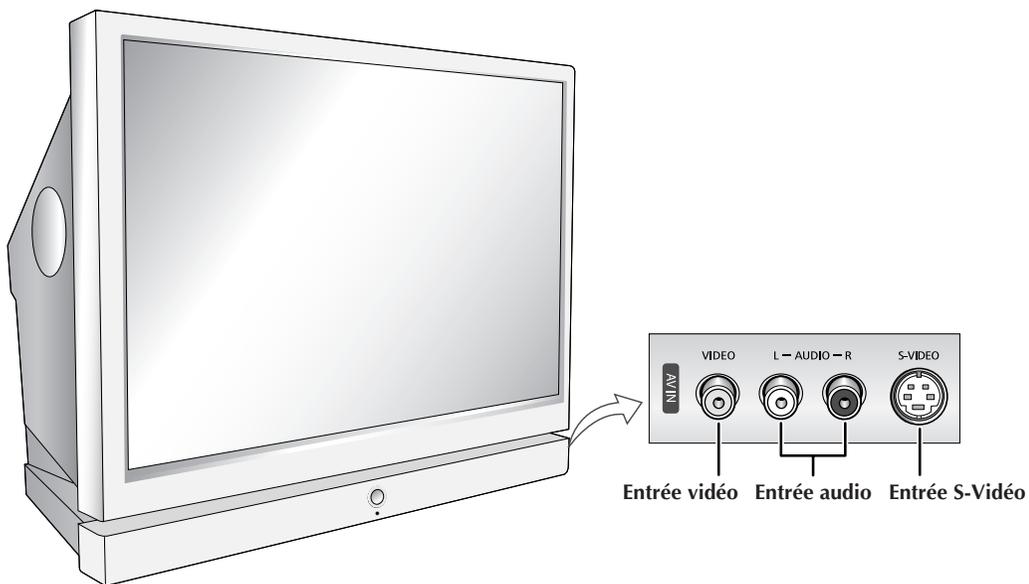

suite...

Arrière du téléviseur

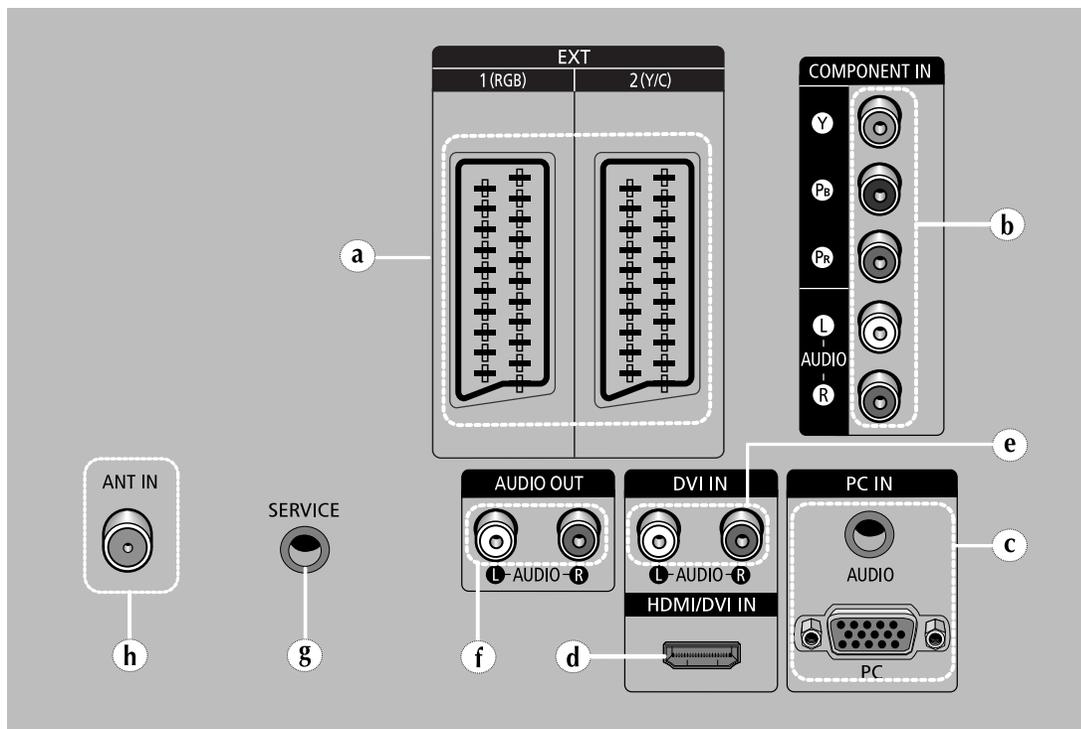

a) EXT 1 (RGB), 2 (Y/C)

Entrées ou sorties pour périphériques externes, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des sources câble/satellite.

b) COMPONENT IN

Entrées vidéo (Y/Pb/Pr) et audio (AUDIO L/R) pour composant.

c) PC IN (PC/AUDIO)

Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

d) HDMI/DVI IN

A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI. Ces entrées peuvent également être utilisées comme connexion DVI à des entrées audio analogiques séparées. Cette connexion nécessite un câble HDMI/DVI en option. Lors de l'utilisation de l'adaptateur HDMI/DVI en option, les entrées audio analogiques DVI de votre téléviseur vous permettent de recevoir le son de gauche et de droite provenant de votre périphérique DVI. (Non compatible avec le mode PC)

e) DVI IN (AUDIO L/R)

Entrées audio DVI pour périphériques externes.

f) AUDIO OUT

Pour raccorder l'amplificateur audio externe.

g) SERVICE


Connexion de maintenance pour ingénieur de maintenance qualifié.

h) ANT IN

Connecteur coaxial pour réseau câblé/hertzien.




- Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 53 à 57.
- Si vous branchez un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

Télécommande infrarouge

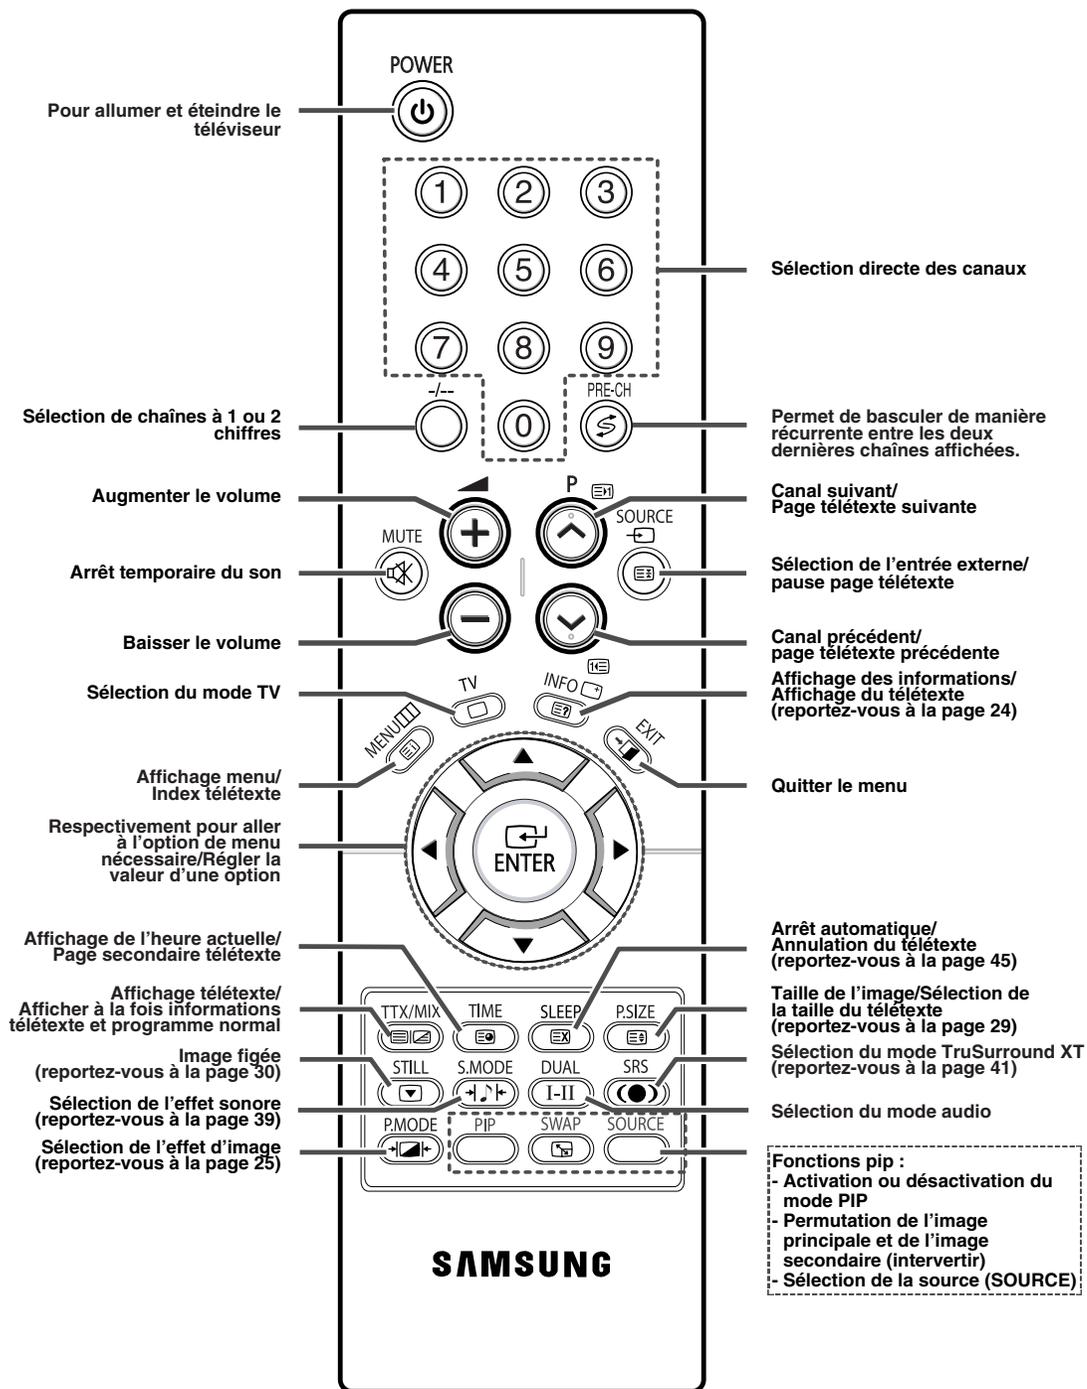

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Insertion des piles dans la télécommande

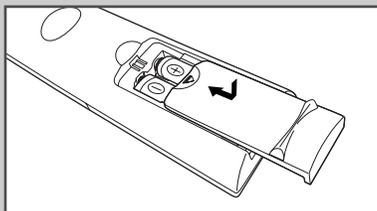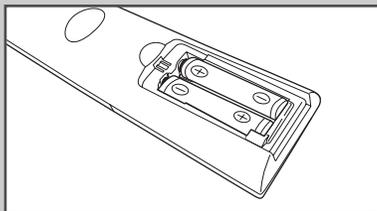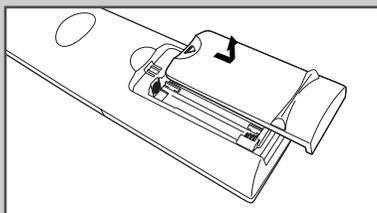

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ◆ Vous venez d'acheter le téléviseur
- ◆ La télécommande ne fonctionne plus correctement

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles R03, UM4, "AAA" de 1,5 V ou équivalent en veillant à respecter les polarités.
 - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
 - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.
 - Ne mélangez pas les différents types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.

Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes:

- ◆ Une antenne extérieure
- ◆ Un réseau de télévision câblée
- ◆ Un réseau satellite
- ◆ Antenne aérienne intérieure


1 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau à la prise **ANT IN** située à l'arrière du téléviseur.

2 Si vous utilisez une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.

Pour plus d'informations, reportez-vous à:

- ◆ "Mémoire automatique des canaux" page 16
- ◆ "Mémoire manuelle des canaux" page 17

➤ Lorsque vous installez ou réinstallez votre téléviseur, veillez à utiliser le câble d'antenne coaxial fourni. Si vous branchez un autre câble coaxial, du bruit ou des interférences risquent de se produire et de perturber l'image à l'écran. (N'utilisez pas un câble de type universel. Utilisez le câble 3M/5M/7M fourni par Samsung.)

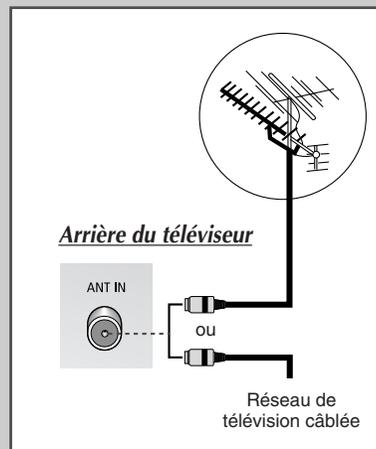

Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur

Afin de regarder les programmes télévisés via un réseau satellite, vous devez connecter un récepteur satellite au téléviseur. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez connecter un décodeur à l'arrière de votre téléviseur.

◆ Utilisation d'un câble SCART

Raccordez le câble PERITEL connecté au récepteur (ou au décodeur) à l'un des connecteurs PERITEL situés à l'arrière de votre téléviseur.

◆ Utilisation d'un câble coaxial


Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants :

- Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
- Prise d'entrée de l'antenne du téléviseur.




➤ Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher :

- ◆ Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
- ◆ Le magnétoscope au téléviseur

Dans les autres cas, raccordez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre téléviseur.

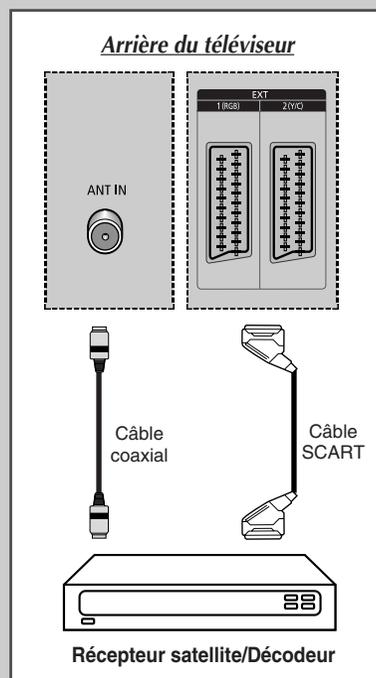

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

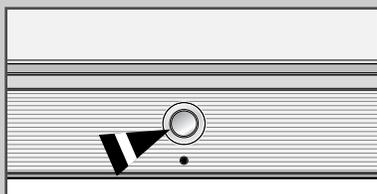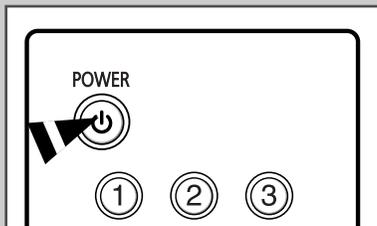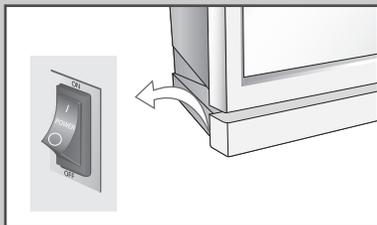

Branchez le câble relié au secteur à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

- 2 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, situé sur le côté du téléviseur, pour le faire basculer en position "ON" (I).



- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande (ou sur le bouton ⏻ de la façade du téléviseur).

Résultat : Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné. Toutefois, si une entrée de signal SCART est présente, le signal SCART a la priorité.

- Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 16 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 17.

- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour le faire basculer en position "OFF" (O).

Mise en mode Veille de votre téléviseur

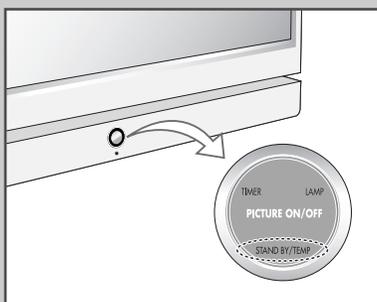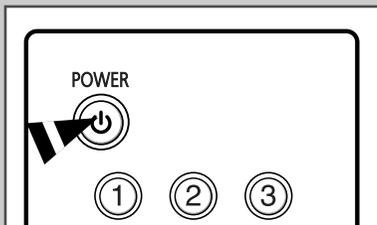

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande pour éteindre le téléviseur.

Résultat : Le témoin **STAND BY/TEMP** situé sur la façade de votre téléviseur s'allume.

- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻).

- Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P⏻/⏻, TV** (□) ou sur un bouton numérique de la télécommande.

- ☞ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.


Télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour:



- ◆ changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
① à ⑨	Pour afficher les canaux correspondants. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pour les canaux à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est le canal à un seul chiffre qui s'affichera. 	-
-/--	Pour sélectionner une chaîne ayant un numéro à deux chiffres. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Appuyez sur les deux chiffres du numéro de chaîne.	-
	Pour augmenter le volume.	-
	Pour baisser le volume.	-
MUTE 	Pour couper temporairement le son. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton  ou . 	-
MENU 	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou en visualisation normale.
	-	Pour : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel ◆ Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu
	-	Pour valider votre sélection.
EXIT 	-	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.
PRE-CH 	Appuyez sur le bouton PRE-CH . Le téléviseur passe à la dernière chaîne que vous avez regardée. Pour passer rapidement d'un canal à un autre canal éloigné, accédez au canal initial puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner le second canal. Puis, utilisez le bouton PRE-CH pour passer rapidement de l'un à l'autre.	

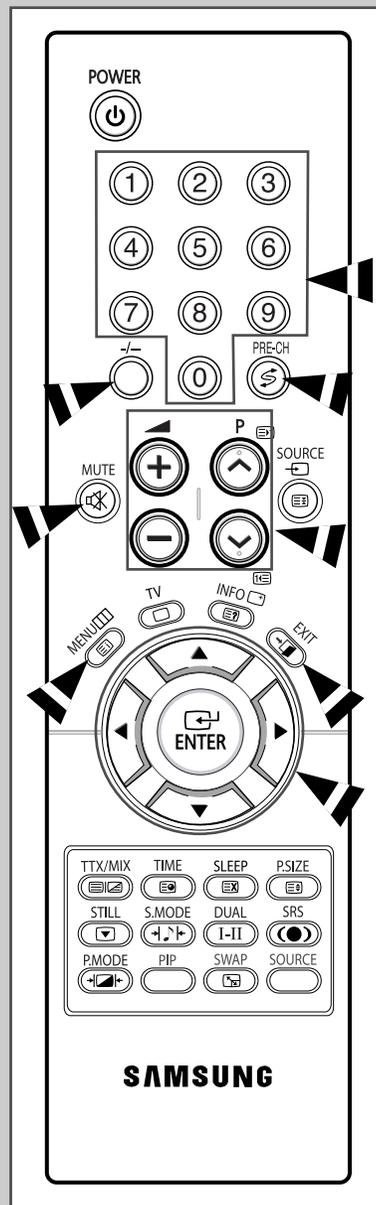

Fonction Plug & Play

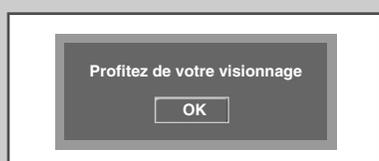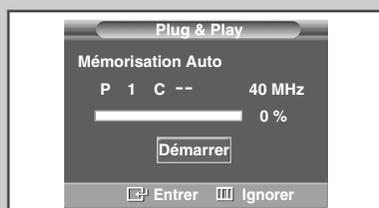

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode Standby (Veille), appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.
Résultat: Le message de démarrage du mode Plug & Play s'affiche.
- 2 Pour lancer le mode Plug & Play, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Langue** s'affiche.
➤ Le menu **Langue** s'affiche automatiquement après quelques secondes, même si vous appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le message indiquant de vérifier l'état de connexion de l'antenne s'affiche.
- 4 Assurez-vous que l'antenne est branchée au téléviseur. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Pays** s'affiche.
➤ Si vous n'appuyez pas sur le bouton **ENTER** (↵), le menu de réglage de l'horloge s'affiche après quelques secondes.
- 5 Sélectionnez votre pays ou zone en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu de sélection des canaux s'affiche.
- 6 Pour lancer la recherche de chaînes, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont triés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Une fois l'opération terminée, le menu de réglage de l'horloge s'affiche.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU** (☰) ou **ENTER** (↵).
➤ Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour régler l'horloge.
- 7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer aux heures ou aux minutes. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
➤ Vous pouvez saisir les heures ou les minutes à l'aide des boutons numériques de la télécommande.
- 8 Les réglages sont terminés et le canal mémorisé est activé.

Suite...

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) à nouveau pour sélectionner le mode **Plug & Play**.
Résultat: Le message de démarrage du mode Plug & Play s'affiche.
- 5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page ci-contre.




Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Mémorisation automatique des canaux

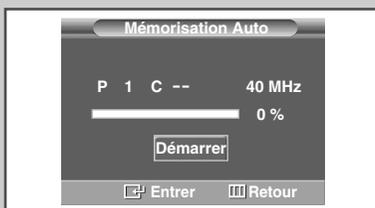

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le **Pays** est sélectionné.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les pays disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez votre **Pays** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
➤ Si vous avez sélectionné l'option **Autres**, mais que vous ne souhaitez pas balayer la plage de fréquence PAL, enregistrez les chaînes manuellement ("Mémorisation manuelle des canaux" page 18)
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémorisation Auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche.
- 8 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵) pour démarrer la recherche.
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) ou **ENTER** (↵).
- 9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez:
 - ◆ les organiser dans l'ordre de votre choix ("Organisation des canaux mémorisés" page 20).
 - ◆ supprimer un canal ("Saut des canaux indésirables" page 19).
 - ◆ effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire ("Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine" page 24).
 - ◆ attribuer un nom aux canaux mémorisés ("Attribution de noms aux canaux" page 21).
 - ◆ Activer/désactiver la fonction de réduction du bruit numérique (**NR num.**) ("Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit)" page 38).
 - ◆ Activer/désactiver la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) ("Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)" page 23).



Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser les canaux, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir:

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez la norme d'émission si nécessaire.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Syst. coul.**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez la norme couleur requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
(en fonction du modèle)
AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Système Sonore**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 8 Sélectionnez la norme son requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
BG - DK - I - L

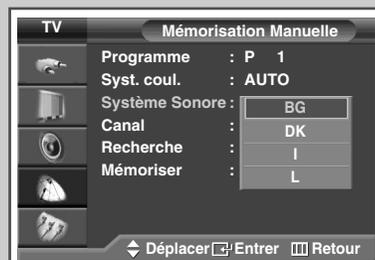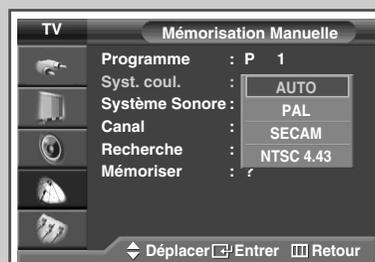

Suite...



- 9 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▶.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
 - Vous pouvez saisir le canal directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

- 10 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

- 11 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez **Programme** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 12 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
 - Vous pouvez saisir le programme directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- 13 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).

- 14 Répétez les étapes 9 à 13 pour chaque canal à mémoriser.

- 15 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Mode des canaux

- ◆ **P** (mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- ◆ **S** (mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.


Saut des canaux indésirables

Vous pouvez exclure les canaux de votre choix du balayage. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ajouter/Supprimer**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Ajouter/Supprimer** station s'affiche avec le canal actuel sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour supprimer ou ajouter la chaîne souhaitée.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) plusieurs fois, ✓ s'affiche et disparaît.
Si ✓ apparaît, la chaîne est ajoutée.
- 6 Répétez l'étape 5 pour chaque chaîne à supprimer ou à ajouter.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Organisation des canaux mémorisés

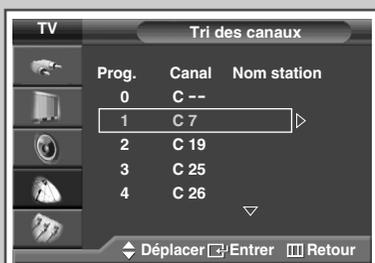



Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal1**.
Résultat: Le menu **Canal1** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des canaux**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont replacées en conséquence.
- 7 Répétez les étapes **5** à **6** jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Le menu **Nom station** s'affiche avec le canal actuel sélectionné.
- 5 Sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.
- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole. Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 8 Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque canal auquel un nouveau nom doit être attribué.
- 9 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

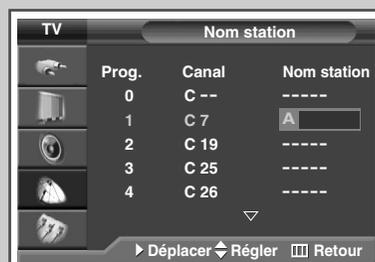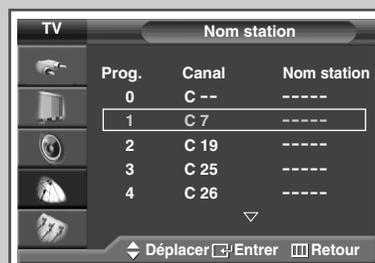

Verrouillage des canaux



Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

Le verrouillage parental ne peut pas être désactivé par les boutons en façade. Le verrouillage parental ne peut être désactivé qu'à partir de la télécommande, conservez donc votre télécommande hors de portée des enfants.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ([]).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verr Parental**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ([OK]). Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Programme**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 7 Sélectionnez le numéro du programme correspondant au canal à verrouiller en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouil..**. Sélectionnez **Verrouillé** en appuyant sur le bouton **ENTER** ([OK]).
Résultat: Le canal sélectionné est verrouillé et marqué du symbole .
- 9 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ♦ Un écran bleu s'affiche lorsque **Verr Parental** est activé.
- ♦ Pour désactiver le verrouillage parental, appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** ([OK]). Le canal verrouillé est déverrouillé.
- ♦ Lorsqu'un canal est verrouillé, il est marqué du symbole  à gauche dans l'affichage à l'écran (OSD).

Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)



Cette fonction se révèle particulièrement utile si le signal TV est faible. La fonction LNA (amplificateur à faible bruit) amplifie le signal TV dans une zone où il est faible. Un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **LNA**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Si l'image est brouillée avec **LNA** réglé sur **Marche**, sélectionnez **Arrêt**.
- Le paramètre **LNA** doit être défini pour chaque chaîne individuelle.



Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

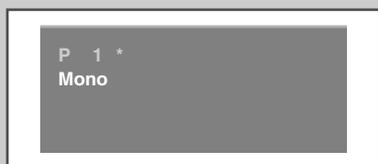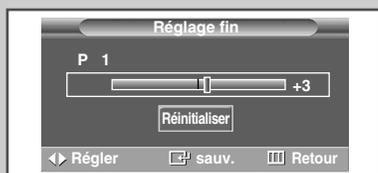


Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation.

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
 - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
 - 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
 - 5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage qui convient.
 - 6 Pour enregistrer le réglage de syntonisation fine dans la mémoire de la télévision, appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Le numéro de programme apparaît en rouge et le symbole "*" s'affiche.
 - 7 Pour ramener la syntonisation fine à 0, sélectionnez **Réinitialiser** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
 - 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Si vous ne parvenez pas à effectuer la syntonisation fine d'un canal, vérifiez que les paramètres Système de Couleur et Système Sonore sont corrects.
 - La mémorisation de syntonisation fine fait passer la couleur de l'OSD (affichage à l'écran) des canaux du blanc au rouge et ajoute la marque "*".

Informations d'affichage

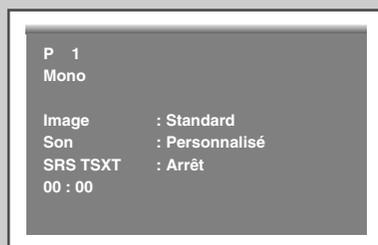

Vous pouvez visualiser les informations des canaux et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton "INFO" () de la télécommande.





Les informations affichées varient en fonction de la source sélectionnée.

Changement de la norme Image


Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Le menu **Mode** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé
 - ♦ Pour regarder la télévision pendant la journée ou lorsque la pièce est très éclairée, choisissez **Dynamique**.
 - ♦ Choisissez **Standard** pour les paramètres usine standard.
 - ♦ Choisissez **Cinéma** quand vous regardez un film.
 - ♦ Choisissez **Personnalisé** si vous voulez régler les paramètres en fonction de vos préférences personnelles (voir "Personnalisation des réglages de l'image", page 26).
- 6 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** ( : Mode Image) de votre télécommande.

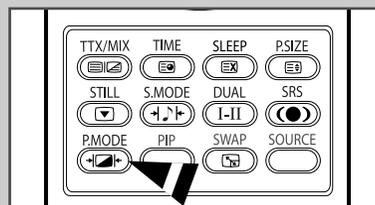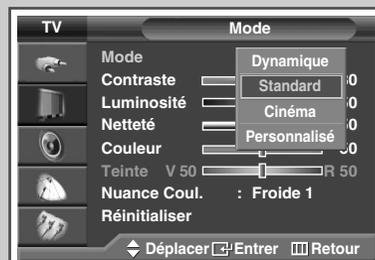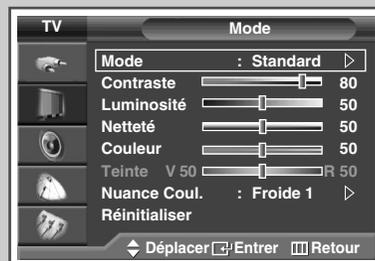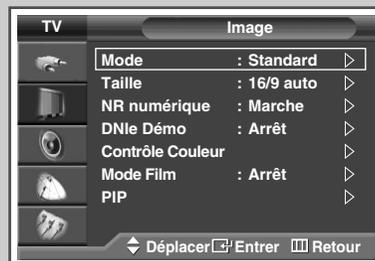

Personnalisation des réglages de l'image

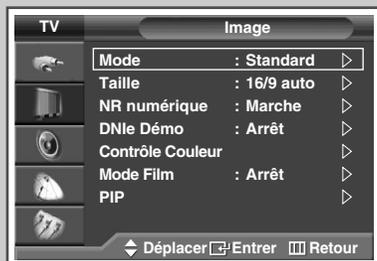

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Mode** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé
- 6 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 8 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
 - ◆ **Contraste - Luminosité - Netteté - Couleur - Teinte** (NTSC uniquement)
 - ◆ **Contraste - Luminosité** : Mode PC.
- 9 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage qui convient.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).
 - ◆ Les valeurs des paramètres peuvent varier en fonction de la source d'entrée. (Ex : RF, Vidéo, Composante, PC ou HDMI).
- 10 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) pour revenir au menu **Mode**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance Coul..** Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 11 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
Froide2 - Froide1 - Normal - Chaude1 - Chaude2
- 12 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 13 Pour retourner aux valeurs de réglage par défaut, sélectionnez **Réinitialiser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les réglages ajustés précédemment seront ramenés à leurs valeurs par défaut.
 - La fonction de réinitialisation est définie pour chaque mode (**Dynamique, Standard, Cinéma** ou **Personnalisé**).
 - La fonction de réinitialisation est également disponible dans chaque option de **Nuance Coul.** (**Froide2, Froide1, Normal, Chaude1** ou **Chaude2**).
- 14 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage de l'image (mode PC)

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE** ().

1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PC**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ().

Résultat: Le menu **PC** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** () pour sélectionner **Verrouillage Image**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ().

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option (**Regl. Base** ou **Regl. Prec**) à régler. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage qui convient.

➤ Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

➤ Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).

7 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().

8 Appuyez sur le bouton **MENU** ().




Résultat: Le menu **PC** s'affiche.

9 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Position**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ().


➤ Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

10 Réglez la position en appuyant sur le bouton **▲/▼/◀/▶**.


11 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().

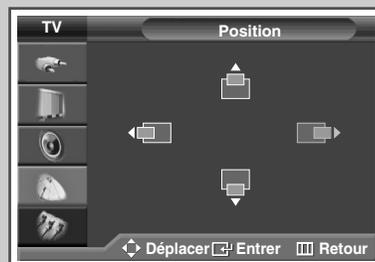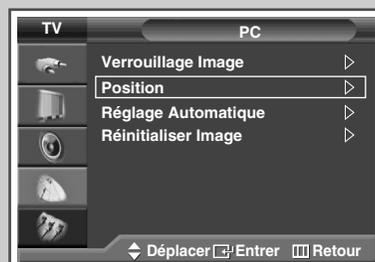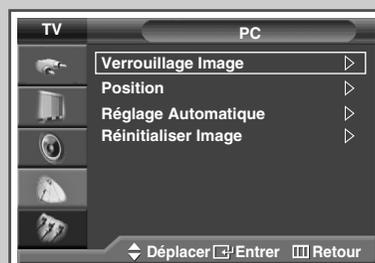

Suite...

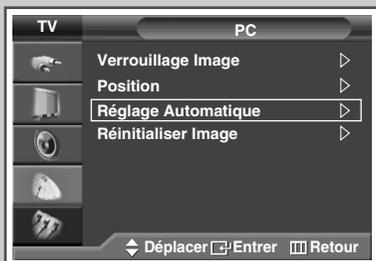

Ajustement automatique en cours
Attendez, s'il vous plaît.

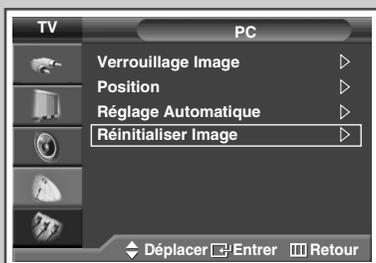

Rappel image effectué

Retour

-
- 12 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Automatique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: La qualité et la position de l'écran sont automatiquement réinitialisées.

Les réglages sont tous terminés et le téléviseur revient automatiquement à l'image précédente.

-
- 13 Pour revenir aux valeurs de réglage par défaut, sélectionnez **Réinitialiser Image** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les couleurs mises au point précédemment seront ramenées à leurs valeurs par défaut.

-
- 14 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
-

Sélection de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton ().
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Les modes disponibles en fonction du modèle sont les suivants :
 - ◆ **16/9 auto** : Agrandissement et adaptation de l'image ; passage automatique du format **4:3** au format **16:9**.
 - ◆ **16:9** : Pour régler l'image en mode 16:9. Appuyez sur le bouton ►. Vous pouvez modifier la position () et la taille () de l'image dans ce mode en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - ◆ **Zoom** : Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical. Appuyez sur le bouton ►. Vous pouvez modifier la position () et la taille () de l'image dans ces modes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - ◆ **4:3** : Pour régler l'image en mode 4:3. Appuyez sur le bouton ►. Vous pouvez modifier la position (), et la taille () de l'image dans ce mode en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.
- ◆ Si vous modifiez la taille de l'image alors que la fonction PIP est activée, celle-ci sera automatiquement désactivée.
- ◆ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

- ◆ Le redimensionnement de l'image à l'aide de la fonction **Zoom** permet de positionner et de dimensionner l'image vers le haut ou le bas en utilisant le bouton ▲ ou ▼.
- ◆ Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné l'icône () en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- ◆ Redimensionnez l'écran verticalement à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné l'icône () en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. (Pour l'étendre vers le haut, appuyez sur ▲, et pour l'étendre vers le bas, appuyez sur ▼.)
- ◆ L'agrandissement de l'affichage n'est possible que dans les modes d'entrée RF/AV/S-vidéo/Composant niveau SD (480i,576i,480p,576p).




Mode RF/AV/S-Vidéo/Composant niveau SD




Mode PC



Mode HDMI



Visualisation de la démonstration DNle

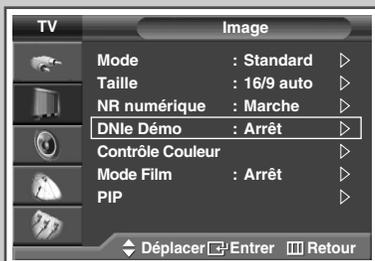


Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNle. Lorsque vous activez le mode DNle Demo (Démo DNle), une image normale et une image avec la fonction DNle appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **DNle Démo**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
 - ◆ **Marche**: Active le mode **DNle Démo**.
 - ◆ **Arrêt**: Désactive le mode **DNle Démo**.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ DNle™ (Digital Natural Image engine) **DNle**

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

Gel de l'image actuelle

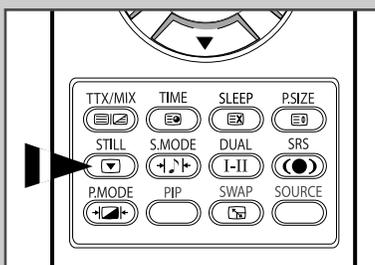

Lorsque vous regardez un programme de télévision, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL". Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.


- En mode PIP, les images principale et secondaire sont figées simultanément.

Réglage du mode Contrôle Couleur (Contrôle Facile)




Cette fonction vous permet de régler les couleurs en fonction de vos préférences en retouchant les couleurs de la peau, du ciel et de l'herbe à l'aide de paramètres prédéfinis (Bleu, Vert, Rose, Standard ou Personnalisé) sans modifier les autres couleurs de l'écran.

- Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Contrôle Facile** est sélectionnée.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
➤ L'image actuelle s'affiche à l'écran.
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
 - ◆ **Bleu**
Accentue les nuances de bleu vif.
 - ◆ **Vert**
Accentue les nuances de vert tendre.
 - ◆ **Rose**
Accentue les couleurs chairs aux tons chauds.
 - ◆ **Standard**
Image standard.
 - ◆ **Personnalisé**
Lors de la modification des paramètres dans le menu **Contrôle détail**, le mode **Personnalisé** est automatiquement sélectionné (voir page suivante).
- Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: l'image originale (avant réglage) s'affiche sur le côté gauche et le mode sélectionné sur le côté droit.
- Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

-
- ◆ Le menu Contrôle Couleur n'est pas disponible en mode PC.
 - ◆ Lors de l'utilisation de la fonction Réglage personnalisé des couleurs, l'image en cours est capturée et sert d'image fixe avant d'être affichée sur l'écran.
 - ◆ Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque la fonction PIP est sur "Marche".

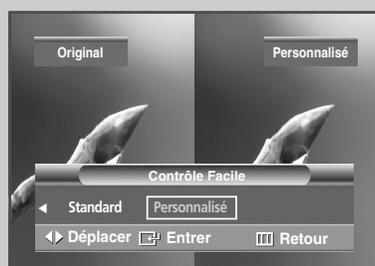

Réglage du mode Contrôle Couleur (Contrôle détail)

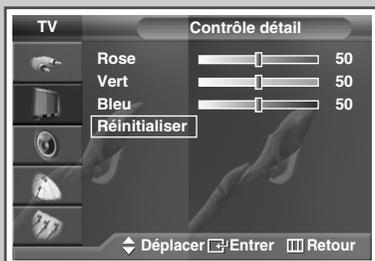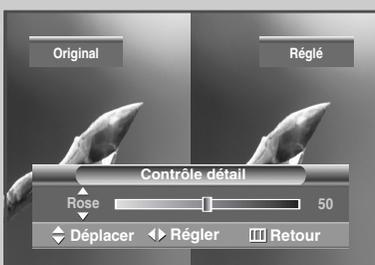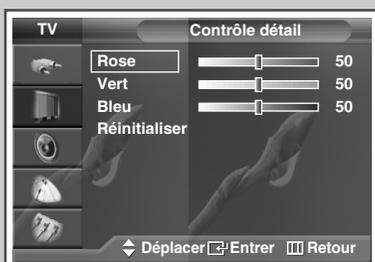

Ces réglages peuvent être effectués en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ([]).
Résultat: le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle détail**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 6 Sélectionnez l'option requise (**Rose**, **Vert** ou **Bleu**) en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** jusqu'à ce que le réglage vous convienne.
Résultat: la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.
➤ Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).
- 8 Appuyez sur le bouton **MENU** ([]).
Résultat: Le menu **Contrôle détail** s'affiche à nouveau.
- 9 Pour retourner aux valeurs de réglage par défaut, sélectionnez **Réinitialiser** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([OK]).
Résultat: les couleurs mises au point précédemment seront ramenées à leurs valeurs par défaut.
- 10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage du mode Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode Ecran bleu sur Arrêt.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ecran Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




Activation du verrouillage des boutons de l'écran

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller les boutons de façade de l'écran TV qui ne peuvent, dès lors, plus être activés à partir de la façade de l'écran. Ils peuvent toutefois être activés via la télécommande. Le verrouillage peut être annulé uniquement à partir de la télécommande. Il convient donc de la conserver hors de portée des utilisateurs non autorisés.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrou façade**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Réglage du mode Film

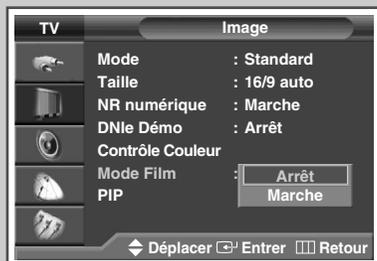

Vous pouvez détecter et traiter automatiquement les signaux vidéo émanant de toutes les sources et régler l'image pour une qualité optimale.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le **mode Film**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - ◆ **Arrêt** Désactive le mode Film.
 - ◆ **Marche** Permet de détecter et de traiter automatiquement les signaux vidéo à partir de toutes les sources et permet de régler l'image pour une qualité optimale.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



➤ ◆ Le mode Film n'est pas disponible en mode PC, Composant (à l'exception des modèles 480i, 576i) ou HDMI.

Affichage image dans l'image (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire (provenant d'un autre programme TV ou de périphériques externes audio/vidéo) dans l'image principale du programme de télévision. De cette façon vous pouvez surveiller l'entrée vidéo de tout appareil branché tout en regardant la télévision ou toute autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: **PIP** est sélectionné.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵). Pour activer la fonction **PIP**, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **PIP** () de votre télécommande.
- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Source**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
TV - Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Vidéo
➤ La même source ne peut pas être sélectionnée à la fois pour l'écran principal et pour l'écran secondaire.
- 7 Sélectionnez la source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Intervertir**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'image principale et l'image secondaire sont interverties.
➤ La fonction Intervertir n'est pas disponible en mode PC, HDMI ni Composant.
- 9 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.

➤ La fonction Double size (Taille double) (□□, □□□) n'est pas disponible en mode **PC** ou **HDMI**.
- 10 Sélectionnez la taille de l'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

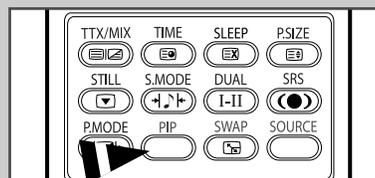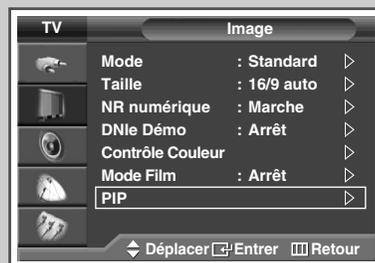

Suite...



-
- 11 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options suivantes sont disponibles.



- Le menu **Position** est disponible lorsque **Taille** est en mode  ou .

-
- 12 Sélectionnez une position d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

-
- 13 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Programme**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

-
- 14 Sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

-
- 15 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

-
- 16 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
-

Suite...

Fonctions simples de la télécommande.

Boutons	Fonction
PIP ()	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
SWAP ()	Permet de permuter entre l'image principale et l'image secondaire. <p>➤ Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il est possible que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP () après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.</p>
SOURCE ()	Pour attribuer une source d'image secondaire. (TV , Ext.1 , Ext.2 , AV , ou S-Vidéo).

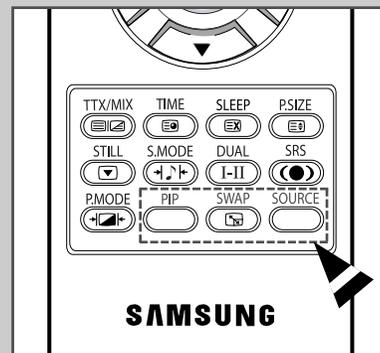


Tableau de réglage PIP

X - Cette combinaison PIP n'est pas disponible.
 O - Cette combinaison PIP est disponible.

Sub \ Main	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vidéo	Composant	PC	HDMI
TV	X	O	O	O	O	O	O	O
Ext.1	O	X	O	O	O	O	O	O
Ext.2	O	O	X	O	O	O	O	O
AV	O	O	O	X	O	O	O	O
S-Vidéo	O	O	O	O	X	O	O	O
Composant	X	X	X	X	X	X	X	X
PC	X	X	X	X	X	X	X	X
HDMI	X	X	X	X	X	X	X	X

Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit)



Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **NR numérique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Changement de la norme Son


Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé
 - ♦ Choisissez **Standard** pour les paramètres usine standard.
 - ♦ Choisissez **Musique** quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.
 - ♦ Choisissez **Cinéma** quand vous regardez des films.
 - ♦ Choisissez **Parole** si vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).
 - ♦ Choisissez **Personnalisé** pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés (voir "Personnalisation des réglages du son", page 40).
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** (↵ : mode son) de la télécommande.

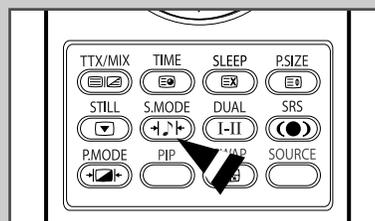

Personnalisation des réglages du son

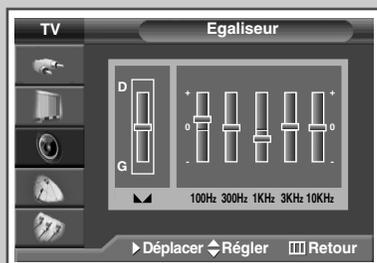

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (□↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Egaliseur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (□↵).
Résultat: Le menu **Egaliseur** s'affiche.
- 5 Sélectionnez l'option requise (balance ou égaliseur) en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour parvenir au réglage qui convient. Appuyez sur le bouton **ENTER** (□↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


- Si vous changez de quelque façon que ce soit les réglages d'égaliseur, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.
- ◆ **Réglage de la balance du son G/D**
Permet de régler la balance du son des haut-parleurs G/D.
- ◆ **Réglage de la bande bande passante (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz)**
Permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.

Réglage de TruSurround XT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture d'un contenu de disque multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son Surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **SRS TSXT**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
Arrêt - Mono 3D - Stéréo
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SRS** (●) de votre télécommande.
- TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

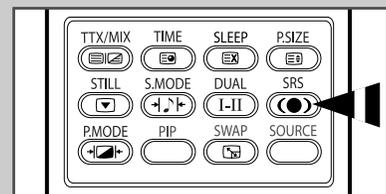

Réglage automatique du volume

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et le niveau de volume diffère d'une station à l'autre. Par conséquent il est gênant de devoir régler le volume à chaque fois que l'on change de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Volume auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Sélection de Silence Int.



Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Silence Int.**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Les boutons **VOL +**, **VOL -** et **MUTE** (🔇) ne fonctionnent pas lorsque l'option **Silence Int.** est réglée sur **Marche**.

Réglage du son mélodique




Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mélodie**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Sélection du mode sonore (en fonction du modèle)


Le bouton "DUAL I-II" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est pré réglé automatiquement sur "DUAL-I" (Double-I) ou "Stereo" (Stéréo) en fonction de la transmission en cours.

	Type de programme	Indication à l'écran
Stéréo NICAM	Programme normal (Audio standard)	Mono (Utilisation normale)
	Normal + NICAM Mono	NICAM Mono (NICAM Mono) ↔ Mono
	NICAM stéréo	NICAM Stereo ↔ Mono (NICAM stéréo) (Mono forcé)
	Double NICAM-I/II	NICAM dual-I (Double NICAM I) NICAM dual-II (Double NICAM II) Mono
Stéréo A2	Programme normal (Audio standard)	Mono
	Bilingue ou Double I/II	DUAL-I ↔ DUAL-II (DOUBLE I ↔ DOUBLE II)
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono (Mono forcé)

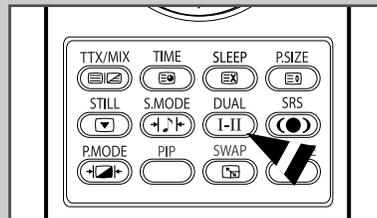

- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
- ◆ Pour la réception du son mono en mode AV, effectuez un branchement sur le connecteur d'entrée "AUDIO-L" (AUDIO G) situé sur le côté du téléviseur.
Si le son mono est uniquement émis par le haut-parleur gauche, appuyez alors sur le bouton **DUAL I-II**.

Réglage et affichage de l'heure

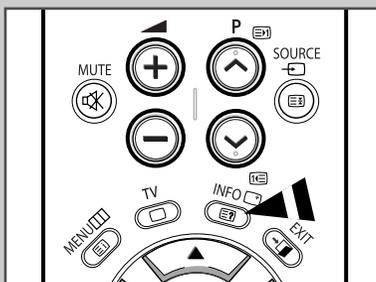

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ()". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuterie de mise sous et hors tension automatiques.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: L'option **Réglage Horloge** est sélectionnée.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ().
- 6 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Heure** ou **Minute**.
Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
➤ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
- 7 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


➤ En cas de coupure de courant ou si le téléviseur est déconnecté de l'alimentation, les réglages de l'Horloge seront perdus.

Réglage de Veille automatique

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Standby (Veille).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour **Veille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez la durée prédéfinie (**Arrêt**, 30, 60, 90, 120, 150, ou 180) de maintien en activité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ♦ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP** de votre télécommande.
- ♦ Si la minuterie de mise en veille (veille auto) n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Arrêt**.
Si la minuterie de mise en veille (veille auto) est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode Standby (Veille).

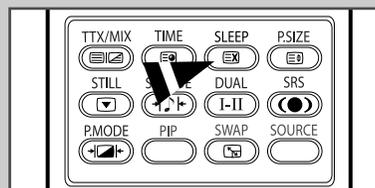

Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur



Vous pouvez régler les minuteries Activer ou Désactiver afin que le téléviseur :

- ◆ s'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi
- ◆ s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page 44).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (◀▶).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (◀▶).
Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie ON**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (◀▶).
Résultat: Le menu **Minuterie ON** s'affiche.
- 6 Sélectionnez **Heure**, **Minute**, **Programme** ou **Volume** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
➤ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
- 7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Activation**.
- 8 Pour activer la fonction **Minuterie ON**, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 9 Appuyez sur le bouton (◀▶).
Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.

Suite...

- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie OFF**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Minuterie OFF** s'affiche.

- 11 Sélectionnez **Heure** ou **Minute** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

- 12 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Activation**.

- 13 Pour activer la fonction **Minuterie OFF**, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

- 14 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 15 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



➤ Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures après sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est en mode "Marche" et permet d'éviter toute fuite ou surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée de l'écran (lorsque vous êtes en vacances, par exemple).

- Si aucun signal n'est reçu durant 15 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement.



Visualisation d'une source de signal externe

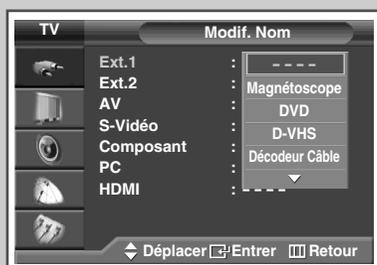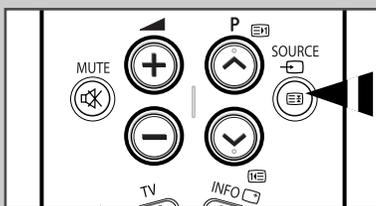

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Entrée**.
Résultat: Le menu **Entrée** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: **Liste Source** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source de signal requise, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options de sources de signal apparaissent sous la forme d'une liste.
 - ◆ **TV, Ext. 1, Ext. 2, Composant, PC, ou HDMI:** sur le panneau arrière du téléviseur.
 - ◆ **AV, S-Vidéo :** sur le panneau latéral du téléviseur.
 - ◆ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (☰) de votre télécommande.
 - ◆ Seuls les périphériques connectés peuvent être sélectionnés
- 5 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Entrée**.
Résultat: Le menu **Entrée** s'affiche à nouveau.
- 7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Modif. Nom**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source externe à modifier. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les noms de périphériques disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
Magnétoscope, DVD, D-VHS, Décodeur Câble, Décodeur HD, Décodeur sat., Récepteur AV, Récepteur DVD, Jeu, Caméscope, Combo DVD, Dig Home Rec, ou PC
- 9 Sélectionnez le périphérique souhaité en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.

Fonction Teletext (Télétexte)


La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent:

- ◆ les horaires des programmes télévisés
- ◆ des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- ◆ des résultats sportifs
- ◆ des renseignements sur les voyages


Les pages télétextes sont organisées en six catégories :

Catégorie	Table des matières
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en:
- ◆ entrant le numéro de page
 - ◆ sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

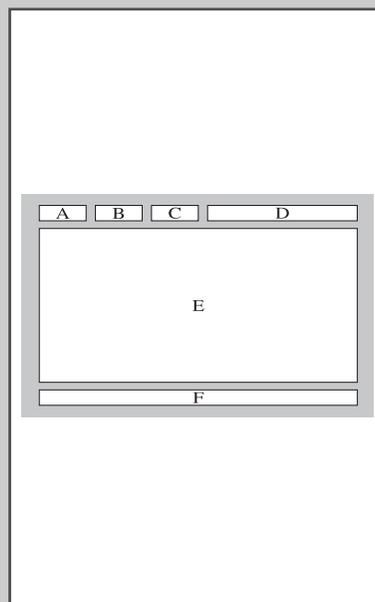

Affichage des informations télétexte

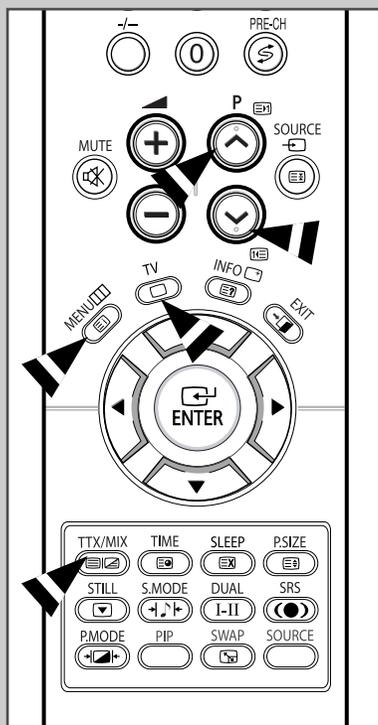

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi:
 - ◆ des informations peuvent manquer
 - ◆ certaines pages peuvent ne pas s'afficher


- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P** (☺) ou (☻) .
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (☺☻) pour activer le mode télétexte.
Résultat: Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (☺) (index).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☺☻).
Résultat: L'écran se partage en deux. Cette fonction Double Teletext <Partage télétexte> vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour rassembler le programme en cours et la page télétexte sur un même écran, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☺☻).
- 5 Pour quitter l'affichage télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TV** (☐).

Sélection des options d'affichage


Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Texte caché (réponses de jeux par exemple)	[?] (révéler)
◆ L'écran normal	[?] (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire en entrant son numéro	[0] (page secondaire)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	[X] (annuler)
◆ La page suivante	[1] (page arrière)
◆ La page précédente	[4] (page avant)
◆ Les lettres de taille double dans la: <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	[5] (taille) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ Normal screen	• Trois fois

- Pour recouvrer un affichage normal après avoir activé la fonction Révéler ou Taille, appuyez sur le bouton TV (□).

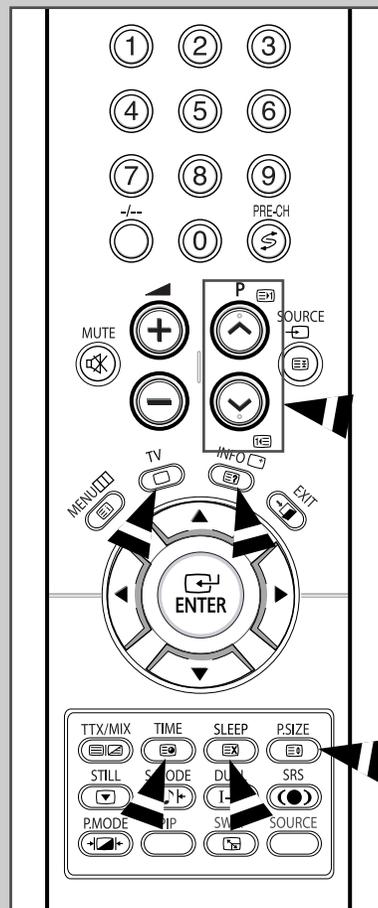

Sélection d'une page télétexte

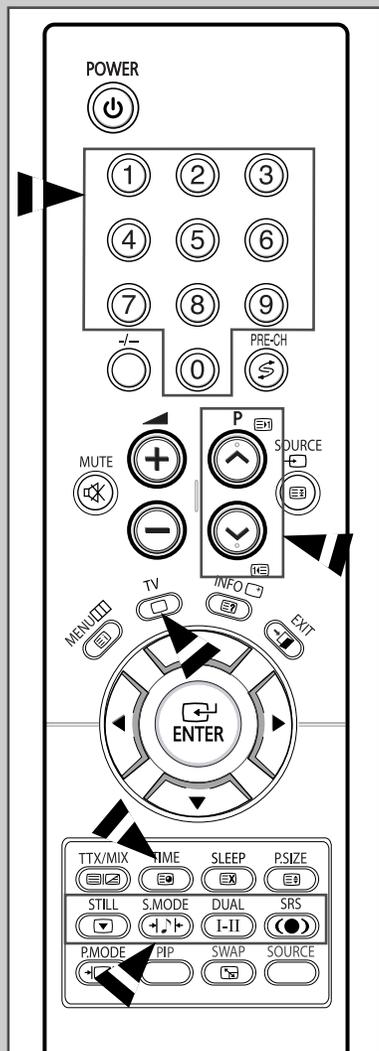

Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

Résultat: Le compteur de pages actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton (verrou). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.

- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.



- ◆ Appuyez sur le bouton (page secondaire).
Résultat: Les pages secondaires disponibles apparaissent.
- ◆ Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton ou .

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton TV () pour revenir au programme normal.

Branchement des entrées/sorties externes

“EXT 1” est prévu pour les équipements disposant d’une sortie RGB, tels que des consoles de jeux vidéo ou des sources câble/satellite.

Arrière du téléviseur

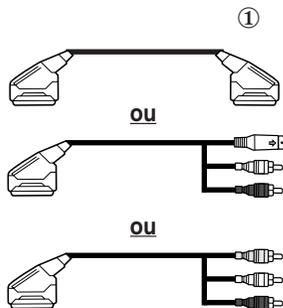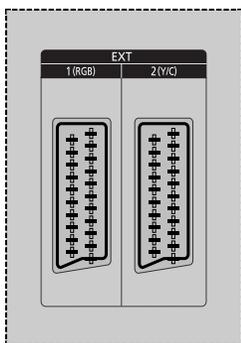

- ① Cette extrémité peut être reliée à :
 - ◆ Un connecteur PERITEL
 - ◆ Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (G+D) ; EXT 2
 - ◆ Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L et R)
- ② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur **EXT 1** et le magnétoscope cible sur **EXT 2** pour pouvoir rediriger le signal de **EXT 1** vers **EXT 2**.
- ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.
- ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur **EXT 1** et le magnétoscope sur **EXT 2** pour pouvoir rediriger le signal de **EXT 1** vers **EXT 2**.

➤ Veillez à ce que les couleurs des bornes d’entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

Spécifications entrée/sortie

Connecteur	Entrée				Sortie
	Vidéo	Audio (L/R) (Audio (G/D))	S-Vidéo (S-Vidéo)	RGB (RVB)	Video + Audio (L/R) (Vidéo + audio (G/D))
EXT 1	✓	✓	✓	✓	Seule la sortie TV est disponible.
EXT 2	✓	✓	✓		Sortie moniteur



☞ En cas de branchement d’un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous aux documents fournis avec votre équipement.

Branchement de l'entrée RCA

- Les connecteurs RCA (**VIDEO + AUDIO L/R**) sont utilisés pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeu vidéo.

Côté du téléviseur



Caméscope



Console de jeu vidéo



Lecteur de vidéodisques





- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.


Branchement de l'entrée S-Vidéo

- Les connecteurs **S-VIDEO** et **AUDIO L/R** sont prévus pour des appareils disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.


Côté du téléviseur

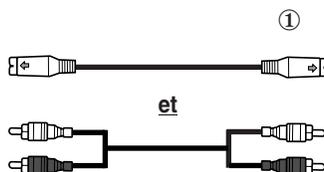

Caméscope



Magnétoscope



- ① Les connecteurs **S-VIDEO** et **AUDIO L/R** doivent être utilisés tous les deux pour une lecture simultanée des images et du son.




- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.



En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Branchement de l'entrée composant

Arrière du téléviseur

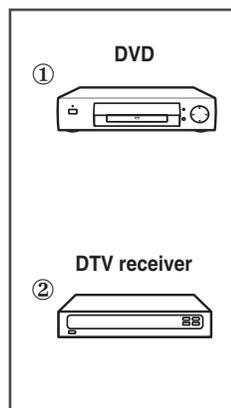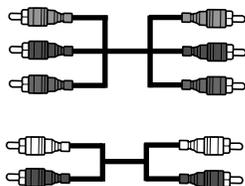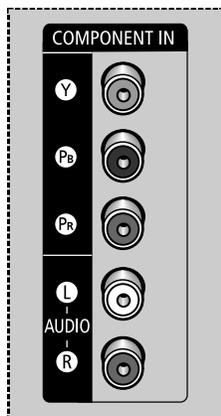


① Les connecteurs **COMPONENT IN** sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie lecteur DVD ou récepteur de télévision numérique (DTV). (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)

➤ Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

Branchement de l'entrée PC

➤ Les connecteurs "**PC IN**" (RVB) (vidéo) et "**AUDIO**" sont prévus pour raccorder votre PC.


Arrière du téléviseur

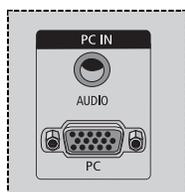


Connexion à l'entrée HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- Le connecteur "HDMI/DVI IN" est prévu pour raccorder les équipements équipés d'une sortie HDMI.

Arrière du téléviseur

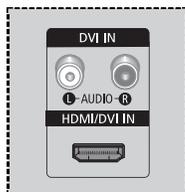



Décodeur DTV



Connexion au connecteur HDMI/DVI compatible

- Le connecteur "HDMI/DVI IN" est prévu pour raccorder les équipements équipés d'une sortie DVI.

Arrière du téléviseur

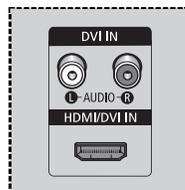

et

(Câble HDMI/DVI)




Décodeur DTV



Branchement de l'ensemble Home Theater

Utilisez les ports **AUDIO OUT** du téléviseur pour brancher l'ensemble Home Theater.

Arrière du téléviseur

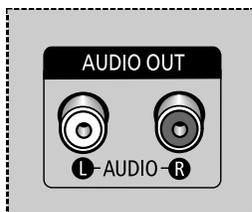

Branchement de l'ensemble Home Theater


- ① Reliez les prises L et R de contrôle de sortie audio de **AUDIO OUT** du panneau de connexion situé à l'arrière du téléviseur aux prises AUDIO IN de l'ensemble DVD Home Theater (ou récepteur AV) à l'aide du câble audio.
- ② Appuyez sur le bouton **SOURCE** () pour sélectionner le périphérique souhaité branché au téléviseur.
- ③ Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

➤ Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

- ◆ Reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant fourni par le fabricant pour relier les haut-parleurs à l'ensemble DVD Home Theater (ou récepteur AV).
- ◆ Désactivez le haut-parleur interne du téléviseur pour profiter d'un son exceptionnel via les haut-parleurs de votre ensemble Home Theater.

Pour utiliser l'ensemble DVD Home Theater

- ① Allumez le téléviseur et appuyez sur le bouton **SOURCE** () pour sélectionner le mode **Ext.1**, **Ext.2** ou **Component (Composant)**.
- ② Vérifiez que vous avez branché correctement le câble vidéo si vous ne parvenez pas à sélectionner l'entrée externe (**Ext.1**, **Ext.2** ou **Component (Composant)**) souhaitée.
- ③ Démarrez la lecture du DVD après avoir activé l'ensemble DVD Home Theater.
- ④ Réglez le volume sur l'ensemble Home Theater, car le son du téléviseur est désactivé.

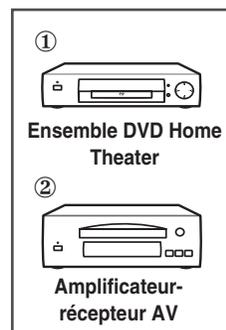

Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)

Les paramètres d'affichage indiqués ci-dessous sont valables pour un ordinateur type Windows (MS Windows XP). Il se peut toutefois que les écrans réels de votre PC soient différents en fonction de votre propre version Windows et de votre carte vidéo. Néanmoins, si les écrans réels diffèrent, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)



- 1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur **Propriétés (Propriétés)**. Les **Display Properties (Propriétés d'affichage)** s'affichent.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**, puis réglez le Display Mode (Mode d'affichage) en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Il est inutile de modifier les paramètres Couleurs (Couleurs).
- 3 Cliquez sur **Advanced (Avancés)**. Une nouvelle boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Monitor (Ecran)**, puis réglez la **Screen refresh rate (Fréquence d'actualisation de l'écran)** en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Si vous le pouvez, réglez séparément la Vertical Frequency (Fréquence verticale) et la Horizontal Frequency (Fréquence horizontale) au lieu de paramétrer la **Screen refresh rate (Fréquence d'actualisation de l'écran)**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre, puis sur **OK** pour accéder à la fenêtre **Display Properties (Propriétés d'affichage)**. Il se peut alors que votre ordinateur redémarre automatiquement.
- 6 Eteignez l'ordinateur et connectez-le à votre téléviseur. ("Branchement de l'entrée PC" à la page 55)

- ◆ Les écrans réels de votre PC peuvent varier selon la version Windows et le type de votre PC.
- ◆ Lorsque vous utilisez votre téléviseur comme écran PC, il prend en charge les couleurs jusqu'à 32 bits.
- ◆ Dans ce cas, l'affichage sur le téléviseur peut varier selon la version de Windows ou selon le fabricant de votre PC.
- ◆ En cas de connexion d'un PC vous devez le régler sur les paramètres d'affichage pris en charge par le téléviseur. Si tel n'est pas le cas, le message **Out of input range <En dehors de la plage d'entrée>** s'affiche.

Mode entrée PC

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution.
Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :


Standard	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VGA	720 x 400	31.47	70.00	28.322	-/-
	640 x 480	31.47	60.00	25.175	-/+
		35.00	66.70	30.24	-/-
		37.86	72.80	31.50	-/-
		37.50	75.00	31.50	-/-
		43.27	85.00	36.00	-/-
SVGA	800 x 600	35.16	56.30	36.00	-+/-
		37.88	60.30	40.00	+/-+
		48.08	72.20	50.00	+/+
		46.87	75.00	49.50	+/+
		53.67	85.10	56.25	+/+
	832 x 624	49.73	74.60	57.284	-/+
XGA	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
		56.40	70.10	75.00	-/-
		57.80	72.00	74.99	-/-
		60.02	75.00	78.75	+/-
SXGA	1280 x 720	44.70	59.80	74.50	-/+

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

Remarques

- ◆ Le mode 1280 x 720 est un mode 16:9.
- ◆ Lorsque le téléviseur est utilisé en affichage PC, il prend en charge les couleurs 24 bits (plus de 16 millions de couleurs).
- ◆ Votre écran d'affichage PC peut différer en fonction du fabricant (et de votre propre version de Windows). Consultez les instructions d'utilisation de votre PC pour connaître les informations relatives au branchement du PC à un téléviseur.
- ◆ Si vous disposez d'un mode de sélection des fréquences horizontale et verticale, sélectionnez 60 Hz (vertical) et 31,5 kHz (horizontal).
Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des bandes) peuvent apparaître à l'écran lorsque le PC s'éteint (ou s'il est déconnecté). Dans ce cas, appuyez sur le bouton **SOURCE** () pour revenir en mode Vidéo. Assurez-vous également que le PC est branché.
- ◆ Lorsque vous connectez un ordinateur portable à votre téléviseur, assurez-vous que l'écran du PC s'affiche uniquement sur le téléviseur (sinon, des signaux désordonnés risquent d'apparaître) (en fonction du modèle).
- ◆ Si les signaux synchrones horizontaux sont irréguliers en mode PC, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les branchements des câbles.

Remplacement de la lampe

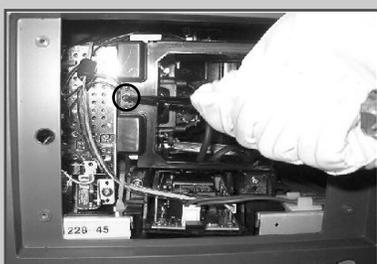

- 1 Débranchez votre téléviseur et retirez la vis à l'aide d'un tournevis.
- 2 Retirez le cache de la lampe.
- 3 Retirez les vis assurant la fixation de la lampe à l'aide d'un tournevis.
- 4 Séparez la lampe du moteur en utilisant la poignée et en la tirant vers l'extérieur.
- 5 Pour remonter la lampe, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

- ◆ Pourquoi la lampe doit-elle être remplacée ?
La lampe utilisée dans un téléviseur rétroprojecteur dispose d'une durée de vie limitée. Il est donc nécessaire de la remplacer régulièrement pour une qualité d'écran toujours optimale. Une fois la lampe remplacée, les images affichées à l'écran seront aussi lumineuses et nettes qu'au premier jour de fonctionnement.
- ◆ A quel moment la lampe doit-elle être remplacée ?
Il convient de la remplacer lorsque l'écran s'assombrit et perd de sa netteté ou lorsque les trois voyants situés sur la façade (TIMER <MINUTERIE>, LAMPE et STAND BY/TEMP clignotent).
- ◆ Contrôlez l'état de la lampe avant de la remplacer.
 - Mettez l'appareil hors tension et attendez 30 minutes que la lampe refroidisse avant de la remplacer.
 - Utilisez toujours une lampe ayant la même référence afin d'éviter d'endommager votre téléviseur. La référence de la lampe est indiquée sur l'emballage de celle-ci ou sur le côté du téléviseur.
 - Après avoir vérifié la référence, transmettez-la au magasin d'où provient votre téléviseur ou au service technique Samsung.
- ◆ Attention
 - ne touchez pas la surface en verre de la lampe à mains nues et n'insérez aucun corps étranger dans le cache ; vous risqueriez de détériorer la qualité d'image, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
 - Ne placez pas l'ancienne lampe à proximité d'objets inflammables et tenez-la hors de portée des enfants.
 - Evitez de laisser de la saleté ou de la poussière pénétrer dans le cache ou se déposer sur la lampe. Un cache ou une lampe sale peut prendre feu, exploser et provoquer des électrocutions.
 - Si une lampe neuve est manipulée sans précaution, la qualité de l'image à l'écran peut être affectée et la durée de vie de la lampe réduite.
 - Veillez à refermer correctement le cache de la lampe du téléviseur après avoir effectué le remplacement. Le téléviseur ne fonctionnera pas si le cache de la lampe n'est pas en place. Serrez la vis de maintien du cache de la lampe une fois celui-ci replacé sur le téléviseur.

Dépannage: Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes:


Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale.◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton POWER (⏻) (alimentation).◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.◆ Vérifiez le volume.◆ Vérifiez que Silence int. est réglé sur Marche.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez le volume.◆ Vérifiez si le bouton MUTE (🔇) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none">◆ Réglez les paramètres de couleur.◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none">◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">◆ Remplacez les piles de la télécommande.◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).◆ Vérifiez les bornes des piles.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	<ul style="list-style-type: none">◆ Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.◆ Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation.◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier. ◆ Sur votre appareil, allez sur (STB, DVD, etc) : Alimentation, Câble de signal.◆ Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation.◆ Appuyez sur le bouton SOURCE (📺) du panneau ou de la télécommande.◆ Pour allumer et éteindre la télévision.

Caractéristiques techniques

Les descriptions et caractéristiques fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nom du modèle	SP46L6HV	SP50L6HV	SP67L6HV
Systèmes couleur	AUTO, PAL, SECAM, NTSC4.43		
Normes TV	BG, DK, I, L		
Puissance de sortie audio	15 W + 15 W		
Dimensions (L x P x H)	1088 x 342,5 x 814,2 mm	1182 x 354 x 869.7 mm	1584 x 502.5 x 1144.5 mm
Poids	28,8 kg	31.5 kg	47.5 kg

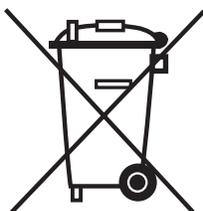

Comment éliminer ce produit

(déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr