



**SAMSUNG**

# TELEVISION COULEUR

## Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,  
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le  
en vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN  
IMAGE DANS L'IMAGE (OPTION)  
TELETEXTE**

**VIRTUAL  
DOLBY  
SURROUND**

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# Table des matières

◆ <b>BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR</b>	
■ Présentation de votre téléviseur (en fonction du modèle) .....	5
■ Télécommande infrarouge (en fonction du modèle).....	7
■ Insertion des piles dans la télécommande .....	9
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	9
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur .....	10
■ Mode de mise en veille de votre télévision.....	10
■ Télécommande.....	11
■ Fonction Plug & Play .....	12
■ Voir la démonstration.....	13
■ Choix de la langue.....	13
◆ <b>REGLAGE DES CANAUX</b>	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	14
■ Organisation des canaux mémorisés .....	15
■ Mémorisation manuelle des canaux.....	16
■ Saut des canaux indésirables.....	18
■ Attribution de noms aux canaux .....	19
■ Réception nette des canaux grâce au réglage fin .....	20
◆ <b>UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR</b>	
■ Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (en fonction du modèle) ..	21
■ Changement de la norme Image.....	21
■ Personnalisation des paramètres d'image .....	22
■ Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle) .....	23
■ Paramètres d'image supplémentaires .....	24
■ Réglage du mode Ecran bleu.....	25
■ Utilisation de la fonction Contrôle d'inclinaison .....	25
■ Gel de l'image actuelle .....	26
■ Changement de la norme Son.....	26
■ Réglage des paramètres du son .....	27
■ Paramètres de son supplémentaires (en fonction du modèle).....	28
■ Réglage du mode Mélodie.....	29
■ Sélection du mode Son (en fonction du modèle).....	30
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle .....	31
■ Réglage de la minuterie de mise en veille.....	32
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision .....	33
■ Réglage du niveau de volume que vous souhaitez/de votre canal favori.....	34
■ Visualisation d'une source de signal externe/Modifier nom (en fonction du modèle) .....	35
■ Affichage image dans l'image (PIP) (en fonction du modèle).....	36

## Table des matières (suite)

---

◆ <b>UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE</b>	
■ Fonction Télétex	38
■ Affichage des informations télétex	38
■ Sélection d'une page par numéro	39
■ Utilisation de FLOF pour sélectionner une page	40
■ Mémorisation de pages télétex	40
◆ <b>INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS</b>	
■ Branchement de l'entrée/des sorties externes	41
■ Branchement de la sortie audio	41
■ Branchement de l'entrée RCA	42
■ Branchement d'une entrée S-Vidéo	42
■ Connexion au lecteur DVD	43
■ Visualisation d'images provenant de sources externes	43
◆ <b>RECOMMANDATIONS D'UTILISATION</b>	
■ Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur	44
■ Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance	45

Symboles




## Présentation de votre téléviseur (en fonction du modèle)

- La configuration réelle de votre poste de télévision peut différer, selon le modèle que vous possédez.

### Panneau de configuration de votre téléviseur

#### *Façade du téléviseur*

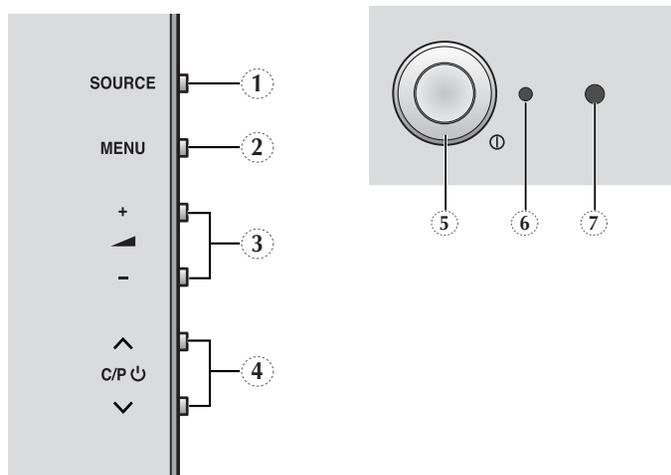


- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Sélection de la source d'entrée | 5) Marche/Arrêt               |
| 2) Affichage du menu               | 6) Voyant de veille           |
| 3) Réglage du volume               | 7) Capteur de la télécommande |
| 4) Sélection des chaînes           |                               |


- 
- ◆ Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons  $\nabla$  C/P.  $\text{⏻}$   $\wedge$  pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
  - ◆ Les boutons  $-$   $\blacktriangleleft$   $+$  et  $\nabla$  C/P.  $\text{⏻}$   $\wedge$  ont les mêmes fonctions que les boutons  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  de la télécommande.
  - ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur.
- Si vous éteignez le téléviseur en appuyant sur le bouton **POWER** situé sur sa face avant, vous ne pourrez plus le rallumer avec le bouton **POWER** de la télécommande. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 10)

## Panneau de connexion de votre téléviseur


### *Côté du téléviseur*

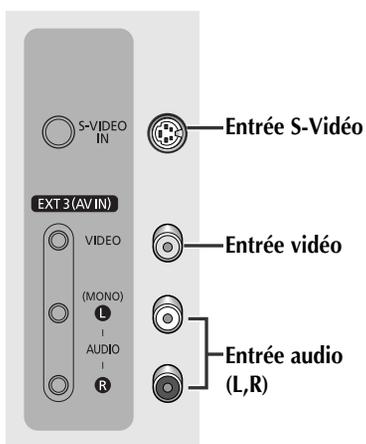

### *Arrière du téléviseur*

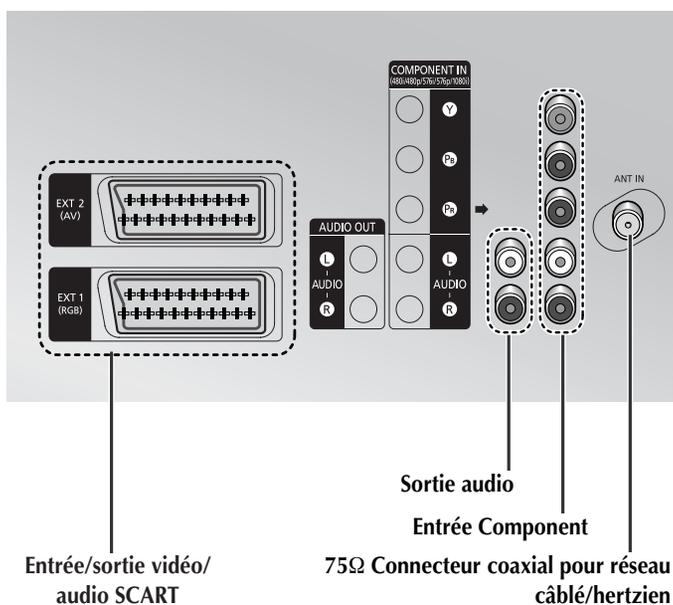


# Télécommande infrarouge (en fonction du modèle)

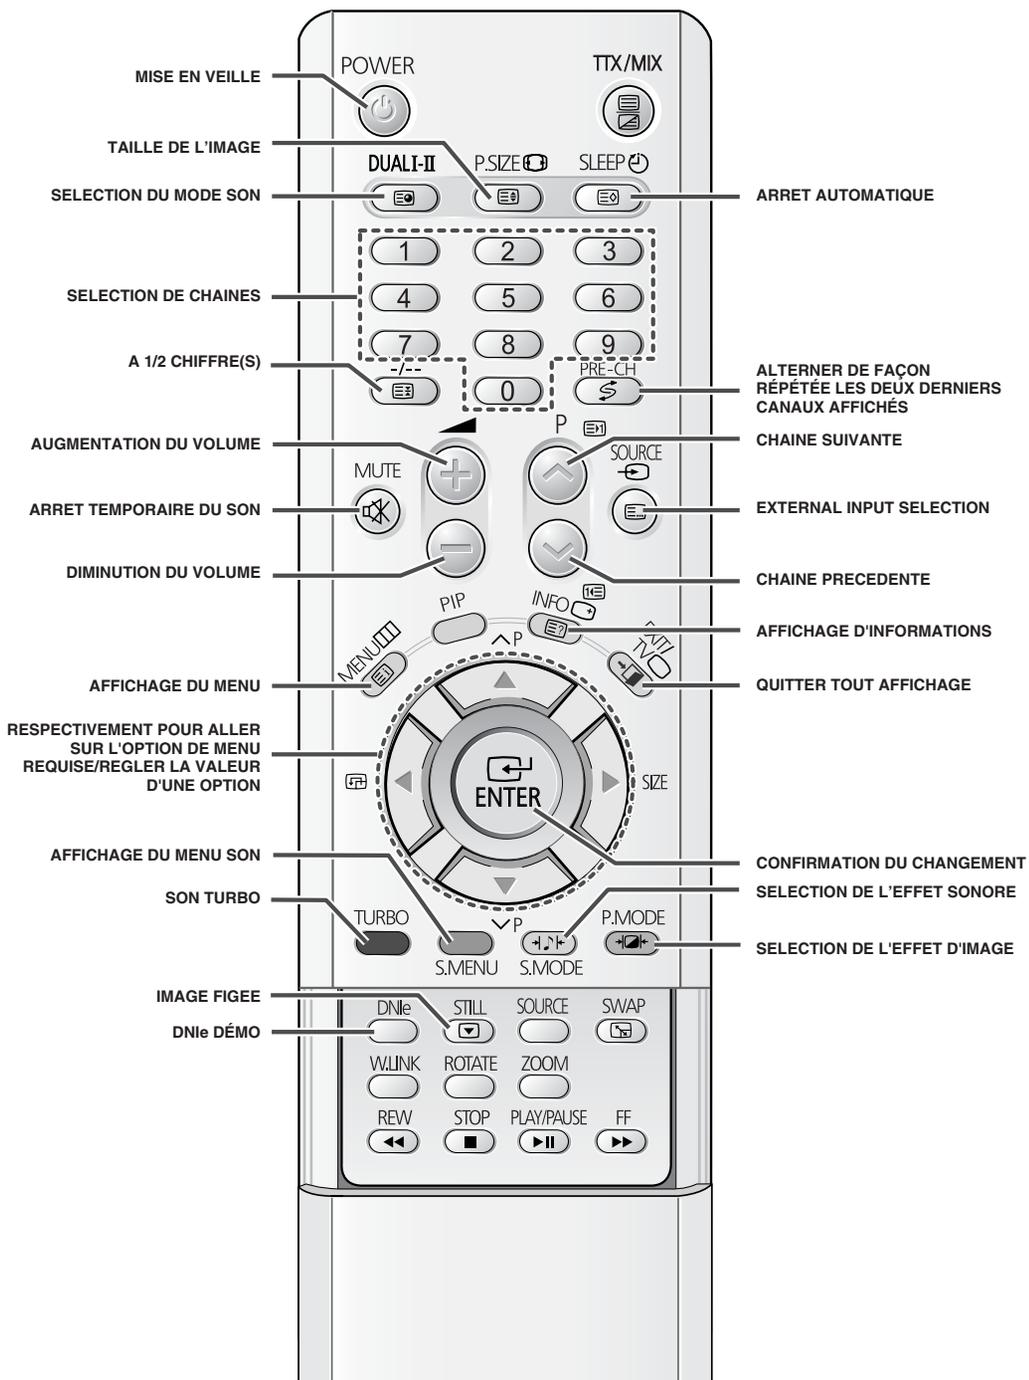

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

# Télécommande infrarouge (en fonction du modèle) (suite)


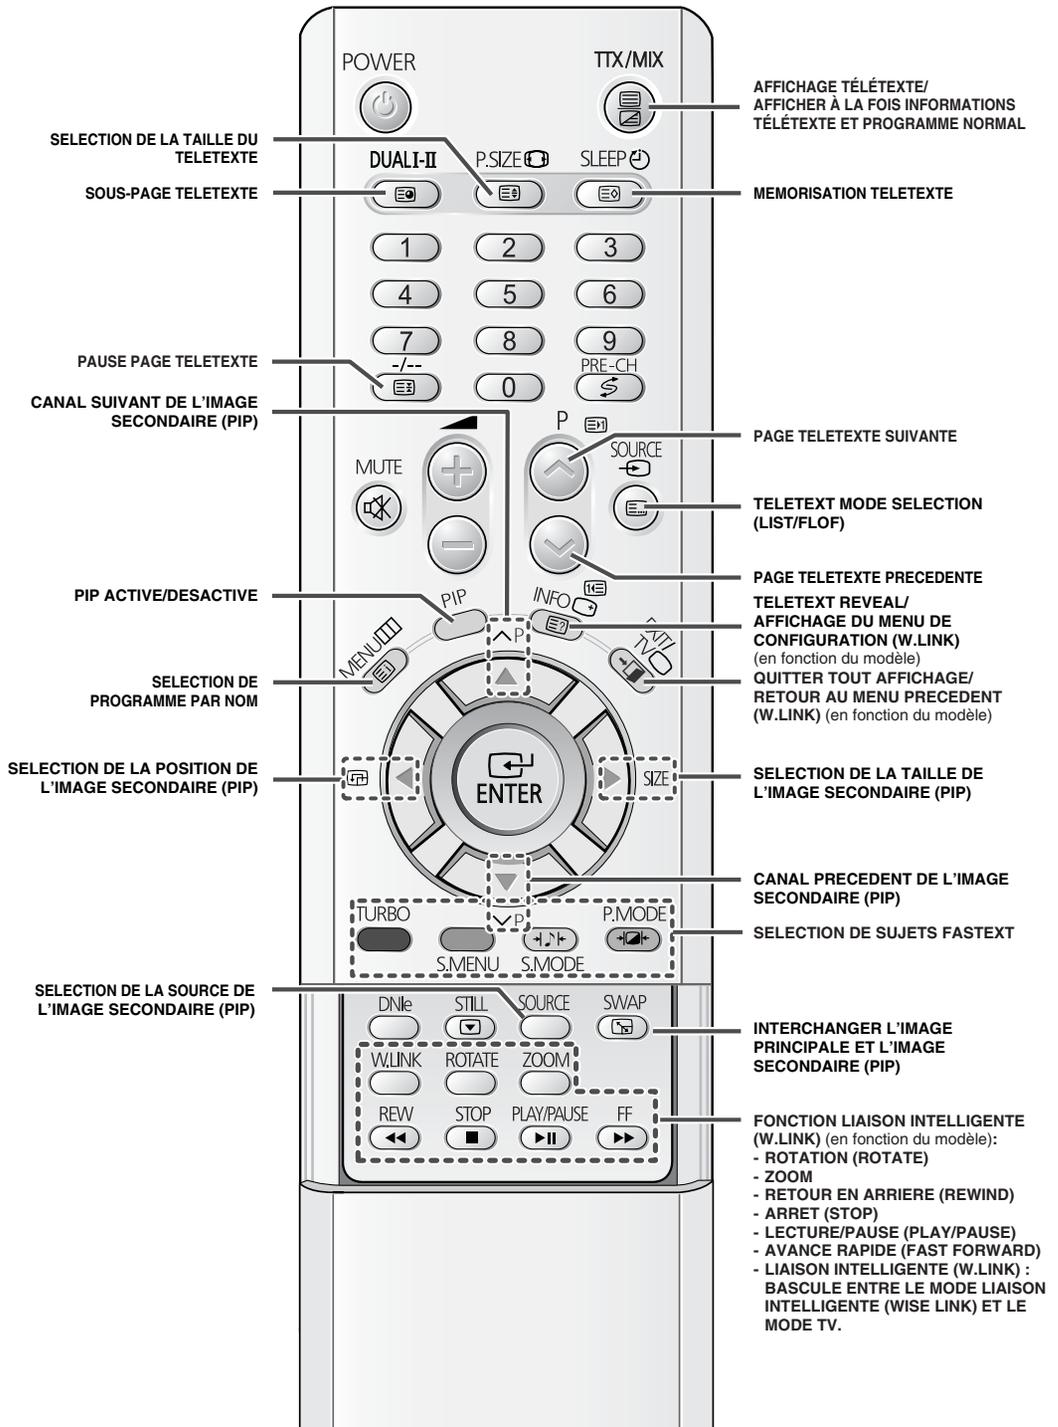


## Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- ◆ Lorsque vous venez d'acheter le téléviseur
- ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus correctement

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole(▼) et en tirant fermement vers le bas pour le retirer.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter la polarité.
  - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
  - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

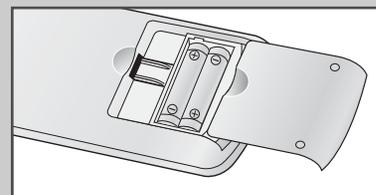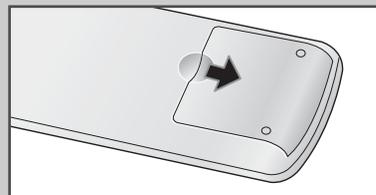


## Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne


Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, le téléviseur/moniteur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ◆ Une antenne extérieure
- ◆ Un réseau de télévision câblée
- ◆ Un réseau satellite

- 1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Si vous disposez d'une antenne d'intérieur, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
  - ◆ "Mémoire automatique des canaux" page 14.
  - ◆ "Mémoire manuelle des canaux" page 16.

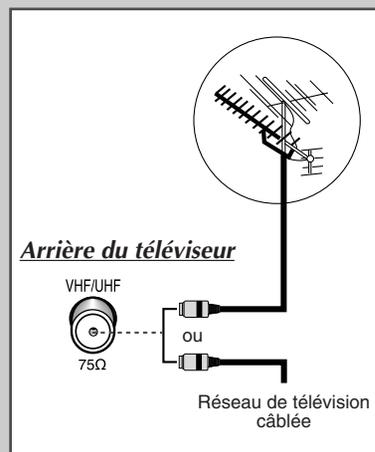

## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

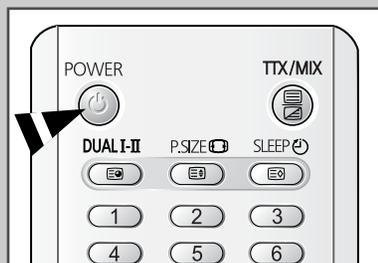

*Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.*


- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.
  - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton "Ⓛ" (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur la façade.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (Ⓛ) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat: Le programme que vous regardiez en dernier est automatiquement re-sélectionné.

  - Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 14 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 16.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton "Ⓛ" (Marche/Arrêt).

## Mode de mise en veille de votre télévision

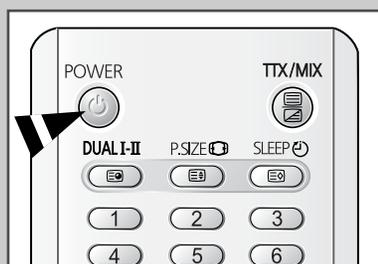

*Votre téléviseur peut être placé en mode veille afin de réduire :*

- ◆ *La consommation*
- ◆ *L'usure du tube cathodique*

*Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).*

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (Ⓛ) de la télécommande.

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (Ⓛ).
  - Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **TV** (Ⓛ), **P** (Ⓛ) / (Ⓛ), ou sur un bouton numérique.


☞ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Éteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "Ⓛ" (Marche/Arrêt) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.


# Télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
	Pour afficher les canaux correspondants.	
<b>-/--</b>	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	
<b>PRE-CH</b>	Appuyez sur le bouton <b>PRE-CH</b> . La télévision passe à la dernière chaîne regardée. Pour passer rapidement d'une chaîne à une autre chaîne éloignée, accédez à la chaîne initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde chaîne. Puis, utilisez le bouton <b>PRE-CH</b> pour passer rapidement de l'une à l'autre.	
	Pour baisser le volume.	-
	Pour augmenter le volume	-
<b>MUTE</b> 	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton  ou  .	
<b>MENU</b> 	Pour afficher le système de menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
	-	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu.
	-	Pour valider votre sélection.
<b>EXIT</b> 	-	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.
<b>TV</b> 	Permet de quitter les menus et de repasser directement en visualisation normale	Pour quitter le système de menus et revenir directement en visualisation normale.

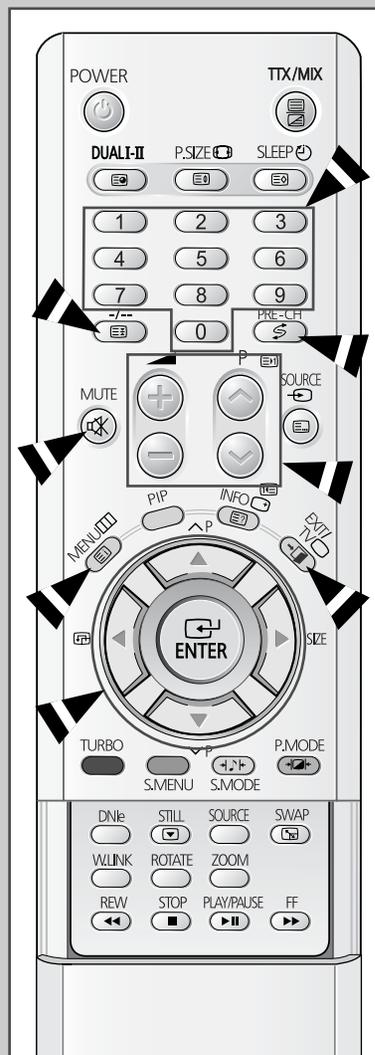



# Fonction Plug & Play

## Plug & Play




Vérifier l'entrée de l'antenne.

◀ Déplacer    Ignorer

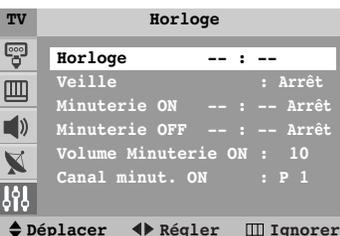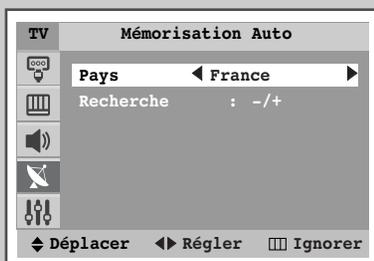

Enjoy your watching.

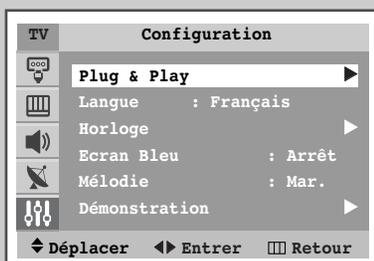

Français - 12

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : réglage de la langue, du canal et de l'horloge.

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **MENU** (☰) pour entrer la langue.

Résultat : Le message Input : **Vérifier l'entrée de l'antenne.** s'affiche.

➤ Si aucune langue n'est sélectionnée dans le menu **Langue**, celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.

- 3 Assurez-vous que l'antenne est branchée à la télévision. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche avec **Pays** sélectionné.

- 4 Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Pour rechercher les canaux, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton **MENU**(☰) pour arrêter la recherche.

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

➤ Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 14.

- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

➤ Reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" page 31.

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU**(☰).

Résultat: Le message **Enjoy your watching.** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

- 7 **Si vous désirez rétablir cette fonction...**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(☰).

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **Plug & Play** est sélectionné.

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton ◀ ou ▶.



Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

➤ Lorsque vous souhaitez quitter la plug & play, appuyez sur le bouton **EXIT** (➔) de la télécommande.

## Voir la démonstration

Pour vous familiariser avec les divers menus proposés par votre téléviseur, vous pouvez visionner la démonstration intégrée.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Démonstration**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.  
Résultat: Les options de menu s'affichent les unes après les autres.  
➤ Lorsque vous souhaitez quitter la démonstration, appuyez sur le bouton **EXIT** () de la télécommande.

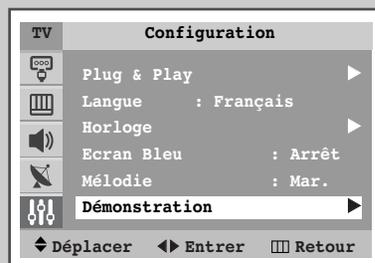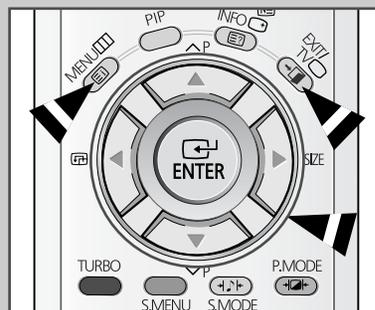





## Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Langue**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 6 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.

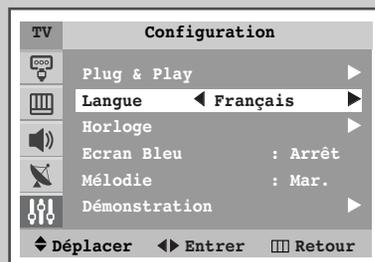

## Mémorisation automatique des canaux

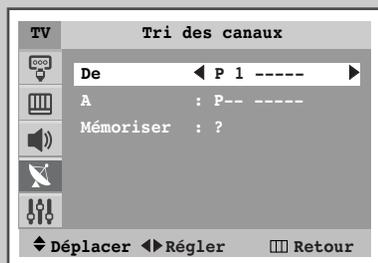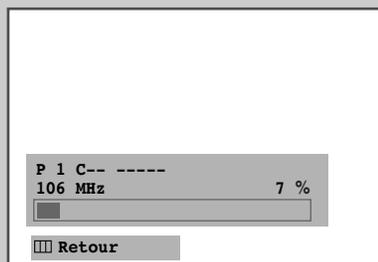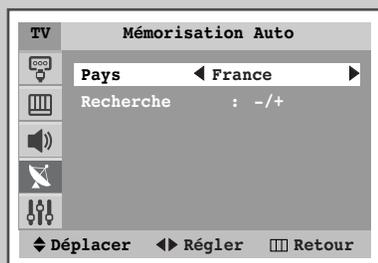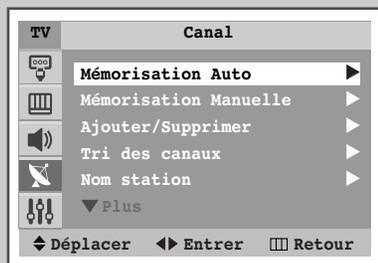

*Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.*

1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Auto** s'affichent avec **Pays** sélectionné.

5 Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Les zones s'affichent dans l'ordre suivant :

**Belgique - France - Allemagne - Italie - Pays-Bas - Espagne - Suède - Suisse - Royaume-Uni - Autres - Europe de l'est**

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche**.

7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour démarrer la recherche.

Résultat: La barre horizontale s'affiche et les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement.

➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).

8 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri des canaux** s'affiche.

◆ Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape 6 de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 15.

◆ Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **MENU**(□□□) jusqu'à ce que les menus disparaissent.

9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :

◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 15)

◆ Effacer un canal (voir page 18)

◆ Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 19)

◆ Effectuer un réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 20)

◆ Activer la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 24)

## Organisation des canaux mémorisés

*Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez effacer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des canaux**.

- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Tri des canaux** s'affichent avec **De** sélectionné.

- 6 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.




- 7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **A**. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

➤ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur les boutons numériques (0~9).





- 8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémoriser**. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

Résultat: Le canal sélectionné est échangé avec celui mémorisé auparavant avec le numéro choisi.

- 9 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes **6** à **8** après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

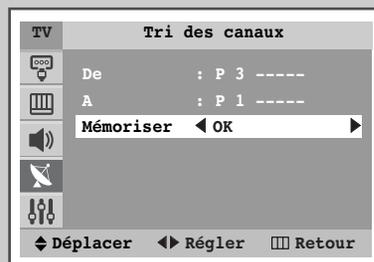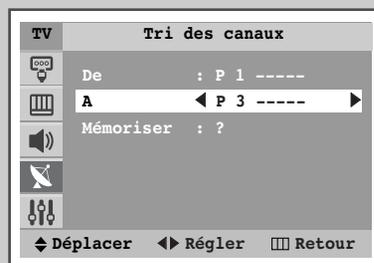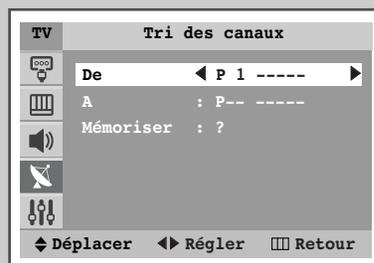

## Mémorisation manuelle des canaux

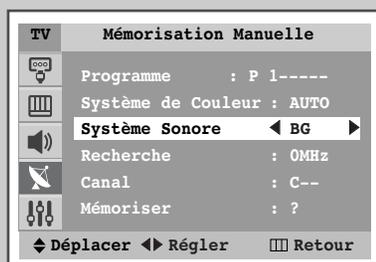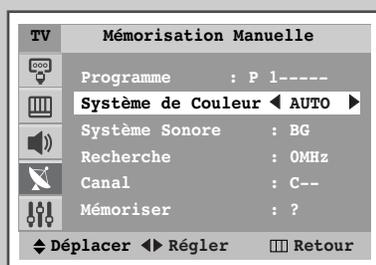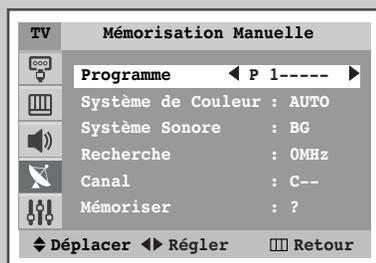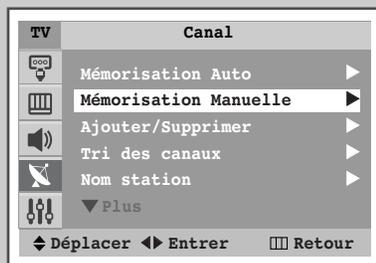

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes de télévision, y compris celles reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(☐).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Result: Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Manuelle** s'affichent avec **Programme** sélectionné.
- 6 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Système de Couleur**. Indiquez la norme d'émission requise en appuyant de façon répétée sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant :  
**AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.**
- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Système Sonore**. Sélectionnez la norme son requise en appuyant de façon répétée sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :  
**BG - DK - I - L.**




## Mémorisation manuelle des canaux (suite)

- 9 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ►.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée).
  - ◆ Appuyez sur le bouton ►.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour indiquer le numéro requis.
    - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur les boutons numériques (0-9).
    - S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

- 10 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.




- 11 Pour mémoriser le canal et son numéro de programme associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **OK**.
- 12 Répétez les étapes 9 à 11 pour chaque canal à mémoriser.

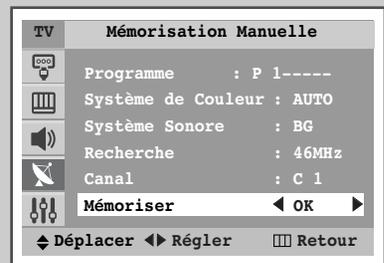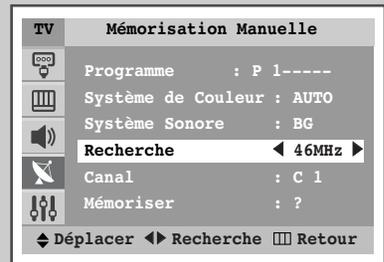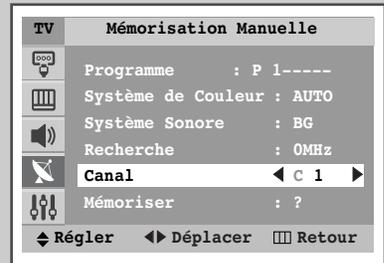

### Mode canal

- ◆ **P** (mode programme) : A la fin de la syntonisation, des numéros compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station câblée.

## Saut des canaux indésirables

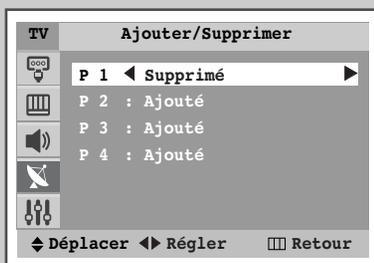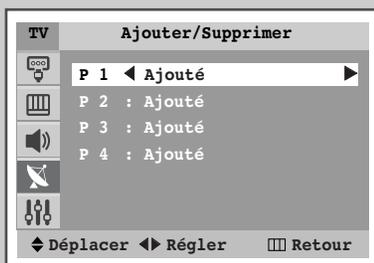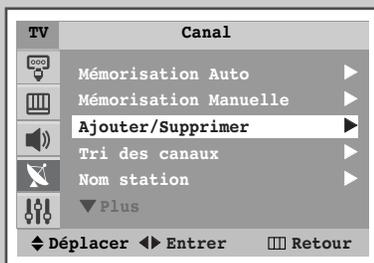

*Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.*

*Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(☐☐☐).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ajouter/Supprimer**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Les canaux mémorisés s'affichent.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à ajouter ou à effacer. Si nécessaire, sélectionnez **Ajouté** ou **Supprimé** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 7 Répétez l'étape 6 pour chaque canal à ajouter ou à effacer.

## Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises.

Ces noms peuvent être changés pour vous permettre d'attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nom station**.

- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.




Résultat: Les canaux actuels s'affichent.

- 6 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.



- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

- 8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (–, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

- 9 Répétez les étapes 6 à 8 pour chaque canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom.

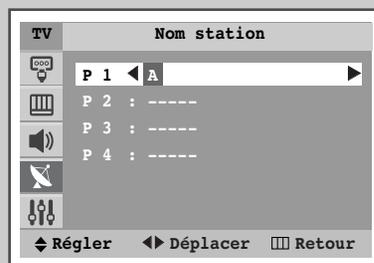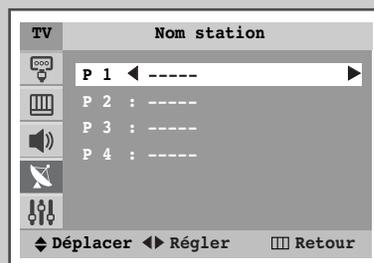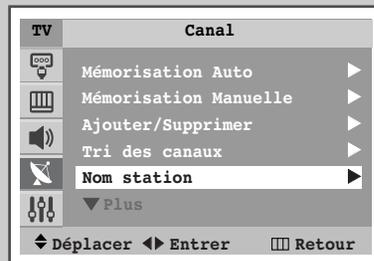

## Réception nette des canaux grâce au réglage fin

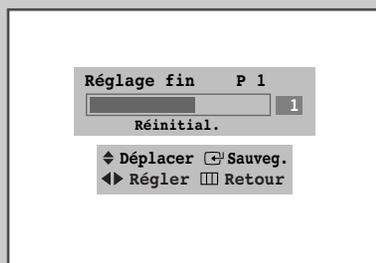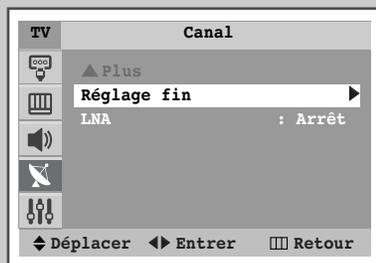

*Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation.*

*Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.*


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage fin**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 6 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.  
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 7 Pour enregistrer le réglage de syntonisation fine dans la mémoire du téléviseur, appuyez sur le bouton **ENTER** ()  
Résultat: Le voyant des canaux devient rouge.
- 8 Pour supprimer l'image ou le son précédemment réglé, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ()  
Résultat: Le voyant des canaux retrouve sa couleur initiale.

## Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (en fonction du modèle)

*Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit. Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **LNA**.
- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

➤ Si l'option LNA(AFB) est réglée sur "Mar.", cela peut nuire à la qualité de l'image en raison de l'état du signal de la chaîne active. Par conséquent, activez/désactivez l'AFB en fonction de la qualité de l'image visualisée.


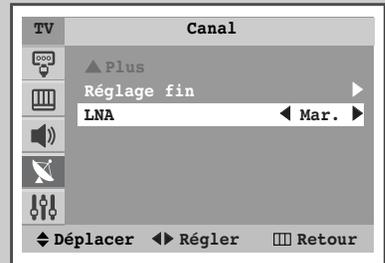


## Changement de la norme Image

*Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.*







- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.  
Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.
- 4 Sélectionnez le mode d'image souhaité en appuyant plusieurs fois sur le bouton **◀** ou **▶**.  
Résultat: Les modes d'image suivants sont disponibles :  
**Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.MODE**(; mode image).

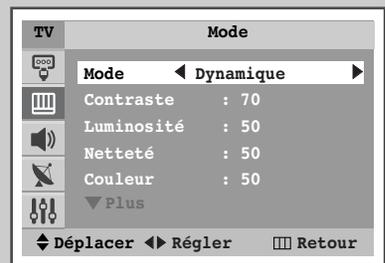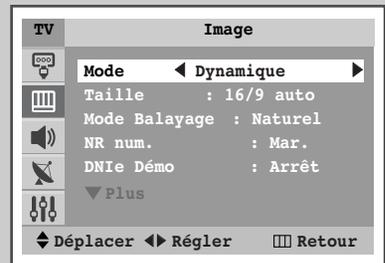

## Personnalisation des paramètres d'image

*Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.*

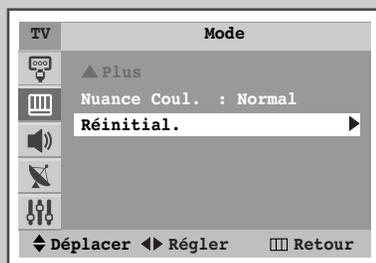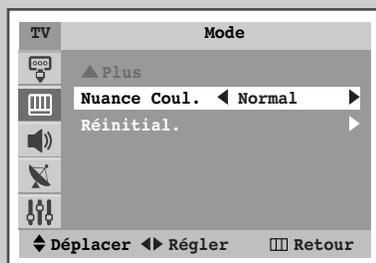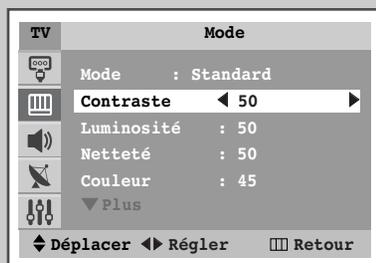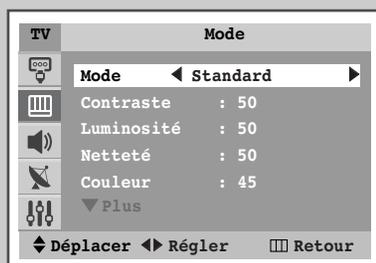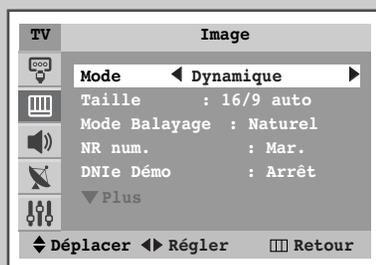

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.
- 4 Sélectionnez le mode d'image souhaité en appuyant plusieurs fois sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Les modes d'image suivants sont disponibles :  
**Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur**, ou **Teinte-NTSC** uniquement). Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage qui convient.
- 6 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).  
Résultat: Les options disponibles s'affichent de nouveau.
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance Coul..** Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Les nuances de couleurs suivantes sont disponibles :  
**Chaud2 - Chaud1 - Normal - Froide1 - Froide2**
- 8 Pour rétablir les valeurs par défaut, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶. La fonction de réinitialisation est définie pour chaque mode (**Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**, ou **Personnalisé**).  
Résultat: Les couleurs mises au point précédemment seront ramenées à leurs valeurs par défaut.

➤ ◆ Le téléviseur est équipé d'un système de "démagnétisation automatique" qui s'active en cas d'interférence magnétique. Pour démagnétiser l'écran du téléviseur, éteignez-le en appuyant sur le bouton "Ⓛ" (Marche/Arrêt) de la façade. (Reportez-vous à "Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur" page 44.)

## Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle)

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage en appuyant le bouton "P.SIZE (P)". Les tailles d'image suivantes sont disponibles en fonction du modèle:

◆ 16/9 auto, 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3

➤ Il est possible d'ajuster la position en mode Zoom1 ou Zoom2 en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.



2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.




3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**.

5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la taille de l'image.

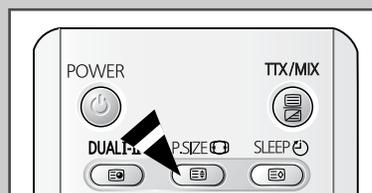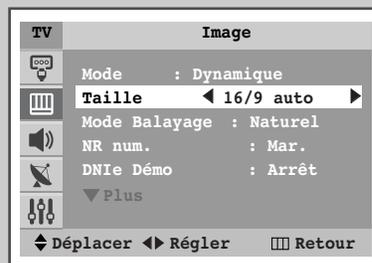

# Paramètres d'image supplémentaires

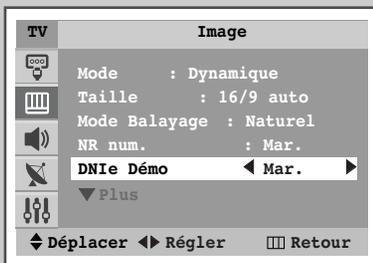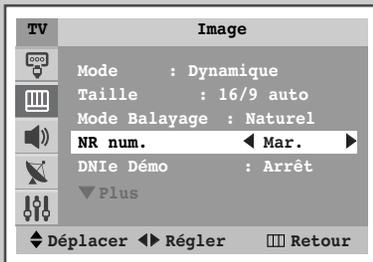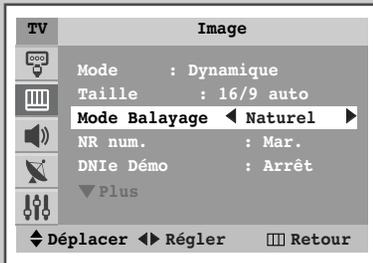

## ◆ Mode Balayage

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement **Naturel** car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image. Les modes disponibles sont **Naturel**, **Digital** et **Progres..**

## ◆ NR num.

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

## ◆ DNiE Démo

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction **DNiE**. Lorsque vous activez le mode **DNiE Démo**, une image normale et une image avec la fonction **DNiE** appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

La fonction **DNiE Démo** reste activée même si vous la désactivez.

➤ **DNiE** (Moteur d'images digitales d'aspect naturel **DNiE™**)

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

---

- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

---

- 4 Sélectionnez l'option requise (**Mode Balayage**, **NR num.** ou **DNiE Démo**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

---

- 5 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le réglage.
  - ◆ **Mode Balayage** : **Naturel**, **Digital** ou **Progres..**
  - ◆ **NR num.** : **Arrêt** ou **Mar.**
  - ◆ **DNiE Démo** : **Arrêt** ou **Mar.**


➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **DNiE**.

## Réglage du mode Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Ecran Bleu" sur "Arrêt".


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Ecran Bleu**.
- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

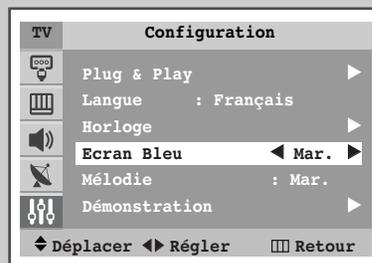

## Utilisation de la fonction Contrôle d'inclinaison

Si vous trouvez que l'image reçue bascule légèrement sur le côté, vous pouvez régler le paramètre d'inclinaison.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Inclinaison**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage requis. (De -7 à 7).

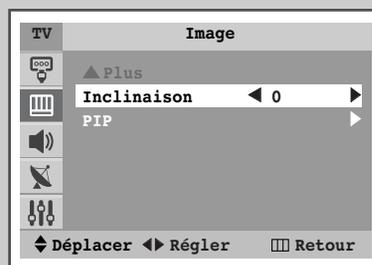


## Gel de l'image actuelle



Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL (▣)".

- Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

## Changement de la norme Son

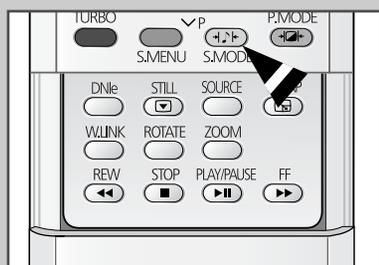

Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.
- 4 Sélectionnez l'effet de son requis en appuyant de façon répétée sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Les effets sonores disponibles sont les suivants :  
**Personnalisé - Standard - Musique - Cinéma - Parole**




- Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE**(▣; mode son).

# Réglage des paramètres du son




Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Egaliseur**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Egaliseur** s'affichent.  
➤ Vous pouvez également afficher ce groupe simplement en appuyant sur le bouton **S.MENU** (Menu son).
- 6 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour obtenir le réglage requis.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

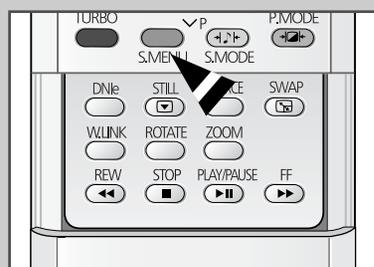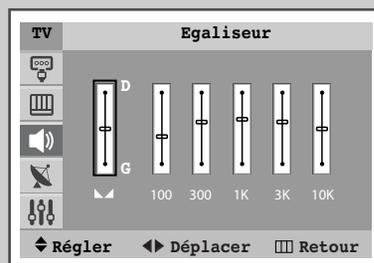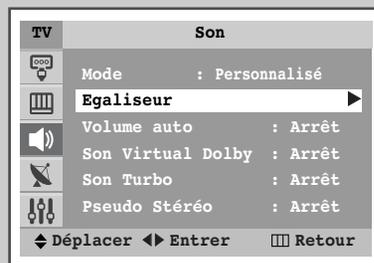

## Paramètres de son supplémentaires (en fonction du modèle)

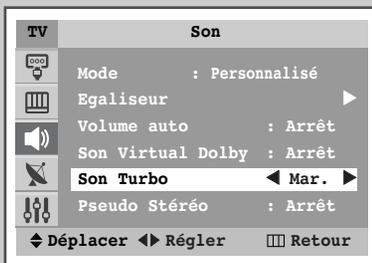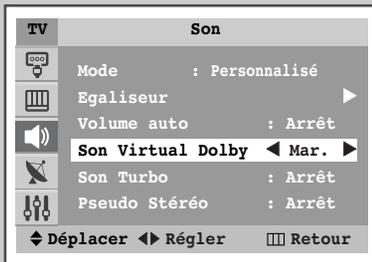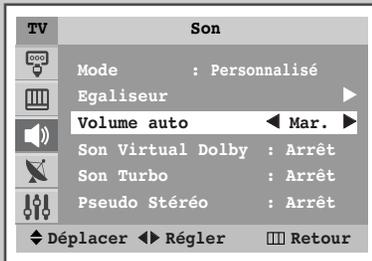

### ◆ *Volume auto*

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume, chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne désirée en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est faible.

### ◆ *Son Turbo*

Cette fonction met l'accent sur les bandes de son à la fois élevées et faibles (inclut également d'autres effets). Vos vidéos musicales, films ou tout autre canal bénéficieront d'un son plus pur et plus puissant en appuyant simplement sur le bouton **TURBO**.

### ◆ *Pseudo Stéréo / Son Virtual Dolby*

La fonction **Pseudo Stéréo** convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois la fonction **Pseudo Stéréo** ou **Son Virtual Dolby** réglée sur **Mar.** ou **Arrêt**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Sélectionnez l'option requise (**Volume auto**, **Son Virtual Dolby**, **Son Turbo** ou **Pseudo Stéréo**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 5 Pour activer chaque fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.


➤ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
"Dolby" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



## Réglage du mode Mélodie

*Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mélodie**.
- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

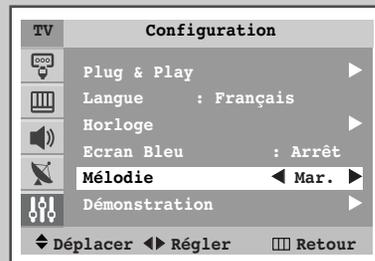

## Sélection du mode Son (en fonction du modèle)



Le bouton "DUAL II" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est pré réglé automatiquement sur "Dual-I" ou "STÉRÉO" en fonction de la transmission en cours.

	Type de programme	Indication à l'écran
<b>NICAM Stéréo</b>	Programme normal (Audio standard)	<b>MONO</b> (usage normal)
	Normal + NICAM Mono	<b>MONO</b> ↔ <b>MONO</b> <b>NICAM</b> (Normal)
	NICAM Stéréo	<b>STÉRÉO</b> ↔ <b>MONO</b> <b>NICAM</b> (Normal)
	NICAM Double-I/II	<b>DOUBLE-I</b> → <b>DOUBLE-II</b> → <b>MONO</b> <b>NICAM</b> <b>NICAM</b> (Normal) ↑—————↓
<b>Stéréo A2</b>	Programme normal (Audio standard)	<b>MONO</b> (usage normal)
	Bilingue ou Double-I/II	<b>DOUBLE-I</b> ↔ <b>DOUBLE-II</b>
	Stéréo	<b>STÉRÉO</b> ↔ <b>MONO</b> (mono forcé)



- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **MONO**.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **MONO**.
- ◆ Pour la réception de son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou arrière). Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton **DUAL II**.

## Réglage et affichage de l'heure actuelle



Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ( )". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension.

- Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton " ( )" (Marche/Arrêt) situé sur la façade du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**( ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** ( ) pour quitter.
- 8 Appuyez sur le bouton **INFO** ( ) pour afficher les informations sur les canaux et l'heure actuelle.

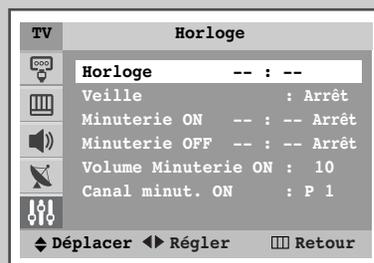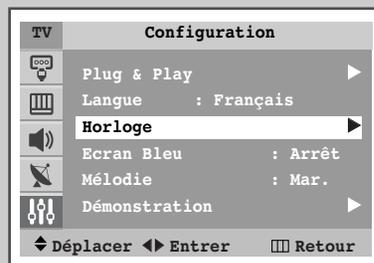

## Réglage de la minuterie de mise en veille

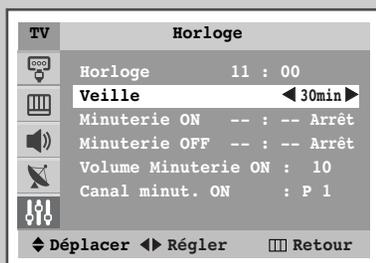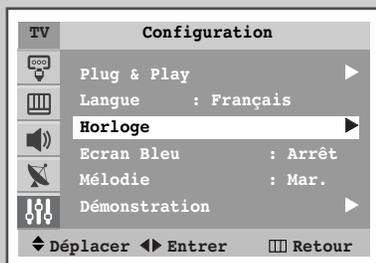

*Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un laps de temps prédéfini.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.  
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Veille**.
- 7 Sélectionnez la durée prédéfinie (**Arrêt**, **30min**, **60min**, **90min**, **120min**, **150min**, **180min**) de maintien en activité en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** () pour quitter.

➤ En appuyant sur le bouton **SLEEP** () , vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

## Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension du téléviseur afin que le téléviseur :

- ◆ S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi.
- ◆ S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la 31 page précédente). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler l'horloge en premier** s'affiche.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**(.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**.

5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Minuterie ON**. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez allumer automatiquement votre téléviseur.


◆ Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour vous déplacer dans les heures ou minutes. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

◆ Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour mettre hors tension **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour réactiver **Mar..**




7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre automatiquement votre téléviseur.

➤ **Arrêt en cas d'absence**

Lorsque vous réglez la minuterie sur "**Mar.**", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est exécutée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "**Mar.**" et évitez toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop longue durée de fonctionnement du téléviseur due à la minuterie (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

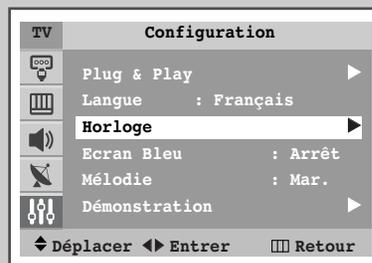

## Réglage du niveau de volume que vous souhaitez/de votre canal favori

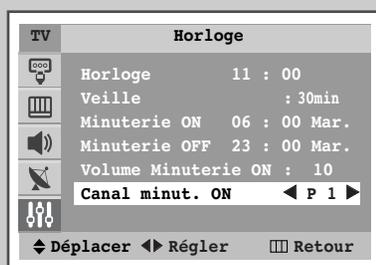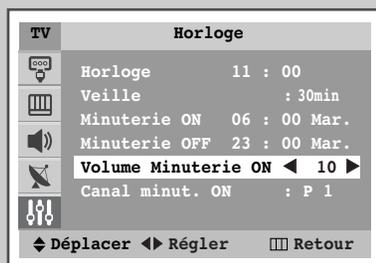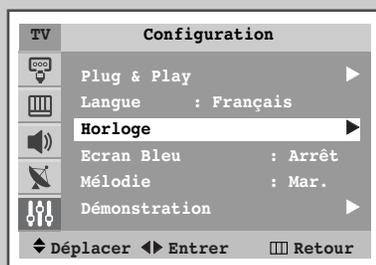

*Vous pouvez déterminer le niveau de volume que vous souhaitez et votre canal favori lors de l'activation automatique du téléviseur par la minuterie.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(◻◻◻).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Volume Minuterie ON**.
- 7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau du volume.
- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal minut. ON**.
- 9 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le canal.






## Visualisation d'une source de signal externe/Modifier nom (en fonction du modèle)

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble)

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().  
**Résultat:** Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Entrée**.  
**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Liste Source**.  
**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Liste Source** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
  - Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **EXT1**, **EXT2** ou **Composant** sur le panneau arrière du téléviseur, et **EXT3/S-Vidéo** sur le panneau latéral du téléviseur.
  - Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (). Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant d'être basculées.

### Modifier nom





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().  
**Résultat:** Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Entrée**.  
**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Modif. Nom**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.  
**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Modif. Nom** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le périphérique externe : **EXT1 - EXT2 - EXT3 - S-Vidéo - Composant**
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 6 Sélectionnez le nom en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 7 Déterminez les autres sources de signal (**EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **S-Vidéo**, **Composant**) en utilisant la méthode mentionnée ci-dessus.

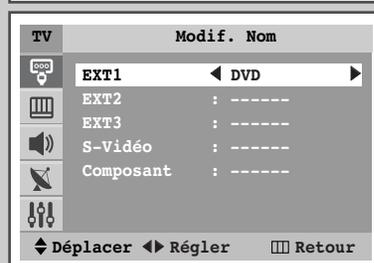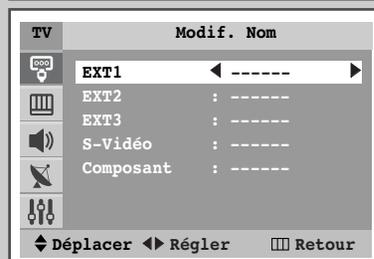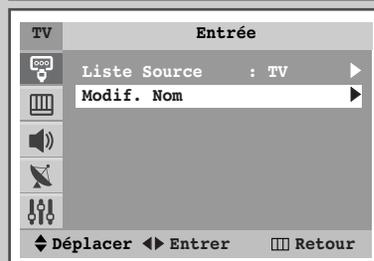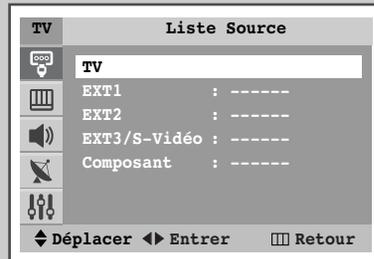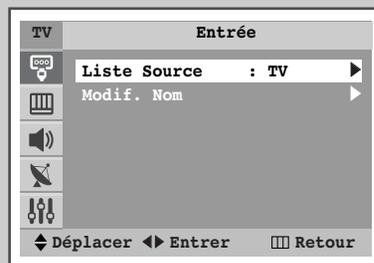

## Affichage image dans l'image (PIP) (en fonction du modèle)

➤ Non disponible en mode Composant.

*Vous pouvez afficher une image secondaire (ou provenant de périphériques externes Audio/Vidéo comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.*

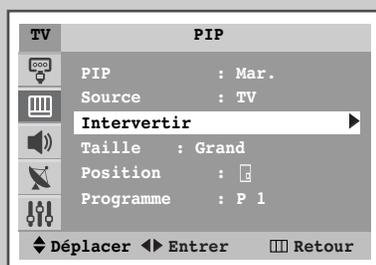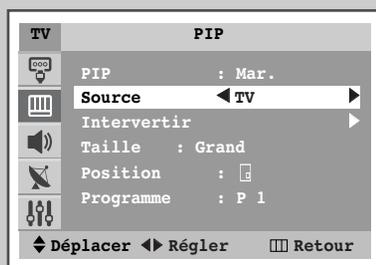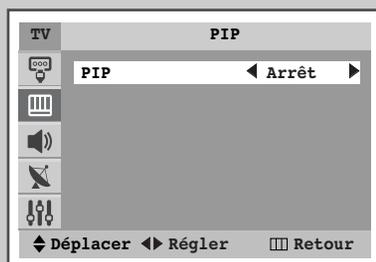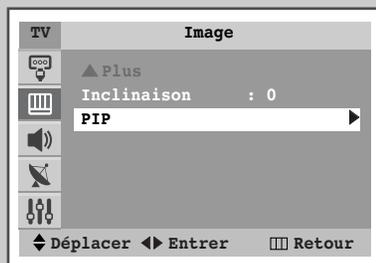

1 Appuyez sur le bouton **MENU**()

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Mar.**

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.

➤ Vous pouvez également activer la fonction PIP en appuyant sur le bouton **PIP**. Pour désactiver la fonction PIP, appuyez de nouveau sur ce bouton.

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Source**.

7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner une source d'image secondaire.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :

**TV – EXT1 – EXT2 – EXT3/S-Vidéo**

➤ Dans certains modèles de téléviseur dotés de la fonction PIP, cette dernière ne fonctionne pas si la même source que pour l'image principale est sélectionnée pour l'image secondaire. Lorsqu'un canal TV est visualisé sur l'image principale, la fonction PIP n'est pas disponible pour les canaux TV. Si une source TV est sélectionnée, le message "**Indisponible**" apparaît à l'écran. L'image PIP ne peut être visualisée que lorsqu'une source différente de celle de l'image principale est sélectionnée dans la fenêtre PIP.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **SOURCE**.

8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Intervertir**.

9 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

Résultat: L'image principale et l'image secondaire sont interchangées.

➤ Vous pouvez également interchanger l'image principale et l'image secondaire en appuyant sur le bouton **SWAP** ()

## Affichage image dans l'image (PIP) (en fonction du modèle) (suite)

- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**.
- 11 Sélectionnez une taille pour l'image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :

**Grand – Petit – Ecran Double – PIP 16.**

- ◆ **PIP 16:** Vous pouvez visualiser simultanément jusqu'à 16 canaux mémorisés sur l'image secondaire.
  - ◆ Lorsque la **Taille** est définie sur **16 PIP**, les fonctions **Intervertir**, **Position** et **Programme** ne sont plus disponibles
  - ◆ Lorsque la **Taille** est définie sur **Ecran Double**, la fonction **Position** n'est plus disponible.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SIZE**.

- 12 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**.

- 13 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les positions disponibles s'affichent.








- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **POSITION** (Position).

- 14 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Programme**. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez visualiser en image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.


- ◆ Lorsque **Source** est réglé sur **TV**, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.
- ◆ Vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

### Fonctions simples de la télécommande

Boutons	Fonction
<b>PIP</b>	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
<b>SWAP</b>	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➤ Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton <b>SWAP</b> (↔) après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
<b>SOURCE</b>	Pour attribuer une source à l'image secondaire ( <b>TV</b> , <b>EXT1</b> , <b>EXT2</b> , <b>EXT3/S-Vidéo</b> ).
<b>SIZE</b>	Pour sélectionner la taille de l'image secondaire ( <b>Grand</b> , <b>Petit</b> , <b>Ecran Double</b> , ou <b>PIP 16</b> ).
<b>POSITION</b> (Position)	Pour déplacer l'image secondaire dans le sens antihoraire.
<b>P ▲ / ▼</b>	Pour sélectionner le canal de l'image secondaire.

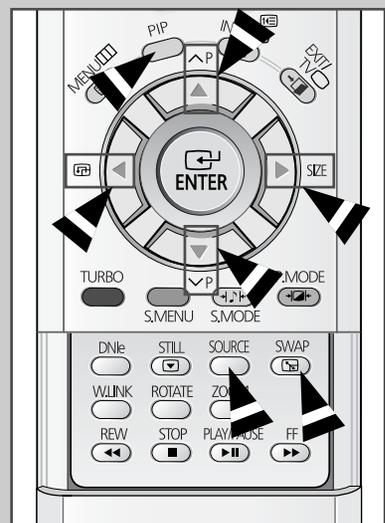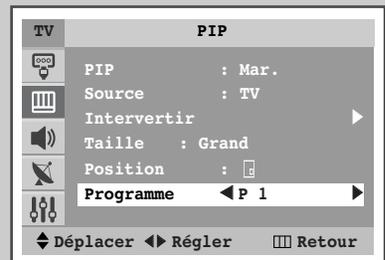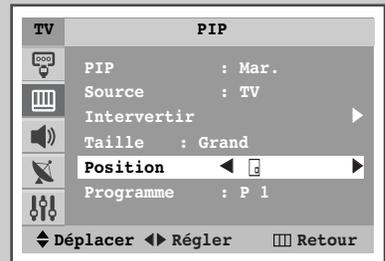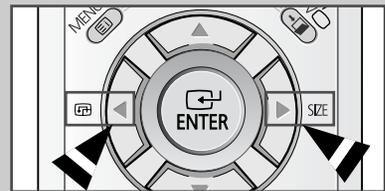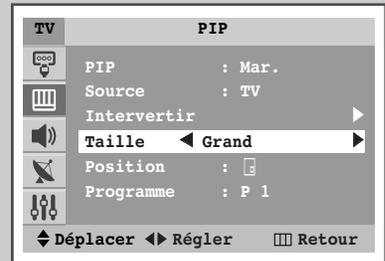

## Fonction Télétexte

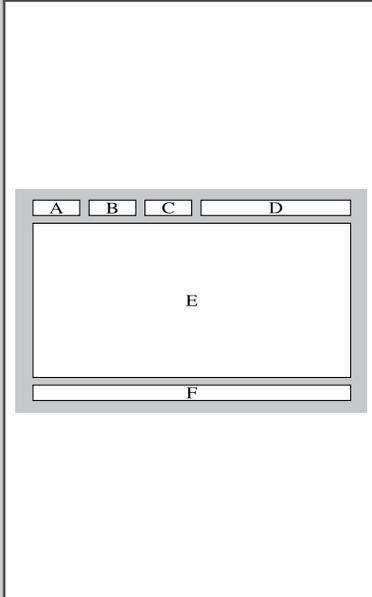

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- ◆ Des bulletins d'information et des prévisions météo
- ◆ Des résultats sportifs
- ◆ Des informations de voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Contenu
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

- Des variations peuvent apparaître selon la source TTX.
- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont sélectionnées en :
  - ◆ Entrant le numéro de page
  - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
  - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

## Affichage des informations télétexte



Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :
  - ◆ Des informations peuvent manquer
  - ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte à l'aide du bouton ou .
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** () pour activer le mode télétexte.  
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (index).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (.
- 4 Appuyez sur le bouton **TV** () pour sortir de l'affichage télétexte.

## Sélection d'une page par numéro

**Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.**


- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

**Résultat:** Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche.


- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées une par une. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (hold). Appuyez de nouveau sur le bouton  (hold) pour reprendre.

### Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ A la fois les informations télétexte et le programme normal	Deux fois sur <b>TTX/MIX</b> (  /  )
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	 (révéler)
◆ L'écran normal	 (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	 (sous-page)
◆ La page suivante	 (page haut)
◆ La page précédente	 (page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moitié supérieure de l'écran</li> <li>• Moitié inférieure de l'écran</li> </ul>	 (taille) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois</li> <li>• Deux fois</li> </ul>
◆ Ecran normal	• Trois fois

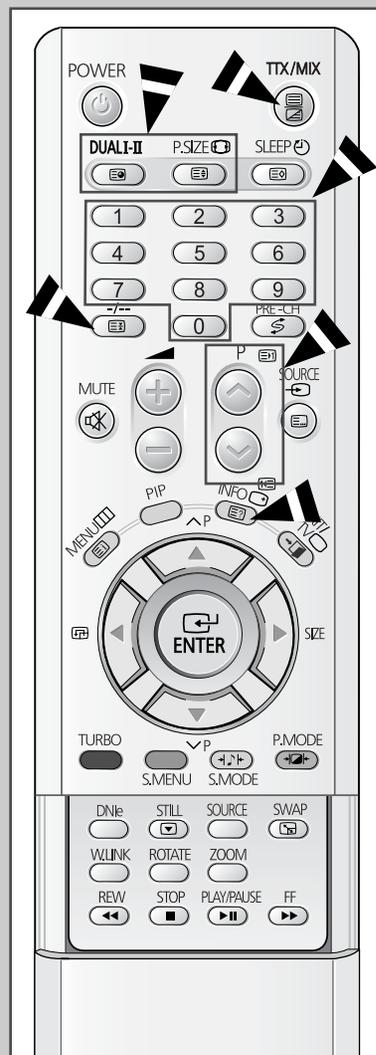



## Utilisation de FLOF pour sélectionner une page

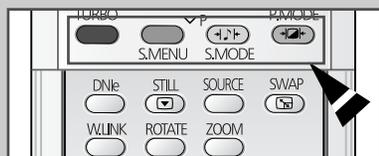

Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés en appuyant sur les boutons colorés de la télécommande.

- 1 Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton TTX/MIX (☰/☒).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.  
Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton coloré correspondant.
- 4 Pour afficher la sous-page, reportez-vous aux étapes suivantes.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ☐ (sous-page).  
Résultat: Les sous-pages disponibles apparaissent.
  - ◆ Sélectionnez la sous-page requise. Vous pouvez faire défiler les sous-pages à l'aide du bouton TURBO (Rouge) ou S.MENU (Vert) .

## Mémorisation de pages télétexte

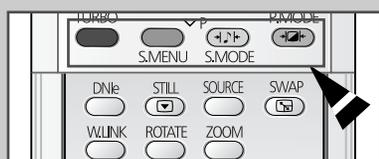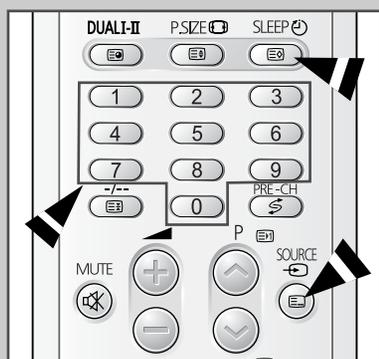



Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.

- 1 Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton ☐.  
Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.  
➤ Le bouton ☐ sert à basculer entre les modes LIST et FLOF (ou FASTEXT).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton ☐ (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

## Branchement de l'entrée/des sorties externes

- "EXT 1 (RGB)" fonctionne pour les équipements disposant d'une sortie RVB, tel que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

### Arrière du téléviseur

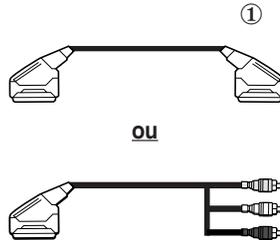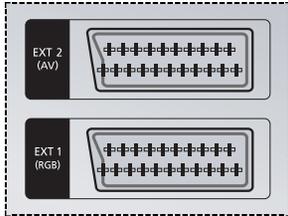




- ① Cette extrémité peut être reliée à :
  - ◆ Un connecteur SCART
  - ◆ Trois connecteurs RCA (vidéo + audio L et R)
- ② Si vous avez un deuxième magnétophone et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétophone source sur "EXT 1 (RGB)" et le magnétophone cible sur "EXT 2 (A/V)" pour pouvoir rediriger le signal de "EXT 1 (RGB)" vers "EXT 2 (A/V)".
- ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétophone et le magnétophone au téléviseur.
- ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur "EXT 1 (RGB)" et le magnétophone sur "EXT 2 (A/V)" pour pouvoir rediriger le signal de "EXT 1 (RGB)" vers "EXT 2 (A/V)".



## Branchement de la sortie audio

- Les connecteurs de **AUDIO OUT** (RCA) sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son surround).



### Arrière du téléviseur

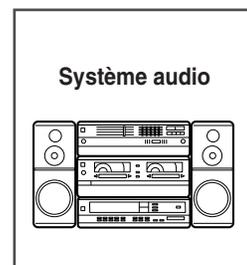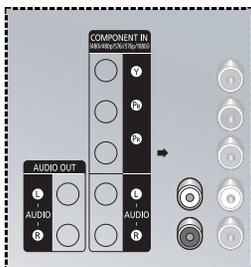

## Branchement de l'entrée RCA

- Les connecteurs **RCA (VIDEO et AUDIO-L+R)** sont prévus pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.




### Côté du téléviseur

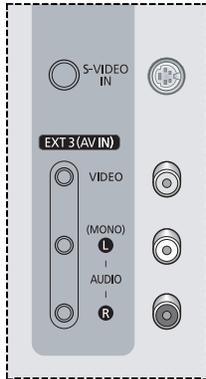

## Branchement d'une entrée S-Vidéo

- Les connecteurs **S-VIDEO** et RCA (**AUDIO-L+R**) sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

### Côté du téléviseur

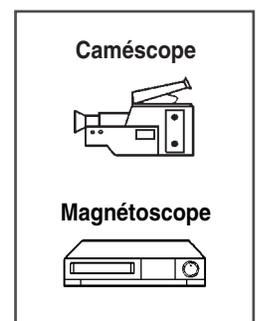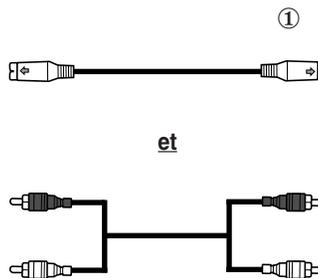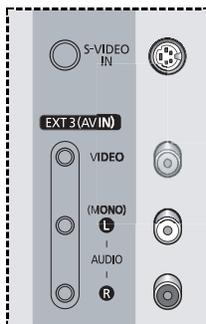

- ① Les deux connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être raccordés pour lire simultanément les images et le son.






En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.



Lorsque les sorties **AV IN 3 Video IN** et **S-VIDEO** sont connectées à un équipement externe, la sortie **S-VIDEO** reçoit la priorité.

## Connexion au lecteur DVD

### Arrière du téléviseur

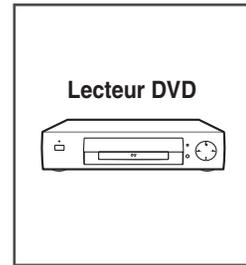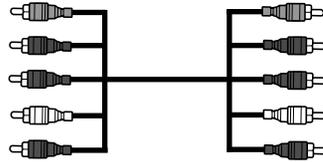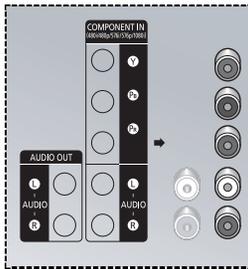

- ◆ Connectez le câble RCA aux fiches “L” et “R” à l’arrière de votre téléviseur et l’autre extrémité au connecteur “Sortie audio” du lecteur DVD.  
Connectez le câble RCA aux fiches “Y”, “PB”, et “PR” à l’arrière de votre téléviseur et l’autre extrémité aux connecteurs “Sortie Component Video (Y, PB, PR)” du lecteur DVD.
- ◆ Seul un signal noir est émis d’un moniteur en mode **Component**.

- Formats disponibles pour les entrées composant : 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i – 50 Hz.

## Visualisation d’images provenant de sources externes

*Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l’entrée appropriée.*


- 1 Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été effectués.
- 2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** (↻).

**Résultat:** Les sources d’entrée s’affichent dans l’ordre suivant :

**EXT1 – EXT2 – EXT3/S-Vidéo – Composant**

- En fonction de la source sélectionnée, les images peuvent apparaître automatiquement.

- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** (□) et sélectionnez le numéro de canal requis.

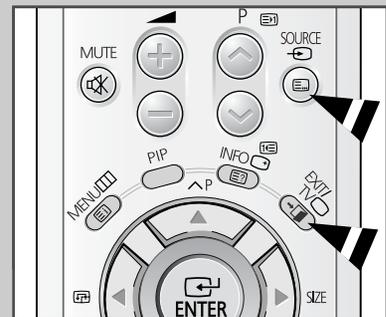

## Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur

Une bobine de démagnétisation est montée autour du tube à image. Normalement, vous n'avez pas à démagnétiser le téléviseur manuellement.

Si vous déplacez le téléviseur et si des taches de couleur apparaissent sur l'écran, vous devez :

- ◆ Mettre le téléviseur hors tension en appuyant sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) situé sur la façade
  - ◆ Débrancher le téléviseur de la prise murale
  - ◆ Laisser le téléviseur éteint pendant environ 30 minutes pour que la fonction de démagnétisation automatique puisse être activée, puis appuyer sur le bouton "POWER(⏻)" de la télécommande.
-  Si votre téléviseur doit rester sans surveillance, appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) pour le mettre hors tension.

## Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

*Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :*

*Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.*

---

Aucune image ou aucun son.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale.</li><li>◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) et <b>POWER</b> (⏻).</li><li>◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li><li>◆ Vérifiez le volume.</li></ul>
Image normale mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez le volume.</li><li>◆ Vérifiez si le bouton <b>MUTE</b> (🔇) de la télécommande a été actionné.</li></ul>
Aucune image ou une image noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Réglez les paramètres de couleur.</li><li>◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.</li></ul>
Interférence du son et de l'image.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.</li><li>◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise.</li></ul>
Image neigeuse ou floue, son déformé.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li></ul>
Dysfonctionnements de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Remplacez les piles de la télécommande.</li><li>◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).</li><li>◆ Vérifiez les bornes des piles.</li></ul>

---

# Memo

# Memo

---

## – SERVICE APRES-VENTE

---

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.



Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :

 **N° Indigo 0 825 08 65 65**

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site  
Internet :  
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre  
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.