

- * Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.
- * Selon les pays, l'aspect du téléphone et de ses accessoires peut être légèrement différent de celui reproduit dans les illustrations de ce manuel.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No. : GH68-07481A
French. 09/2005. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-X620

Mode d'emploi





Consignes de sécurité



Veillez respecter ces consignes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur [].

Conservez le téléphone hors de portée des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.



- L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion.
- Jetez les batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" page 74.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit toutes les informations relatives à l'utilisation de votre téléphone. Pour découvrir ses fonctions de base, reportez-vous aux sections "Mise en route" et "Fonctions spéciales".

Différents sigles sont utilisés dans ce manuel :

- ☑ Indique une information importante relative à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- ▶ Indique une page à consulter pour obtenir plus d'informations.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [] Indique une touche du téléphone. Par exemple, [OK/↵].
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée à l'écran. Par exemple, <Menu>.



- **Photo**
Prenez des photos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales



- **IrDA**
Échangez les données du répertoire avec d'autres appareils via le port infrarouge.



- **Navigateur WAP**
Accédez à l'Internet sans fil ainsi qu'à de nombreux services, et restez informé en permanence.

- **Antenne intégrée pour un design simple et compact**

Désormais intégrée dans le téléphone, l'antenne permet d'obtenir une qualité de communication optimale en toute discrétion.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Envoyez et recevez des MMS qui permettent de combiner du texte, des images et du son.



- **Radio FM**

Écoutez vos radios FM préférées à tout moment.



- **Java**

Détendez-vous avec les jeux Java™ intégrés et téléchargez-en de nouveaux.



- **Calendrier**

Organisez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel.



- **Dictaphone**

Enregistrez vos mémos ou du son.



- **Minuteur et chronomètre**

Déclenchez un compte-à-rebours ou calculez la durée d'une activité.

Table des matières

Inventaire 6

Cette section décrit les éléments fournis avec le téléphone.

Votre téléphone 6

Cette section décrit les touches et les fonctions associées.

Mise en route 7

Cette section décrit les étapes essentielles à la mise en route de votre téléphone.

Installation et chargement de la batterie	7
Mise en marche/arrêt du téléphone	8
Touches et écran	9
Sélection des fonctions et des options	11
Personnalisation de votre téléphone.....	12
Émission/réception d'un appel	14

Fonctions spéciales 15

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de jeux, de navigateur WAP et de messagerie de votre téléphone.

Appareil photo	15
----------------------	----

Jeux	15
Navigateur WAP	16
Répertoire	16
Messages	17
Lecture des messages.....	18
Mémos et rendez-vous	19

Saisie de texte 20

Cette section présente les différents modes de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique.

Fonctions d'appel 23

Cette section présente les fonctions d'appel évoluées.

Fonctions 29

Cette section décrit les fonctions de votre téléphone.

Dépannage 72

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 74

Index 82

Arborescence des menus

Pour accéder aux menus, appuyez sur **<Menu>** en mode veille.

1 SIM AT	▶ p. 33	5 Messages	▶ p. 40
2 Compteur d'appels	▶ p. 33	1 SMS	▶ p. 40
1 Appels en absence	▶ p. 33	2 MMS	▶ p. 42
2 Appels reçus	▶ p. 33	3 Messages push	▶ p. 46
3 Appels émis	▶ p. 34	4 Modèles	▶ p. 46
4 Supprimer tout	▶ p. 34	5 Messagerie vocale	▶ p. 46
5 Durée des appels	▶ p. 34	6 Diffusion	▶ p. 47
6 Coûts des appels ¹	▶ p. 34	7 Réglages	▶ p. 47
3 Services réseau	▶ p. 35	8 Etat mémoire	▶ p. 49
1 Renvoi d'appel	▶ p. 35	6 Loisirs	▶ p. 50
2 Interdiction d'appel	▶ p. 36	1 Services Internet	▶ p. 50
3 Signal d'appel	▶ p. 37	2 Boîte multimédia	▶ p. 53
4 Sélection réseau	▶ p. 37	3 JAVA	▶ p. 54
5 Présentation du numéro	▶ p. 37	4 Radio FM	▶ p. 55
6 Sélection bande	▶ p. 37	7 Organisateur	▶ p. 57
7 Ligne active ¹	▶ p. 38	1 Nouveau mémo	▶ p. 57
4 Sonneries	▶ p. 38	2 Calendrier	▶ p. 58
1 Appels entrants	▶ p. 38	3 Liste de tâches	▶ p. 59
2 Messages	▶ p. 39	4 Horloge	▶ p. 59
3 Marche/arrêt	▶ p. 39	5 Réveil	▶ p. 60
4 Tonalité de connexion	▶ p. 39	6 Dictaphone	▶ p. 60
5 Son du clavier	▶ p. 39	7 Calculatrice	▶ p. 62
6 Bip durée d'appel	▶ p. 39	8 Conversion	▶ p. 62
7 Mode silencieux	▶ p. 39	9 Minuteur	▶ p. 62
8 Signal d'appel	▶ p. 39	10 Chronomètre	▶ p. 63

Appuyez sur **<Répert.>** en mode veille.

8 Photo	▶ p. 63	1 Répertoire	▶ p. 29
1 Prendre et envoyer	▶ p. 63	1 Chercher nom	▶ p. 29
2 Mes photos	▶ p. 66	2 Ajouter entrée	▶ p. 30
3 Mes albums	▶ p. 66	3 Liste des numéros abrégés	▶ p. 31
4 Supprimer tout	▶ p. 66	4 Copier tout dans le téléphone	▶ p. 31
5 Réglages	▶ p. 67	5 Supprimer tout	▶ p. 31
6 Etat mémoire	▶ p. 67	6 Définir numéro personnel	▶ p. 31
9 Réglages téléphone	▶ p. 67	7 Paramètres groupe	▶ p. 32
1 Affichage	▶ p. 67	8 Etat mémoire	▶ p. 32
2 Message d'accueil	▶ p. 68	9 Répertoire services	▶ p. 32
3 Langue	▶ p. 68		
4 Sécurité	▶ p. 68		
5 Verrouillage auto du clavier	▶ p. 70		
6 Rappel automatique	▶ p. 70		
7 Qualité parole	▶ p. 70		
8 Toutes touches	▶ p. 70		
9 Activation infrarouge	▶ p. 71		
10 Réinitialisation des réglages	▶ p. 71		
1 S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.			

Inventaire

Vérifiez que toutes ces pièces sont présentes :



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi

Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les pièces fournies avec votre téléphone et les accessoires disponibles en option peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Votre téléphone

Les touches, les fonctions et leurs emplacements sont indiqués dans l'illustration ci-dessous.



Mise en route

Les étapes essentielles à la mise en route de votre téléphone sont indiquées ci-après.

Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installation et chargement de la batterie

1 Retirez la batterie.



✓ Si le téléphone est allumé, éteignez-le en maintenant [] enfoncée.

2 Insérez la carte SIM.

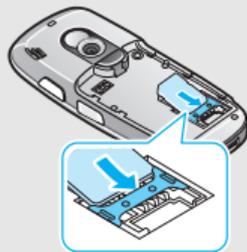


✓ Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont plaqués contre l'intérieur du téléphone.

3 Mettez la batterie en place.



4 Branchez le chargeur sur le téléphone.

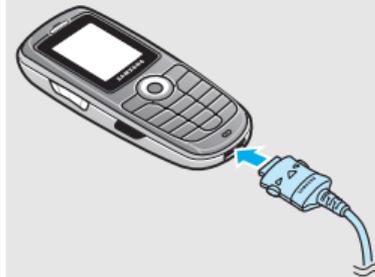

5 Raccordez le chargeur à une prise secteur standard.

6 Lorsque la batterie est complètement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.

7 Débranchez le chargeur du téléphone.



Indicateur de batterie déchargée

Lorsque la batterie est déchargée :

- un signal d'avertissement retentit,
- un message s'affiche et,
- l'icône [] clignote.

Si la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Vous devez alors recharger la batterie.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Mise en marche

N'allumez pas votre téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

1. Maintenez [] enfoncée pour allumer le téléphone.
2. Si nécessaire, saisissez le mot de passe et appuyez sur <OK>.
3. Si nécessaire, saisissez le code PIN et appuyez sur <OK>.

Arrêt

1. Maintenez [] enfoncée.

Verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier permet d'éviter toute pression accidentelle des touches.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur <Déverr.> et <*>.

Touches et écran

Touche(s)	Description
	Exécutent les fonctions affichées au-dessus d'elles.
	En mode veille, permettent d'accéder à différents menus. <ul style="list-style-type: none">• Haut : Photo• Bas : Radio FM• Gauche : Créer dans le menu SMS• Droite : Calendrier En mode menu, permettent de faire défiler les options.
	En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP.
	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de composer le numéro du dernier appel effectué, en absence ou reçu.

Touche(s)	Description
	Supprime les caractères affichés à l'écran. En mode menu, permet de retourner au menu précédent. En mode veille, permet d'accéder au menu Nouveau mémo lorsqu'elle est maintenue enfoncée.
	Termine la communication. Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée. En mode menu, permet d'annuler votre saisie et de repasser en mode veille.
	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux. En mode veille, maintenez [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.
	Permettent de saisir des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez [*] enfoncée pour verrouiller le clavier et [#] pour activer ou désactiver le mode silencieux.

Touche(s) Description



(à gauche)

Permettent de régler le volume.
En mode veille, règlent le volume du son du clavier.




(à droite)

En mode veille, permet d'activer l'appareil photo lorsqu'elle est maintenue enfoncée.
En mode capture, permet de prendre une photo.

Écran

Présentation L'écran est divisé en trois zones :

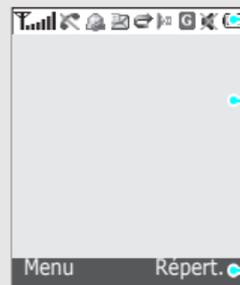

Icônes

Affiche différentes icônes.

Texte et graphiques

Affiche les messages, les instructions et les informations saisies.

Libellés des touches écran

Affiche les fonctions attribuées aux deux touches écran.

Icônes



Puissance du signal reçu



Appel en cours



Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels.



Alarme réglée



SMS à lire



Message vocal à écouter

Icônes

(suite)

-  MMS à lire
-  Renvoi d'appel activé
▶ p. 35
-  Port IrDA activé ▶ p. 71
-  Réseau GPRS
-  Proximité du domicile, si vous êtes abonné au service correspondant
-  Proximité du lieu de travail, si vous êtes abonné au service correspondant
-  Vibreur activé ▶ p. 38
-  Mode silencieux activé
▶ p. 39
-  Niveau de charge de la batterie

Sélection des fonctions et des options

Touches écran

La fonction des touches écran varie selon le contexte. Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent leur fonction actuelle.



Appuyez sur la touche écran gauche pour passer en mode **Menu**.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au menu **Répertoire**.

Sélection d'une option

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.
2. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou [OK/↵] pour sélectionner la fonction affichée ou mise en surbrillance.
4. Pour quitter un menu ou une option :
 - Appuyez sur [↶] ou [C] pour revenir au niveau précédent, ou
 - Appuyez sur [↷] pour repasser en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnalisation de votre téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages téléphone** → **Langue** → **Langue affichage**.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.

Sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Sélectionnez une sonnerie.

Fond d'écran

Vous pouvez définir le fond d'écran du mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages téléphone** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez une catégorie d'images.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une image.

Couleur des menus

Vous pouvez modifier la couleur de certains éléments, tels que les barres de titre ou de mise en surbrillance.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages téléphone** → **Affichage** → **Couleur des menus**.
2. Sélectionnez une apparence.

Mode silencieux

Vous pouvez activer le mode silencieux pour éviter d'importuner votre entourage.

En mode veille, maintenez [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

Vous pouvez interdire toute utilisation frauduleuse de votre téléphone à l'aide d'un mot de passe.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages téléphone** → **Sécurité** → **Modifier mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe par défaut ("00000000") et appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe (de 4 à 8 caractères) et appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez une nouvelle fois ce mot de passe et appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

Émission/réception d'un appel

Émettre un appel

1. Saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [].
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [].
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [].

Régler le volume en cours d'appel

Appuyez sur [ / ]. ▶ p. 10

Fonctions spéciales

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de jeux, de navigateur WAP et de messagerie de votre téléphone.

Appareil photo

Prendre une photo

1. En mode veille, maintenez [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Cadrez le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur [] pour prendre une photo. Celle-ci est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur [**C**] pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur [Haut] et sélectionnez **Mes photos**.
2. Sélectionnez la photo désirée.

Jeux

Sélectionner un jeu

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Loisirs** → **JAVA** → **Applications** → **SnowBallFight** ou **BubbleSmile**.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Lancer** pour lancer la partie.

SnowBallFight

1. Appuyez deux fois sur n'importe quelle touche pour lancer la partie.
2. Appuyez sur [#].

BubbleSmile

1. Sélectionnez **START GAME** → un mode de jeu.

Navigateur WAP

Le navigateur WAP vous permet d'accéder à l'Internet sans fil, de profiter de nombreux services et de télécharger du contenu web.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [OK/↵].

Naviguer sur le web

- Pour parcourir les options, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner une option, appuyez sur < ✓ >.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour> ou [C].
- Pour revenir à la page d'accueil, maintenez [C] enfoncée.

Répertoire

Ajouter une entrée

Dans la mémoire du téléphone

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <Enreg.>.
2. Sélectionnez **Téléphone** → un type de numéro.
3. Entrez un nom et appuyez sur <OK>.

Dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <Enreg.>.
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez un nom et appuyez sur <OK>.
4. Entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur <OK>.

Rechercher une entrée

1. En mode veille, appuyez sur **<Répert.>** et sélectionnez **Chercher nom.**
2. Saisissez le nom désiré.
3. Sélectionnez une entrée.
4. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↵] pour le composer, ou sur **<Options>** pour accéder aux options.

Messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Messages → SMS → Créer.**
2. Rédigez votre message.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer.**
4. Saisissez un numéro de destinataire.
5. Appuyez sur **<OK>**.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Messages → MMS → Créer.**
2. Appuyez sur **<Ajout.>** dans la ligne **Objet.**
3. Entrez l'objet du message et appuyez sur **<OK>**.
4. Appuyez sur **<Ajout.>** dans la ligne **Image.**
5. Ajoutez un fichier image.
6. Mettez la ligne **Son** en surbrillance et appuyez sur **<Ajout.>**.
7. Ajoutez un fichier audio.
8. Mettez la ligne **Message** en surbrillance et appuyez sur **<Ajout.>**.
9. Rédigez votre message.
10. Appuyez sur **<Opt.>** et sélectionnez **Terminé.**

Envoyer un MMS (suite)

11. Appuyez sur **<Opt.>** et sélectionnez **Envoyer**.
12. Sélectionnez un emplacement vide.
13. Entrez un numéro de destinataire.
14. Appuyez sur **<Envoyer>** pour envoyer le message.

Lecture des messages

Lire un SMS

Lorsqu'une notification s'affiche : Appuyez sur **<Affich.>**. Le message s'affiche.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message.

Lire un MMS

Lorsqu'une notification s'affiche :

1. Appuyez sur **<Affich.>**.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Récupérer**. Le message s'affiche.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Messages** → **MMS** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message.

Lire un message vocal

1. En mode veille, maintenez [**1**] enfoncée.
2. Suivez les instructions qui s'affichent.

Mémos et rendez-vous

Créer un mémo

1. En mode veille, maintenez [C] enfoncée.
2. Rédigez le mémo et appuyez sur <OK>.
3. Sélectionnez un type de mémo.
4. Sélectionnez une date.
5. Entrez l'heure de rappel du mémo et appuyez sur <OK>.
6. Appuyez sur <Oui> pour régler une alarme.
7. Entrez l'heure de déclenchement de l'alarme et appuyez sur <OK>.
8. Sélectionnez une mélodie d'alarme.

Afficher les rendez-vous

1. En mode veille, appuyez sur [Droite].
2. Sélectionnez une date.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour afficher les rendez-vous correspondant à cette date.

Saisie de texte

Cette section présente les différents modes de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique.

Les modes ABC, T9, Numérique et Symbolique permettent de saisir du texte lorsque vous rédigez un message, créez une entrée du répertoire ou utilisez l'organiseur.

Modification du mode de saisie de texte

L'indicateur de mode de saisie s'affiche lorsque le curseur est positionné dans un champ de saisie.

- Maintenez la touche écran droite enfoncée pour passer du mode T9 au mode ABC, et inversement.
- Appuyez sur [✖] pour changer la casse ou maintenez [#] enfoncée pour passer au mode numérique.
- Maintenez [✖] enfoncée pour passer au mode symbolique.

Exemple : saisie d'un nom dans le répertoire



Indicateur du mode de saisie

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère que vous souhaitez saisir jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Touche	Ordre d'affichage des caractères	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç À Â Á Ä 2	a b c ç à â á ä 2
3	D E F É È Ê Ë 3	d e f é è ê ë 3
4	G H I Î Ï Í 4	g h i î ï í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ô Ó Ö Ñ 6	m n o ô ó ö ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ù Ú Ú Ü 8	t u v ù û ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Conseils

- Pour saisir deux fois la même lettre, ou une lettre différente correspondant à la même touche, attendez que le curseur se déplace vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Puis, saisissez la lettre suivante.

- Appuyez sur [#] pour insérer un espace.
- Appuyez sur [*] pour changer la casse. Vous avez le choix entre les minuscules (pas d'indicateur), la première lettre en majuscule (⤴) et le verrouillage des majuscules (⤴).
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [C] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [C] enfoncée pour effacer tous les caractères.

Mode T9

Le mode T9 permet au téléphone d'afficher automatiquement un mot en fonction des caractères saisis.

Saisie en mode T9

1. Appuyez sur les touches [2] à [9] pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.
Par exemple, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8] pour saisir SALUT en mode T9.

Le mode T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Lorsque le mot correct est affiché, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez sur [0] pour afficher d'autres mots correspondants à votre saisie.
Par exemple, DU et ET utilisent la même combinaison de touches ([3] et [8]).
4. Appuyez sur [#] pour insérer un espace et saisir le mot suivant.

Conseils

- Appuyez sur [1] pour saisir un point ou une apostrophe.
- Appuyez sur [*] pour changer la casse. Vous avez le choix entre les minuscules (pas d'indicateur), la première lettre en majuscule (⤴) et le verrouillage des majuscules (⤴).

- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [**C**] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [**C**] enfoncée pour effacer tous les caractères.

Ajout d'un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [**0**] pour afficher les mots correspondants à la combinaison de touches utilisée. Lorsque les choix sont épuisés, **Epeler** s'affiche en bas de l'écran.
3. Appuyez sur <**Epeler**>.
4. Saisissez le mot en mode ABC et appuyez sur <**OK**>.

Mode numérique

Ce mode permet de saisir des valeurs numériques. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez saisir.

Mode symbolique

Ce mode permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur...
afficher d'autres symboles,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole,	la touche numérique correspondante.
effacer un symbole,	[C].
insérer un symbole,	< OK >.

Fonctions d'appel

Cette section présente les fonctions d'appel évoluées.

Émission d'un appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [↵].

- Appuyez sur [C] pour effacer le dernier chiffre saisi ou maintenez [C] enfoncée pour effacer le numéro. Vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre erroné.

Émission d'un appel international

1. En mode veille, maintenez [0] enfoncée. Le caractère + s'affiche.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur [↵].

Émission d'un appel à partir du répertoire

Une fois un numéro enregistré, vous pouvez le composer directement à partir du répertoire. ► p. 29

La fonction de numérotation rapide permet d'associer les numéros les plus fréquemment utilisés à des touches numériques. ► p. 31

Composition d'un numéro à partir de la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement correspondant et appuyez sur [#].
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour mettre en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur <Compos.> ou [↵] pour composer le numéro.

Fin de la communication

Appuyez sur [].

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et une image s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [] ou <**Accept.**> pour répondre.

Conseils

- Si l'option **Toutes touches** du menu **Réglages téléphone** est activée, vous pouvez répondre en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception de []. ► p. 70
- Appuyez sur [] pour rejeter l'appel.
- Maintenez [] enfoncée (► p. 10) pour couper la sonnerie.

Affichage des appels en absence

Si vous avez reçu des appels en absence, leur nombre s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur <**Affich.**>.
2. Si nécessaire, mettez un numéro en subbrillance.
3. Appuyez sur [] pour rappeler ce numéro.

Utilisation de l'oreillette

L'oreillette permet de passer ou de recevoir des appels sans l'aide du téléphone.

Branchez l'oreillette sur la prise située à droite du téléphone.

Le bouton de l'oreillette fonctionne de la façon suivante :

Pour...	Appuyez sur...
rappeler le dernier numéro composé,	le bouton à deux reprises.
répondre à un appel,	le bouton et maintenez-le enfoncé.
mettre fin à un appel,	le bouton et maintenez-le enfoncé.

Options disponibles en cours d'appel

Plusieurs fonctions sont disponibles lorsque vous êtes en ligne.

Réglage du volume

Utilisez [^ / v] pour régler le volume de l'écouteur.

Appuyez sur [^] pour l'augmenter et [v] pour le diminuer. ► p. 10

Émission d'un deuxième appel

Vous pouvez passer un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau.

1. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Permut.** pour basculer entre les deux appels.
4. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Finir appel en attente** pour mettre fin à l'appel en attente.

5. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [⏏].

Réponse à un deuxième appel

Vous pouvez répondre à un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau et si la fonction de signal d'appel est activée. ► p. 37

1. Appuyez sur [↶] pour répondre. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Permut.** pour basculer entre les deux appels.
3. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Finir appel en attente** pour mettre fin à l'appel en attente.
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [⏏].

Transfert d'un appel

Vous pouvez transférer l'appel en cours vers l'appel en attente, si cette fonction est prise en charge par le réseau. Cette option vous permet de mettre les deux correspondants en relation. Cependant, vous ne pouvez pas participer à la conversation.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Transférer.**

Utilisation du haut-parleur

Vous pouvez parler à votre correspondant et l'écouter sans être obligé de placer le téléphone au niveau de votre oreille.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Mains-libres** ou **Normal**.

Amélioration de la qualité audio

Cette fonction permet d'améliorer la qualité du son, de sorte que votre correspondant vous entende parfaitement même si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Qualité parole activée** ou **Qualité parole désactivée**.

Mise en attente/reprise d'un appel

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Attente**, ou appuyez sur **<Retour>** pour mettre ou reprendre un appel en attente.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Secret** ou **Désactiver secret**.

Désactivation ou envoi des tonalités du clavier

Vous pouvez désactiver ou activer les tonalités du clavier.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Touches secret** ou **Touches envoi**.

- Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches envoi** doit être sélectionnée.

Répertoire

Le menu **Répertoire** permet d'enregistrer et de rechercher vos contacts. ► p. 29

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Répertoire**.

Envoi d'une séquence de tonalités DTMF

Les tonalités DTMF sont utilisées dans la numérotation par tonalité.

Vous pouvez les transmettre sous forme de séquence à partir d'un numéro saisi manuellement ou composé depuis le répertoire. Cette fonction permet notamment de transmettre un mot de passe ou un numéro de compte à un système automatisé (un service bancaire, par exemple).

1. Lorsque vous êtes connecté au système de téléservice, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer DTMF**.
2. Entrez le numéro à envoyer et appuyez sur <**OK**>.

Service de messagerie

Le menu **Messages** permet de lire ou de rédiger des messages. ► p. 40

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Message**.

Enregistrement de la conversation

Vous pouvez enregistrer la conversation lors d'un appel. Vous pouvez la réécouter via le menu **Voix** (Menu 7.6.2)

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enregistrer conversation**.

Utilisation d'une carte SAT (SIM Application Toolkit)

Ce menu n'apparaît que lorsqu'une carte SIM est insérée dans votre téléphone. Cette fonction vous permet de recevoir des messages d'information concernant, entre autres, l'actualité, la météo ou le sport.

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Appel de conférence

Cette fonction permet à six personnes de participer simultanément à une conférence téléphonique.

Cette fonction est uniquement disponible si elle est prise en charge par votre opérateur.

Configuration d'un appel de conférence

1. Appelez le premier participant.
2. Appelez le deuxième participant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rejoindre**. Le premier participant rejoint la conférence.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler un autre participant ou répondre à un appel.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rejoindre**.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter les étapes 4 et 5.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Isoler**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
Vous pouvez vous entretenir en privé avec cette personne tandis que la conférence se poursuit.
3. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rejoindre**.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Supprimer**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
La communication avec ce participant est coupée, mais la conférence se poursuit.
3. Fermez le téléphone ou appuyez sur [] pour mettre fin à la conférence.

Fonctions

Cette section décrit les fonctions de votre téléphone.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros sur votre carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Même s'il s'agit de supports distincts, ils forment une entité unique appelée Répertoire.

Le menu **Répertoire** permet de gérer vos contacts et d'accéder au répertoire des services.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Répert.>** en mode veille.

Chercher nom *(Répertoire 1)*

Ce menu permet de rechercher un numéro dans le répertoire.

- En mode veille, appuyez sur **<Répert.>** pour accéder directement à ce menu.

Rechercher un contact

1. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Appuyez sur [] pour composer le numéro, ou sur **<Options>** pour accéder aux options du répertoire.

Options du répertoire

Lorsque vous affichez les informations relatives à un contact, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- Les options disponibles peuvent être différentes en fonction de la catégorie sélectionnée.
- **Modifier numéro** : permet de modifier le numéro actuel.
- **Modifier nom** : permet de modifier le nom.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS.
- **Copier** : permet de copier le numéro dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

- **Envoyer par infrarouge**: permet d'envoyer un contact via le port infrarouge.
- **Supprimer entrée** : permet de supprimer le contact.

Modification d'un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez un contact et choisissez une catégorie. Les options suivantes sont disponibles:
 - **Mobile/Fixe/Bureau/Fax/Autres** : permet d'ajouter un numéro dans la catégorie sélectionnée.
 - **E-mail** : permet de saisir une adresse e-mail.
 - **Note** : permet d'ajouter une note à propos du contact.
 - **Groupe** : permet d'attribuer le numéro à un groupe d'appel.
 - **Icône** : permet d'attribuer une image au contact afin d'identifier ce dernier en cas d'appel.
 - **Mélodie** : permet d'attribuer une sonnerie spécifique au contact.

2. Appuyez sur **<Options>** ou **<Modifier>** pour modifier les informations du contact.

Ajouter entrée *(Répertoire 2)*

Ce menu permet d'ajouter un contact dans le répertoire.

Enregistrement d'un contact dans la mémoire du téléphone

1. Entrez un numéro et appuyez sur **<Enreg.>**.
2. Sélectionnez **Téléphone**.
3. Sélectionnez un type de numéro.
4. Entrez un nom et appuyez sur **<OK>**.

Enregistrement d'un contact sur la carte SIM

1. Entrez un numéro et appuyez sur **<Enreg.>**.
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez un nom et appuyez sur **<OK>**.
4. Si nécessaire, modifiez le numéro d'emplacement.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer le contact.

Liste des numéros abrégés *(Répertoire 3)*

Ce menu permet d'attribuer huit numéros fréquemment utilisés aux touches 2 à 9 du clavier.

Attribution d'un numéro à une touche

1. Sélectionnez une touche (**2 à 9**). La touche **1** est réservée au numéro du serveur de la messagerie vocale.
2. Sélectionnez **Modifier numéro**.
3. Entrez un numéro.
Si nécessaire, appuyez sur **<Répert.>** pour sélectionner un contact.
4. Appuyez sur **<OK>**.

Gestion des numéros abrégés

Dans l'écran de numérotation abrégée, appuyez sur **<Sélect.>** pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier numéro** : permet de modifier le numéro attribué à la touche.
- **Modifier nom** : permet de modifier le nom attribué à la touche.

- **Supprimer** : permet d'effacer les paramètres du numéro abrégé.

Composition d'un numéro abrégé

En mode veille, maintenez la touche de numérotation abrégée correspondante enfoncée.

Copier tout dans le téléphone *(Répertoire 4)*

Ce menu permet de copier les numéros de la carte SIM dans la mémoire du téléphone.

Supprimer tout *(Répertoire 5)*

Ce menu permet de supprimer les contacts enregistrés dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez également supprimer tous les contacts en une seule fois.

Définir numéro personnel *(Répertoire 6)*

Ce menu permet de vérifier vos numéros personnels ou de leur attribuer un nom.

Les modifications effectuées ici n'affectent pas les numéros d'abonné définis sur votre carte SIM.

Pour chaque emplacement, les options suivantes sont disponibles :

Modifier numéro : permet d'entrer un numéro.

Modifier nom : permet d'attribuer un nom au numéro.

Supprimer : permet de supprimer le numéro et le nom.

Paramètres groupe *(Répertoire 7)*

Ce menu permet de modifier les propriétés des groupes d'appel.

Pour chaque groupe d'appel, les options suivantes sont disponibles :

- **Mélodie** : permet de sélectionner la mélodie à émettre à l'arrivée d'un appel provenant d'un membre du groupe.
- **Modifier nom** : permet de modifier le nom du groupe.

- **Afficher image** : permet de sélectionner l'image devant apparaître lorsque vous recevez un appel d'un membre du groupe.

Etat mémoire *(Répertoire 8)*

Ce menu permet de vérifier le nombre de contacts enregistrés et la capacité mémoire totale du téléphone et de la carte SIM.

Répertoire services *(Répertoire 9)*

Ce menu est uniquement disponible si votre carte SIM prend en charge la fonction SDN (numéros spéciaux). Il permet d'afficher la liste des numéros spéciaux (services d'urgence, renseignements, messagerie vocale, par exemple) attribués par votre opérateur.

Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur <**Compos.**> ou [].

SIM AT (SIM Application Toolkit) *(Menu 1)*

Ce menu s'affiche uniquement si vous disposez d'une carte SIM-AT fournissant des services supplémentaires (actualité, météo, sport, loisirs, localisation, etc.). La liste des services proposés varie d'un opérateur à l'autre.

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Compteur d'appels *(Menu 2)*

Ce menu permet d'afficher les appels émis, reçus ou en absence ainsi que la durée et le coût des appels.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Compteur d'appels**.

Appels en absence *(Menu 2.1)*

Ce menu permet d'afficher les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Consultation

1. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour mettre en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.

2. Appuyez sur [] pour composer un numéro, ou **<OK>** pour afficher les détails d'un appel.

Options

Lorsque vous consultez un appel, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Détails** : permet d'accéder aux informations relatives à l'appel sélectionné.
- **Rappeler** : permet de rappeler le correspondant.
- **Envoyer un message** : permet d'envoyer un message au correspondant.
- **Modifier** : permet de modifier et enregistrer le numéro dans le répertoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'appel sélectionné.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les appels.

Appels reçus *(Menu 2.2)*

Ce menu permet d'afficher les 20 derniers appels reçus.

Appels émis (Menu 2.3)

Ce menu permet d'afficher les 20 derniers appels émis.

Supprimer tout (Menu 2.4)

Ce menu permet d'effacer les appels dans chaque catégorie.

1. Appuyez sur **<Sélect.>** pour sélectionner les types d'appels à effacer.
2. Appuyez sur **<OK>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la suppression.

Durée des appels (Menu 2.5)

Ce menu permet d'afficher la durée des appels émis et reçus. La durée réelle que votre opérateur facture pour vos appels peut varier.

- **Durée du dernier appel** : durée du dernier appel.
- **Total appels émis** : durée totale des appels émis.

- **Total appels reçus** : durée totale des appels reçus.
- **Réinitialiser compteurs** : permet de réinitialiser les compteurs d'appels. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone.

Le mot de passe par défaut est **00000000**.
Vous pouvez le modifier. ► p. 69

Coûts des appels (Menu 2.6)

Cette fonction permet d'afficher le coût des appels. Elle n'est disponible que si elle est prise en charge par votre carte SIM. Cette fonction n'est pas prévue pour la facturation.

- **Coût du dernier appel** : coût du dernier appel.
- **Coût total** : coût total de tous les appels. S'il dépasse le coût défini dans l'option **Définir coût maximal autorisé**, vous devez remettre le compteur à zéro pour pouvoir passer de nouveaux appels.

- **Coût maximal** : coût défini dans l'option **Définir coût maximal autorisé**.
- **Réinitialiser compteurs** : remet le compteur de coûts à zéro. Vous devez saisir votre code PIN2.
- **Définir coût maximal autorisé** : coût maximal autorisé pour vos appels. Vous devez saisir votre code PIN2.
- **Tarif** : tarif d'une unité permettant de calculer le coût de vos appels. Vous devez saisir votre code PIN2.

Services réseau *(Menu 3)*

Ce menu permet d'accéder aux services réseau. Contactez votre opérateur pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 3.1)*

Ce service permet de réacheminer des appels vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de renvoi :
 - **Renvoi inconditionnel** : renvoie tous les appels.
 - **Occupé** : renvoie les appels si vous êtes en ligne.
 - **En absence** : renvoie les appels si vous ne répondez pas.
 - **Inaccessible** : renvoie les appels si vous êtes hors de votre zone de couverture ou si votre téléphone est éteint.
 - **Annuler tout** : annule toutes les options de renvoi.

2. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer.
3. Pour activer le renvoi, sélectionnez **<Activer>**.
Sinon, sélectionnez **<Suppr.>**.
4. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels et appuyez sur **<OK>**.
5. Si vous avez sélectionné **En absence**, indiquez le délai au bout duquel le serveur doit renvoyer les appels et appuyez sur **<Sélect.>**.

Interdiction d'appel (Menu 3.2)

Cette fonction permet de restreindre vos appels.

1. Sélectionnez une option d'interdiction :
 - **Tous appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
 - **Appels internationaux** : aucun appel international ne peut être émis.
 - **Internat. sauf vers pays d'origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux du pays dans lequel se trouve votre opérateur d'origine.

- **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- **Appels entrants à l'étranger** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de la zone de couverture d'origine.
- **Annuler tout** : annule toutes les options d'interdiction d'appel. Tous les appels peuvent être émis et reçus normalement.
- **Modifier mot de passe** : permet de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
3. Appuyez sur **<Activer>**. Pour annuler une interdiction, appuyez sur **<Désact.>**.
4. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur et appuyez sur **<OK>**.

Signal d'appel (Menu 3.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
2. Appuyez sur <**Activer**>. Pour désactiver le signal d'appel, appuyez sur <**Désact.**>.

Sélection réseau (Menu 3.4)

Cette fonction permet de sélectionner automatiquement ou manuellement le réseau lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture.

Vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine sous réserve qu'un accord ait été conclu avec l'opérateur de ce dernier.

- **Automatique** : la connexion est établie avec le premier réseau disponible.
- **Manuelle** : vous devez sélectionner vous-même un réseau.

Présentation du numéro (Menu 3.5)

Cette fonction permet d'afficher ou non votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

- **Par défaut** : le réglage par défaut fourni par le réseau est utilisé.
- **Masquer numéro** : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.
- **Envoyer numéro** : votre numéro est transmis chaque fois que vous passez un appel.

Sélection bande (Menu 3.6)

Pour que votre téléphone émette ou reçoive des appels, il doit être connecté à l'un des réseaux disponibles. Votre appareil est compatible avec les types de réseaux suivants : GSM 900/1800 mixte, GSM 1900, et Tri-bande.

La bande utilisée par défaut est déterminée en fonction du pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone. Lorsque vous voyagez à l'étranger, n'oubliez pas de sélectionner la bande appropriée.

Lorsque vous sélectionnez une nouvelle bande, votre téléphone affiche un message de confirmation puis recherche automatiquement tous les réseaux disponibles. Il se connecte ensuite au réseau le plus approprié dans la bande sélectionnée.

Ligne active (Menu 3.7)

Certaines cartes SIM peuvent être utilisées avec deux numéros d'abonné. Ce menu permet de sélectionner la ligne permettant de passer des appels, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. Vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes, quelle que soit la ligne sélectionnée.

Sonneries (Menu 4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appels entrants (Menu 4.1)

Ce menu permet de régler le volume et le type de sonnerie pour les appels entrants.

- **Mélodies par défaut** : permet de sélectionner une mélodie par défaut.
- **Mes sonneries** : permet de sélectionner l'une des mélodies provenant d'un message, d'un site WAP ou du logiciel Samsung PC Studio.
- **Volume sonnerie** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Type d'indicateur** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un appel.

Mélodie : le téléphone utilise la sonnerie sélectionnée.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur puis mélodie : le téléphone vibre à trois reprises, puis se met à sonner.

Messages *(Menu 4.2)*

Ce menu permet de sélectionner la sonnerie vous signalant l'arrivée d'un message.

- **Tonalité** : permet de sélectionner une sonnerie.
- **Type d'indicateur** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Répétition** : permet de spécifier combien de fois le téléphone doit vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message.

Marche/arrêt *(Menu 4.3)*

Ce menu permet de sélectionner la mélodie émise par le téléphone lorsque vous le mettez en marche ou l'éteignez.

Tonalité de connexion *(Menu 4.4)*

Ce menu permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque la connexion est établie avec le réseau.

Son du clavier *(Menu 4.5)*

Ce menu permet de sélectionner le son émis lorsque vous appuyez sur une touche.

- Vous pouvez régler le volume en appuyant sur [^ / v] en mode veille.

Bip durée d'appel *(Menu 4.6)*

Ce menu permet de programmer l'émission d'un signal sonore toutes les minutes pendant un appel afin de vous tenir informé de la durée de la communication.

Mode silencieux *(Menu 4.7)*

Ce menu permet de spécifier la façon dont le téléphone doit fonctionner en mode silencieux.

- **Vibreur** : le téléphone vibre mais ne sonne pas.
- **Silencieux** : aucun son n'est émis.

Signal d'appel *(Menu 4.8)*

Ce menu permet de régler le téléphone de façon à ce qu'il vous informe ou non de la réception d'un message ou du déclenchement d'une alarme en cours d'appel.

Messages (Menu 5)

Le menu **Messages** permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS. Vous pouvez également accéder aux messageries push, vocale et d'information.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Messages**.

SMS (Menu 5.1)

Le service SMS permet d'envoyer et de recevoir des messages comportant des images, du son et des animations.

- Le nombre maximal de caractères autorisé peut varier d'un opérateur à l'autre. Lorsque ce nombre est dépassé, le message est scindé en deux.

Créer (Menu 5.1.1)

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer un SMS.

- Saisissez votre message.
L'utilisation de caractères Unicode (comme le "â" par exemple) réduit de moitié le nombre maximum de caractères pouvant être utilisés dans un message.
- Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :
 - Envoyer** : permet d'envoyer le message.
 - Texte** : permet de modifier les attributs du texte.
 - Ajouter média** : permet d'ajouter une image, une animation ou une mélodie.
 - Modèles** : permet de charger un modèle.
 - Enregistrer message** : permet d'enregistrer le message dans la boîte d'envoi.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer**.

4. Entrez un numéro de destinataire et appuyez sur **<OK>** pour envoyer le message.
5. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, appuyez sur [Bas] et remplissez les champs de destination supplémentaires.
6. Appuyez sur **<Envoyer>**.

Boîte de réception (Menu 5.1.2)

Ce menu permet d'afficher les messages reçus.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Réponse texte** : permet de répondre à l'expéditeur du message.
- **Rappeler** : permet d'appeler l'expéditeur du message.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Envoyer** : permet de transférer le message.

- **Modifier** : permet de modifier le message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les éléments du message dans la mémoire du téléphone.
- **Transférer** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone, et inversement.

Boîte d'envoi (Menu 5.1.3)

Ce menu permet de consulter les messages envoyés ou enregistrés.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Envoyer** : permet d'envoyer ou de renvoyer le message.
- **Modifier** : permet de modifier le message.
- **Transférer** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone, et inversement.

Supprimer tout (Menu 5.1.4)

Ce menu permet de vider chaque boîte.

1. Appuyez sur <**Sélect.**> pour sélectionner les boîtes à vider.
2. Appuyez sur <**OK**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

MMS (Menu 5.2)

Le service MMS permet d'envoyer des messages combinant du texte, des images et du son vers un téléphone ou une adresse e-mail.

Créer (Menu 5.2.1)

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer un MMS.

1. Appuyez sur <**Ajout.**> dans la ligne **Objet**.
2. Entrez un objet et appuyez sur <**OK**>.
3. Mettez la ligne **Image** en surbrillance et appuyez sur <**Ajout.**>.
4. Sélectionnez **Nouveau** et prenez une photo, ou sélectionnez une image dans l'une des catégories disponibles.

5. Mettez la ligne **Son** en surbrillance et appuyez sur <**Ajout.**>.
6. Sélectionnez **Enregistrer nouveau** et enregistrez un son, ou sélectionnez un son dans l'une des catégories disponibles.
7. Mettez la ligne **Message** en surbrillance et appuyez sur <**Ajout.**>.
8. Rédigez votre message.
9. Appuyez sur <**Opt.**> et sélectionnez **Terminé**.
10. Appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux options suivantes :
 - **Aperçu** : permet d'afficher votre message.
 - **Envoyer** : permet de transférer le message.
 - **Ajouter page** : permet d'ajouter des pages. Lorsque le message est affiché, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour faire défiler les pages.
 - **Minutage** : permet de régler la durée d'affichage de la page. Une fois le temps écoulé, une page est automatiquement remplacée par une autre.

- **Format texte** : permet de définir la couleur, la taille et le style du texte du message.
- **Effacer objet/image/son/message** : permet de supprimer l'objet, l'image, le son ou le texte.
- **Supprimer page** : permet de supprimer une page.
- **Enregistrer message** : permet d'enregistrer le message dans le dossier **Brouillons** ou dans **Mon dossier**.

11. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Opt.**> et sélectionnez **Envoyer**.
12. Sélectionnez un champ de destination et entrez un numéro ou une adresse e-mail.
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, appuyez sur [Bas] et remplissez les champs de destination supplémentaires.
13. Appuyez sur <**Envoyer**>.

Boîte de réception (Menu 5.2.2)

Ce menu permet de consulter les messages reçus. Différentes icônes indiquent l'état des messages :

-  message lu
-  message non lu
-  message en cours de transfert depuis le serveur
-  notification lue
-  notification non lue

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Rejouer** : permet de relire le message.
- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur du message.
- **Répondre à tous** : permet de répondre à l'expéditeur et à tous les destinataires du message à l'aide des champs **A** et **Cc**.

- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne. Si le message contient des éléments achetés sur Internet, le transfert ne peut s'effectuer.
- **Rappeler** : permet d'appeler l'expéditeur du message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les éléments du message dans la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.
- **Déplacer vers Mon dossier** : permet de déplacer le message dans **Mon dossier**.

Lorsque vous sélectionnez une notification, utilisez l'option **Récupérer** pour récupérer le message à partir du serveur.

Boîte d'envoi (Menu 5.2.3)

Ce menu permet de consulter les messages envoyés. Différentes icônes indiquent l'état des messages :

-  message en cours d'envoi
-  message envoyé
-  tentative de renvoi du message
-  échec de l'envoi du message
-  message ouvert par le destinataire

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <Opt.> pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Rejouer** : permet de relire le message.
- **Envoyer** : permet d'envoyer ou de renvoyer le message.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.
- **Déplacer vers Mon dossier** : permet de déplacer le message dans **Mon dossier**.

Brouillons (Menu 5.2.4)

Après avoir créé un message, vous pouvez l'enregistrer dans cette boîte en vue d'un envoi ultérieur. Les messages dont la création a été interrompue sont également enregistrés dans cette boîte.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
- **Rejouer** : permet de relire le message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.

Mon dossier (Menu 5.2.5)

Ce menu permet de consulter les messages provenant des boîtes d'envoi ou de réception, ou ceux enregistrés pendant leur création. Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.

- **Rejouer** : permet de relire le message.
- **Envoyer** : permet d'envoyer ou de renvoyer le message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les éléments du message dans la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.

Supprimer tout (Menu 5.2.6)

Ce menu permet de vider chaque boîte.

1. Appuyez sur <**Sélect.**> pour sélectionner les boîtes à vider.
2. Appuyez sur <**OK**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

Messages push (Menu 5.3)

Ce menu permet de consulter les messages WAP.

- **Boîte de réception** : permet d'afficher les messages reçus.
- **Configuration** : permet de définir les options de réception des messages push.
Toujours : tous les messages push sont reçus.
Jamais : tous les messages push sont refusés.
Choix serveur : seuls les messages provenant du serveur défini dans cette option sont reçus.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer tous les messages push.

Modèles (Menu 5.4)

Ce menu permet de créer 10 modèles de messages.

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Saisissez le message et appuyez sur **<OK>**.

Messagerie vocale (Menu 5.5)

Ce menu permet d'enregistrer le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter vos messages vocaux.



Avant d'utiliser le service de messagerie vocale, vous devez enregistrer le numéro du serveur. Pour obtenir ce numéro, contactez votre opérateur.

- **Connexion à la messagerie vocale** : permet de vous connecter au serveur afin d'écouter vos messages. Vous pouvez également appeler le serveur en maintenant [**1**] enfoncée en mode veille.
- **Numéro du serveur de messagerie** : permet de modifier ou de supprimer le nom et le numéro du serveur.

Diffusion *(Menu 5.6)*

Ce service permet de recevoir des SMS sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation.

Ce menu permet de modifier la configuration du service et de consulter les messages de diffusion.

- **Lire** : permet d'ouvrir les messages reçus.
La boîte **Messages actuels** enregistre les messages tant que le téléphone est allumé. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enreg.** lorsqu'une notification s'affiche. Le message est enregistré dans la boîte **Messages enregistrés**.
La boîte **Messages enregistrés** enregistre les messages indéfiniment.
- **Recevoir** : permet d'activer ou de désactiver la réception de messages de diffusion.
- **Canal** : permet d'indiquer les canaux à utiliser pour la réception des messages de diffusion.
- **Langue** : permet de sélectionner la langue d'affichage des messages de diffusion.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Réglages *(Menu 5.7)*

Ce menu permet de configurer différentes options du service de messagerie.

SMS *(Menu 5.7.1)*

Ce menu permet de configurer les paramètres SMS par défaut.

- **Centre de service** : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro du centre de messagerie.
- **Période de validité** : permet de définir la durée de conservation par défaut de vos messages dans le centre SMS lorsque plusieurs tentatives de remise au destinataire sont effectuées.
- **Type de message** : permet de définir le type de message par défaut.
- **Chemin de réponse** : permet d'autoriser le destinataire à vous répondre via votre centre de messagerie.
- **Accusé réception** : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.

- **Type d'alphabet** : permet de sélectionner un jeu de caractères. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement de l'**Alphabet GSM** au format **Unicode** si votre message contient un caractère **Unicode**. Le format **Unicode** réduit de moitié le nombre maximum de caractères pouvant être utilisés dans un message.

MMS (Menu 5.7.2)

Ce menu permet de configurer les paramètres MMS par défaut.

- **Réglages émission** : permet de définir les options d'envoi des MMS :
 - Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.
 - Période de validité** : permet de définir la durée de conservation de vos messages dans le centre SMS.
 - Délai d'envoi** : permet de définir le délai au bout duquel les messages sont envoyés.
 - Masquer adresse** : permet de masquer votre adresse sur le téléphone du destinataire.

Accusé réception : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.

Accusé lecture : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non envoyer une demande de confirmation de lecture.

- **Réglages réception** : permet de définir les options de réception des MMS:

Réception de message : permet de définir le mode de réception des messages.

Refuser messages anonymes : permet de refuser les messages anonymes.

Refuser publicité : permet de refuser les messages publicitaires.

Accusés acceptés : permet d'envoyer un accusé de réception à l'expéditeur.

- **Profils MMS** : permet de configurer les paramètres du service MMS.



Contactez votre opérateur avant de modifier les paramètres MMS de votre téléphone.

Serveur actuel : permet de sélectionner un serveur.

Paramètres du serveur : permet de définir les options suivantes pour chaque serveur :

- **Nom de profil** : permet d'attribuer un nom au serveur.
- **URL du serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur.
- **Proxy** : permet de se connecter au réseau GPRS à l'aide du serveur proxy.
- **Réglages GPRS** : permet de définir les paramètres de connexion au réseau GPRS.

Adresse IP : (si **Proxy** est réglé sur **Activer**) : saisissez l'adresse de la passerelle.

Port IP : (si **Proxy** est réglé sur **Activer**) : entrez le numéro de port.

DNS1 : (si **Proxy** est réglé sur **Désactiver**) : saisissez l'adresse DNS principale.

DNS2 : (si **Proxy** est réglé sur **Désactiver**) : saisissez l'adresse DNS secondaire.

APN : saisissez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.

ID utilisateur : saisissez l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : saisissez le mot de passe du serveur.

Etat mémoire *(Menu 5.8)*

Ce menu permet d'afficher le nombre de SMS enregistrés dans votre carte SIM ou dans la mémoire du téléphone.

Vous pouvez vérifier la quantité totale de mémoire utilisée par l'Appareil photo, la Boîte multimédia et les messages multimédia et l'espace actuellement utilisé par les messages multimédia.

Loisirs (Menu 6)

Le menu **Loisirs** permet d'utiliser le navigateur WAP, de jouer aux jeux Java et d'accéder aux images et aux sons enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Loisirs**.

Services Internet (Menu 6.1)

Le navigateur WAP permet d'accéder à Internet. Vous pouvez ainsi profiter d'informations mises à jour en permanence et télécharger différents contenus, tels que des sonneries et des fonds d'écran.

Page d'accueil (Menu 6.1.1)

Ce menu permet de vous connecter au réseau et de charger la page d'accueil du site de votre opérateur. Vous pouvez également appuyer sur [OK/↵] en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	Appuyez sur...
parcourir les options,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner une option,	< ✓ >.
revenir à la page précédente,	< ↶ > ou [C].
retourner à la page d'accueil,	[*] et sélectionnez Accueil .

Sélection et utilisation des options du navigateur

- Appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Menu**. Ou sélectionnez  en haut de l'écran.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Précédent** : permet de revenir à la page précédente.
 - Accueil** : permet de revenir à la page d'accueil.

- **Quitter** : permet de quitter le navigateur WAP.
- **Recharger** : permet de recharger la page courante.
- **Montrer URL** : permet d'afficher l'adresse URL de la page courante. Vous pouvez également définir la page courante comme page d'accueil.
- **A propos...** : permet d'afficher des informations relatives au navigateur.

Utilisation des options de page

Lorsqu'une page est affichée, appuyez sur [#] pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à l'URL** : permet de saisir une adresse URL manuellement.
- **Favori** : permet d'ouvrir le menu **Favori**.
▶ Menu 6.1.2
- **Messages** : permet d'accéder à la **Boîte de réception** et à la **Boîte d'envoi** du menu **SMS**. Vous pouvez également rédiger et envoyer un nouveau SMS. ▶ p. 40
- **Boîte multimédia** : permet d'ouvrir le menu **Boîte multimédia**. ▶ p. 53

Fermeture du navigateur WAP

Appuyez sur [] pour quitter le navigateur.

Favori (Menu 6.1.2)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL et d'accéder rapidement à un site.

Ajout d'un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Saisissez l'adresse URL et appuyez sur <OK>.
3. Saisissez un nom.
4. Appuyez sur <OK> pour enregistrer.

Utilisation des options des favoris

Après avoir enregistré un favori, appuyez sur <**Sélect.**> pour accéder aux options suivantes :

- **Aller** : permet d'accéder au site.
- **Modifier** : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.
- **Supprimer** : permet de supprimer le favori.

Aller à l'URL (Menu 6.1.3)

Ce menu permet d'accéder à un site en entrant son adresse URL manuellement.

Vider le cache (Menu 6.1.4)

Ce menu permet de vider le cache, autrement dit la mémoire temporaire dans laquelle sont stockées les pages dernièrement consultées.

Paramètres du proxy (Menu 6.1.5)

Ce menu permet de configurer des serveurs proxy pour le navigateur WAP. Votre opérateur pourra vous renseigner sur les paramètres à modifier, si nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Contactez votre opérateur avant de modifier les paramètres de votre téléphone.

- **Nom du profil** : permet d'attribuer un nom au serveur proxy HTTP.

- **URL page d'accueil** : saisissez l'adresse de votre page d'accueil.
- **Support données**: sélectionnez le support à utiliser pour chaque type d'accès au réseau.
- **Proxy** : permet de se connecter au réseau GPRS à l'aide du serveur proxy.
- **Réglages GPRS** : permet de configurer les paramètres de connexion au réseau GPRS :
 - Adresse IP** : (si **Proxy** est réglé sur **Activer**) : saisissez l'adresse de la passerelle.
 - Port IP** : (si **Proxy** est réglé sur **Activer**) : entrez le numéro de port.
 - DNS1** : (si **Proxy** est réglé sur **Désactiver**) : saisissez l'adresse DNS principale.
 - DNS2** : (si **Proxy** est réglé sur **Désactiver**) : saisissez l'adresse DNS secondaire.
 - APN** : saisissez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.
 - ID utilisateur** : saisissez l'identifiant utilisateur.
 - Mot de passe** : saisissez le mot de passe du serveur.

- **Réglages GSM** : permet de configurer les paramètres de connexion au réseau GSM :
 - Adresse IP** : (si **Proxy** est réglé sur **Activer**) : saisissez l'adresse de la passerelle.
 - Port IP** : (si **Proxy** est réglé sur **Activer**) : entrez le numéro de port.
 - DNS1** : (si **Proxy** est réglé sur **Désactiver**) : saisissez l'adresse DNS principale.
 - DNS2** : (si **Proxy** est réglé sur **Désactiver**) : saisissez l'adresse DNS secondaire.
 - Composer le numéro** : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.
 - ID utilisateur** : saisissez l'identifiant utilisateur.
 - Mot de passe** : saisissez le mot de passe du serveur.
 - Type d'appel de données**: sélectionnez un type d'appel de données.

Proxy actuel (Menu 6.1.6)

Ce menu permet d'activer l'un des serveurs proxy préalablement configurés.

Boîte multimédia (Menu 6.2)

Le menu **Boîte multimédia** permet d'accéder aux images, mémos vocaux et sons enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Photos (Menu 6.2.1)

Ce menu permet d'accéder aux photos prises à l'aide de l'appareil intégré. ► p. 66

Images téléchargées (Menu 6.2.2)

Ce menu permet d'afficher les images téléchargées sur Internet ou provenant de messages.

Lorsque vous affichez une image, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer** : permet d'envoyer une image par MMS.
- **Renommer** : permet de renommer l'image.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- **Définir comme fond d'écran** : permet d'utiliser l'image en fond d'écran en mode veille.

- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés de l'image.

Sonneries (Menu 6.2.3)

Ce menu permet d'écouter les sonneries téléchargées sur Internet ou provenant de messages.

Lorsque vous écoutez une sonnerie, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer** : permet d'envoyer la sonnerie par MMS.
- **Renommer** : permet de renommer la sonnerie.
- **Supprimer** : permet de supprimer la sonnerie.
- **Définir comme sonnerie** : permet d'utiliser la sonnerie comme sonnerie par défaut.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés de la sonnerie.

Supprimer tout (Menu 6.2.4)

Ce menu permet de vider chaque boîte.

Etat mémoire (Menu 6.2.5)

Ce menu permet d'afficher la quantité de mémoire totale utilisée par les fichiers multimédia et l'espace utilisé dans chaque boîte.

JAVA (Menu 6.3)

Ce menu permet d'accéder et de jouer aux jeux Java. Vous pouvez également modifier les paramètres de connexion aux services Java.

Applications (Menu 6.3.1)

Ce menu permet de jouer aux jeux Java.

Lancement d'un jeu

1. Mettez un jeu en surbrillance et appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Lancer**.
2. Pour jouer à **SnowBallFight**, appuyez deux fois sur n'importe quelle touche lorsque l'écran de démarrage est affiché et appuyez sur [#] pour commencer une partie.

Pour jouer à **BubbleSmile**, sélectionnez **START GAME (Jouer)**.

Affichage des informations relatives à un jeu

Mettez un jeu en surbrillance et appuyez sur <**Options**>. Sélectionnez **Propriétés**.

Paramètres Internet (Menu 6.3.2)

Ce menu permet de configurer les paramètres de connexion au serveur Java.

- **APN** : saisissez le nom du point d'accès.
- **Identifiant** : saisissez l'identifiant utilisateur.
- **Mot de passe** : saisissez le mot de passe du serveur.
- **Réglages DNS** : saisissez l'adresse DNS (Domain Name Server) pour vous connecter au serveur JAVA.

Etat mémoire (Menu 6.3.3)

Ce menu permet d'afficher les quantités de mémoire utilisée et disponible pour les jeux Java.

Radio FM (Menu 6.4)

Ce menu vous permet d'écouter la radio FM. Vous devez tout d'abord brancher l'oreillette qui sert d'antenne.

Recherche des stations radio

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Marche** pour allumer la radio.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour rechercher la fréquence d'une station radio.
La fréquence évolue par incréments de 0,1 MHz. Vous pouvez également maintenir [Gauche] ou [Droite] enfoncée pour rechercher automatiquement et enregistrer les fréquences radio disponibles.
3. Choisissez un emplacement vide.
4. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
5. Saisissez un nom et appuyez sur [OK/↵].
6. Attribuez un numéro à la fréquence.

Ecoute des programmes radio

1. Lorsque l'écran Radio s'affiche, choisissez une station radio.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Marche** pour allumer la radio.
Appuyez sur [^ / v] pour régler le volume.
 - Vous pouvez répondre à un appel ou utiliser d'autres fonctions du téléphone tout en écoutant la radio.
 - La qualité d'écoute dépendra de la zone de couverture de la station pour la zone concernée.
3. Pour éteindre la radio, accédez au menu **Radio FM** et appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Arrêt**.

Utilisation des options

Lorsque l'écran Radio s'affiche, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Marche/Arrêt** : permet d'allumer ou éteindre la radio.
- **Ajouter** : permet d'ajouter une station. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations.
- **Modifier** : permet de modifier le nom ou la fréquence de la station.
- **Recherche auto.** : permet de rechercher automatiquement et d'enregistrer les fréquences radio disponibles.
- **Supprimer** : permet de supprimer la station sélectionnée ou toutes les stations.
- **Haut-parleur/Écouteurs** : permet d'utiliser le haut-parleur ou l'oreillette.
- **Volume** : permet de régler le volume de la radio.

Organisateur (Menu 7)

L'organisateur permet de noter votre emploi du temps et de créer des mémos vocaux. Vous pouvez également régler la date et l'heure, programmer une alarme, effectuer des calculs, convertir des valeurs numériques et utiliser un chronomètre.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Organisateur**.

Nouveau mémo (Menu 7.1)

Ce menu permet de créer un nouveau mémo.

- Pour accéder rapidement à ce menu, maintenez [C] enfoncée en mode veille.

Création d'un nouveau mémo

1. Rédigez le mémo et appuyez sur **<OK>**.
2. Sélectionnez un type de mémo.
3. Sélectionnez une date dans le calendrier.
4. Si vous avez sélectionné **Appel** à l'étape 2, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<OK>**.

5. Entrez l'heure de rappel du mémo et appuyez sur **<OK>**.

- Le format 24 heures est sélectionné par défaut. Vous pouvez le modifier. ► p. 59

6. Sélectionnez **AM** ou **PM** au format 12 heures.
7. Appuyez sur **<Oui>** pour régler une alarme pour le mémo.
8. Entrez l'heure de déclenchement de l'alarme et appuyez sur **<OK>**.
9. Sélectionnez **AM** ou **PM** au format 12 heures.
10. Sélectionnez une mélodie. Le mémo est enregistré.

Utilisation des options de mémo

Après avoir enregistré un mémo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter** : permet d'ajouter un mémo.
- **Supprimer** : permet de supprimer le mémo actuel.
- **Modifier** : permet de modifier le mémo.
- **Déplacer** : permet de modifier la date du mémo.
- **Copier** : permet de copier le mémo à une autre date.

Calendrier (Menu 7.2)

Ce menu permet de noter votre emploi du temps mensuel.

Lorsque vous accédez à ce menu, le calendrier s'affiche. La date du jour est mise en surbrillance. Le nombre de mémos de chaque type est affiché en bas de l'écran. Les différents types de mémos sont les suivants :

-  Événements planifiés
-  Liste de tâches
-  Appels
-  Anniversaire

Sélection d'une date dans le calendrier

- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de jour.
- Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour changer de semaine.
- Maintenez [Haut] ou [Bas] enfoncée pour changer de mois.
- Maintenez [Gauche] ou [Droite] enfoncée pour changer d'année.

Utilisation des options du calendrier

Lorsque le calendrier est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter mémo** : permet d'ajouter un mémo à la date sélectionnée.
- **Aller à date** : permet d'accéder directement à une date.
- **Afficher tout** : permet d'afficher tous les mémos.
- **Supprimer jour** : permet de supprimer tous les mémos enregistrés à la date sélectionnée.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer tous les mémos.

Création de mémos et utilisation des options

Vous pouvez créer des mémos et accéder aux options comme vous le feriez dans le menu **Nouveau mémo**.

Liste de tâches (Menu 7.3)

Ce menu permet d'afficher les tâches que vous avez enregistrées. Différentes icônes indiquent l'état de ces tâches:

-  Terminée
-  Annulée

Lorsque vous consultez une tâche, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter** : permet d'ajouter une tâche.
- **Marquer** : permet de modifier l'état d'une tâche.
- **Modifier** : permet de modifier la tâche.
- **Déplacer** : permet de modifier la date de la tâche.
- **Copier** : permet de copier la tâche à une autre date.
- **Supprimer** : permet de supprimer la tâche.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer toutes les tâches.

Horloge (Menu 7.4)

Ce menu permet de modifier l'heure et la date de votre téléphone. Avant de régler la date et l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Régler fuseau horaire**.

- **Régler heure** : permet de régler l'heure.
- **Régler date** : permet de régler la date.
- **Régler fuseau horaire** : permet de régler le fuseau horaire et de connaître l'heure dans différentes villes du monde.

Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur <**Régler**> et sélectionnez **Activer heure d'été**.
- **Régler format** : permet de sélectionner le format de la date et de l'heure.

Réveil (Menu 7.5)

Ce menu permet de programmer le déclenchement du réveil à une date et une heure données.

Réglage du réveil

1. Sélectionnez un type de réveil.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :
 - **Jour réveil** : permet de sélectionner un jour.
 - **Heure réveil** : permet de saisir une heure.

Le format 24 heures est sélectionné par défaut. Vous pouvez le modifier. ► p. 59

- **Sonnerie alarme** : permet de sélectionner une mélodie.

3. Réglez ces options à votre convenance.

Arrêt du réveil

- Appuyez sur <**Confir.**>.
- Appuyez sur <**Snooze**> ou sur n'importe quelle touche pour qu'elle se déclenche à nouveau au bout de 5 minutes.

- Pour désactiver le réveil, accédez aux réglages, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Désactiver réveil**.

Activation du réveil lorsque le téléphone est éteint

Lorsque l'écran Réveil est affiché, sélectionnez **Activation automatique** → **Activé**.

Si le téléphone est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Dictaphone (Menu 7.6)

Ce menu permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrer (Menu 7.6.1)

1. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
2. Parlez dans le microphone.
 - appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
 - appuyez sur  pour reprendre l'enregistrement.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  . Le mémo est automatiquement enregistré.
4. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :
 - **Envoyer** : permet d'envoyer le mémo par MMS.
 - **Renommer** : permet de renommer le mémo.
 - **Supprimer** : permet de supprimer un mémo.
 - **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du mémo.

Voix (Menu 7.6.2)

Sélectionnez un mémo à écouter.

Pendant la lecture,

- appuyez sur  pour mettre la lecture en pause.
- appuyez sur  pour reprendre la lecture.
- appuyez sur  pour effectuer une avance rapide.
- appuyez sur  pour effectuer un retour rapide.
- Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur [^ / v] pour régler le volume.

Supprimer tout (Menu 7.6.3)

Ce menu permet de supprimer tous les mémos enregistrés dans la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur <**Oui**> lorsque le message de confirmation s'affiche.

Réglages (Menu 7.6.4)

Ce menu permet de configurer les paramètres d'enregistrement des mémos vocaux.

- **Durée d'enregistrement** : permet de sélectionner un mode d'enregistrement.
 - Normal** : permet d'enregistrer un mémo vocal dans la limite de la mémoire disponible.
 - MMS** : permet d'enregistrer un mémo vocal à envoyer par MMS.
- **Volume** : permet de régler le volume d'enregistrement.
- **Nom par défaut** : permet de modifier le préfixe par défaut.

Etat mémoire (Menu 7.6.5)

Ce menu permet d'afficher la quantité de mémoire totale et l'espace utilisé par les mémos vocaux.

Calculatrice (Menu 7.7)

Ce menu permet d'effectuer des calculs de base (additions, soustractions, multiplications et divisions).

1. Saisissez le premier chiffre.
Appuyez sur [*****] pour insérer un point décimal.
2. Appuyez sur [**#**] pour sélectionner une opération.
3. Saisissez le second chiffre.
4. Appuyez sur **<Egal>** pour afficher le résultat.

Conversion (Menu 7.8)

Ce menu permet de convertir des valeurs numériques (devises et températures, par exemple).

1. Sélectionnez un type de conversion.
2. Saisissez la valeur à convertir et appuyez sur [Bas].
 - Appuyez sur [*****] pour insérer un point décimal.
 - Appuyez sur [**#**] pour insérer les signes + et - (pour les températures).
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine et appuyez sur [Bas].

4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion.
5. Appuyez sur **<OK>**.
Le résultat s'affiche.

Minuteur (Menu 7.9)

Ce menu permet de programmer et de déclencher un compte-à-rebours. Une sonnerie retentit à l'échéance de ce compte-à-rebours.

Lancement du compte-à-rebours

1. Appuyez sur **<Régler>**.
2. Réglez la durée du compte-à-rebours et appuyez sur **<OK>**.
3. Appuyez sur **<Démarr.>** pour lancer le compte-à-rebours.

Arrêt du compte-à-rebours

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.
- Appuyez sur **<Arrêter>** lorsque le compte-à-rebours est affiché pour l'arrêter avant la fin.

Chronomètre (Menu 7.10)

Ce menu permet de calculer le temps écoulé d'une action. La précision du chronomètre est de un centième de seconde. La durée maximale de chronométrage est de 10 heures.

1. Appuyez sur <OK> pour lancer le chronomètre.
2. Appuyez sur <OK> pour calculer un temps intermédiaire. Vous pouvez calculer jusqu'à 4 temps intermédiaires.
3. Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur <Réinit.>.

Photo (Menu 8)

Vous pouvez prendre des photos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Photo** ou appuyez sur [📷].

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photographies dans les lieux où vous n'y êtes pas autorisé.
- Respectez la vie privée de chacun.

Prendre et envoyer (Menu 8.1)

Les photos prises avec l'appareil photo sont au format JPEG.

- Des zones sombres peuvent apparaître sur les photos prises en pleine lumière.

Prendre une photo

1. Maintenez [📷] enfoncée. Le sujet de la prise de vue s'affiche sur l'écran.
2. Pointez l'appareil photo sur le sujet à prendre.
 - Appuyez sur <📁> pour accéder aux options.
 - ▶ p. 64
 - Utilisez les touches du clavier pour modifier les réglages ou sélectionner un autre mode.
 - ▶ p. 65

3. Appuyez sur [] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Mes photos**.

- Maintenez l'objectif en position une à deux secondes après avoir appuyé sur la touche Appareil photo pour permettre l'enregistrement des données.

Pour...	Appuyez sur...
accéder aux options,	< Options >. ► p. 65
supprimer la photo,	< Suppr. >.
repasser en mode capture,	[C].

Utilisation des options en mode capture

En mode capture, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Mode** : permet de sélectionner l'un des modes suivants :

Cliché normal : permet de prendre une photo en mode normal.

Cliché multiple : permet de prendre une série de photos. Sélectionnez le nombre de photos que la série doit comporter.

Mode nuit : permet de prendre des photos d'une qualité optimale dans l'obscurité.

Capture uniquement : permet de revenir en mode capture après avoir enregistré une photo.

- **Effets** : permet de modifier la couleur dominante d'une photo ou d'appliquer un effet.
- **Rotation** : permet de retourner l'image verticalement ou horizontalement (effet miroir).
- **Minuteur** : permet de régler le retardateur.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages par défaut. ► p. 67
- **Aide** : permet d'afficher les fonctions des touches.

Utilisation du clavier en mode capture

Les touches du clavier permettent d'accéder à différents réglages en mode capture.

Touches	Fonction
^	Retourne l'image verticalement.
∨	Retourne l'image horizontalement (effet miroir).
Gauche/ Droite	Règlent la luminosité de l'image.
Haut/Bas	Effectuent un zoom avant ou arrière.
1	Modifie la taille de la fenêtre d'aperçu.
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Modifie le mode de prise de vue.
5	Modifie la couleur dominante d'une photo ou applique un effet.
6	Permet d'accéder au menu Réglages. ► p. 67

Touches Fonction

7	Règle le retardateur.
8	Affiche les photos enregistrées dans le dossier Mes photos.
9	Permet d'accéder à l'aide.

Utilisation des options

Après avoir enregistré une photo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer** : permet d'envoyer la photo par MMS.
- **Renommer** : permet de renommer la photo.
- **Ouvrir mes photos** : affiche les photos enregistrées dans le dossier **Mes photos.**
- **Définir comme** : permet d'utiliser la photo comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Protection** : permet de protéger la photo de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés de la photo.

Mes photos *(Menu 8.2)*

Ce menu permet d'afficher les photos enregistrées.

Affichage des photos

1. Sélectionnez une photo et appuyez sur **<Affich.>**.
2. Pour revenir à la liste des photos, appuyez sur **<Multi>**.

Utilisation des options

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

Les options disponibles varient en fonction du mode d'affichage (liste des photos ou photo unique).

- **Envoyer** : permet d'envoyer la photo par MMS.
- **Renommer** : permet de renommer la photo.
- **Supprimer** : permet de supprimer la photo.
- **Déplacer vers album** : permet de déplacer la photo dans le dossier **Mon album**.
- **Définir comme** : permet d'utiliser la photo comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.

- **Protection** : permet de protéger la photo de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés de la photo.

Mes albums *(Menu 8.3)*

Ce dossier permet d'enregistrer vos photos dans différents albums.

Vous pouvez afficher les photos et utiliser les options comme vous le feriez à partir du menu **Mes photos**.

Supprimer tout *(Menu 8.4)*

Ce menu permet de supprimer des photos des différents dossiers. Vous pouvez également supprimer toutes les photos.

1. Appuyez sur **<Sélect.>** pour sélectionner les types de photos à supprimer.
2. Appuyez sur **<OK>**.

Réglages (Menu 8.5)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut de l'appareil photo.

- **Format photo** : permet de sélectionner un format d'image.
- **Qualité photo** : permet de sélectionner la qualité d'image.
- **Son de l'obturateur** : permet de modifier le son émis par l'obturateur lorsque vous appuyez sur [📷].
- **Nom par défaut** : permet de définir le nom par défaut de la photo.

Etat mémoire (Menu 8.6)

Ce menu permet d'afficher les quantités de mémoire utilisée et disponible pour les photos.

Réglages téléphone (Menu 9)

Ce menu permet de personnaliser différentes options du téléphone. Vous pouvez également rétablir les réglages par défaut.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Réglages téléphone**.

Affichage (Menu 9.1)

Ce menu permet de modifier les réglages de l'affichage et du témoin réseau.

Fond d'écran (Menu 9.1.1)

Ce menu permet de modifier le fond d'écran affiché en mode veille.

Sélectionnez une image parmi les catégories suivantes.

- **Fonds d'écran par défaut** : permet de sélectionner une image par défaut.
- **Photos** : permet de sélectionner une photo.

- **Images téléchargées**: permet de sélectionner une image dans le dossier images.
- **Position du texte** : permet de sélectionner la position du texte. Pour ne pas afficher de texte, sélectionnez **Désactivé**.
- **Style du texte** : permet de modifier le style du texte.

Couleur des menus (Menu 9.1.2)

Vous pouvez modifier l'apparence des menus.

Rétroéclairage (Menu 9.1.3)

Vous pouvez modifier la durée du rétroéclairage.

Luminosité écran (Menu 9.1.4)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions ambiantes.

Couleur police de numérotation (Menu 9.1.5)

Vous pouvez sélectionner la couleur des caractères affichés lorsque vous composez un numéro.

Message d'accueil (Menu 9.2)

Ce menu permet de saisir un message qui s'affichera lorsque vous allumerez le téléphone.

Langue (Menu 9.3)

Ce menu permet de sélectionner les langues d'affichage et de saisie de texte.

Sécurité (Menu 9.4)

Ce menu permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone à l'aide de différents codes d'accès définis au niveau du téléphone lui-même et de la carte SIM.



Lorsqu'un code PIN ou PIN2 erroné est saisi trois fois de suite, la carte SIM est bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2. Ces codes sont fournis par votre opérateur.

Vérification code PIN (Menu 9.4.1)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel), composé de 4 à 8 chiffres, interdit l'utilisation de votre carte SIM par des personnes non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Modifier PIN (Menu 9.4.2)

Ce menu permet de modifier votre code PIN. Cette fonction permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée.

Verrouiller téléphone (Menu 9.4.3)

Cette fonction empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone.

Une fois activée, vous devez saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe par défaut est **00000000**. Pour changer le mot de passe, utilisez le menu **Modifier mot de passe**.

Modifier mot de passe (Menu 9.4.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe de votre téléphone.

Confidentialité (Menu 9.4.5)

Ce menu permet d'interdire l'accès à différents contenus, tels que les MMS, les images et les sonneries.

1. Appuyez sur **<Sélect.>** pour sélectionner les éléments à verrouiller.
2. Appuyez sur **<OK>** pour verrouiller les éléments sélectionnés.
3. Entrez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **<OK>**.

Pour pouvoir accéder à un élément verrouillé, vous devez saisir le mot de passe du téléphone.

Blocage carte SIM (Menu 9.4.6)

Cette fonction permet de programmer votre téléphone pour qu'il fonctionne uniquement avec la carte SIM installée. Pour ce faire, vous devez définir un code de verrouillage de la carte SIM. Vous devrez saisir ce code pour pouvoir utiliser une carte SIM différente.

Mode FDN (Menu 9.4.7)

Le mode FDN, s'il est pris en charge par votre carte SIM, permet de restreindre vos appels sortant à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, seuls les numéros enregistrés dans le répertoire sont joignables. Pour utiliser cette fonction, vous devez saisir votre code PIN2.

Modifier code PIN2 (Menu 9.4.8)

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de modifier votre code PIN2.

Verrouillage auto du clavier (Menu 9.5)

Ce menu permet d'activer automatiquement le verrouillage du clavier au bout de cinq minutes.

Rappel automatique (Menu 9.6)

Lorsque la fonction de rappel automatique est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Qualité parole (Menu 9.7)

Ce menu permet d'améliorer la qualité de communication afin que votre correspondant vous entende parfaitement, même si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Toutes touches (Menu 9.8)

Ce menu permet de répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de [].

Lorsque cette option est réglée sur **Désactivé**, vous devez appuyer sur [] ou <**Accept.**> pour répondre à un appel.

Activation infrarouge (Menu 9.9)


Ce menu permet d'activer le port infrarouge pour envoyer ou recevoir des contacts du répertoire.

Envoi des données du répertoire

Vous pouvez envoyer des contacts du répertoire en sélectionnant l'option **Envoyer par infrarouge**. ► p. 30

Réception des données du répertoire

1. Alignez les ports infrarouges des deux appareils.
2. Sélectionnez **Activé** (l'icône  s'affiche en haut de l'écran).

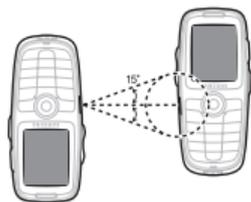

- Si aucune communication n'a lieu entre votre téléphone et le périphérique infrarouge dans la minute qui suit l'activation de la fonction, celle-ci est automatiquement désactivée.

3. Vous pouvez enregistrer les contacts après leur réception.

4. Appuyez sur <Enreg.>.

5. Appuyez sur <SIM> ou <Téléph.> pour les enregistrer dans l'emplacement souhaité.

Réinitialisation des réglages (Menu 9.10)

Ce menu permet de restaurer individuellement certains réglages par défaut (téléphone ou sonneries). Vous pouvez également restaurer tous les réglages par défaut en une seule opération.

1. Appuyez sur <Sélect.> pour sélectionner les réglages à restaurer. Appuyez sur <Oui>.
2. Entrez le mot de passe du téléphone et appuyez sur <OK>.

- Le mot de passe par défaut est 00000000. Vous pouvez le modifier. ► p. 69

Support technique

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher :

"Insérer carte SIM"

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

"Téléphone verrouillé Entrer mot de passe"

- La fonction de verrouillage du téléphone est activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir vous en servir.

"Entrer code PIN"

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- La fonction de vérification du code PIN est activée. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérification code PIN**.

"Entrer code PUK"

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Les messages "Aucun service", "Echec réseau" ou "Non effectué" s'affichent.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur [] ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il allumé (Avez vous appuyé sur [] pendant quelques secondes) ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "Batterie faible" clignote sur l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Vous devez la recharger.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez l'indicateur de puissance du signal () sur l'écran. Le nombre de barres indiquent la puissance du signal ( = maximum,  = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez un contact du répertoire.

- Vérifiez que le numéro a été correctement enregistré en utilisant la fonction de recherche du répertoire.
- Réenregistrez le numéro, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, réunissez les informations suivantes :

- le modèle et le numéro de série de votre téléphone ;
- les détails de votre garantie ;
- une description précise du problème.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.*

La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 1.13 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes près d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive exige notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez la batterie uniquement sur votre téléphone.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur.
- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement devient nettement plus courte que la normale, vous devez vous procurer une batterie neuve.
- Lorsque le téléphone reste inutilisé pendant une durée prolongée, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez votre batterie exclusivement avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- Ne conservez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, vous risqueriez de réduire sa capacité et sa durée de vie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0°C.

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie). Par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Jetez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous permet de passer des communications vocales depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, veillez à respecter la réglementation en vigueur.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Comme pour tout appareil de transmission radio mobile, afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions fournies. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont en principe clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Pour passer un appel d'urgence :

1. Allumez votre téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence local. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (interdiction d'appel, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur.

Autres informations relatives à la sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être confiée uniquement à un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dernier est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves sur le conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un appareil de haute technologie qui doit être utilisé avec soin. Veuillez respecter les consignes ci-dessous pour satisfaire aux obligations liées à la garantie et profiter de votre téléphone pendant de nombreuses années.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corrodent les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- Ne placez pas le téléphone dans ou sur des appareils de chauffage, tels qu'un four à micro-ondes, un poêle ou un radiateur. Il risque d'exploser en cas de surchauffe.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

- ABC, saisie de texte • 20
- Accusé de réception, message • 47
- Affichage
 - langue • 68
- Appareil photo
 - options • 64
 - photos • 63
- Appels
 - conférence • 28
 - d'urgence • 79
 - émis • 34
 - interdiction • 36
 - internationaux • 23
 - mise en attente • 26
 - rappel • 23
 - reçus • 33
 - rejet • 24
 - renvoi • 35
 - réponse • 24
 - signal • 37
 - transfer • 25

B

- Batterie
 - chargement • 7
 - indicateur de charge • 8
 - précautions • 76
- Bip durée d'appel • 39
- Boîte d'envoi, messages
 - MMS • 44
 - SMS • 41, 42
- Boîte de réception, messages
 - MMS • 43
 - SMS • 41

C

- Calculatrice • 62
- Caractères, saisie • 20
- Carte SIM
 - insertion • 7
 - verrouillage • 70
- Chronomètre • 63
- Code PIN2, modification • 70
- Compteur d'appels
 - émis • 34
 - reçus • 33
- Confidentialité • 69
- Conversion • 62

D

- Définir numéro personnel • 31
- Dépannage • 72
- Dernier numéro, rappel • 23
- Désactivation
 - microphone • 26
 - son du clavier • 26
- Durée des appels • 34

E

- Écran
 - configuration • 67
- Enregistrement
 - mémos vocaux • 60
- État de la mémoire
 - appareil photo • 67
 - fichiers téléchargés • 54
 - messages • 49

H

- Haut-parleur • 25, 26

I

- Icônes, description • 10
- Images, téléchargées • 53, 54
- Indicateur de batterie
 - déchargé • 8

I (suite)

- Informations relatives à la santé et à la sécurité • 74
- Infrarouge, connexion • 71
- Interdiction, appels • 36
- Internet • 50
- Itinérance • 37

J

- Jeux • 54

L

- Langue, sélection • 68
- Ligne active • 38
- Loisirs • 50

M

- Marche/arrêt
 - microphone • 26
 - téléphone • 8
- Masquer numéro • 37
- Mémos vocaux
 - enregistrement • 60
 - lecture • 61
- Message d'accueil • 68
- Messagerie vocale • 46

M *(suite)*

Messages

- accueil • 68
- diffusion • 47
- MMS • 42
- SMS • 40
- vocaux • 46
- web • 46

Messages envoyés

- MMS • 43, 44
- SMS • 41, 42

Messages reçus

- SMS • 41

Minuteur • 62

Mise en attente, appel • 26

MMS

- affichage • 43, 44
- création/envoi • 42
- suppression • 43

Mode FDN

- (Fixed Dial Number) • 70

Mode saisie de texte,
modification • 20

Mot de passe

- interdiction d'appel • 36
- téléphone • 69

N

Navigateur WAP • 50

- accès • 50
- cache, vider • 52
- favoris • 51

Noms

- recherche • 29
- saisie • 20

numérotation abrégée • 31

O

Organiseur • 63

P

Photos

- prise • 63

PIN, modifier • 69

Présentation du numéro • 37

Q

Qualité parole • 26

R

Radio FM • 55

Rappel

- automatique • 70
- manuel • 23

R *(suite)*

Réglages

- groupe • 32
- MMS • 48
- proxy • 52
- SMS • 47
- sonnerie • 38

Réinitialisation du
téléphone • 71

Renvoi, appels • 35

Répertoire

- copie • 29
- modification • 29
- numérotation
abrégée • 31
- options • 29

Réponse

- appel • 24
- deuxième appel • 25

Rétroéclairage, durée • 68

Réveil • 60

S

Sécurité

- appels • 68
- information • 74
- routière • 77

S *(suite)*

Sélection réseau • 37

Serveur de messagerie
vocale • 46

Services réseau • 35

Signal d'appel • 37

SMS

- affichage • 41
- suppression • 41

Son du clavier

- envoi • 26
- sélection • 39

Sonnerie

- appels entrants • 38
- messages • 39

Sonneries • 38

Suppression

- compteurs d'appel • 33
- mémo • 57
- MMS • 43
- SMS • 41, 42

T

Téléphone

- affichage • 10
- entretien et
réparation • 80
- icônes • 10

T *(suite)*

Téléphone *(suite)*

- inventaire • 6
- marche/arrêt • 8
- mode de passe • 69
- réinitialisation • 71
- verrouillage • 69

Texte, saisie • 20

Tonalité

- bip durée d'appel • 39
- clavier • 39
- marche/arrêt • 39
- message • 39

Tonalités DTMF, envoi • 27

Toutes touches • 70

V

Verrouillage

- carte SIM • 70
- fichiers multimédia • 69
- téléphone • 69

Volume du clavier • 39

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

Téléphone cellulaire

GSM900/GSM1800/GSM1900

(nom de produit)

SGH-X620

(numéro de modèle)

Fabriqu^é par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nom d'usine, adresse)

sur lequel porte cette déclaration, s'avère conforme aux normes suivantes :

Sécurité : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Réseau : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Le téléphone SGH-X620 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

et disponible sur demande.

(Représentant agréé dans l'Union Européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.05



Yong-Sang Park / Directeur général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas l'adresse du centre de service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro du centre de service Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez votre revendeur.