


Votre **HTC** 7 Mozart

Manuel de l'utilisateur

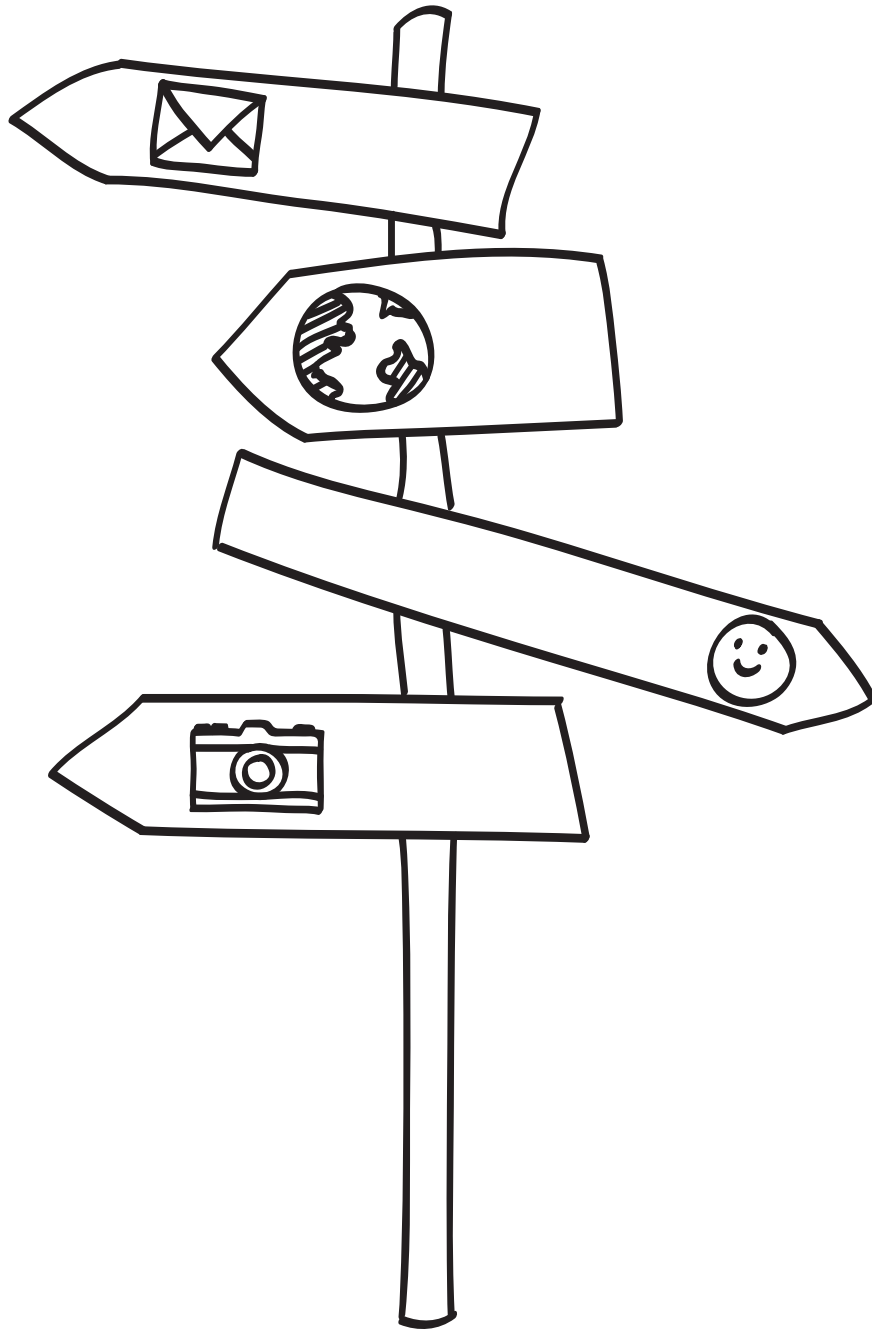

htc
quietly brilliant

Icônes utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une **note**. Cela fournit une information supplémentaire qui ne s'applique que dans certaines situations ou explique une caractéristique spécifique avec plus de détails.



Ceci est une **information importante**. Cela indique les éléments nécessaires pour accomplir une tâche ou utiliser correctement une fonction de l'appareil.



Ceci est un **conseil**. Cela fournit une manière alternative pour faire quelque chose ou indique une option spécifique qui peut vous être utile.



Ceci est une **précaution de sécurité**. Lisez attentivement ces instructions pour éviter d'éventuels problèmes lors de l'utilisation du téléphone.

Plus d'infos?

Pour consulter d'autres ressources utiles, visitez le site www.htc.com/support. Veuillez également lire les informations de sécurité et de réglementation fournies avec l'appareil.

Pour plus d'informations à propos de votre téléphone, visitez le site windowsphone.com.

Remarque: Certains services ou certaines fonctions de Microsoft peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou votre région.

Sommaire

Les bases

À l'intérieur de la boîte	6
Votre téléphone	6
Capot arrière	8
Carte SIM	9
Batterie	10
Allumer ou éteindre votre téléphone	12
Saisie du code PIN	12
Gestes du doigt	13

Premiers pas

Configurer votre téléphone pour la première fois	14
Écran Démarrer	14
Accéder aux applications et aux paramètres	15
Hubs	15
Mode Veille	16
Déverrouiller l'écran	16
Changer le papier peint de l'écran de verrouillage	17
Icônes d'état	17
Réglage du volume	18
Recherche en cours...	18
Interagir avec votre téléphone en parlant	18
Configuration d'un compte	19
Changer la sonnerie	19
Changer le thème	19

Appels téléphoniques

Effectuer des appels	20
Réception des appels	21
Utiliser les options d'appel	22
Utiliser l'historique des appels	23
Services d'appel	24
Activer ou désactiver le mode avion	24

Contacts

À propos du Hub Contacts	25
Afficher votre liste de contacts et vos annonces	25
Ajouter un nouveau contact	26
Importer des contacts depuis votre carte SIM	27
Fusionner les informations de contact	27
Modifier, rechercher et supprimer	27
Votre carreau Moi	28

Clavier

Utilisation du clavier à l'écran	30
Saisie prédictive de mots	31
Modifier les paramètres du clavier	31

Messages

À propos de Messages	32
Envoyer un SMS	32
Envoyer un message photo	33
Lire et répondre à un message	33
Gestion des fils de message	34

Email

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP	35
Ajouter un compte Microsoft Exchange Server	35
Consulter votre boîte de réception	36
Envoyer un email	37

Calendrier

À propos du calendrier	40
Créer un rendez-vous du calendrier	40
Changer les vues du calendrier	41
Afficher, modifier ou supprimer un rendez-vous	42
Afficher, désactiver ou répéter les rappels de rendez-vous	43
Affichage et synchronisation des calendriers	43

Se connecter

Connexion de données	44
Wi-Fi	45
Utiliser le navigateur Web de votre téléphone	46
Bluetooth	49

Caméra

Bases de la caméra	51
Prendre une photo	52
Enregistrer une vidéo	52
Après la capture	53
Paramètres de la caméra	53

Photos

À propos du hub Photos	54
Visualiser des photos et des vidéos	55
Retoucher vos photos	55
Envoyer vos photos	55
Partager vos photos sur le Web	56

Zune

Synchroniser votre ordinateur et votre téléphone	57
Hub Musique + Vidéos	58
Écouter de la musique	58
Regarder des vidéos	59
Écouter ou regarder des podcasts	59
Écouter la radio	59

Cartes et localisations

Activer les services de localisation	60
Bing Cartes	60

HTC Hub

À propos du HTC Hub	64
---------------------	----

Plus d'applications

Microsoft Office Mobile 2010	69
Windows Marketplace	70
Jeux	70

Sécurité

Protéger votre carte SIM avec un code PIN	71
Protéger votre téléphone avec un mot de passe	72
Protéger votre téléphone à travers le Web	72

Paramètres

Paramètres de votre téléphone	73
Changer les paramètres d'affichage	74
Modifier les paramètres sonores	74
Vérifier les informations à propos de votre téléphone	75
Changer la langue du téléphone	75

Mise à jour et réinitialisation

Mise à jour du logiciel du téléphone	76
Redémarrage ou réinitialisation du téléphone	76

Marques de commerce et droits d'auteur

78

Index

79

Les bases


À l'intérieur de la boîte

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez :

- Téléphone
- Batterie
- Câble USB
- Casque stéréo 3,5mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route
- Guide rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation

Votre téléphone

Panneau avant

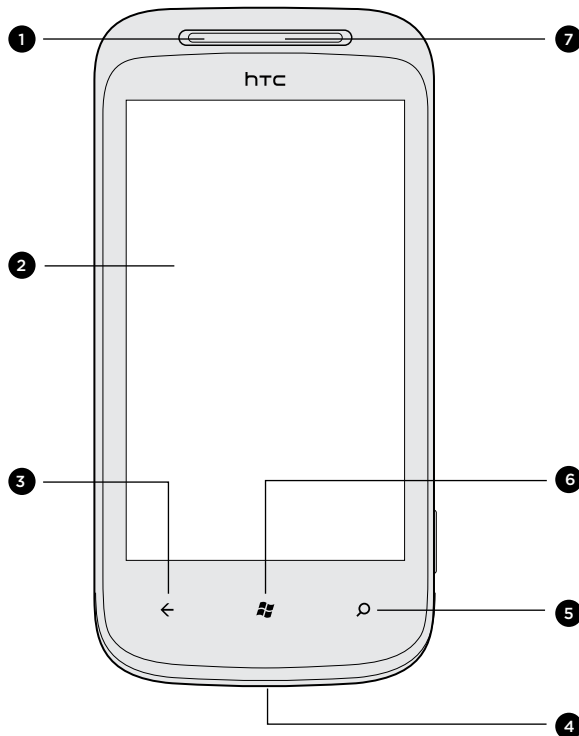


- 1 Voyant de notification
- 2 Écran tactile
- 3 PRÉCÉDENT
- 4 Microphone
- 5 RECHERCHER
- 6 DÉMARRER
- 7 Écouteur

Panneau supérieur




- 1 Connecteur audio 3,5mm
- 2 MARCHE/ARRÊT

Panneaux gauche et droit

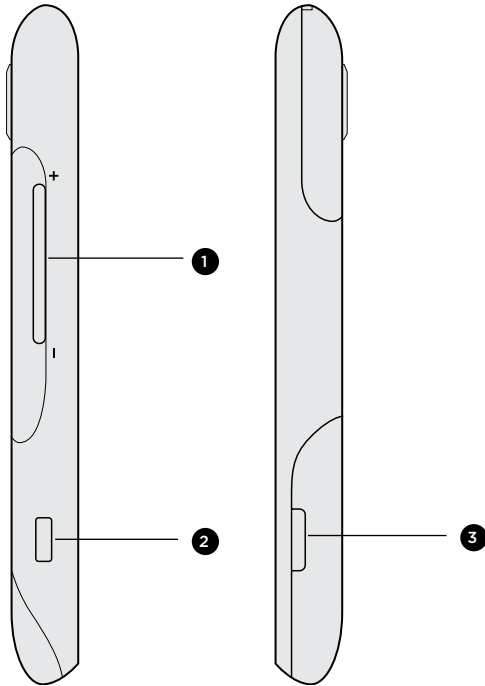

- 1 VOLUME +/-
- 2 Connecteur USB
- 3 CAMÉRA

Panneau arrière

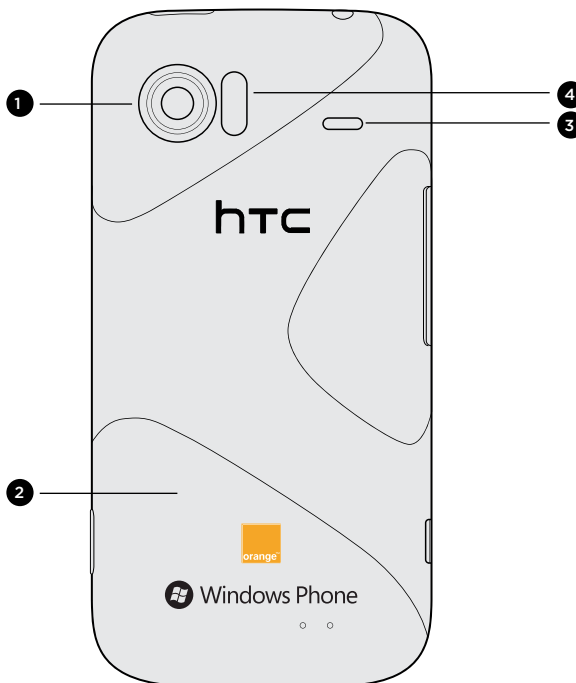


- 1 Caméra 8 méga pixels
- 2 Capot arrière
- 3 Haut-parleur
- 4 Lampe de poche Xenon

Capot arrière

Retirer le capot arrière

Retirez le capot arrière pour accéder au compartiment batterie et au logement de la carte SIM.

1. Avec le téléphone éteint, maintenez-le fermement à l'envers avec la face avant vers le bas.
2. À l'aide de vos pouces, poussez le capot pour le retirer.

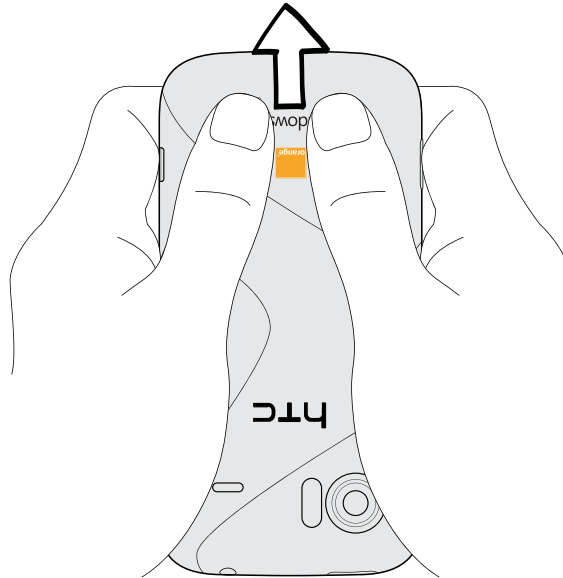

Remettre le capot

1. Alignez le capot arrière avec la base du téléphone.



2. Remettez le capot arrière en place. Vous entendrez un clic lorsque le couvercle est bien enclenché.




Les deux broches sous le couvercle du dessous agissent comme une antenne pour votre téléphone. Il est recommandé de bien enclencher le couvercle sur le téléphone pour garantir une bonne réception radio.

Couvercle du compartiment batterie

Ouvrir le compartiment batterie

1. Maintenez votre téléphone fermement face vers le bas.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie en le faisant tourner à partir du côté gauche.

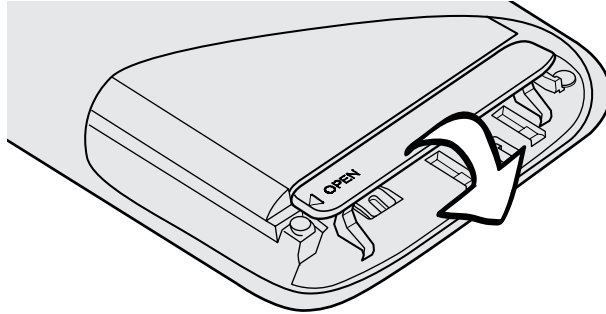

Fermer le couvercle du compartiment batterie

1. Maintenez votre téléphone fermement face vers le bas.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire d'annuaire/message. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8V et 3V.



Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre appareil. Contactez votre opérateur si vous avez besoin de remplacer votre carte SIM. Ce service peut vous être facturé.


Installation de la carte SIM

1. Retirez le capot Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie. Voir « Ouvrir le couvercle du compartiment batterie ».
3. Retirez la batterie. Voir « Batterie ».
4. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'extérieur.
5. Poussez la carte SIM à fond.

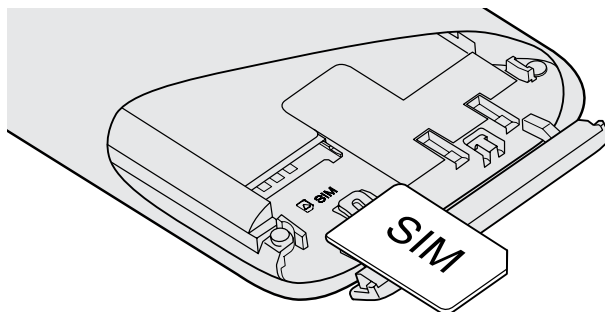

Retirer la carte SIM

1. Retirez le capot Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie. Voir « Ouvrir le couvercle du compartiment batterie ».
3. Retirez la batterie. Voir « Batterie ».
4. Poussez l'onglet de la carte SIM vers le bas et sortez la carte SIM.

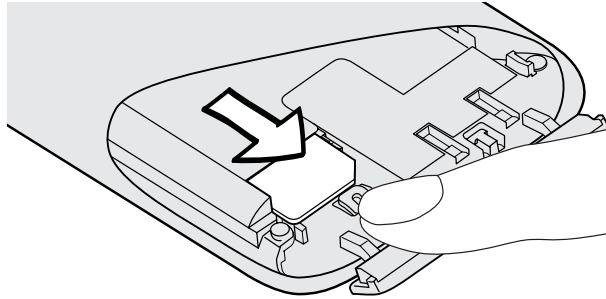


Batterie

Votre téléphone utilise une batterie rechargeable. N'utilisez que les batteries d'origine et les accessoires fournis avec votre téléphone ou les pièces de rechange que nous recommandons.

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Cela dépend donc de votre utilisation des fonctions et des accessoires du téléphone (par exemple : l'utilisation en continu de la connexion Bluetooth consomme plus d'énergie). Les appels téléphoniques de longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment plus d'énergie de la batterie. Votre localisation joue également un rôle : un signal faible du réseau mobile et des températures extrêmes font que la batterie doit fournir plus.


Installer la batterie

1. Retirez le couvercle du dessous. Voir « Retirer le capot arrière. »
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie. Voir « Ouvrir le couvercle du compartiment batterie. »
3. Insérez la batterie en insérant d'abord les contacts de cuivre exposés. Les contacts de cuivre exposés doivent être à gauche quand vous insérez la batterie.

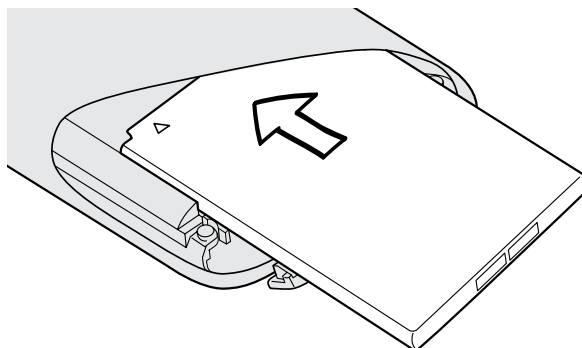

4. Poussez la batterie à fond.

5. Fermez le couvercle du compartiment batterie

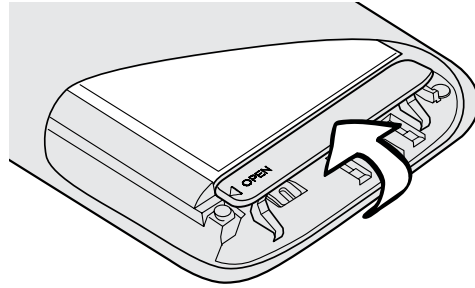

Retirer la batterie

1. Retirez le capot. Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie. Voir « Ouvrir le couvercle du compartiment batterie ».
3. Sortez la batterie.


Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer le téléphone et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets.



- Pour charger la batterie, n'utilisez que l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec le téléphone.
- Ne retirez pas la batterie si vous êtes en train de la charger avec l'adaptateur d'alimentation ou de voiture.

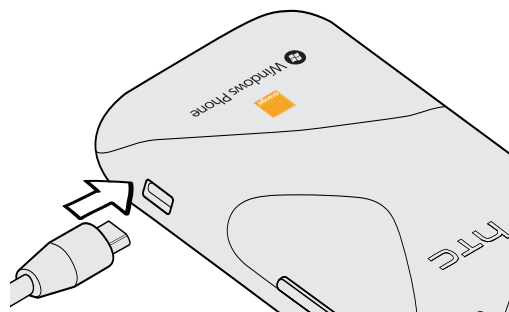

1. Connectez l'extrémité la plus large du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
2. Connectez la petite extrémité du câble USB du téléphone.



3. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Votre téléphone peut s'allumer lorsque la batterie est en charge.

Lorsque la batterie se charge, le voyant de notification est rouge fixe. Le voyant devient vert solide une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie alors que le téléphone est allumé, l'icône de chargement de la batterie () apparaît dans la barre d'état de l'écran d'accueil. Une fois que la batterie est complètement chargée, une icône de batterie pleine () apparaît dans la barre d'état de l'écran d'accueil.



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge si elle surchauffe.

Allumer ou éteindre votre téléphone

Allumer votre téléphone

Appuyez le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous devez le configurer. Allez à « Configurer votre téléphone pour la première fois » et nous vous guiderons.

Éteindre votre téléphone

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez votre téléphone si l'écran de Verrouillage s'affiche. Voir « Déverrouiller l'écran » dans le chapitre Premiers pas.
3. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à ce que le mot « Au revoir ! » apparaisse à l'écran.

Saisie du code PIN

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, entrez-le et appuyez sur OK.

Pour activer, désactiver ou modifier le code PIN, consultez « Protéger votre carte SIM avec un code PIN » dans le chapitre Sécurité.



Si vous saisissez un mauvais code PIN trois fois, votre carte SIM se bloque. Aucun problème. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Gestes du doigt

Appuyer	Pour effectuer une saisie avec le clavier à l'écran, sélectionner des éléments comme des applications et des paramètres ou appuyer sur des touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
Appuyer et maintenir	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.
Faire glisser	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.
Glisser	Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.
Effleurer	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous devez passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme lorsque vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
Faire pivoter	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lors de l'entrée du texte, vous pouvez tourner le téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
Serrer	Dans certaines applications, comme Photos ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

Premiers pas


Configurer votre téléphone pour la première fois

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous sera demandé de configurer certains paramètres comme votre fuseau horaire et votre identifiant Window Live ID. Suivez simplement les instructions à l'écran et vous pourrez très rapidement commencer à utiliser votre téléphone.

Écran Démarrer

L'écran Démarrer vous permet de consulter d'un coup d'oeil les carreaux qui se mettent à jour en direct et qui personnalisent votre téléphone. Vous verrez votre album photo, XBOX LIVE, le nombre de nouveaux messages/emails reçus, etc.

Passez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour parcourir les carreaux sur l'écran Démarrer.

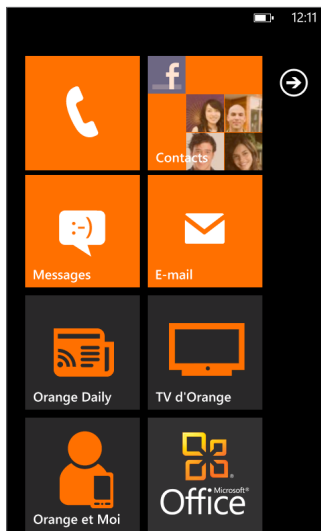

Réorganiser les carreaux sur l'écran Démarrer

1. Appuyez et maintenez le carreau que vous voulez déplacer jusqu'à ce qu'il flotte.
2. Déplacez le carreau dans l'emplacement souhaité. Amenez le carreau au bord supérieur ou inférieur de l'écran si vous souhaitez le déplacer vers l'écran Démarrer étendu.
3. Quand le carreau se trouve à l'emplacement souhaité, appuyez dessus pour l'insérer.

Épingler des éléments dans l'écran Démarrer

Vous pouvez épingler tous ce que vous voulez sur l'écran Démarrer : applications, photos, chansons, raccourcis, et même des contacts. Par exemple, quand vous épingler un contact dans l'écran Démarrer, vous verrez tout ce qui concerne cette personne : mises à jour, email, SMS et notifications d'appel, directement à partir de ce carreau.

Par exemple, pour épingler un contact dans l'écran Démarrer, appuyez et maintenez le contact jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Désépingler un carreau


Dans l'écran Démarrer, appuyez et maintenez le carreau à supprimer, puis appuyez sur .

Accéder aux applications et aux paramètres

Facile. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  ou glissez votre doigt vers la gauche.

Hubs

Simplifier vos tâches quotidiennes grâce aux hubs. Pour éviter un va-et-vient dans différentes applications, les hubs vous simplifient la vie en reliant les éléments qui ont des choses en commun. Par exemple, dans le hub Contacts, vous ne voyez pas seulement tous vos contacts, mais vous pouvez aussi consulter les mises à jour de vos amis Facebook. Découvrez les autres hubs de votre téléphone comme Office, Photos, Musique + Vidéos, etc.

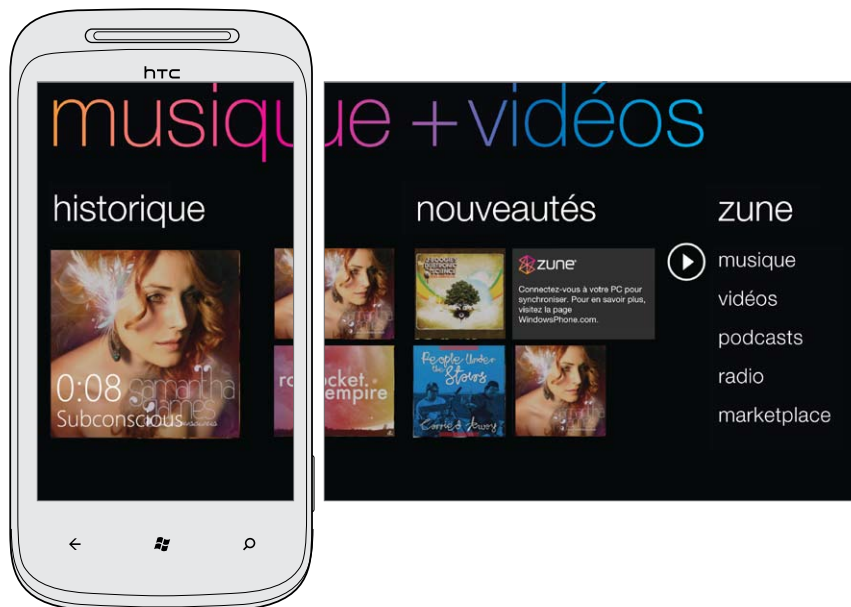

Mode Veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre téléphone dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il permet également d'éviter des appuis accidentels sur des boutons lorsque le téléphone est dans votre sac ou votre poche. Et vous continuerez de recevoir des messages et des appels.

Basculer en mode Veille


Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et basculer le téléphone en mode Veille. Votre téléphone passe automatiquement en mode Veille quand il est inactif pendant un moment.

Réveil après une mise en veille

Votre téléphone se réactive automatiquement quand vous recevez un appel. Pour le réveiller manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.

Déverrouiller l'écran

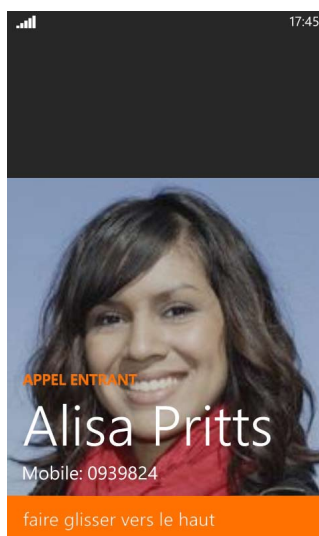

Quand vous voyez l'écran de verrouillage, appuyez en bas de l'écran, puis glissez votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.



Si vous avez configuré un mot de passe pour le téléphone, saisissez-le pour déverrouiller l'écran. Pour savoir comment activer le mot de passe du téléphone, voir « Protéger votre téléphone avec un mot de passe » dans le chapitre Sécurité.

Changer le papier peint de l'écran de verrouillage

Consultez la collection de papiers peints disponibles dans votre téléphone ou choisissez parmi les photos prises avec la caméra.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > écran de verrouillage > changer le papier peint.
3. Sélectionnez parmi les papiers peints prédéfinis, photos prises par la caméra, ou un album photo.
4. Sélectionnez la photo à utiliser comme papier peint de l'écran de verrouillage.
5. Si la taille de la photo sélectionnée est supérieure à la taille de papier peint autorisée, rognez d'abord la photo. Déplacez la photo et positionnez la section à utiliser comme papier peint dans la zone de rognage, puis appuyez sur .


Icônes d'état

Vous obtenez beaucoup d'informations concernant votre téléphone en consultant les icônes de la barre d'état.


Appuyez en haut de l'écran pour afficher les icônes d'état. Ces icônes disparaissent après quelques secondes.



Voici quelques icônes que vous allez rencontrer et ce qu'elles signifient :

	Force du signal	3G	Connexion 3G
	Batterie en cours de charge	G	Connexion GPRS
	Batterie pleine	E	Connexion EDGE
	État de la batterie inconnu		Connexion HSPA
	Le mode avion est activé		Le Wi-Fi est activé mais pas connecté à un réseau Wi-Fi
	Pas de carte SIM insérée		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Carte SIM verrouillée		Connecté à un appareil Bluetooth
	Itinérance		Téléphone en mode vibreur
	Les appels sont transférés suivant les paramètres réseaux.		Téléphone en mode silencieux



 n'affiche que l'état de la connexion, pas le niveau du signal. Pour en savoir plus sur l'affichage du niveau du signal réseau Wi-Fi, voir « Wi-Fi » dans le chapitre Premiers pas.

Réglage du volume


Appuyez sur les boutons VOLUME + ou - pour régler le volume au niveau souhaité. La barre de volume apparaît en haut de l'écran et affiche le niveau du volume.



Sur la barre de volume, appuyez sur l'icône à droite pour basculer rapidement en mode sonnerie ou vibreur. Si vous souhaitez passer en mode silencieux, vous devez désactiver la fonction vibreur du téléphone. Voir « Modifier les paramètres sonores » dans le chapitre Paramètres pour désactiver la fonction vibreur.

Recherche en cours...

Rechercher sur le Web

1. Dans l'écran YouTube, appuyez sur RECHERCHER. La fenêtre de recherche Bing™ s'ouvre.
2. Appuyez sur la fenêtre de recherche, saisissez votre sujet, puis appuyez  sur le clavier. Vous verrez alors une liste de résultats à l'écran.
3. Appuyez sur la catégorie en dessous de la fenêtre de recherche (par exemple, local) ou glissez vers la gauche ou la droite de l'écran pour consulter les résultats d'autres catégories.



Utilisez votre voix pour effectuer une recherche en appuyant sur l'icône du microphone à l'intérieur de la zone de recherche.

Recherche dans une application

Dans certaines applications comme Contacts, Cartes, et Marketplace, vous pouvez faire des recherches. Ouvrez simplement l'application, et appuyez sur RECHERCHER.

Interagir avec votre téléphone en parlant

À tout moment, appuyez et maintenez DÉMARRER sur votre téléphone pour faire apparaître Tell Me (Dis-moi), qui vous permet d'utiliser la commande vocale pour appeler des contacts, lancer des applications, et rechercher sur le Web.

- Pour effectuer un appel, dites « Appeler Jennifer Singer, portable. »
- Pour lancer une application, par exemple Calendrier, dites « Ouvrir Calendrier. »
- Pour rechercher quelque chose, dites simplement à votre téléphone ce que vous voulez, par exemple « Trouver restaurant pizza, » et Bing lancera une recherche.
- Si vous n'êtes pas sûr, dites « Que puis-je dire? »

Configuration d'un compte


Configurez vos comptes Windows Live, Microsoft Outlook, Facebook, et d'autres comptes pour pouvoir synchroniser des informations et recevoir les mises à jour de ces comptes sur votre téléphone.

Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .

1. Appuyez sur **Paramètres > e-mail et comptes**.
2. Appuyez sur **ajouter un compte**, puis appuyez sur le type de compte à configurer.
3. Saisissez votre adresse de messagerie et le mot de passe, puis appuyez sur **se connecter**.


Changer la sonnerie

Choisissez parmi les sonneries disponibles dans votre téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > sonneries et sons**.
3. Appuyez sur la fenêtre **Sonnerie**.
4. Écoutez une sonnerie en appuyant sur l'icône de lecture se trouvant à côté du nom.
5. Appuyez sur le nom de la sonnerie que vous voulez utiliser.

Changer le thème

Vous avez le blues? Vous pouvez changer le thème de votre téléphone suivant votre humeur du jour.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > thème**.
3. Sélectionnez l'**Arrière-plan** et la **Couleur d'accentuation** suivant votre humeur en appuyant sur leur fenêtre respective.

Appels téléphoniques

Effectuer des appels



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, saisissez-le, puis appuyez sur **OK**.

Si vous saisissez un mauvais code PIN trois fois, votre carte SIM se bloque. Pour déverrouiller la carte SIM, voir « Restaurer une carte SIM bloquée » dans le chapitre Sécurité.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Téléphone**.




2. Appuyer sur .
3. Composez le numéro à appeler, puis appuyez sur **appeler**.

Effectuer un appel d'urgence

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre téléphone même si la carte SIM n'est pas installée ou si elle est bloquée.

1. Après avoir allumé votre téléphone sans carte SIM installée, appuyez sur **appel d'urgence** à l'écran.



Si vous avez appuyé sur **fermer** à l'écran, vous pouvez toujours ouvrir le numéroteur téléphonique en appuyant sur le carreau **Téléphone** dans l'écran Démarrer, puis en appuyant sur .

2. Composez le numéro d'urgence international de votre région (par exemple, le 112 en Europe), puis appuyez sur **appeler**.




Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Si vous avez activé le verrouillage de l'écran/SIM, et que vous avez oublié la séquence de déverrouillage ou le code PIN, il est toujours possible d'effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran d'appel entrant apparaît et affiche l'icône d'identification, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Quand vous recevez un appel de quelqu'un qui ne fait pas parti de vos Contacts, seuls l'icône d'identification de l'appelant par défaut et le numéro de téléphone apparaissent dans l'écran d'appel entrant.

Répondre ou rejeter un appel entrant

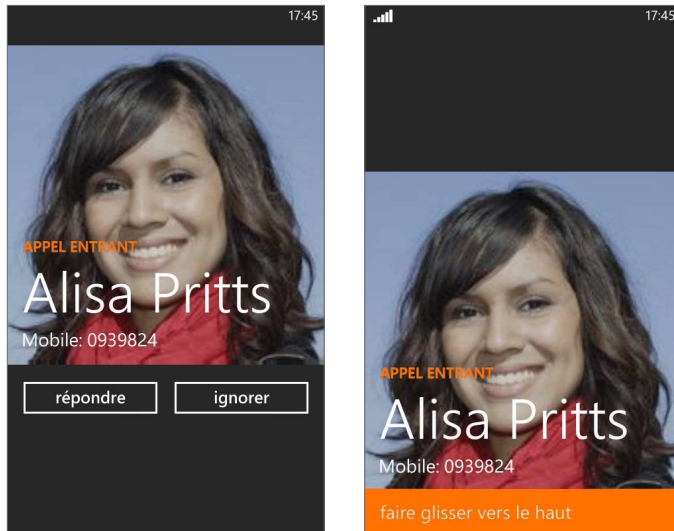

Si	Pour répondre à l'appel	Pour rejeter l'appel
L'écran est activé	Appuyez sur répondre .	Appuyez sur ignorer .
L'écran est désactivé	Quand l'écran de verrouillage apparaît, glissez du bas vers le haut sur l'écran, puis appuyez sur répondre .	Quand l'écran de verrouillage apparaît, glissez du bas vers le haut sur l'écran, puis appuyez sur ignorer .

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou +.
- Appuyez le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Positionnez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.



Si le téléphone est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

Utiliser les options d'appel

Pendant un appel en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer/désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur MENU et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.


Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **attente**. Appuyez de nouveau sur **attente** pour reprendre l'appel.

Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de commuter entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour commuter entre les appels, appuyez sur la barre en haut de l'écran.




3. Pour terminer l'appel actuel et retourner à l'autre appel, appuyez sur **raccrocher**.

Configurer une conférence téléphonique


Organiser une conférence d'appel avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , puis appuyez sur **ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur **fusionner les appels**.
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur **ajouter un appel**, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur **fusionner les appels** pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Quand vous souhaitez parler à un participant en privé, appuyez sur **privé**.
6. Une fois terminé, appuyez sur **raccrocher**.


Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel

1. Appuyer sur .
2. Appuyez sur **haut-parleur**. Appuyez de nouveau sur **haut-parleur** pour désactiver le haut-parleur du téléphone.



Ne mettez pas le téléphone contre votre oreille quand le haut-parleur est activé. Cela risque d'endommager votre ouïe.

Désactiver le microphone pendant un appel

1. Appuyer sur .
2. Appuyez sur **muet**. Appuyez de nouveau sur **muet** pour activer le microphone.

Terminer un appel

Sur l'écran, appuyez sur raccrocher.



Si l'écran du téléphone est éteint, appuyez sur MARCHÉ/ARRÊT pour l'activer et appuyez sur raccrocher.




Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

Consulter les appels dans l'historique des appels

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Téléphone**.
2. Appuyez sur un nom ou un numéro dans la liste pour accéder à l'écran dans lequel vous pouvez choisir d'appeler le numéro, afficher les informations du contact (si le numéro est dans votre liste), enregistrer les informations du contact (si le numéro n'est pas dans votre liste), ou envoyer un SMS.

Ajouter un nouveau numéro téléphonique à vos contacts à partir de l'historique des appels

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Téléphone**.
2. Appuyez sur le numéro à enregistrer dans vos contacts.
3. En bas de l'écran, appuyez sur .
4. Appuyez sur un nouveau **contact**.
5. Modifiez le numéro le cas échéant, sélectionnez le type de numéro de téléphone, puis appuyez sur .
6. Saisissez le nom du contact et d'autres informations. Le numéro de téléphone est automatiquement ajouté.
7. Appuyer sur .




Pour ajouter des nouveaux contacts ou modifier les informations de contact, voir le chapitre Contacts.

Effacer la liste de l'historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez faire les choses suivantes :

- Pour supprimer un nom ou un numéro de la liste, appuyez et maintenez-le, puis appuyez sur **supprimer l'élément**.
- Pour effacer la liste toute entière, appuyez sur ... , puis appuyez sur **supprimer tout**.

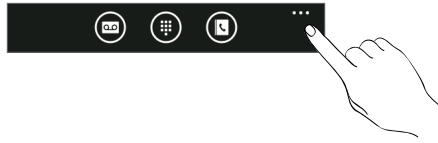

Services d'appel


Votre téléphone peut être relié directement au réseau téléphonique mobile, vous permettant ainsi de consulter et de modifier les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel de votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur le carreau **Téléphone** dans l'écran Démarrer, appuyez sur ..., puis appuyez sur **paramètres d'appel**.

Mon numéro de téléphone	Affiche votre numéro de téléphone.
Numéro de la messagerie vocale	Affiche le service de messagerie vocale utilisé. Appuyez pour modifier le numéro de la messagerie vocale.
Afficher mon numéro pour	Appuyez sur la fenêtre pour définir les interlocuteurs autorisés à voir votre numéro quand vous appelez.
Transfert d'appel	Active ou désactive la fonction de transfert d'appel. Quand vous activez le transfert d'appel, entrez le numéro de téléphone de destination pour le transfert de vos appels.
Aide indicatif pays	Active ou désactive l'aide d'indicatif du pays.
Sécurité de la carte SIM	Voir « Protéger votre carte SIM avec un code PIN » dans le chapitre Sécurité pour plus de détails.

Activer ou désactiver le mode avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion. Une méthode pour désactiver la fonction du téléphone est de passer en **mode Avion**. Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre téléphone sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, le Bluetooth et le Wi-Fi.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > mode avion**.
3. Appuyez sur le commutateur du paramètre **État** pour l'activer ou le désactiver.



Si vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent du Bluetooth et du Wi-Fi est rétabli.

Contacts

À propos du Hub Contacts


Quand vous configurez votre email ou d'autres comptes sur votre téléphone, vos contacts sont automatiquement importés dans le Hub Contacts. Ainsi, vous pourrez voir les contacts dans Windows Live, Facebook, ainsi que d'autres comptes email comme Google et Outlook (Microsoft Exchange ActiveSync).

Les annonces sur Windows Live et Facebook de vos amis apparaissent également dans votre Hub Contacts. Leurs photos s'affichent dans votre Hub Photos et vos propres annonces apparaissent dans le carreau Moi.


Si vous n'avez pas configuré votre compte email ou Facebook, voir « Configurer un compte » dans le chapitre Premiers pas.

Afficher votre liste de contacts et vos annonces

Pour ouvrir le hub Contacts, appuyez sur le carreau Contacts dans l'écran Démarrer.

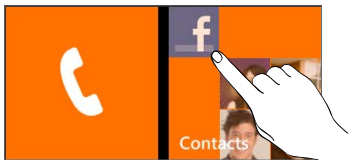

Dans **tous** du hub Contacts, vous verrez tous les contacts que vous avez créés sur votre téléphone et ceux qui sont synchronisés avec vos comptes email et Facebook.

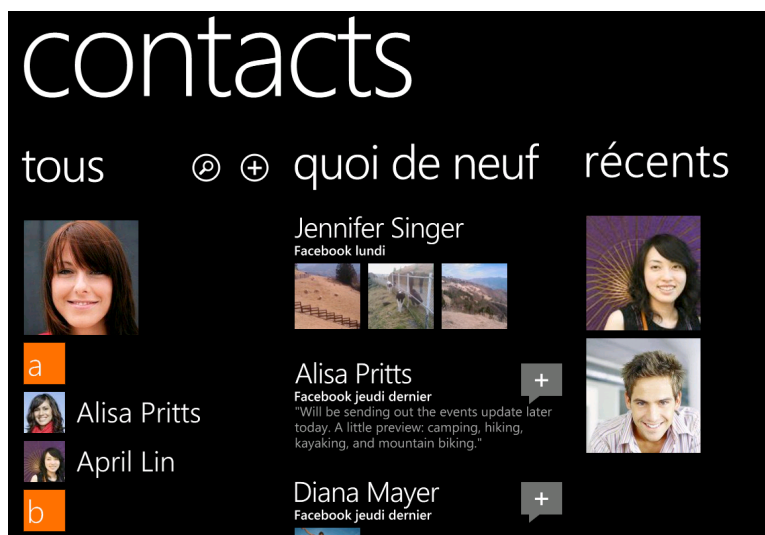

Si vous êtes connecté à vos comptes Windows Live et/ou Facebook, faites glisser vers la gauche pour voir les mises à jour de vos amis.




Si vous étiez connecté à vos comptes Google et Facebook lors de la première configuration du téléphone, les contacts de ces comptes apparaîtront dans la liste quand vous ouvrez l'application Contacts.

Informations de contact


Quand vous appuyez sur un contact dans le hub Contacts, l'écran du profil s'ouvre et affiche les informations correspondantes. Vous pouvez appeler, envoyer du texte ou envoyer un email à partir de l'écran du profil.

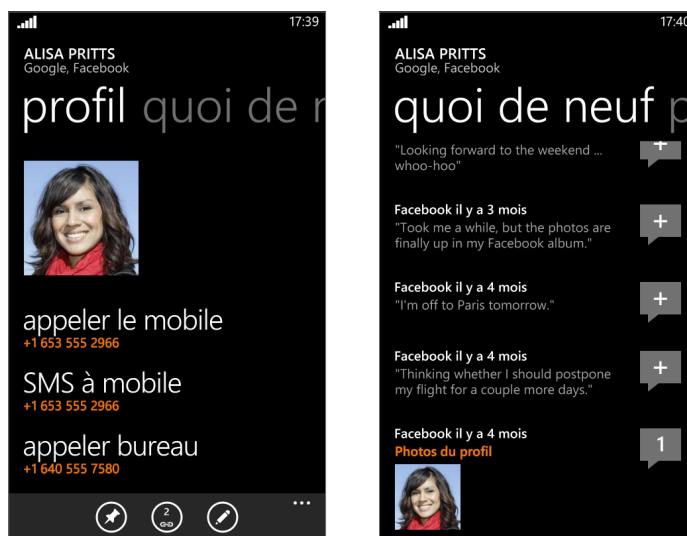

Appeler, envoyez un message ou envoyez un email à ce contact dans la page de profil. Glissez votre doigt vers la gauche pour voir les nouvelles informations concernant ce contact. Vous ne verrez les mises à jour que lorsque vous êtes connecté à vos comptes Windows Live et/ou Facebook et que la personne est également votre ami(e) dans Windows Live et/ou Facebook.



Ajouter un nouveau contact

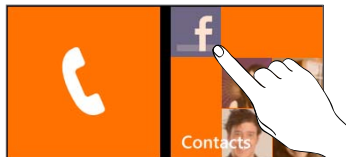1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Contacts.




2. Dans tous du hub Contacts, appuyez sur .
3. Sélectionnez le **Compte**, par exemple **Windows Live**. Ceci détermine le compte avec lequel le contact se synchronisera.
4. Saisissez des informations en appuyant sur un élément.
5. Appuyez sur  quand vous avez terminé.

Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, appuyez sur **importer contacts SIM**. Si vous avez un compte déjà configuré, appuyez et maintenez **contacts** en haut de l'écran, puis appuyez sur **paramètres**.
3. Choisissez la méthode de tri et d'affichage des contacts, puis appuyez sur **importer contacts SIM**.

Fusionner les informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts stockés dans votre téléphone et vos comptes en ligne (comme Google et Facebook), le téléphone essaiera automatiquement de les lier en un seul contact. Sinon, vous pouvez les lier manuellement pour éviter la duplication d'informations dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, entrez le nom du contact que vous voulez lier.
3. En bas de l'écran, appuyez sur . L'icône du lien peut apparaître légèrement différente si le contact est déjà connecté aux autres contacts.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Dans les **liens suggérés** (le cas échéant), appuyez sur le contact pour vous lier au compte de ce contact.
 - Appuyez sur **choisir un contact** pour sélectionner un contact auquel vous souhaitez vous lier dans la liste.

Briser le lien des informations entre les contacts

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, appuyez sur le nom du contact dont vous souhaitez briser le lien.
3. Appuyez sur **dissocier**.

Modifier, rechercher et supprimer

Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **modifier**.
3. Entrez les nouvelles informations du contact.



Si le contact est lié à un autre compte sur votre téléphone, il est possible de modifier les informations de contact sur l'autre compte en appuyant sur **modifier [nom du compte]**.

4. Appuyez sur .

Rechercher un contact

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Appuyez sur RECHERCHER.
3. Dans la barre de recherche, entrez les premières lettres du nom ou prénom du contact recherché. Les contacts correspondants s'affichent.
4. Appuyez sur le contact choisi pour afficher ses informations. Voir « Informations de contact » dans ce chapitre pour plus de détails.



Vous recherchez les contacts qui commencent par la lettre M? Appuyez sur la boîte aux lettres, par exemple **m**, pour rechercher un contact dans la liste à partir d'une lettre spécifique.


Supprimer un contact

Il n'est pas possible de supprimer les contacts Facebook sur votre téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Contacts**.
2. Dans **tous** du hub Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **supprimer**.
3. Quand on vous demande de confirmer, appuyez sur **supprimer**.

Votre carreau Moi

Lors de la connexion à vos comptes Windows Live et/ou Facebook, votre carreau Moi se crée automatiquement sur l'écran Démarrer. Appuyez sur votre carreau Moi dans l'écran Démarrer (ou dans tous du hub Contacts) et consultez les annonces postées, les commentaires reçus, et les images téléchargées dans vos comptes Windows Live et/ou Facebook.

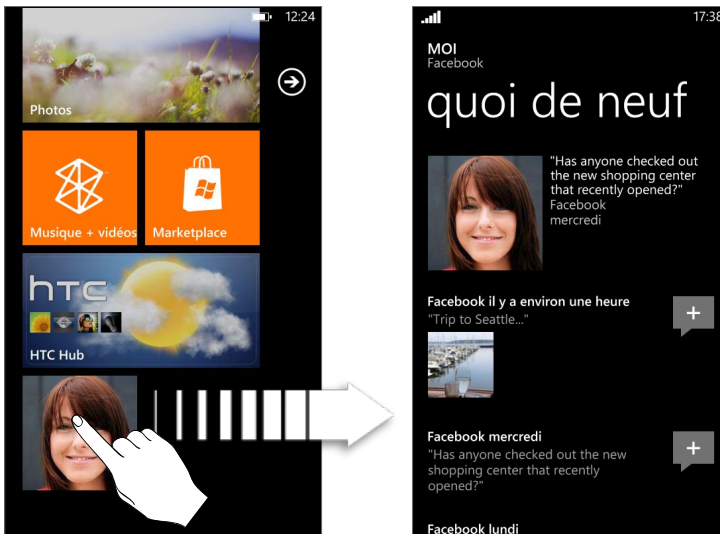

Dans l'écran Moi, vous pouvez entrer :

- Un message à droite de votre photo pour poster un nouveau message d'état.
- Votre photo pour la changer.
- Une photo pour l'afficher.
- Une saisie pour ajouter des commentaires ou répondre à un commentaire.

Clavier










Utilisation du clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez une zone qui requiert du texte ou des numéros, le clavier à l'écran devient disponible.


Après avoir saisi votre texte, appuyez sur PRÉCÉDENT pour fermer le clavier. Pour l'ouvrir et l'utiliser de nouveau, appuyez sur une zone de texte.

Saisie de texte

Suivant l'application que vous utilisez, un clavier avec une disposition légèrement différente apparaîtra. Utilisez les touches suivantes lors de la saisie de texte :

	Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leur sont associés. Appuyez et maintenez la touche pour voir les caractères et les accents disponibles.
	C'est la touche Shift . Appuyez pour saisir une lettre majuscule. La lettre suivante que vous tapez sera une majuscule. Appuyez et maintenez pour activer le verrouillage des majuscules.
	Appuyez pour basculer vers le clavier numérique et symbole.
	Pendant que vous êtes dans le clavier numérique et symbole, appuyez pour afficher plus de symboles.
	Appuyez pour revenir au clavier alphabétique.
	Appuyez pour basculer vers une langue du clavier différente. Les langues du clavier disponibles dépendent de la version du téléphone que vous avez. Cette touche n'est pas forcément présente sur les téléphones munis d'une seule langue du clavier. Voir « Activer d'autres langues du clavier » pour plus de détails.
	C'est la touche Entrée . Appuyez pour créer une nouvelle ligne.
	C'est la touche Retour arrière . Appuyez pour supprimer le caractère précédent.
	C'est la touche Émoticône (disponible uniquement pendant l'écriture d'un texte ou message photo). Appuyez pour saisir des émoticônes.


Déplacer le curseur

1. Pendant la saisie de texte, appuyez et maintenez la zone de texte. Un curseur flottant apparaît .
2. Déplacez le curseur sur la position souhaitée, puis libérez votre doigt.

Sélection du clavier en orientation paysage



Pour la saisie de texte, vous pouvez utiliser l'orientation paysage du clavier.

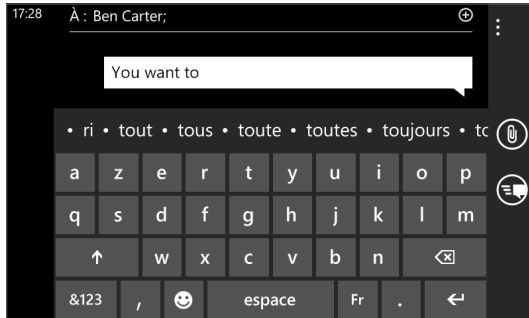Faites pivoter le téléphone pour utiliser un clavier plus large et pouvoir ainsi taper plus facilement avec vos deux pouces.



Activer d'autres langues du clavier

Vous pouvez choisir d'afficher les autres langues disponibles sur le clavier. La disponibilité de cette fonction et d'autres langues dépend de la version du téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > clavier.
3. Appuyez sur la fenêtre Langues du clavier.
4. Sélectionnez les langues du clavier que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur .


Saisie prédictive de mots

Le clavier est équipé de texte prédictif pour vous aider à taper plus vite et sans faute. La saisie de texte prédictif est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.

Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez le mot souhaité en gras, appuyez sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si le mot que vous cherchez apparaît dans les suggestions avant d'avoir fini la saisie du mot tout entier, appuyez dessus pour l'insérer dans votre texte.
- Glissez vers la gauche sur la barre des suggestions pour voir plus de mots.

Modifier les paramètres du clavier

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > clavier.
3. Décochez les cases des options que vous ne voulez pas.

Messages

À propos de Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour composer et envoyer des SMS et des messages photo.

Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau **Messages**.






Dans l'écran des conversations, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés en conversations par nom de contact ou numéro de téléphone. Vous pouvez :

- Défilez vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou un numéro pour afficher les échanges de messages.




Envoyer un SMS

Si vous dépassez le nombre de caractères max. pour un SMS, votre SMS sera délivré en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs.


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Messages.
2. Dans l'écran des conversations, appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Saisir des numéros de téléphone directement dans le champ À. Utiliser la virgule pour séparer les destinataires.
 - Saisir les premières lettres d'un nom de contact. Les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le contact souhaité.
 - Appuyez sur  à droite du champ du destinataire, puis appuyez sur le contact souhaité et choisissez le numéro de téléphone pour l'envoi.
4. Appuyez sur le champ « taper un message », puis composez votre message.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.


Envoyer un message photo

Pour envoyer un message photo, commencez par créer un nouveau SMS, puis joignez une photo.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Messages.
2. Dans l'écran des conversations, appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Saisir les numéros de téléphone ou les adresses de messagerie directement dans le champ À. Utiliser la virgule pour séparer les destinataires.
 - Saisir les premières lettres d'un nom de contact. Les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie.
 - Appuyez sur  à droite du champ du destinataire, puis sélectionnez le numéro du destinataire du message.
4. Appuyez sur , puis sélectionnez la photo à envoyer.




Appuyez sur  pour prendre une photo et l'insérer comme pièce jointe.

5. Entrez votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lire et répondre à un message

Quand vous recevez un nouveau message, le téléphone déclenche une alerte sonore (si configuré) et affiche le message brièvement en haut de l'écran.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
 - Appuyez sur la barre de message en haut de l'écran.
 - Ouvrez l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Saisissez une réponse, puis appuyez sur .


Gestion des fils de message

Supprimer une conversation

1. Dans l'écran des conversations, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **supprimer**.
2. Quand on vous demande de confirmer, appuyez sur **supprimer**.


Supprimer un message

1. Dans l'écran des conversations, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message à supprimer.

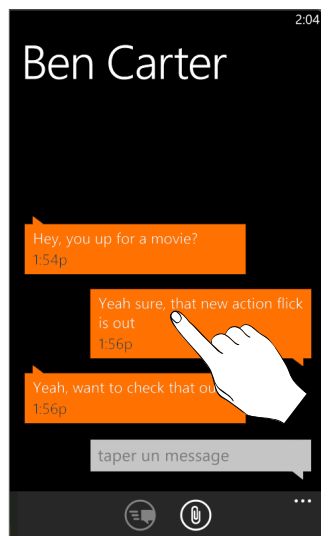


3. Appuyez sur **supprimer** dans le menu des options.
4. Quand on vous demande de confirmer, appuyez sur **supprimer**.

Transférer un message

1. Dans l'écran des conversations, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message à transférer.
3. Appuyez sur **transférer** dans le menu des options.
4. Saisissez le nom du destinataire.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Email

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous n'avez pas configuré de compte, appuyez sur **E-mail** dans l'écran Démarrer.
 - Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **e-mail et comptes > ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Paramètres > e-mail et comptes > ajouter un compte**.
4. Choisissez le type de compte à configurer.




Si vous ne trouvez pas le type de compte souhaité, appuyez sur **autre compte** ou **configuration avancée**. La configuration avancée nécessite de saisir les paramètres de serveur entrant et sortant pour qu'ils soient prêts si vous choisissez cette option.

5. Saisissez l'adresse email et le mot de passe pour le compte.
6. Appuyez sur **se connecter**.


Ajouter un compte Microsoft Exchange Server

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous n'avez pas configuré de compte, appuyez sur **E-mail** dans l'écran Démarrer.
 - Ouvrez **Paramètres**, puis appuyez sur **e-mail et comptes > ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Paramètres > e-mail et comptes > ajouter un compte**.
4. Appuyez sur **Outlook**.
5. Saisissez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **se connecter**. Votre Exchange Server d'entreprise doit prendre en charge la détection automatique pour que le téléphone configure automatiquement le compte Exchange ActiveSync. Si votre Exchange Server d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre Exchange Server manuellement. Demandez les informations nécessaires à l'administrateur de votre Exchange Server.

Consulter votre boîte de réception


Une fois que vous avez configuré un compte e-mail, un nouveau carreau se crée sur l'écran Démarrer pour ce compte. Pour ouvrir un compte e-mail, appuyez sur le carreau correspondant. Si vous ne voyez pas le carreau, appuyez sur la flèche  dans l'écran Démarrer, puis appuyez sur le compte dans la liste des applications.

Déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite pour ne consulter que les e-mails non lus, avec indicateur, ou urgents.

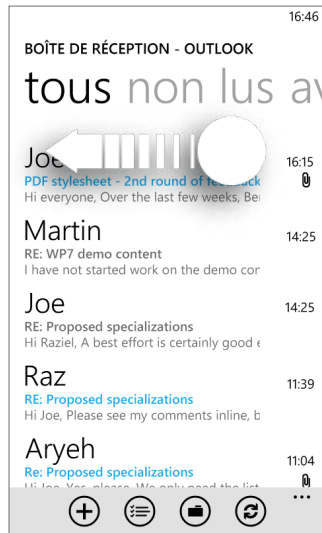

Actualiser un compte e-mail

Quelques soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser manuellement les emails envoyés et reçus à tout moment.

Une fois dans le compte à synchroniser, appuyez sur .

Gérer les messages e-mail


Supprimer un email de la boîte de réception


1. Dans la boîte de réception du compte e-mail, appuyez et maintenez le message à supprimer.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **supprimer**.



Déplacer un message e-mail dans un autre dossier

1. Dans la boîte de réception du compte e-mail, appuyez et maintenez le message à déplacer.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **déplacer**.
3. Appuyez sur le dossier de destination de l'email.



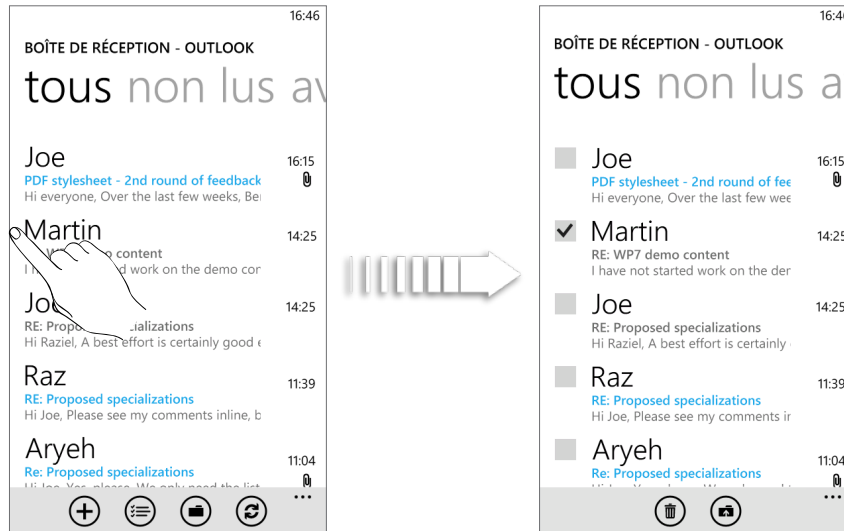



Sélectionner plusieurs emails dans la boîte de réception pour les supprimer ou les déplacer

1. Dans la boîte de réception du compte e-mail, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur .
 - Appuyez sur la zone à gauche d'un email.





2. Cochez les cases des emails à supprimer ou à déplacer dans un autre dossier.
3. Appuyez sur  pour les supprimer ou appuyez sur  pour les déplacer dans un dossier différent.


Envoyer un email

1. Ouvrez le compte e-mail à utiliser pour envoyer votre message.
2. Dans la boîte de réception du compte e-mail, appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrez les adresses email directement dans le champ À. Si vous envoyez l'email à plusieurs destinataires, séparez les adresses email par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses email, toute adresse correspondante dans votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.
 - Appuyez sur  à droite du champ du destinataire, puis sélectionnez un contact pour envoyer le message. Appuyez de nouveau sur  pour ajouter plusieurs destinataires.
4. Saisissez l'objet, puis composez votre message. Appuyez sur l'espace en dessous de la ligne de l'objet pour composer votre message.
5. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur . Vous pouvez uniquement joindre des photos.
6. Appuyez sur  pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur  > Enregistrer pour l'envoyer ultérieurement.

Reprendre un brouillon

1. Dans la boîte de réception du compte e-mail, appuyez sur , puis appuyez sur **brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un email

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau du compte email.
2. Dans la boîte de réception du compte e-mail, appuyez sur l'email que vous souhaitez lire.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **répondre**, **répondre à tous**, ou **transférer**.

Configurer la priorité d'un email

1. Tout en composant le message, appuyez sur ...



2. Appuyez sur **Priorité**.
3. Sélectionnez la priorité du message.

Si vous sélectionnez une priorité **élevée** ou **faible**, la priorité apparaît en dessous de la ligne d'objet du message.

Définir l'indicateur d'un email

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau du compte email.
2. Dans la boîte de réception du compte e-mail, appuyez et maintenez l'email dont vous souhaitez définir l'indicateur.
3. Dans le menu des options, appuyez sur **définir l'indicateur**.

Après avoir défini l'indicateur d'un email, il est possible de supprimer l'indicateur ou de le marquer comme terminé. Appuyez et maintenez l'email avec indicateur, puis appuyez sur **marquer comme terminé** ou **effacer l'indicateur**.

Modifier les paramètres du compte e-mail

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau du compte email.
2. Appuyez sur ..., puis appuyez sur **paramètres**.



3. Appuyez sur les **paramètres de synchronisation**.
4. Définissez les options souhaitées, puis appuyez sur **terminé**.
5. Choisissez si vous voulez ajouter une signature aux messages envoyés, puis appuyez sur **terminé**.

Supprimer un compte e-mail

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > e-mail et comptes**.
3. Appuyez et maintenez le compte e-mail à supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

Calendrier

À propos du calendrier


Utilisez le calendrier de votre téléphone pour créer et gérer vos rendez-vous. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour rester synchroniser avec les types de calendrier suivants :



- Sur votre téléphone, connectez-vous à votre compte Windows Live dans le but de synchroniser le calendrier de votre téléphone avec votre Calendrier Windows Live en ligne. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Windows Live, consultez le chapitre Premiers pas pour savoir comment procéder.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser le calendrier du téléphone avec les rendez-vous du calendrier du serveur Exchange Server.
- Si vous avez un compte Google et que vous l'avez ajouté sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser le calendrier du téléphone avec votre Google Calendar.

Créer un rendez-vous du calendrier


Vous pouvez créer des rendez-vous qui apparaissent uniquement sur votre téléphone ou des rendez-vous qui se synchronisent avec les calendriers de vos comptes en ligne comme dans Windows Live ou Exchange Server.

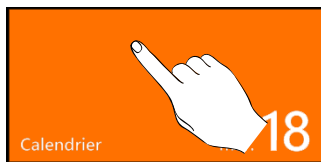1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Calendrier.



2. Dans la vue **jour** ou **agenda** , appuyez sur .
3. Si vous avez plusieurs calendriers, sélectionnez un **compte** ipour y ajouter le rendez-vous :
4. Saisissez les informations du rendez-vous.
5. Faites défiler vers le bas de l'écran, et appuyez sur **plus de détails** pour définir un rappel, un rendez-vous, etc.
6. Appuyez sur  quand vous avez terminé.

Le carreau Calendrier sur l'écran Démarrer affichera le rendez-vous à venir.

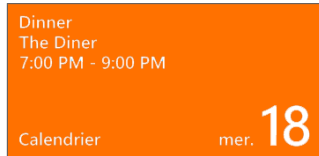

Envoyer une invitation

Utilisez le calendrier pour planifier une réunion ou un rendez-vous et inviter des participants. Un email d'invitation sera envoyé aux participants à partir du compte choisi.

1. Ouvrez le calendrier et créez un nouveau rendez-vous. Pour les étapes de la procédure, voir « Créer un rendez-vous du calendrier ».
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, le lieu, etc. N'oubliez de choisir le **Compte** à utiliser pour l'envoi de l'email d'invitation
3. Appuyez sur **plus de détails**, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **ajouter**.
4. Invitez les participants requis et facultatifs. Appuyez sur **ajouter**, puis appuyez sur le nom de la personne à inviter.



Vous pouvez uniquement inviter des contacts qui sont stockés ou synchronisés sur votre téléphone.

5. Appuyez sur  quand vous avez terminé.


Changer les vues du calendrier

Quand vous ouvrez le calendrier, il affiche la vue du jour par défaut. Il est possible d'afficher le calendrier en vue agenda ou en vue du mois.

Vue du jour et vue agenda

La vue du jour affiche la liste des rendez-vous d'un jour. La vue agenda liste tous vos rendez-vous par ordre chronologique.


Les barres de couleur à droite des rendez-vous en vue agenda indiquent le type de calendrier auquel les rendez-vous appartiennent. Pour connaître la signification de chaque couleur, appuyez sur ..., puis appuyez sur **calendriers**.

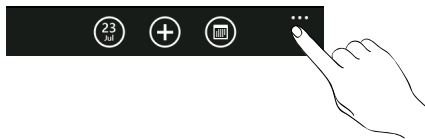

Changez la couleur en appuyant sur la boîte de couleur.

En vue du jour, glissez vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.

Vue du mois

En vue du mois, du texte apparaît sur les jours contenant des rendez-vous. Pour basculer en vue du mois, appuyez sur .

En vue du mois :

- Appuyez sur un jour pour visualiser les rendez-vous associés.
- Glissez votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.



Pour passer de la vue du mois en vue du jour ou agenda, appuyez sur PRÉCÉDENT.


Afficher, modifier ou supprimer un rendez-vous

Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des rendez-vous que vous avez créés.

Afficher les détails du rendez-vous


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Calendrier.
2. En vue du **jour** ou **agenda**, appuyez sur le rendez-vous.

Modifier un rendez-vous

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Calendrier.
2. En vue du **jour** ou **agenda**, appuyez et maintenez le rendez-vous, puis appuyez sur **modifier** pour l'ouvrir.
3. Effectuez les modifications souhaitées.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

Supprimer un rendez-vous

Il y a deux façons de supprimer un rendez-vous.

- En vue du **jour** ou **agenda**, appuyez et maintenez un rendez-vous, puis appuyez sur **supprimer**.
- Lors de l'affichage d'un rendez-vous, appuyez sur .

Si le rendez-vous se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer seulement cette répétition ou toutes les répétitions du calendrier.

Afficher, désactiver ou répéter les rappels de rendez-vous

Si vous avez défini le rappel d'un rendez-vous, votre téléphone déclenchera l'alarme et affichera un message de rappel concernant le rendez-vous à venir.

Sur le message de rappel, appuyez sur **répéter** pour répéter ou **désactiver** pour désactiver ce rappel.

Affichage et synchronisation des calendriers

Vous pouvez sélectionner les calendriers à afficher/masquer sur votre téléphone et ceux qu'il faut garder synchronisés.

Afficher ou masquer les calendriers

1. En vue du jour ou **agenda**, appuyez sur ..., puis appuyez sur les **calendriers**.





2. Appuyez sur la touche de sélection pour choisir le calendrier que vous souhaitez masquer.

Les calendriers restent synchronisés sur votre téléphone, que vous les masquiez ou non.

Choisissez les calendriers synchronisés sur votre téléphone.

Vous pouvez choisir les calendriers qui restent synchronisés sur votre téléphone et ceux dont la synchronisation s'arrête.

Arrêter la synchronisation d'un calendrier

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > e-mail et comptes.
3. Appuyez sur le compte correspondant au calendrier dont vous voulez arrêter la synchronisation.
4. Décochez la case Calendrier.
5. Appuyez sur .



Se connecter

Connexion de données

Votre téléphone sera automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur lorsque vous allumez votre téléphone (si la carte SIM est insérée) pour la première fois.

Ajouter un point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion de données à votre téléphone, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > réseau mobile.
3. Appuyez sur ajouter apn.
4. Saisissez l'APN, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
5. Appuyez sur .

Configurer votre connexion de données avec Config Connexion

Configurez automatiquement votre connexion de données en fonction de votre carte SIM ou de l'opérateur mobile choisi. Pour déterminer comment utiliser la Config Connexion, référez-vous à « Config Connexion » dans le chapitre Applications HTC.

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de la connexion permet d'optimiser l'autonomie de votre batterie. Et vous économiserez de l'argent sur les frais de transfert de données. Cependant, quand votre connexion est désactivée, vous ne recevrez pas toutes les mises à jour automatiques de votre messagerie et des autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > réseau mobile.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de la connexion de données.




Si vous voulez simplement utiliser une connexion GPRS ou EDGE, appuyez sur la touche d'activation/désactivation du 3G pour désactiver ce paramètre.

Activer l'itinérance des données

L'itinérance des données vous permet de connecter les réseaux partenaires de votre opérateur et d'accéder aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.




L'utilisation des services de données pendant l'itinérance sera coûteuse. Demandez à votre opérateur mobile les coûts pendant l'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > réseau mobile.
3. Cochez la case Options d'itinérance, puis appuyez sur Itinérance.

Wi-Fi


Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil ou « hotspot ». La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varie en fonction des obstacles qu'il doit traverser (ex : bâtiments ou mur entre deux pièces.)

Activation du Wi-Fi et connexion à un réseau sans fil

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > Wi-Fi.
3. Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation pour activer ce paramètre. Le téléphone scanne alors les noms de réseau et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi. Le niveau du signal pour chaque réseau Wi-Fi s'affiche également.
4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
 - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, votre téléphone se connectera automatiquement au réseau.
 - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par cryptage WEP, entrez la clé et appuyez sur **terminé**.



- Suivant le type de réseau et de ses paramètres de sécurité, vous devrez saisir plus d'informations ou choisir un certificat de sécurité.
- Il n'est pas possible d'ajouter manuellement un profil Wi-Fi.

Quand votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi () apparaît pendant un bref moment dans la barre d'état.

Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.

Utiliser le navigateur Web de votre téléphone



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.

Ouvrir le navigateur

Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Internet Explorer pour commencer à surfer sur le Web.



Aller à une page Web

1. Dans l'écran du navigateur, appuyez sur la zone de l'URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web au clavier.
3. Appuyez sur le clavier.

Changer l'orientation de l'écran


Le téléphone change automatiquement l'orientation de l'écran suivant la façon dont vous tenez le téléphone.

Tournez votre téléphone en biais pour afficher le navigateur Web en orientation paysage et en plein écran. En orientation paysage, vous ne pourrez plus saisir une URL.

Consulter les versions complètes de tous les sites Web


Certains sites Web affichent une version mobile pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Dans l'écran du navigateur, tout en tenant le téléphone en orientation portrait, appuyez sur **...**, appuyez sur **paramètres**, puis sélectionnez **Version bureau**.

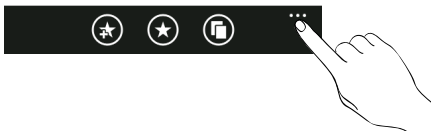

Naviguer sur une page Web

Déplacez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.

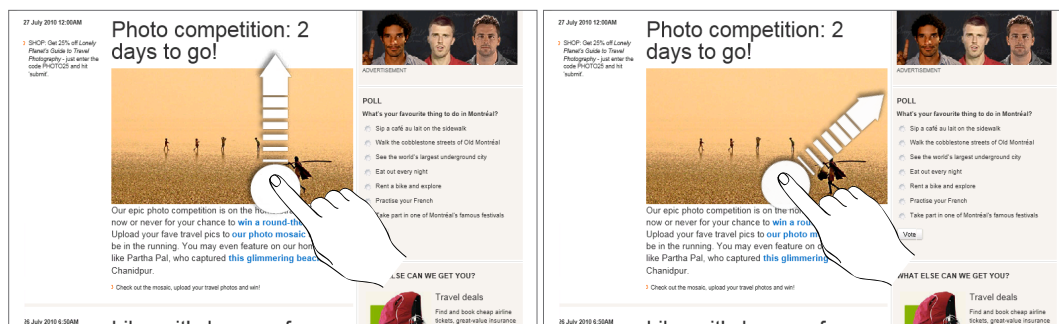

Zoomer ou dézoomer une page Web

Appuyez rapidement deux fois sur l'écran pour zoomer, puis appuyez de nouveau deux fois sur l'écran dézoomer. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour serrer/desserrer l'écran pour zoomer/dézoomer.



Sélectionner un lien dans une page Web

Appuyez sur un lien avec votre doigt pour l'ouvrir ou appuyez et maintenez un lien pour obtenir plus d'options.


Lien	Que faire
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web. Appuyez et maintenez le lien pour ouvrir un menu qui vous permet d'ouvrir la page dans un nouvel onglet ou de partager le lien par SMS ou par email.
Adresse de messagerie	Appuyez pour envoyer un email à l'adresse de messagerie.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour aller plus facilement d'un site Web à un autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 6 onglets du navigateur.


- Pendant l'affichage d'une page Web en orientation portrait, appuyez sur .
- Appuyez sur . Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre.



Commuter entre les fenêtres du navigateur

- Pendant l'affichage d'une page Web en orientation portrait, appuyez sur .
- Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en appuyant sur la fenêtre que vous souhaitez ouvrir.


Rechercher du texte dans une page Web

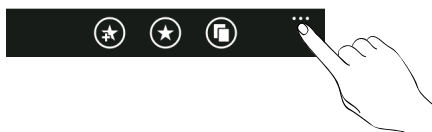- Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur rechercher dans la page.




2. Saisissez l'élément de la recherche, puis appuyez sur la touche Entrée sur le clavier. L'élément de la recherche est mis en surbrillance s'il est trouvé.
3. Appuyez sur  ou  pour accéder à l'élément correspondant précédent ou suivant.

Création de signet d'une page Web


1. Pendant l'affichage d'une page Web en orientation portrait, appuyez sur .
2. Modifiez le nom du signet (le cas échéant) puis appuyez sur **ok**.

Ouvrir un favori


Affichez rapidement les pages que vous visitez souvent.

1. Pendant l'affichage d'une page Web en orientation portrait, appuyez sur .
2. Dans **favoris**, appuyez sur le favori que vous voulez ouvrir.



Modifier un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web en orientation portrait, appuyez sur .
2. Dans les **favoris**, appuyez et maintenez le favori que vous voulez modifier, puis appuyez sur **modifier**.
3. Entrez vos modifications, puis appuyez sur **OK**.

Afficher une page consultée précédemment

1. Pendant l'affichage d'une page Web en orientation portrait, appuyez sur .
2. Glissez votre doigt vers la gauche pour aller à l'**historique**.
3. Appuyez sur la page que vous voulez ouvrir.


Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Pendant l'affichage d'une page Web en orientation portrait, appuyez sur .
2. Glissez votre doigt vers la gauche pour aller à l'**historique**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **supprimer**.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ..., puis appuyez sur **paramètres**.

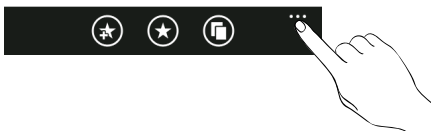

Bluetooth

Activer le Bluetooth

L'activation du Bluetooth rend également votre téléphone détectable.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche d'**activation/désactivation**.
Votre appareil est automatiquement rendu détectable et recherche les appareils Bluetooth à portée.




Désactivez le Bluetooth quand il n'est pas utilisé pour préserver l'énergie de la batterie, ou dans des endroits où les appareils sans fil sont interdits, comme à bord d'un avion et dans les hôpitaux.


Quels sont les profils Bluetooth pris en charge par mon téléphone?

Votre téléphone prend en charge les profils suivants : A2DP, PBAP, HFP, HSP et AVRCP.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture


Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres.

- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP.
 - Avant de connecter votre casque, configurez-le comme détectable pour que votre téléphone puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, référez-vous au mode d'emploi du casque.
1. Assurez-vous que le casque est bien détectable.
 2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
 3. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
 4. Si la touche d'activation du Bluetooth est désactivée, appuyez dessus pour l'activer. Votre téléphone commencera à rechercher les appareils Bluetooth à proximité.
 5. Quand le nom de votre casque s'affiche, appuyez dessus. Votre téléphone essaiera alors de s'appairer automatiquement avec le casque.
 6. Si l'appairage automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture établit une connexion avec votre téléphone, l'icône indiquant le Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état pendant un court instant. Vérifiez l'état de la connexion en dessous du casque mains-libres ou du nom du kit de voiture. Selon le type connecté, casque ou kit de voiture, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou gérer vos appels téléphoniques.

Reconnecter un casque ou un kit de voiture


Pour reconnecter votre casque, activez le Bluetooth sur le téléphone, puis allumez le casque. Cependant, une connexion manuelle est nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Assurez-vous que le casque est détectable.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
4. Si la touche d'activation du Bluetooth est désactivée, appuyez dessus pour l'activer.
5. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
6. Si un code d'accès vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans « Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth », puis suivez les étapes sous « Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture ».


Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth

Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
3. Dans la liste des périphériques Bluetooth, appuyez sur le périphérique pour le déconnecter. Appuyez de nouveau sur le périphérique dans la liste pour le connecter.

Dissocier un périphérique Bluetooth


Il est possible de supprimer le lien d'appairage entre votre téléphone et un autre périphérique Bluetooth. Lors de la connexion à l'autre périphérique, vous devrez ressaisir ou confirmer le code d'accès.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth, appuyez et maintenez le périphérique à dissocier.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Caméra

Bases de la caméra




Si vous voyagez pour les affaires ou le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à la caméra de votre téléphone.

Pour ouvrir l'application, appuyez sur CAMERA, ou sur  dans l'écran Démarrer, puis sur **Caméra**. Quand vous ouvrez l'application pour la première fois, il vous sera demandé de partager l'emplacement de votre téléphone. Ceci ajoutera un raccourci d'emplacement vers les photos capturées afin que vous sachiez où elles se trouvent.

Écran du viseur



La caméra s'affiche uniquement en vue paysage. Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur :



	Appuyez pour permuter entre les modes Photo et Vidéo.
	Appuyez pour zoomer ou dézoomer.
	Appuyez pour ouvrir les paramètres de la caméra. Voir « Paramètres de la caméra » dans ce chapitre pour plus de détails.

Zoomer

Avant de capturer une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer votre sujet.

Appuyez simplement sur les touches + ou - à l'écran pour zoomer ou dézoomer.

Prendre une photo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Caméra**.
3. Avant de prendre la photo, zoomer votre sujet. Voir « Zoom » pour en savoir plus.
4. Appuyez sur , puis sélectionnez un mode flash suivant les conditions d'éclairage.
5. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
6. Appuyez sur **CAMÉRA** pour prendre la photo.
7. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise. Voir « Après la capture » pour plus de détails.

Le flash de la caméra ne se déclenche pas?

L'utilisation du flash utilise trop d'énergie de la batterie. Pour économiser l'énergie de la batterie, la caméra désactive le flash (même si l'appareil est en mode **Flash auto** ou **Flash activé**) dans les cas suivants :

Vous recevez un appel entrant




Le flash sera désactivé temporairement quand vous recevez un appel entrant. Une fois l'appel terminé, vous pouvez de nouveau utiliser le flash.

Si l'appareil est en mode **Flash activé**, le flash se réactivera quand vous aurez terminé l'appel.

Des températures froides réduisent les performances de la batterie, ce qui affecte le fonctionnement du flash

Pour garantir que l'autonomie de la batterie soit suffisante pour déclencher le flash, gardez votre téléphone au chaud. Quand il n'est pas utilisé, mettez le téléphone à l'intérieur de votre veste pour le garder au chaud, et évitez les changements soudains de température qui affectent les performances de la batterie.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Caméra**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour passer en mode vidéo.
4. Avant de commencer la capture, vous pouvez d'abord zoomer votre sujet. Voir « Zoom » pour en savoir plus.
5. Appuyez sur , puis choisissez d'allumer ou d'éteindre la lampe de poche pendant la capture vidéo.
6. Cadrez votre sujet sur l'écran.

7. Appuyez sur CAMÉRA pour commencer la capture vidéo. Appuyez de nouveau pour arrêter la capture.
8. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la vidéo enregistrée. Voir « Après la capture » pour plus de détails.

Après la capture

Après la capture d'une photo ou d'une vidéo, déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir la photo ou la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez et maintenez une photo ou une vidéo, vous pourrez ainsi :

ajouter aux favoris (mode photo uniquement)	Ajouter la photo à vos favoris dans l'application Photos.
supprimer	Supprimer une photo ou une vidéo.
télécharger dans SkyDrive/ télécharger dans Facebook (mode Photo uniquement)	télécharger dans SkyDrive: pour télécharger la photo dans votre espace de stockage en ligne SkyDrive. Vous devez être connecté à votre compte Windows Live pour télécharger dans SkyDrive. télécharger dans Facebook: pour télécharger la photo dans votre page Facebook. Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour télécharger dans Facebook.
télécharger dans SkyDrive (mode Photo uniquement)	Télécharger une photo dans SkyDrive, votre espace de stockage en ligne. Vous devez être connecté à votre compte Windows Live pour télécharger des vidéos dans SkyDrive.
partager (mode Photo uniquement)	Envoyer la photo à vos amis en utilisant Messagerie ou E-mail.
utiliser comme papier peint (mode Photo uniquement)	Utilisez la photo comme votre papier peint d'écran de verrouillage.

Paramètres de la caméra

Pour consulter et modifier les paramètres de votre caméra, appuyez  sur l'écran du viseur, puis appuyez sur un élément.

Effet	Pour appliquer un effet spécial à vos photos/vidéos.
Résolution	Sélectionnez une résolution photo/vidéo pour la capture.
Qualité (mode photo uniquement)	Pour sélectionner le niveau de qualité pour la capture des photos.
Thèmes (mode photo uniquement)	Pour choisir une scène correspondant au sujet ou à l'environnement que vous souhaitez capturer.
Ajustement du scintillement	Lors de la prise de photo en intérieur avec une lumière fluorescente, gardez ce paramètre sur Auto ou changez-le à la fréquence de votre pays (50Hz ou 60Hz) pour réduire les scintillements.
Mode de mesure	Définir la méthode de mesure de la quantité de lumière pour calculer la meilleure exposition : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le mode Zone centrale permet à la caméra de mesurer la quantité de lumière au centre. ▪ Le mode Moyenne permet à la caméra de mesurer la quantité de la lumière dans toute l'image.
Rétablir les paramètres par défaut	Réinitialiser la caméra aux paramètres par défaut.

Photos


À propos du hub Photos

En utilisant le hub **Photos**, vous pouvez regarder des photos et des vidéos que vous avez capturées, téléchargées, ou synchronisées avec votre téléphone. Vous pouvez également regarder les photos sur vos comptes Windows Live et Facebook.

Pour ouvrir le hub Photos, appuyez sur le carreau Photos dans l'écran Démarrer.



Après avoir ouvert le hub Photo, glissez vers la gauche pour consulter les photos récentes sur Facebook et Windows Live.

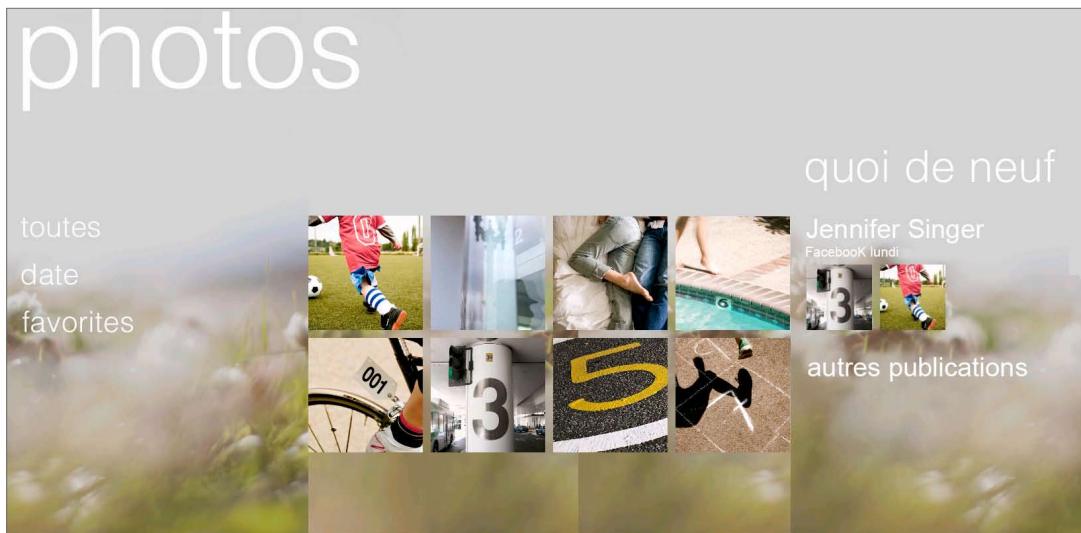

Changer le papier peint du hub Photo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez et maintenez le texte **photos** en haut de l'écran.
3. Appuyez sur **changer l'arrière-plan**.

Visualiser des photos et des vidéos


1. Choisissez la méthode pour parcourir les photos et les vidéos (tous, date, favoris).
2. Sélectionnez un album à visualiser.
3. Appuyez sur une photo/vidéo pour l'afficher en plein écran.

Afficher des photos/vidéos en mode paysage


- L'orientation de la photo s'ajuste suivant la façon dont vous maintenez votre téléphone. Tournez votre téléphone sur le côté pour afficher la photo en mode paysage.
- Une vidéo s'affiche toujours en mode paysage quand vous la regardez. Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo.

Zoom ou dézoomer une photo

Utilisez également le mouvement des doigts pour zoomer. Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour zoomer. Rapprochez vos doigts pour dézoomer.

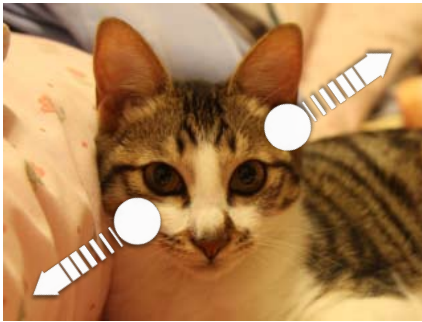

Zoomer

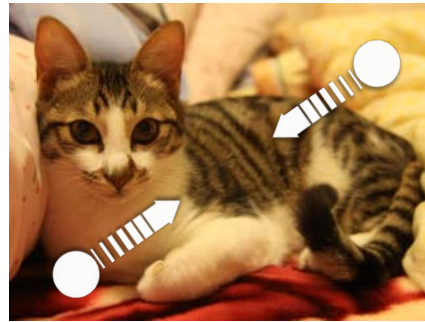

Dézoomer


Retoucher vos photos

Retouchez vos photos avec Photo Enhancer. Voir « Photo Enhancer » dans le chapitre des applications HTC pour en savoir plus.


Envoyer vos photos

En utilisant le hub Photos, vous pouvez envoyer des photos par email ou message photo.

Envoyer une photo par email

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur **tous**.
3. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
4. Appuyez et maintenez la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager**.
5. Sélectionnez le compte email à utiliser pour envoyer la photo.
6. Composez votre message, puis appuyez sur .

Envoyer un message photo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur **tous**.
3. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
4. Appuyez et maintenez la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager**.
5. Appuyez sur **Messages**. La vidéo est ajoutée automatiquement dans le message.
6. Composez votre message, puis appuyez sur .

Partager vos photos sur le Web

En utilisant le hub Photos, vous pouvez partager vos photos sur Facebook et les télécharger dans Windows Live SkyDrive.

Vous pouvez également utiliser l'application de la caméra pour partager une photo après l'avoir capturée. Consultez le chapitre Caméra.


Partager des photos sur Facebook

Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir télécharger des photos.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur **tous**.
3. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
4. Appuyez et maintenez la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager > télécharger dans Facebook**.
5. Pour saisir une légende, appuyez sur **ajouter une légende**, puis saisissez votre texte.
6. Après avoir saisi la légende, appuyez sur .

Télécharger une photo dans SkyDrive

Vous devez être connecté à votre compte Windows Live pour pouvoir télécharger des photos.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Photos.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez et maintenez la photo à envoyer, puis appuyez sur **partager > télécharger dans SkyDrive**.
4. Pour saisir une légende, appuyez sur **ajouter une légende**, puis saisissez votre texte.
5. Après avoir saisi la légende, appuyez sur .

Zune

Synchroniser votre ordinateur et votre téléphone


Vous avez besoin du logiciel Zune pour transférer vos musique, vidéos, et podcasts de votre ordinateur vers votre téléphone. Utilisez-le pour synchroniser ces éléments entre votre ordinateur et votre téléphone. Si le logiciel Zune n'est pas installé sur votre ordinateur, allez sur le site www.zune.net pour le télécharger et l'installer.

Configurer Zune pour synchroniser votre ordinateur et votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Zune s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (si vous ne l'avez pas déjà ouvert).
2. Attendez que Zune reconnaisse votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone

Après avoir configuré Zune sur votre ordinateur, choisissez les éléments à synchroniser avec votre téléphone.



1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Zune s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (si vous ne l'avez pas déjà ouvert).
2. Cliquez sur **collection** en haut de l'écran Zune.
3. Choisissez le type de média (par exemple, Musique) que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.
4. Choisissez les éléments à synchroniser avec votre téléphone, puis déplacez-les dans l'icône du téléphone () en bas à gauche de l'écran Zune.

Hub Musique + Vidéos

Le hub Musique + Vidéos est votre passerelle vers votre collection multimédia. Écoutez votre musique, regardez des vidéos, consultez vos podcasts, écoutez la radio, et accédez à Marketplace pour acheter de la musique : tout est dans le hub Musique + Vidéos.



Écouter de la musique

1. Recevez de la musique dans votre téléphone en suivant les étapes suivantes dans « Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone » préalablement dans ce chapitre.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
3. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **Musique**.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la musique suivant les catégories que vous voulez.
5. Appuyez sur le titre de la chanson que vous voulez écouter.
6. Pendant l'écoute, appuyez et maintenez  pour un retour rapide ou appuyez et maintenez  pour une avance rapide.

Achetez de la musique sur Marketplace. Pour plus d'informations, allez à « Windows Marketplace » dans le chapitre Plus d'applications.

Activer la répétition ou la lecture aléatoire

Pendant la lecture d'une chanson, appuyez sur le couvercle de l'album pour répéter ou lire de façon aléatoire les chansons de l'album. Vous pouvez également évaluer l'album.

Contrôler la lecture à partir de la barre d'état

Quand vous quittez le lecteur de musique, il est toujours possible de contrôler la lecture à partir de la barre d'état. Pour afficher les contrôles de lecture sur la barre d'état, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

Regarder des vidéos

1. Recevez des vidéos dans votre téléphone en suivant les étapes suivantes dans « Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone » préalablement dans ce chapitre.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
3. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **vidéos**.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir les vidéos suivant les catégories que vous voulez.
5. Appuyez sur le titre de la vidéo que vous voulez regarder.


Écouter ou regarder des podcasts

1. Recevez des podcasts dans votre téléphone en suivant les étapes suivantes dans « Sélectionner les éléments à synchroniser avec votre téléphone » préalablement dans ce chapitre.
2. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
3. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **podcasts**.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite vers vos podcasts audio ou vidéo.
5. Appuyez sur le titre du podcast que vous voulez regarder ou écouter.


Écouter la radio



Connectez d'abord un casque à la prise audio de votre téléphone pour utiliser la radio. La radio utilise le casque stéréo comme antenne radio.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Musique + Vidéos.
2. Dans Zune du hub Musique + Vidéos, appuyez sur **radio**.
3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder à la station de radio que vous voulez écouter.
4. Ajoutez la station radio à vos favoris en appuyant sur .



Accédez à vos stations radio préférées en appuyant sur .

La radio continue en arrière-plan même si vous quittez l'écran radio. Si vous souhaitez ne pas continuer à écouter la radio, appuyez sur  avant de quitter.

Cartes et localisations

Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre téléphone, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **localisation**.
3. Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation des **Services de localisation** pour activer le paramètre.

Bing Cartes

Bing Cartes vous permet de suivre votre position actuelle, afficher les conditions de trafic en temps réel, et recevoir les itinéraires vers votre destination.





- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Bing Cartes.
- Les informations du trafic routier en temps réel sont disponibles uniquement dans certaines régions.

Visualiser des emplacements dans Bing Cartes

Rechercher votre position

Pour trouver votre position avec Bing Cartes, activez les sources de localisation. Pour en savoir plus, voir « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Cartes**.
3. Appuyez sur .

Déplacement sur la carte

Glissez votre doigt sur l'écran pour afficher d'autres zones de la carte.


Zoomer ou dézoomer une carte

Vous pouvez :

- Éloignez votre pouce et votre index à travers la carte pour zoomer.
- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.

Obtenir une adresse et des informations supplémentaires d'un emplacement

1. Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre au niveau de l'emplacement avec l'adresse.
2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations.

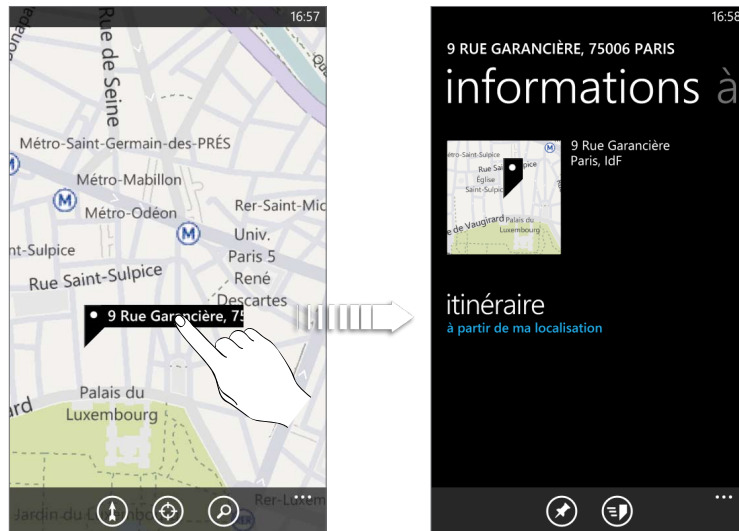


Vous pouvez obtenir l'itinéraire vers l'emplacement, épingler l'emplacement dans l'écran Démarrer, partager l'emplacement par SMS ou par email, etc.

Effacer le plan

Lorsque vous avez obtenu les itinéraires ou terminé la recherche sur la carte, vous pouvez supprimer les marqueurs qui sont apparus sur la carte.

Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur ..., puis appuyez sur **effacer la carte**.

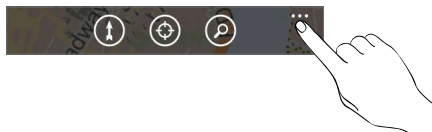


Basculer en vue aérienne

Affichez l'imagerie satellite en basculant en vue aérienne. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur ..., puis appuyez sur **activer la vue aérienne**.


Rechercher des emplacements et des lieux

Dans Bing Cartes, vous pouvez rechercher un emplacement comme une adresse, un point de repère, le nom d'un établissement ou une ville.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Saisissez une adresse, un point de repère ou une ville dans la zone de recherche.
3. Appuyez sur sur le clavier.

Afficher les résultats de recherche



Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte. Après avoir appuyé sur le ballon indiquant l'emplacement, vous verrez apparaître l'adresse, l'évaluation et les critiques (le cas échéant).

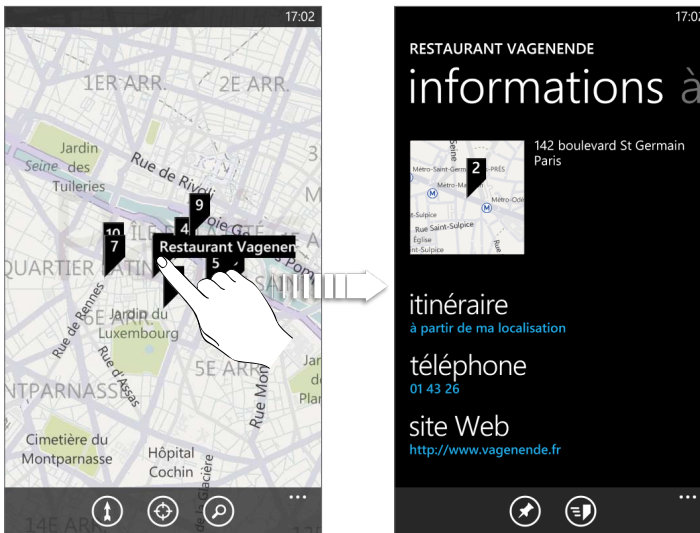


Pour voir les résultats sous la forme d'une liste, appuyez sur ... pendant l'affichage d'une carte, puis appuyez sur **liste des résultats**.

Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Bing Cartes fournit des itinéraires pour voyager à pieds ou en voiture.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
3. Appuyez sur  sur le clavier.
4. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.

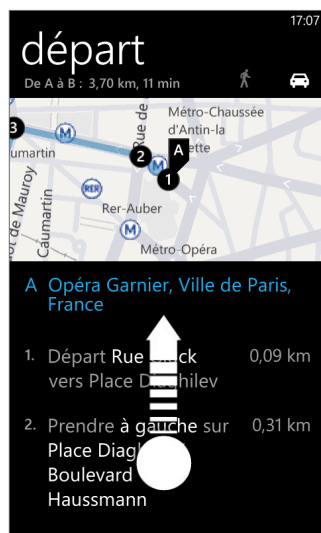


Défilez vers le haut de la liste pour voir le reste des instructions.

Consulter le trafic routier

Les informations du trafic routier sont disponibles uniquement dans certaines régions. Vous pouvez choisir d'afficher le trafic routier en temps réel sur une carte. Les conditions du trafic en temps réel s'affichent sur les routes avec des lignes de couleur. Chaque couleur représente la vitesse du trafic.

Pour afficher les conditions du trafic, appuyez sur ... pendant l'affichage d'une carte, puis appuyez sur **afficher le trafic**.

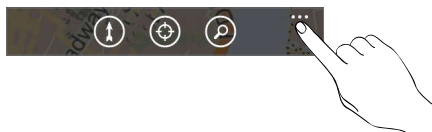


HTC Hub

À propos du HTC Hub

Développez les possibilités de votre téléphone grâce à nos applications. Découvrez le HTC Hub et les applications que nous avons en stock pour vous. L'application Météo utilise une riche animation 3D pour afficher la météo de votre région ou des villes sélectionnées, et donne les prévisions pour les jours à venir. Ces applications allant du divertissement aux outils de gestion sont accessibles en un appui.

Certaines applications que vous voyez dans le HTC Hub ne sont pas encore dans votre téléphone. L'appui sur une telle application vous amène dans Marketplace et vous permet de la télécharger dans le HTC Hub.

Ouverture du HTC Hub


Ouvrez le HTC Hub à partir de l'écran Démarrer en appuyant sur  puis **HTC Hub**. La page principale du HTC Hub affiche la date actuelle, l'heure, et la localisation, ainsi que le météo de votre région. Appuyez sur l'image météo pour ouvrir l'application et consulter les prévisions météo.

Vous verrez également apparaître une liste d'applications de HTC. Appuyez sur  pour réactualiser la liste.



Téléchargement des applications

Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi pour télécharger des applications.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **HTC Hub**.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur l'application que vous voulez ouvrir ou télécharger.




Si l'application est préchargée dans votre téléphone, elle apparaîtra également dans la liste des applications.

Météo

Dois-je emmener un parapluie aujourd'hui? Consultez la météo avant de sortir.


Consulter la météo

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **HTC Hub**.
La météo de votre région s'affiche sur l'horloge météo.
3. Appuyez sur l'image météo pour ouvrir l'application.
4. Passez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour voir la météo des autres villes.



Vous ne voyez pas les prévisions météo de votre région? Vérifiez que l'option Services de localisation est activée dans Paramètres.


Ajouter une ville

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur .
2. Saisissez le nom de la ville à ajouter. En même temps que vous saisissez le texte, une liste des lieux possibles s'affiche.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Supprimer une ville de la liste

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur ... > **modifier lieux**.
2. Appuyez sur le cercle rouge à côté de l'élément à supprimer.
3. Appuyez sur **terminé**.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur ... > **modifier lieux**.
2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez-la.
3. Appuyez sur **terminé**.

Changer l'échelle de température

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur ... > **paramètres**.
2. Sous Échelle de température, choisissez **Fahrenheit** ou **Celsius**.

Calculatrice

Maintenez le téléphone en mode portrait et vous obtenez une calculatrice classique. Tournez votre téléphone sur le côté et vous obtenez une calculatrice scientifique.



Config Connexion

Configurez la connexion de données de votre téléphone en fonction de votre carte SIM ou d'un opérateur mobile que vous sélectionnez. Vérifiez que votre carte SIM est installée dans le téléphone avant de continuer.




La Config Connexion n'est disponible que sur certaines versions de phone. Si votre téléphone a des paramètres prédéfinis installés pour un opérateur mobile spécifique, la Config Connexion sera absente.

Configurer automatiquement votre connexion de données

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur HTC Hub.
3. Appuyez sur Supplémentaires.
4. Appuyez sur Config Connexion.
La Config Connexion définit automatiquement les paramètres de votre téléphone. Si plusieurs opérateurs mobiles apparaissent, choisissez le votre.
5. Appuyez sur .



Si la Config Connexion ne configure pas automatiquement les paramètres de votre téléphone mobile, vous pouvez le faire manuellement. Appuyez sur ... > **sélection manuelle**, choisissez le pays ou l'opérateur à utiliser, puis appuyez sur .

Convertisseur

Combien y a-t-il de livres dans un kilo? Utilisez le convertisseur pour convertir un poids, une longueur, un volume et même des devises.

Liste

Vous avez encore oublié d'acheter du dentifrice? Vous ne l'oublierez plus grâce à la liste qui vous permet de noter vos provisions à acheter.



Amour

Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime!!! Découvrez si cette personne qui compte pour vous partage les mêmes sentiments.

Notes


Pense-bête : acheter des fleurs pour ma femme avant le dîner. Utilisez les Notes pour des petits rappels qui vous sont utiles.

Créer une note

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur HTC Hub.
3. Appuyez sur Supplémentaires.
4. Appuyez sur Notes.
5. Appuyez sur .



Vous pouvez également appuyer sur la pile de notes en bas à gauche de l'écran pour créer une nouvelle note.

6. Saisissez votre note, puis appuyez sur .

Modifier une note

1. Dans l'écran Note, appuyez sur .



Vous pouvez également glisser votre doigt vers la gauche lorsque vous êtes sur le panneau de liège pour accéder à la vue de liste.


2. Appuyez sur une note pour l'ouvrir, et appuyez de nouveau sur la note pour l'éditer.

Déplacer une note dans un autre emplacement sur le panneau de liège

1. Sur le panneau de liège, appuyez et maintenez une note jusqu'à ce qu'elle flotte.
2. Déplacez la note dans le nouvel emplacement sur le panneau de liège, puis appuyez sur la note pour l'insérer.

Supprimer une note

Effectuez une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de liège, appuyez sur la note à supprimer, puis appuyez sur .
- Dans la vue de liste, appuyez et maintenez la note à supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

Supprimer plusieurs notes

1. Dans l'écran Note, appuyez sur  pour afficher les notes en vue de liste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **terminé**.


Retouche Photo

Vos photos ont besoin d'une retouche? Utilisez l'un des améliorateurs disponibles pour retoucher vos photos. Les photos originales ne sont pas retouchées. Elles sont enregistrées comme nouveaux fichiers une fois que vous les avez modifiées.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **HTC Hub**.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur **Retouche Photo**.
5. Appuyez sur **Choisir une image**.
6. Ouvrez l'album dans lequel se trouve la photo à modifier, puis appuyez sur une photo.
7. Glissez votre doigt vers la gauche à travers le haut de l'écran pour choisir l'effet à appliquer sur la photo.
8. Appuyez sur . La photo améliorée est enregistrée dans un autre album appelé **Images enregistrées**.

Améliorateur du son


Appréciez la sensation d'un son surround pour regarder des vidéos ou écouter de la musique sur votre téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur HTC Hub.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur **Améliorateur du son**.
5. Appuyez sur **Audio** et **Vidéo** pour définir l'option son que vous souhaitez utiliser. Choisissez parmi **Aucun effet**, **Dolby Mobile**, ou **Enrichissement SRS**. Pour le son, si vous utilisez un casque filaire, vous pouvez également choisir parmi les différents paramètres d'égalisation prédéfinis. (les options Dolby, SRS, et égaliseur ne sont pas disponibles si vous utilisez un casque stéréo Bluetooth.)



Bourse

Recevez les mises à jour des actions que vous suivez.

Consulter vos actions

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur HTC Hub.
3. Appuyez sur **Supplémentaires**.
4. Appuyez sur **Bourse**.
5. Appuyez sur une action pour voir son historique. Glissez votre doigt vers le haut de la liste pour en voir plus.


Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Dans l'écran Bourse, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.

Supprimer une cotation boursière ou un indice boursier

1. Dans l'écran Bourse, appuyez sur ... > **modifier**.
2. Appuyez sur le cercle rouge à côté de l'élément à supprimer.
3. Appuyez sur **terminé**.

Changer l'ordre de la liste des actions


1. Dans l'écran Bourse, appuyez sur ... > **modifier**.
2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez-la.
3. Appuyez sur **terminé**.

Plus d'applications

Microsoft Office Mobile 2010


Le hub Microsoft® Office se compose des applications suivantes :

- Microsoft OneNote Mobile 2010 : vous permet de suivre des informations utiles à la maison, à l'école, ou au bureau (idées, listes de course, notes de réunion, projets, etc.).
- Microsoft® Word Mobile 2010 : vous permet de créer et de modifier des documents sur votre téléphone.
- Microsoft® Excel® Mobile 2010 : vous permet de créer, afficher, et modifier les tableaux Excel sur votre téléphone.
- Microsoft® PowerPoint® Mobile 2010 : vous permet d'afficher (pas de créer) et de modifier vos présentations/diaporamas sur votre téléphone.
- SharePoint Workspace : vous permet d'afficher, modifier, et télécharger des documents stockés sur Microsoft SharePoint Server 2010.

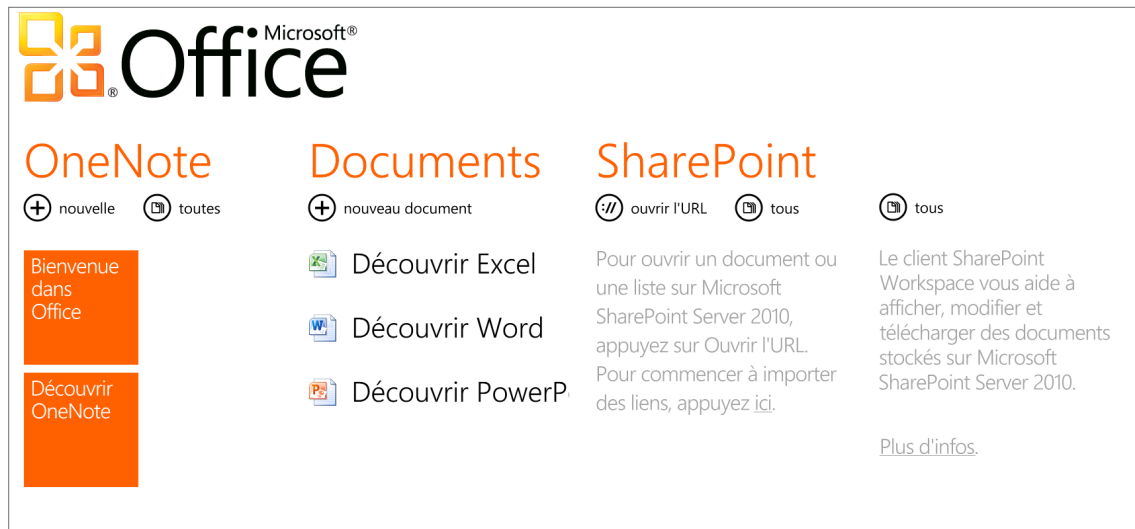


Pour le moment, vous ne pouvez pas copier des documents Office dans votre téléphone depuis votre ordinateur. Si vous souhaitez pouvoir recevoir un fichier Word, Excel, ou PowerPoint dans votre téléphone, envoyez-le en pièce jointe à l'un des comptes email configurés sur votre téléphone. À partir de là, appuyez sur la pièce jointe pour l'ouvrir sur votre téléphone. Pour savoir comment configurer un compte email, voir « Configurer un compte » dans le chapitre Premiers pas.

Utiliser Microsoft Office Mobile

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Office**.
3. Sélectionnez l'application Office que vous souhaitez utiliser. Défilez vers la gauche pour voir les autres applications Office.

Windows Marketplace


Dans Windows® Marketplace, il est facile de télécharger et d'acheter des nouvelles applications, des jeux et de la musique pour satisfaire votre besoin et personnaliser votre téléphone. Une large gamme de programmes gratuits et premium sont disponibles, allant des jeux à des applications commerciales performantes. Vous pouvez également écouter et acheter des chansons sur Marketplace.

Pour ouvrir Marketplace sur votre téléphone, appuyez sur  dans l'écran Démarrer, puis appuyez sur **Marketplace**.



Jeux

Connectez-vous à Xbox Live® et accédez à des tonnes de jeux. Pour ouvrir l'application Jeux sur votre téléphone, appuyez sur le carreau Jeux dans l'écran Démarrer.

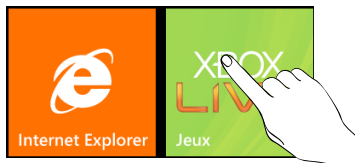

Sécurité

Protéger votre carte SIM avec un code PIN


Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à votre téléphone en attribuant un code PIN (numéro d'identification personnel).

Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le carreau Téléphone.



2. Appuyez sur ..., puis appuyez sur paramètres d'appel.

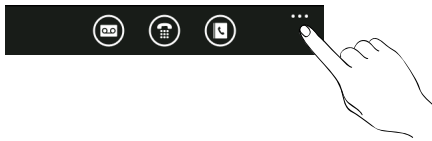

3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de la **Sécurité de la carte SIM**.
4. Entrez le code PIN de la carte SIM par défaut, puis appuyez sur **valider**.
5. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.



Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin du code PIN. Pour en savoir plus, voir « Effectuer un appel d'urgence » dans le chapitre Appels.


Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous saisissez un code PIN incorrect plus de fois que le nombre de tentatives permis, la carte SIM sera bloquée par PUK. Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à l'appareil. Ce code est fourni par votre opérateur quand vous recevez votre carte SIM.

1. Sur l'écran du numéroteur téléphonique, saisissez le code PUK, puis appuyez sur **valider**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **valider**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **valider**.

Protéger votre téléphone avec un mot de passe

Pour mieux protéger vos données, demandez un schéma de déverrouillage de l'écran chaque fois que votre téléphone est allumé ou qu'il se réveille du mode veille (l'écran est éteint).

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > écran de verrouillage.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de Mot de passe.
4. Saisissez le mot de passe dans les deux champs Nouveau mot de passe et Confirmez le mot de passe.
5. Appuyez sur terminé.

Protéger votre téléphone à travers le Web

C'est un cauchemar quand vous perdez votre téléphone, spécialement s'il contient des informations sensibles. Heureusement, en allant sur www.windowsphone.live.com, vous pouvez trouver l'emplacement de votre téléphone, le verrouiller, le faire sonner, et même effacer son contenu à travers un navigateur Web.

Deux choses qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, avant d'aller sur le site windowsphone.live.com, vérifiez que vous êtes bien connecté à Windows Live sur votre téléphone. Deuxièmement, connectez-vous à Windows Live sur votre ordinateur en utilisant le même identifiant Windows Live que celui utilisé sur votre téléphone.




Pour vous permettre de trouver et de contrôler votre téléphone à partir du navigateur Web de votre ordinateur, vérifiez que votre téléphone est connecté à Internet avec une connexion Wi-Fi ou une connexion de données.

Paramètres

Paramètres de votre téléphone

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder au système ou aux paramètres d'application

Paramètres du système

sonneries et sons	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activer ou désactiver la sonnerie et le vibreur. ▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications. ▪ Choisissez les événements pour lesquels le son de notification se déclenche.
thème	Configurez l'arrière-plan et la couleur d'accentuation.
mode avion	Activez ou désactivez le mode avion.
Wi-Fi	Configurez votre connexion Wi-Fi
Bluetooth	Gérez vos connexion Bluetooth.
email et comptes	Configurez des comptes comme Windows Live, Outlook (Exchange ActiveSync), Facebook, etc. La configuration des comptes vous permet de synchroniser des informations avec ces comptes.
écran de verrouillage	Changez le papier peint de l'écran de verrouillage, configurez la durée avant la mise en veille de l'écran, et configurez un mot de passe pour votre téléphone.
localisation	Choisissez si vous souhaitez autoriser ou empêcher des applications de votre téléphone d'accéder à votre localisation actuelle.
réseau mobile	Activez ou désactivez votre connexion de données, activez l'itinérance, et ajoutez/modifiez votre APN de connexion de données.
date et heure	Choisissez de configurer la date et l'heure automatiquement ou manuellement, et choisissez le format d'affichage de l'heure.
luminosité	Réglez la luminosité de l'écran.
clavier	Choisissez les options souhaitées pour le clavier à l'écran.
région et langue	Configurez le format régional pour l'affichage et la recherche d'informations.
voix	Choisissez les options souhaitées lorsque vous utilisez la voix pour interagir avec votre téléphone.
localiser mon téléphone	Si vous n'êtes pas connecté à un compte Windows Live, configurez votre téléphone pour communiquer avec un navigateur Web. Si vous êtes déjà connecté, changez les paramètres de localisation de votre téléphone.


mise à jour du téléphone	Choisissez si vous voulez être averti quand une mise à jour est disponible et choisissez le méthode de consultation des mises à jour.
à propos de	Consultez les informations concernant votre téléphone. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation matérielle de votre téléphone.
retour d'expérience	Choisissez si vous voulez que votre téléphone envoie des retours d'expérience à Microsoft et autorisez l'utilisation de la connexion de données pour l'envoi. Notez que si l'option Utiliser ma connexion de données pour envoyer le retour d'expérience est sélectionnée, vous devrez payer des frais supplémentaires si le paramètre retour d'expérience est activé.

Paramètres d'applications

Consultez ou modifiez les paramètres de certaines applications de votre téléphone. Appuyez sur le nom de l'application dans la liste pour voir les paramètres disponibles.


Changer les paramètres d'affichage

Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > luminosité**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de **Régler automatiquement** pour désactiver le paramètre.
4. Sélectionnez le **Niveau** à utiliser.


Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur le champ **Extinction de l'écran**, puis sélectionnez la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

Modifier les paramètres sonores

Basculer entre les modes silencieux et vibreur

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres > sonneries et sons**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de **Vibreux** pour désactiver le paramètre.


Lorsque le mode Vibreur est activé, votre téléphone bascule en mode vibreur quand vous mettez le niveau du volume sonore à zéro. Lorsque le mode Vibreur est désactivé, le téléphone bascule en mode silencieux quand vous mettez le volume à zéro.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal


- Passez du mode normal au mode vibreur ou silencieux en appuyant sur le bouton VOLUME - jusqu'à ce que le niveau du volume atteigne zéro.
- Revenez au mode normal en appuyant sur le bouton VOLUME +.

Choisir la notification sonore

Vous pouvez choisir le son que vous voulez pour les notifications.


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > sonneries et sons.
3. Appuyez sur la zone de notification que vous voulez changer, puis choisissez le son à utiliser.

Vérifier les informations à propos de votre téléphone

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > à propos de.

Changer la langue du téléphone

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous sera demandé de sélectionner la langue d'utilisation. Vous pouvez également changer la langue à la volée quand vous le souhaitez. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc. Le choix des langues proposées varie en fonction de la version de votre téléphone.


1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > région et langue.
3. Appuyez sur la zone Langue d'affichage, puis sélectionnez la langue d'affichage souhaitée.
4. Appuyez sur Appuyez ici pour accepter les changements et redémarrer le téléphone.

Mise à jour et réinitialisation

Mise à jour du logiciel du téléphone

De temps en temps, des mises à jour logicielles du téléphone sont disponibles. Votre téléphone vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Configurer le téléphone pour qu'il vous avertisse de la disponibilité d'une mise à jour

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur Paramètres > mise à jour du téléphone.
3. Cochez la case **M'informer de la disponibilité de nouvelles mises à jour**.
4. Choisissez si vous voulez autoriser l'utilisation de la connexion de données sur votre téléphone pour vérifier les mises à jour.

Quand vous êtes informé de la disponibilité d'une mise à jour, connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni pour télécharger et installer la mise à jour en utilisant le logiciel Zune.



Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour télécharger la mise à jour.

Redémarrage ou réinitialisation du téléphone

Si votre téléphone est lent ou s'il ne répond plus, essayez de le redémarrer pour résoudre le problème. Si le problème persiste, votre dernier recours est de réinitialiser le téléphone aux valeurs d'usine.

Redémarrage du téléphone (réinitialisation logicielle)

Si votre téléphone fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre téléphone ne répond plus, redémarrez-le pour tenter de résoudre le problème.

Pour redémarrer votre téléphone, éteignez-le puis rallumez-le. Si l'appui et le maintien du bouton MARCHE/ARRÊT ne fonctionne pas, retirez la batterie, patientez quelques secondes, réinsérez la batterie, puis activez le téléphone.


Réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle)

Si vous donnez votre téléphone à quelqu'un ou que votre téléphone a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Cette option reconfigure le téléphone dans son état d'origine avant la première mise sous tension.

La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprime définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprime également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

Le plus pratique est de réinitialiser en utilisant les paramètres du téléphone.

1. Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > à propos du téléphone.
3. Appuyez sur **réinitialiser votre téléphone**, puis appuyez sur **oui**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone

Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone ou accéder à ses paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone.

1. Avec le téléphone éteint, appuyez et maintenez les boutons VOLUME + et -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
2. Attendez que l'écran affiche les instructions concernant la réinitialisation matérielle, puis relâchez les boutons VOLUME + and -.
3. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre téléphone.

Marques de commerce et droits d'auteur

Droits d'auteur © 2010 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC 7 Mozart, et HTC Care sont des marques commerciales et/ou des marques de service de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows Phone, Windows Marketplace, Outlook, Zune, Bing et XBox sont des marques commerciales de Microsoft Corporation déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google est une marque commerciale de Google, Inc.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME et toutes les marques Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Dolby Mobile est une marque commerciale des laboratoires Dolby.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

- Ajouter un nouveau contact 26
- Allumer ou éteindre 12
- Allumer ou éteindre votre téléphone 12
- Arrière-plan de l'écran verrouillé 17

B

- Batterie 10
- Bing Cartes 60
- Bluetooth 49
 - connecter un casque ou un kit de voiture 49

C

- Calendrier 40
 - créer un rendez-vous 40
 - envoyer une invitation 41
- Caméra 51
- Capot arrière 8
- Capture de photo 52
- Capture de vidéo 52
- Carreau Moi 28
- Carreaux 14
- Cartes 60
- Carte SIM 9
 - Importer des contacts 27
- Changer la langue du téléphone 75
- Changer la sonnerie 19
- Charger la batterie 11
- Clavier 30
 - déplacer le curseur 30
- Commuter entre des appels 22
- Conférence téléphonique 22
- Config Connexion 44, 65
- Configuration d'un compte 19
- Configurer votre téléphone pour la première fois 14
- Connexion de données 44
- Connexion de réseau mobile 44
- Consulter les informations concernant votre téléphone 75
- Contacts 25, 26

D

- Désactiver le microphone 23

E

- Écran Démarrer 14
- Écran du viseur (caméra) 51
- Email 35
 - compte POP3/IMAP 35
 - envoyer 36
 - envoyer des photos ou des vidéos 55
 - Exchange ActiveSync 35
 - supprimer 37
- Enregistrer une vidéo 52
- Envoyer un message photo 33
- Envoyer un SMS 32
- Envoyer vos photos ou vidéos par email 55
- Exchange ActiveSync 35

F

- Facebook
 - partager des photos 56
- Flash (caméra) 52
- Fusionner les informations de contact 27

G

- Gestes du doigt 13

H

- Haut-parleur 23
- Historique des appels 23
- HTC Hub 64
- Hubs 15

I

- Installer la batterie 10
- Importer des contacts depuis votre carte SIM 27
- Installation de la carte SIM 9
- Interagir avec votre téléphone en parlant 18

L

Lier les informations de contact 27

M

Marketplac 70
 Messages 32
 Message texte 32
 Mettre un appel en attente 22
 Mise à jour du logiciel du téléphone 76
 Mode avion 24
 Mode Veille 16
 Modifier les informations d'un contact 27

N

Navigateur 46
 Navigateur Web 46
 Notification sonore 75
 Numéro de l'appelant 21

O

Office Mobile 69

P

Paramètres 73
 - caméra 53
 Photos 54
 Point d'accès 44
 POP3/IMAP 35
 Prendre une photo 52
 Protéger votre carte SIM avec un code PIN 71
 PUK 71

R

Recherche en cours... 18
 Rechercher un contact 28
 Regarder des photos et des vidéos 55
 Réinitialisation aux valeurs d'usine 76
 Rejeter un appel entrant 21
 Remettre le capot 8
 Répondre à un appel entrant 21
 Retirer la batterie 11
 Retirer la carte SIM 10
 Retirer le capot arrière 8

S

Saisie prédictive 31
 Service d'appel 24
 Services de localisation 60
 SkyDrive
 - télécharger des photos 56
 SMS 32
 Supprimer des contacts 28
 Synchroniser votre ordinateur et votre téléphone 57

T

Téléphone
 - Effectuer des appels 20
 - Effectuer un appel d'urgence 20
 - numéroteur téléphonique 20
 - panneau avant, haut, gauche et arrière 6
 Terminer un appel 23

V

Vidéos 55
 Volume 18
 Volume sonore 18
 Votre téléphone
 - fermeture du compartiment batterie 9
 - ouverture du compartiment batterie 9

W

Wi-Fi 45

Z

Zoom (caméra) 51
 Zoomer
 - Navigateur Web 47
 Zoomer ou dézoomer une photo 55
 Zune 57

Déclaration de Conformité

Nous, HTC Corporation,

Adresse: No. 23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taiwan

Déclarons sous notre propre responsabilité que notre produit:

Modèle: PD67100

Utilisation prévue: Windows Phone

Est conforme aux exigences essentielles de l'Article 3 de la directive R&TTE 1999/5/EC, si son application initialement prévue est respectée et que les normes suivantes ont été appliquées:

1. Santé (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

Norme(s) appliquée(s) :

- EN 50360:2001/EN 62209-1:2006/ EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (Edition 01-01)

2. Sécurité (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

Norme(s) appliquée(s) :

- EN 60950-1:2006+A11:2009

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (b) de la directive R&TTE)

Norme(s) appliquée(s) :

- EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2 /-24 V1.4.1

4. Usage du spectre de fréquence radio (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Norme(s) appliquée(s) :

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V3.2.1/ -2 V4.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1V1.5.1/ -2 V1.3.1

5. Directive CEM (2004/108 /EC)

Norme(s) appliquée(s) :

- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN55020: 2002/A1:2003/A2: 2007

Tous les rapports des normes appliquées ont reçu une réponse positive de l'organisme notifié:

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Allemagne

Marque d'identification: **0700** (Organisme notifié) **CE(!)** 

La documentation technique associée à l'équipement ci-dessus sera disponible à:

HTC Corporation

No. 23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taiwan

Personne autorisée:



Philip Blair, Directeur des produits