




PRECISION

www.krups.com



FR
EN
DE
NL
ES
IT
PT
EL
DA
SV
NO
FI
TR
ZH
AR

KRUPS

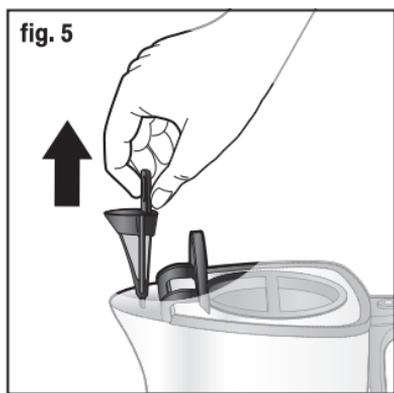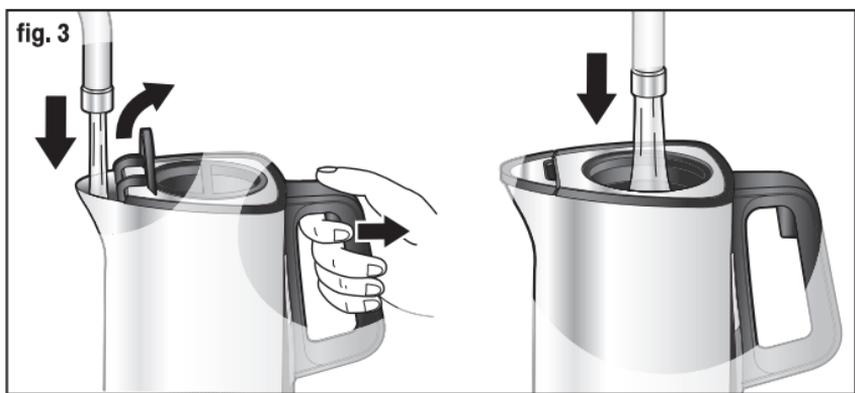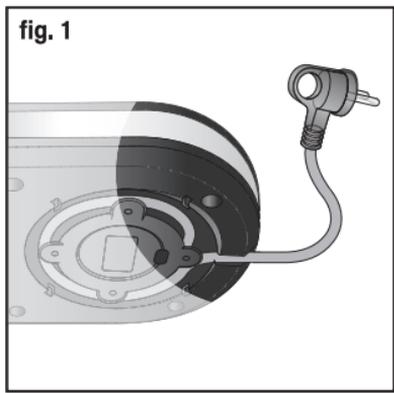

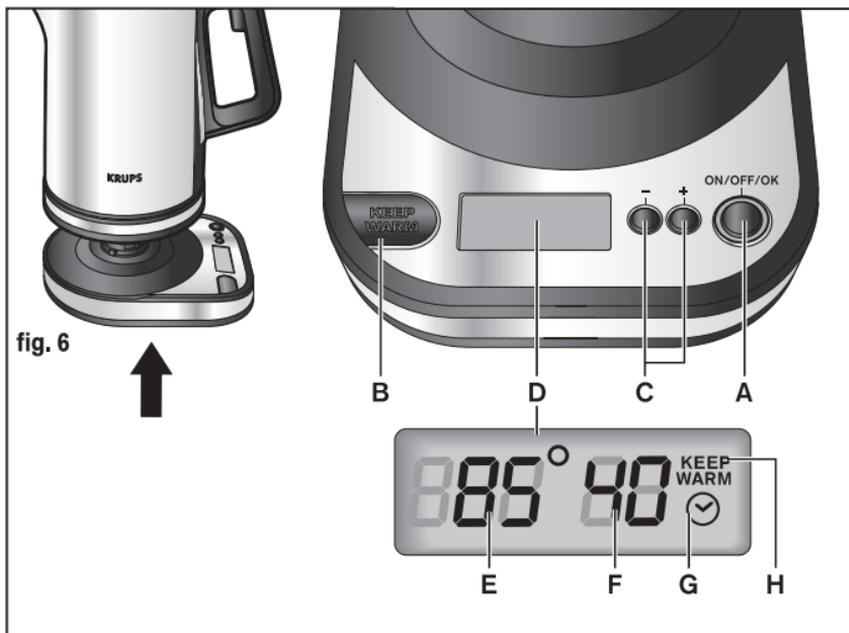


fig. 7



Merci d'avoir acheté une bouilloire **KRUPS**. Lire attentivement les instructions et les garder à portée de main.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et conservez-le : une utilisation non-conforme dégagerait **KRUPS** de toute responsabilité.
- N'utilisez votre bouilloire que pour faire chauffer de l'eau potable.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation.
- Eloignez la bouilloire et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante, d'angles vifs.
- Votre bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le couvercle verrouillé et le socle qui lui est associé. N'essayez pas de brancher une autre bouilloire, même de même marque, ou un quelconque appareil électroménager sur la base électronique.
- Ne mettez pas l'appareil, le socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou près d'une source d'eau.
- N'utilisez pas la bouilloire lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus.
- Veillez à ne pas poser la bouilloire et son socle sur une surface chaude telle qu'une plaque chauffante, ni à l'utiliser à proximité d'une flamme nue.
- Placez la bouilloire et son cordon bien à l'arrière du plan de travail.
- Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
- Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche, en particulier, faites attention à la vapeur sortant du bec qui est très chaude.
- Attention également, le corps en inox de la bouilloire devient très chaud pendant le fonctionnement. Ne touchez pas à la bouilloire autrement que par la poignée.
- Ne laissez pas votre main ou le câble d'alimentation sur les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez jamais la bouilloire connectée sur son socle, lors du remplissage, du versage, de son entretien, ou de son déplacement.
- Utilisez toujours le filtre lors des cycles de chauffe.
- Ne touchez jamais au filtre ou au couvercle lorsque l'eau est bouillante.
- N'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Ne déplacez jamais la bouilloire en fonctionnement.

- Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
- N'utilisez pas la bouilloire si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Afin d'éviter tout danger, faites les obligatoirement remplacer par un centre service agréé **KRUPS**.
- Si votre appareil a subi un dommage ou s'il ne fonctionne pas correctement, ne l'utilisez pas et ne le démontez sous aucun prétexte. Il est conseillé de le faire examiner. Excepté pour le nettoyage et le détartrage selon les procédures du mode d'emploi de l'appareil, toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un centre agréé **KRUPS**.
- La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- La garantie exclut les bouilloires qui ne fonctionnent pas ou mal du fait de l'absence de détartrage.
- Débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser pendant une longue période et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas de tampons abrasifs pour le nettoyage.
- Pour enlever le filtre anti tartre, retirez la bouilloire de son socle et laissez refroidir l'appareil. N'enlevez jamais le filtre quand l'appareil est rempli d'eau chaude.
- N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner la bouilloire sans eau à l'intérieur.
- Ne remplissez pas au-dessus du niveau d'eau maximum de la bouilloire, ni en dessous du niveau minimum. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau peut être éjectée.
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:
 - Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - Dans des fermes,

- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- Dans des environnements de type chambres d'hôtes.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de la bouilloire.
- Réglez la longueur du cordon en l'enroulant sous le socle. Coincez le cordon dans l'encoche. **(fig. 1)**
- Rincez l'intérieur de votre bouilloire et le filtre séparément. Réalisez 2 ou 3 ébullitions. Jetez l'eau des deux/trois premières utilisations car elle pourrait contenir des poussières.

UTILISATION

1) Posez le socle sur une surface lisse, propre et froide.

- ☛ Votre bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé et son propre filtre anti-tartre.

2) Pour ouvrir le couvercle:

- Otez le couvercle en le tournant vers la gauche puis en le soulevant. **(fig2)**
- Pour verrouiller le couvercle, engagez-le et tournez vers la droite.

3) Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau désirée. **(fig. 3)**

- ☛ Vous pouvez remplir par le bec, ce qui assure un meilleur entretien du filtre.
- ☛ Ne remplissez jamais la bouilloire lorsqu'elle est sur son socle.
- ☛ Ne remplissez pas au-dessus du niveau maxi, ni en-dessous du niveau mini. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut déborder.
- ☛ Ne pas utiliser sans eau.
- ☛ Vérifiez que le couvercle est bien fermé avant utilisation.

4) Positionnez la bouilloire sur son socle **(fig. 4)**. Branchez sur le secteur.

Lorsque la bouilloire est branchée, un signal sonore retentit puis l'écran s'allume.

Prenez connaissance du tableau de bord et des différentes fonctions de la bouilloire en vous référant aux figures 6 et 7 :

Base électronique **(fig. 6)** :

- A. Bouton On-Off
- B. Bouton keep warm : maintien au chaud

- C. Bouton +/- pour ajuster la température et la durée du cycle maintien au chaud
- D. Ecran digital

Ecran digital :

- E. Température de chauffe ou de maintien au chaud en degré Celsius
- F. Temps restant en cycle maintien au chaud
- G. Logo Temps petite horloge 
- H. Logo Maintien au chaud 

RÉGLAGE DE LA TEMPERATURE DE L'EAU :

- Cette bouilloire électronique permet de chauffer l'eau à la température de votre choix.
- Une fois la bouilloire branchée, l'écran digital affiche «100°» s'il s'agit de la première utilisation. Sinon, l'écran affiche la dernière température qui a été programmée.
- **A l'aide des boutons « +/- » choisissez la température à laquelle vous voulez chauffer l'eau. Vous pouvez sélectionner une température comprise entre 60 et 100°C, par palier de 5°C. Ensuite appuyez sur le bouton On-Off pour confirmer votre température.**
- Le cycle de chauffe est lancé et le voyant rouge s'allume.
- La température présélectionnée de chauffe est affichée sur l'écran digital (fig. A)

Note :

A tout moment, vous pouvez modifier la température initialement programmée en appuyant sur les touches +/- . Toutefois, la modification ne sera prise en compte uniquement si la nouvelle température est supérieure à la température effective de l'eau dans la bouilloire.

A tout moment vous pouvez interrompre le processus de chauffe en appuyant sur le bouton On-Off.

Note :

- Pendant le cycle de chauffe, si vous retirez la bouilloire de son socle, les paramètres de chauffe que vous avez choisis restent mémorisés et actifs. Par conséquent, lorsque vous reposez la bouilloire, le cycle de chauffe reprend à la température que vous aviez sélectionnée. Vous pouvez par exemple en plein cycle de chauffe retirer la bouilloire de son socle pour y ajouter plus d'eau. Lorsque vous reposerez la bouilloire sur sa base le cycle de chauffe reprendra normalement. Toutefois, si la bouilloire reste déconnectée plus de 10 minutes de sa base, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Ne laissez pas d'eau dans la bouilloire après utilisation.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la bouilloire et que vous la reposez sur sa base, assurez-vous que le cycle de chauffe est bien terminé et que la base

électronique est éteinte afin d'éviter de faire fonctionner la bouilloire à sec.

UTILISATION DE LA FONCTION MAINTIEN AU CHAUD « KEEP WARM »

■ Votre bouilloire électronique est munie d'une fonction maintien au chaud « Keep Warm » qui permet de maintenir votre eau à la température sélectionnée et pendant la durée de votre choix.

a) Réglage de la température de chauffe initiale.

Choisissez d'abord la température à laquelle vous voulez chauffer l'eau à l'aide des touches + / - .

b) Réglage de la fonction keep warm : température et temps

- Appuyez une fois sur le bouton **keep warm** : affichage et clignotement de la température : 90°C maxi. (Lors de la première utilisation du keep warm, 80°C s'affiche. Lors des utilisations suivantes, la température programmée du dernier cycle Keep Warm s'affiche).

- Sélectionnez la température désirée à l'aide des touches +/- (entre 60°C et 90°C)

- Appuyez une fois sur la touche **keep warm** : affichage et clignotement du temps en minutes : 60 minutes maxi.

- Sélectionnez le temps de maintien au chaud à l'aide des touches +/- (entre 10 et 60 minutes).

- Appuyez sur le bouton **keep warm** pour valider l'ensemble : affichage des logos keep warm + horloge (🕒) : activation de la fonction keep warm (**fig. B**)

Appuyez sur le bouton On/Off pour démarrer le cycle de chauffe.

Note :

Vous ne pouvez pas sélectionner une température de maintien au chaud, supérieure à celle sélectionnée pour le cycle de chauffe.

La durée du cycle de maintien au chaud est exprimée en minutes, elle ne peut être ni inférieure à 10 minutes ni supérieure à 60 minutes.

Le cycle de chauffe se lance

■ Le voyant rouge s'allume.

■ La température de chauffe s'affiche ainsi que le logo **Keep Warm**.

■ Vous pouvez encore à tout moment modifier la température du cycle de chauffe, à condition qu'elle reste plus élevée que la température présélectionnée pour le cycle **Keep Warm**.

■ Une fois le cycle de chauffe terminé, 2 fois 3 bips retentissent.

Le cycle de maintien au chaud commence

■ Le voyant rouge clignote

■ La température de maintien au chaud, le logo **keep warm**, la durée du

cycle de maintien au chaud et le logo temps (☺) s'affichent.

- Lorsque le cycle de maintien au chaud est terminé, 2 fois 3 bips retentissent, le voyant rouge s'éteint et la bouilloire s'arrête automatiquement.

Note :

- Le temps de maintien au chaud indiqué sur l'écran est le temps restant du cycle maintien au chaud.
- Vous pouvez encore modifier le temps du du maintien au chaud à l'aide des touches +/-
- Vous ne pouvez pas modifier la température du maintien au chaud.
- Pendant le cycle de maintien chaud, si vous retirez la bouilloire de son socle, les paramètres du maintien au chaud restent mémorisés mais le décompte du temps continue. Si la bouilloire reste déconnectée plus de 10 minutes de sa base, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Ne laissez pas d'eau dans la bouilloire après utilisation.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la bouilloire et que vous la reposez sur sa base, assurez-vous que le cycle de maintien au chaud est bien terminé et que la base électronique est éteinte afin d'éviter de faire fonctionner la bouilloire sans eau.
- A tout moment, vous pouvez arrêter le cycle de maintien au chaud en appuyant sur le bouton On-Off pour éteindre l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

POUR NETTOYER VOTRE BOUILLOIRE :

- Débranchez-la.
- Laissez-la refroidir et nettoyez-la avec une éponge humide.
- ☛ Ne plongez jamais la bouilloire, son socle, le fil ou la prise électrique dans l'eau : les connexions électriques ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau.
- ☛ N' utilisez pas de tampons abrasifs.

POUR NETTOYER LE FILTRE (fig. 5) :

- Le filtre amovible est constitué d'une toile qui retient les particules de tartre et les empêche de tomber dans votre tasse lors du versage. Ce filtre ne traite pas et ne supprime pas le calcaire de l'eau. Il préserve donc toutes les qualités de l'eau. Avec de l'eau très calcaire, le filtre sature très rapidement (10 à 15 utilisations). Il est important de le nettoyer régulièrement. S'il est humide, passez-le sous l'eau, et s'il est sec, brossez-le doucement. Parfois le tartre ne se détache pas : procédez alors à un détartrage.

DETARTRAGE

- Détartrez régulièrement, de préférence au moins 1 fois/mois, plus souvent si votre eau est très calcaire.

POUR DÉTARTER VOTRE BOUILLOIRE :

- Utilisez du vinaigre blanc à 8° du commerce :
 - remplissez la bouilloire avec 1/2 l de vinaigre,
 - laissez agir 1 heure à froid.
- Du détartrant du commerce:
 - faites bouillir 1/2 l d'eau,
 - ajoutez 25 g de détartrant, laissez agir 15 min.
- Videz votre bouilloire et rincez-la 5 ou 6 fois. Recommencez si nécessaire.

POUR DÉTARTER VOTRE FILTRE :

- Faites tremper le filtre dans du vinaigre blanc ou de l'acide citrique dilué.
- ☛ N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée.

EN CAS DE PROBLEME

VOTRE BOUILLOIRE N'A PAS DE DOMMAGE APPARENT :

- Lorsque vous connectez la bouilloire sur sa base, aucun signal sonore ne retentit et l'écran digital reste éteint :
 - Vérifiez que la bouilloire est bien connectée sur sa base.
 - Vérifiez que la base est bien connectée au réseau électrique.
 - Débranchez et rebranchez l'appareil après quelques secondes.
- Si l'absence d'affichage persiste, retournez l'appareil à votre centre de service après vente **KRUPS**.
- Le signal sonore retentit en continu durant 5 secondes.
 - La bouilloire a fonctionné sans eau, ou du tartre s'est accumulé, provoquant le déclenchement du système de sécurité contre le fonctionnement à sec : laissez refroidir la bouilloire quelques minutes, remplissez-la d'eau froide.
- Mettez en marche avec le bouton « On/Off ».
 - La bouilloire a fonctionné sans eau, provoquant le déclenchement du système de sécurité contre le fonctionnement à sec : laissez refroidir la bouilloire, remplissez d'eau. Mettez en marche à l'aide de l'interrupteur : la bouilloire recommence à fonctionner après environ 15 minutes.
 - Du tartre s'est accumulé : procédez au détartrage de la bouilloire. Reportez-vous à la section DETARTRAGE.
- L'eau a un goût de plastique :
 - Généralement, ceci se produit lorsque la bouilloire est neuve, jetez l'eau des premières utilisations. Si le problème persiste, remplissez la bouilloire au maximum, ajoutez deux cuillères à café de bicarbonate de soude. Faites bouillir et jetez l'eau. Rincez la bouilloire.

SI VOTRE BOUILLLOIRE EST TOMBÉE, SI ELLE PRÉSENTE DES FUITES, SI LE CORDON, LA PRISE OU LE SOCLE DE LA BOUILLLOIRE SONT ENDOMMAGÉS DE FAÇON VISIBLE

- Retournez votre bouilloire à votre Centre de Service Après-vente **KRUPS**, seul habilité à effectuer une réparation.
- Voir conditions de garantie et liste des centres sur le livret fourni avec votre bouilloire. Le type et le numéro de série sont indiqués sur le fond de votre modèle. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie.
- ☛ **KRUPS** se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses bouilloires.
- ☛ N'utilisez pas la bouilloire. Aucune tentative ne doit être faite pour démonter l'appareil ou les dispositifs de sécurité.
- ☛ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

- Pour un enfant, une brûlure même légère peut parfois être grave.
- Au fur et à mesure qu'ils grandissent, apprenez à vos enfants à faire attention aux liquides chauds pouvant se trouver dans une cuisine. Placez bouilloire et cordon bien à l'arrière du plan de travail, hors de portée des enfants.
- **Si un accident se produit**, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.
- ☛ Afin d'éviter tout accident : ne portez pas votre enfant ou bébé lorsque vous buvez ou transportez une boisson chaude.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ☛ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.