

ONE®
FOR ALL

URC-7960


Extra Features

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Polski
Česky
Magyar
Hrvatski
Slovenský
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνική
Русский
Türkçe
Română
Български

• **Mode Reassignment**

How to set up two (or more) devices of the same type.

page 2

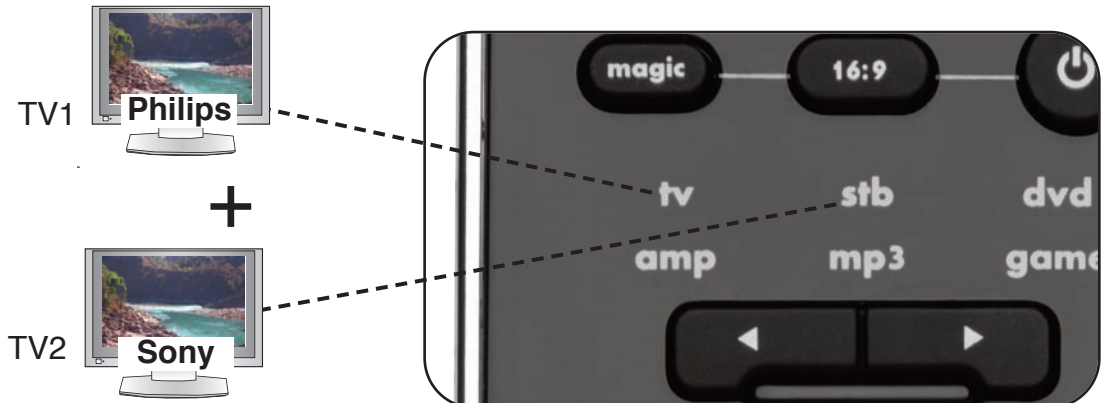

• **Key Magic[®]**

Allows you to obtain functions from your LOST or BROKEN original remote control.

page 3

Missing function after Set Up procedure

e.g. Original LOST or BROKEN remote

Key Magic[®]

Obtain your Missing function through our Customer Service requesting a (5-digit) Key Magic[®] function code. Then, simply follow the procedure from page 3.

• **Macro**

Allows you to send a sequence of commands with the press of a single key.

page 4

e.g. Macro on "red key"

STOP & OFF

»»» Command 3
»»» Command 2
»»» Command 1

Macro on "red key" =
command 1: dvd STOP
command 2: dvd OFF
command 3: tv OFF


• **What is my "Set Up Code" again?**

Find out which code is currently set under each of the 6 device modes.

page 5

My Code is?


1 5 5 6

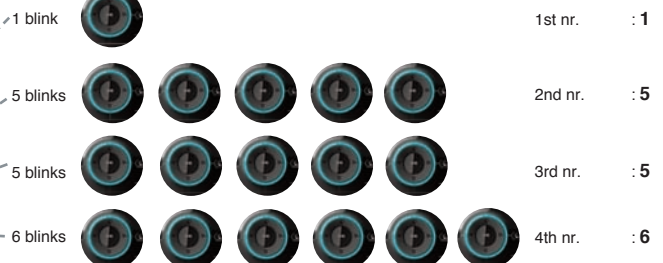



Mode Reassignment

This feature gives you the possibility to program 2 (or more) of the same device types onto the ONE FOR ALL remote (e.g. two tv's).
 In the following example you wish to set up an additional television. Therefore we will reassign (change) "stb" mode into "tv" mode.

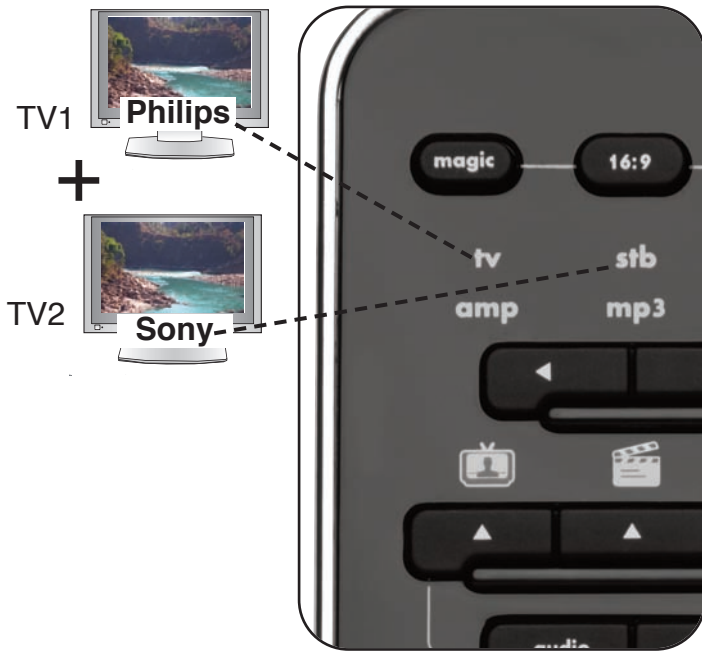

e.g. How to reassign "stb" into "tv" so you can control your second television as well:

1

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

2

Press **9 9 2**. --> The Blue ring will light up twice

3

Select the source device e.g. **tv**

4

Press and release the **magic** key.

5

Select the destination device e.g. **stb**

6

Press and release the **magic** key. --> The Blue ring will light up twice.

Congratulations! You have successfully reassigned "stb" mode to become a second "tv" mode.

Now simply follow "ONE FOR ALL SimpleSet", "Direct Code Set Up" or the "Search Method" to program your television in stb mode.

How to reset a device mode to its original mode?

- 1) Press and hold the magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press 9 9 2.
- 3) Select the corresponding device mode you wish to reset to its original mode (e.g. select stb).
- 4) Press the MAGIC key twice. The Blue ring will light up twice.



Key Magic®

Key Magic® is an exclusive ONE FOR ALL feature. The design of the ONE FOR ALL ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the ONE FOR ALL keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic® feature of your ONE FOR ALL. In order to program a certain function with Key Magic® you need to know the corresponding function code. As the function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes through our consumer service help-line or by letter, fax or e-mail.

When you contact us please make sure to mention the following:

- The Current code you are using (see "What is my Set Up Code again?" on page xx).
- Device-type, Brand & Model-number of the corresponding device.
- Model-number of the original LOST or BROKEN remote control.
- How the function was labeled on your original remote control.

then;

Customer Service will provide you:

- A function-code (5-digit) for every requested function.

Once you obtain your function code(s) from customer service, programming the code is easy:


Example: How to get the "I/II (mono/stereo)" function from your original LOST or BROKEN remote onto the "red key" on your ONE FOR ALL remote control.




e.g.
Original
LOST
or
BROKEN
remote

1

Select the source device e.g. tv

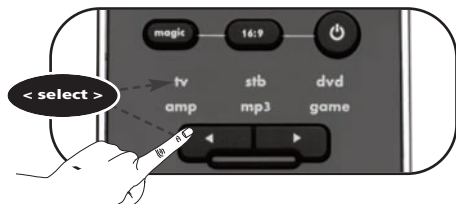

2

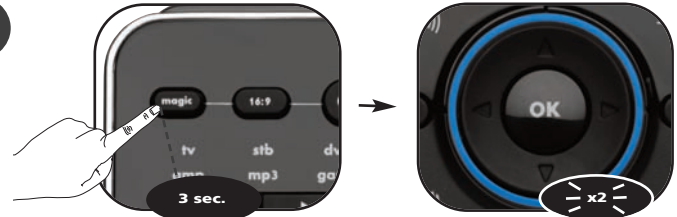

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice


3




Press **9 9 4**. --> The Blue ring will light up twice

4

Press and release the **magic** key.

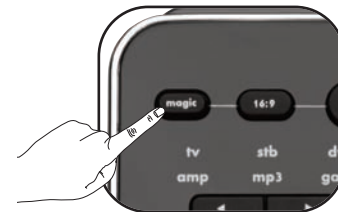

5

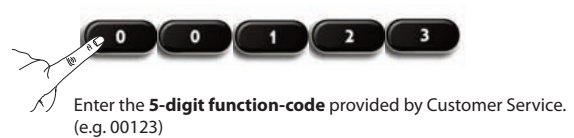

Enter the **5-digit function-code** provided by Customer Service. (e.g. 00123)

6



Press the **key to which the function will be assigned** (e.g. red key). --> The Blue ring will light up twice

Congratulations! You have successfully programmed the "I/II (mono/streo)" function from your original remote control onto your ONE FOR ALL remote control. NOW whenever you press the "red key" (in tv mode) you will obtain the "I/II (mono/streo)" function.

How to reset a key to obtain its original function?

- 1) Select the corresponding device mode (e.g. tv).
- 2) Press and hold magic key for 3 sec. --> Blue ring will light up twice.
- 3) Press 9 9 4.
- 4) Press the corresponding key (e.g. red) twice.








Macro

You can program your ONE FOR ALL to issue a sequence of commands at the press of one single key. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key press for your convenience.


For example, you may want to create the following macro:

- 1st command:** dvd --> STOP
- 2nd command:** dvd --> OFF
- 3rd command:** tv --> OFF

To set up the Macro mentioned above on the e.g. "Red" key on your ONE FOR ALL:

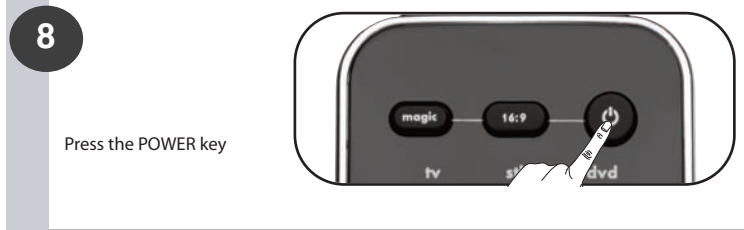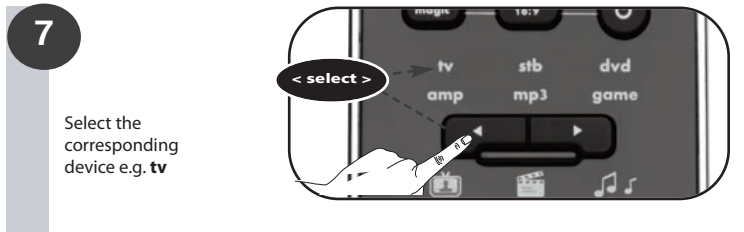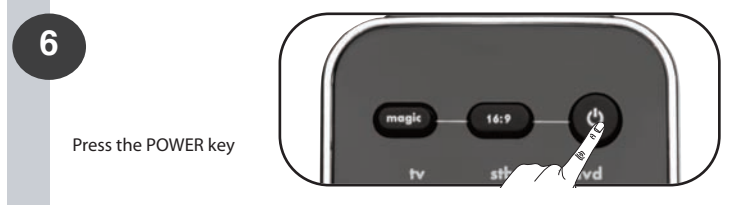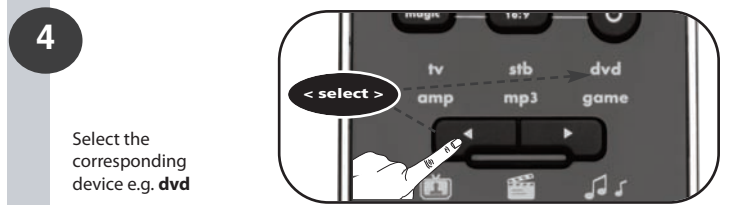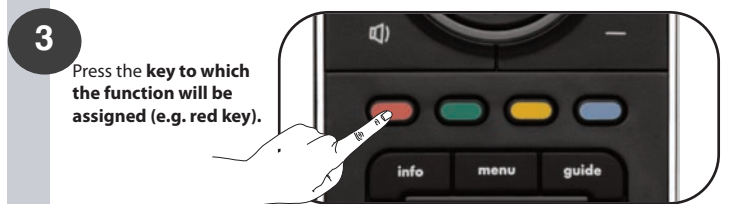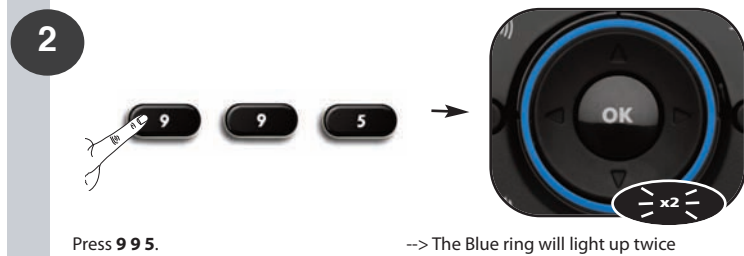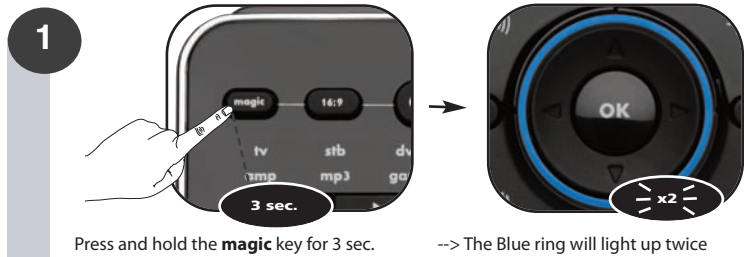

Congratulations! You have successfully programmed a macro on the "red" key. NOW, when you press the red key: 1st: dvd will STOP, 2nd: dvd switches OFF, 3rd: tv switches OFF. The remote will do this in every device mode whenever you press the red key.

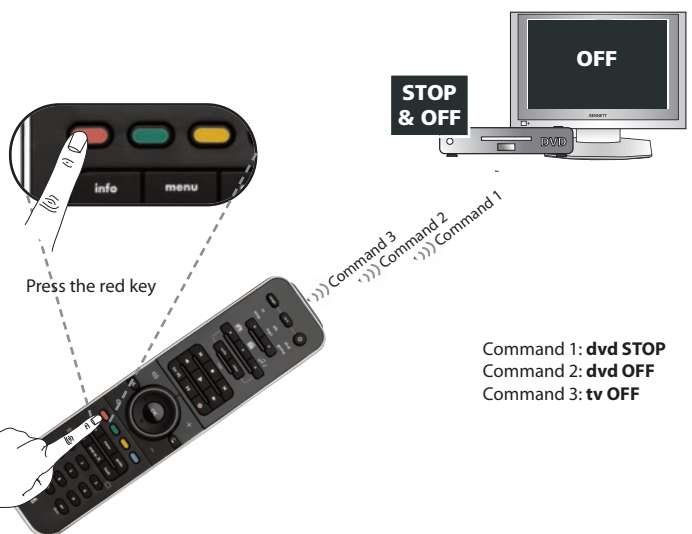

How to reset the macro key to obtain its original function?

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press 9 9 5.
- 3) Press the corresponding macro key (e.g. the red key).
- 4) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.

What is my "Set Up Code" again?


You either set up your ONE FOR ALL by:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Direct Code Set Up
- Search Method


Example! How to find out which "Set Up Code" is currently set in tv mode:



Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

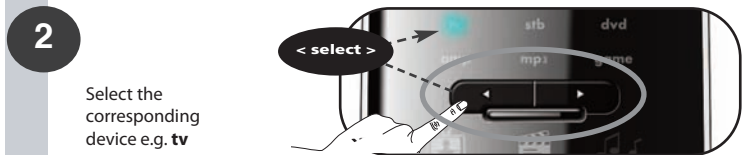

Select the corresponding device e.g. **tv**

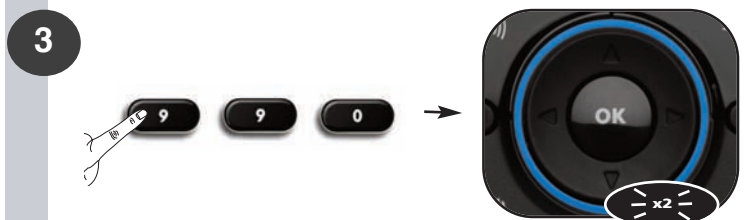


Press **9 9 0**. --> The Blue ring will light up twice




Press **1** for the 1st digit of your 4-digit set up code and **count how many times the blue ring lights up**. If the blue ring does not light up, the digit is "0".



Press **2** for the 2nd digit of your 4-digit set up code and **count how many times the blue ring lights up**. If the blue ring does not light up, the digit is "0".

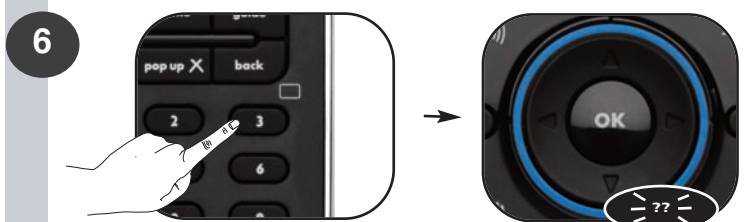

Press **3** for the 3rd digit of your 4-digit set up code and **count how many times the blue ring lights up**. If the blue ring does not light up, the digit is "0".

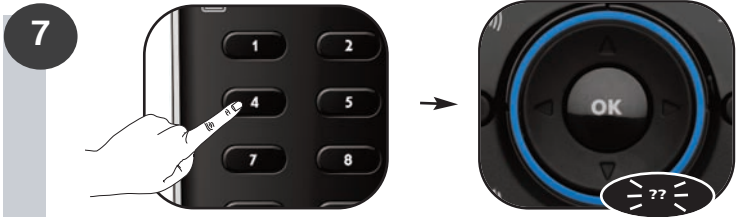

Press **4** for the 4th digit of your 4-digit set up code and **count how many times the blue ring lights up**. If the blue ring does not light up, the digit is "0".

Congratulations! You have successfully blinked out your current Set Up Code in tv mode.

Your "Set Up Codes":

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Operational Reset


The Operational reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Key Magic and Macros.

- 1) Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press **9 8 0**. The Blue ring will light up twice.

• **Moduszuweisung**

Einrichtung von zwei
(oder mehreren) Geräten
desselben Typs.

page 1

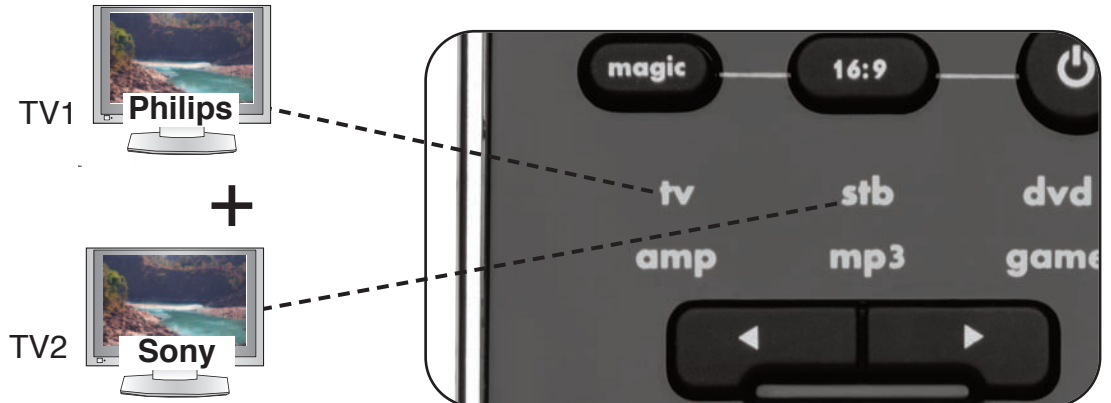

• **Key Magic[®]**

Ermöglicht das Einstellen von
Funktionen aus einer
VERLORENGEGANGENEN oder
DEFEKTEN Original-Fernbedienung.

page 2

Fehlende Funktion
nach Einrichtung.

z. B.
VERLORENGEGANGENE
oder
DEFEKTE
Original-Fernbedienung

Key Magic[®]


Erhalten Sie die fehlende Funktion
über unseren Kundendienst, indem
Sie einen (5-stelligen) KeyMagic[®]
-Funktionscode angeben.
Folgen Sie nun einfach den
Anweisungen ab Seite 2.

• **Macro**

Ermöglicht das Senden einer
Befehlssequenz durch Drücken
einer einzigen Taste..

page 3

Makro auf „rote Taste“

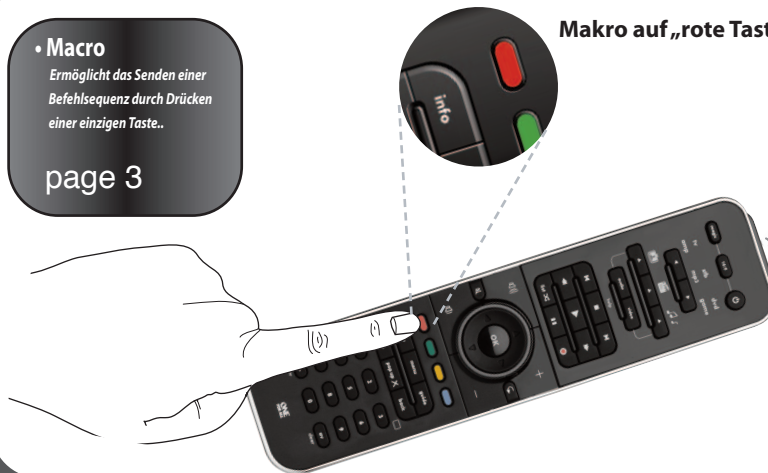

STOP
& OFF



Makro auf „rote Taste“ =

Befehl 1: dvd STOP
Befehl 2: dvd OFF
Befehl 3: tv OFF

• **What is my
"Set Up Code again?"**

Finden Sie heraus, welcher Code
aktuell unter jedem der 6
Gerätemodi eingerichtet ist.

page 4

Mein Code
lautet?

1 5 5 6

1 blink

5 blinks

5 blinks

6 blinks

1st nr. : 1


2nd nr. : 5

3rd nr. : 5







4th nr. : 6

Moduzuweisung

Mit diesem Merkmal können Sie eine ONE FOR ALL-Fernbedienung für 2 (oder mehr) Geräte desselben Typs programmieren (z. B. zwei Fernseher). Im folgenden Beispiel möchten Sie einen weiteren Fernseher einrichten. Daher ist eine Neuzuweisung (Änderung) des Modus erforderlich, z. B. „STB“ zu „TV“.

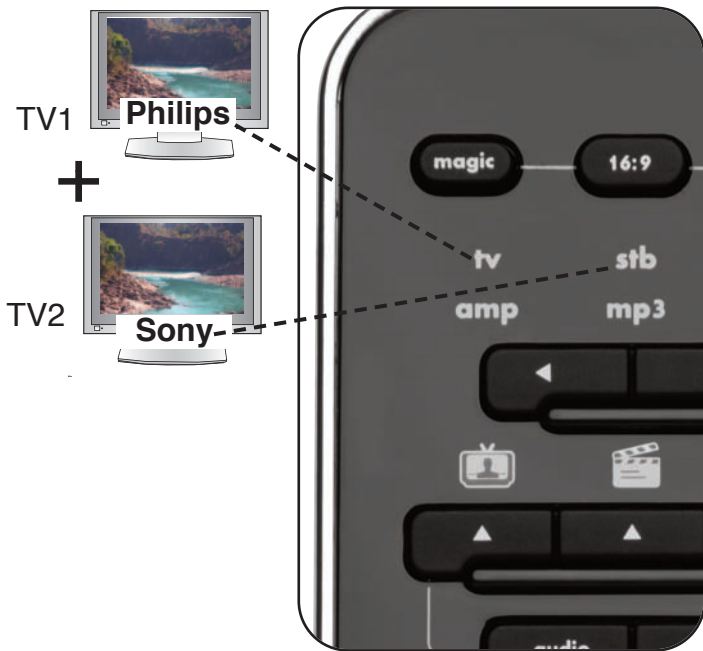

Beispiel. Zuweisen von „STB“ oder „TV“:

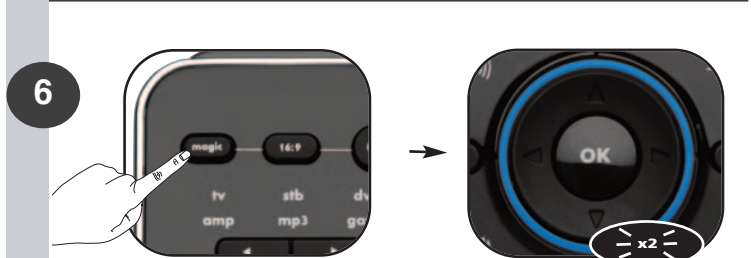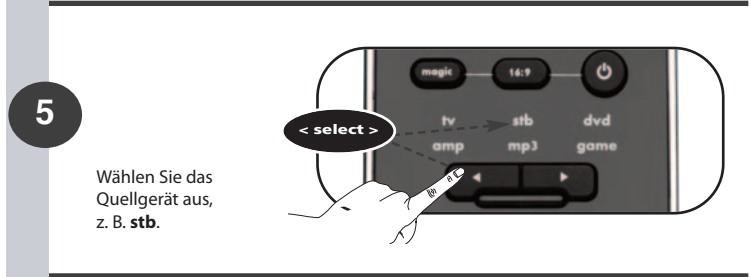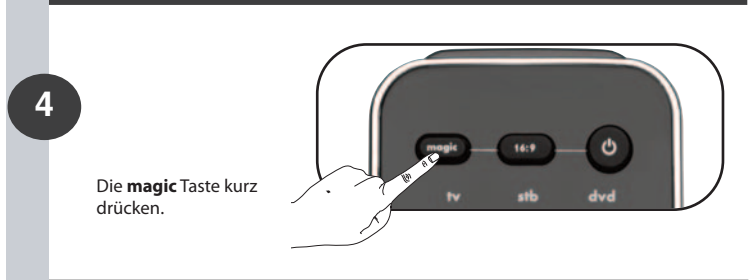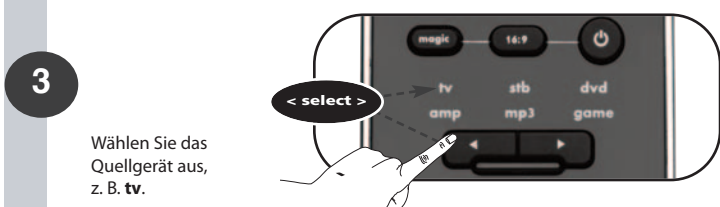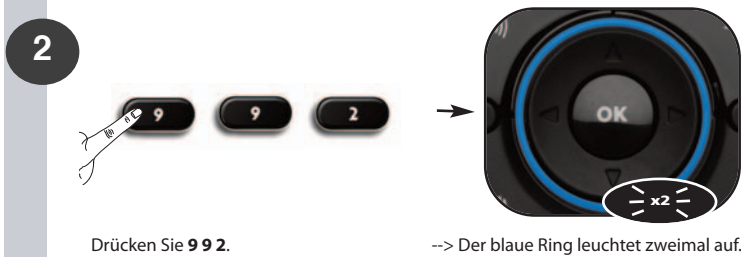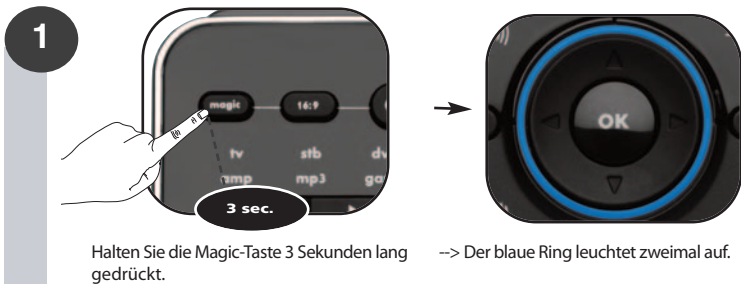

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den „STB“-Modus erfolgreich als zweiten „TV“-Modus zugewiesen.

Folgen Sie nun „One For All SimpleSet“, „Direkte Code-Einrichtung“ oder „Suchmethode“, um Ihren Fernseher im STB-Modus zu programmieren.

Zurücksetzen eines Gerätemodus auf den Originalmodus.

- 1) Halten Sie die Magic-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. --> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.
- 2) Drücken Sie 9 9 2.
- 3) Wählen Sie den entsprechenden Gerätemodus aus, den Sie auf den Originalmodus zurücksetzen möchten (z. B. STB).
- 4) Drücken Sie die Magic-Taste zweimal. Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

KeyMagic® ist ein exklusives ONE FOR ALL-Merkmal. ONE FOR ALL gewährleistet, dass viele Funktionen der Original-Fernbedienung bedient werden können. Dies gilt sogar für Funktionen, für die keine eigene Taste auf dem ONE FOR ALL-Tastenfeld vorhanden ist. Mithilfe des KeyMagic®-Merkmals von ONE FOR ALL können häufig verwendete Funktionen einer Taste Ihrer Wahl zugewiesen werden. Um eine bestimmte Funktion mit KeyMagic® zu programmieren, brauchen Sie den entsprechenden Funktionscode. Da die Funktionscodes je nach Gerätetyp unterschiedlich sind, können sie nicht im Handbuch aufgeführt werden. Sie können die Funktionscodes über unsere Kundendienst-Hotline oder per Post, Fax oder E-Mail erfragen.

Wenn Sie sich an uns wenden, benötigen wir folgende Informationen:

- Aktuell verwendeter Code (siehe „Wie lautet der Einrichtungscode?“).
- Gerätetyp, Marke und Modell des entsprechenden Geräts.
- Modellnummer der VERLORENGEGANGENEN oder DEFEKTEN Original-Fernbedienung.
- Bezeichnung der Funktion auf der Original-Fernbedienung.

Dann;

Der Kundendienst teilt Ihnen Folgendes mit:

- Einen Funktionscode (5-stellig) für jede angefragte Funktion.


Nachdem Sie die Funktionscodes vom Kundendienst erhalten haben, ist das Programmieren des Codes ganz einfach:

Beispiel: Einrichten der Funktion „I/II (mono/stereo)“ der VERLORENGEGANGENEN oder DEFEKTEN Original-Fernbedienung auf der roten Taste der ONE FOR ALL-Fernbedienung.




1

Wählen Sie das entsprechende Gerät aus, z. B. TV.

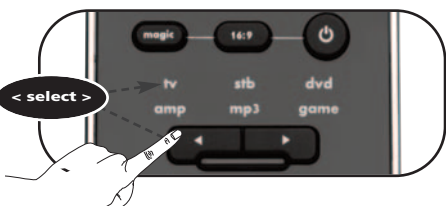


2

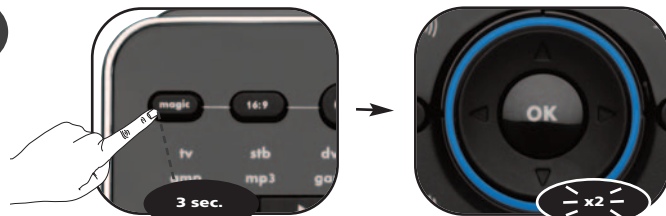

Halten Sie die **Magic**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

--> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

3

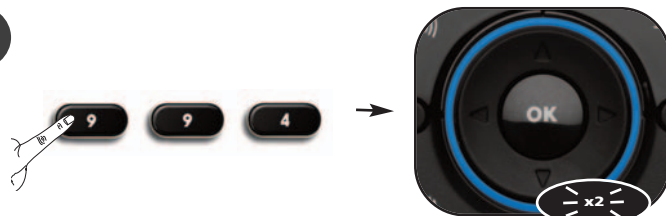


Drücken Sie **9 9 4**.

--> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

4

Drücken Sie die **Magic**-Taste, und lassen Sie sie wieder los.

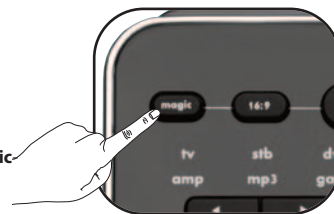

5



Geben Sie den 5-stelligen Funktionscode ein, den Sie vom Kundendienst erhalten haben (z. B. 00123).

6



Drücken Sie die Taste, der die Funktion zugewiesen werden soll (z. B. rote Taste).

--> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Funktion „I/II (mono/stereo)“ der Original-Fernbedienung auf die ONE FOR ALL-Fernbedienung programmiert. Jedes Mal, wenn Sie JETZT die rote Taste (im TV-Modus) drücken, wird die Funktion „I/II (mono/stereo)“ ausgeführt.

Zurücksetzen einer Taste auf die Original-Funktion

- 1) Wählen Sie den entsprechenden Gerätemodus aus (z. B. TV).
- 2) Halten Sie die Magic-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. --> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.
- 3) Drücken Sie 9 9 4.
- 4) Drücken Sie die entsprechende Taste (z. B. rote Taste) zweimal.






Macro

Sie können ONE FOR ALL so programmieren, dass durch Drücken einer einzigen Taste eine Sequenz von Befehlen gesendet wird. Jede Befehlssequenz, die Sie häufig verwenden, kann so ganz bequem auf einen Tastendruck reduziert werden.

Beispiel: Sie möchten folgendes Makro erstellen:

- Befehl 1: dvd --> STOP**
- Befehl 2: dvd --> OFF**
- Befehl 3: tv --> OFF**

So richten Sie dieses Makro z. B. für die rote Taste der ONE FOR ALL-Fernbedienung ein:

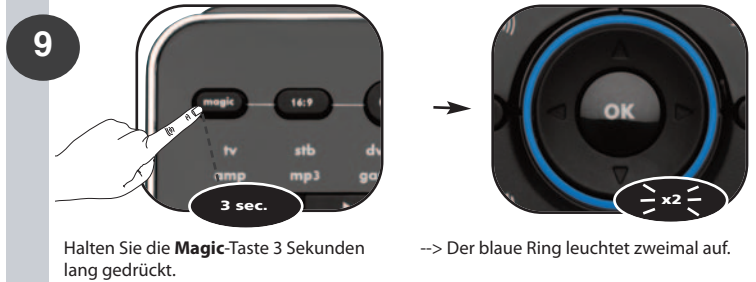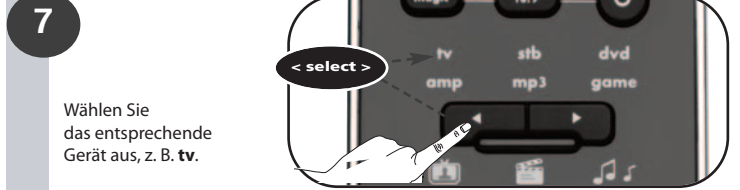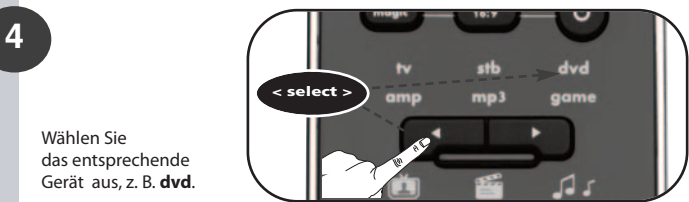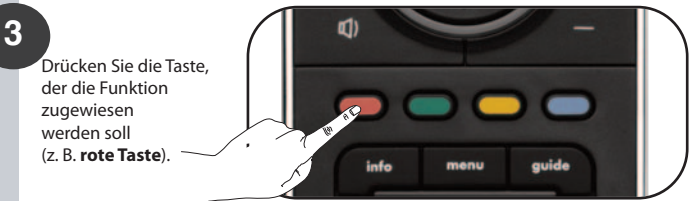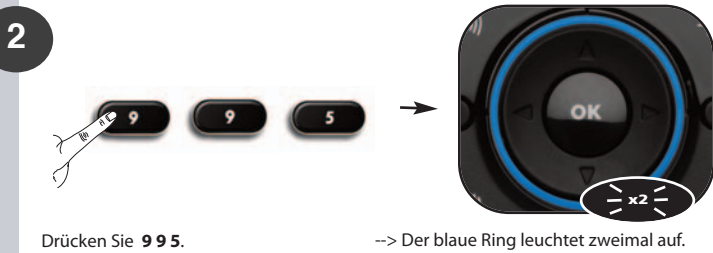

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich ein Makro für die rote Taste programmiert. Wenn Sie nun die rote Taste drücken, wird zunächst die DVD angehalten, dann ausgeschaltet und zuletzt der Fernseher ausgeschaltet. Dieses Makro funktioniert unabhängig vom Gerätemodus bei jedem Drücken der roten Taste.



Zurücksetzen einer Makro-Taste auf die Original-Funktion

- 1) Halten Sie die Magic-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. --> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.
- 2) Drücken Sie 9 9 5.
- 3) Drücken Sie die entsprechende Makro-Taste (z. B. rote Taste).
- 4) Halten Sie die Magic-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. --> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

Wie lautet der Einrichtungscode?

Die ONE FOR ALL kann auf folgende Weise eingerichtet werden:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Direkte Codeeintrichtung
- Suchmethode

Mit den folgenden Schritten finden Sie heraus, welcher Einrichtungscode aktuell unter jedem Gerätemodus eingerichtet ist.

1

Halten Sie die **Magic**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. --> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

2

Wählen Sie das entsprechende Gerät aus, z. B. **tv**.

3

Drücken Sie **990**. --> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

4

Drücken Sie **1** für die erste Ziffer des 4-stelligen Einrichtungscode, und zählen Sie, wie oft der blaue Ring aufleuchtet. Wenn der blaue Ring nicht aufleuchtet, lautet diese Ziffer „0“.

5

Drücken Sie **2** für die zweite Ziffer des 4-stelligen Einrichtungscode, und zählen Sie, wie oft der blaue Ring aufleuchtet. Wenn der blaue Ring nicht aufleuchtet, lautet diese Ziffer „0“.

6

Drücken Sie **3** für die dritte Ziffer des 4-stelligen Einrichtungscode, und zählen Sie, wie oft der blaue Ring aufleuchtet. Wenn der blaue Ring nicht aufleuchtet, lautet diese Ziffer „0“.

7

Drücken Sie **4** für die vierte Ziffer des 4-stelligen Einrichtungscode, und zählen Sie, wie oft der blaue Ring aufleuchtet. Wenn der blaue Ring nicht aufleuchtet, lautet diese Ziffer „0“.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich den aktuellen Einrichtungscode im TV-Modus ermittelt.

Ihre Einstellcodes:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Betriebs-Reset


Durch den Betriebs-Reset werden alle gelernten Funktionen aller Modi und einige andere programmierten Funktionen wie Key Magic® und Makros gelöscht.

- 1) Halten Sie die Magic-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. --> Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.
- 2) Drücken Sie 9 8 0. Der blaue Ring leuchtet zweimal auf.

• **Mode Réassignation**

Permet de configurer au moins deux appareils du même type

page 2

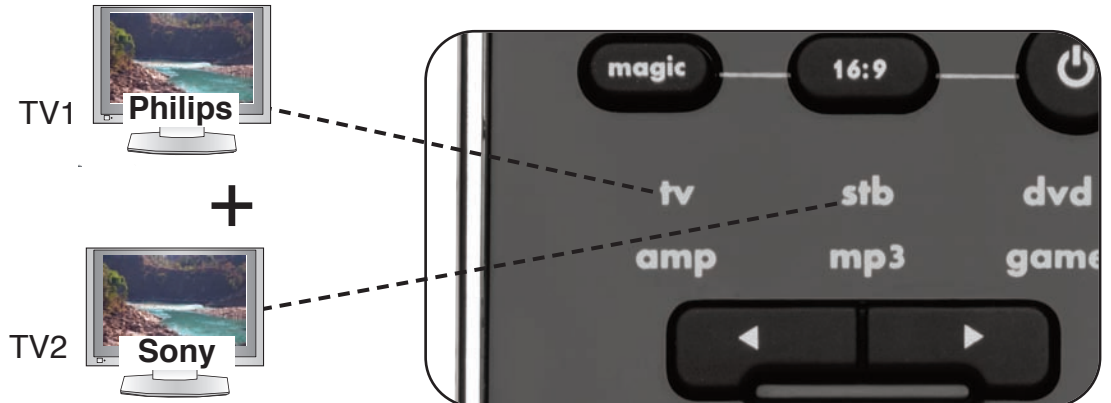

• **Key Magic[®]**

Permet d'utiliser des fonctions de votre ancienne télécommande, même si cette dernière est PERDUE OU CASSÉE.

page 3

Fonction manquante après la procédure de configuration

par ex., télécommande d'origine PERDUE OU CASSÉE



Vous pouvez réactiver votre fonction manquante en contactant notre service d'assistance pour demander un code de fonction KeyMagic[®] (à 5 chiffres). Suivez ensuite la procédure décrite à la page 3

• **Macro**

Permet d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche.

page 4

Par ex. Macro sur la touche rouge.



STOP & OFF



Macro on "red key" =
Commande 1: **dvd STOP**
Commande 2: **dvd OFF**
Commande 3: **tv OFF**

• **Quel est mon code de configuration ?**

Retrouvez le code actuellement programmé pour chacun des 6 modes d'appareil

page 5


Mon code est le ?






1 clignote		no	: 1
5 clignotes		no	: 5
5 clignotes		no	: 5
6 clignotes		no	: 6

Mode Réassignation

Cette fonction vous permet de programmer au moins deux appareils du même type sur votre télécommande ONE FOR ALL (par exemple, deux téléviseurs). L'exemple suivant illustre la procédure de configuration d'un téléviseur supplémentaire. Dans cet exemple, vous devez réassigner (modifier) le mode « stb » au mode « tv ».

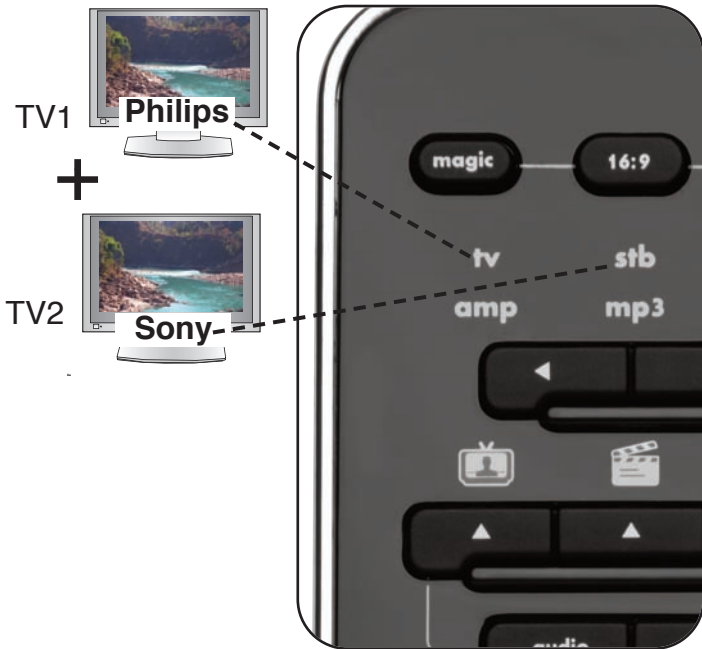


Exemple Pour réassigner le mode « stb » au mode « tv » :

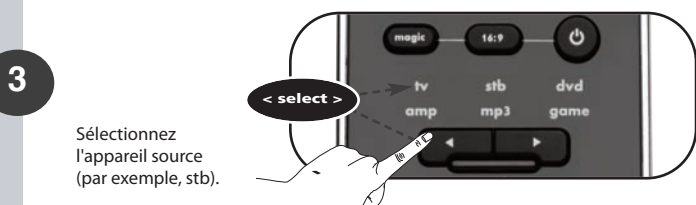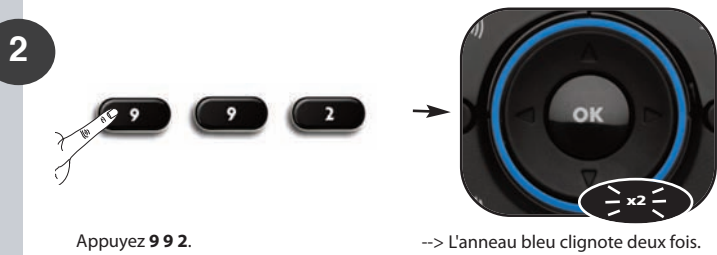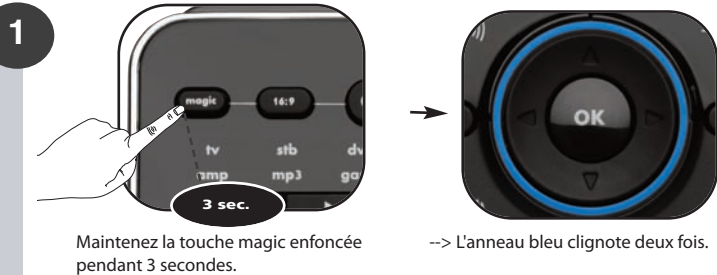


4

Appuyez une fois sur la touche magic

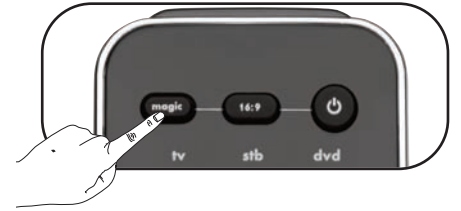


5

Sélectionnez l'appareil de destination (par exemple, tv).

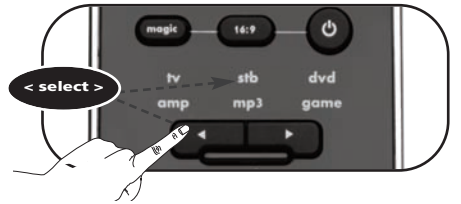

6

Appuyez une fois sur la touche magic. --> L'anneau bleu clignote deux fois.

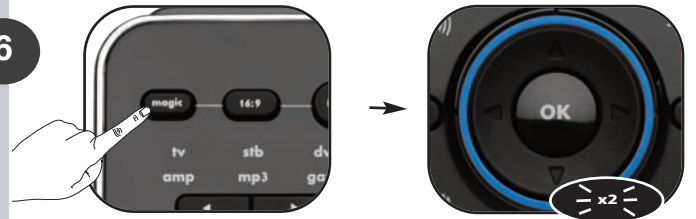

Félicitations ! Vous avez réussi à configurer le mode « stb » en deuxième mode « tv ».

Il ne vous reste plus qu'à suivre la méthode « Mode SimpleSet de la télécommande ONE FOR ALL », « Configuration par code » ou « Configuration par recherche » pour configurer votre récepteur satellite en mode stb.

Pour rétablir le mode d'origine d'un appareil :

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 2.
- 3) Sélectionnez le mode d'appareil que vous souhaitez réinitialiser (sélectionnez stb, par exemple).
- 4) Appuyez deux fois sur la touche magic. L'anneau bleu clignote deux fois.

Key Magic®

KeyMagic® est une fonction exclusive ONE FOR ALL. La télécommande ONE FOR ALL vous permet d'utiliser un grand nombre des fonctions de votre télécommande d'origine, même si aucune touche spécifique ne correspond sur le clavier ONE FOR ALL. Vous pouvez associer les fonctions que vous utilisez fréquemment à la touche de votre choix à l'aide de la fonction KeyMagic® de votre télécommande ONE FOR ALL. Pour programmer une fonction avec KeyMagic®, vous devez connaître le code de fonction correspondant. Les codes de fonction ne figurent pas dans ce manuel car ils varient en fonction du type d'appareil. Vous pouvez demander vos codes de fonction auprès de notre service d'assistance en ligne ou par courrier, fax ou e-mail.

Pour toute communication, veuillez indiquer les informations suivantes :

- Le code que vous utilisez actuellement (voir « Quel est mon code de configuration ? »).
- Le type, la marque et le numéro de modèle de l'appareil correspondant.
- Le numéro de modèle de la télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE.
- Le libellé précis de la fonction que vous recherchez sur votre télécommande d'origine.

Ensuite:

Notre service d'assistance vous indiquera :

- Un code de fonction (à 5 chiffres) pour chaque fonction demandée.


Après avoir obtenu vos codes de fonction auprès du service d'assistance, vous pouvez les programmer en toute simplicité :

Exemple : programmation de la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE sur la touche rouge de votre télécommande ONE FOR ALL.




1

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, tv).

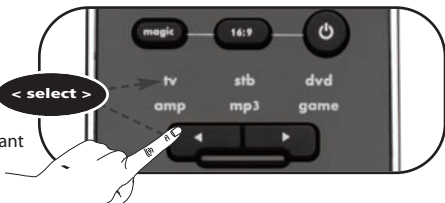


2

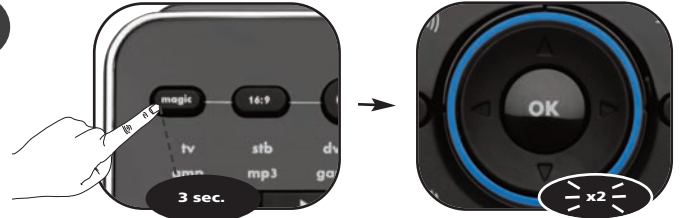

Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes.

--> L'anneau bleu clignote deux fois.


3

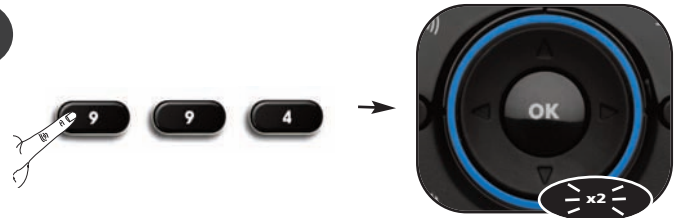

Appuyez sur les touches 9 9 4.

--> L'anneau bleu clignote deux fois.

4

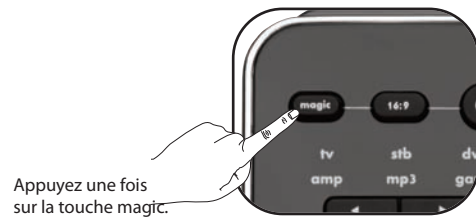

Appuyez une fois sur la touche magic.

5



Saisissez le code de fonction à 5 chiffres fourni par le service d'assistance (par exemple, 00123).

6



Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction (par exemple, la touche rouge).

--> L'anneau bleu clignote deux fois.

Félicitations ! Vous avez réussi à programmer la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine sur votre télécommande ONE FOR ALL. Désormais, à chaque fois que vous appuyez sur la touche rouge (en mode tv), vous activez la fonction « I/II (mono/stéréo) ».

Pour rétablir la fonction d'origine d'une touche :

- 1) Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (par exemple, tv).
- 2) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes.
--> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 3) Appuyez sur les touches 9 9 4.
- 4) Appuyez deux fois sur la touche correspondante (par exemple, la touche rouge).








Macro

Vous pouvez programmer votre télécommande ONE FOR ALL afin d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche. Chaque série de commandes que vous utilisez régulièrement peut être obtenue en appuyant sur la touche de votre choix.


Par exemple, vous pouvez créer la macro suivante :

- Commande 1:** dvd --> STOP
- Commande 2:** dvd --> OFF
- Commande 3:** tv --> OFF

Pour configurer cette macro sur la touche rouge de votre télécommande ONE FOR ALL :

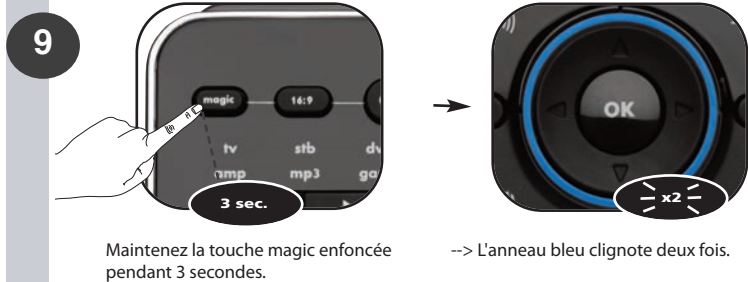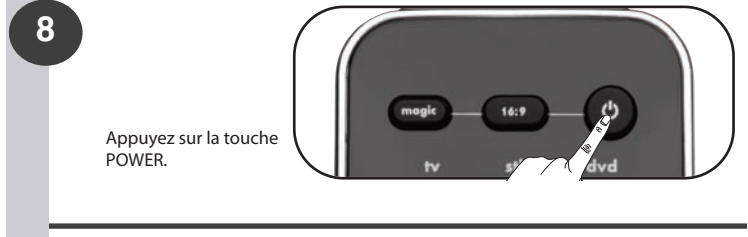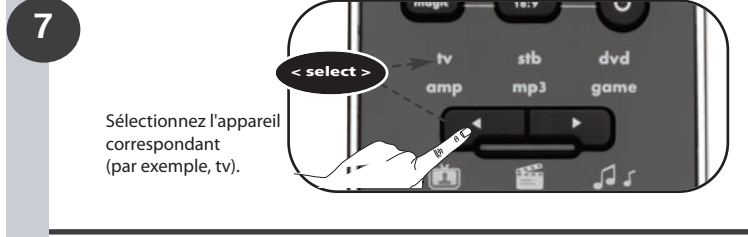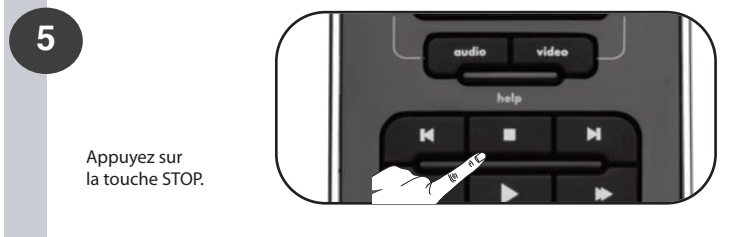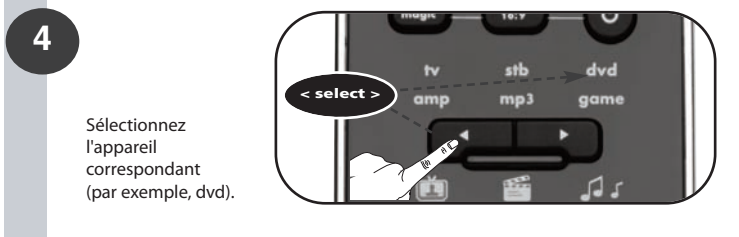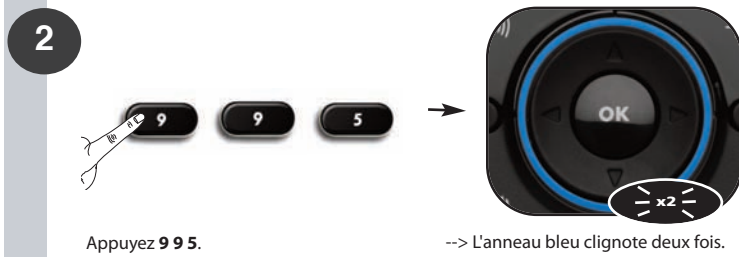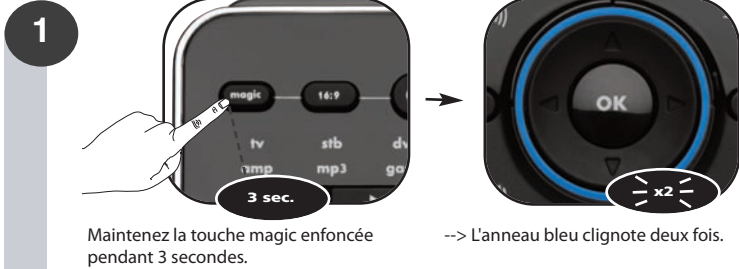

Félicitations ! Vous avez réussi à programmer une macro sur la touche rouge. Désormais, lorsque vous appuyez sur la touche rouge : 1) le DVD s'arrêtera, 2) le lecteur DVD s'éteindra, 3) le téléviseur s'éteindra. Quel que soit le mode d'appareil actif, la télécommande effectuera ces commandes quand vous appuyez sur la touche rouge.

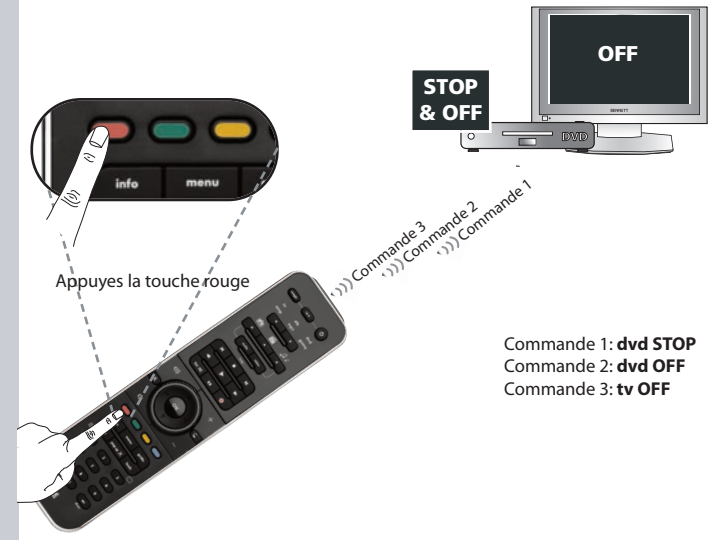

Pour rétablir la fonction d'origine de la touche assignée à une macro :

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 5.
- 3) Appuyez sur la touche assignée à la macro (par exemple, la touche rouge).
- 4) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.

Quel est mon code de configuration ?

Vous pouvez configurer votre télécommande ONE FOR ALL à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Mode SimpleSet de la télécommande ONE FOR ALL
- Configuration par code
- Configuration par recherche

Pour rechercher le code de configuration actuellement programmé pour chaque mode d'appareil, suivez les étapes suivantes :

1

Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.

2

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, tv).

3

Appuyez 990. --> L'anneau bleu clignote deux fois.

4

Appuyez sur la touche 1 pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de l'anneau bleu. Si l'anneau bleu ne clignote pas, le premier chiffre est « 0 ».

5

Appuyez sur la touche 2 pour obtenir le deuxième chiffre de votre code à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de l'anneau bleu. Si l'anneau bleu ne clignote pas, le premier chiffre est « 0 ».

6

Appuyez sur la touche 3 pour obtenir le troisième chiffre de votre code à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de l'anneau bleu. Si l'anneau bleu ne clignote pas, le premier chiffre est « 0 ».

7

Appuyez sur la touche 4 pour obtenir le dernier chiffre de votre code à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de l'anneau bleu. Si l'anneau bleu ne clignote pas, le premier chiffre est « 0 ».

Félicitations ! Vous avez réussi à retrouver votre code de configuration actuel en mode tv.

Vos codes de configuration :

Réinitialisation opérationnelle


Ce type de réinitialisation supprime toutes les fonctions acquises pour chaque mode et certaines autres fonctions programmées, telles que la fonction Key Magic® et les macros.

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur les touches 9 8 0. L'anneau bleu clignote deux fois.

• Reasignación de modo

Configuración de dos (o más) dispositivos del mismo tipo.

p. 2

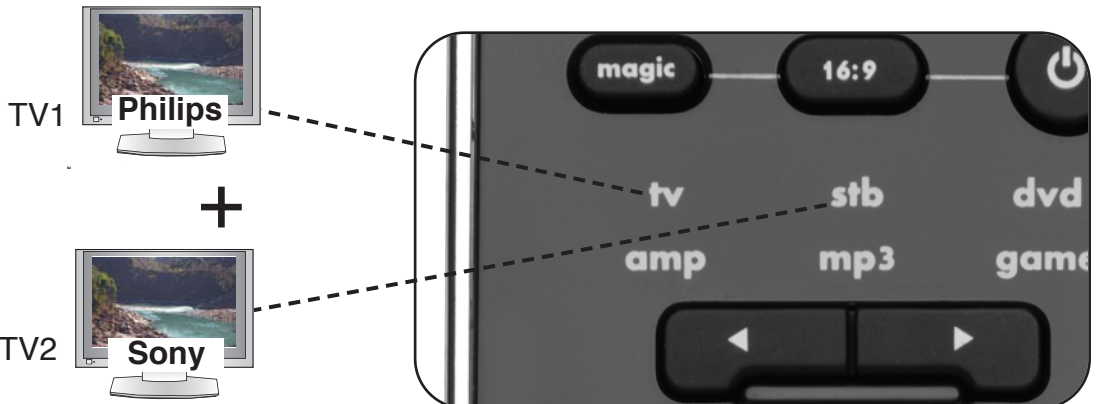

• Key Magic[®]

Le permite recuperar funciones de su mando a distancia original incluso si lo ha PERDIDO o está ROTO.

p. 3

Función que falta tras el procedimiento de configuración

P. ej., mando a distancia original PERDIDO o ROTO



Key Magic[®]




Obtenga la función que falta solicitando al servicio de atención al cliente un código de función KeyMagic[®] (5 dígitos). A continuación, siga el procedimiento desde la página 3.

• Macro

Le permite enviar una secuencia de comandos con sólo pulsar una tecla.

p. 4

Macro en la tecla roja

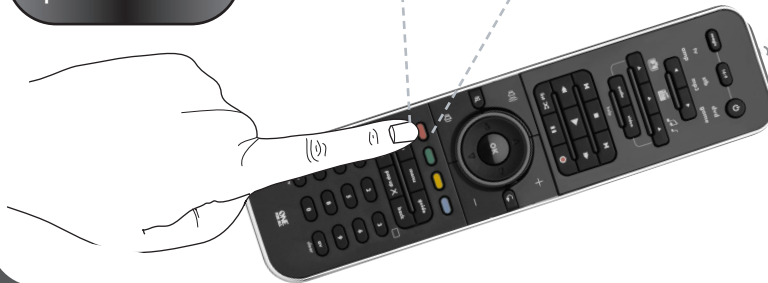

»»» Comando 3
»»» Comando 2
»»» Comando 1



Macro en la tecla roja =

- Comando 1: dvd STOP
- Comando 2: dvd OFF
- Comando 3: tv OFF

• ¿Ha olvidado el código de configuración?

Consulte el código que está configurado actualmente en cada uno de los 6 modos de dispositivo.

p. 5

¿Es mi código?




1	:	1
5	:	5
5	:	5
6	:	6




Reasignación de modo

Esta función le permite programar dos o más dispositivos del mismo tipo en el mando a distancia ONE FOR ALL (por ejemplo, dos televisores).

En el siguiente ejemplo, se configura un televisor adicional. Para ello, debe reasignar (cambiar), por ejemplo, el modo "stb" a "tv".

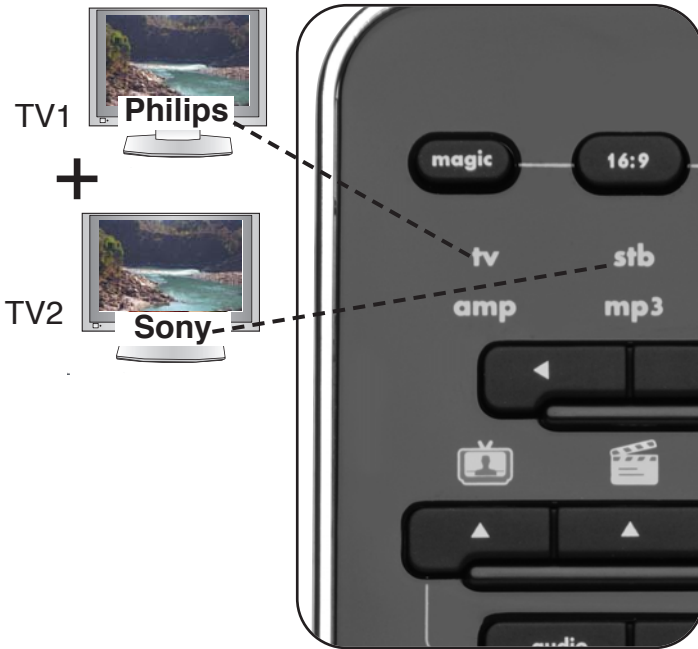

Ejemplo. Reasignación de "stb" a "tv":

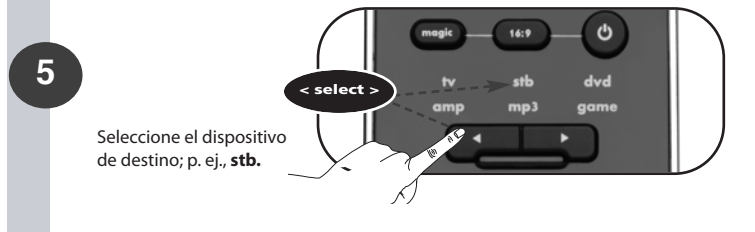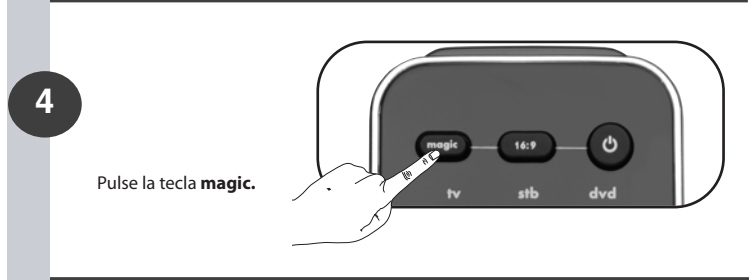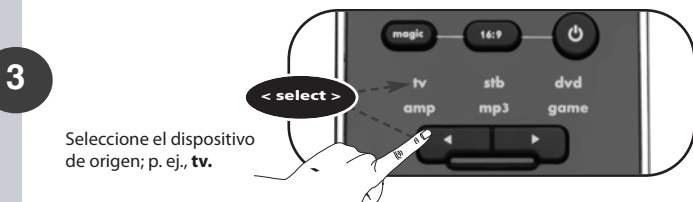

¡Enhorabuena! Se ha reasignado correctamente el modo "stb" a un segundo modo "tv".

Ahora, tan sólo tiene que seguir los pasos de "ONE FOR ALL SimpleSet", "Configuración por código directo" o "Método de búsqueda" para programar el televisor en modo "stb".

Restablecimiento del dispositivo a su modo original

- 1) Mantenga pulsado la tecla magic durante 3 segundos. --> El indicador circular azul se iluminará dos veces.
- 2) Pulse 9 9 2.
- 3) Seleccione el modo de dispositivo que desea restablecer a su modo original (p. ej., stb).
- 4) Pulse la tecla magic dos veces. El indicador circular azul se iluminará dos veces.

Key Magic®

KeyMagic® es una función exclusiva de ONE FOR ALL. El diseño de ONE FOR ALL garantiza el uso de muchas de las funciones del mando a distancia original, incluso aquellas que no tienen su propia tecla en el teclado ONE FOR ALL. Puede asignar las funciones que usa frecuentemente a la tecla que desee con la función KeyMagic® del mando ONE FOR ALL. Para programar una función con KeyMagic® necesita conocer el código de función correspondiente. Dado que los códigos de función varían en función del tipo de dispositivo, éstos no se pueden encontrar en el manual. Puede solicitar los códigos de función a través del teléfono de ayuda del servicio de atención al cliente o a través del correo postal, fax o correo electrónico. ofahelp@uebv.com

Cuando se ponga en contacto con nosotros, compruebe que indica lo siguiente:

- El código actual que está usando (consulte "¿Ha olvidado el código de configuración?" en la página 5).
- Tipo de dispositivo, marca y número de modelo del dispositivo correspondiente.
- Número de modelo del mando a distancia original PERDIDO o ROTO.
- Etiqueta de la función en el mando a distancia original.

A continuación:

El servicio de atención al cliente le proporcionará:

- Un código de función (5 dígitos) para cada función que solicite.


Una vez que obtenga el código de función del servicio de atención al cliente, la programación del código resulta muy sencilla:

Ejemplo: Activación de la función "I/II (mono/estéreo)" del mando a distancia original PERDIDO o ROTO en la tecla roja del mando a distancia ONE FOR ALL.




1

Seleccione el dispositivo correspondiente; p. ej., tv

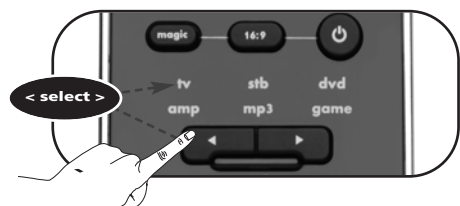


2

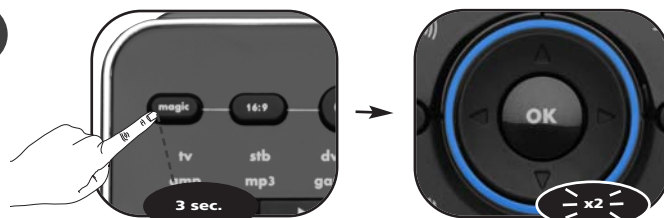

Mantenga pulsada la tecla magic durante 3 segundos.

--> El indicador circular azul se iluminará dos veces.

3

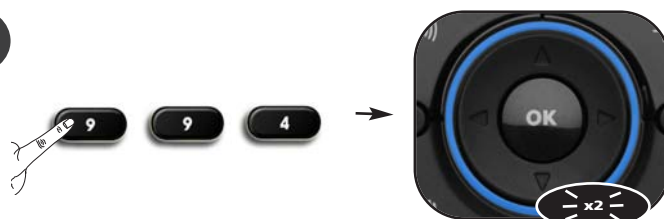

Pulse 9 9 4.

--> El indicador circular azul se iluminará dos veces.

4



Pulse la tecla magic.

5



Introduzca el código de función de 5 dígitos que le ha proporcionado el servicio de atención al cliente. (p. ej., 00123)

6



Pulse la tecla al que desea asignar la función (p. ej., la tecla roja).

--> El indicador circular azul se iluminará dos veces.

¡Enhorabuena! Se ha programado correctamente la función "I/II (mono/estéreo)" del mando a distancia original en el mando a distancia ONE FOR ALL. Ahora, cada vez que pulse la tecla roja (en el modo tv), obtendrá la función "I/II (mono/estéreo)".

Restablecimiento de una tecla a su función original

- 1) Seleccione el modo de dispositivo correspondiente (p. ej., tv).
- 2) Mantenga pulsada la tecla magic durante 3 segundos. --> El indicador circular azul se iluminará dos veces.
- 3) Pulse 9 9 4.
- 4) Pulse la tecla correspondiente (p. ej., la tecla roja) dos veces.






Macro

Puede programar el mando a distancia ONE FOR ALL para que emita una secuencia de comandos al pulsar un sólo botón. Para mayor comodidad, puede reducir cualquier secuencia de comandos que use de forma regular a un sólo botón.

Por ejemplo, si desea crear la macro siguiente:

Primer comando: dvd --> **STOP**
Segundo comando: dvd --> **OFF**
Tercer comando: tv --> **OFF**

Para configurar la macro anterior en la tecla roja del mando ONE FOR ALL:

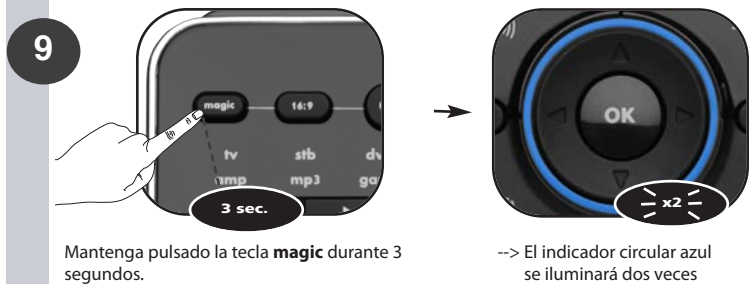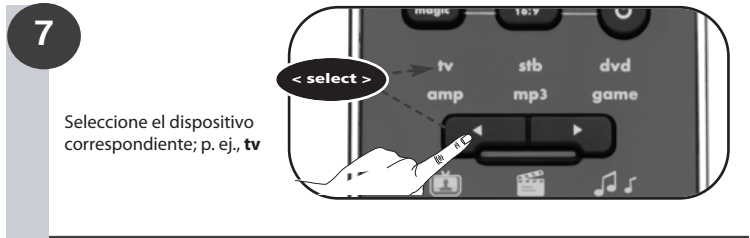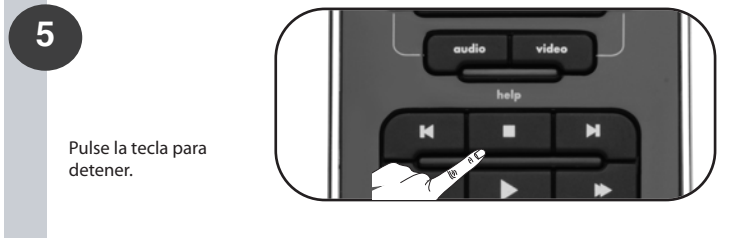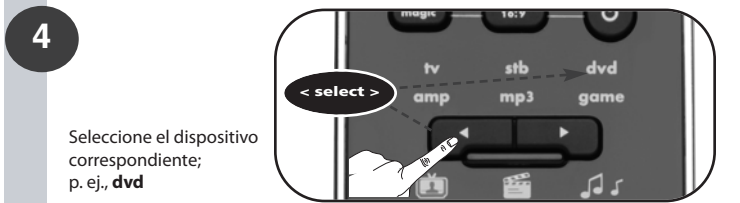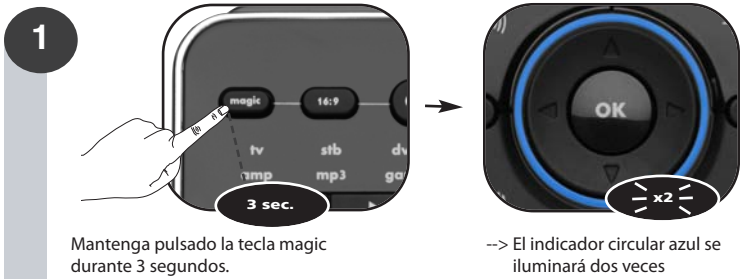

¡Enhorabuena! Se ha programado correctamente una macro en la tecla roja. Ahora, cada vez que pulse la tecla roja: primero, se detendrá el reproductor de dvd; segundo, se apagará el reproductor de dvd, y; tercero, se apagará el televisor. El mando a distancia realizará esta acción en todos los modos de dispositivo cada vez que pulse la tecla roja.



Restablecimiento de una tecla a su función original

- 1) Mantenga pulsado la tecla magic durante 3 segundos. --> El indicador circular azul se iluminará dos veces.
- 2) Pulse 9 9 5.
- 3) Pulse la tecla de macro correspondiente (p. ej., la tecla roja).
- 4) Mantenga pulsado la tecla magic durante 3 segundos. --> El indicador circular azul se iluminará dos veces.


¿Ha olvidado el código de configuración?

Puede configurar su mando ONE FOR ALL mediante:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Configuración por código directo
- Método de búsqueda

En los siguientes pasos, se muestra cómo consultar el código de configuración definido actualmente en cada modo de dispositivo.:

1

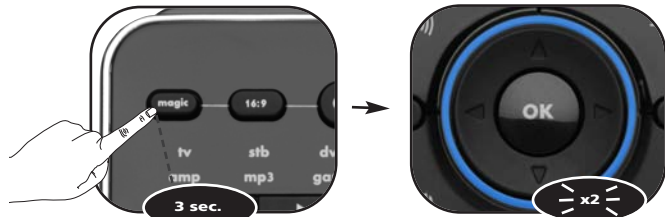

Mantenga pulsado la tecla **magic** durante 3 segundos. --> El indicador circular azul se iluminará dos veces.

2



Seleccione el dispositivo correspondiente; p. ej., **tv**

3



Pulse **990**. --> El indicador circular azul se iluminará dos veces.

4



Pulse **1** para el primer dígito del código de configuración de 4 dígitos y **cuente las veces que se enciende el indicador circular azul**. Si el indicador circular azul no se enciende, el dígito es "0".

5



Pulse **2** para el segundo dígito del código de configuración de 4 dígitos y **cuente las veces que se enciende el indicador circular azul**. Si el indicador circular azul no se enciende, el dígito es "0".

6



Pulse **3** para el tercer dígito del código de configuración de 4 dígitos y **cuente las veces que se enciende el indicador circular azul**. Si el indicador circular azul no se enciende, el dígito es "0".

7



Pulse **4** para el cuarto dígito del código de configuración de 4 dígitos y **cuente las veces que se enciende el indicador circular azul**. Si el indicador circular azul no se enciende, el dígito es "0".

¡Enhorabuena! Ha obtenido correctamente el código de configuración actual del modo tv.

Mis códigos de configuración:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Restablecimiento de funciones


Con el restablecimiento de funciones, se borrarán todas las funciones memorizadas en todos los modelos y algunas funciones programadas como KeyMagic® y las macros.

- 1) Mantenga pulsado la tecla **magic** durante 3 segundos. --> El indicador circular azul se iluminará dos veces.
- 2) Pulse **980**. El indicador circular azul se iluminará dos veces.

• Nuova assegnazione modalità

Come configurare due (o più) dispositivi dello stesso tipo.

page 2

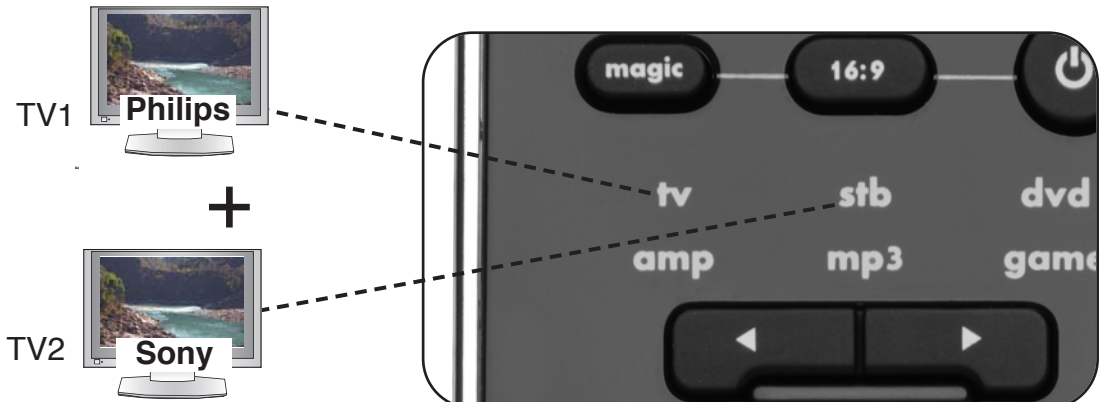

• Key Magic[®]

Consente di attivare le funzioni del telecomando originale, anche se viene PERSO o DANNEGGIATO.

page 3

Funzione mancante dopo la procedura di configurazione

es. telecomando originale **PERSO** o **DANNEGGIATO**

Key Magic[®]

Attivare la funzione mancante richiedendo al Servizio clienti un codice funzione Key Magic[®] (di 5 cifre). Quindi, è sufficiente seguire le istruzioni da pagina 3.

• Macro

Consente di inviare una sequenza di comandi premendo un singolo tasto.

page 4

Macro sul tasto rosso



STOP & OFF



»»» Comando 3
»»» Comando 2
»»» Comando 1

Macro sul tasto rosso =

- Comando 1: **interruzione dvd**
- Comando 2: **spegnimento dvd**
- Comando 3: **spegnimento tv**

• Qual è il "Codice impostato"?

Trovare il codice già impostato in una qualsiasi delle 6 modalità del dispositivo.

page 5

Il codice è?




1 blink		1st nr.	: 1
5 blinks		2nd nr.	: 5
5 blinks		3rd nr.	: 5
6 blinks		4th nr.	: 6





Nuova assegnazione modalità

Questa funzione consente di programmare 2 (o più) dispositivi dello stesso tipo sul telecomando ONE FOR ALL (ad esempio due tv).

Nel seguente esempio è illustrato come configurare una televisione aggiuntiva. Quindi è necessario riassegnare (modificare), ad esempio, la modalità "stb" in modalità "tv".

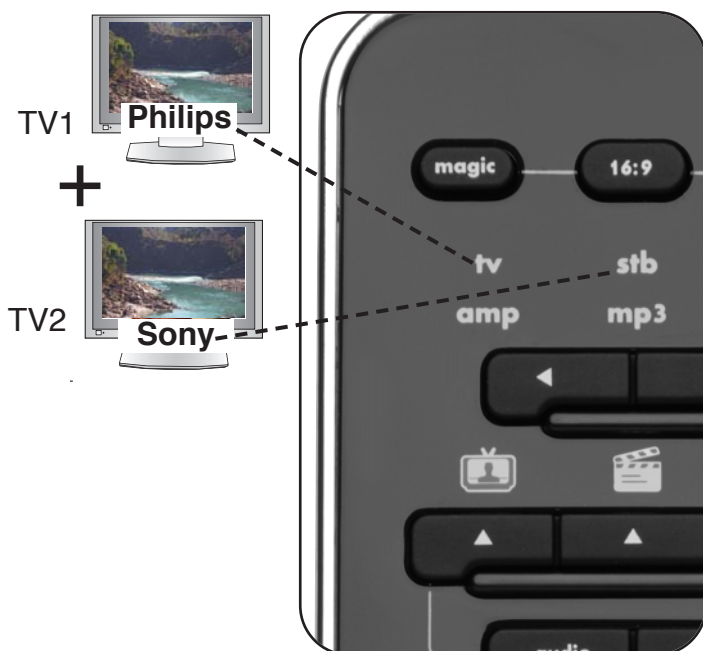

Esempio. Come riassegnare "stb" in "tv":

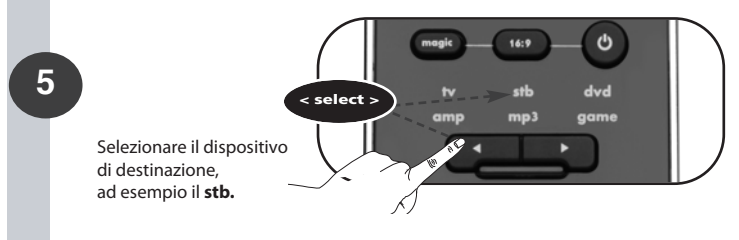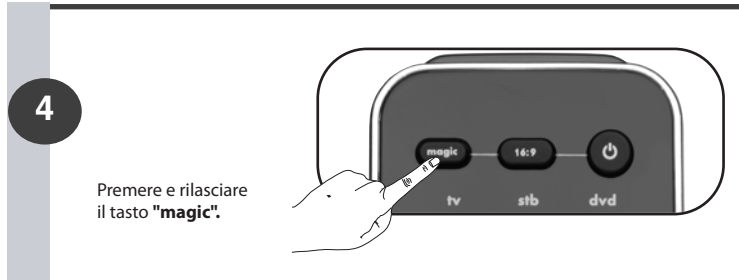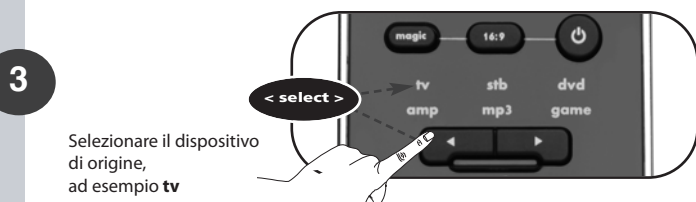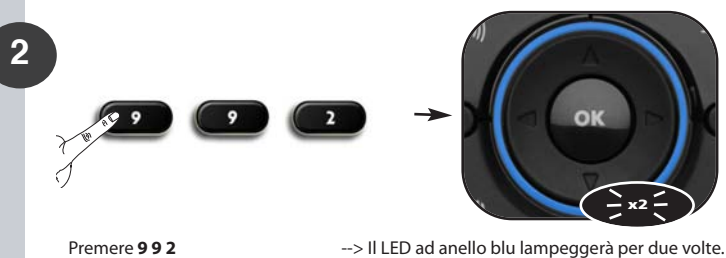

Congratulazioni! La modalità "stb" è stata riassegnata correttamente per diventare una seconda modalità "tv".

Ora, è sufficiente seguire "ONE FOR ALL SimpleSet", "Configurazione diretta del codice" o il "Metodo di ricerca" per programmare il televisore in modalità stb.

Come reimpostare la modalità originale di un dispositivo?

- 1) Tenere premuto il tasto "magic" per 3 secondi. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.
- 2) Premere 9 9 2.
- 3) Selezionare la modalità corrispondente del dispositivo che si desidera riportare all'impostazione originale (ad esempio selezionare stb).
- 4) Premere due volte il tasto "magic". Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

Key Magic®

KeyMagic® è una funzione esclusiva di ONE FOR ALL. ONE FOR ALL garantisce il funzionamento di numerose funzioni del telecomando originale: anche di quelle che non dispongono di un proprio tasto sul tastierino numerico di ONE FOR ALL. È possibile assegnare le funzioni utilizzate di frequente a un tasto a scelta, tramite la funzione KeyMagic® di ONE FOR ALL. Per programmare una determinata funzione con KeyMagic®, è necessario conoscere il codice funzione corrispondente. Poiché i codici funzione variano a seconda dei diversi tipi di dispositivi, non è possibile trovarli nel manuale. È possibile richiedere i codici funzione mediante l'assistenza telefonica del servizio clienti o tramite lettera, fax o e-mail. ofahelp@uebv.com

Quando si contatta l'assistenza, è necessario menzionare quanto segue:

- Il codice attualmente in uso (vedere Cos'è il nuovo "Codice di configurazione" a pagina 5).
- Tipo di dispositivo, marca e numero di modello del dispositivo corrispondente.
- Numero di modello del telecomando originale PERSO o DANNEGGIATO.
- Come è stata etichettata la funzione sul telecomando originale.

Quindi,

il servizio clienti fornirà:

- Un codice funzione (5 cifre) per ogni funzione richiesta.


Una volta ottenuti i codici funzione dal servizio clienti, la programmazione del codice è semplice:




ad esempio,
telecomando
originale
PERSO o DANNEGGIATO

1

Selezionare il dispositivo corrispondente, ad esempio il tv.

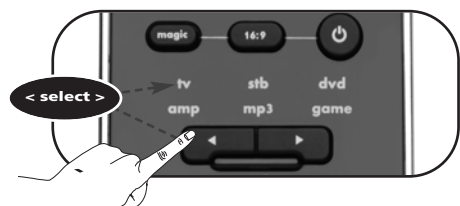


2

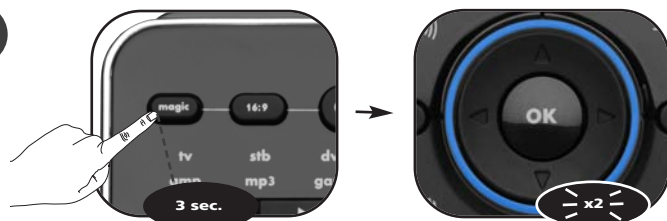


Tenere premuto il tasto "magic" per 3 secondi. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

3

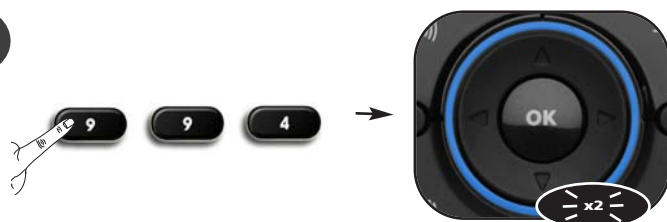

Premere 994. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

4

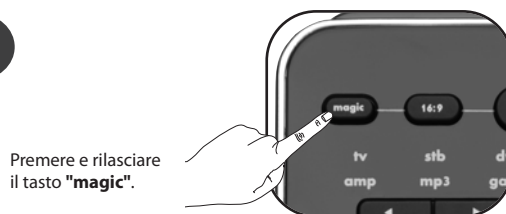

Premere e rilasciare il tasto "magic".

5



Immettere il codice funzione a 5 cifre fornito dal Servizio clienti. (ad esempio 00123)

6



Premere il tasto a cui verrà assegnata la funzione (ad esempio il tasto rosso). --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

Congratulazioni! La funzione "I/II (mono/stereo)" del telecomando originale è stata programmata correttamente sul telecomando ONE FOR ALL. ORA, ogni qualvolta verrà premuto il tasto rosso (in modalità tv) si attiverà la funzione "I/II (mono/stereo)".

Come reimpostare un tasto per attivare la funzione originale?

- 1) Selezionare la modalità del dispositivo corrispondente (ad esempio il tv).
- 2) Tenere premuto il tasto "magic" per 3 secondi. --> Il LED ad anello blu lampeggerà due volte.
- 3) Premere 994.
- 4) Premere due volte il tasto corrispondente (ad esempio il tasto rosso).






Macro

È possibile programmare ONE FOR ALL affinché esegua una sequenza di comandi premendo un singolo tasto. Per comodità, è possibile impostare l'esecuzione di qualsiasi sequenza di comandi utilizzata regolarmente premendo un singolo tasto.

Ad esempio, è possibile creare la seguente macro:

Primo comando: dvd --> si interrompe
Secondo comando: dvd --> si spegne
Terzo comando: tv --> si spegne

Per configurare la macro riportata sopra, ad esempio sul tasto rosso di ONE FOR ALL:

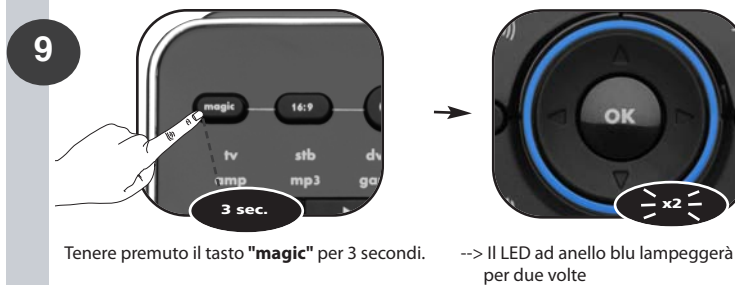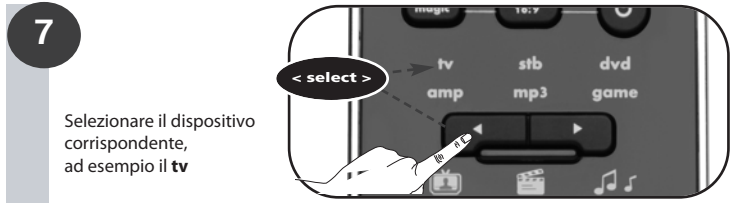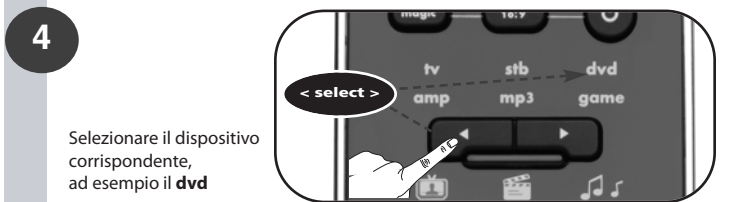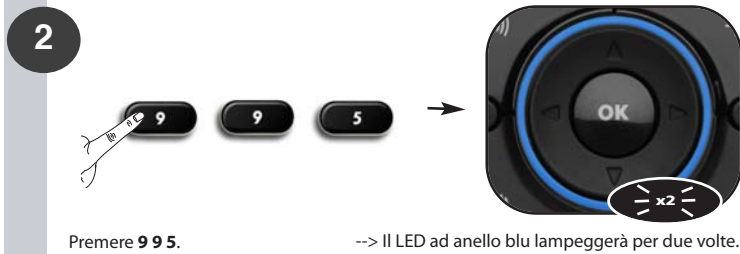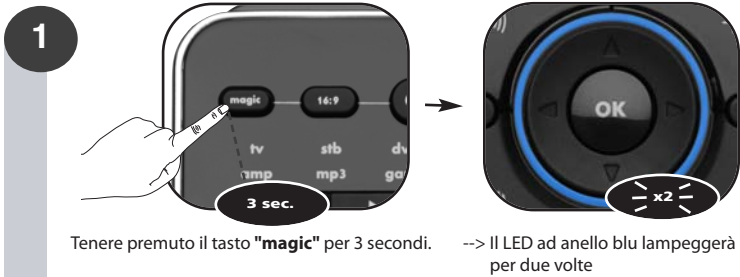

Congratulazioni! La macro è stata programmata correttamente sul tasto rosso. ORA, se il tasto rosso viene premuto una volta, il dvd si interrompe, il dvd si spegne ed il tv si spegne. Il telecomando eseguirà queste operazioni in qualsiasi modalità del dispositivo, ogni qualvolta verrà premuto il tasto rosso.



Come reimpostare il tasto della macro per attivare la funzione originale?

- 1) Tenere premuto il tasto "magic" per 3 secondi. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.
- 2) Premere 9 9 5.
- 3) Premere il tasto della macro corrispondente (ad esempio il tasto rosso).
- 4) Tenere premuto il tasto "magic" per 3 secondi. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

Cos'è il nuovo "Codice di configurazione"?

È possibile configurare ONE FOR ALL tramite:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Configurazione diretta del codice
- Metodo di ricerca

I seguenti passaggi mostrano come trovare il "Codice di configurazione" attualmente impostato in ogni modalità del dispositivo.

1

Tenere premuto il tasto "magic" per 3 secondi. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

2

Selezionare il dispositivo corrispondente, ad esempio il tv

3

Premere 9 9 0. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

4

Premere 1 per la prima cifra del codice di configurazione a 4 cifre e **contare quante volte si illumina il LED ad anello blu**. Se il LED ad anello blu non si illumina, la cifra è "0".

5

Premere 2 per la seconda cifra del codice di configurazione a 4 cifre e **contare quante volte si illumina il LED ad anello blu**. Se il LED ad anello blu non si illumina, la cifra è "0".

6

Premere 3 per la terza cifra del codice di configurazione a 4 cifre e **contare quante volte si illumina il LED ad anello blu**. Se il LED ad anello blu non si illumina, la cifra è "0".

7

Premere 4 per la quarta cifra del codice di configurazione a 4 cifre e **contare quante volte si illumina il LED ad anello blu**. Se il LED ad anello blu non si illumina, la cifra è "0".

Congratulazioni! Il codice di configurazione corrente in modalità tv è stato individuato.

I "Codici di configurazione":

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Reimpostazione operativa


La reimpostazione operativa eliminerà tutte le funzioni copiate in tutte le modalità e alcune altre funzioni programmate, quali Key Magic® e Macro.

- 1) Tenere premuto il tasto "magic" per 3 secondi. --> Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.
- 2) Premere 9 8 0. Il LED ad anello blu lampeggerà per due volte.

• Reatribuição de Modo

Como configurar dois (ou mais) dispositivos do mesmo tipo.

pag. 2

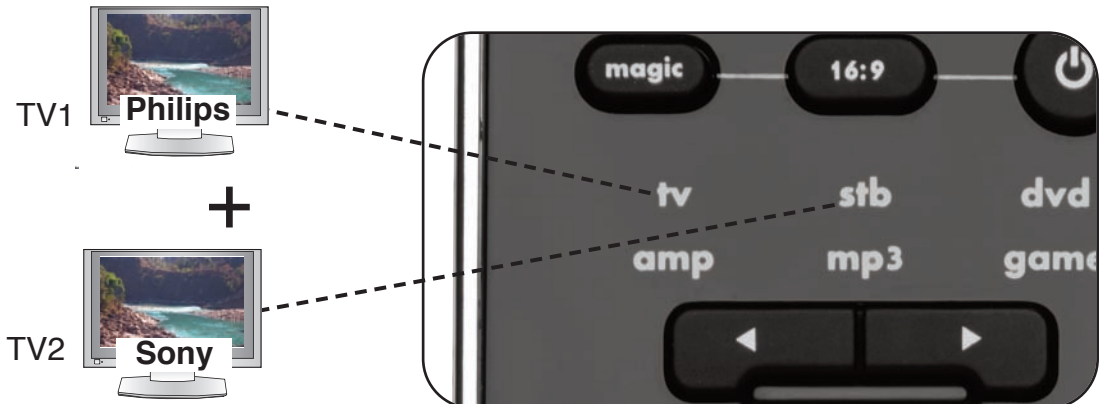

• Key Magic[®]

Permite-lhe recuperar funções do seu telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO.

pag. 3

Função perdida depois do procedimento de Configuração

por ex. Telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO

Key Magic[®]

Recupere a sua Função perdida através do nosso Serviço de Assistência pedindo um código de função Key Magic[®] (5 dígitos). Em seguida, basta seguir o procedimento apresentado na página 3.

• Macro

Permite enviar uma sequência de comandos premindo apenas uma tecla.

pag. 4

Macro na "tecla vermelha"



Macro na "tecla vermelha" =


- Comando 1: PARAR dvd
- Comando 2: DESLIGAR dvd
- Comando 3: DESLIGAR tv

• Qual é mesmo o meu Código de Configuração?

Saiba qual é o código que está actualmente definido em cada um dos 6 modos do dispositivo.

pag. 5

O meu código é ?

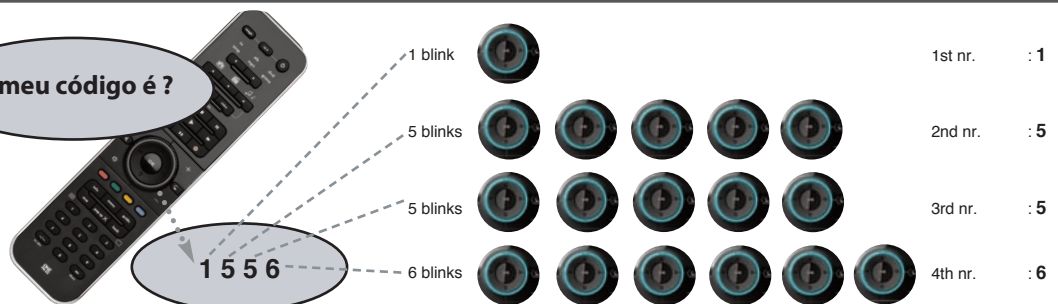

1st nr. : 1

2nd nr. : 5


3rd nr. : 5

4th nr. : 6





Reatribuição de Modo

Esta funcionalidade permite-lhe programar 2 (ou mais) dispositivos do mesmo tipo no comando ONE FOR ALL (por ex., dois televisores).

No exemplo seguinte pretende-se configurar um televisor adicional. Para isso, é necessário reatribuir (alterar), por exemplo, o modo "stb" para o modo "tv".

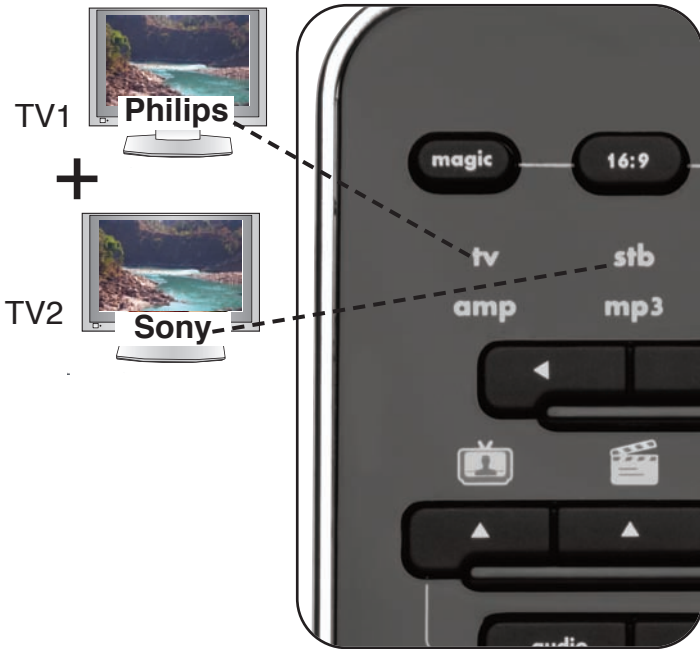

Exemplo. Como reatribuir "stb" para "tv":

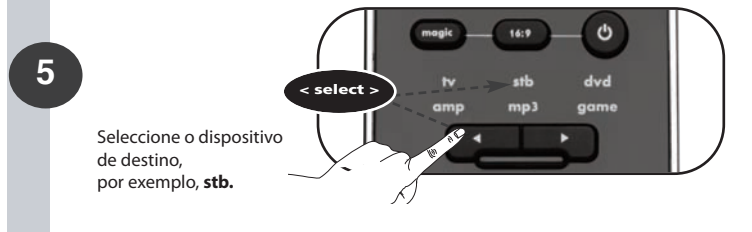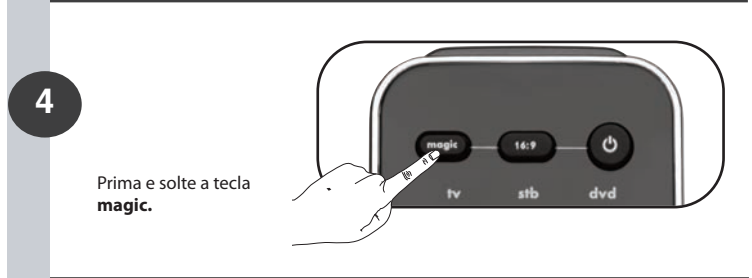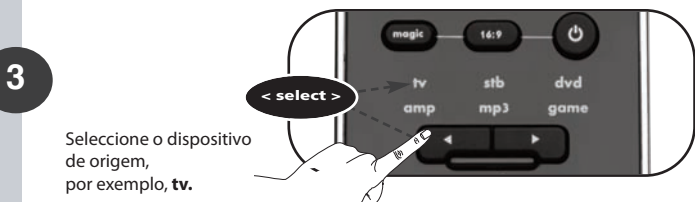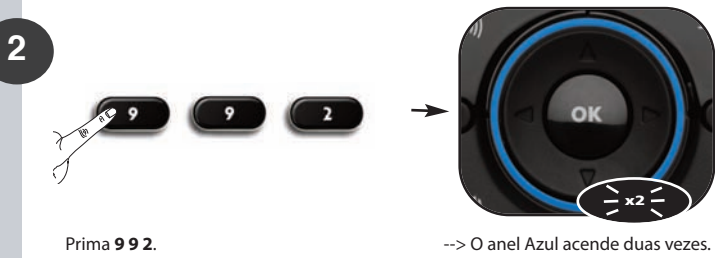

Parabéns! Reatribuiu com sucesso o modo "stb", que se tornou num segundo modo "tv".

Agora, basta seguir a "Configuração Simples do ONE FOR ALL", a "Configuração de Código Directo" ou o "Método de Pesquisa" para programar o seu televisor no modo de stb.

Como repor o modo original de um modo de dispositivo?

- 1) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 2) Prima 9 9 2.
- 3) Selecione o modo de dispositivo correspondente no qual pretende repor o modo original (por ex., selecione stb).
- 4) Prima duas vezes a tecla magic. O anel Azul acende duas vezes.

Key Magic®

KeyMagic® é uma funcionalidade ONE FOR ALL exclusiva. O ONE FOR ALL garante o funcionamento de muitas funções do seu telecomando original – mesmo aquelas que não têm a sua própria tecla no teclado ONE FOR ALL. As funções mais frequentes podem ser atribuídas a uma tecla à sua escolha através da funcionalidade KeyMagic® do seu ONE FOR ALL. Para programar uma determinada função com o KeyMagic®, necessita do código de função correspondente. Os códigos de função não se encontram no manual, uma vez que variam com os diferentes tipos de dispositivos. Pode pedir os seus códigos de função através da nossa linha de apoio ao consumidor ou por carta, fax ou e-mail.

Ao contactar-nos, forneça as seguintes informações:

- O código que utiliza actualmente (consulte "Qual é mesmo o meu Código de Configuração?" na página 5).
- Tipo de dispositivo, marca e número de modelo do dispositivo correspondente.
- Número de modelo do telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO.
- Qual era o rótulo da função no seu telecomando original.

em seguida;

o Serviço de Assistência fornecer-lhe-á:

- um código de função (5 dígitos) para cada função pedida.


Assim que o Serviço de Assistência lhe fornecer o(s) código(s) de função, a programação será fácil:

Exemplo: Como atribuir a função "I/II (mono/estéreo)" do seu telecomando original PERDIDO ou DANIFICADO à "tecla vermelha" no seu telecomando ONE FOR ALL.




1

Selecione o dispositivo correspondente, por ex., TV.

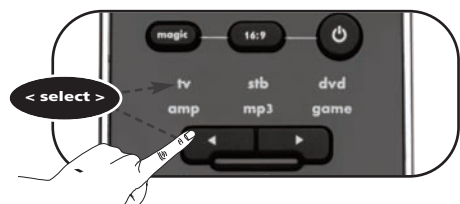


2

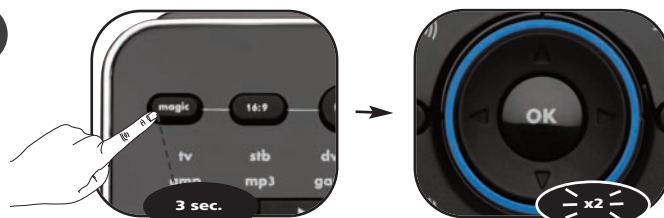

Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.

3

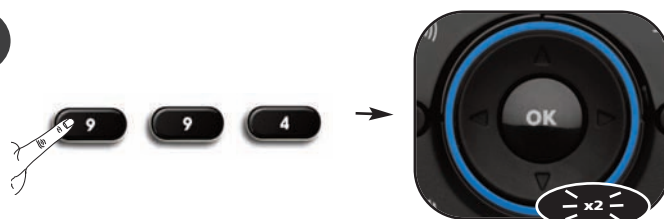


Prima **9 9 4**. --> O anel Azul acende duas vezes.

4



Prima e solte a tecla **magic**.

5

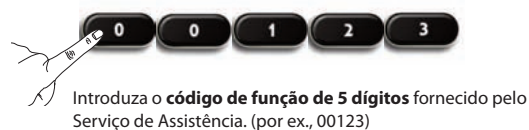

Introduza o **código de função de 5 dígitos** fornecido pelo Serviço de Assistência. (por ex., 00123)

6



Prima a tecla à qual pretende atribuir a função (por ex., tecla vermelha). --> O anel Azul acende duas vezes

Parabéns! Programou com êxito a função "I/II (mono/estéreo)" do telecomando original para o telecomando ONE FOR ALL. AGORA sempre que premir a "tecla vermelha" (no modo de tv) obterá a função "I/II (mono/estéreo)".

Como repor a função original de uma tecla?

- 1) Selecione o modo de dispositivo correspondente (por ex., tv).
- 2) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 3) Prima 9 9 4.
- 4) Prima duas vezes a tecla correspondente (por ex., vermelha).

Macro

Pode programar o seu ONE FOR ALL para enviar uma sequência de comandos premindo apenas uma tecla. Para sua comodidade, qualquer sequência de comandos que utilize regularmente pode ser reduzida a uma única tecla.

Por exemplo, pode ser útil criar a seguinte macro:

- 1.º comando: **dvd --> STOP**
- 2.º comando: **dvd --> OFF**
- 3.º comando: **tv --> OFF**

Para configurar a Macro anteriormente referida, por exemplo, na tecla "Vermelha" do seu ONE FOR ALL:

1

Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes

2

Prima **9 9 5**. --> O anel Azul acende duas vezes.

3

Prima a tecla à qual a função será atribuída (por ex., tecla vermelha).

4

Selecione o dispositivo correspondente, por ex., **dvd**

5

Prima a tecla **PARAR**.

6

Prima a tecla **LIGAR/DESLIGAR**.

7

Selecione o dispositivo correspondente, por ex., **tv**

8

Prima a tecla **LIGAR/DESLIGAR**.

9

Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 segundos. --> O anel Azul acende duas vezes

Parabéns! Programou com sucesso uma macro na tecla "vermelha".
AGORA, quando premir a tecla vermelha: 1.º: o dvd irá PARAR, 2.º: o dvd irá DESLIGAR-SE, 3.º: a tv irá DESLIGAR-SE. O telecomando fará isto em todos os modos de dispositivo sempre que premir a tecla vermelha.

Prima a tecla vermelha

Comando 1: **dvd STOP**
 Comando 2: **dvd OFF**
 Comando 3: **tv OFF**

Como repor a função original da tecla da macro?

- 1) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 2) Prima 9 9 5.
- 3) Prima a tecla da macro correspondente (por ex., a tecla vermelha).
- 4) Prima sem largar a tecla magic durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.

Qual é mesmo o meu "Código de Configuração"?

Pode configurar o seu ONE FOR ALL por:

- Configuração Simples do ONE FOR ALL
- Configuração de Código Directo
- Método de Pesquisa

Os próximos passos irão mostrar-lhe como descobrir qual o "Código de Configuração" que está actualmente definido em cada um dos modos de dispositivo.

1

Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.

2

Selecione o dispositivo correspondente, por ex., **tv**

3

Prima **990**. --> O anel Azul acende duas vezes.

4

Prima **1** para obter o 1.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

5

Prima **2** para obter o 2.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

6

Prima **3** para obter o 3.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

7

Prima **4** para obter o 4.º dígito do seu código de configuração de 4 dígitos e **conte quantas vezes se acende o anel azul**. Se o anel azul não se acender, o dígito é "0".

Parabéns! Descobriu com sucesso qual o Código de Configuração actualmente definido no modo de tv.

Os seus "Códigos de Configuração":

Reposição de funcionamento


A Reposição de funcionamento irá eliminar todas as funções de todos os modos e outras funções programadas como Key Magic® e Macros.

- 1) Prima sem largar a tecla **magic** durante 3 seg. --> O anel Azul acende duas vezes.
- 2) Prima **980**. O anel Azul acende duas vezes.

• Modus opnieuw toewijzen

Het instellen van twee (of meer) apparaten van hetzelfde type.

pag. 2

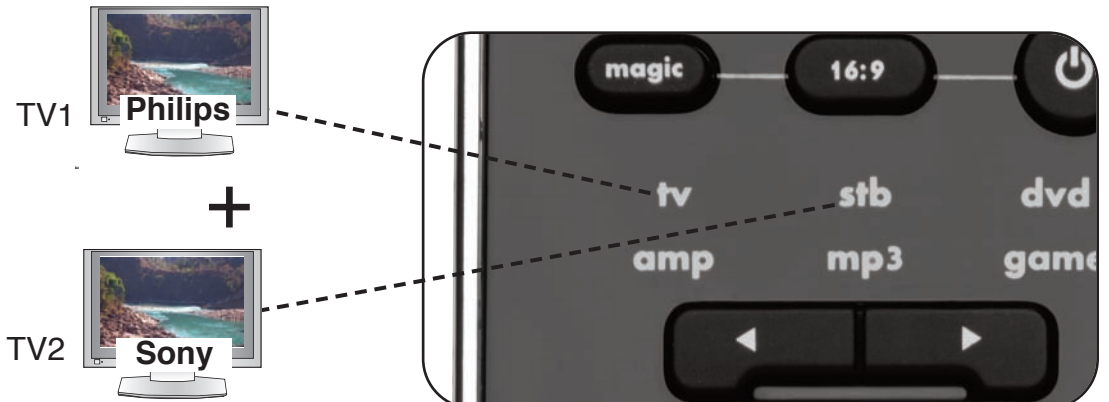

• Key Magic[®]

Hiermee kunt u functies van uw oorspronkelijke afstandsbediening verkrijgen als deze **KWIJT** of **DEFECT** is.

pag. 3

Ontbrekende functie na installatieprocedure

Uw oorspronkelijke afstandsbediening is bijvoorbeeld **KWIJT** of **DEFECT**

Key Magic[®]


U kunt de ontbrekende functie verkrijgen door een 5-cijferige Key Magic[®]-functiecode aan te vragen via onze klantenservice. Volg vervolgens de stappen vanaf pagina 3.

• Macro

Hiermee kunt u een reeks opdrachten verzenden via één druk op een toets.

pag. 4

Macro op de "rode toets"

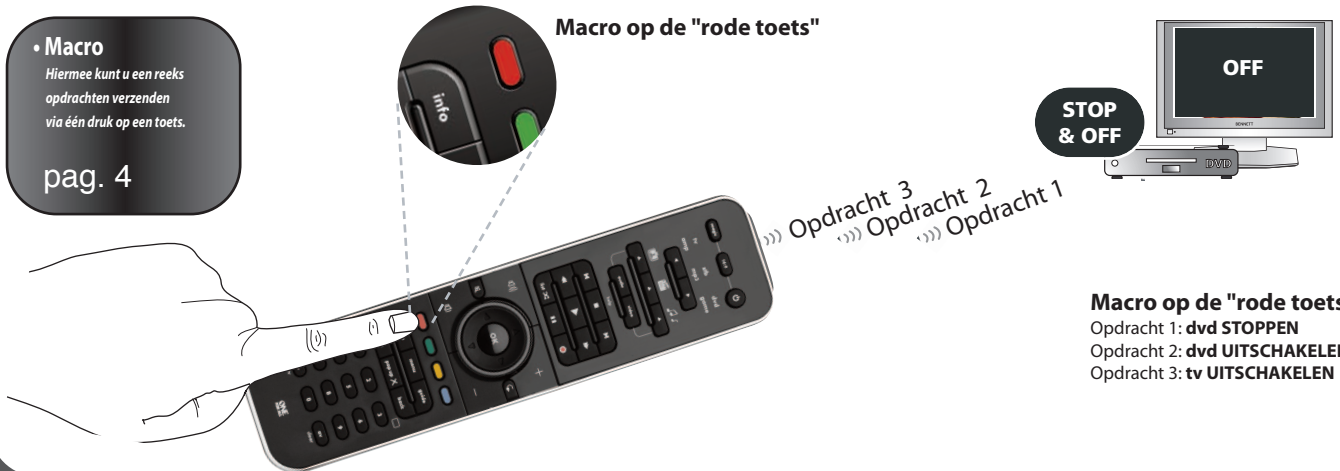

Macro op de "rode toets" =

- Opdracht 1: dvd **STOPPEN**
- Opdracht 2: dvd **UITSCHAKELEN**
- Opdracht 3: tv **UITSCHAKELEN**

• Wat is mijn installatiecode?

Controleer welke code momenteel is ingesteld onder elk van de 6 apparaatmodi.

pag. 5

Mijn code is?


1 5 5 6

1 blink		1st nr.	: 1
5 blinks		2nd nr.	: 5
5 blinks		3rd nr.	: 5
6 blinks		4th nr.	: 6





Modus opnieuw toewijzen

Met deze functie kunt u 2 (of meer) dezelfde typen apparaten programmeren op de ONE FOR ALL-afstandsbediening (bijv. twee tv's). In het onderstaande voorbeeld stelt u een extra televisie in.

Hiervoor dient u bijvoorbeeld de stb-modus te wijzigen in de tv-modus.

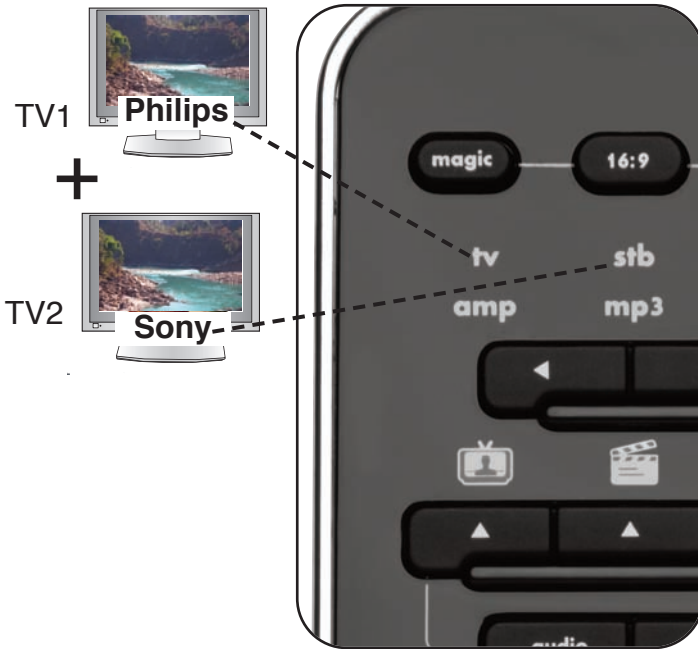

Voorbeeld. "Stb" wijzigen in "tv":

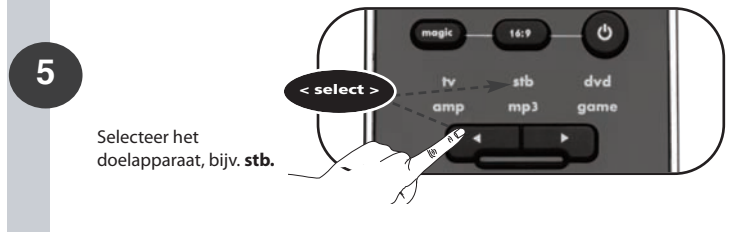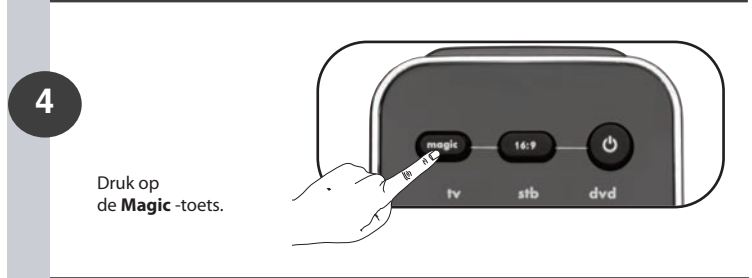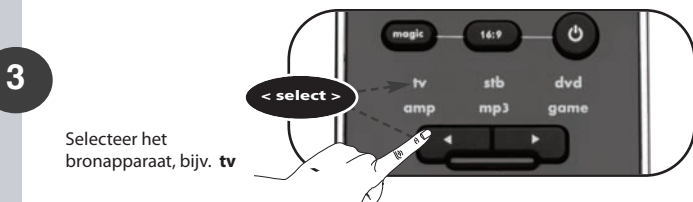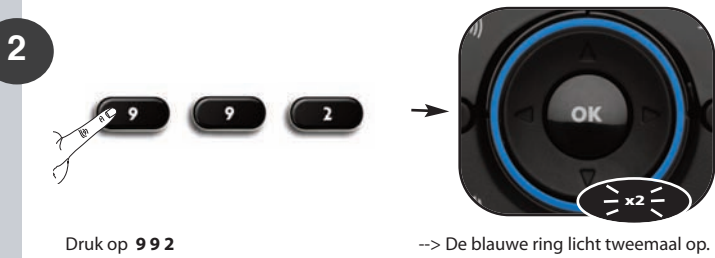

Gefeliciteerd! U hebt de stb-modus opnieuw toegewezen zodat deze nu fungeert als een tweede tv-modus.

Volg nu de instructies voor "ONE FOR ALL SimpleSet", "Direct codes instellen" of "Zoekmethode" om uw televisie in stb-modus te programmeren.

Een apparaatmodus herstellen naar de oorspronkelijke modus

- 1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.
- 2) Druk op 992.
- 3) Selecteer de bijbehorende apparaatmodus van uw keuze en herstel de instelling naar de oorspronkelijke modus (bijv. stb).
- 4) Druk tweemaal op de Magic-toets. De blauwe ring licht tweemaal op.

KeyMagic® is een exclusieve ONE FOR ALL-functie. Dankzij ONE FOR ALL kunt u veel functies van uw oorspronkelijke afstandsbediening gebruiken, zelfs de functies zonder eigen toets op het ONE FOR ALL-toetsenblok. Veelgebruikte functies kunnen aan een toets naar keuze worden toegewezen met de KeyMagic®-functie van uw ONE FOR ALL. Om een bepaalde functie te kunnen programmeren met KeyMagic® dient u de corresponderende functiecode te weten. Deze functiecode is afhankelijk van het type apparaat en is dus niet in de handleiding te vinden. U kunt functiecodes aanvragen door onze klantenservice te bellen of per brief, fax of e-mail. ofahelp@uebv.com

Als u contact met ons opneemt, dient u de volgende gegevens te vermelden:

- Uw huidige code (zie "Wat is mijn installatiecode?" op pagina 5).
- Apparaattype, merk en modelnummer van het bijbehorende apparaat.
- Modelnummer van de oorspronkelijke afstandsbediening die KWIJF of DEFECT is.
- Hoe de functie op de oorspronkelijke afstandsbediening werd weergegeven.

Vervolgens:

De klantenservice geeft u:

- Een 5-cijferige functiecode voor elke aangevraagde functie.

Zodra u de functiecode(s) van de klantenservice hebt ontvangen, is het programmeren heel eenvoudig:


Voorbeeld: hoe kunt u de functie "I/II (mono/stereo)" op uw oorspronkelijke afstandsbediening die KWIJF of DEFECT is overzetten naar de "rode toets" op uw ONE FOR ALL-afstandsbediening?




Uw oorspronkelijke afstandsbediening is bijvoorbeeld KWIJF of DEFECT

1

Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. tv.

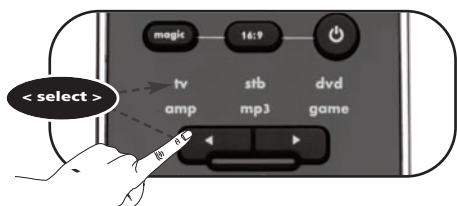


2

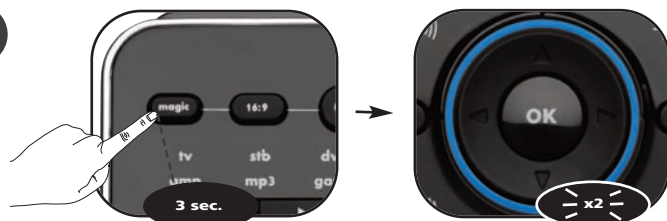

Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt.

--> De blauwe ring licht tweemaal op.

3

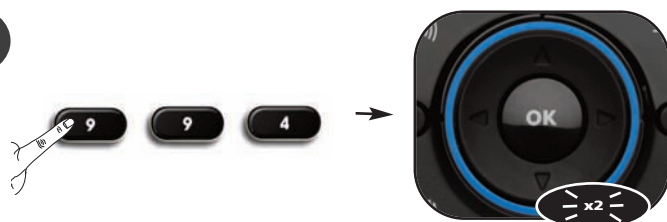

Druk op 9 9 4.

--> De blauwe ring licht tweemaal op.

4



Druk op de Magic-toets.

5



Voer de 5-cijferige functiecode in die u van de klantenservice hebt ontvangen. (bijv. 00123)

6



Druk op de toets waaraan de functie dient te worden toegewezen (bijv. de rode toets).

--> De blauwe ring licht tweemaal op.

Gefeliciteerd! U hebt de functie "I/II (mono/stereo)" op uw oorspronkelijke afstandsbediening geprogrammeerd op uw ONE FOR ALL-afstandsbediening. Nu wordt telkens wanneer u op de "rode toets" drukt (in de tv-modus) de functie "I/II (mono/stereo)" geactiveerd.

Een toets herstellen naar de oorspronkelijke functie

- 1) Selecteer de bijbehorende apparaatmodus (bijv. tv).
- 2) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.
- 3) Druk op 9 9 4.
- 4) Druk op de bijbehorende toets (bijv. rood).

Macro

U kunt ONE FOR ALL programmeren om een reeks opdrachten te geven met één druk op de knop. Een reeks opdrachten die u regelmatig gebruikt kan voor uw gemak worden ingekort tot één druk op de knop.

U wilt bijvoorbeeld de volgende macro maken:

- Eerste opdracht: dvd** --> **STOPPEN**
Tweede opdracht: dvd --> **UITSCHAKELEN**
Derde opdracht: tv --> **UITSCHAKELEN**

Om de bovenstaande macro in te stellen op de "rode toets" op uw ONE FOR ALL dient u het volgende te doen:

1

Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.

7

Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. **tv**.

2

Druk op **9 9 5**. --> De blauwe ring licht tweemaal op.

8

Druk op de AAN/UIT-knop.

3

Druk op de toets waaraan de functie dient te worden toegewezen (bijv. de rode toets).

9

Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.

4

Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. **dvd**.

5

Druk op de knop **STOPPEN**.

6

Druk op de AAN/UIT-knop.

Gefeliciteerd! U hebt een macro geprogrammeerd op de "rode toets".
Wanneer u nu op de rode toets drukt, stopt eerst de dvd-speler. Vervolgens wordt de dvd-speler uitgeschakeld en daarna wordt de tv uitgeschakeld. Telkens wanneer u op de rode toets drukt, voert de afstandsbediening deze reeks opdrachten in elke apparaatmodus uit.

STOPPEN en UITSCHAKELEN

Opdracht 1: **dvd STOPPEN**
 Opdracht 2: **dvd UITSCHAKELEN**
 Opdracht 3: **tv UITSCHAKELEN**

De macrotoets herstellen om de oorspronkelijke functie te verkrijgen

- 1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.
- 2) Druk op 9 9 5.
- 3) Druk de bijbehorende macrotoets in (bijv. de rode toets).
- 4) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.

Wat is mijn installatiecode?

Stel uw ONE FOR ALL met een van de volgende manieren in:

- ONE FOR ALL SimpleSet™
- Direct codes instellen
- Zoekmethode

De volgende stappen begeleiden u bij het uitzoeken welke installatiecode zich momenteel onder elke apparaatmodus bevindt.

1

Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.

2

Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. tv

3

Druk op 990. --> De blauwe ring licht tweemaal op.

4

Druk op 1 voor het eerste cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".

5

Druk op 2 voor het tweede cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".

6

Druk op 3 voor het derde cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".

7

Druk op 4 voor het vierde cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".

Gefeliciteerd! U hebt uw huidige installatiecode in de tv-modus gevonden.

Uw installatiecodes:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Oorspronkelijke instellingen herstellen


Hierbij worden alle geleerde functies in alle modi en enkele andere geprogrammeerde functies als Key Magic® en macro's gewist.

- 1) Druk op de **Magic**-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op.
- 2) Druk op **980**. De blauwe ring licht tweemaal op.

• Zmiana trybu

Jak ustawić dwa (lub więcej) urządzenia tego samego typu...

strony 2

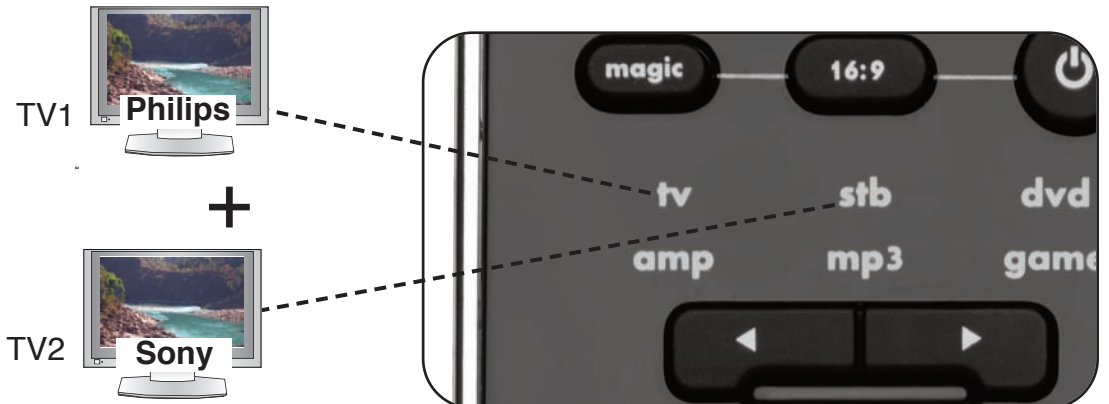

• Key Magic[®]

Umożliwia zaprogramowanie funkcji oryginalnego pilota, nawet jeśli się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.

strony 3

Brak funkcji po procedurze konfiguracji

np. z oryginalnego pilota, którą się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.




Brakujące funkcje możesz uzyskać kontaktując się z działem Obsługi klienta, którego pracownicy podadzą Ci 5-cyfrowy kod funkcji Key Magic[®]. Następnie wystarczy wykonać instrukcje ze strony 3.

• Macro

Umożliwia wysłanie sekwencji poleceń po naciśnięciu jednego przycisku.

strony 4

e.g. Macro on "red key"

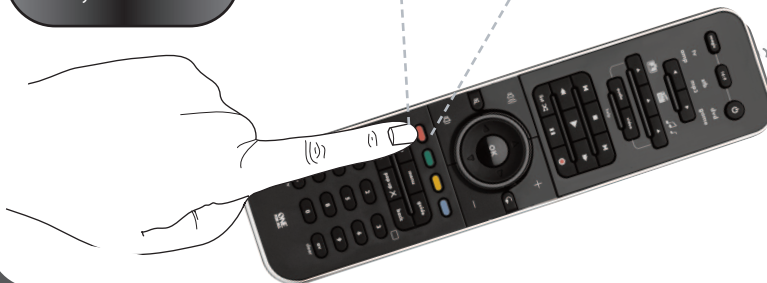

STOP & OFF


Makro na „czerwonym przycisku”
Polecenie 1: dvd STOP
Polecenie 2: dvd WYŁ
Polecenie 3: tv WYŁ

• Jaki jest mój „Kod konfiguracji”?

Dowiedz się, który kod jest aktualnie ustawiony w każdym z 6 trybów urządzeń.


strony 5

Mój kod to?

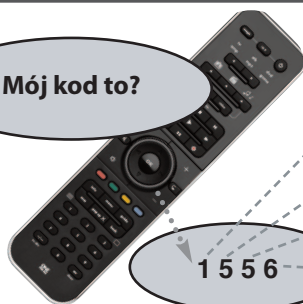


Zmiana trybu


Ta funkcja umożliwia ustawienie 2 (lub więcej) urządzeń tego samego typu na pilocie ONE FOR ALL (np. dwóch telewizorów). W poniższym przykładzie dodamy jeszcze jeden telewizor. W tym przypadku musisz zmienić np. tryb „stb” na tryb „tv”.

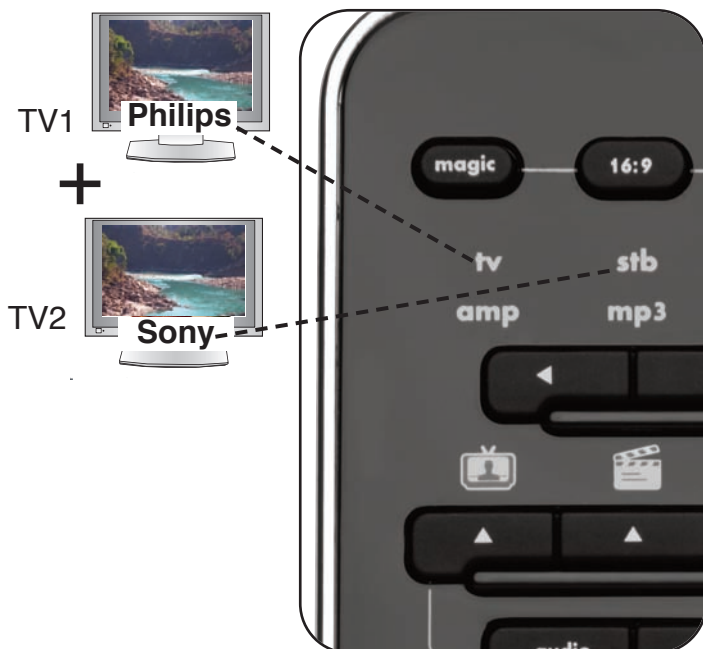


Przykład. Jak zmienić tryb „stb” na tryb „tv”:

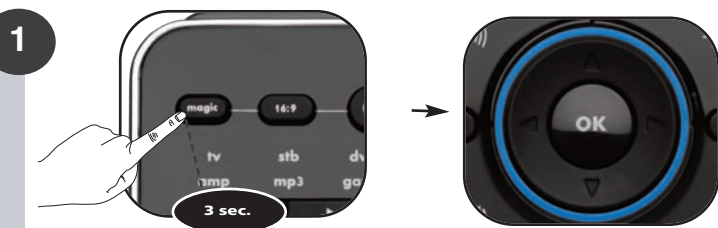

Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

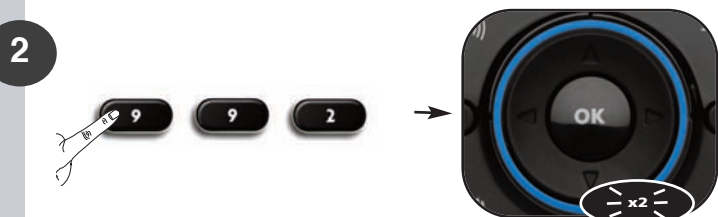


Naciśnij przyciski 9 9 2. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

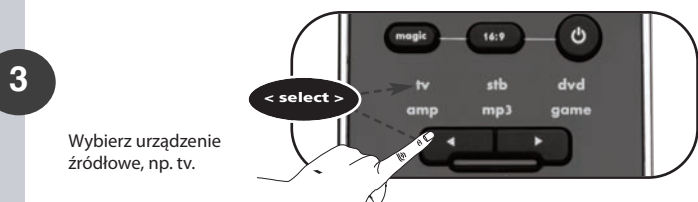

Wybierz urządzenie źródłowe, np. tv.


4

Naciśnij i puść przycisk magic

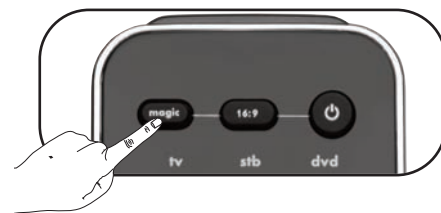

5


Wybierz urządzenie docelowe, np. stb.

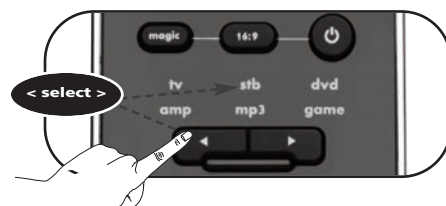

6

Naciśnij i puść przycisk magic .

--> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

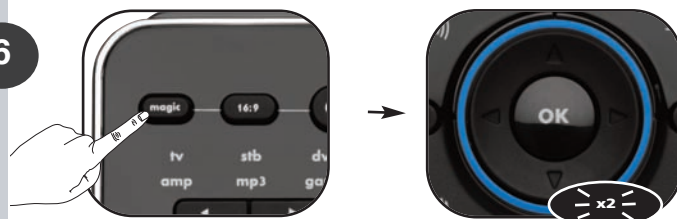

Gratulacje! Udało Ci się zmienić tryb „stb” na drugi tryb „tv”.

Wystarczy teraz użyć trybów pilota ONE FOR ALL – „Szybkie ustawianie”, „Konfiguracja za pomocą kodu” lub „Wyszukiwanie”, aby skonfigurować odbiornik satelarny w trybie stb.

Jak przywrócić oryginalny tryb pilota?

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
- 2) Naciśnij przyciski 9 9 2.
- 3) Wybierz tryb, którego oryginalne ustawienia chcesz przywrócić (np. wybierz stb).
- 4) Naciśnij dwukrotnie przycisk magic. Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

KeyMagic® to funkcja spotykana tylko w pilotach ONE FOR ALL. Pilot ONE FOR ALL umożliwia sterowanie funkcjami jak z oryginalnego pilota nawet wtedy, gdy dla danej funkcji nie ma przycisku na klawiaturze pilota ONE FOR ALL. Często używane funkcje mogą zostać przypisane dowolnemu przyciskowi pilota ONE FOR ALL dzięki funkcji KeyMagic®. Aby zaprogramować daną funkcję za pomocą KeyMagic®, musisz znać odpowiedni kod funkcji. Ponieważ kody są różne dla różnych typów urządzeń, nie są one zawarte w instrukcji. Możesz zamówić kody funkcji kontaktując się z działem Obsługi klienta telefonicznie, listowo, za pomocą faksu lub poczty e-mail.

Podczas kontaktu, należy podać następujące informacje:

- Bieżący używany kod (patrz część „Jaki jest mój kod konfiguracji” na stronie 5).
- Typ, markę i numer modelu urządzenia.
- Numer modelu oryginalnego pilota, który się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.
- Sposób, w jaki dana funkcja została opisana na tym pilocie.

następnie;

dział Obsługi klienta poda Ci:

- Kod funkcji (5-cyfrowy) dla każdej żądanej funkcji.

Po otrzymaniu kodów od działu Obsługi klienta, programowanie kodu jest bardzo łatwe:


Przykład: Jak uzyskać funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego pilota na „czerwony przycisk” pilota ONE FOR ALL




np. z oryginalnego pilota, który się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.

1

Wybierz odpowiednie urządzenie, np. tv.

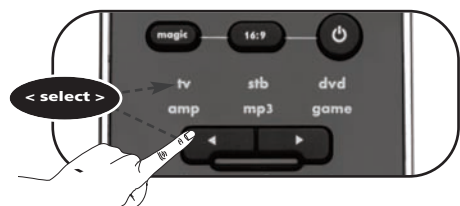


2

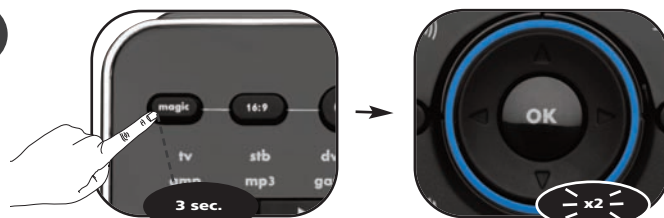

Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

3

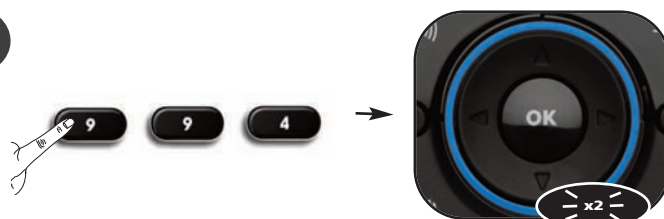


Naciśnij przyciski 9 9 4.

--> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

4

Naciśnij i puść przycisk magic.

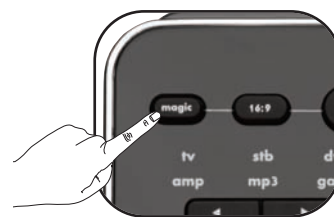

5



Wprowadź 5-cyfrowy kod funkcji otrzymany od działu Obsługi klienta. (np. 00123)

6



Naciśnij przycisk, do którego chcesz przypisać funkcję (np. czerwony przycisk).

--> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie

Gratulacje! Udało się uzyskać funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego pilota do pilota ONE FOR ALL. TERAZ po każdym naciśnięciu „czerwonego przycisku” w trybie tv zadziała funkcja „I/II (mono/stereo)”.

Jak zresetować przycisk do oryginalnej funkcji?

- 1) Wybierz odpowiednie tryb urządzenia, (np. tv).
- 2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
- 3) Naciśnij przyciski 9 9 4.
- 4) Naciśnij dwukrotnie dany przycisk.





Makro

Możesz zaprogramować pilota ONE FOR ALL, aby wysyłał sekwencję komend po naciśnięciu jednego przycisku. Każdą, często używaną sekwencję komend można zredukować dla wygody do jednego naciśnięcia przycisku.


Możesz np. stworzyć następujące makro:

1. komenda: dvd --> STOP
2. komenda: dvd --> WYŁ
3. komenda: tv --> WYŁ

Aby przypisać powyższe makro do jednego z przycisków, np. „czerwonego” przycisku na pilocie ONE FOR ALL:

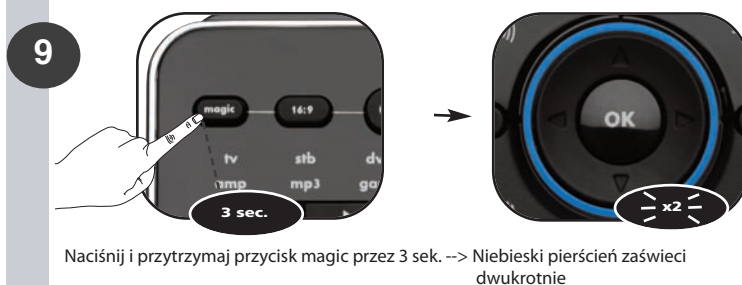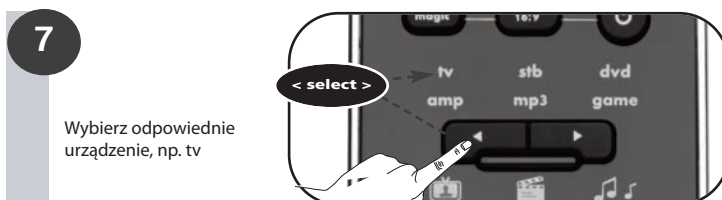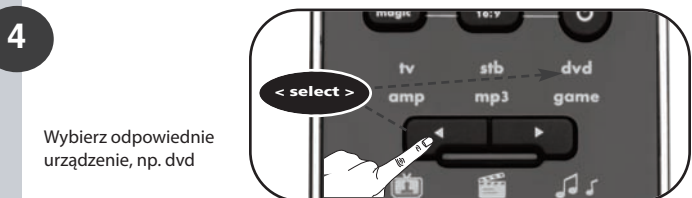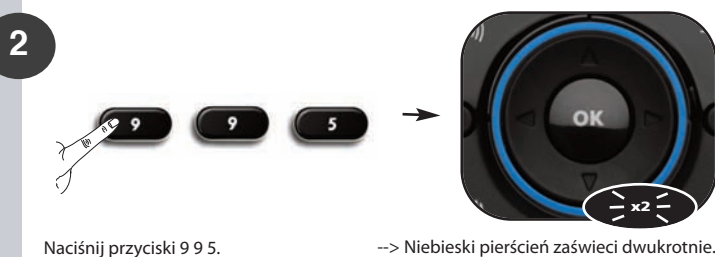

Gratulacje! Udało Ci się zaprogramować makro na „czerwonym” przycisku. TERAZ, gdy naciśniesz czerwony przycisk: 1: dvd zatrzyma się, 2: dvd wyłączy się, 3: telewizor wyłączy się. Pilot będzie wykonywać to w każdym trybie po naciśnięciu czerwonego przycisku.

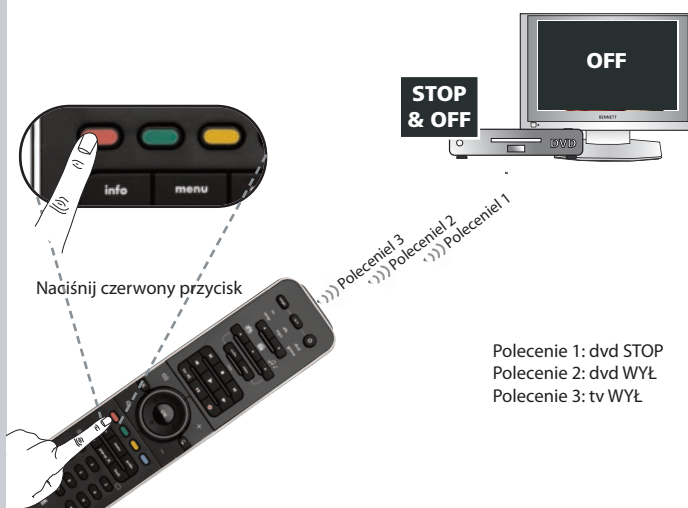

Jak zresetować przycisk makro do oryginalnej funkcji?



- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
- 2) Naciśnij przyciski 9 9 5.
- 3) Naciśnij odpowiedni przycisk makro (np. czerwony przycisk).
- 4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

Jaki jest mój „Kod konfiguracji”?

Możesz skonfigurować pilota ONE FOR ALL za pomocą:

- ONE FOR ALL – tryb SimpleSet
- Konfiguracja za pomocą kodu
- Wyszukiwanie

Poniższe kroki pomogą Ci dowiedzieć się, jaki „kod konfiguracji” jest obecnie ustawiony dla każdego trybu.

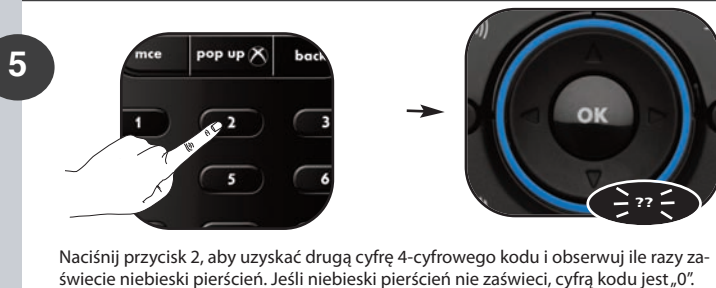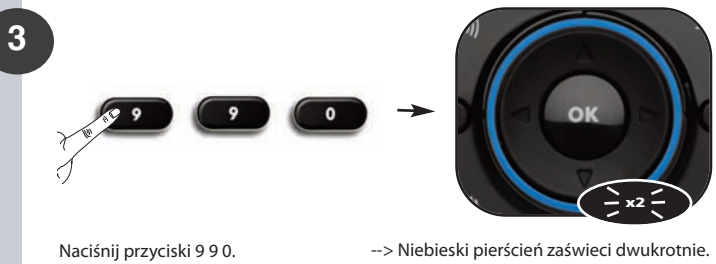

Gratulacje! Udało Ci się odczytać kod konfiguracji dla trybu tv.

Twoje „kody konfiguracji”:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Resetowanie operacyjne


Resetowanie operacyjne spowoduje usunięcie wszystkich przyuczonych funkcji we wszystkich trybach oraz inne przypisane funkcje, jak Key Magic® i Makra.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
- 2) Naciśnij przyciski 9 8 0. Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.

• MZpětné přepínání mezi režimy

Nastavení dvou (nebo více) zařízení stejného typu

stránce 2

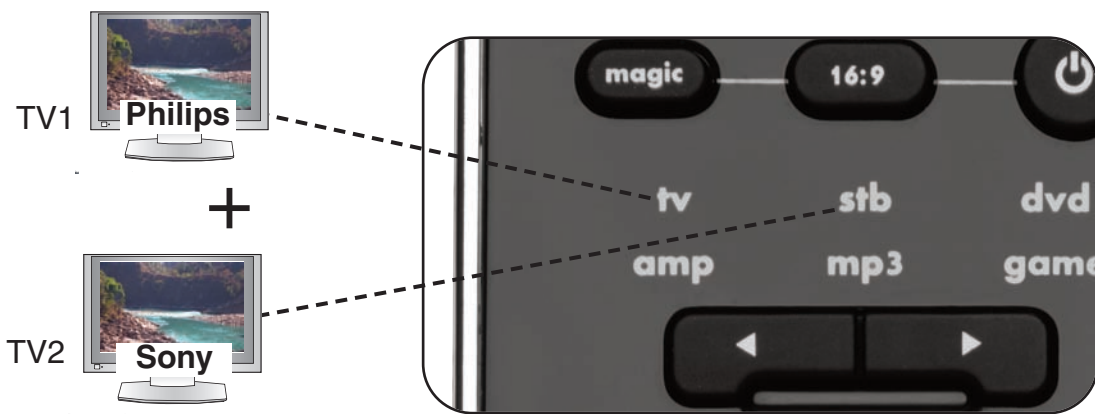

• Key Magic[®]

Umožňuje získat funkce z původního ZTRACENÉHO nebo ROZBITÉHO dálkového ovladače.

stránce 3

Po nastavení chybí funkce.

např. původní ZTRACENÝ nebo ROZBITÝ dálkový ovladač

Key Magic[®]

Ztracené funkce obdržíte prostřednictvím našeho zákaznického servisu po vyžádání 5místného kódu funkce Key Magic[®]. Potom stačí jen postupovat podle postupu popsaného na stránce 3.

• Macro

Umožňuje odeslat sled příkazů stisknutím jediného tlačítka.

stránce 4

Makro „červené tlačítko“

»»» Příkaz 3
»»» Příkaz 2
»»» Příkaz 1

STOP & OFF

Makro „červené tlačítko“

Příkaz 1: dvd STOP
Příkaz 2: dvd VYP
Příkaz 3: tv VYP


• Jaký mám nyní „Kód nastavení“?

Zjistíte, který kód je aktuálně nastaven pod každým z 6 režimů zařízení.

stránce 5


Můj kód je?

1 5 5 6

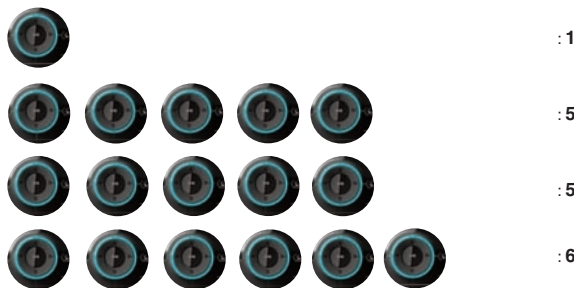


Zpětné přepínání mezi režimy


Tato funkce vám dává možnost programovat 2 (nebo více) typů stejného zařízení na dálkovém ovladači ONE FOR ALL (např. dva televizory). V následujícím příkladu budete chtít nastavit další televizor. Proto budete potřebovat přepnout (změnit) např. režim „stb“ na režim „tv“.

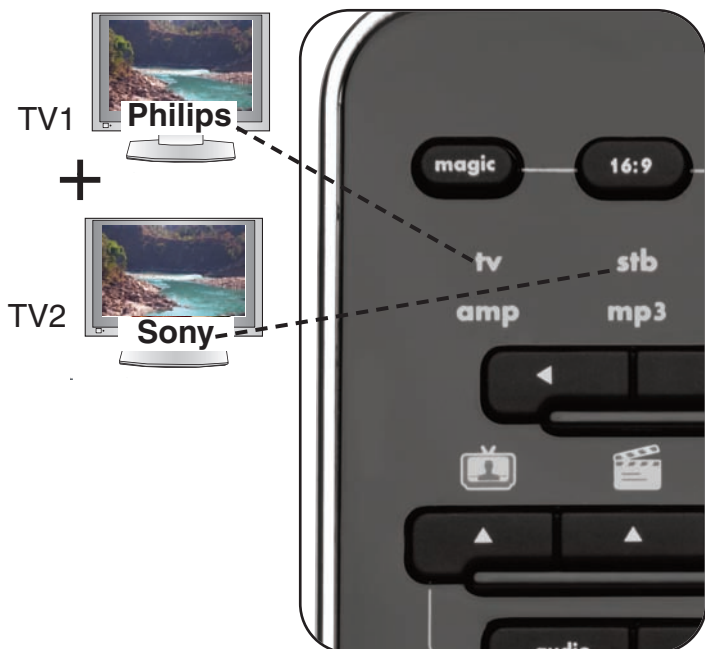

Příklad Přepnutí režimu „stb“ na režim „tv“:

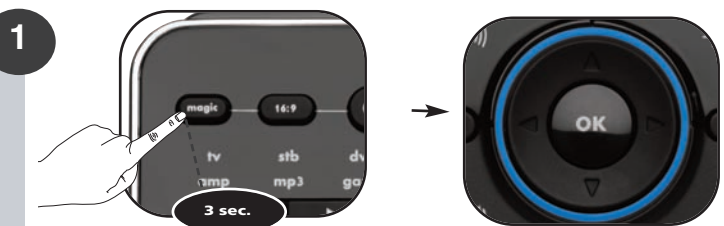


Stiskněte a na 3 sekundy přidrže tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

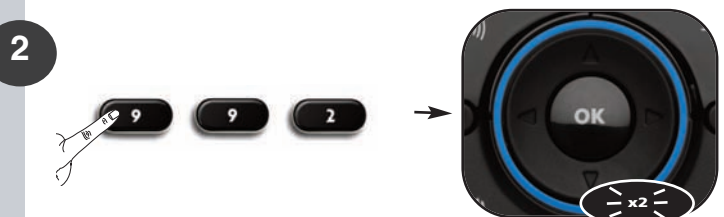


Stiskněte 9 9 2.

--> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

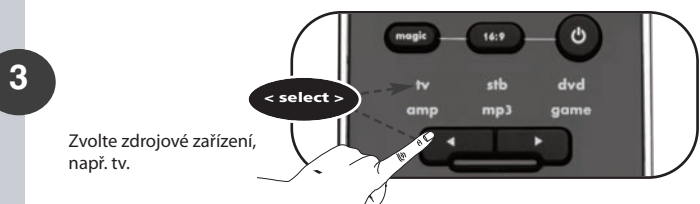


Zvolte zdrojové zařízení, např. tv.

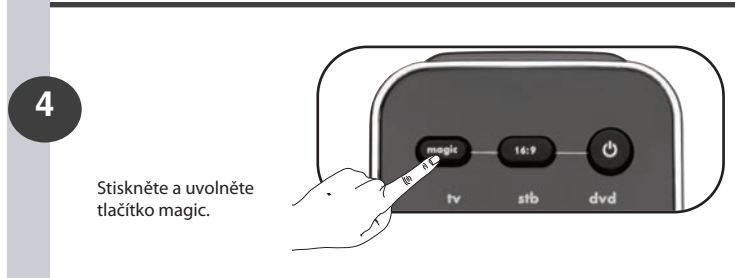


4

Stiskněte a uvolněte tlačítko magic.

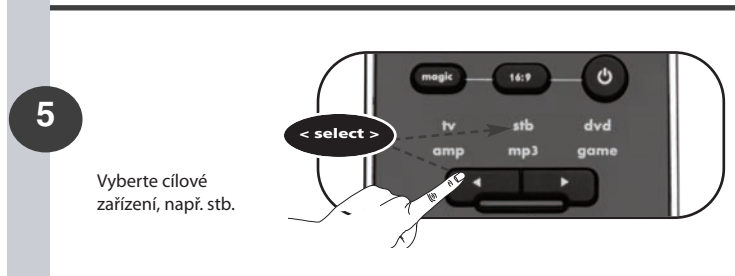

5

Vyberte cílové zařízení, např. stb.

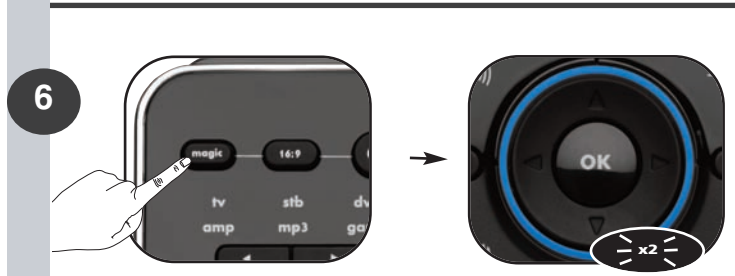

6

Stiskněte a uvolněte tlačítko magic.

--> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

Gratulujeme! Podařilo se vám přepnout z režimu „stb“ do druhého režimu „tv“.

Abyste naprogramovali svůj televizor v režimu stb, stačí jen postupovat podle pokynů k „funkci SimpleSet ovladače ONE FOR ALL“, k „Přímému nastavení kódů“ nebo „Režimu vyhledávání“.

Obnovení režimu zařízení na původní režim

- 1) Stiskněte a 3 sekundy přidrže tlačítko Magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
- 2) Stiskněte 9 9 2.
- 3) Vyberte příslušný režim zařízení, který si přejete obnovit na původní režim (např. stb).
- 4) Dvakrát stiskněte tlačítko magic. Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

KeyMagic® je exkluzivní univerzální funkce ovladače ONE FOR ALL. Pomocí ovladače ONE FOR ALL je možné používat mnoho funkcí původního dálkového ovladače, včetně těch, které nemají na klávesnici ovladače ONE FOR ALL vlastní tlačítko. Často používané funkce mohou být přiřazeny k tlačítku, které si vyberete pomocí funkce KeyMagic® na ovladači ONE FOR ALL. Abyste naprogramovali určitou funkci pomocí funkce KeyMagic®, potřebujete znát příslušný kód funkce. Protože se kódy funkcí liší podle typů zařízení, nenaleznete je v příručce. Své kódy funkcí si můžete vyžádat prostřednictvím telefonické linky našeho zákaznického servisu nebo dopisem, faxem či e-mailem.

Až nás budete kontaktovat, nezapomeňte uvést:

- Aktuálně používaný kód (viz část „Jaký mám nyní kód nastavení?“ na stránce 5).
- Typ, značku a číslo modelu příslušného zařízení.
- Číslo modelu původního ZTRACENÉHO nebo ROZBITÉHO dálkového ovladače.
- Jak byla funkce označena na vašem původním dálkovém ovladači.

poté:

Zákaznický servis vám poskytne:

- Kód funkce (5místný) pro každou požadovanou funkci.

Jakmile od zákaznického servisu obdržíte svůj kód/svoje kódy, je programování kódu jednoduché:


Příklad: Jak dostanete funkci „I/II (mono/stereo)“ ze svého původního ZTRACENÉHO nebo ROZBITÉHO dálkového ovladače na „červené tlačítko“ na svém dálkovém ovladači ONE FOR ALL.




např. původní ZTRACENÝ nebo ROZBITÝ dálkový ovladač

1

Vyberte odpovídající zařízení, např. tv.

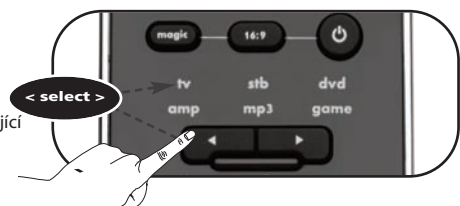


2

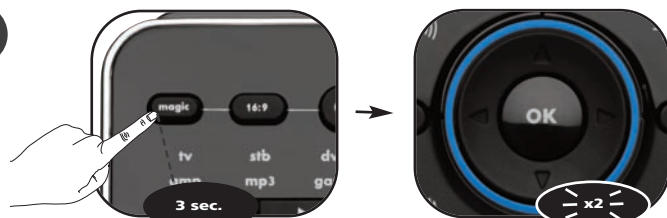

Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

3

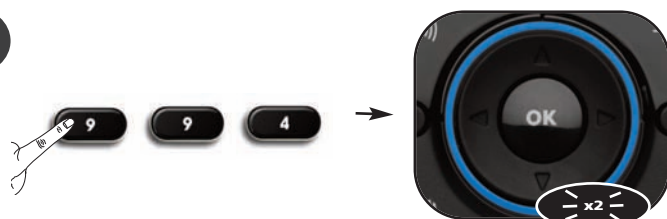

Stiskněte 9 9 4.


--> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

4



Stiskněte a uvolněte tlačítko magic.

5

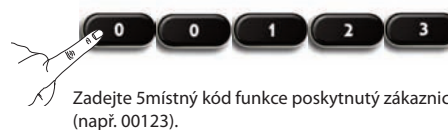

Zadejte 5místný kód funkce poskytnutý zákaznickým servisem (např. 00123).

6



Stiskněte tlačítko, ke kterému bude funkce přiřazena (např. červené tlačítko). --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek

Gratuluje! Úspěšně jste naprogramovali funkci „I/II (mono/stereo)“ z původního dálkového ovladače do dálkového ovladače ONE FOR ALL. NYNÍ kdykoliv stisknete „červené tlačítko“ (v režimu tv), získáte funkci „I/II (mono/stereo)“.

Resetování tlačítka pro získání jeho původní funkce

- 1) Vyberte odpovídající režim zařízení (např. tv).
- 2) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
- 3) Stiskněte 9 9 4.
- 4) Dvakrát stiskněte příslušné tlačítko (např. červené).

Makro

Ovladač ONE FOR ALL můžete naprogramovat tak, abyste po stisknutí jediného tlačítka vydali sled příkazů. Každý sled příkazů, který pravidelně používáte, se pro pohodlnější volbu může zjednodušit na stisknutí jediného tlačítka.







Například budete chtít vytvořit následující makro:

Příkaz 1: dvd --> STOP

Příkaz 2: dvd --> VYP

Příkaz 3: tv --> VYP

Výše uvedené makro nastavíte např. na „červené tlačítko“ na ovladači ONE FOR ALL takto:

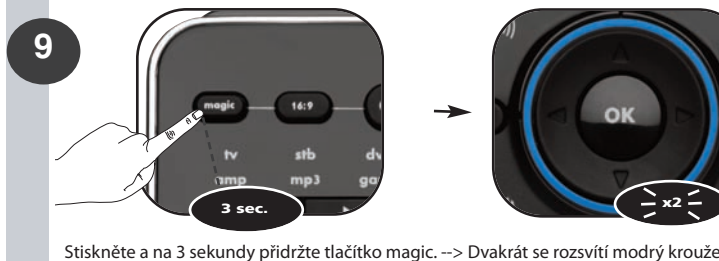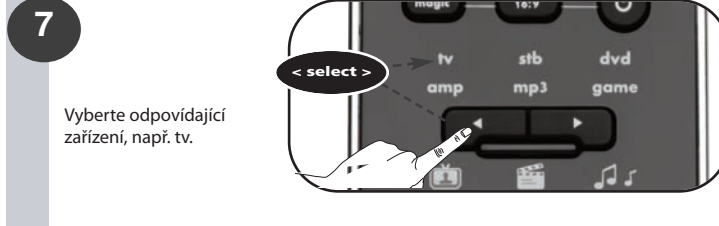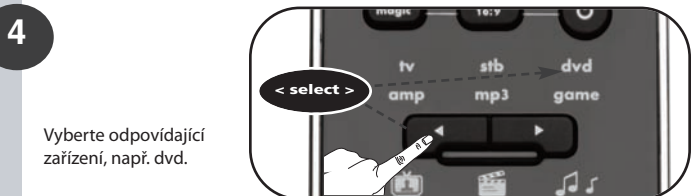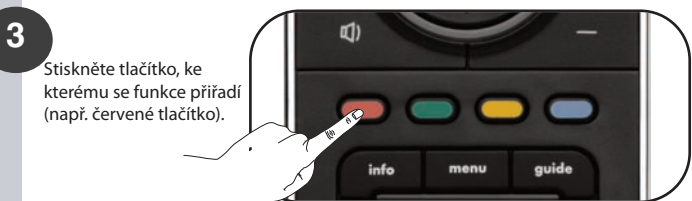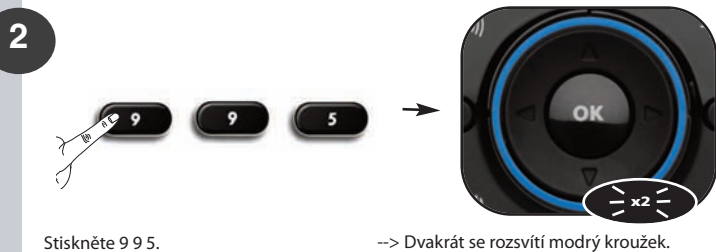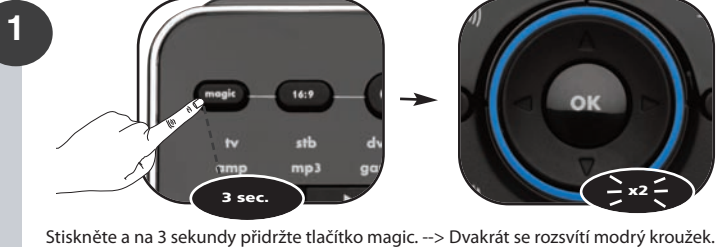

Gratuluje! Podařilo se vám naprogramovat makro na „červené“ tlačítko. Pokud NYNĚ stisknete červené tlačítko: 1. dvd se zastaví (STOP), 2. dvd se vypne (VYP), 3. televizor se vypne (VYP). Dálkový ovladač to provede v každém režimu zařízení, pokud stisknete červené tlačítko.



Resetování tlačítka makra pro získání jeho originální funkce



- 1) Stiskněte a 3 sekundy přidrže tlačítko Magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
- 2) Stiskněte 9 9 5.
- 3) Stiskněte příslušné tlačítko makra (např. červené tlačítko).
- 4) Stiskněte a na 3 sekundy přidrže tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

Jaký mám nyní „kód nastavení“?

Ovladač ONE FOR ALL nastavíte použitím některé z těchto možností:

- Funkce SimpleSet ovladače ONE FOR ALL
- Přímé nastavení kódů
- Metoda vyhledávání

Pomocí následujícího postupu zjistíte, který „kód nastavení“ je aktuálně nastaven pro každý z režimů zařízení.

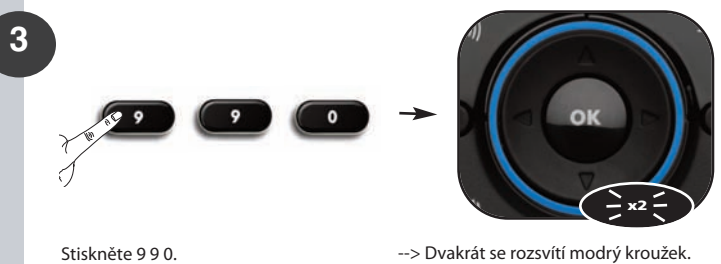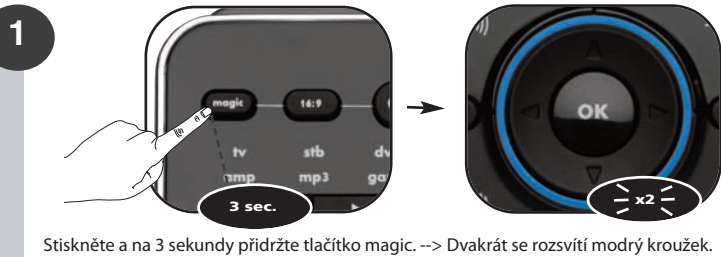

Gratulujeme! Podařilo se vám zjistit aktuální kód nastavení režimu tv.

Kódy nastavení:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Operační reset


Operační reset vymaže všechny naučené funkce ve všech režimech a některé další naprogramované funkce, jako např. Key Magic® a Makra.

- 1) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
- 2) Stiskněte 980. Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.

• Üzem mód-módosítás

Kettő (vagy több) azonos típusú készülék beállítása...

p. 2

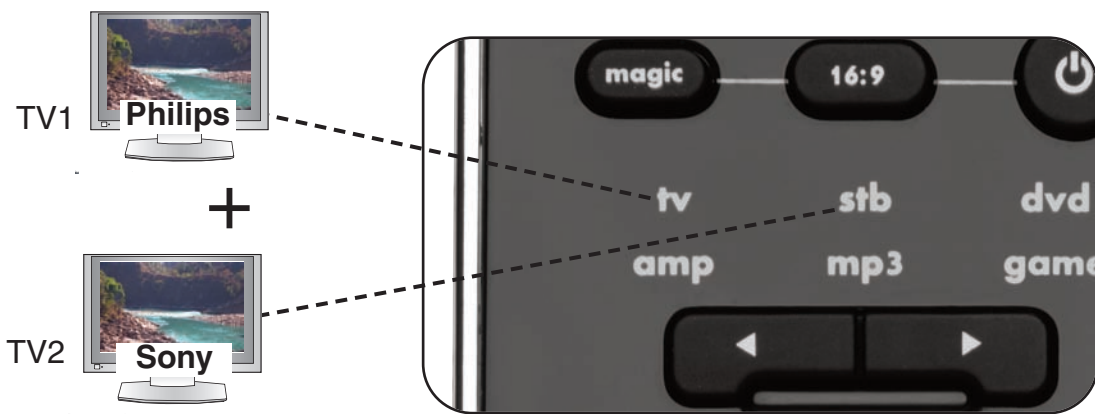

• Key Magic[®]

Lehetővé teszi az ELVESZETT vagy TÖRÖTT eredeti távvezérlő funkcióinak átvételét.

p. 3

Hiányzó funkció a beállítási eljárás után

pl. Eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő

Key Magic[®]

Állítsa be a Hiányzó funkciót az Ügyfélszolgálatunktól kért (5 számjegyű) Key Magic[®] funkciókód segítségével. Majd kövesse lépéseket a(z) 3 oldaltól.

• Macro

Lehetővé teszi parancsok sorozatának küldését egyetlen gomb megnyomásával.

p. 4

A „piros gombhoz” tartozó makró

STOP & OFF



»»» parancs 3
»»» parancs 2
»»» parancs 1

A „piros gombhoz” tartozó makró

1. parancs: dvd leállítás
2. parancs: dvd kikapcsolása
3. parancs: tv kikapcsolása


• Mi is a „Beállítókódom”?

Megtudhatja, melyik kód van éppen beállítva a 6 készülék módban.

p. 5

A kódom?

1 5 5 6

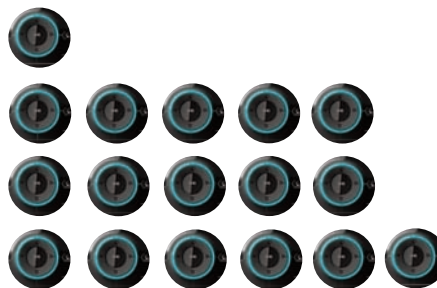

:1


:5

:5






:6

Üzem mód-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi 2 (vagy több) ugyanolyan típusú készülék programozását a ONE FOR ALL távvezérlőre (például két televízió). Az alábbi példában egy további televíziókészüléket szeretne beállítani. Ezért például az „stb” üzemmódot „tv” üzemmódra kell módosítania.

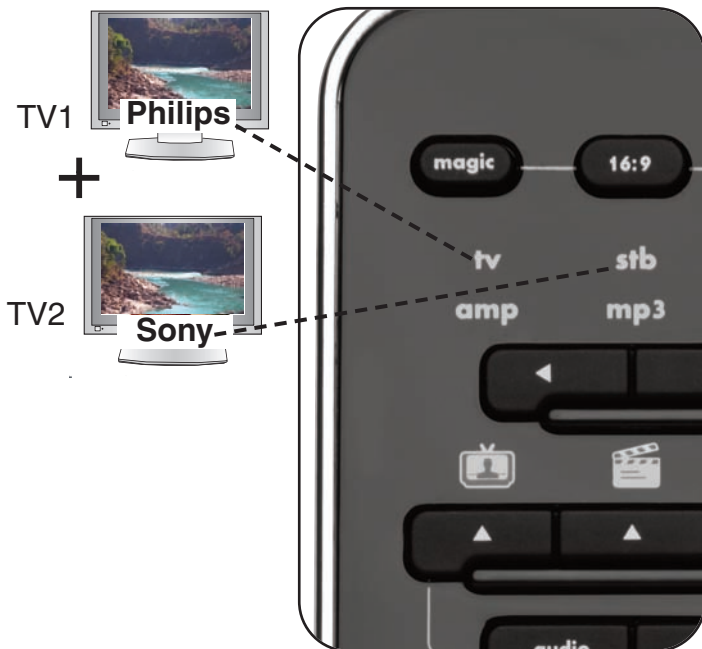

Példa. Az „stb” üzemmód módosítása „tv” üzemmódra:

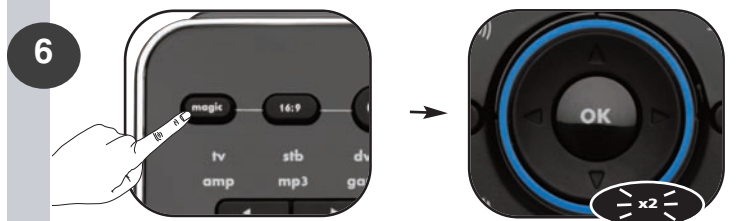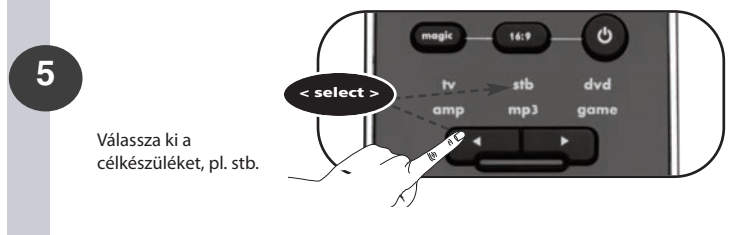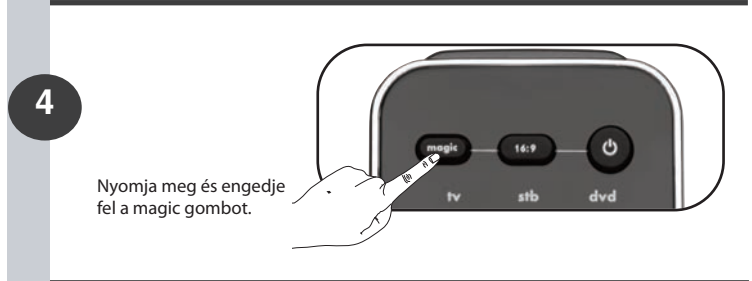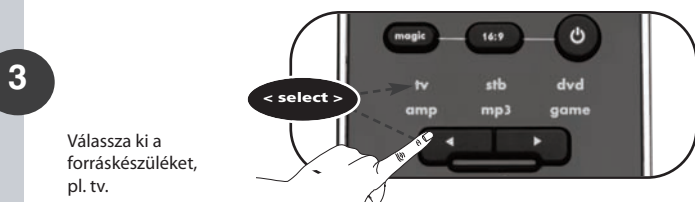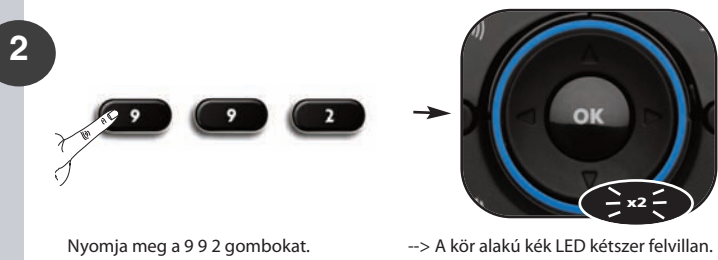

Gratulálunk! Ön sikeresen módosította az „stb” üzemmódot, hogy az legyen a második „tv” üzemmód.

Most már csak követnie kell a „ONE FOR ALL SimpleSet”, a „Direkt kódbeállítás” vagy a „Kereső mód” alatt leírtakat a televízió stb üzemmódra való beprogramozásához.

Hogyan lehet a készülék-üzemmódot az eredeti üzemmódra visszaállítani?

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a Magic gombot 3 másodpercig. --> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.
- 2) Nyomja meg a 9 9 2 gombokat.
- 3) Válassza ki a megfelelő készülék-üzemmódot, amelyet vissza kíván állítani az eredeti üzemmódra (pl. stb üzemmód kiválasztása).
- 4) Nyomja meg kétszer a magic gombot. A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

Key Magic®

A KeyMagic® a ONE FOR ALL által kínált exkluzív funkció. A ONE FOR ALL biztosítja az eredeti távvezérlője számos funkciójának működtetését – még azokat is, amelyek nem rendelkeznek saját gombbal a ONE FOR ALL billentyűzetén. A gyakran használt funkciók tetszés szerinti gombhoz hozzárendelhetők a ONE FOR ALL KeyMagic® funkciója segítségével. Egy adott funkció programozásához a KeyMagic® használatával ismernie kell a megfelelő funkciókódot. Mivel a funkciókódok eltérőek a különböző készüléktípusok esetében, ezért nem találhatók meg a használati utasításban. A funkciókódokat lekérheti az ügyfélszolgálati segélyvonalon keresztül, vagy még jobb, ha levélben, faxon, vagy e-mailben teszi ezt.

Amikor kapcsolatba lép velünk, mindenképpen tudassa velünk az alábbiakat:

- A jelenleg használt kód (lásd a „Mi is a beállítókódom” c. részt a(z) 5. oldalon).
- A megfelelő készülék készüléktípusa, márkája és típuszáma.
- Az eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő típuszáma.
- Milyen néven szerepelt a funkció az eredeti távvezérlőn.

azután;

Az ügyfélszolgálat megad Önnek:

- Egy funkciókódot (5 számjegyű) minden egyes kért funkcióra.


Amikor megkapta az ügyfélszolgálattól a funkciókódot, már egyszerű a programozás:

Példa: Hogyan rendelje hozzá az eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő „I/II (mono/stereo)” funkcióját a ONE FOR ALL távvezérlő „piros gombjához”?




1

Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. tv.

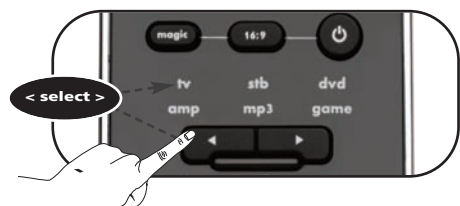


2

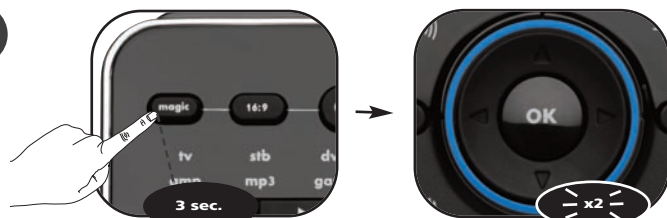

Nyomja meg és tartsa lenyomva a magic gombot 3 másodpercig. --> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

3

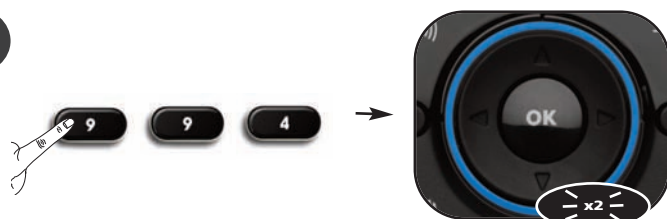

Nyomja meg a 9 9 4 gombokat.

--> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

4



Nyomja meg és engedje fel a magic gombot.

5



Adja meg az Ügyfélszolgálat által megadott 5 számjegyű funkciókódot. (pl. 00123)

6



Nyomja meg a gombot, amelyhez hozzá kívánja rendelni a funkciót (pl. a piros gombot).

Gratulálunk! Sikeresen beprogramozta az „I/II (mono/stereo)” funkciót eredeti távvezérlőjéről a ONE FOR ALL távvezérlőre. MOSTANTÓL ha megnyomja a „piros gombot” (tv-módban), azzal az „I/II (mono/stereo)” funkciót fogja elérni.

Hogyan lehet egy gombot az eredeti funkciójára visszaállítani?

- 1) Válassza ki a megfelelő készülékmódot (pl. tv).
- 2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a magic gombot 3 másodpercig. --> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.
- 3) Nyomja meg a 9 9 4 gombokat.
- 4) Nyomja meg kétszer a megfelelő gombot (pl. a pirosat).






Makró

Lehetőség van a ONE FOR ALL távvezérlő beprogramozására úgy, hogy az egyetlen gombnyomásra parancsok sorozatát adja ki. A kényelem érdekében bármely gyakran használt parancs-sorozat leredukálható egyetlen gombnyomásra.

Például Ön létre kívánja hozni az alábbi makró:

1. parancs: dvd --> STOP
2. parancs: dvd --> OFF
3. parancs: tv --> OFF

A fenti Makró beállításához nyomja meg például a „Piros” gombot a ONE FOR ALL távvezérlőn:

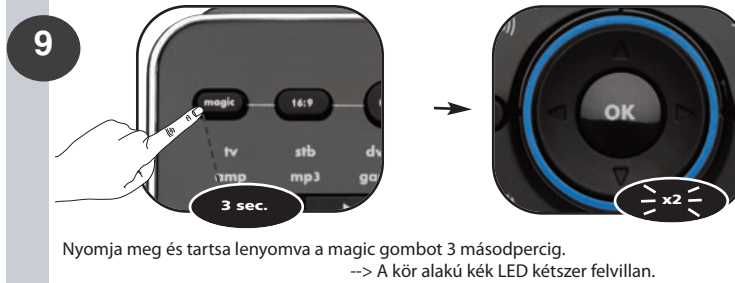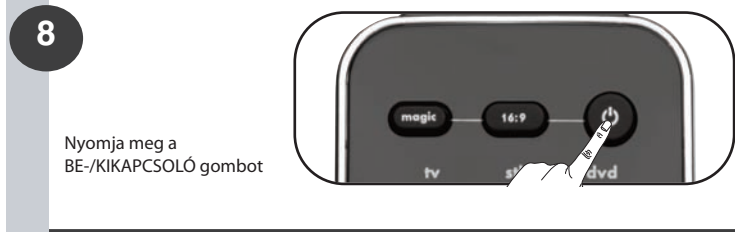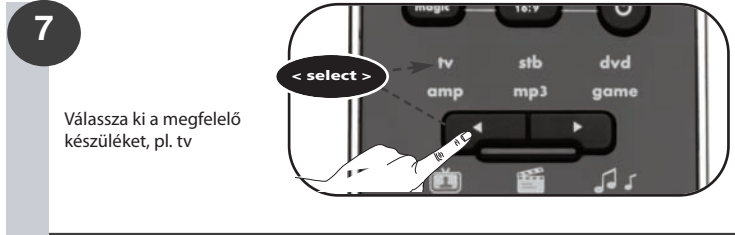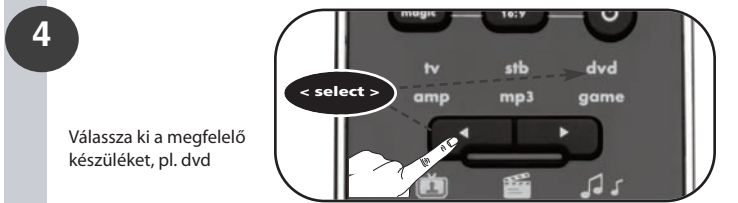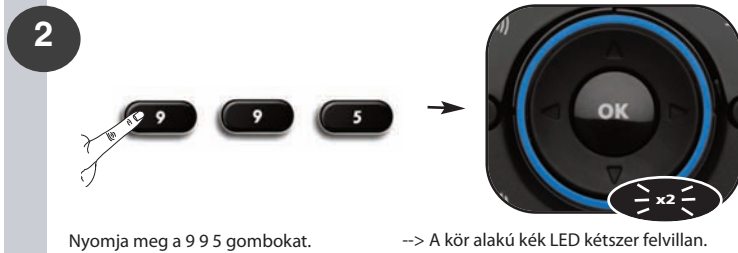

Gratulálunk! Ön sikeresen beállított egy makró-t a „piros gombra”. MOSTANTÓL, ha megnyomja a piros gombot: 1.: a dvd leáll (STOP), 2.: a dvd kikapcsol (OFF), 3.: a tv kikapcsol (OFF). A távvezérlő ezt minden készülék-üzem-módban végrehajtja, amikor Ön megnyomja a piros gombot.



Hogyan lehet a makrógombot az eredeti funkciójára visszaállítani?


- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a Magic gombot 3 másodpercig.
--> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.
- 2) Nyomja meg a 9 9 5 gombokat.
- 3) Nyomja meg a megfelelő makrógombot (pl. a piros gombot).
- 4) Nyomja meg és tartsa lenyomva a magic gombot 3 másodpercig.
--> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

Mi is a „Beállítókódom”?

A ONE FOR ALL távvezérlő beállítható az alábbiak segítségével:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Direkt kódbeállítás
- Kereső mód


Az alábbi lépések bemutatják, hogyan tudhatja meg, melyik „Beállítókód” van jelenleg beállítva az egyes készülékmódok alatt.

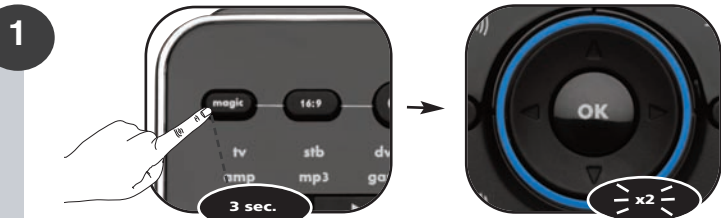


Nyomja meg és tartsa lenyomva a magic gombot 3 másodpercig.
--> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.




Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. tv

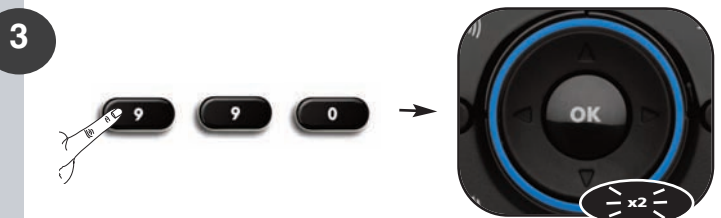


Nyomja meg a 9 9 0 gombokat. --> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

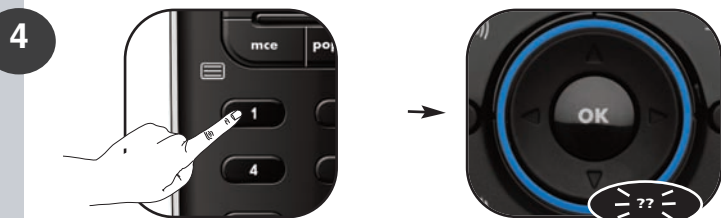


Nyomja meg az 1-es gombot a négy számjegyű beállítókódja első számjegyéhez és számolja meg, hányszor villan fel a kör alakú kék LED. Ha a kör alakú kék LED nem villan fel, akkor a számjegy a „0”.

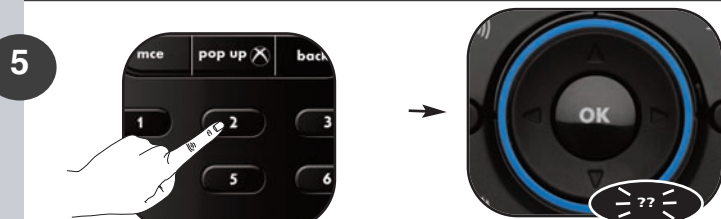

Nyomja meg a 2-es gombot a négy számjegyű beállítókódja második számjegyéhez és számolja meg, hányszor villan fel a kör alakú kék LED. Ha a kör alakú kék LED nem villan fel, akkor a számjegy a „0”.

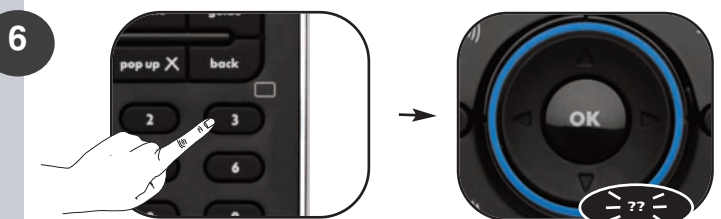

Nyomja meg a 3-as gombot a négy számjegyű beállítókódja harmadik számjegyéhez és számolja meg, hányszor villan fel a kör alakú kék LED. Ha a kör alakú kék LED nem villan fel, akkor a számjegy a „0”.

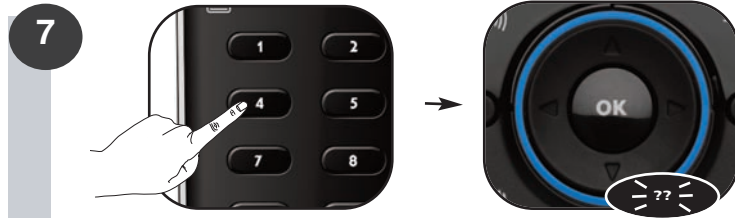

Nyomja meg a 4-es gombot a négy számjegyű beállítókódja negyedik számjegyéhez és számolja meg, hányszor villan fel a kör alakú kék LED. Ha a kör alakú kék LED nem villan fel, akkor a számjegy a „0”.

Gratulálunk! Ön sikeresen megállapította a felvillanások számából az Ön jelenlegi Beállítókódját tv üzemmódban.

Az Ön „Beállítókódjai”:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Üzemi visszaállítás


Az Üzemi visszaállítás minden üzemmódban törli az összes „betanított” funkciót, valamint egyéb programozott funkciókat is, mint például a Key Magic® és a Makrók.

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a magic gombot 3 másodpercig.
--> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.
- 2) Nyomja meg a 9 8 0 gombokat. A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

• Promjena dodjele načina rada

Kako istovremeno postaviti dva istovrsna uređaja (ili više njih).

stranice 2

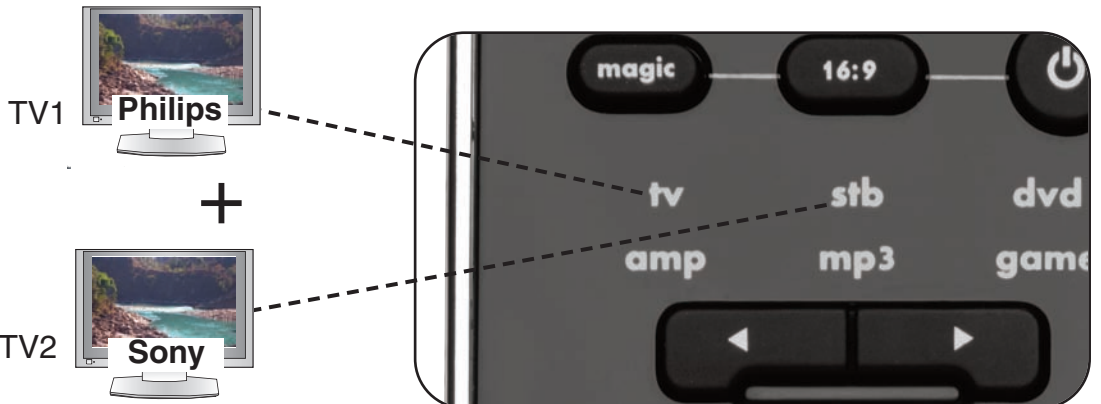

• Key Magic[®]

Omogućuje vam obnovu funkcija s vašeg IZGUBLJENOG ili NEISPRAVNOG originalnog daljinskog upravljača.

stranice 3

Nakon postupka postavljanja nedostaje funkcija

e.g. npr. originalni daljinski upravljač je IZGUBLJEN ili NEISPRAVAN



Key Magic[®]




Funkciju koja nedostaje možete vratiti tako da od Korisničke podrške zatražite (5-znamenastu) Key Magic[®] šifru funkcije. Zatim jednostavno pratite upute od stranice 5.

• Makronaredba

Omogućuje slanje slijeda naredbi pritiskom jedne tipke.

stranice 4

e.g. Macro on "red key"

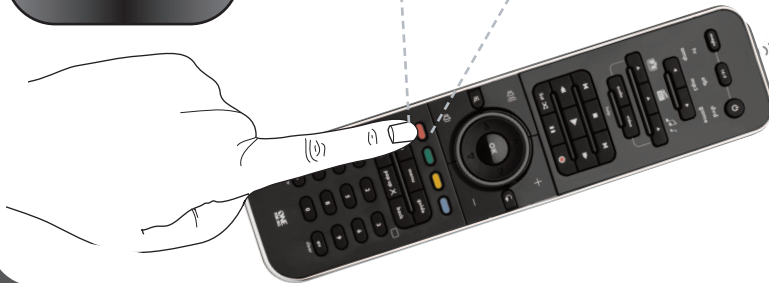

»»» Naredba 1
»»» Naredba 2
»»» Naredba 3

STOP & OFF



Makronaredba na crvenoj tipki =

- Naredba 1: ZAUSTAVI dvd
- Naredba 2: ISKLJUČI dvd
- Naredba 3: ISKLJUČI tv

• Koja je moja šifra za postavljanje??


Saznajte koja je šifra trenutno postavljena za svaki od 6 načina rada za uređaje

stranice 5

Moja šifra je ?




1 5 5 6

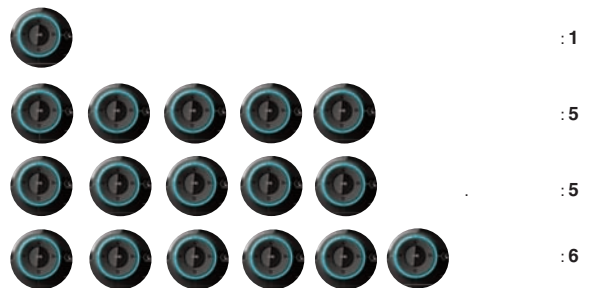


Promjena dodjele načina rada


Ova značajka omogućuje vam programiranje 2 istovrsna uređaja (ili više njih) na jednom ONE FOR ALL daljinskom upravljaču (npr. dva televizora). U sljedećem primjeru prikazano je postavljanje dodatnog televizora. Stoga trebate promijeniti dodjelu npr. načina rada "stb" na način rada "tv".

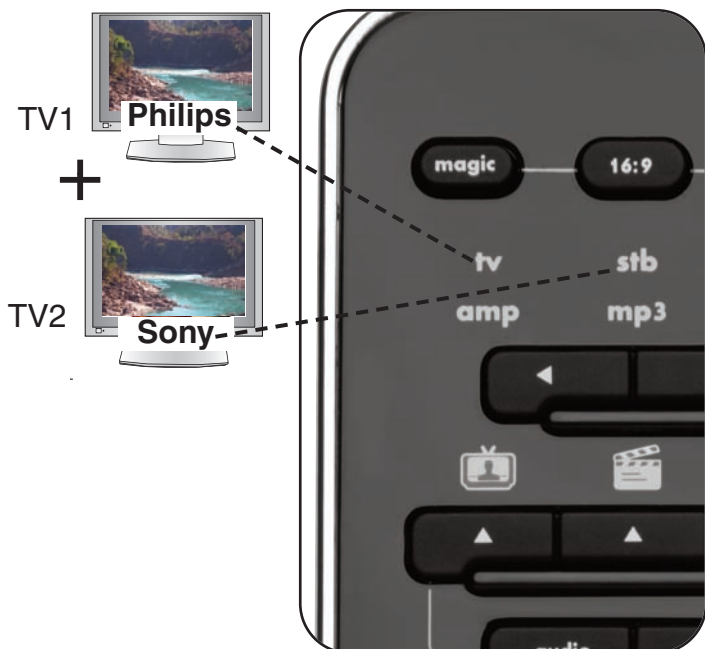


Primjer. Kako dodjelu načina rada "stb" promijeniti na "tv":

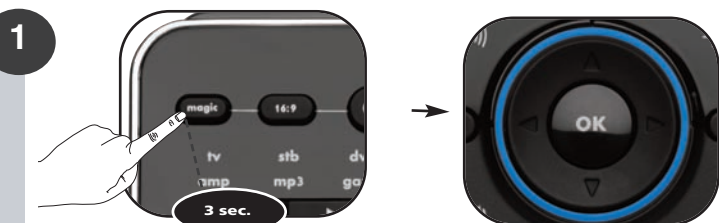

Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku **magic**. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

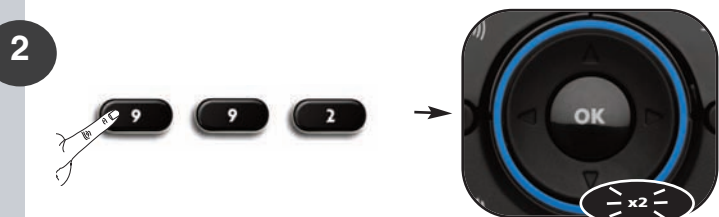


Pritisnite 9 9 2. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

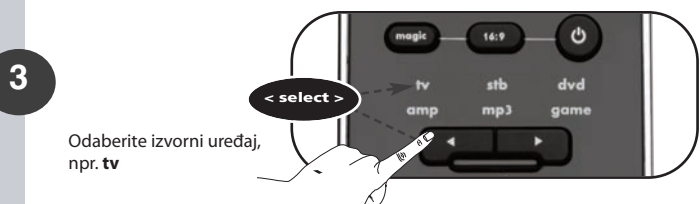

Odaberite izvorni uređaj, npr. **tv**


4

Pritisnite i otpustite tipku **magic**.

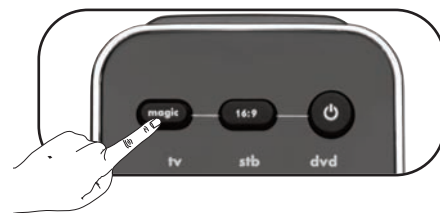

5


Odaberite određeni uređaj, npr. **stb**.

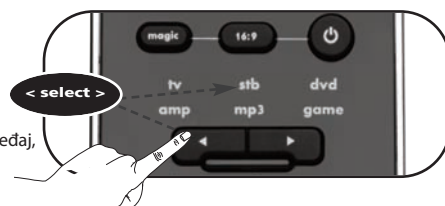

6

Pritisnite i otpustite tipku **magic**.

--> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

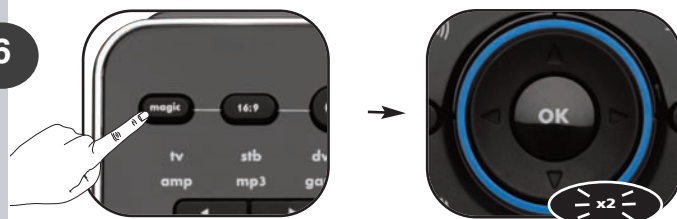

Čestitamo! Uspješno ste promijenili dodjelu načina rada "stb" na drugi način rada "tv".

Sada jednostavno pratite "ONE FOR ALL SimpleSet", "Izravno postavljanje šifre" ili "Pretraživanje" kako biste programirali satelitski prijemnik u stb načinu rada.

Kako način rada uređaja ponovo postaviti na izvorni način rada?

- 1) Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku Magic. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.
- 2) Pritisnite 9 9 2.
- 3) Odaberite način rada uređaja koji želite ponovo postaviti na izvorni način rada (npr. stb).
- 4) Dvaput pritisnite tipku magic. Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

KeyMagic® je ekskluzivna ONE FOR ALL značajka. ONE FOR ALL omogućuje korištenje svih funkcija vašeg izvornog daljinskog upravljača - čak i onih za koje ne postoji zasebna tipka na ONE FOR ALL daljinskom upravljaču. Često korištene funkcije mogu se dodijeliti tipki po izboru pomoću značajke KeyMagic® na ONE FOR ALL daljinskom upravljaču. Kako biste određenu funkciju programirali pomoću značajke KeyMagic®, potrebna vam je odgovarajuća šifra funkcije. Kako se na različitim vrstama uređaja koriste različite šifre funkcija, one se ne mogu pronaći u priručniku. Šifre funkcija možete zatražiti od naše korisničke podrške telefonom, poštom, faksom ili e-poštom.

Kada nas kontaktirate, svakako spomenite sljedeće:

- Trenutnu šifru koju koristite (pogledajte odjeljak "Koja je moja šifra za postavljanje?" na stranici 5).
- Vrstu uređaja, proizvođača i broj modela odgovarajućeg uređaja.
- Broj modela originalnog IZGUBLJENOG ili NEISPRAVNOG daljinskog upravljača.
- Način na koji je funkcija bila označena na originalnom daljinskom upravljaču.

zatim;

Korisnička podrška će vam dati:

- Šifru funkcije (peteroznamenkastu) za svaku zatraženu funkciju.


Kada od korisničke podrške dobijete svoje šifre funkcija, programiranje šifre vrlo je jednostavno:

Primjer: Kako funkciju "I/II (mono/stereo)" s originalnog IZGUBLJENOG ili NEISPRAVNOG daljinskog upravljača programirati na "crvenu tipku" ONE FOR ALL daljinskog upravljača.




1

Odaberite odgovarajući uređaj, npr. tv.

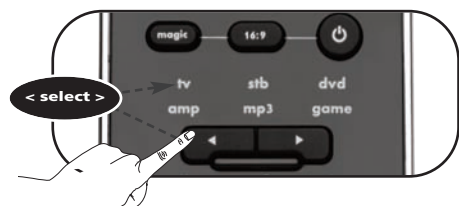


2

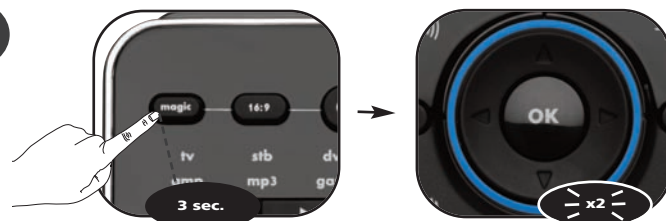


Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku magic. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

3

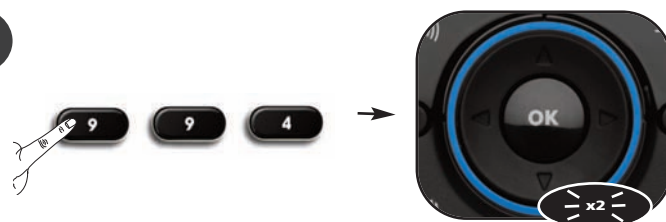

Pritisnite 9 9 4. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

4

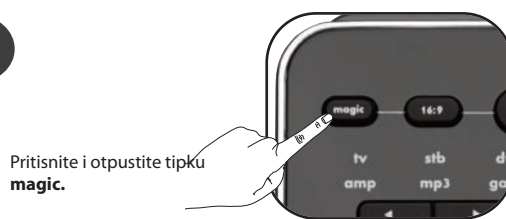

Pritisnite i otpustite tipku magic.

5



Unesite 5-znamenkastu šifru funkcije koju ste dobili od korisničke podrške (npr. 00123).

6



Pritisnite tipku kojoj želite dodijeliti funkciju (npr. crvenu tipku). --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

Čestitamo! Uspješno ste programirali funkciju "I/II (mono/stereo)" s originalnog daljinskog upravljača na ONE FOR ALL daljinski upravljač. Sad ćete svakim pritiskom crvene tipke (u tv načinu rada) pozvati funkciju "I/II (mono/stereo)".

Kako ponovo postaviti tipku kako bi se vratila njena izvorna funkcija?

- 1) Odaberite odgovarajući uređaj (npr. televizor).
- 2) Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku Magic. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.
- 3) Pritisnite 9 9 4.
- 4) Dvaput pritisnite odgovarajuću tipku (npr. crvenu tipku).





Makronaredba

ONE FOR ALL daljinski upravljač možete programirati za davanje niza naredbi prilikom pritiska jedne tipke. Bilo koji niz naredbi koji redovito koristite može se programirati na jednu tipku radi jednostavnije upotrebe.

Možda, na primjer, želite napraviti sljedeću makronaredbu:

1. naredba: dvd --> ZAUSTAVI
2. naredba: dvd --> ISKLJUČI
3. naredba: tv --> ISKLJUČI

Za postavljanje gore definirane makronaredbe na npr. crvenu tipku ONE FOR ALL daljinskog upravljača:

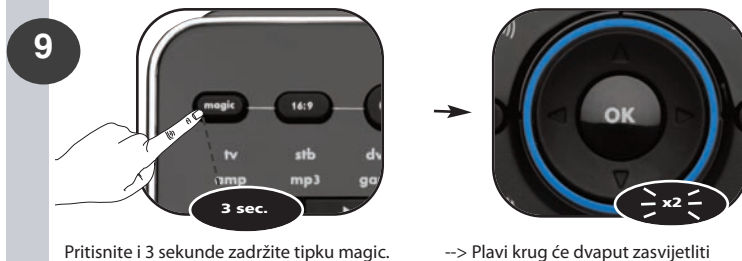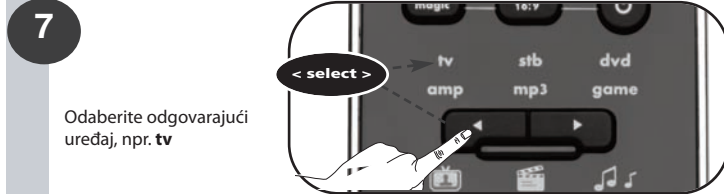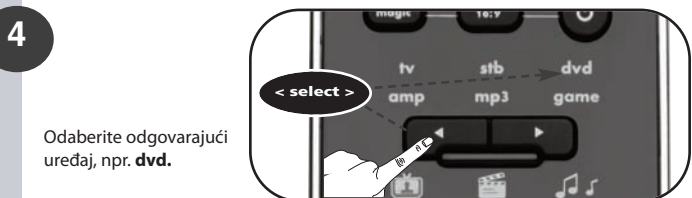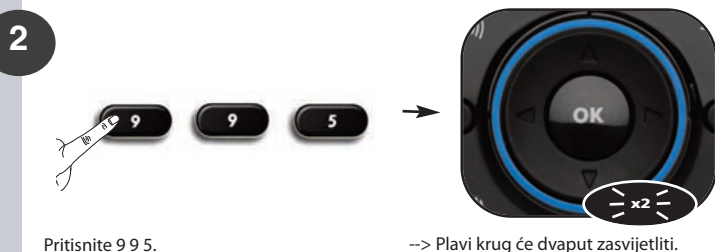

Čestitamo! Uspješno ste na crvenoj tipki programirali makronaredbu. SADA kad pritisnete crvenu tipku: 1.: dvd će se ZAUSTAVITI, 2.: dvd će se ISKLJUČITI, 3: televizor će se ISKLJUČITI. Daljinski upravljač će to izvršiti u bilo kojem načinu rada uređaja prilikom pritiska crvene tipke.



Kako ponovo postaviti tipku makronaredbe kako bi se vratila njena izvorna funkcija?

- 1) Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku Magic. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.
- 2) Pritisnite 9 9 5.
- 3) Pritisnite odgovarajuću tipku makronaredbe (npr. crvena tipka).
- 4) Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku Magic. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

Koja je moja šifra za postavljanje?

ONE FOR ALL daljinski upravljač može se postaviti na sljedeće načine:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Izravno postavljanje šifre
- Pretraživanje

Pomoću sljedećih koraka možete saznati koja je "šifra za postavljanje" trenutno postavljena za svaki od načina rada uređaja.

1

Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku magic. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

2

Odaberite odgovarajući uređaj, npr. tv

3

Pritisnite 9 9 0. Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

4

Pritisnite 1 za 1. znamenku 4-znamenkaste šifre za postavljanje i izbrojite koliko je puta plavi krug zasvijetlio. Ako plavi krug ne zasvijetli, znamenka je "0".

5

Pritisnite 2 za 2. znamenku 4-znamenkaste šifre za postavljanje i izbrojite koliko je puta plavi krug zasvijetlio. Ako plavi krug ne zasvijetli, znamenka je "0".

6

Pritisnite 3 za 3. znamenku 4-znamenkaste šifre za postavljanje i izbrojite koliko je puta plavi krug zasvijetlio. Ako plavi krug ne zasvijetli, znamenka je "0".

7

Pritisnite 4 za 4. znamenku 4-znamenkaste šifre za postavljanje i izbrojite koliko je puta plavi krug zasvijetlio. Ako plavi krug ne zasvijetli, znamenka je "0".

Čestitamo! Uspješno ste provjerili aktivnu šifru za postavljanje u načinu rada za televizor.

Vaše "Šifre za postavljanje":

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Ponovno postavljanje funkcija


Ponovno postavljanje funkcija izbrisat će sve naučene funkcije u svim načinima rada te neke od programiranih funkcija, poput Key Magic® i makronaredbi.

- 1) Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku magic. --> Plavi krug će dvaput zasvijetliti.
- 2) Pritisnite 9 8 0. Plavi krug će dvaput zasvijetliti.

• Zmena priradeného režimu

Ako nastaviť dve (alebo viac) zariadení rovnakého typu.

strany 2

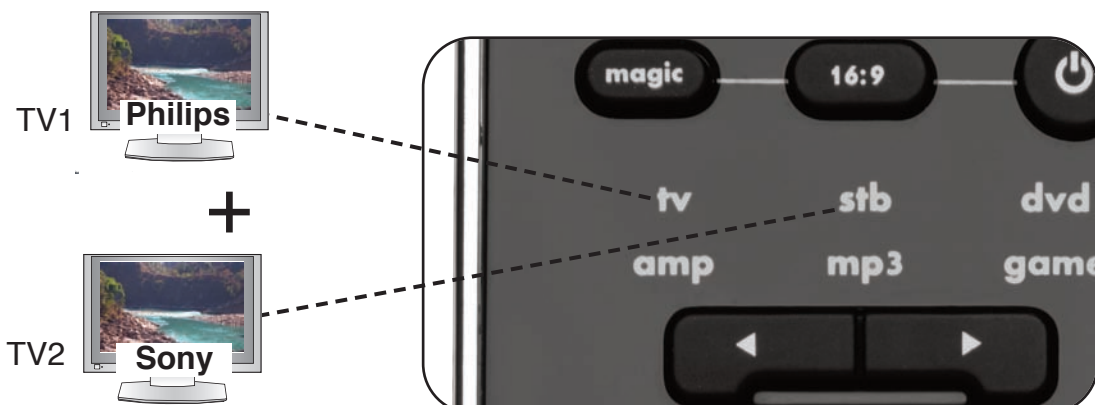

• Key Magic[®]

Umožňuje vám získať funkcie zo STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO pôvodného diaľkového ovládača.

strany 3

Chýbajúca funkcia po procedúre nastavenia

napr. pôvodné STRATENÉ alebo POKAZENÉ diaľkové ovládanie

Key Magic[®]

Chýbajúcu funkciu prevezmite prostredníctvom nášho zákazníckej servisu. Žiadajte (5-ciferný) kód funkcie Key Magic[®]. Potom postupujte podľa pokynov od strany 5.

• Macro

Umožňuje vám odoslať sekvenciu príkazov stlačením jedného tlačidla.

strany 4

Makro na „červenom tlačidle“



STOP & OFF



Makro na „červenom tlačidle“

Príkaz 1: ZASTAVIŤ dvd
Príkaz 2: VYPNÚŤ dvd
Príkaz 3: VYPNÚŤ televízor

• Ako ešte raz znie môj inštalčný kód?

Zistíte, ktorý kód je momentálne nastavený pod jednotlivými spomedzi 6 režimov pre zariadenia

strany 5


Môj kód znie?




1	:	1
5	:	5
5	:	5
6	:	6

Zmena priradeného režimu


Táto funkcia vám dáva možnosť naprogramovať 2 (alebo viac) zariadení rovnakého typu pre jedno diaľkové ovládanie ONE FOR ALL (napr. dva televízory). V nasledujúcom príklade popisujeme situáciu, ak by ste chceli nainštalovať ďalšiu televíziu. Za týmto účelom musíte zmeniť priradenie napr. režimu „stb“ na režim „tv“.

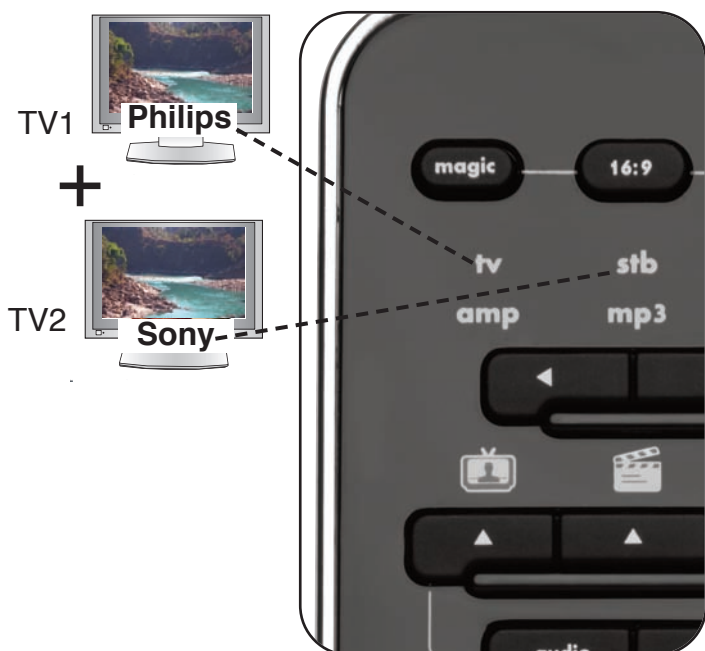

Príklad. Ako zmeniť priradenie režimu „stb“ na „tv“:

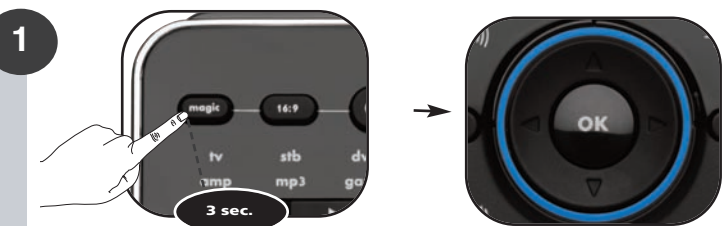


Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

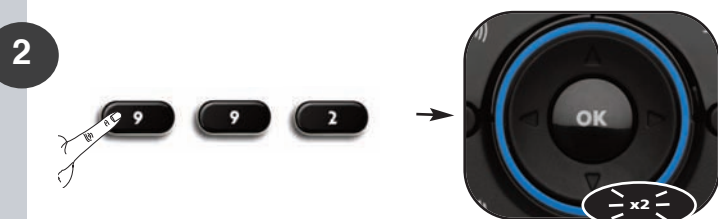

Stlačte 9 9 2. -->


--> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

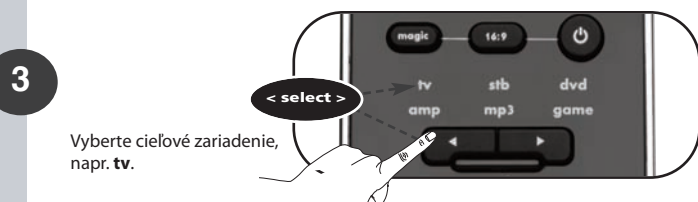

Vyberte cieľové zariadenie, napr. tv.


4

Stlačte a uvoľnite tlačidlo magic.

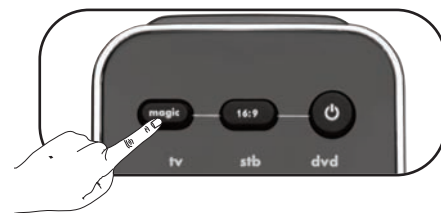


5

Vyberte cieľové zariadenie, napr. stb..

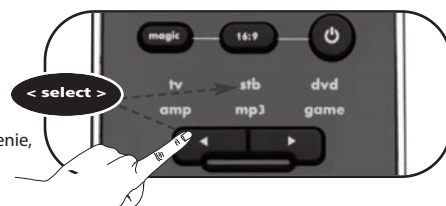

6

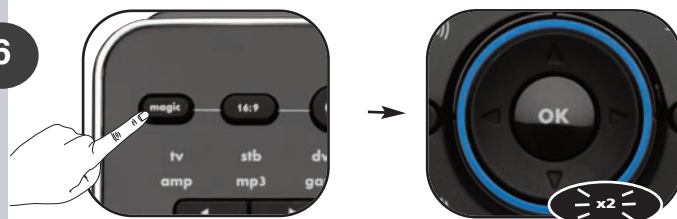

Stlačte a uvoľnite tlačidlo magic.

--> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

Gratulujeme! Úspešne ste zmenili priradenie režimu „stb“ tak, aby sa z neho stal druhý režim „tv“.

Teraz jednoducho postupujte podľa pokynov v časti „ONE FOR ALL SimpleSet“ alebo „Priame nastavenie kódu“ a naprogramujte svoj televízor do režimu koncového prijímača.

Ako obnoviť pôvodný režim zariadenia?

- 1) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
- 2) Stlačte 9 9 2.
- 3) Vyberte príslušný režim zariadenia, ktorý chcete obnoviť do pôvodného režimu (napr. vyberte koncový prijímač).
- 4) Dvakrát stlačte tlačidlo magic. Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

KeyMagic® je exkluzívna funkcia diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Diaľkový ovládač ONE FOR ALL zaručuje, že všetky funkcie vášho pôvodného diaľkového ovládača bude možné používať - dokonca aj tie, ktoré nemajú vlastné tlačidlo na klávesnici diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Často používané funkcie možno priradiť k želanému tlačidlu pomocou funkcie KeyMagic® vášho diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Ak chcete naprogramovať niektorú z funkcií v rámci systému KeyMagic®, je potrebné, aby ste poznali príslušný kód funkcie. Keďže kódy funkcií sa u jednotlivých typov zariadení odlišujú, v príručke ich nenájdete. Kódy funkcií si môžete vyzísť prostredníctvom linky pomoci nášho zákazníckeho servisu, prípadne listom, faxom alebo e-mailom.

Keď nás budete kontaktovať, nezabudnite uviesť nasledovné údaje:

- Aktuálne používaný kód (pozrite si časť „Ako ešte raz znie môj inštalačný kód?“ na strane 5).
- Typ, značku a modelové označenie príslušného zariadenia.
- Modelové označenie pôvodného STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO diaľkového ovládača.
- Označenie funkcie na vašom pôvodnom diaľkovom ovládači.

Potom

vám služby zákazníkom poskytnú:

- Kód funkcie (5-ciferný) pre každú požadovanú funkciu.


Keď obdržíte svoje kódy funkcií od služieb zákazníkom, môžete kód jednoducho naprogramovať:

Príklad: Ako dostať funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho pôvodného STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO diaľkového ovládača na „červené tlačidlo“ diaľkového ovládača ONE FOR ALL.




1

Vyberte príslušné zariadenie, napr. tv.

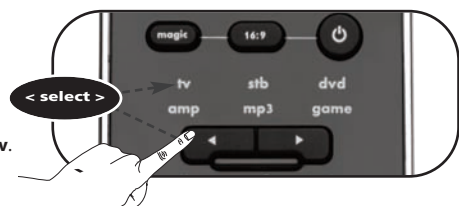


2

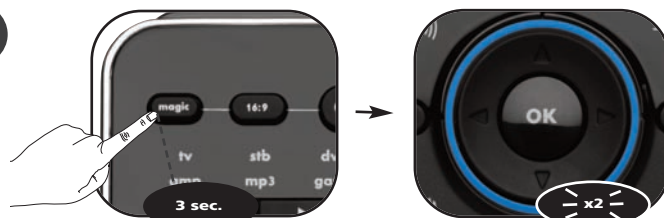

Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

3

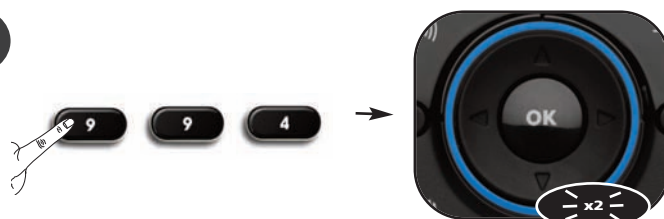


Stlačte 9 9 4.

--> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

4

Stlačte a uvoľnite tlačidlo magic.

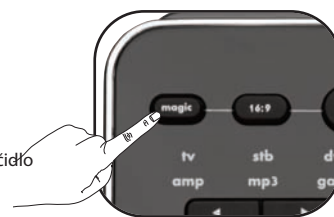

5



Zadajte 5-ciferný kód funkcie, ktorý ste získali od služieb zákazníkom. (napr. 00123)

6



Stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete funkciu priradiť (napr. červené tlačidlo). --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

Gratuluje! Úspešne ste naprogramovali funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho pôvodného diaľkového ovládača do diaľkového ovládača ONE FOR ALL. TERAZ vždy po stlačení „červeného“ tlačidla (v režime tv) vyvoláte funkciu „I/II (mono/stereo)“.

Ako obnoviť pôvodnú funkciu, ktorá bola priradená k danému tlačidlu?

- 1) Vyberte príslušný režim zariadenia (napr. tv).
- 2) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
- 3) Stlačte 9 9 4.
- 4) Dvakrát stlačte príslušné tlačidlo (napr. červené).






Makro

Dialkové ovládanie ONE FOR ALL môžete naprogramovať tak, aby odosielať sekvenciu príkazov stlačením jediného tlačidla. Svoje pohodlie môžete zvýšiť tým, že ľubovoľnú pravidelne používanú sekvenciu klávesov zredukujete na stlačenie jediného tlačidla.

Môžete mať napríklad záujem o vytvorenie nasledovného makra:

1. príkaz: dvd --> ZASTAVIŤ
2. príkaz: dvd --> VYPNÚŤ
3. príkaz: tv --> VYPNÚŤ

Ak chcete naprogramovať vyššie uvedené makro napríklad na „červené“ tlačidlo na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL:

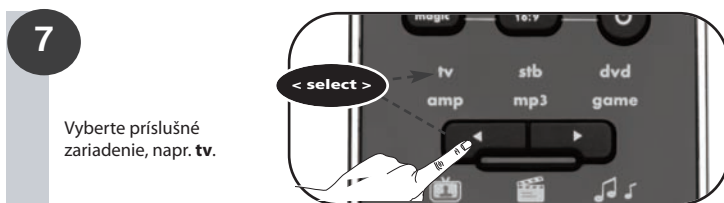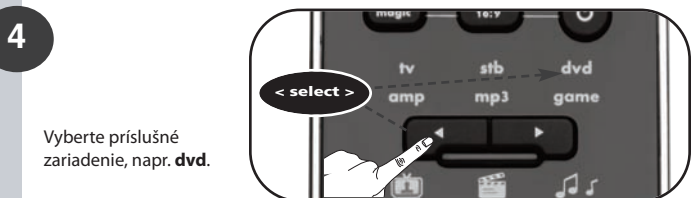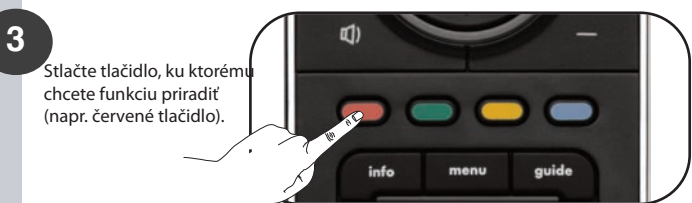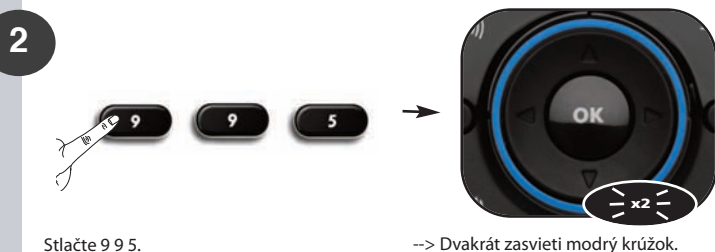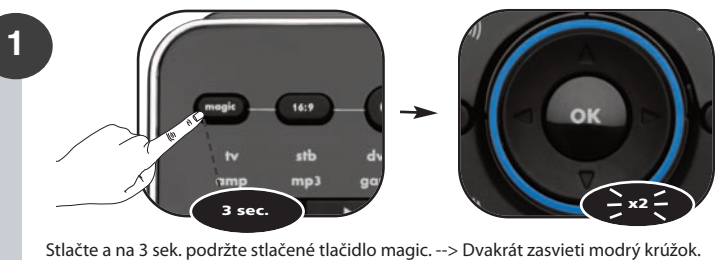

Gratuluje! Úspešne ste naprogramovali makro na „červené“ tlačidlo. **TERAZ, keď stlačíte červené tlačidlo: 1.: dvd sa ZASTAVÍ, 2.: dvd sa VYPNE, 3.: tv sa VYPNE.** Dialkové ovládanie po stlačení červeného tlačidla vykoná tieto činnosti nech sa nachádzate v režime ľubovoľného zariadenia.



Ako obnoviť funkciu, ktorá bola pôvodne priradená k tlačidlu makra?

- 1) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
- 2) Stlačte 9 9 5.
- 3) Dvakrát stlačte príslušné tlačidlo makra (napr. červené tlačidlo).
- 4) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

Ako ešte raz znie môj „inštalčný kód“?

Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nastavujete jedným z nasledovných nástrojov:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Nastavenie priameho kódu
- Metóda vyhľadávania


Nasledujúce kroky vám priblížia systém vyhľadávania „inštalčného kódu“, ktorý je momentálne nastavený pre režimy jednotlivých zariadení.



Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.




Vyberte príslušné zariadenie, napr. tv.

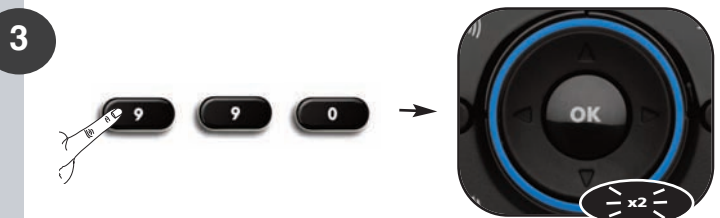


Stlačte 9 9 0.


--> Dvakrát zasvieti modrý krúžok

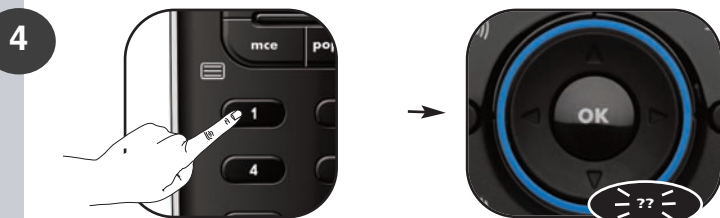

Stlačte tlačidlo 1 pre prvú číslicu vášho 4-ciferného inštalčného kódu a počítajte, kolkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.

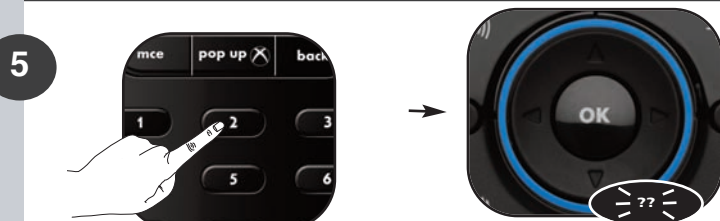

Stlačte tlačidlo 2 pre druhú číslicu vášho 4-ciferného inštalčného kódu a počítajte, kolkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.

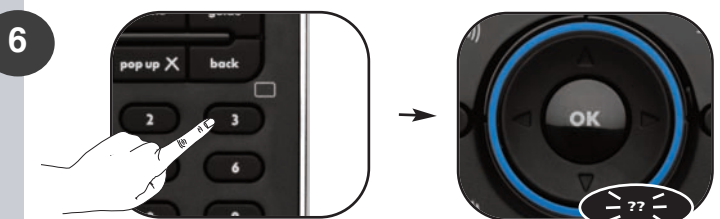

Stlačte tlačidlo 3 pre tretiu číslicu vášho 4-ciferného inštalčného kódu a počítajte, kolkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.



Stlačte tlačidlo 4 pre štvrtú číslicu vášho 4-ciferného inštalčného kódu a počítajte, kolkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.

Gratulujeme! Úspešne ste blikaním nastavili svoj inštalčný kód v režime tv.

Vaše „inštalčné kódy“:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Prevádzkový reset


Prevádzkový reset vymaže všetky naučené funkcie vo všetkých režimoch, ako aj niektoré ďalšie naprogramované funkcie, ako sú napr. Key Magic® a makrá.

- 1) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
- 2) Stlačte 9 8 0. Dvakrát zasvieti modrý krúžok.

• Gentildeling af funktioner

Sådan sættes to (eller flere) enheder af samme type op.

side 2

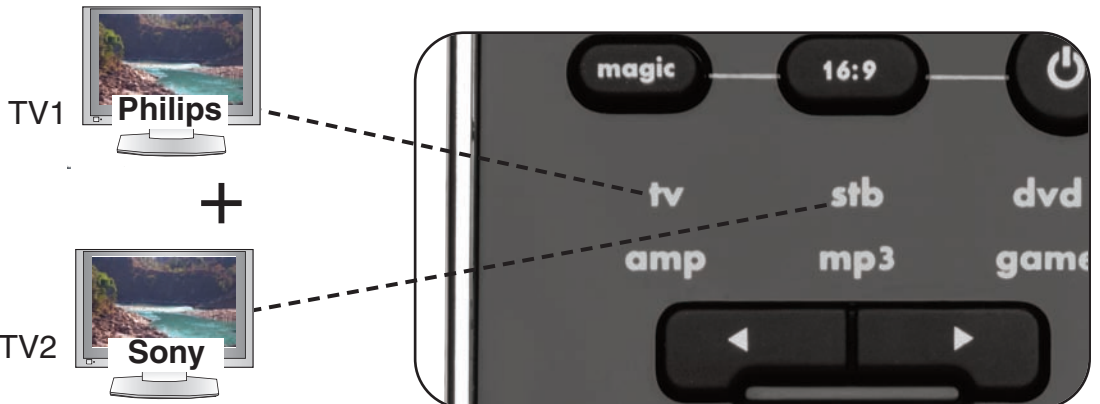

• Key Magic[®]

Lader dig få funktioner fra din FORSVUNDNE eller DEFEKTE originale fjernbetjening.

side 3

Manglende funktion efter opsætningsproceduren

f.eks. original FORSVUNDNE eller DEFEKT fjernbetjening

Key Magic[®]


Få din manglende funktion via vores kundeservice ved at bede om en (5-cifret) Key Magic[®]-funktionskode. Følg derefter proceduren fra side 3.

• Makro

Lader dig sende en række kommandoer ved et tryk på en enkelt tast.

side 4

Makro på den "røde tast"

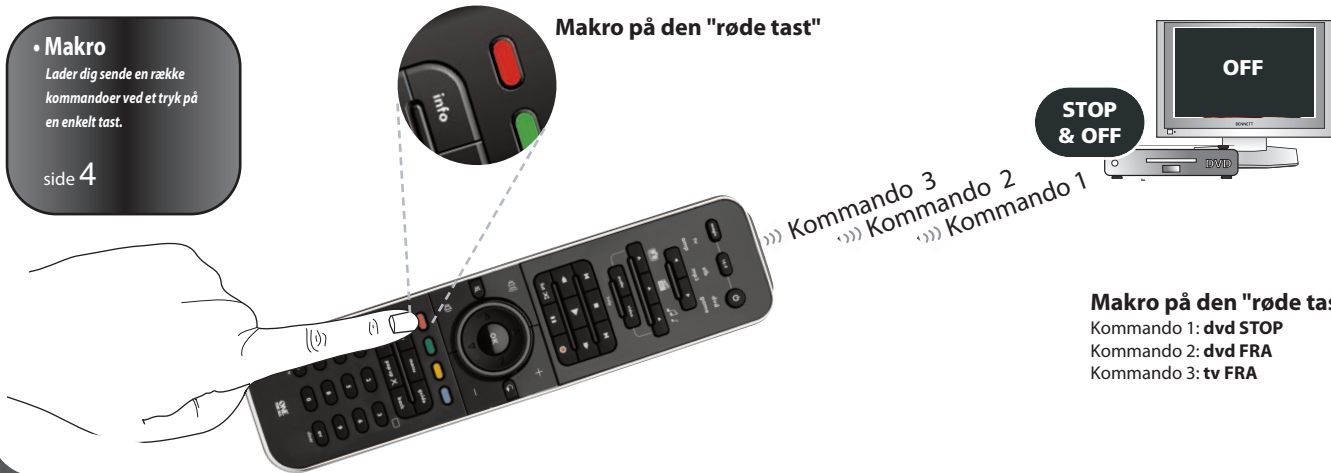

Makro på den "røde tast" =


- Kommando 1: dvd STOP
- Kommando 2: dvd FRA
- Kommando 3: tv FRA

• Hvad er min "opsætningskode"?

Find ud af, hvilken kode der aktuelt er indstillet under hver af de 6 enhedsfunktioner.

side 5

Min kode er?

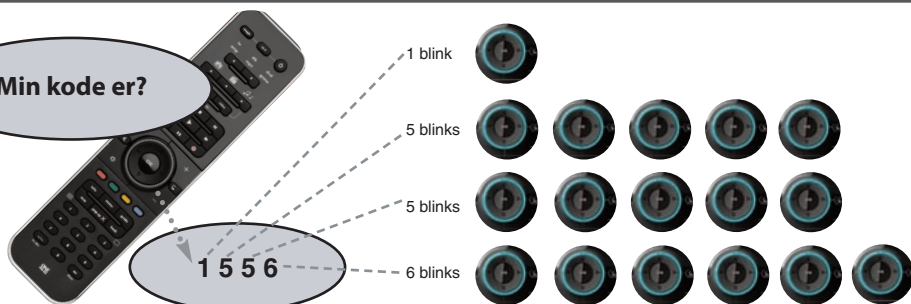

1st nr. : 1

2nd nr. : 5


3rd nr. : 5

4th nr. : 6






Gentildeling af funktioner

Med denne funktion kan du programmere 2 (eller flere) af samme enhedstype til ONE FOR ALL-fjernbetjeningen (f.eks. to tv'er).

I følgende eksempel vil du opsætte yderligere et tv. Derfor er du nødt til at gentildele (ændre) f.eks. "stb"-funktion til "tv"-funktion.

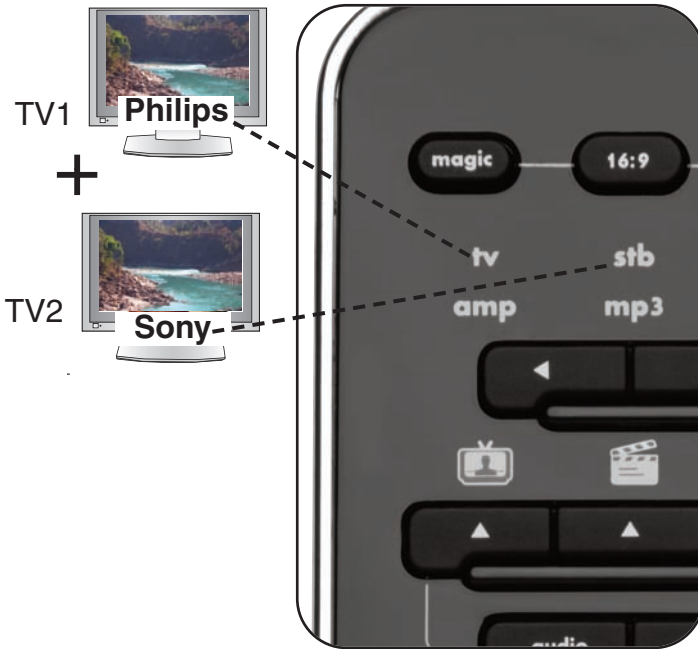

Eksempel. Sådan gentildeler du "stb" til "tv":

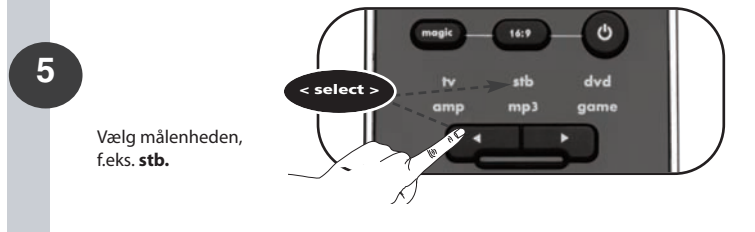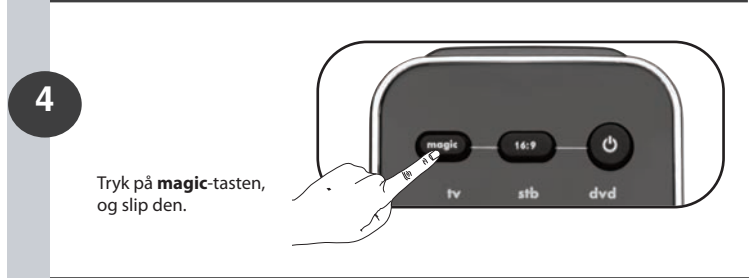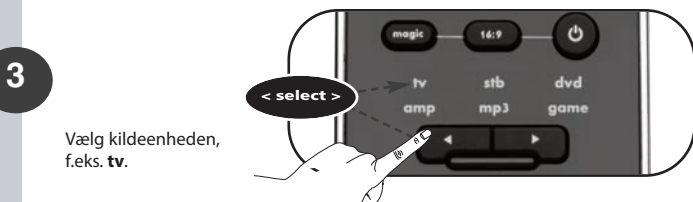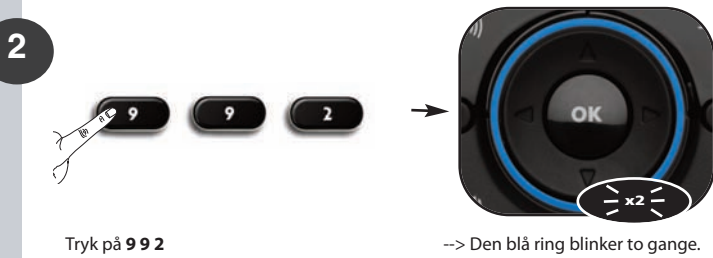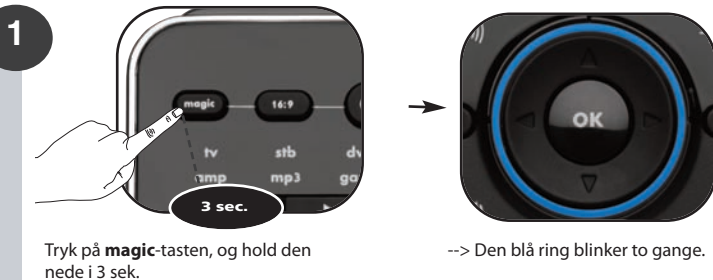

Tillykke! Du har nu gentildelt "stb"-funktionen til at blive en anden "tv"-funktion.

Nu skal du blot følge "ONE FOR ALL SimpleSet", "Direkte kodeopsætning" eller "Søgemetode" for at programmere dit tv i stb-funktion.

Sådan nulstilles en enhedsfunktion til dens originale funktion.

- 1) Tryk på MAGIC-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.
- 2) Tryk på 992.
- 3) Vælg den tilsvarende enhedsfunktion, som du vil nulstille til dens originale funktion (vælg f.eks. stb).
- 4) Tryk to gange på magic-tasten. Den blå ring blinker to gange.

Key Magic®

KeyMagic® er en eksklusiv ONE FOR ALL-funktion. ONE FOR ALL sikrer, at mange funktioner fra din originale fjernbetjening kan bruges – selv dem, der ikke har deres egen tast på ONE FOR ALL-tastaturet. Ofte brugte funktioner kan tildeles en tast efter eget valg ved at bruge KeyMagic®-funktionen på ONE FOR ALL. For at programmere en bestemt funktion med KeyMagic® skal du kende den tilsvarende funktionskode. Da funktionskoderne varierer mellem forskellige typer enheder, findes de ikke i manualen. Du kan bede om dine funktionskoder gennem hjælpelinjen til vores forbrugerservice eller via brev, fax eller e-mail.

Når du kontakter os, skal du oplyse følgende:

- Den aktuelle kode, du bruger (se "Hvad er min opsætningskode" på side 5).
- Enhedstype, mærke og modelnummer på den tilsvarende enhed.
- Modelnummer på den originale FORSVUNDNE eller DEFEKTE fjernbetjening.
- Hvordan funktionen var navngivet på din originale fjernbetjening.

Derefter:

Kundeservice vil sende dig:

En funktionskode (5-cifret) til hver funktion, du har bedt om.


Når du har modtaget din(e) funktionskode(r) fra kundeservice, er det let at programmere koden:

Eksempel: Sådan får du "I/II (mono/stereo)"-funktionen fra din originale FORSVUNDNE eller DEFEKTE fjernbetjening ind på den "røde tast" på din ONE FOR ALL-fjernbetjening.




1

Vælg den tilsvarende enhed, f.eks. **tv**.

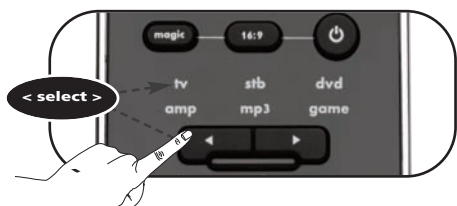


2

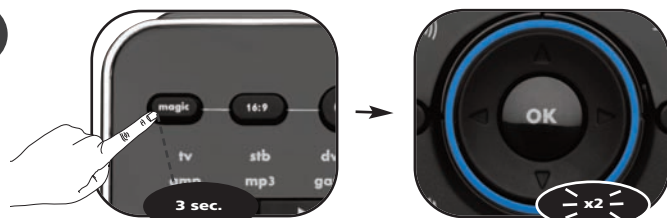

Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek.

--> Den blå ring blinker to gange.

3

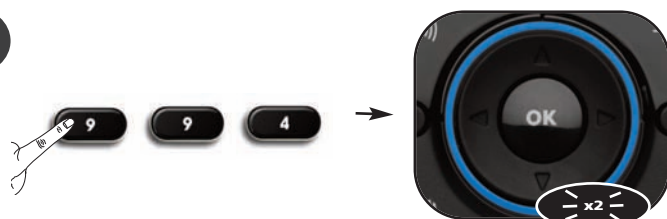

Tryk på **9 9 4**.

--> Den blå ring blinker to gange.

4



Tryk på **magic**-tasten, og slip den.

5



Indtast den **5-cifrede funktionskode**, du har fået fra kundeservice. (f.eks. 00123)

6



Tryk på den **tast, som funktionen vil blive tildelt** (f.eks. den røde tast).

--> Den blå ring blinker to gange.

Tillykke! Du har programmeret funktionen "I/II (mono/stereo)" fra din originale fjernbetjening til din ONE FOR ALL-fjernbetjening. Næste gang du trykker på den "røde tast" (i tv-funktion), bruger du funktionen "I/II (mono/stereo)".

Sådan nulstilles en tast for at få dens originale funktion.

- 1) Vælg den tilsvarende enhedsfunktion (f.eks. tv)
- 2) Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.
- 3) Tryk på 9 9 4.
- 4) Tryk på den tilsvarende tast (f.eks. rød) to gange.








Makro

Du kan programmere din ONE FOR ALL til at udsende en række kommandoer ved et tryk på en enkelt tast. Enhver række af kommandoer, som du bruger regelmæssigt, kan reduceres til et bekvemt tryk på én tast.


Du vil f.eks. oprette følgende makro:

kommando: dvd --> STOP
kommando: dvd --> FRA
kommando: tv --> FRA

Sådan sætter du ovennævnte makro op på f.eks. den "røde tast" på din ONE FOR ALL:

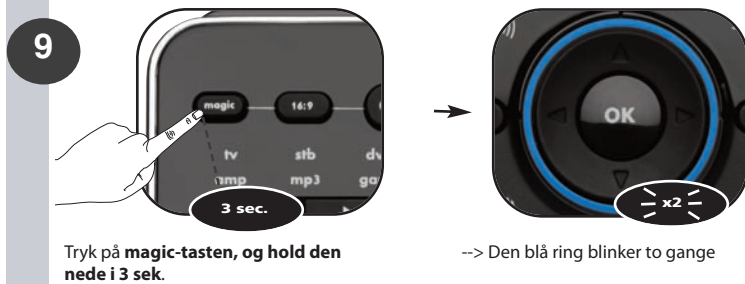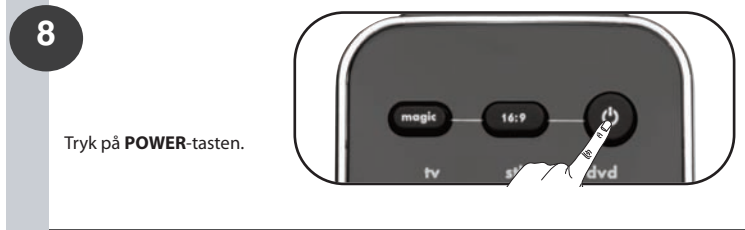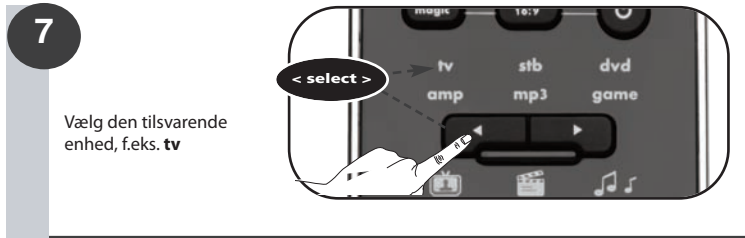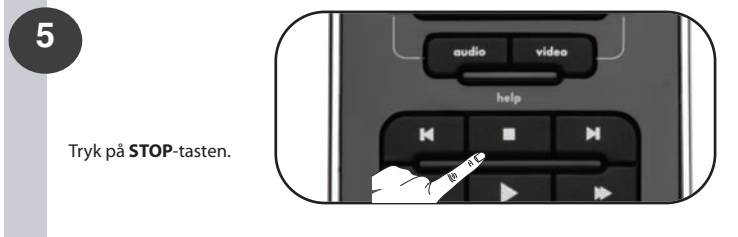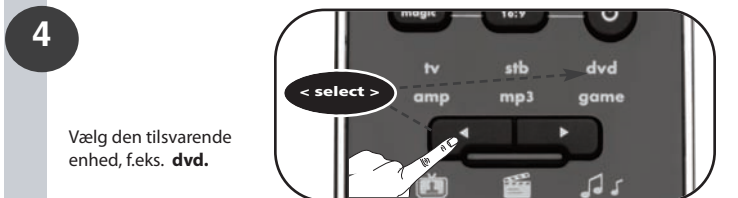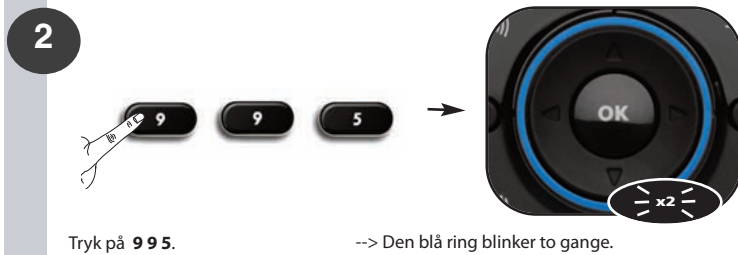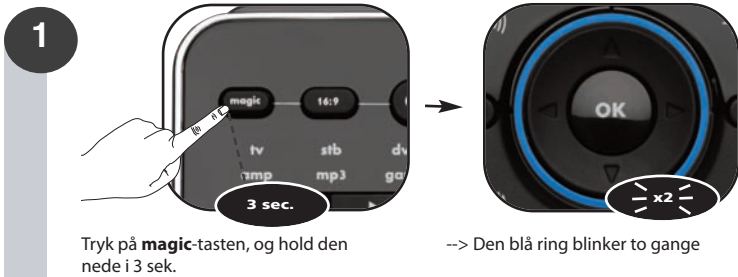

Tillykke! Du har nu programmeret et makro på den "røde" tast.
 Næste gang du trykker på den "røde tast": 1.: dvd vil stoppe, 2.: dvd slukkes, 3.: tv slukkes. Fjernbetjeningen vil gøre dette i hver enhedsfunktion, når du trykker på den røde tast.

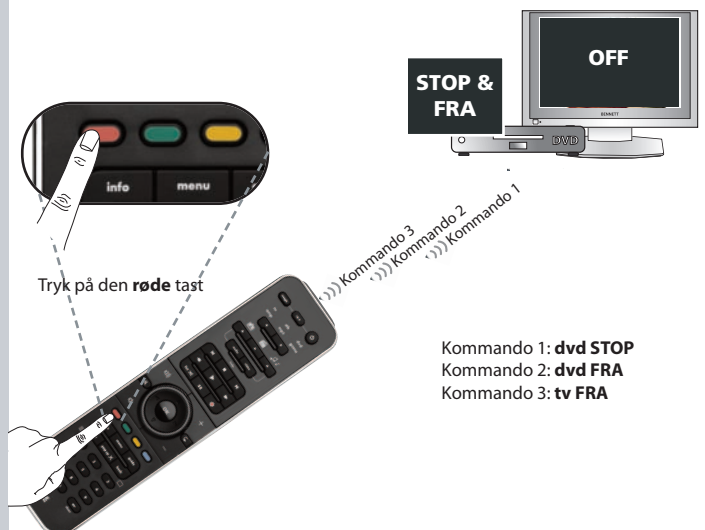

Sådan nulstilles makrotasten for at få dens originale funktion.


- 1) Tryk på MAGIC-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.
- 2) Tryk på 995.
- 3) Tryk på den tilsvarende makrotast (f.eks. den røde tast).
- 4) Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.

Hvad er min "opsætningskode" ?

Du sætter din ONE FOR ALL op ved enten:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Direkte kodeopsætning
- Søgemetode


De følgende trin viser dig, hvordan du kan finde ud af, hvilken "opsætningskode" der aktuelt er sat op under hver enhedsfunktion.

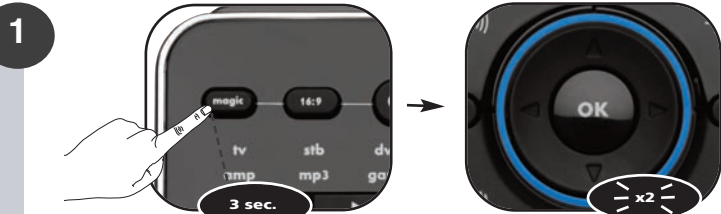


Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.



Vælg den tilsvarende enhed, f.eks. tv.

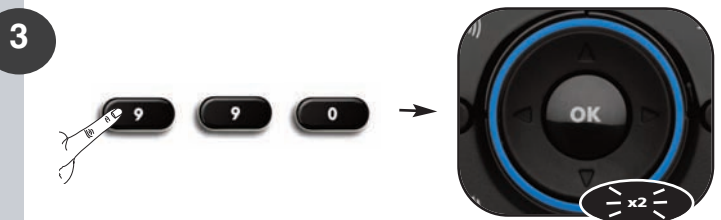


Tryk på 990. --> Den blå ring blinker to gange.

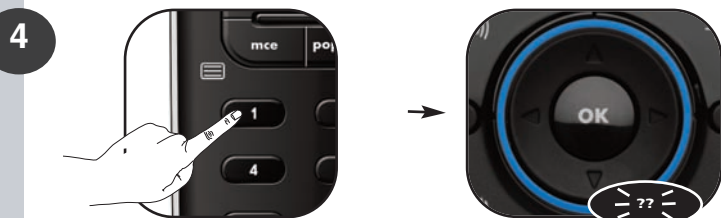


Tryk på 1 for det første ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og tæl, hvor mange gange den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".



Tryk på 2 for det andet ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og tæl, hvor mange gange den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".

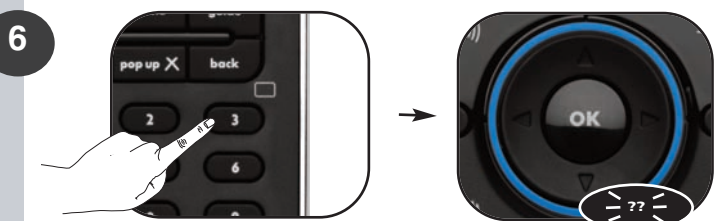

Tryk på 3 for det tredje ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og tæl, hvor mange gange den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".

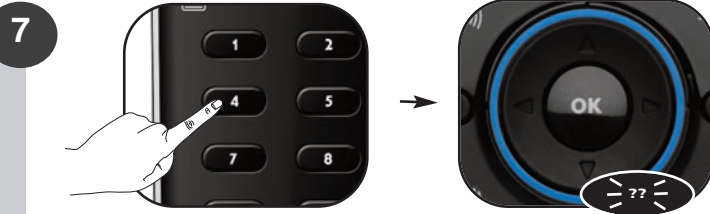

Tryk på 4 for det fjerde ciffer i din 4-cifrede opsætningskode og tæl, hvor mange gange den blå ring blinker. Hvis den blå ring ikke blinker, er cifret "0".

Tillykke! Du har nu blinket frem din aktuelle opsætningskode i tv-funktion.

Dine "opsætningskoder":

Betjeningsnulstilling


Betjeningsnulstilling vil slette alle indlæste funktioner på tværs af alle funktioner og nogle andre programmerede funktioner som Key Magic® og Makroer.

- 1) Tryk på magic-tasten, og hold den nede i 3 sek. --> Den blå ring blinker to gange.
- 2) Tryk på 980. Den blå ring blinker to gange.

Ny tildeling av modus

Slik konfigurerer du to (eller flere) enheter av same type.

side 2

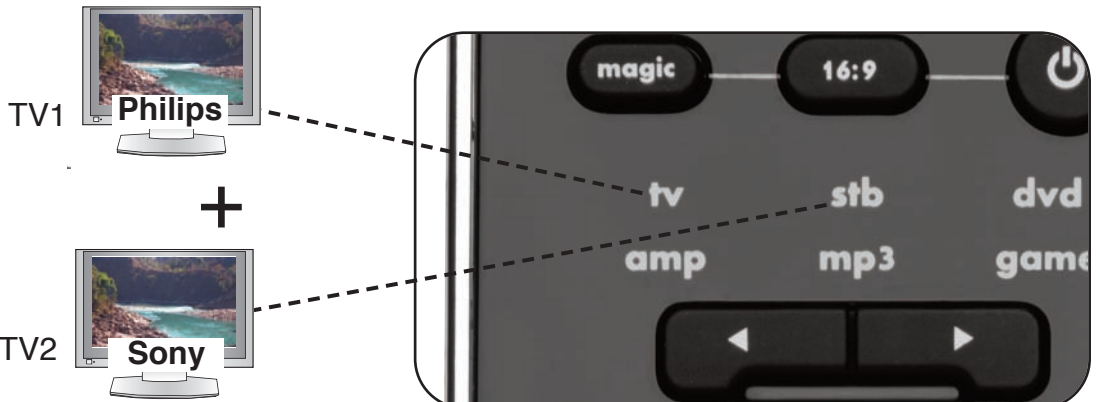

Key Magic[®]

Gir deg tilgang til funksjoner fra opprinnelige fjernkontroller som er ødelagt eller blitt borte.

side 3

Manglende funksjon etter konfigurasjonsprosedyre

f.eks. opprinnelig fjernkontroll som er ødelagt eller er blitt borte

Key Magic[®]


Du kan få tilgang til den manglende funksjonen ved å be vår kundeservice om en (femsifret) KeyMagic[®]-funksjonskode. Deretter følger du ganske enkelt fremgangsmåten fra side 3.

Makro

Gir deg muligheten til å sende en sekvens med kommandoer med ett tastetrykk.

side 4

Makro for den røde tasten

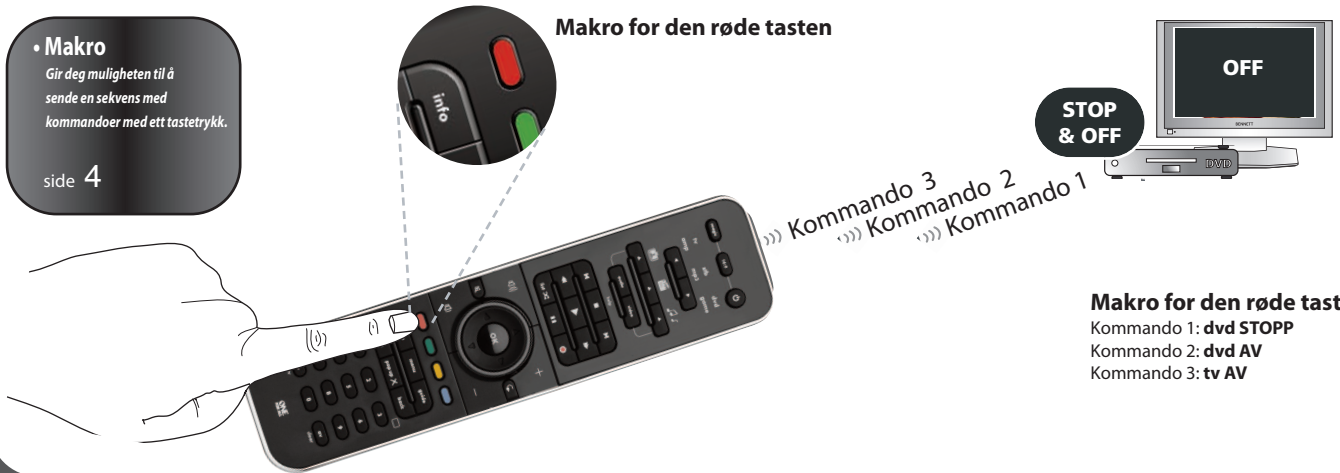

Makro for den røde tasten =
Kommando 1: **dvd STOPP**
Kommando 2: **dvd AV**
Kommando 3: **tv AV**

Hva er konfigurasjonskoden min?

Finn ut hvilken kode som for øyeblikket er angitt for hver av de seks enhetsmodiene.

side 5

Hva er koden min?




1 blink		1st nr.	: 1
5 blinks		2nd nr.	: 5
5 blinks		3rd nr.	: 5
6 blinks		4th nr.	: 6







Ny tildeling av modus

Med denne funksjonen kan du programmere to (eller flere) enheter av samme type (f.eks. to TV-er) på ONE FOR ALL-fjernkontrollen.

I det følgende eksempelet er målet å konfigurere en ekstra TV. Dette betyr at du må endre tildeling av modus, f.eks. fra stb til tv.

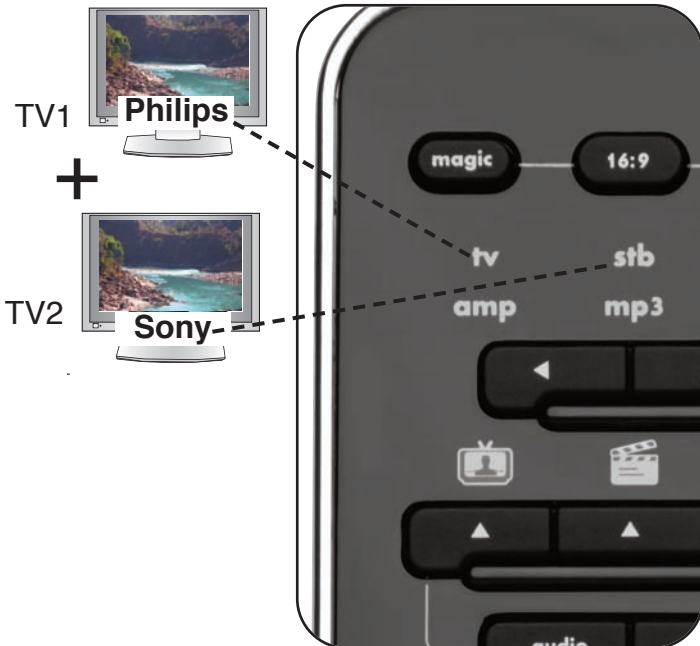

Eksempel. Slik endrer du tildeling av modus fra stb til tv:

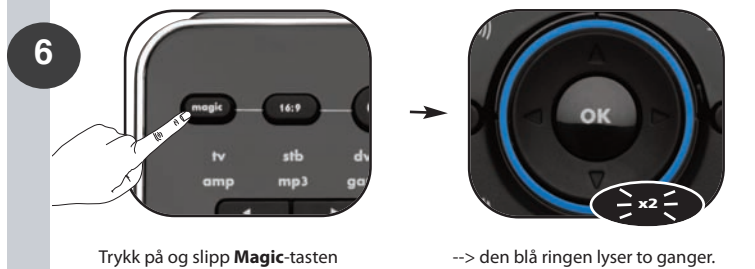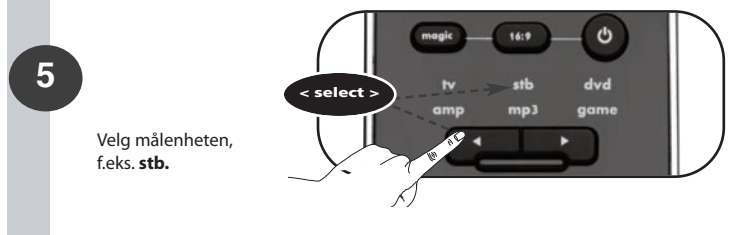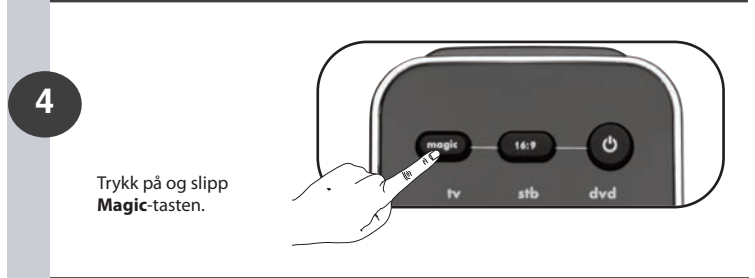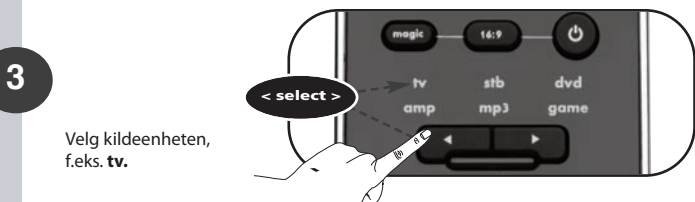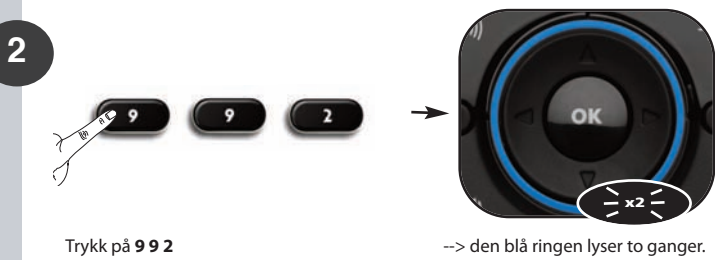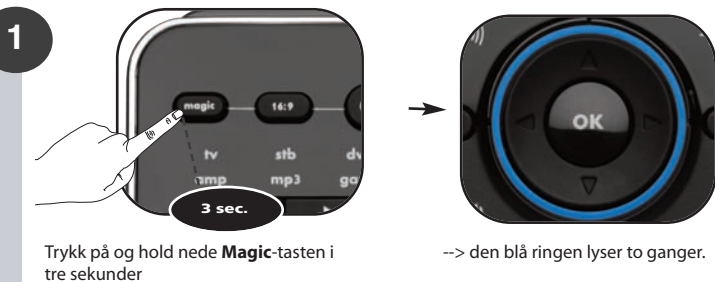

Gratulerer! Du har endret tildeling av modus slik at stb nå er en ekstra tv-modus.

Nå er det bare å følge fremgangsmåten i ONE FOR ALL SimpleSet, Direkte kodekonfigurasjon eller Søkemethoden for å programmere TV-en i stb-modus

Hvordan tilbakestilles en enhetsmodus til den opprinnelige modusen?

- 1) Trykk på og hold nede MAGIC-tasten i tre sekunder --> den blå ringen lyser to ganger.
- 2) Trykk på 9 9 2.
- 3) Velg den tilsvarende enhetsmodusen som du vil tilbakestille til sin opprinnelige modus (f.eks. velg stb).
- 4) Trykk to ganger på Magic-tasten. Den blå ringen lyser to ganger.

Key Magic®

KeyMagic® er en eksklusiv ONE FOR ALL-funksjon. Med ONE FOR ALL kan du bruke mange funksjoner fra den opprinnelige fjernkontrollen – selv funksjoner som ikke har sin egen tast på ONE FOR ALL-tastaturet. Mye brukte funksjoner kan tilordnes den knappen du ønsker, ved hjelp av KeyMagic®-funksjonen til ONE FOR ALL. Hvis du skal programmere en bestemt funksjon med KeyMagic®, må du vite hva den tilsvarende funksjonskoden er. Funksjonskoder varierer mellom ulike enheter, derfor finner du dem ikke i brukerhåndboken. Du kan be om funksjonskodene via hjelpelinjen vår for forbrukerservice eller via brev, faks eller e-post. ofahelp@uebv.com

Når du kontakter oss, må du la oss vite følgende:

- Den nåværende koden du bruker (se Hva er konfigurasjonskoden min? på side 5).
- Enhetstype, merke og modellnummer for den tilsvarende enheten.
- Modellnummeret for den opprinnelige fjernkontrollen som er ødelagt eller blitt borte.
- Hvordan funksjonen var merket på den opprinnelige fjernkontrollen.

Deretter:

Kundeservice gir deg:

En funksjonskode (femsifret) for alle funksjonene du spør etter.


Når du har fått funksjonskoden(e) fra kundeservice, er det enkelt å programmere koden:

Eksempel: Slik henter du funksjonen I/II (mono/stereo) fra den opprinnelige fjernkontrollen til den røde tasten på ONE FOR ALL-fjernkontrollen.




1

Velg den tilsvarende enheten, f.eks. TV.

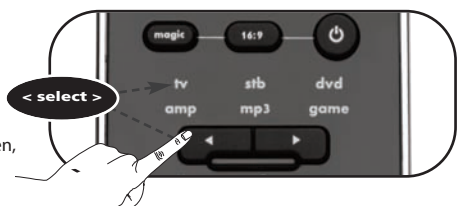


2

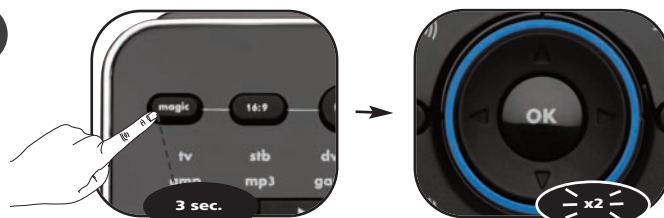

Trykk på og hold nede **MAGIC**-tasten i tre sekunder

--> den blå ringen lyser to ganger.

3

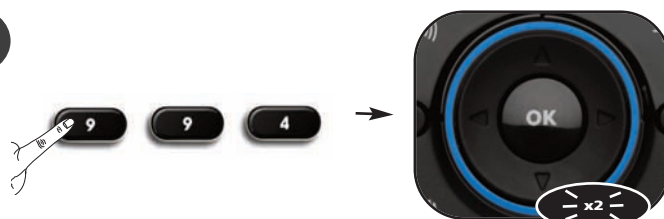

Trykk på **9 9 4**.

--> en blå ringen lyser to ganger.

4



Trykk på og slipp **Magic**-tasten.

5



Angi den **femsifrede funksjonskoden** du har fått fra kundeservice (f.eks. 00123).

6



Trykk på **den tasten som funksjonen skal tilordnes til** (f.eks. den røde tasten)

--> den blå ringen lyser to ganger.

Gratulerer! Du har programmert funksjonen I/II (mono/stereo) fra den opprinnelige fjernkontrollen til ONE FOR ALL-fjernkontrollen. Hver gang du nå trykker på den røde tasten (i TV-modus), får du funksjonen I/II (mono/stereo).

Hvordan tilbakestilles en tast til sin opprinnelige funksjon?

- 1) Velg den tilsvarende enhetsmodusen (f.eks. TV).
- 2) Trykk på og hold nede MAGIC-tasten i tre sekunder --> den blå ringen lyser to ganger.
- 3) Trykk på 9 9 4.
- 4) Trykk to ganger på den tilsvarende tasten (f.eks. den røde).

Makro


Du kan programmere ONE FOR ALL til å sende en sekvens med kommandoer med ett tastetrykk. En hvilken som helst sekvens av kommandoer du bruker ofte, kan reduseres til ett praktisk tastetrykk.

Du kan for eksempel opprette den følgende makroen:

- kommando: dvd --> STOP**
- kommando: dvd --> OFF**
- kommando: tv --> OFF**


Slik konfigurerer du makroen som beskrives ovenfor, for f.eks. den røde tasten på ONE FOR ALL:

1

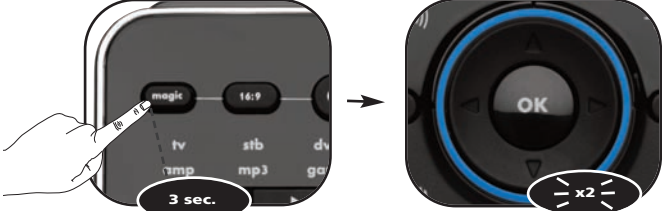


Trykk på og hold nede **Magic**-tasten i tre sekunder --> den blå ringen lyser to ganger.

7




Velg den tilsvarende enheten, f.eks. **TV**.

2




Trykk på **9 9 5**. --> den blå ringen lyser to ganger.

8




Trykk på **POWER**-tasten.

3




Trykk på den tasten som funksjonen skal tilordnes til (f.eks. den røde tasten).

9

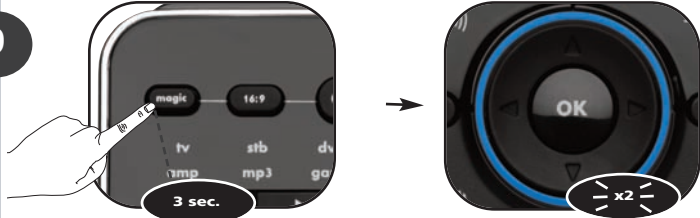


Trykk på og hold nede **MAGIC**-tasten i tre sekunder --> den blå ringen lyser to ganger.

4

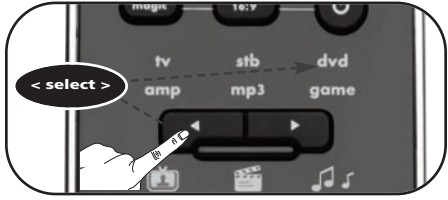


Velg den tilsvarende enheten, f.eks. **DVD**.

5




Trykk på **STOP**-tasten.

6



Trykk på **POWER**-tasten.



Trykk på den røde tasten

STOPP og SLÅ AV

Kommando 1: **dvd STOP**
 Kommando 2: **dvd OFF**
 Kommando 3: **tv OFF**

Hvordan tilbakestilles makrotasten til sin opprinnelige funksjon?

- 1) Trykk på og hold nede **MAGIC**-tasten i tre sekunder --> den blå ringen lyser to ganger.
- 2) Trykk på **9 9 5**.
- 3) Trykk på den tilsvarende makrotasten (f.eks. den røde tasten).
- 4) Trykk på og hold nede **Magic**-tasten i tre sekunder. --> den blå ringen lyser to ganger

Hva er konfigurasjonskoden min?

Du kan konfigurere ONE FOR ALL ved hjelp av følgende:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Direkte kodekonfigurasjon
- Søkemetoden

De følgende trinnene viser hvordan du finner ut hvilken konfigurasjonskode som for øyeblikket er angitt under hver enhetsmodus.

1

Trykk på og hold nede **Magic**-tasten i tre sekunder --> den blå ringen lyser to ganger.

2

Velg den tilsvarende enheten, f.eks. **TV**.

3

Trykk på **9 9 0**. --> den blå ringen lyser to ganger.

4

Trykk på **1** for det første tallet i den firesifrede konfigurasjonskoden, og **tell hvor mange ganger den blå ringen lyser**. Hvis den blå ringen ikke lyser, er tallet 0.

5

Trykk på **2** for det andre tallet i den firesifrede konfigurasjonskoden, og **tell hvor mange ganger den blå ringen lyser**. Hvis den blå ringen ikke lyser, er tallet 0.

6

Trykk på **3** for det tredje tallet i den firesifrede konfigurasjonskoden, og **tell hvor mange ganger den blå ringen lyser**. Hvis den blå ringen ikke lyser, er tallet 0.

7

Trykk på **4** for det fjerde tallet i den firesifrede konfigurasjonskoden, og **tell hvor mange ganger den blå ringen lyser**. Hvis den blå ringen ikke lyser, er tallet 0.

Gratulerer! Du har blinket frem den gjeldende konfigurasjonskoden i TV-modus.

Konfigurasjonskodene dine:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Tilbakestilling av funksjoner


Tilbakestilling av funksjoner vil fjerne alle lærte funksjoner på tvers av alle modi samt enkelte andre programmerte funksjoner som Magic®-tasten og makroer.

- 1) Trykk på og hold nede **Magic**-tasten i tre sekunder --> den blå ringen lyser to ganger.
- 2) Trykk på **9 8 0**. Den blå ringen lyser to ganger.

• Omkodning av läge

Hur du ställer in två (eller fler) enheter av samma typ.

sidan 2

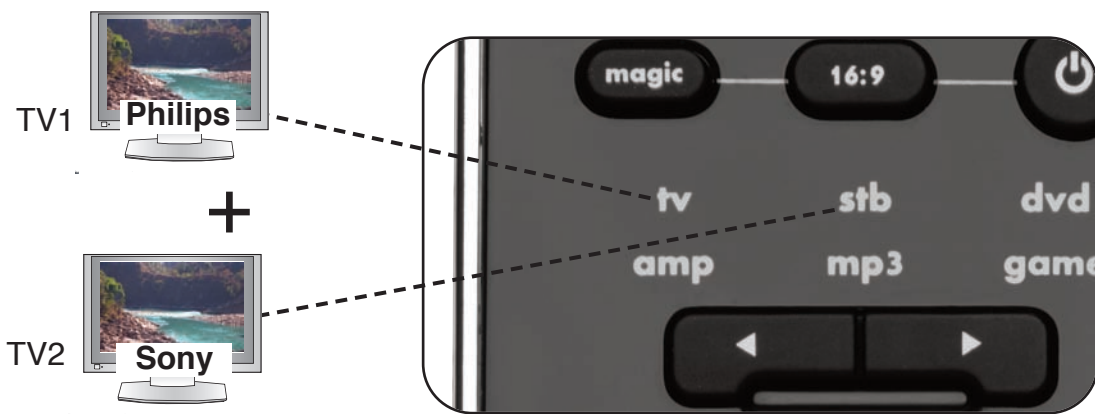

• Key Magic[®]

Gör att du kan komma åt funktioner i originalfjärrkontrollen som FÖRSVUNNIT eller GÅTT SÖNDER.

sidan 3

En funktion saknas efter inställningsproceduren

t.ex. den FÖRSVUNNA eller TRASIGA originalfjärrkontrollen



Key Magic[®]



Få tillgång till de funktioner som du saknar genom vår kundtjänst och en (femsiffrig) Key Magic[®]-funktionskod. Följ sedan proceduren på sidan 3.

• Makro

Gör att du kan skicka en serie kommandon med ett enda knapptryck.

sidan 4

Makro på "röd knapp"



»»» Kommando 3
»»» Kommando 2
»»» Kommando 1

STOP & OFF



Makro på "röd knapp" =


Kommando 1: **dvd STOPP**
Kommando 2: **dvd AV**
Kommando 3: **tv AV**

• Vilken är min konfigurationskod nu igen?

Ta reda på vilken kod som för närvarande är inställd i vart och ett av de 6 enhetslägena.

sidan 5

Min kod är?

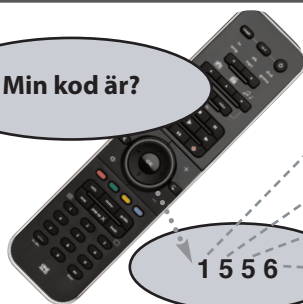


1 5 5 6

1 blink

5 blinks

5 blinks

6 blinks

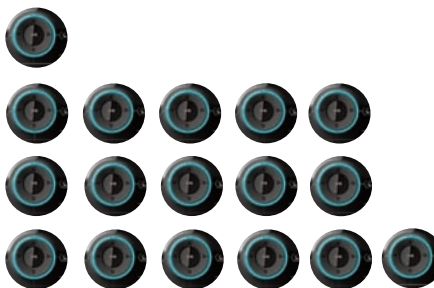

1st nr. : 1

2nd nr. : 5


3rd nr. : 5

4th nr. : 6






Omkodning av läge

Med den här funktionen kan du programmera två (eller fler) enheter av samma typ till ONE FOR ALL-fjärrkontrollen (t.ex. två TV-apparater).

I följande exempel ska ytterligare en TV ställas in. Därför måste du omkoda (ändra) t.ex. "stb"-läge till "tv"-läge.

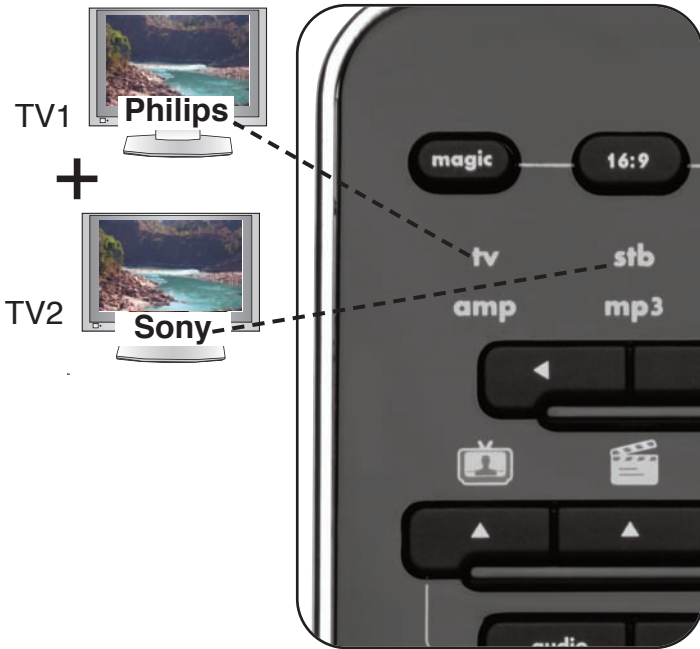

Exempel: Hur du omkodar "stb" till "tv"

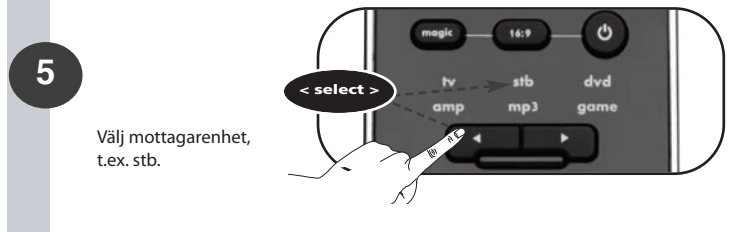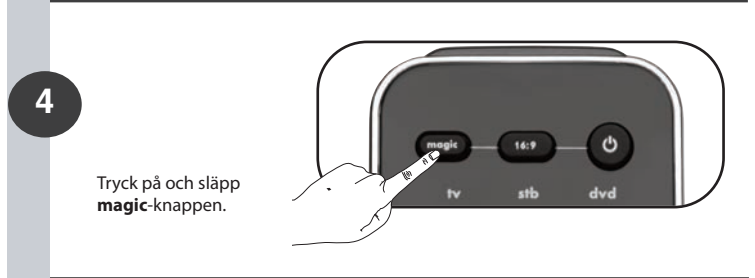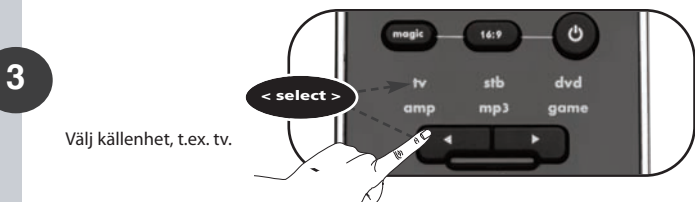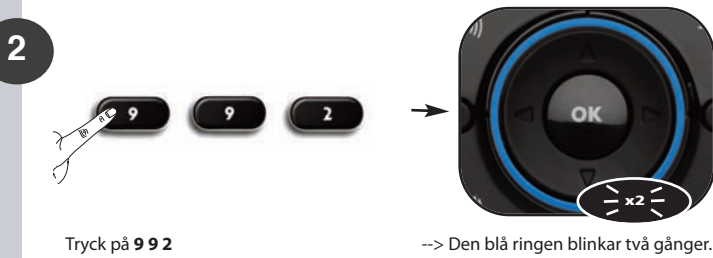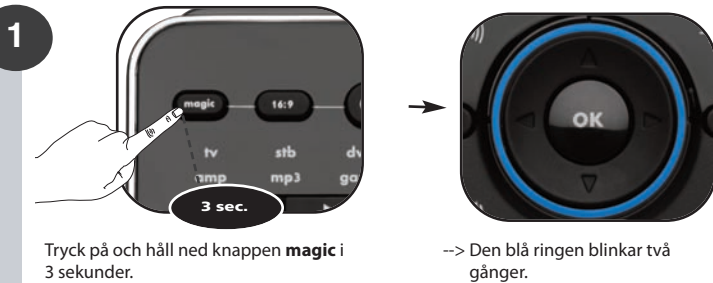

Grattis! Du har omkodat "stb"-läget till ett andra "tv"-läge.

Följ nu "ONE FOR ALL SimpleSet", "Ställ in direktkod" eller "Sökmetoden" för att programmera TV:n i stb-läge.

Hur återställer jag ett enhetsläge till dess ursprungsläge?

- 1) Tryck på och håll ned knappen "magic" i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger.
- 2) Tryck på 9 9 2.
- 3) Välj motsvarande enhetsläge som du vill återställa till ursprungsläget (t.ex. mp3).
- 4) Tryck två gånger på magic-knappen. Den blå ringen blinkar två gånger.

Key Magic®

KeyMagic® är en exklusiv ONE FOR ALL-funktion. Med ONE FOR ALL kan du utföra många av de funktioner som fanns på originalfjärrkontrollen – även om det inte finns någon knapp för funktionen i ONE FOR ALL-knappsatsen. Funktioner som används ofta kan tilldelas en valfri knapp med hjälp av KeyMagic®-funktionen på din ONE FOR ALL-fjärrkontroll. Om du vill programmera in en viss funktion med KeyMagic® måste du veta vad funktionen har för funktionskod. Eftersom funktionskoden varierar beroende på enhetstyp går det inte att hitta koden i handboken. Du kan be om funktionskoder genom kundtjänsts hjälplinje eller via brev, fax eller e-post.

Tänk på att nämna följande när du kontaktar oss:

- Den kod som du för närvarande använder (se "Vilken är min konfigurationskod nu igen?" på sidan 5).
- Enhetstyp, märke och modellnummer på motsvarande enhet.
- Modellnummer på den FÖRSVUNNA eller TRASIGA originalfjärrkontrollen.
- Hur funktionen var utmärkt på originalfjärrkontrollen.

Därefter:

kommer kundtjänst att tillhandahålla:

En funktionskod (femsiffrig) för varje begärd funktion.


När du har fått dina funktionskoder från kundtjänst är det enkelt att programmera koden.

Exempel: Så här flyttar du "I/II (mono/stereo)"-funktionen på den försvunna/trasiga originalfjärrkontrollen till den "röda knappen" på ONE FOR ALL-fjärrkontrollen.




1

Välj motsvarande enhet, t.ex. tv.

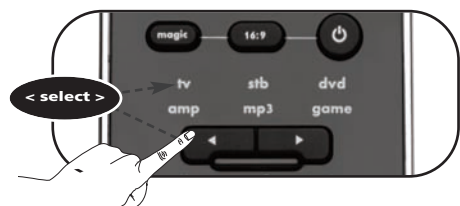


2

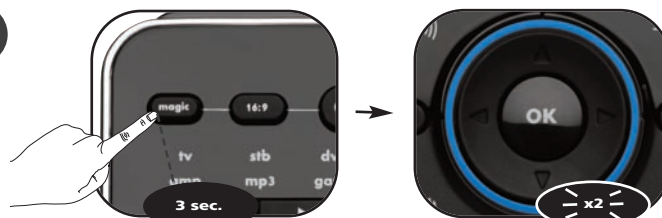

Tryck på och håll ned knappen **magic** i 3 sekunder.

--> Den blå ringen blinkar två gånger.

3

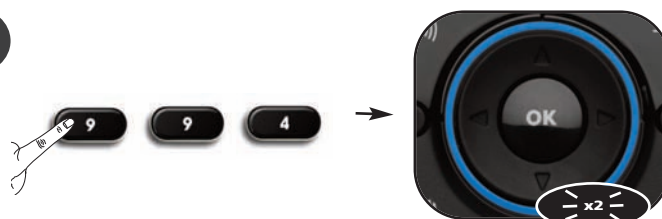


Tryck på **994**.

--> Den blå ringen blinkar två gånger.

4

Tryck på och släpp **magic**-knappen.

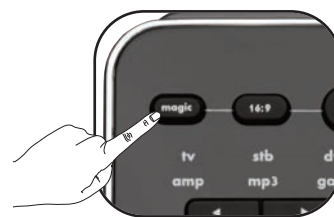

5



6



Tryck på den **knapp som du vill att funktionen ska tilldelas** (t.ex. den röda knappen).

--> Den blå ringen blinkar två gånger.

Grattis! Du har programmerat funktionen "I/II (mono/stereo)" från din originalfjärrkontroll till din ONE FOR ALL-fjärrkontroll. Nu när du trycker på den "röda knappen" (i tv-läge) aktiverar du funktionen "I/II (mono/stereo)".

Hur återställer du en knapp till dess ursprungsfunktion?

- 1) Välj motsvarande enhetsläge (t.ex. tv).
- 2) Tryck på och håll ned knappen "magic" i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger.
- 3) Tryck på 994.
- 4) Tryck två gånger på motsvarande knapp (t.ex. röd).

Makro

Du kan programmera ONE FOR ALL-fjärrkontrollen så att den sänder ut en hel kommandosekvens med ett enda knapptryck. Kommandosekvenser som används regelbundet kan reduceras till ett enda knapptryck på valfri knapp.

Till exempel så kanske du vill kanske skapa följande makro:


Första kommandot: dvd --> STOPP

Andra kommandot: dvd --> AV

Tredje kommandot: tv --> AV


Ställa in makrot som nämns ovan på t.ex. den "röda" knappen på ONE FOR ALL-fjärrkontrollen:

1

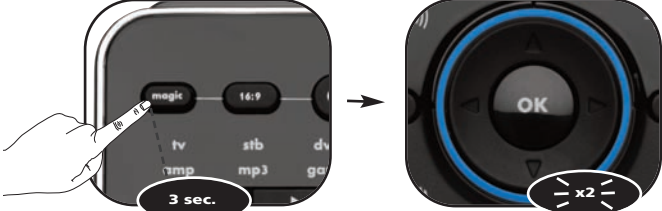


Tryck på och håll ned knappen **magic** i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger.

2

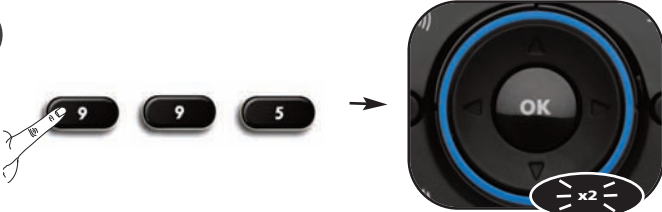


Tryck på **995**. --> Den blå ringen blinkar två gånger.

3

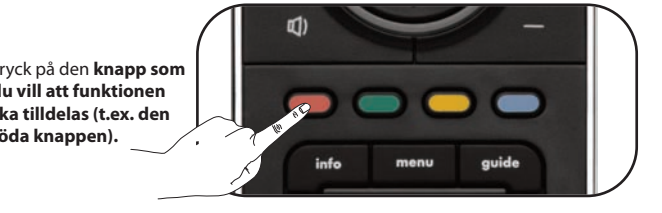


Tryck på den **knapp som du vill att funktionen ska tilldelas (t.ex. den röda knappen)**.

4

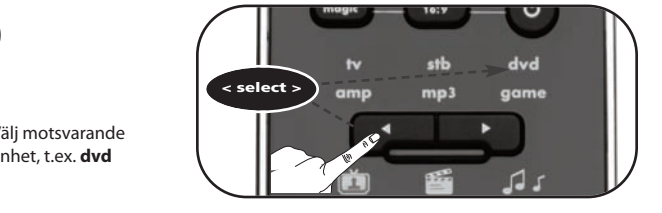


Välj motsvarande enhet, t.ex. **dvd**

5




Tryck på **STOPPKNAPPEN**.

6




Tryck på **STRÖMKNAPPEN**.

7

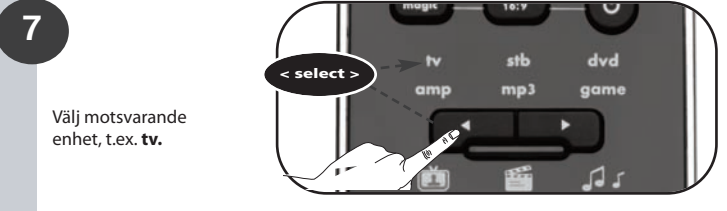


Välj motsvarande enhet, t.ex. **tv**.

8




Tryck på **STRÖMKNAPPEN**

9



Tryck på och håll ned knappen **magic** i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger

Grattis! Du har programmerat ett makro på den "röda" knappen.
 När du nu trycker på den röda knappen händer följande: 1. DVD:n stannar, 2. DVD:n stängs av, och 3. TV:n stängs av. Det här utför fjärrkontrollen i samtliga enhetslägen varje gång du trycker på den röda knappen.



Tryck på den röda knappen

Stopp och avstängning

Kommando 1: **dvd STOPP**
 Kommando 2: **dvd AV**
 Kommando 3: **tv AV**

Hur återställer du en makroknapp till dess ursprungsfunktion?

- 1) Tryck på och håll ned knappen "magic" i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger.
- 2) Tryck på 995.
- 3) Tryck på motsvarande makroknapp (t.ex. den röda knappen).
- 4) Tryck på och håll ned knappen "magic" i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger.

Vilken är min konfigurationskod nu igen?

Du kan konfigurera din ONE FOR ALL-fjärrkontroll med någon av följande metoder:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Ställ in direktkod
- Sökmetoden

I följande steg får du veta hur du tar reda på vilken konfigurationskod som för närvarande är inställd i varje enhetsläge.

1

Tryck på och håll ned knappen **magic** i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger.

2

Välj motsvarande enhet, t.ex. **tv**.

3

Tryck på **9 9 0**. --> Den blå ringen blinkar två gånger.

4

Tryck på **1** för den första siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och **räkna antalet gånger som den blå ringen blinkar**. Om den blå ringen inte blinkar är siffran "0".

5

Tryck på **2** för den andra siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och **räkna antalet gånger som den blå ringen blinkar**. Om den blå ringen inte blinkar är siffran "0".

6

Tryck på **3** för den tredje siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och **räkna antalet gånger som den blå ringen blinkar**. Om den blå ringen inte blinkar är siffran "0".

7

Tryck på **4** för den fjärde siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och **räkna antalet gånger som den blå ringen blinkar**. Om den blå ringen inte blinkar är siffran "0".

Grattis! Du har fått fram den aktuella konfigurationskoden för tv-läge.

Dina konfigurationskoder:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____


Funktionsåterställning

Vid funktionsåterställning raderas alla konfigurerade funktioner i alla lägen. Även vissa andra programmerade funktioner raderas, som Key Magic® och makron.

- 1) Tryck på och håll ned knappen **magic** i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar två gånger.
- 2) Tryck på **9 8 0**. Den blå ringen blinkar två gånger.

• Tilan uudelleenmäärittys

Kahden (tai useamman) samantyyppisen laitteen määrittäminen.
sivun 2

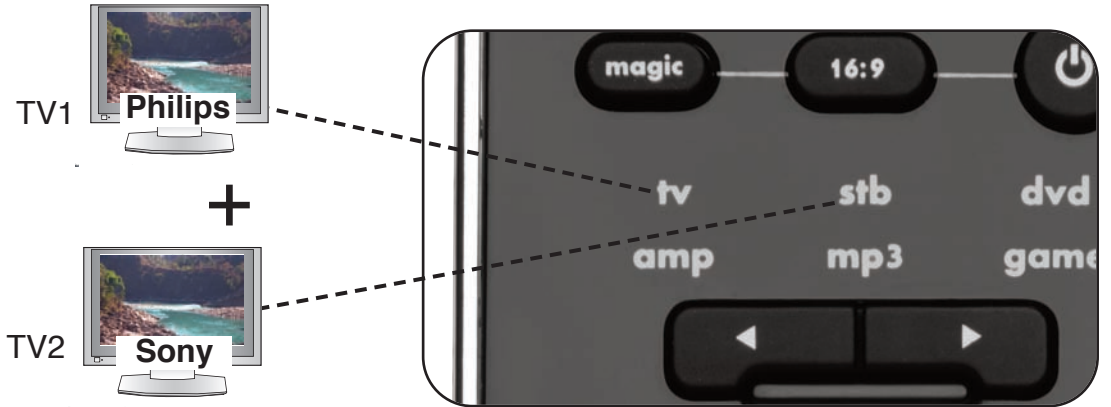

• Key Magic[®]

Voit hakea alkuperäisen KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN kauko-ohjaimen toimintoja.
sivun 3

Puuttuva toiminto määrittämisen jälkeen

Esim. alkuperäinen KADONNUT tai RIKKOUTUNUT kauko-ohjain

Key Magic[®]

Hae kadonnut toiminto pyytämällä asiakaspalvelustamme (5-numeroinen) Key Magic[®]-toimintokoodi. Seuraa sitten sivun 5 ohjeita.

• Makro

Voit lähettää useita komentoja yhden painikkeen painalluksella.
sivun 4

Makro punaisessa painikkeessa

STOP & OFF

OFF

»»» Komento 3
»»» Komento 2
»»» Komento 1

Makro punaisessa painikkeessa


Komento 1: dvd-PYSÄYTYS
Komento 2: dvd-SAMMUTUS
Komento 3: tv-SAMMUTUS

• Mikä olikaan määrityskoodi?

Katso kuhunkin 6 laitetilaan määritetyt koodit.
sivun 5

Koodi on?


1 5 5 6

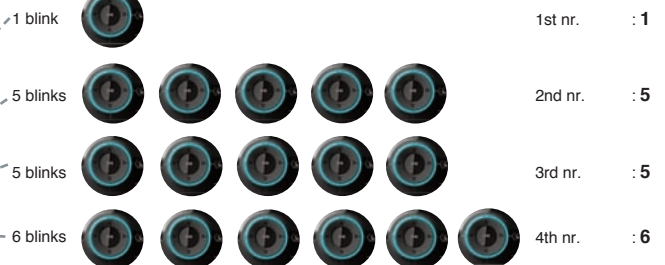







Tilan uudelleenmäärittys

Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 2 samantyyppistä laitetta (tai useampia) ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen (esim. kaksi TV:tä).

Seuraavassa esimerkissä määritetään ylimääräinen televisio. Tällöin on määritettävä uudelleen (muutettava) esim. stb-tila tv-tilaksi.

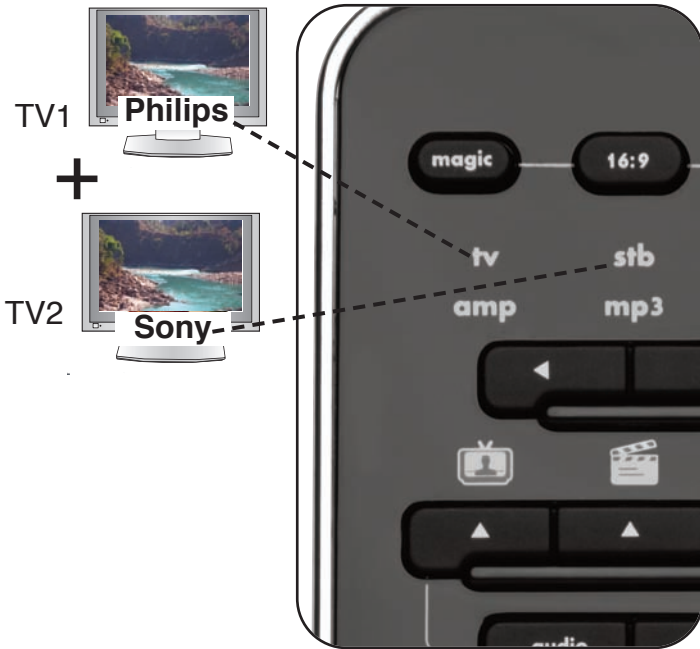

Esim. stb-tilan muuttaminen tv-tilaksi:

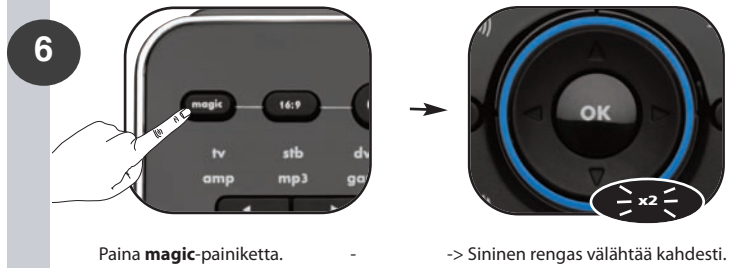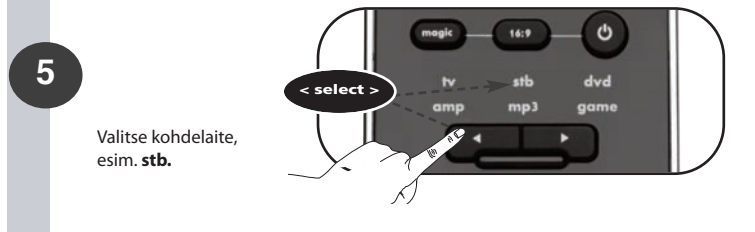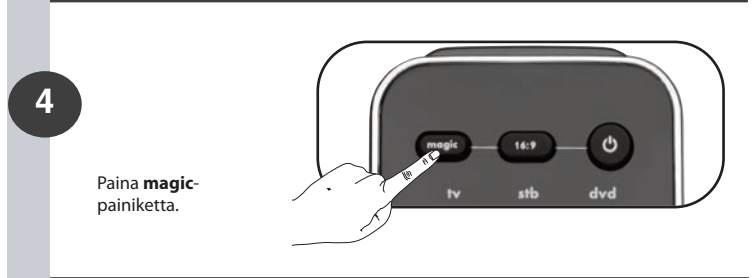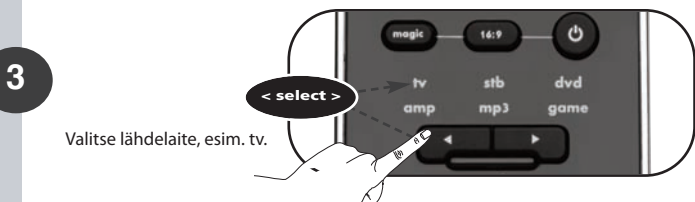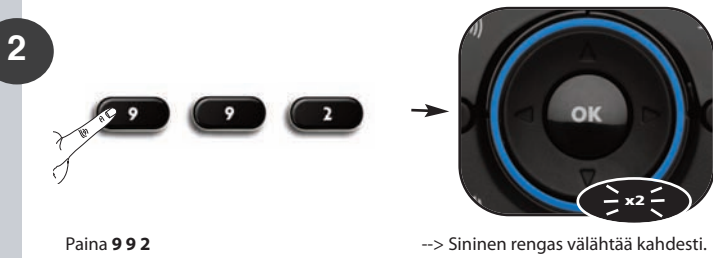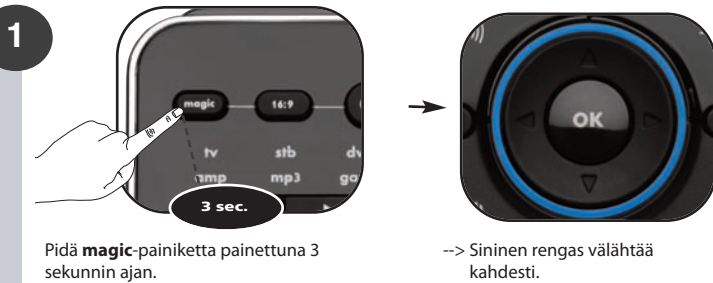

Onnittelut! stb-tila on muutettu tv-tilaksi.

Ohjelmoi seuraavaksi televisio stb-tilaan. Katso ohjeet kohdasta ONE FOR ALL SimpleSet, Määrittys koodeilla tai Hakumenetelmä.

Miten laitetilaksi palautetaan alkuperäinen tila?

- 1) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää kahdesti.
- 2) Paina 9 9 2.
- 3) Valitse laitetila, jonka haluat palauttaa alkuperäiseen tilaan (esim. valitse stb).
- 4) Paina magic-painiketta kahdesti. Sininen rengas välähtää kahdesti.

Key Magic®

KeyMagic® on ainutlaatuinen ONE FOR ALL -ominaisuus. ONE FOR ALL varmistaa, että monia alkuperäisen kauko-ohjaimen toimintoja voi käyttää – vaikka toiminnoille ei olisi omaa painiketta ONE FOR ALL -kauko-ohjaimessa. Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja haluamaasi painikkeeseen ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen KeyMagic®-ominaisuudella Tietyn toiminnon KeyMagic®-ohjelmointiin tarvitaan vastaava toimintokoodi. Toimintokoodit vaihtelevat erityyppisissä laitteissa, joten niitä ei löydy käyttöohjeesta. Voit pyytää toimintokodeja asiakaspalvelustamme puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla.

Ottaessasi yhteyttä ilmoita seuraavat tiedot:

- Nykyisin käyttämäsi koodi (katso Mikä olikaan määrittyskoodi? sivulla 5).
- Laitteen tyyppi, tuotemerkki ja mallinumero.
- Alkuperäisen KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN kauko-ohjaimen mallinumero.
- Toiminnon nimi alkuperäisessä kauko-ohjaimessa.

Seuraavaksi:

Saat asiakaspalvelusta:

Toimintokoodin (5-numeroisen) jokaiseen pyytämäsi toimintoon.

Kun olet saanut asiakaspalvelusta toimintokoodin/-koodit, niiden ohjelmointi käy helposti:


Esimerkki: Alkuperäisen KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN kauko-ohjaimen I/II (mono/stereo) -toiminnon ohjelmoiminen ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen punaiseen painikkeeseen.




Esim.
alkuperäinen
KADONNUT tai
RIKKOUTUNUT
kauko-ohjain

1

Valitse laite,
esim. tv.

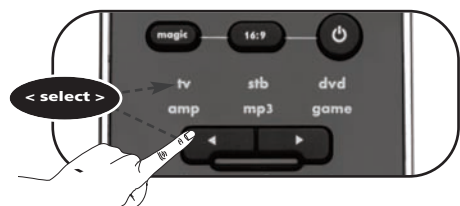


2

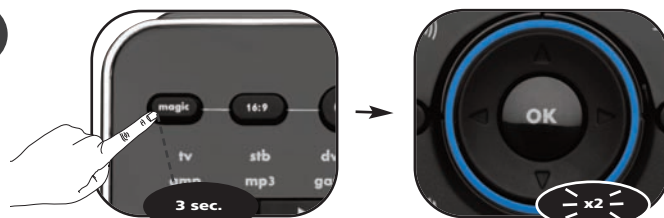

Pidä **magic**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

--> Sininen rengas välähtää kahdesti.

3

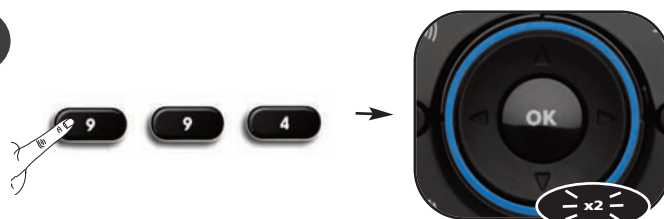

Paina **9 9 4**.

--> Sininen rengas välähtää kahdesti.

4



Paina **magic**-painiketta.

5



Anna asiakaspalvelusta saamasi **5-numeroisen toimintokoodi**.
(esim. 00123)

6



Paina **painiketta, johon toiminto määritetään** (esim. punainen painike).

--> Sininen rengas välähtää kahdesti.

Onnittelut! I/II (mono/stereo) -toiminto on ohjelmoitu alkuperäisestä kauko-ohjaimesta ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen. Nyt voit käyttää I/II (mono/stereo) -toimintoa milloin tahansa painamalla punaista painiketta (TV-tilassa).

Miten painikkeeseen palautetaan sen alkuperäinen toiminto?

- 1) Valitse laitetila (esim. tv).
- 2) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää kahdesti.
- 3) Paina 9 9 4.
- 4) Paina vastaavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.

ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen voi ohjelmoida lähettämään useita komentoja yhden painikkeen painalluksella. Usein käytetyt komento yhdistelmät voi keskittää kätevästi yhteen painikkeeseen.





Voit luoda esimerkiksi seuraavan makron:

komento: dvd --> PYSÄYTYS

komento: dvd --> SAMMUTUS

komento: tv --> SAMMUTUS

Yllä mainittu makro määritetään ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen punaiseen painikkeeseen seuraavasti:

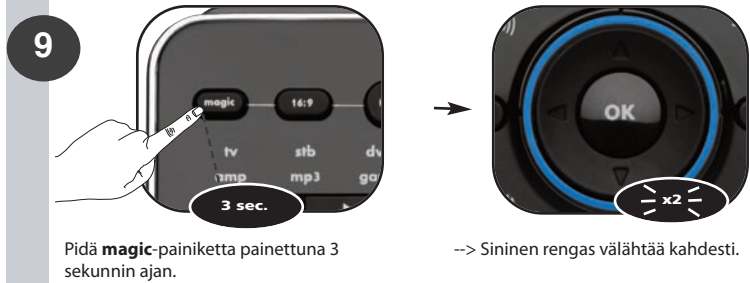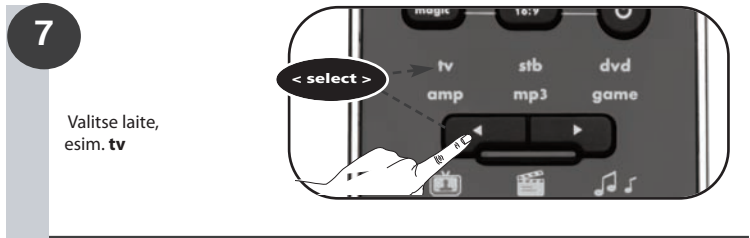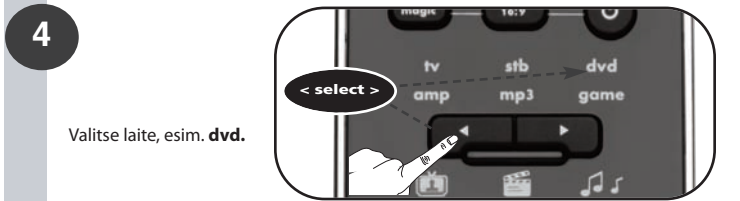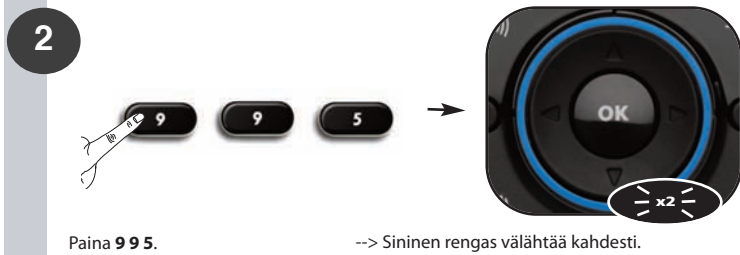

Onnittelut! Makro on ohjelmoitu punaiseen painikkeeseen. Nyt voit punaista painiketta painamalla lähettää seuraavat komennot: 1. dvd:n pysäytys, 2. dvd:n sammutus, 3. tv:n sammutus. Kauko-ohjain tekee tämän kaikissa laitetiloissa, kun painat punaista painiketta.



Miten makropainikkeeseen palautetaan sen alkuperäinen toiminto?

- 1) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää kahdesti.
- 2) Paina 9 9 5.
- 3) Paina makropainiketta (esim. punaista painiketta).
- 4) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää kahdesti.

Mikä olikaan määrittyskoodi?


ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen voi määrittää seuraavilla menetelmillä:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Määrittys koodeilla
- Hakumenetelmä


Seuraavilla ohjeilla saat tietää kussakin laitetilassa käytettävät nykyiset määrittyskoodit.




Pidä **magic**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää kahdesti.

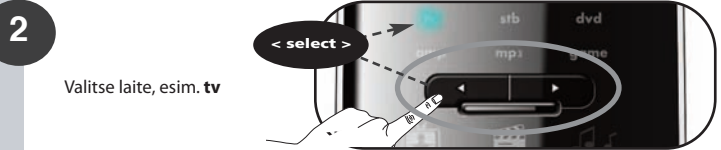


Valitse laite, esim. tv

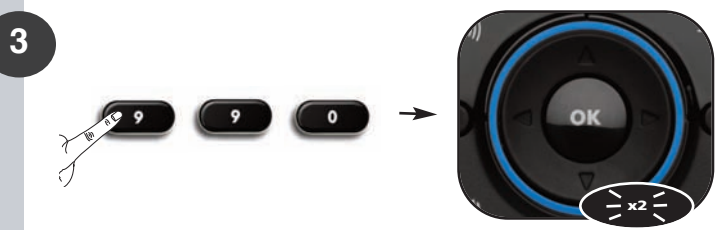


Paina **990**. --> Sininen rengas välähtää kahdesti.

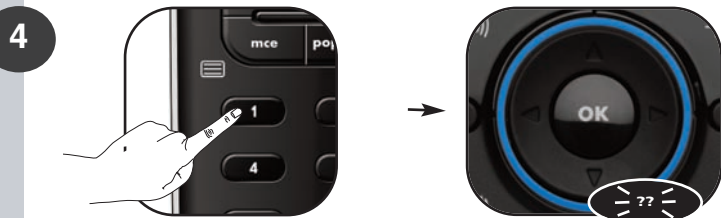

Paina **1**-painiketta 4-numeroisen määrittyskoodin 1. numeroa varten ja laske, montako kertaa sininen rengas välähtää. Jos sininen rengas ei välähdi, numero on 0.

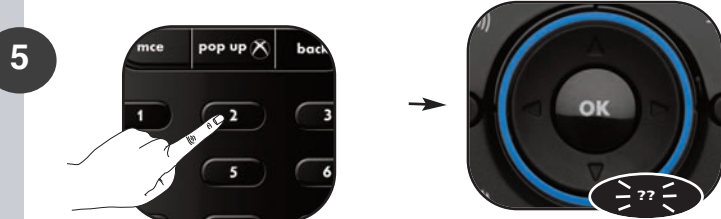

Paina **2**-painiketta 4-numeroisen määrittyskoodin 2. numeroa varten ja laske, montako kertaa sininen rengas välähtää. Jos sininen rengas ei välähdi, numero on 0.

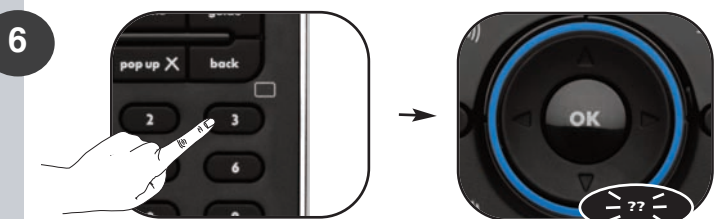

Paina **3**-painiketta 4-numeroisen määrittyskoodin 3. numeroa varten ja laske, montako kertaa sininen rengas välähtää. Jos sininen rengas ei välähdi, numero on 0.



Paina **4**-painiketta 4-numeroisen määrittyskoodin 4. numeroa varten ja laske, montako kertaa sininen rengas välähtää. Jos sininen rengas ei välähdi, numero on 0.

Onnittelut! tv-tilan nykyinen määrittyskoodi on välkytetty.

Määrittyskoodit:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____


Toimintojen nollaus

Toimintojen nollaus poistaa kaikki opitut toiminnot kaikista tiloista ja joitakin muita ohjelmoituja toimintoja, kuten Key Magic® ja makrot.

- 1) Pidä **magic**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää kahdesti.
- 2) Paina **980**. Sininen rengas välähtää kahdesti.

• Εκ νέου αντιστοίχιση τύπου συσκευής

Πώς να ρυθμίσετε δύο (ή και περισσότερες) συσκευές ίδιου τύπου.
σελίδα 2

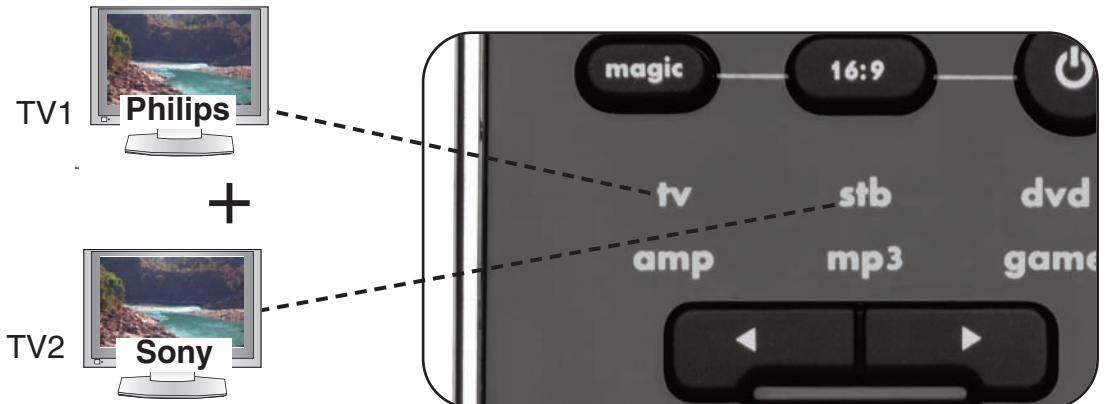

• Key Magic[®]

Σας επιτρέπει να επανακτήσετε λειτουργίες από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο που ΧΑΘΗΚΕ ή ΕΣΠΑΣΕ.
σελίδα 3

Λειτουργία που λείπει μετά τη ρύθμιση

π.χ. Αρχικό τηλεχειριστήριο που ΧΑΘΗΚΕ ή ΕΣΠΑΣΕ.



Key Magic[®]




Ανακτήστε τη χαμένη λειτουργία μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, ζητώντας τον 5ψήφιο κωδικό λειτουργίας Key Magic[®]. Στη συνέχεια, απλά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 3.

• Μακροεντολή

Σας επιτρέπει να στείλετε μια ακολουθία εντολών με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.
σελίδα 4

Μακροεντολή στο "κόκκινο πλήκτρο"

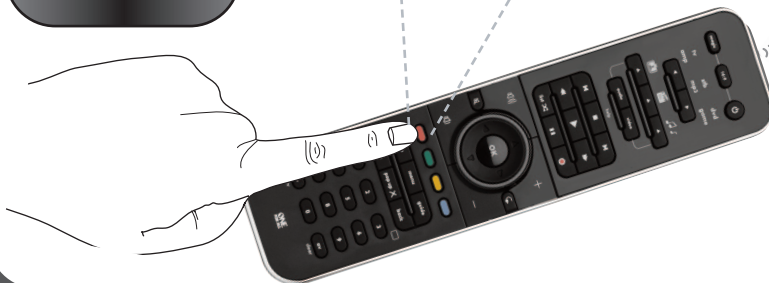

»»» Εντολή 3
»»» Εντολή 2
»»» Εντολή 1

STOP & OFF



Μακροεντολή στο "κόκκινο πλήκτρο"

Εντολή 1: ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ dvd
Εντολή 2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ dvd
Εντολή 3: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τηλεόρασης

• "Ποιος είναι ο δικός μου Κωδικός Ρύθμισης;"

Μάθετε ποιος είναι ο κωδικός καθεμιάς από τις 6 λειτουργίες συσκευής.
σελίδα 5

Ο κωδικός μου είναι ?



1 5 5 6

1 blink



1st nr. : 1

5 blinks



2nd nr. : 5

5 blinks



3rd nr. : 5


6 blinks






4th nr. : 6

Εκ νέου αντιστοίχιση τύπου συσκευής

Αυτό το χαρακτηριστικό σας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε 2 (ή περισσότερες) συσκευές ίδιου τύπου στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL (π.χ. δύο τηλεοράσεις). Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε πως θέλετε να εγκαταστήσετε μία επιπλέον τηλεόραση. Πρέπει να αντιστοιχίσετε εκ νέου (να αλλάξετε) κάποια λειτουργία π.χ. του αποκωδικοποιητή "stb" και να την αντιστοιχίσετε και αυτή με λειτουργία τηλεόρασης "tv".

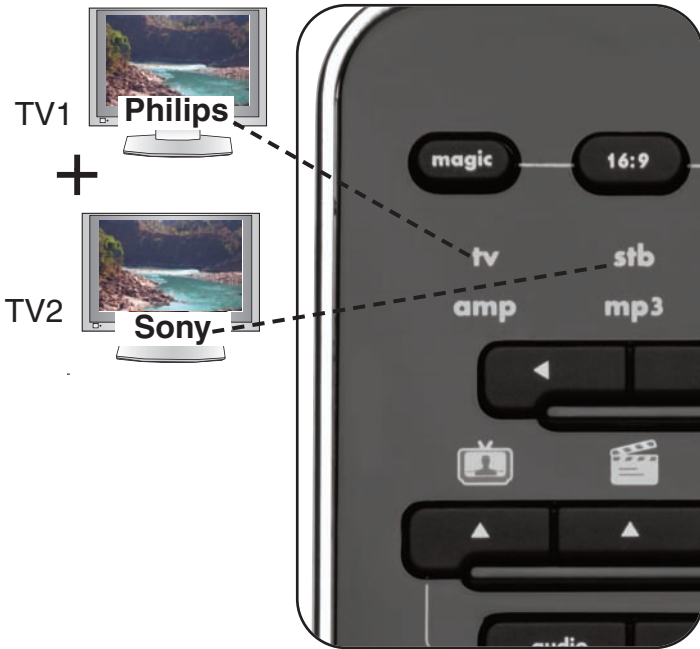

Παράδειγμα: Πώς αλλάζουμε τη λειτουργία του αποκωδικοποιητή "stb" σε λειτουργία τηλεόρασης "tv":

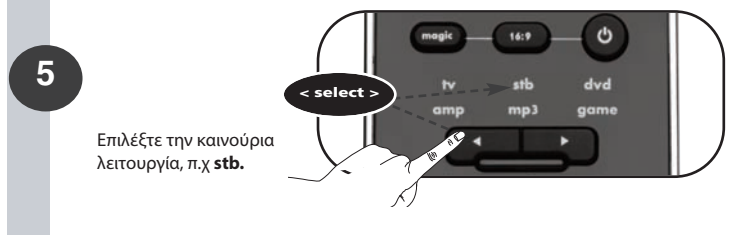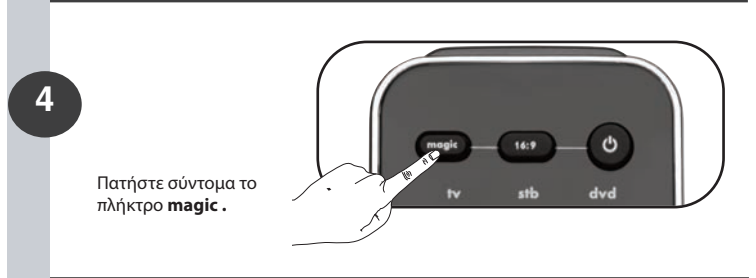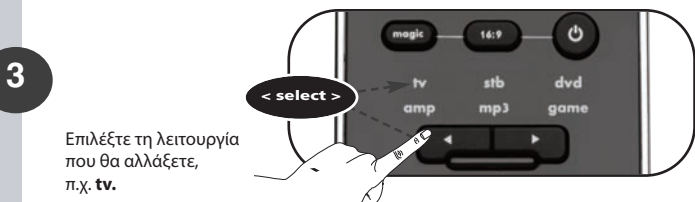

Συγχαρητήρια! Αλλάξατε με επιτυχία τη λειτουργία του αποκωδικοποιητή "stb" σε μια δεύτερη λειτουργία τηλεόρασης "tv".

Τώρα, απλά ακολουθήστε την "ONE FOR ALL SimpleSet", την "Απευθείας ρύθμιση κωδικού" ή τη "Λειτουργία αναζήτησης" για να προγραμματίσετε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία **stb**.

Πώς επαναφέρουμε μια λειτουργία συσκευής στην αρχική της αντιστοίχιση;

- 1) Patήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **magic** για 3 δευτερόλεπτα. --> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 2) Patήστε **9 9 2**.
- 3) Επιλέξτε τη λειτουργία συσκευής που θέλετε να επαναφέρετε στην αρχική της αντιστοίχιση (π.χ. επιλέξτε **stb**).
- 4) Patήστε το πλήκτρο **magic** δύο φορές. Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Το KeyMagic® είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ONE FOR ALL. Το ONE FOR ALL διασφαλίζει πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου, ακόμα και εκείνες που δεν έχουν αντίστοιχο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του ONE FOR ALL. Με το KeyMagic® του ONE FOR ALL, μπορείτε να αντιστοιχίσετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά σε ένα πλήκτρο της επιλογής σας. Για να προγραμματίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία με το KeyMagic®, πρέπει να γνωρίζετε τον αντίστοιχο κωδικό λειτουργίας. Καθώς οι κωδικοί λειτουργίας διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή, δεν μπορείτε να τους βρείτε στο εγχειρίδιο. Μπορείτε να μάθετε τους κωδικούς σας μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και μέσω επιστολής, fax ή e-mail.

Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας, φροντίστε να μας αναφέρετε τα εξής:

- Τον τρέχοντα κωδικό (βλ. "Ποιος είναι ο δικός μου Κωδικός Ρύθμισης;" στη σελ. 5).
- Τον τύπο συσκευής, τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής.
- Τον αριθμό μοντέλου του αρχικού τηλεχειριστηρίου που ΧΑΘΗΚΕ ή ΕΣΠΑΣΕ.
- Ποιο ήταν το όνομα της λειτουργίας στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο.

Στη συνέχεια,

το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα σας δώσει:

- Έναν κωδικό λειτουργίας (5ψήφιο) για κάθε λειτουργία που ζητάτε.


Αφού λάβετε τον κωδικό λειτουργίας από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ο προγραμματισμός του είναι εύκολος:

Παράδειγμα: Μεταφορά της λειτουργίας "I/II (μονοφωνικό/στερεοφωνικό)" από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο που ΧΑΘΗΚΕ ή ΕΣΠΑΣΕ, στο "κόκκινο πλήκτρο" του τηλεχειριστηρίου ONE FOR ALL.




1

Επιλέξτε την αντίστοιχη συσκευή, π.χ. **tv**.

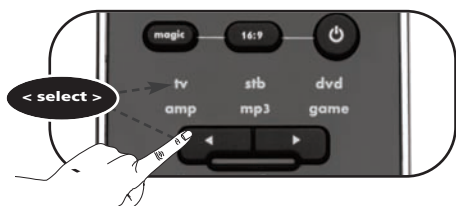

2

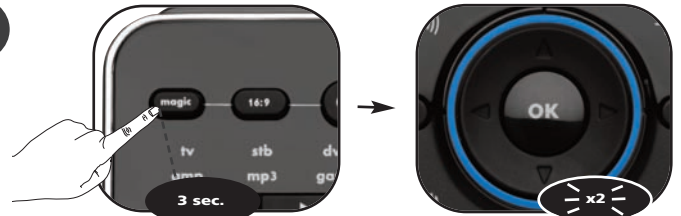

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **magic** για 3 δευτερόλεπτα

--> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.


3



Πατήστε **9 9 4**.

--> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.

4

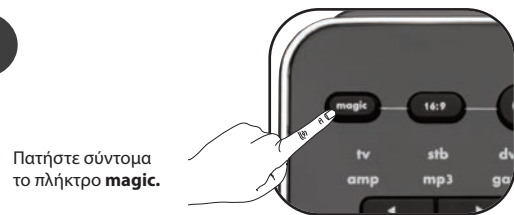

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **magic**.

5



Εισαγάγετε τον **5ψήφιο κωδικό λειτουργίας** που σας έδωσε το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. (π.χ. 00123)

6



Πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θα αντιστοιχιστεί η λειτουργία (π.χ. κόκκινο πλήκτρο).

--> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία τον προγραμματισμό της λειτουργίας "I/II (μονοφωνικό/στερεοφωνικό)" από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL. Τώρα, όποτε πατάτε το "κόκκινο πλήκτρο" (με επιλεγμένη τη λειτουργία τηλεόρασης) θα ενεργοποιείται η λειτουργία "I/II (μονοφωνικό/στερεοφωνικό)".

Πώς επαναφέρουμε ένα πλήκτρο στην αρχική του λειτουργία;

- 1) Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία συσκευής (π.χ. τηλεόραση).
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **magic** για 3 δευτερόλεπτα. --> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 3) Πατήστε **9 9 4**.
- 4) Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο (π.χ. κόκκινο) δύο φορές.

Μακροεντολή

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ONE FOR ALL να εκτελεί μια ακολουθία εντολών με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Οποιαδήποτε ακολουθία εντολών χρησιμοποιείτε συχνά μπορεί να περιοριστεί στο πάτημα ενός και μοναδικού πλήκτρου, για ακόμη περισσότερη άνεση και ευκολία.








Για παράδειγμα, θέλετε να δημιουργήσετε την ακόλουθη μακροεντολή:

1η εντολή: dvd --> ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


2η εντολή: dvd --> ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

3η εντολή: τηλεόραση --> ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αντιστοιχίσετε αυτή τη μακροεντολή π.χ. στο "κόκκινο" πλήκτρο του ONE FOR ALL:

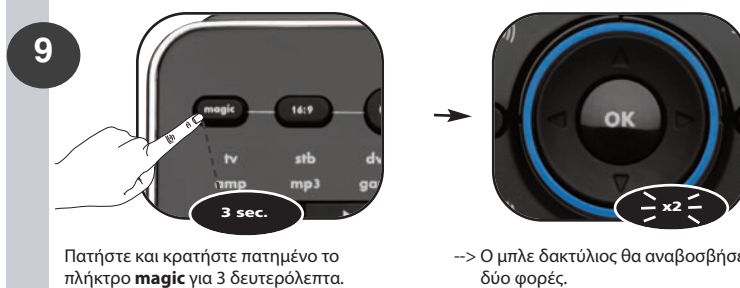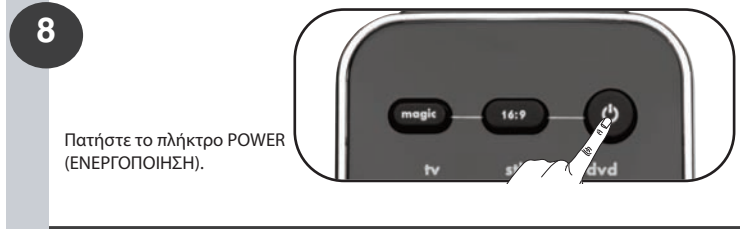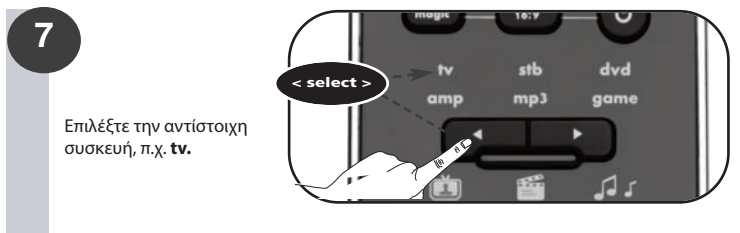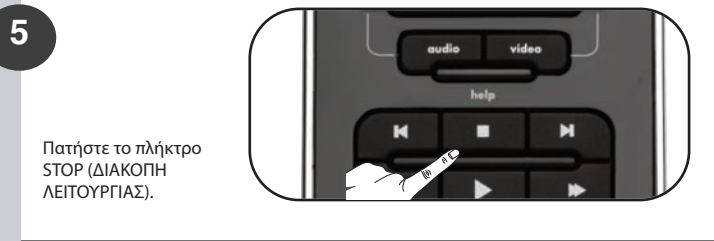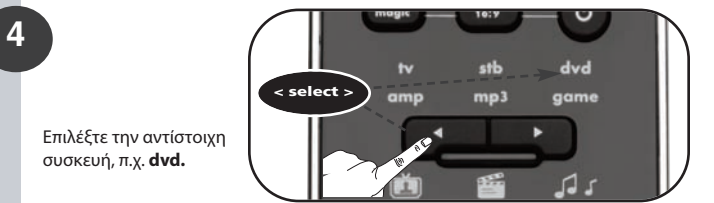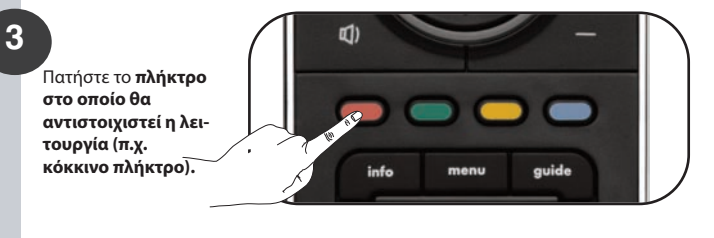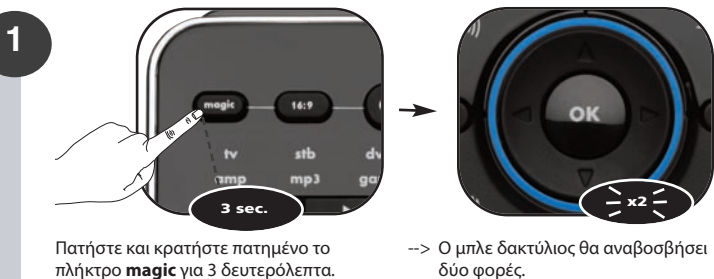

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία τον προγραμματισμό μιας μακροεντολής στο "κόκκινο" πλήκτρο. Τώρα, όταν πατάτε το κόκκινο πλήκτρο, 1ον: θα διακόπτεται η λειτουργία του dvd, 2ον: το dvd θα απενεργοποιείται και 3ον: θα απενεργοποιείται η τηλεόραση. Το τηλεχειριστήριο θα πραγματοποιεί αυτή την ακολουθία εντολών κάθε φορά που πατάτε το κόκκινο πλήκτρο, σε οποιαδήποτε λειτουργία συσκευής και να είναι συντονισμένο.

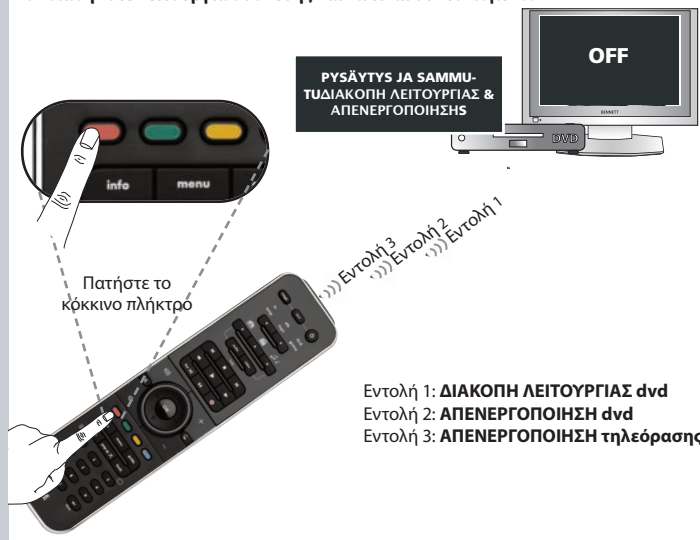

Πώς επαναφέρουμε ένα πλήκτρο με μακροεντολή στην αρχική του λειτουργία;

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο magic για 3 δευτερόλεπτα. --> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 2) Πατήστε 9 9 5.
- 3) Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο με μακροεντολή (π.χ. κόκκινο πλήκτρο).
- 4) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο magic για 3 δευτερόλεπτα. --> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Ποιος είναι ο δικός μου "Κωδικός Ρύθμισης";

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ONE FOR ALL με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Απευθείας ρύθμιση κωδικού
- Μέθοδος αναζήτησης

Για να μάθετε ποιος είναι ο "Κωδικός Ρύθμισης" της κάθε συσκευής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1

3 sec.

Patήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **magic** για 3 δευτερόλεπτα.

--> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.

2

< select >

Επιλέξτε την αντίστοιχη συσκευή, π.χ. **tv**.

3

9 9 0

Patήστε **9 9 0**.

--> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.

4

1

Patήστε **1** για το 1ο ψηφίο του 4ψήφιου κωδικού ρύθμισης και **μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει ο μπλε δακτύλιος**. Εάν ο δακτύλιος δεν αναβοσβήσει, το ψηφίο είναι "0".

5

2

Patήστε **2** για το 2ο ψηφίο του 4ψήφιου κωδικού ρύθμισης και **μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει ο μπλε δακτύλιος**. Εάν ο δακτύλιος δεν αναβοσβήσει, το ψηφίο είναι "0".

6

3

Patήστε **3** για το 3ο ψηφίο του 4ψήφιου κωδικού ρύθμισης και **μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει ο μπλε δακτύλιος**. Εάν ο δακτύλιος δεν αναβοσβήσει, το ψηφίο είναι "0".

7

4

Patήστε **4** για το 4ο ψηφίο του 4ψήφιου κωδικού ρύθμισης και **μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει ο μπλε δακτύλιος**. Εάν ο δακτύλιος δεν αναβοσβήσει, το ψηφίο είναι "0".

Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια! Μόλις μάθατε τον τρέχοντα Κωδικό Ρύθμισης για την τηλεόραση.

Οι δικοί σας "Κωδικοί Ρύθμισης":

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Επαναφορά λειτουργίας


Η Επαναφορά λειτουργίας θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες λειτουργίες σε όλες τις συσκευές, καθώς και κάποιες ακόμα λειτουργίες του προγράμματος, όπως το Key Magic® και τις μακροεντολές.

- 1) Patήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **magic** για 3 δευτερόλεπτα. --> Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 2) Patήστε **9 8 0**. Ο μπλε δακτύλιος θα αναβοσβήσει δύο φορές.

• Переназначение режима

Настройка режима работы двух (или более) однотипных устройств.

стр 2

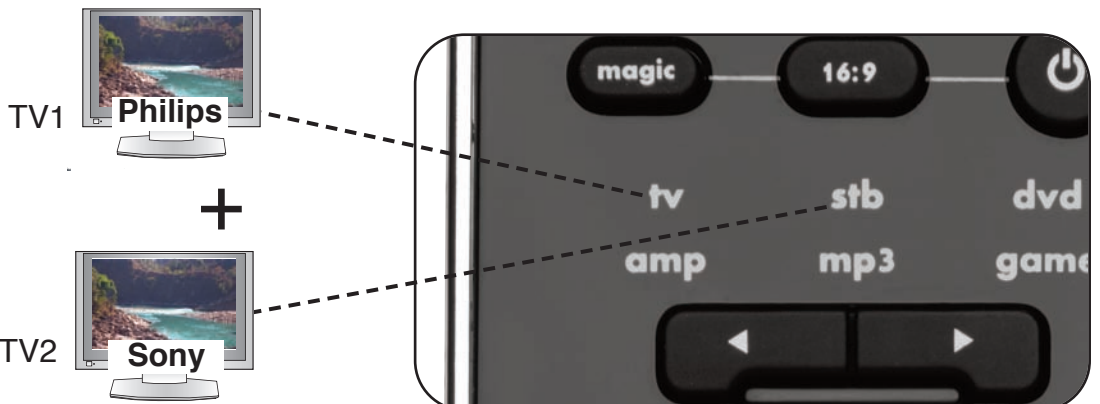

• Key Magic[®]

Позволяет программировать функции с первоначального пульта ДУ, даже если он УТРАЧЕН или НЕИСПРАВЕН.

стр 3

Отсутствующая функция после процедуры настройки

Например, если первоначальный ДУ УТРАЧЕН или НЕИСПРАВЕН



Получите отсутствующую функцию в службе работы с клиентами, запросив пятизначный код функции клавиши Magic[®]. Затем просто следуйте инструкции на стр. 3.

• Макрокоманда

Позволяет отправлять последовательность команд одним нажатием клавиши.

стр 4

Макрокоманда на "красной клавише"



STOP & OFF



»»» Команда 3
»»» Команда 2
»»» Команда 1

Макрокоманда на "красной клавише"

Команда 1: **ОСТАНОВИТЬ DVD-проигрыватель**
Команда 2: **ВЫКЛ. DVD-проигрыватель**
Команда 3: **ВЫКЛ. TV (телевизор)**

• Что такое "Код настройки"?

Выясните, какой код настройки присвоен каждому из 6 режимов работы устройства.

стр 5


Какой код?







1 blink		1st nr.	: 1
5 blinks		2nd nr.	: 5
5 blinks		3rd nr.	: 5
6 blinks		4th nr.	: 6

Переназначение режима

Эта функция позволяет запрограммировать 2 (или более) однотипных устройства (например, два телевизора) с помощью одного ДУ ONE FOR ALL. Ниже показан порядок настройки второго телевизора. Для этого необходимо переназначить (изменить), к примеру, режим "stb" на режим "tv".

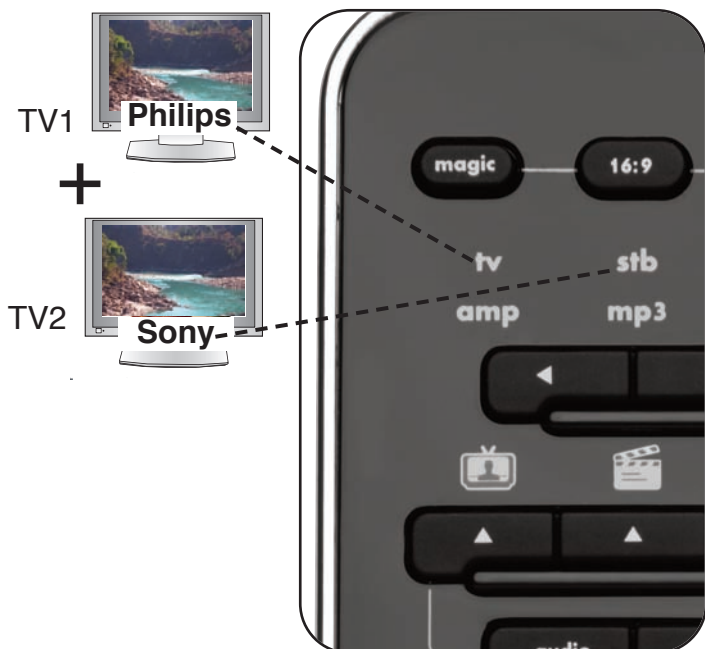

Пример. Как изменить режим "stb" на "tv":

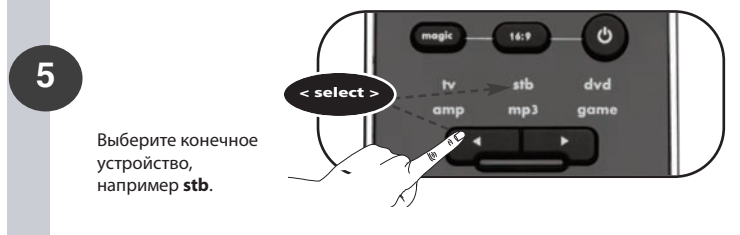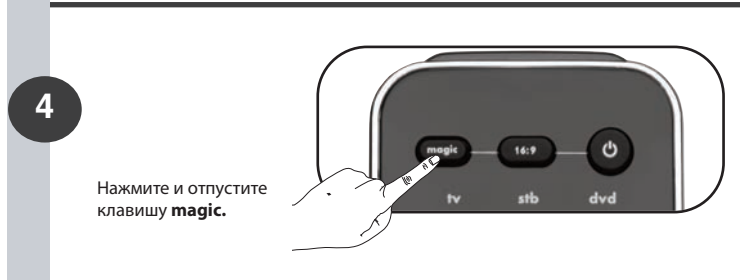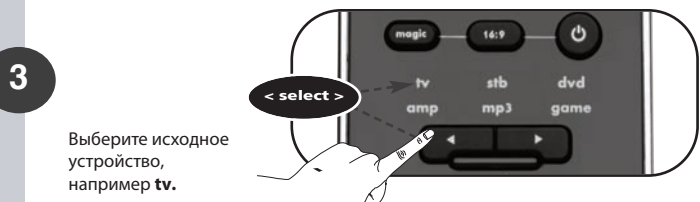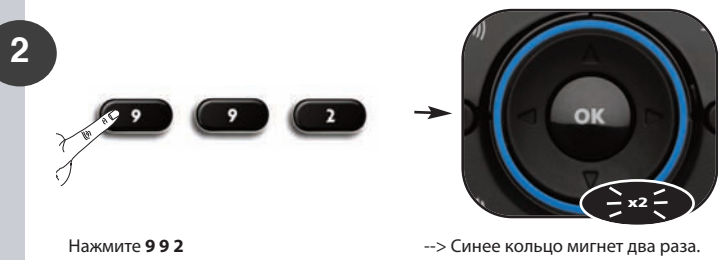

Поздравляем! Вы успешно изменили режим "stb" на режим второго телевизора "tv".

Теперь, чтобы запрограммировать телевизор в режим "stb", нужно выполнить шаги настроек "ONE FOR ALL SimpleSet", "Прямая настройка кода", либо "Метод поиска".

Как сбросить настройки устройства в первоначальный режим?

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу **magic** в течение 3 секунд. --> Синее кольцо мигнет два раза.
- 2) Нажмите **9 9 2**.
- 3) Выберите соответствующий режим устройства, настройки которого следует сбросить на первоначальные (например, в режим "stb").
- 4) Дважды нажмите клавишу **magic**. Синее кольцо мигнет два раза.

Клавиша Magic® есть только на ONE FOR ALL. ONE FOR ALL обеспечивает работу множества функций первоначального пульта ДУ, даже если для них не предусмотрены клавиши на клавиатуре ONE FOR ALL. Клавиша Magic® позволяет, по собственному усмотрению, назначать клавишу на клавиатуре ONE FOR ALL для часто используемых функций. Чтобы с помощью клавиши Magic® запрограммировать определенную функцию, необходимо знать соответствующий код функции. Вследствие разнообразия типов устройств в руководстве могут отсутствовать некоторые коды функций. Коды функций можно получить в справочной службе работы с клиентами, либо отправить запрос на его получение по электронной почте, факсу, или по телефону.

При отправке запроса необходимо указать следующие данные:

- Какой текущий код используется (см. "Что такое код настройки?" на стр. xx).
- Тип устройства, торговая марка и номер модели соответствующего устройства.
- Номер модели первоначального УТРАЧЕННОГО или НЕИСПРАВНОГО пульта ДУ.
- Какой ярлык был присвоен функции первоначального пульта ДУ.




затем;

Служба работы с клиентами высылает вам:

- Пятизначный код для каждой функции, относительно которой был направлен запрос.

После получения кодов функций, программирование кодов не вызывает сложностей:

Пример: Как настроить функцию "I/II (моно/стерео)" с первоначального УТРАЧЕННОГО или НЕИСПРАВНОГО пульта ДУ на "красную клавишу" пульта ДУ ONE FOR ALL.

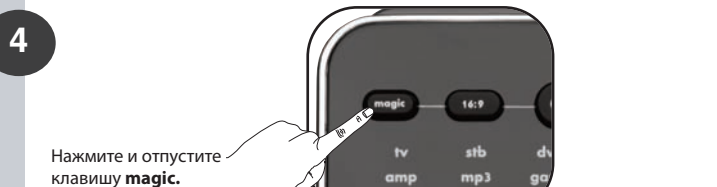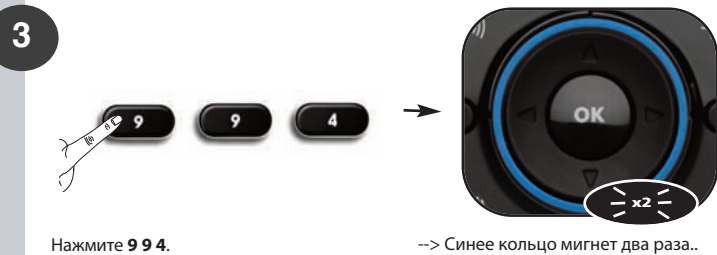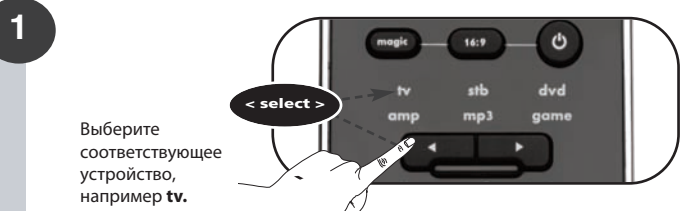

Поздравляем! Вы успешно запрограммировали и перенесли функцию "I/II (моно/стерео)" с первоначального пульта ДУ на пульт ДУ ONE FOR ALL. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, при нажатии "красной клавиши" (в режиме tv) будет выполняться функция "I/II (моно/стерео)".

Как сбросить функцию клавиши и вернуть первоначальные настройки?

- 1) Выберите соответствующий режим устройства, например tv (телевизор)
- 2) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд. --> Синее кольцо мигнет два раза.
- 3) Нажмите 9 9 4.
- 4) Дважды нажмите соответствующую клавишу (например, красную).

Макрокоманда


ONE FOR ALL можно запрограммировать так, чтобы при нажатии одной клавиши выполнялась последовательность команд. Для удобства, любую последовательность часто используемых команд можно свести к нажатию одной клавиши.

Например, необходимо создать следующую макрокоманду:

- 1 команда: ОСТАНОВИТЬ --> DVD-проигрыватель**
- 2 команда: ВЫКЛ. --> DVD-проигрыватель**
- 3 команда: ВЫКЛ. --> TV (телевизор)**


Например, чтобы назначить вышеуказанную макрокоманду "красной" клавише ONE FOR ALL, выполните следующее:

1

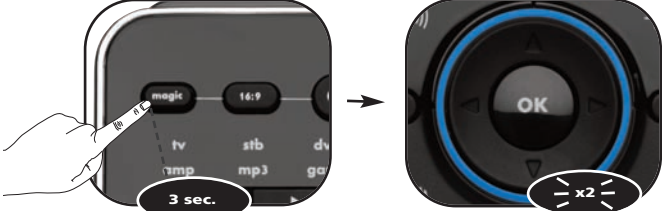


Нажмите и удерживайте клавишу **magic** --> Синее кольцо мигнет два раза в течение 3 секунд.

2

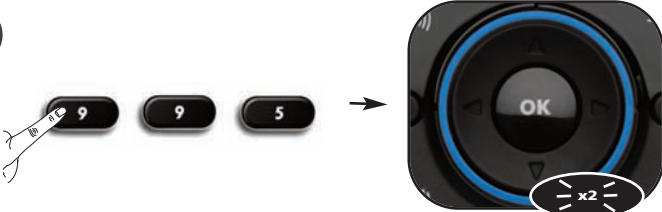


Нажмите **9 9 5**. --> Синее кольцо мигнет два раза.

3




Нажмите клавишу, которой будет назначена функция (например, красную клавишу).

4

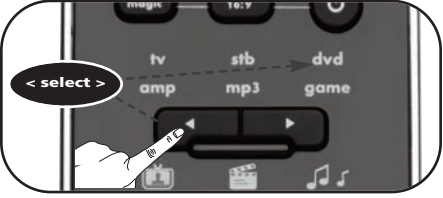


Выберите соответствующее устройство, например dvd

5

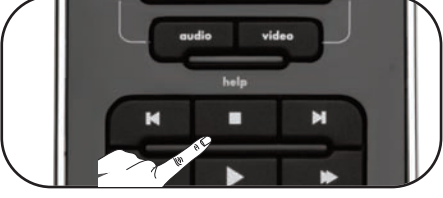


Нажмите клавишу ОСТАНОВИТЬ.

6




Нажмите клавишу ПИТАНИЕ.

7




Выберите соответствующее устройство, например tv

8




Нажмите клавишу ПИТАНИЕ.

9

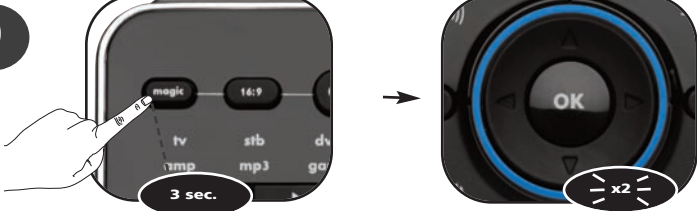

Нажмите и удерживайте клавишу **magic** в течение 3 секунд. --> Синее кольцо мигнет два раза

Поздравляем! Вы успешно запрограммировали выполнение макрокоманды при нажатии "красной" клавиши. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, при нажатии красной клавиши: 1) DVD-проигрыватель ОСТАНОВЛИВАЕТСЯ, 2) DVD-проигрыватель ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, 3) TV (телевизор) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Данная последовательность команд будет выполняться всякий раз при нажатии красной клавиши и в любом режиме работы устройства.



ОСТАНОВИТЬ и ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите красную клавишу

Команда 1: ОСТАНОВИТЬ DVD-проигрыватель
 Команда 2: ВЫКЛ. DVD-проигрыватель
 Команда 3: ВЫКЛ. TV (телевизор)

Как сбросить макрокоманду клавиши и вернуть первоначальную функцию?

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд. --> Синее кольцо мигнет два раза.
- 2) Нажмите 9 9 5.
- 3) Нажмите соответствующую клавишу, которой назначена макрокоманда (например красную).
- 4) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд. --> Синее кольцо мигнет два раза.

Что такое “Код настройки”?

Существует два режима настройки ONE FOR ALL:

- Режим ONE FOR ALL SimpleSet
- Прямая настройка кода
- Метод поиска

Ниже показано, как узнать “Код настройки” для каждого режима устройства.

1

Нажмите и удерживайте клавишу **magic** в течение 3 секунд. --> Синее кольцо мигнет два раза.

2

Выберите соответствующее устройство, например **tv**.

3

Нажмите **990**. --> Синее кольцо мигнет два раза.

4

Нажмите **1** для первой цифры четырехзначного кода настройки и **посчитайте, сколько раз мигнет синее кольцо**. Если синее кольцо не мигает, тогда эта цифра “0”.

5

Нажмите **2** для второй цифры четырехзначного кода настройки и **посчитайте, сколько раз мигнет синее кольцо**. Если синее кольцо не мигает, тогда эта цифра “0”.

6

Нажмите **3** для третьей цифры четырехзначного кода настройки и **посчитайте, сколько раз мигнет синее кольцо**. Если синее кольцо не мигает, тогда эта цифра “0”.

7

Нажмите **4** для четвертой цифры четырехзначного кода настройки и **посчитайте, сколько раз мигнет синее кольцо**. Если синее кольцо не мигает, тогда эта цифра “0”.

Поздравляем! Вы узнали текущий код настройки режима **tv**.

Персональные “Коды настройки”:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Оперативный сброс

Оперативный сброс стирает все занесенные в память функции и некоторые программные функции, например клавиши Magic® и Макрокоманды.

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу **magic** в течение 3 секунд. --> Синее кольцо мигнет два раза.
- 2) Нажмите **980**. Синее кольцо мигнет два раза.


• Modun Yeniden Belirlenmesi

Aynı tipte iki (veya daha fazla) cihazın kurulması.

p. 2



+

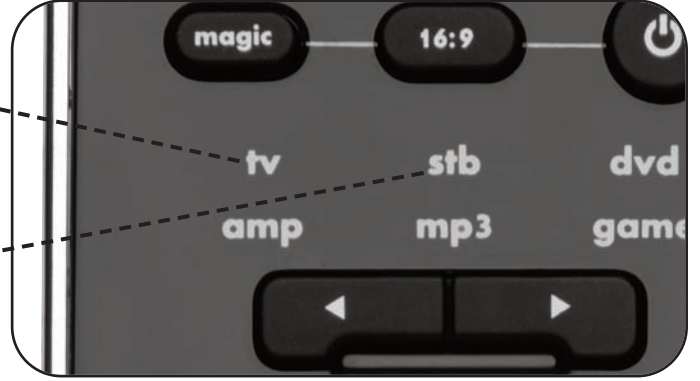

• Key Magic[®]

KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerini kullanabilmenizi sağlar.

p. 3

Kurulum prosedürü tamamlandıktan sonra eksik işlev

örneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
Orijinal uzaktan
kumanda



Key Magic[®]




Eksik işlevinizi Müşteri Servisimizden (5 basamaklı) bir Key Magic[®] işlev kodu isteğinden bulunarak edinebilirsiniz. Sonra, sayfa 3'deki talimatları uygulayarak devam edin.

• Macro

Tek bir tuşa basarak bir dizi komut göndermenize olanak sağlar.

p. 4

"Kırmızı tuş" üzerindeki makro

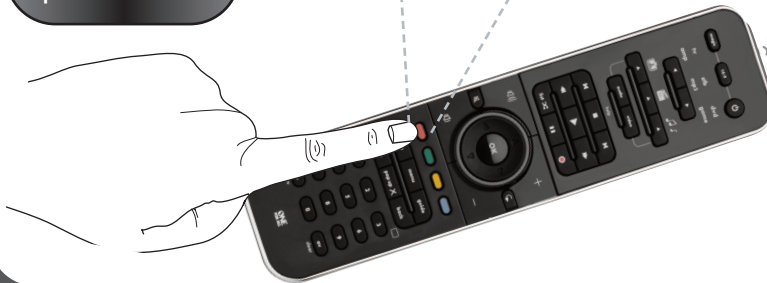

))) Komut 3
))) Komut 2
))) Komut 1

STOP
& OFF



"Kırmızı tuş" üzerindeki makro


Komut 1: dvd DURDUR
Komut 2: dvd KAPALI
Komut 3: tv KAPALI

• "Kurulum Kodum" neydi?


6 cihazın modunun her birinde hangi modun ayarlanmış olduğunu belirleyin.

p. 5

Kodum... ?

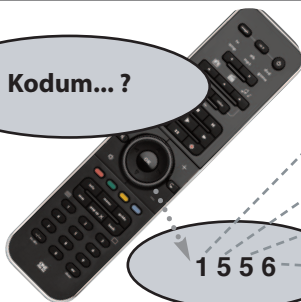


1556




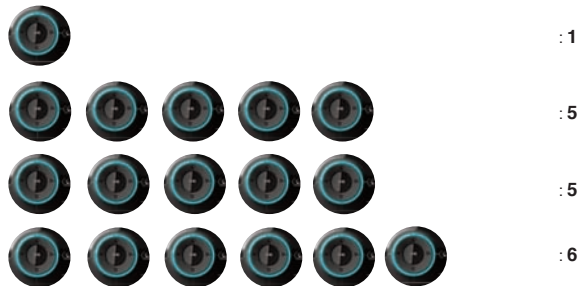


Modun Yeniden Belirlenmesi

Bu özellik aynı tipte 2 (veya daha fazla) cihazı (örneğin iki TV'yi) ONE FOR ALL kumandaya programlamayı sağlar. Aşağıdaki örnekte ek bir televizyon kurulumunu yapmak istediğiniz durum gösterilmiştir. Bu nedenle örneğin "stb" modunu "tv" modu olarak yeniden belirlemeniz (değiştirmeniz) gerekir.

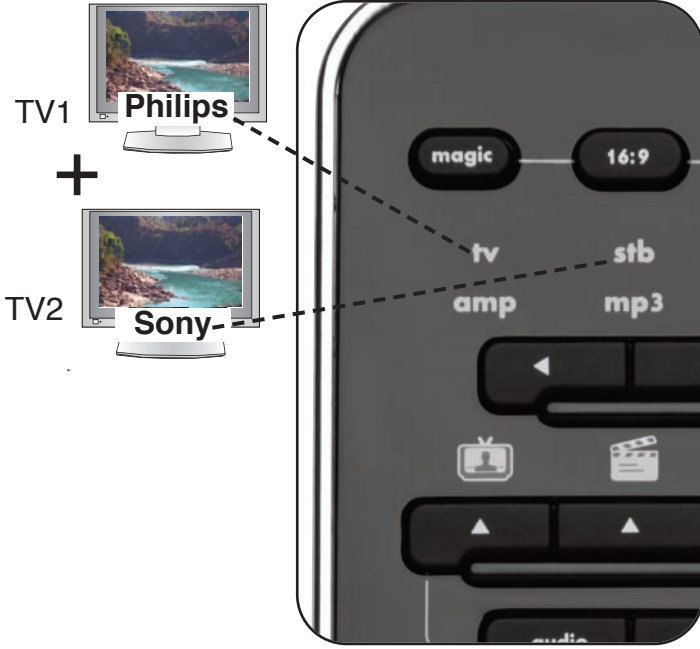

Örnek. "stb" modunun "tv" olarak yeniden belirlenmesi:

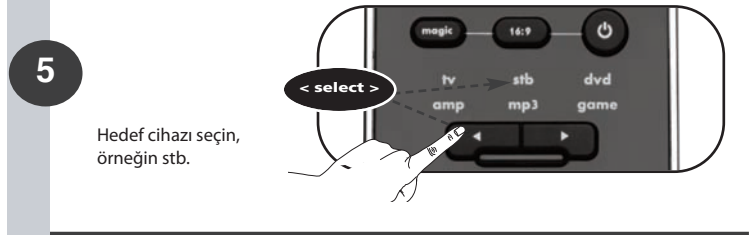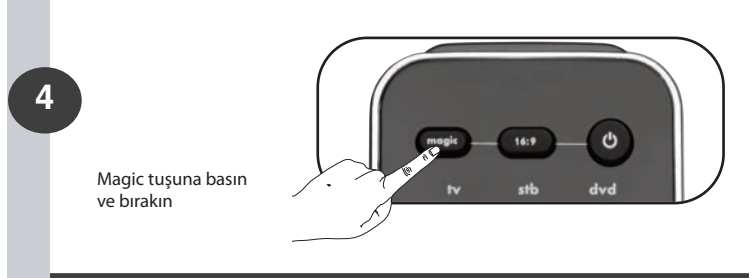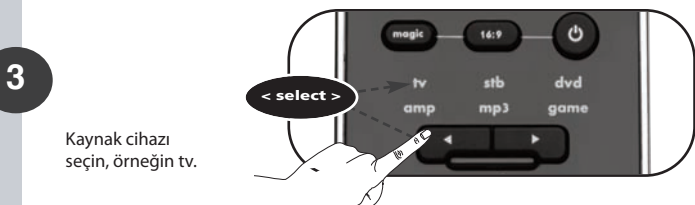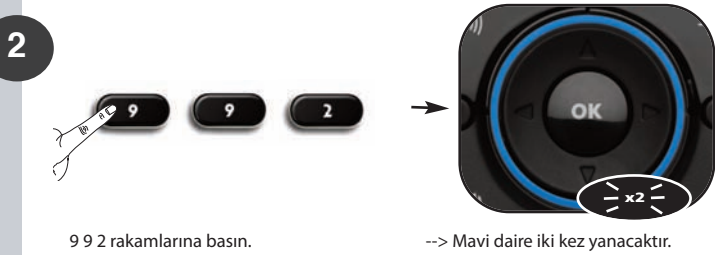

Tebrikler! "Stb" modunu ikinci bir "tv" modu olarak yeniden ayarladınız.

Şimdi televizyonunuzu stb modunda programlamak için "ONE FOR ALL SimpleSet" (ONE FOR ALL Basit Ayar), "Direct Code Set Up" (Doğrudan Kod Kurulumu) veya "Search Method" (Arama Yöntemi) bölümlerindeki talimatları izleyin.

Bir cihazın modunun orijinal moduna sıfırlanması

- 1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
- 2) 9 9 2 rakamlarına basın.
- 3) Orijinal moduna sıfırlamak istediğiniz ilgili cihaz modunu seçin (örneğin stb'yi seçin).
- 4) Magic tuşuna iki kez basın. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.

Key Magic®

KeyMagic® özel bir ONE FOR ALL özelliğidir. ONE FOR ALL orijinal uzaktan kumandanızın pek çok işlevinin, hatta ONE FOR ALL tuştakımında ayrı bir tuşu olmayan işlevlerinin bile çalıştırılmasını sağlar. Sık kullanılan işlevler ONE FOR ALL kumandanızın KeyMagic® özelliğini kullanarak istediğiniz bir tuşa atanabilir. KeyMagic® ile belirli bir işlevi programlamak için ilgili işlev kodunu bilmeniz gerekir. İşlev kodları farklı cihaz tiplerine göre değiştiğinden, kılavuzda yer almamaktadırlar. İşlev kodlarını tüketici servisi yardım hattından mektup, faks veya e-posta ile isteyebilirsiniz.

Bizimle iletişim kurduğunuzda aşağıdakileri belirttiğinizden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz kod (sayfa 5'te "Kurulum kodum neydi?" bölümüne bakın).
- İlgili cihazın tipi, Marka ve Model numarası.
- KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanın model numarası.
- İşlevin orijinal uzaktan kumandanız üzerinde nasıl işaretlendiği.

sonra;

Müşteri Servisi size aşağıdakileri sağlayacaktır:

- İstenen her bir işlev için bir işlev kodu (5 basamaklı).

İşlev kodlarını müşteri servisinden aldığınızda, kodun programlanması kolaydır:


Örnek: KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanızdaki "I/II (mono/stereo)" işlevinin ONE FOR ALL uzaktan kumandanızdaki "kırmızı tuşa" atanması.



örneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
Orijinal uzaktan
kumanda

1

İlgili cihazı seçin,
örneğin. tv.

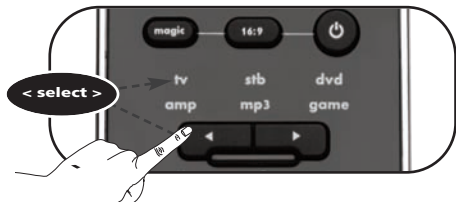

2



Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.


3



9 9 4 rakamlarına basın.

--> Mavi daire iki kez yanacaktır.

4

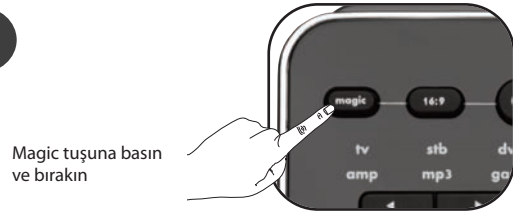

Magic tuşuna basın
ve bırakın

5



Müşteri Servisi tarafından verilen 5 basamaklı işlev kodunu girin.
(örneğin 00123)

6



İşlevin atanacağı tuşa (örneğin kırmızı tuş)
basın.

--> Mavi daire iki kez yanacaktır.

Tebrikler! "I/II (mono/stereo) işlevini orijinal uzaktan kumandanızdan ONE FOR ALL uzaktan kumandaya başarılı bir şekilde programladınız. ARTIK "kırmızı tuş"a (tv modunda) her basışınızda "I/II (mono/stereo) işlevini elde edeceksiniz.

Orijinal işlevine dönüşmesi için bir tuşun sıfırlanması.

- 1) İlgili cihaz modunu seçin (örn. tv).
- 2) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
- 3) 9 9 4 rakamlarına basın.
- 4) İlgili tuşa (örneğin kırmızı) iki kez basın.

Makro


ONE FOR ALL kumandanızı tek bir tuşa basarak bir dizi komut göndermesi için programlayabilirsiniz. Düzenli olarak kullandığınız tüm komut dizileri kolaylık sağlaması için tek bir tuşa indirilebilir.

Örneğin aşağıdaki makroyu oluşturmak istiyorsunuz:

1. komut: dvd --> DURDUR
2. komut: dvd --> KAPALI
3. komut: tv --> KAPALI


Yukarıdaki Makroyu oluşturmak için örneğin ONE FOR ALL kumandanız üzerindeki "Kırmızı" tuşa basın:

1

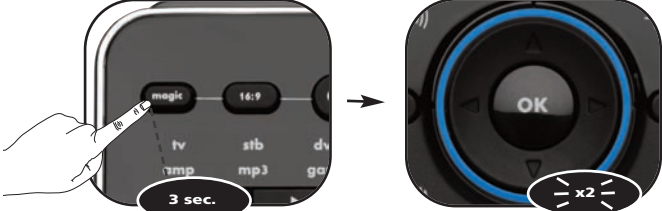


Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.

2

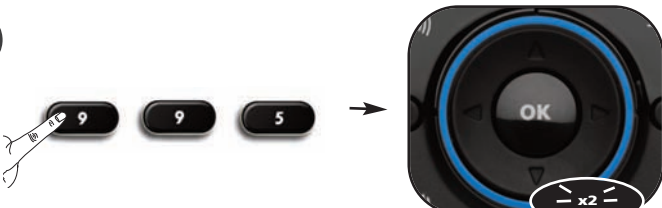


9 9 5 rakamlarına basın. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.

3




İşlevin atanacağı tuşa (örneğin kırmızı tuş) basın..

4




İlgili cihazı seçin, örneğin dvd

5




STOP (DURDUR) tuşuna basın.

6




POWER (GÜÇ) tuşuna basın.

7

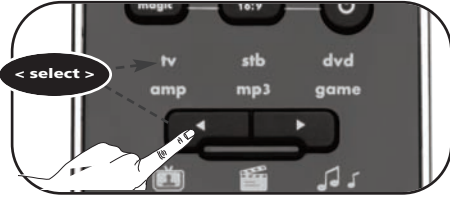


İlgili cihazı seçin, örneğin tv

8

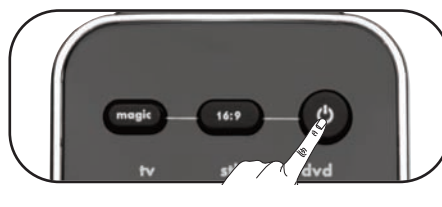


POWER (GÜÇ) tuşuna basın.

9




Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.

Tebrikler! "Kırmızı" tuşa bir makro programladınız. ARTIK kırmızı tuşa bastığınızda: 1. olarak: dvd DURACAK, 2. olarak: dvd KAPANACAK, 3. olarak: tv KAPANACAKTIR. Uzaktan kumanda bunu tüm cihaz modlarında kırmızı tuşa bastığınız her seferde gerçekleştirecektir.



Kırmızı tuşa basın



Komut 1: dvd DURDUR
Komut 2: dvd KAPALI
Komut 3: tv KAPALI

Orijinal işlevine dönmesi için bir makro tuşunun sıfırlanması.


- 1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
- 2) 9 9 5 rakamlarına basın.
- 3) İlgili makro tuşuna (örneğin kırmızı tuş) basın.
- 4) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.

"Kurulum Kodum" neydi?

ONE FOR ALL kumandanızı aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz

- ONE FOR ALL SimpleSet (ONE FOR ALL Kolay Ayar)
- Doğrudan Kod Kurulumu
- Arama Yöntemi

Aşağıdaki adımlar, her bir cihaz modunda hangi "Kurulum Kodunun" ayarlanmış olduğunu nasıl bulacağınızı gösterecektir.

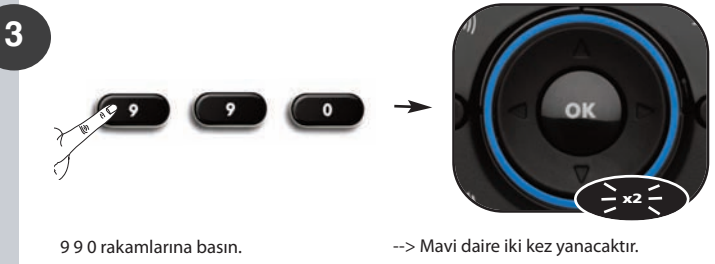

Tebrikler! Tv modundaki geçerli Kurulum Kodunuzu aldınız.

"Kurulum Kodlarınız":

İşlem Sıfırlaması


İşlem sıfırlaması tüm modlardaki tüm öğrenilen işlevleri ve Key Magic® ve Makrolar gibi diğer programlanmış işlevleri siler.

- 1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
- 2) 9 8 0 rakamlarına basın. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.

• Realocarea modului

Modalitatea de configurare a două (sau mai multor) dispozitive simultan.

pag. 2

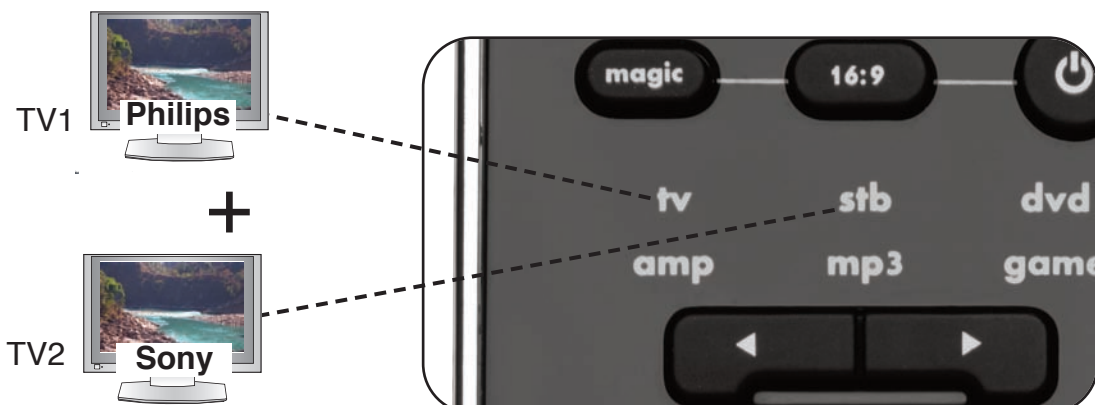

• Key Magic[®]

Vă permite să obțineți funcții de la telecomanda originală PIERDUTĂ sau DEFECTĂ.

pag. 3

Funcție lipsă după procedura de configurare

de ex. Telecomandă originală PIERDUTĂ sau DEFECTĂ



Key Magic[®]




Obțineți funcția lipsă prin intermediul Serviciului clienți prin solicitarea unui cod (de 5 cifre) al funcției Key Magic[®]. Apoi, urmați de la pagina 3.

• Macro

Vă permite să trimiteți o secvență de comenzi prin apăsarea unei singure taste.

pag. 4

Macro pe „tasta roșie”

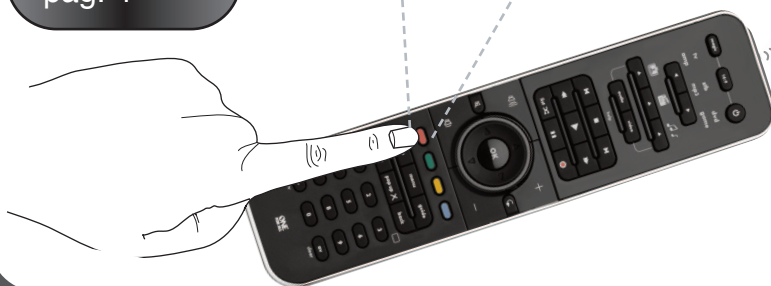

»»» Comanda 3
»»» Comanda 2
»»» Comanda 1

STOP & OFF



Macro pe „tasta roșie”

Comanda 1: ÎNTRERUPERE dvd
Comanda 2: OPRIRE dvd
Comanda 3: OPRIRE tv

• Care este „Codul meu de configurare”


Aflați care cod este configurat în prezent în cadrul fiecăruia dintre cele 6 moduri ale dispozitivului.

pag. 5

Codul meu este?




1 5 5 6

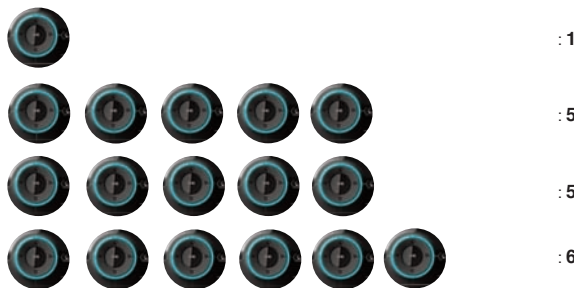


Realocarea modului


Această funcție vă oferă posibilitatea de a programa 2 (sau mai multe) dispozitive simultan pe telecomanda ONE FOR ALL (de ex. pentru două televizoare). În exemplul următor doriți să configurați un televizor suplimentar. Prin urmare, trebuie să realocați (schimbați) de ex. modul „decoder” în modul „televizor”.

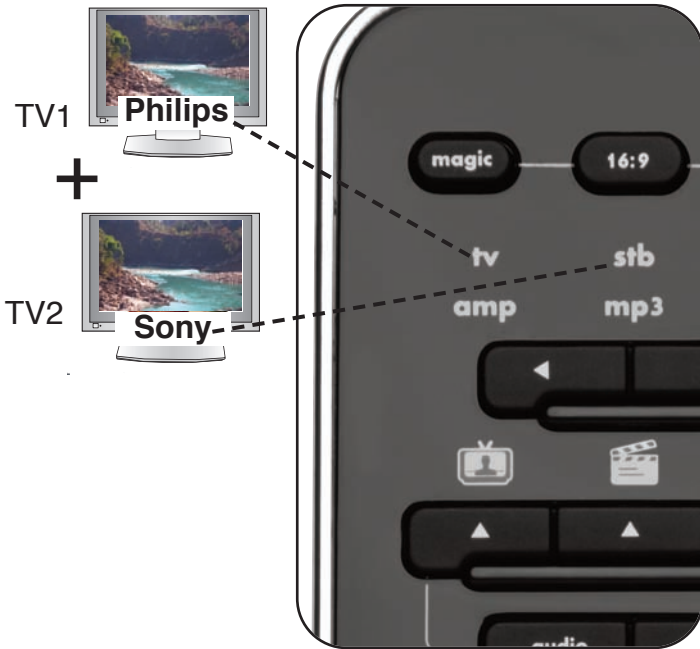


Exemplu. Cum să realocați modul „decoder” în modul „televizor”:

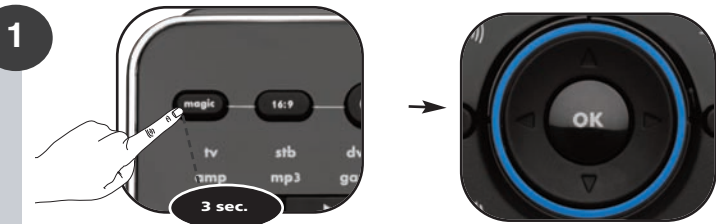


Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

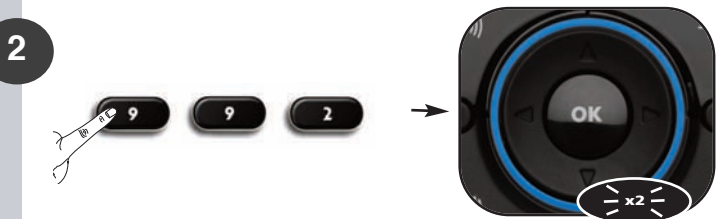


Apăsați 9 9 2. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

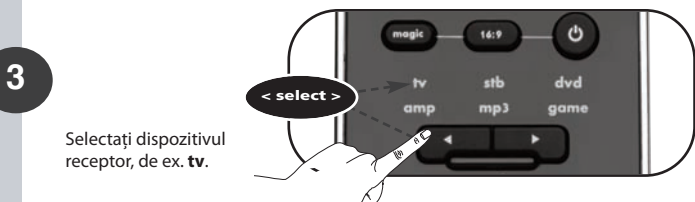


Selecționați dispozitivul receptor, de ex. tv.

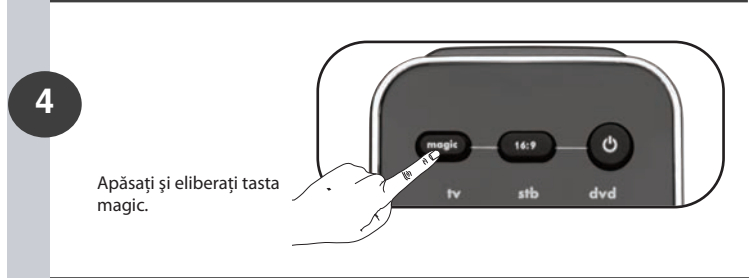

Apăsați și eliberați tasta magic.

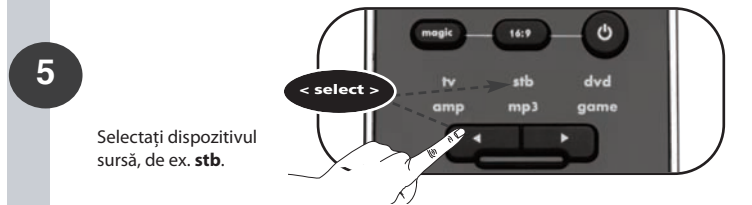

Selecționați dispozitivul sursă, de ex. stb.

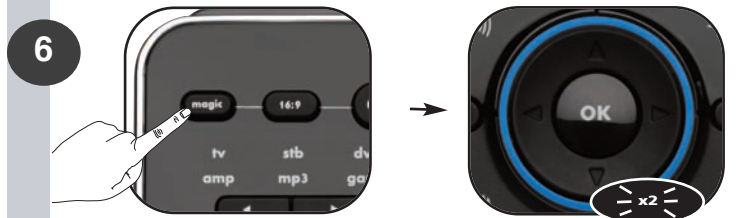

Apăsați și eliberați tasta magic. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

Felicitări! Modul „decoder” a fost realocat cu succes pentru a deveni mod „televizor” suplimentar.

Acum pur și simplu urmați configurarea „ONE FOR ALL SimpleSet”, „Configurarea directă a codului” sau „Metoda de căutare” pentru a programa televizorul dvs. în mod stb.

Cum se resetează un mod de dispozitiv în modul său original?

- 1) Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
- 2) Apăsați 9 9 2.
- 3) Selecționați modul dispozitivului corespunzător pe care doriți să-l resetați la modul său original (de ex. selecționați stb).
- 4) Apăsați tasta magic de două ori. Inelul albastru se va aprinde de două ori.

Key Magic®

KeyMagic® este o funcție aferentă exclusiv telecomenzii ONE FOR ALL. ONE FOR ALL asigură funcționalitatea a numeroase funcții ale telecomenzii dvs. originale – chiar și a celor care nu au propria tastă pe tastatura ONE FOR ALL. Pot fi alocate funcții utilizate frecvent unei taste alese de dvs. prin intermediul funcției KeyMagic® de pe ONE FOR ALL. Pentru a programa o anumită funcție prin intermediul KeyMagic® trebuie să cunoașteți codul corespunzător funcției. Întrucât codurile funcțiilor variază în funcție de diferitele tipuri de dispozitive, acestea nu se găsesc în manual. Puteți solicita codurile funcțiilor dvs. prin intermediul liniei de asistență a serviciului clienți sau trimițând o scrisoare, un fax sau un e-mail.

Când ne contactați nu uitați să menționați următoarele:

- Codul curent pe care îl utilizați (consultați „Care este codul meu de configurare din nou?” de la pagina 5).
- Tipul dispozitivului, Marca și Numărul modelului dispozitivului corespunzător.
- Numărul modelului telecomenzii originale PIERDUTE sau DEFECTE.
- Cum a fost etichetată funcția pe telecomanda dvs. originală.

apoi;

Serviciul clienți vă va furniza:

- Un cod de funcție (5 cifre) pentru fiecare funcție solicitată.


Odată ce ați obținut codul(urile) funcției(iilor) de la serviciul clienți, programarea codului nu este dificilă:

Exemplu: Cum să transferați funcția „I/II (mono/stereo)” de la telecomanda originală PIERDUTĂ sau DEFECTĂ la „tasta roșie” de pe telecomanda ONE FOR ALL.




1

Selecționați dispozitivul corespunzător, de ex. **tv**.

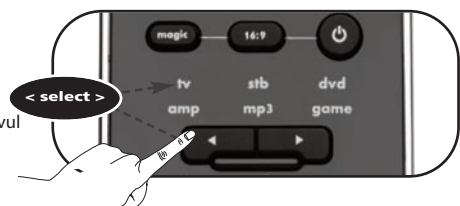


2

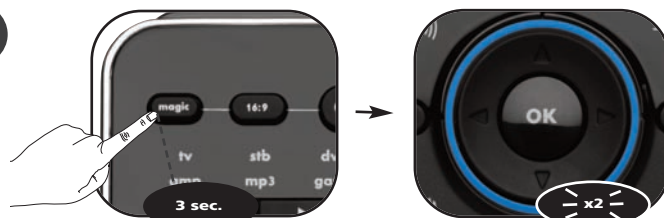

Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

3

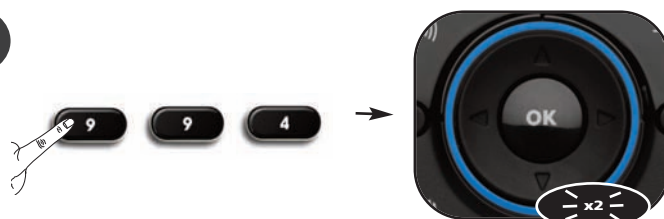


Apăsați 9 9 4.


--> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

4

Apăsați și eliberați tasta magic.

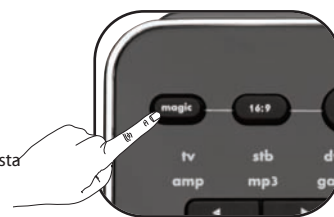

5



Tastați codul de 5 cifre al funcției furnizat de Serviciul clienți. (de ex. 00123)

6



Apăsați tasta căreia îi va fi alocată funcția (de ex. tasta roșie).

--> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

Felicitări! Ați programat cu succes funcția „I/II (mono/stereo)” de pe telecomanda dvs. originală pe telecomanda ONE FOR ALL. ACUM, oricând apăsați „tasta roșie” (în modul televizor) veți obține funcția „I/II (mono/stereo)”.

Cum să resetați o tastă pentru a obține funcția sa originală?

- 1) Selecționați modul dispozitivului corespunzător (de ex. televizor).
- 2) Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
- 3) Apăsați 9 9 4.
- 4) Apăsați tasta corespunzătoare (de ex. roșie) de două ori.







Macro

Puteți programa telecomanda ONE FOR ALL să emită o secvență de comenzi în momentul apăsării unei singure taste. Orice secvență de comenzi pe care le utilizați frecvent poate fi redusă în mod comod la apăsarea unei singure taste.

De exemplu, dacă doriți să creați următorul macro:

- 1-a comandă: dvd --> ÎNTRERUPERE
- 2-a comandă: dvd --> DEZACTIVAT
- 3-a comandă: tv --> DEZACTIVAT

Pentru a configura secvența Macro menționată mai sus de ex. pe tasta „roșie” de pe telecomanda ONE FOR ALL:

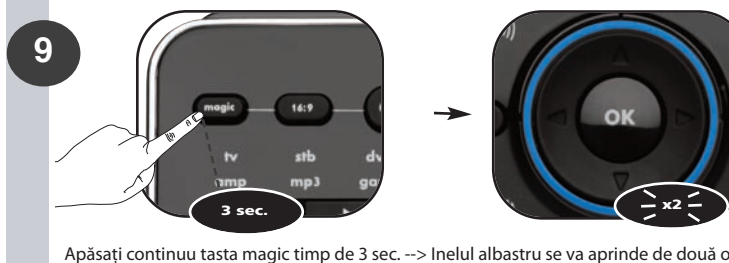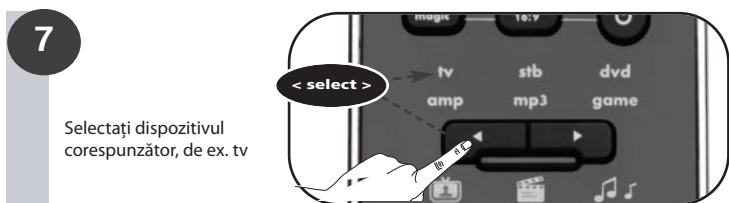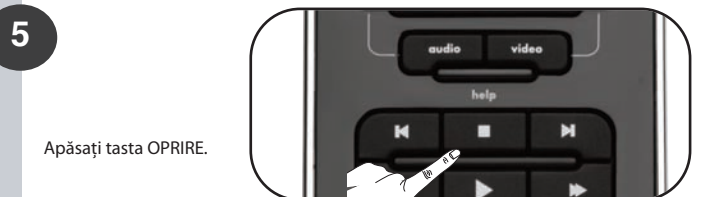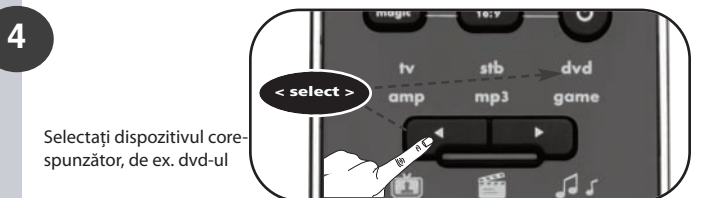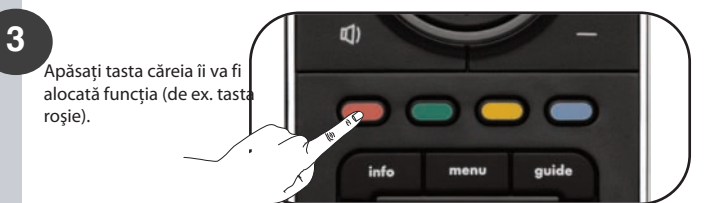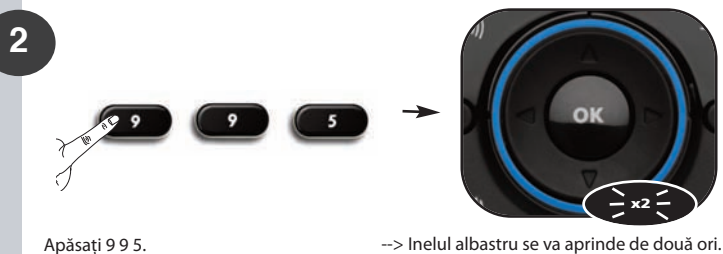

Felicitări! Ați programat cu succes o secvență macro pe tasta „roșie”!
ACUM, de fiecare dată când veți apăsa tasta roșie: 1: dvd-ul se va ÎNTRERUPE, 2: dvd-ul se va OPRI, 3: televizorul se va OPRI. Telecomanda va realiza acest lucru în fiecare mod al dispozitivului la fiecare apăsare a tastei roșii.



Cum să resetați o tastă macro pentru a obține funcția sa originală?

- 1) Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
- 2) Apăsați 9 9 5.
- 3) Apăsați tasta macro corespunzătoare (de ex. tasta roșie).
- 4) Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

Care este „Codul meu de configurare” din nou?

Ați configurat telecomanda ONE FOR ALL fie prin:

- configurarea ONE FOR ALL SimpleSet
- Configurarea directă a codului
- Metoda de căutare


Următoarele etape vă vor arăta cum să aflați care este „Codul de configurare” configurat în prezent în cadrul fiecărui mod al dispozitivului.




Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.



Selectați dispozitivul corespunzător, de ex. tv

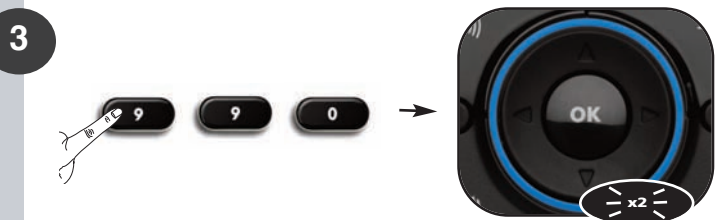


Apăsați 9 9 0. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.

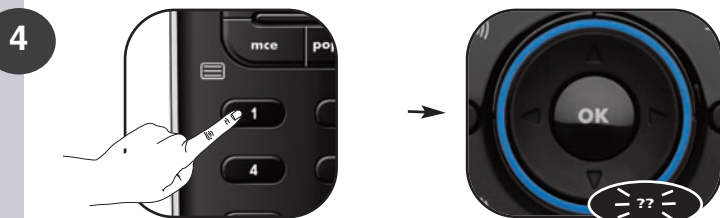

Apăsați 1 pentru prima cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre și numărați de câte ori se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.



Apăsați 2 pentru a 2-a cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre și numărați de câte ori se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.

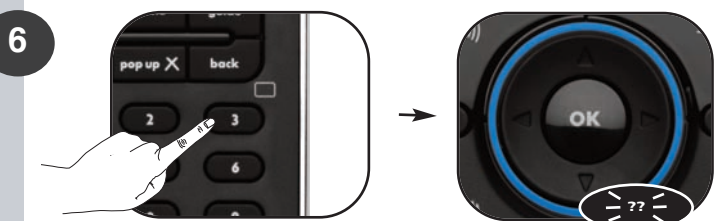

Apăsați 3 pentru a 3-a cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre și numărați de câte ori se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.



Apăsați 4 pentru a 4-a cifră a codului dvs. de configurare din 4 cifre și numărați de câte ori se aprinde inelul albastru. Dacă inelul albastru nu se aprinde, cifra este „0”.

Felicitări! Ați configurat cu succes Codul dvs. de configurare curent în modul televizor.

„Codurile dvs. de configurare”:

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____


Resetare operațională

Resetarea operațională va șterge toate funcțiile calibrate din toate modurile și alte câteva funcții programate cum ar fi Key Magic® și Macros.

- 1) Apăsați continuu tasta magic timp de 3 sec. --> Inelul albastru se va aprinde de două ori.
- 2) Apăsați 9 8 0. Inelul albastru se va aprinde de două ori.

• Промяна на режим

Как да настроите две (или повече) устройства от еднакъв вид.
стр 2

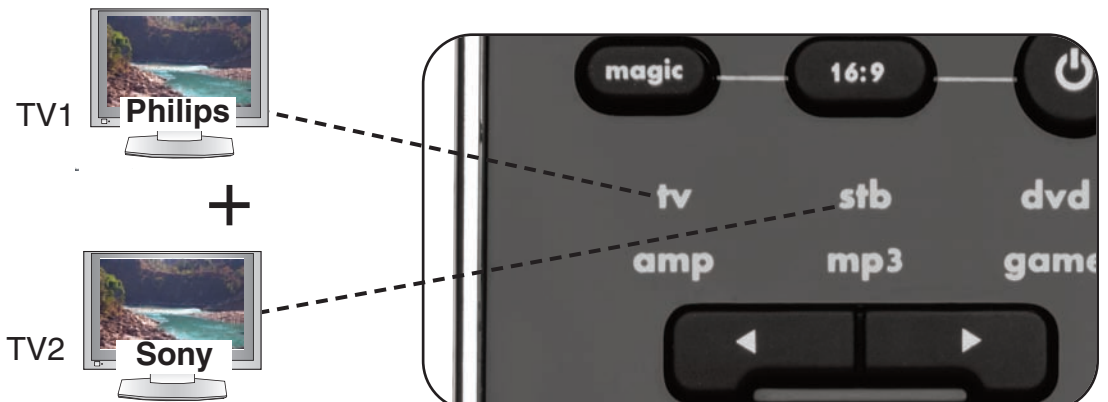

• Key Magic[®]

Позволява ви да прехвърлите функции от вашето ЗАГУБЕНО или СЧУПЕНО оригинално дистанционно управление.
стр 3

Липсваща функция след процедура за настройка

напр. Оригинално ЗАГУБЕНО или СЧУПЕНО дистанционно



Key Magic[®]



Получете липсващата функция от нашия Център за обслужване на клиенти, като поискате (5-цифрен) код за функцията Key Magic[®]. След това просто следвайте процедурата от стр. 3

• Макрокоманда

Позволява ви да изпратите поредици от команди с натискане на един бутон.

стр 4

Макрокоманда на "червения бутон"



STOP & OFF



))) Команда 3
))) Команда 2
))) Команда 1

Макрокоманда на "червения бутон"


Команда 1: dvd STOP (стоп на DVD плейъра)
Команда 2: dvd OFF (изключване на DVD плейъра)
Команда 3: tv OFF (изключване на телевизора)

• Какъв беше моят "код за настройка"?

Разберете кой код е настроен в момента за всеки от 6-те режима на устройството.


стр 5

Кодът ми е?

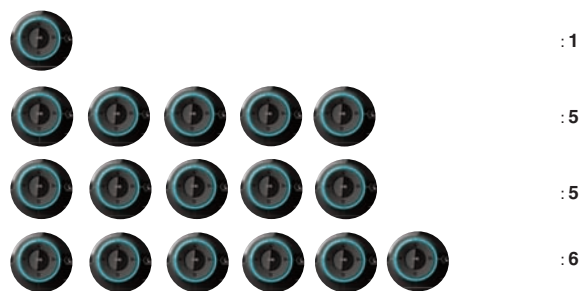


Промяна на режим


Тази функция ви дава възможност да програмирате 2 (или повече) устройства от един и същи вид на универсалното дистанционно управление ONE FOR ALL (напр. два телевизора). В следващия пример е описана настройката на допълнителен телевизор. За целта трябва да промените режима, напр. от "stb" (декодер) на "tv" (телевизор).

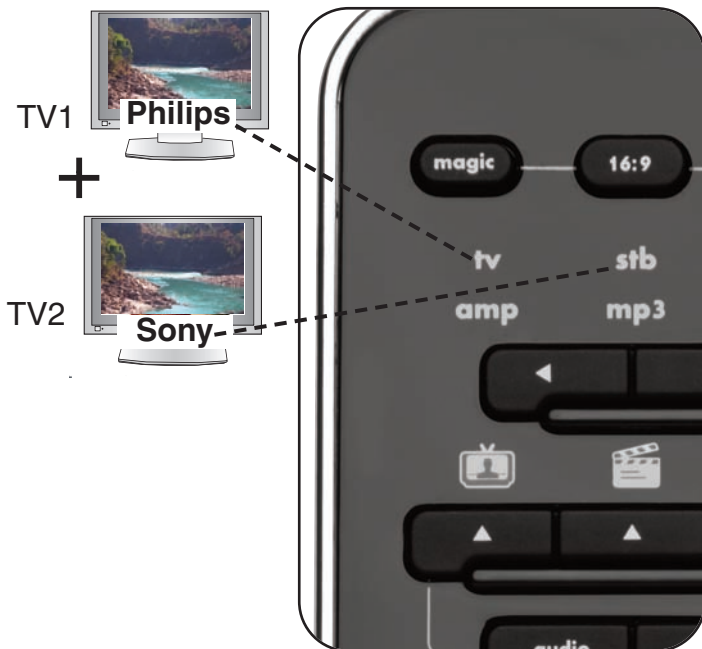

Пример. Как да промените режима от "stb" на "tv":

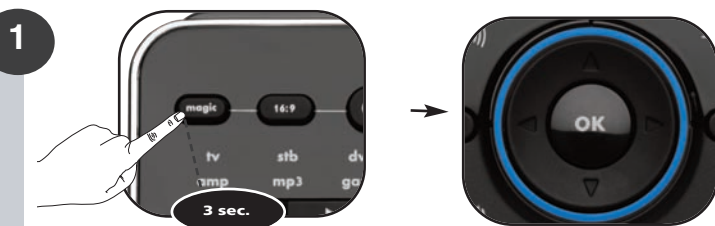


Натиснете и задръжте бутона magic за 3 сек. --> Синият кръг светва два пъти.

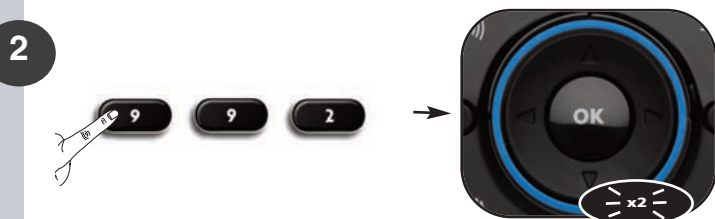


Натиснете 9 9 2.


--> Синият кръг светва два пъти

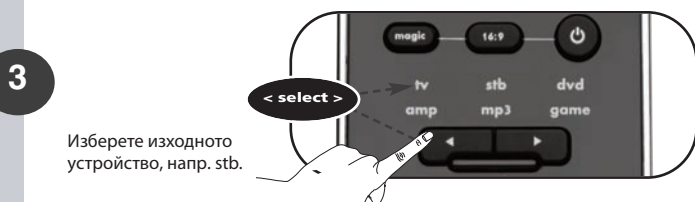


Изберете изходното устройство, напр. stb.

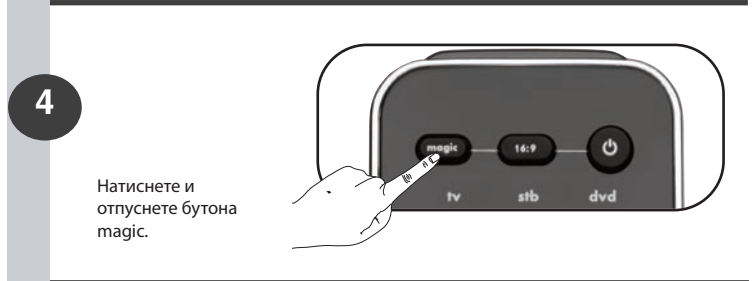

Натиснете и отпуснете бутона magic.

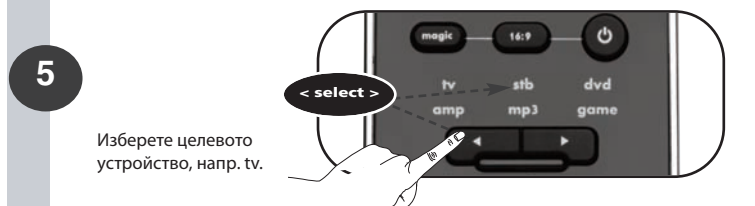

Изберете целевото устройство, напр. tv.

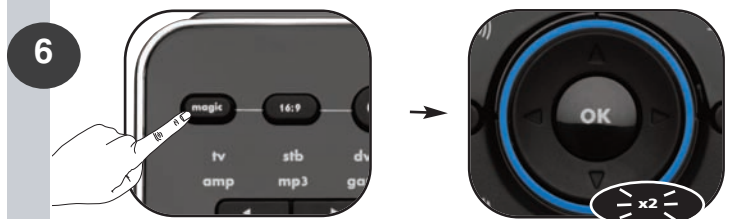

Натиснете и отпуснете бутона magic. --> Синият кръг светва два пъти.

Честито! Успешно променихте режима "stb" във втори режим "tv".

Сега просто следвайте някой от методите "ONE FOR ALL SimpleSet" (проста настройка на универсалното дистанционно управление), "Direct Code Set Up" (директна настройка на код) или "Search Method" (метод на търсене), за да програмирате сателитния си приемник на режим stb (декодер).

Как да върнете режима на дадено устройство към първоначалния режим?

- 1) Натиснете и задръжте бутона magic за 3 сек. --> Синият кръг светва два пъти.
- 2) Натиснете 9 9 2.
- 3) Изберете съответния режим на устройство, който искате за върнете в първоначалното му състояние (напр. изберете stb).
- 4) Натиснете бутона magic два пъти. Синият кръг светва два пъти.

KeyMagic® е специална функция на универсалното устройство за дистанционно управление ONE FOR ALL. Устройството ONE FOR ALL ви гарантира, че ще можете да използвате много от функциите на оригиналното си дистанционно управление – дори такива, които нямат собствен бутон на клавиатурата на ONE FOR ALL. Често използваните функции могат да се зададат на бутон по ваш избор, като се използва функцията KeyMagic® на вашето устройство ONE FOR ALL. За да програмирате дадена функция с KeyMagic®, трябва да знаете съответния код на функцията. Тъй като кодовете на функциите са различни при различните видове устройства, не можете да ги намерите в ръководството. Можете да поискате вашите кодове на функции чрез телефонната линия за помощ на нашия център за обслужване на клиенти или с писмо, по факса или по електронната поща.

Когато се обръщате към нас, не забравяйте да посочите следното:

- Текущия код, който използвате (виж "Какъв беше моят код за настройка?" на стр. 5).
- Визуална марка и номера на модела на съответното устройство.
- Номера на модела на оригиналното ЗАГУБЕНО или СЧУПЕНО дистанционно управление.
- Какъв беше етикетът за функцията върху оригиналното ви дистанционно управление.

след това:

Центърът за обслужване на клиенти ще ви изпрати:

- Код на функцията (5-цифрен) за всяка функция, която сте заявили.


След като получите кода/кодовете на функциите от центъра за обслужване на клиенти, програмирането на кода става лесно:

Пример: Как да зададете функцията "I/II (mono/stereo)" от оригиналното си ЗАГУБЕНО или СЧУПЕНО дистанционно управление на "червения бутон" на вашето универсално дистанционно управление ONE FOR ALL.




1

Изберете съответното устройство, напр. tv.

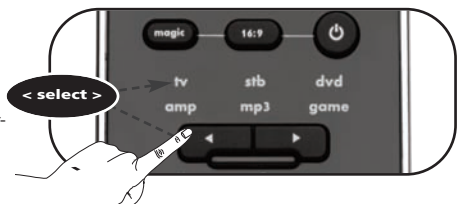


2

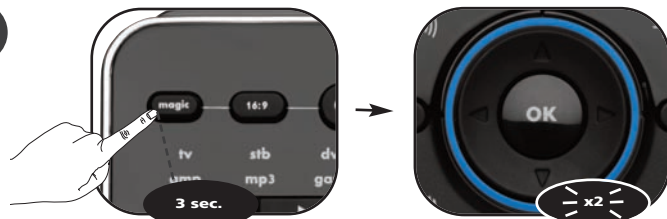

Натиснете и задръжте бутона magic за 3 сек. --> Синият кръг светва два пъти.

3

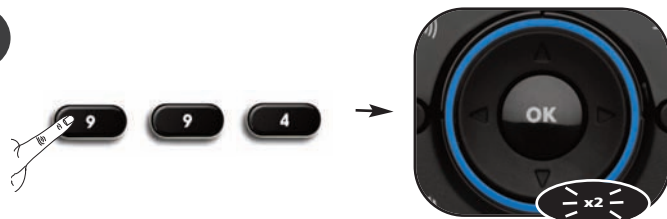

Натиснете 9 9 4


--> Синият кръг светва два пъти.

4



Натиснете и отпуснете бутона magic.

5



Въведете 5-цифрения код на функцията, получен от Центъра за обслужване на клиенти. (напр. 00123)

6



Натиснете бутона, на който ще зададете функцията (напр. червения бутон). --> Синият кръг светва два пъти

Честито! Вие програмирате успешно функцията "I/II (mono/stereo)" от оригиналното си дистанционно управление на универсалното дистанционно управление ONE FOR ALL. СЕГА при всяко натискане на "червения бутон" (в режим tv (телевизия)) ще получавате достъп до функцията "I/II (mono/stereo)".

Как да върнете оригиналната функция на бутон?

- 1) Изберете съответния режим на устройство (напр. tv (телевизия)).
- 2) Натиснете и задръжте бутона magic за 3 сек. --> Синият кръг светва два пъти.
- 3) Натиснете 9 9 4.
- 4) Натиснете съответния бутон (напр. червения) два пъти.

Макрокоманда

Можете да програмирате вашето универсално дистанционно ONE FOR ALL да подава поредица от команди с натискане на един бутон. Всяка поредица от команди, която използвате редовно, може да се сведе до едно натискане на бутон за по-голямо удобство.





Например, можете да създадете следната макрокоманда:

1-ва команда: dvd --> STOP (DVD плейър --> СТОП)

2-ра команда: dvd --> OFF (DVD плейър --> ИЗКЛ)

3-та команда: tv --> OFF (Телевизор --> ИЗКЛ)

За да зададете горепосочената макрокоманда, напр. на "червения" бутон на вашето дистанционно ONE FOR ALL:

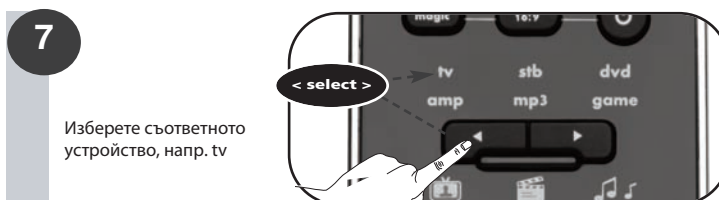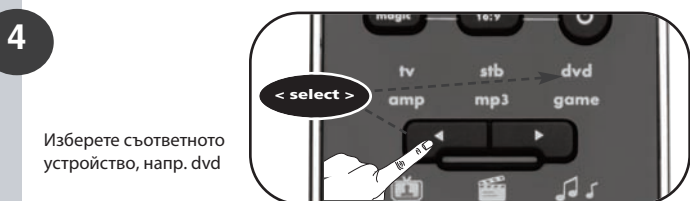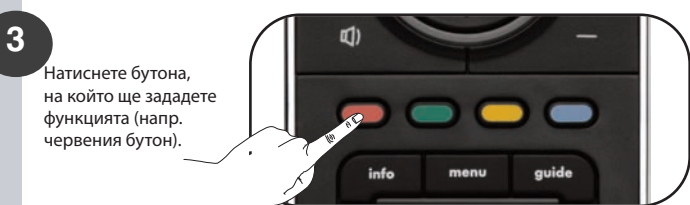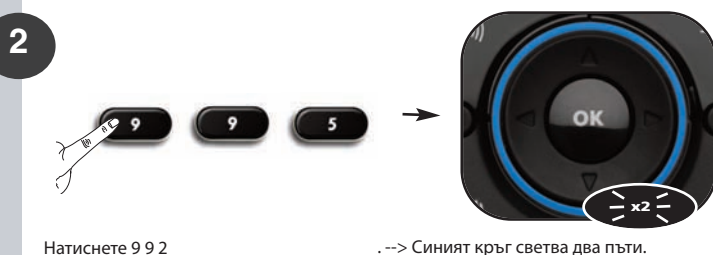

Честито! Вие програмирахте успешно макрокоманда на "червения" бутон. СЕГА, ако натиснете червения бутон: 1-во: dvd плейърът ще спре (STOP), 2-ро: dvd плейърът се изключва (OFF), 3-то: телевизорът (tv) се изключва (OFF). Дистанционното управление ще изпълнява тези команди във всеки режим на устройствата, когато натиснете червения бутон.



Как да върнете оригиналната функция на бутон, на който е зададена макрокоманда?


- 1) Натиснете и задръжте бутона magic за 3 сек. --> Синият кръг светва два пъти.
- 2) Натиснете 9 9 5.
- 3) Натиснете съответния бутон за макрокоманда (напр. червения бутон).
- 4) Натиснете и задръжте бутона magic за 3 сек. --> Синият кръг светва два пъти.

Какъв беше моят "код за настройка" ?

Настройте вашето дистанционно управление ONE FOR ALL по един от следните методи:

- SimpleSet на ONE FOR ALL
- Директна настройка на код
- Метод на търсене

Следващите стъпки ще ви покажат, как да разберете кой "код за настройка" е зададен в момента за всеки режим на устройство.

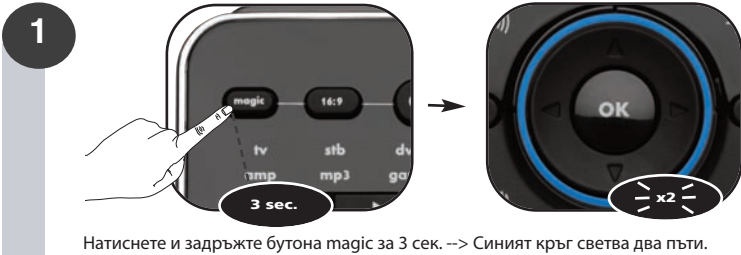

Честито! Вие възпроизведохте успешно чрез мигане вашия текущ код за настройка в режим tv (телевизор).

Вашите "кодове за настройка":

<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____
<input type="text"/>	_____

Нулиране на настройките

Нулирането на настройките ще изтрие всички заучени функции във всички режими и някои други програмирани функции, като Key Magic® и макрокомандите.

- 1) Натиснете и задръжте бутона magic за 3 сек. --> Синият кръг светва два пъти.
- 2) Натиснете 9 8 0. Синият кръг светва два пъти.