




Im TIME-Modus können Sie Zeit- und Kalenderinformationen innerhalb von zwei Zeitzonen einstellen.

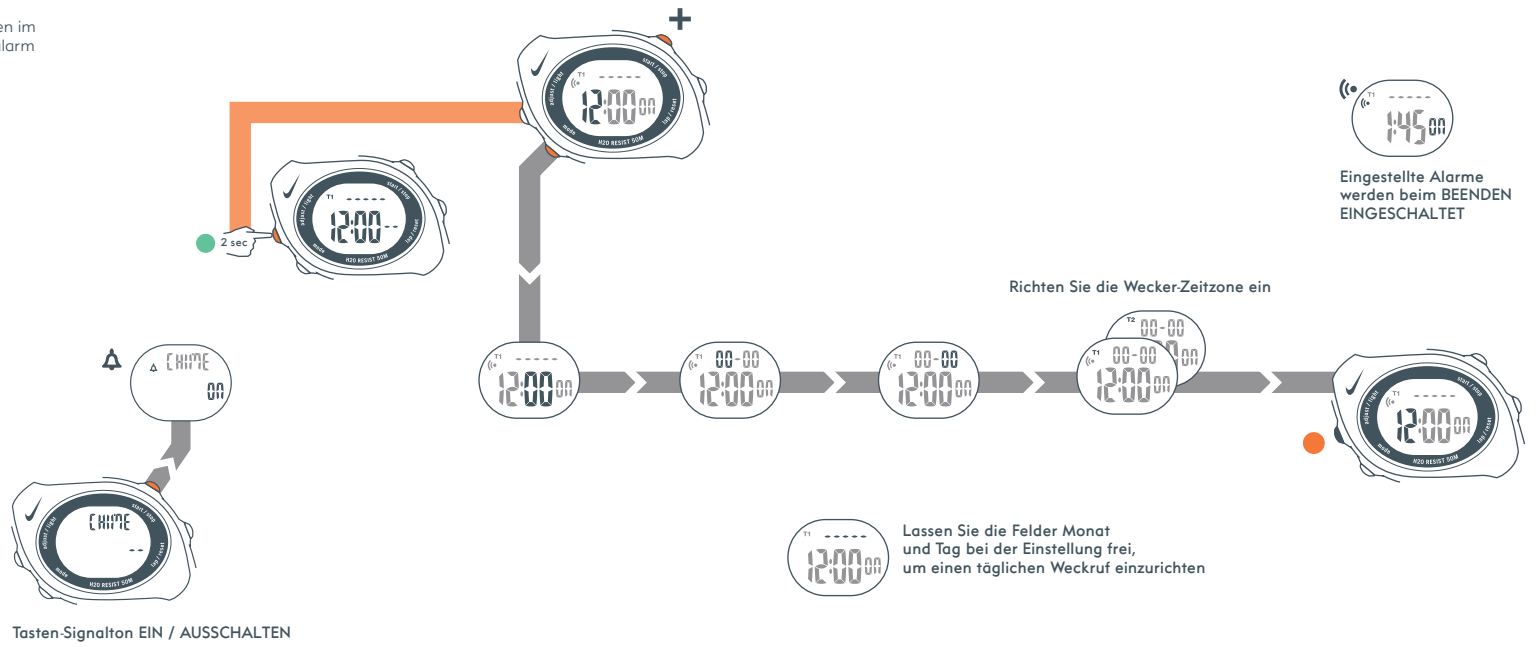

Sie können zwei Zeitalarmfunktionen im ALARM-Modus einstellen. Der Zeitalarm ertönt für 20 Sekunden.

**BEGINNEN** Sie den Vorgang durch Betätigen von LAP/RESET zur Auswahl des Weckers 1 oder 2

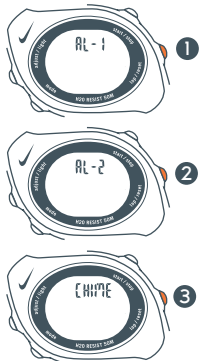

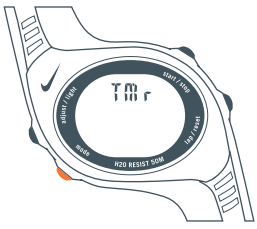

Betätigen Sie LAP/RESET zur Auswahl der zu verwendenden Timerart



Timer Countdown – Wiederholung (Cr)



Timer Countdown – Stopp (CS)



Timer Einmalige Countdown – Zahlung (CU)




Timer STARTEN



Timer STOPPEN




Timer ZURÜCKSETZEN

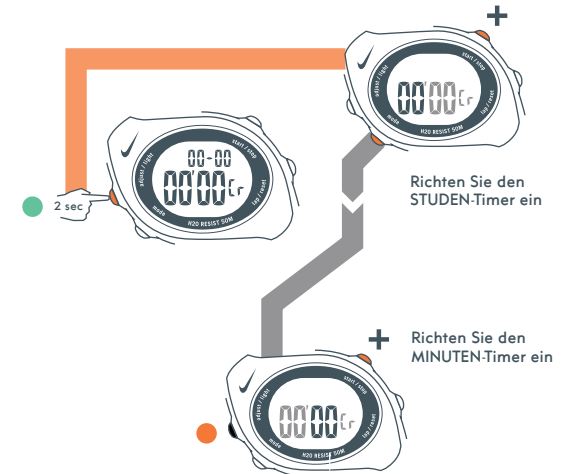

Der **TIMER-Modus** kann als Countdown-Wiederholung, Countdown-Stopp oder Einmaliger Countdown-Zählung eingestellt werden.



Der **CHRONOGRAPH-Modus** kann benutzt werden, um die Daten für Teil- und Gesamtzeit während eines Training zu erfassen.

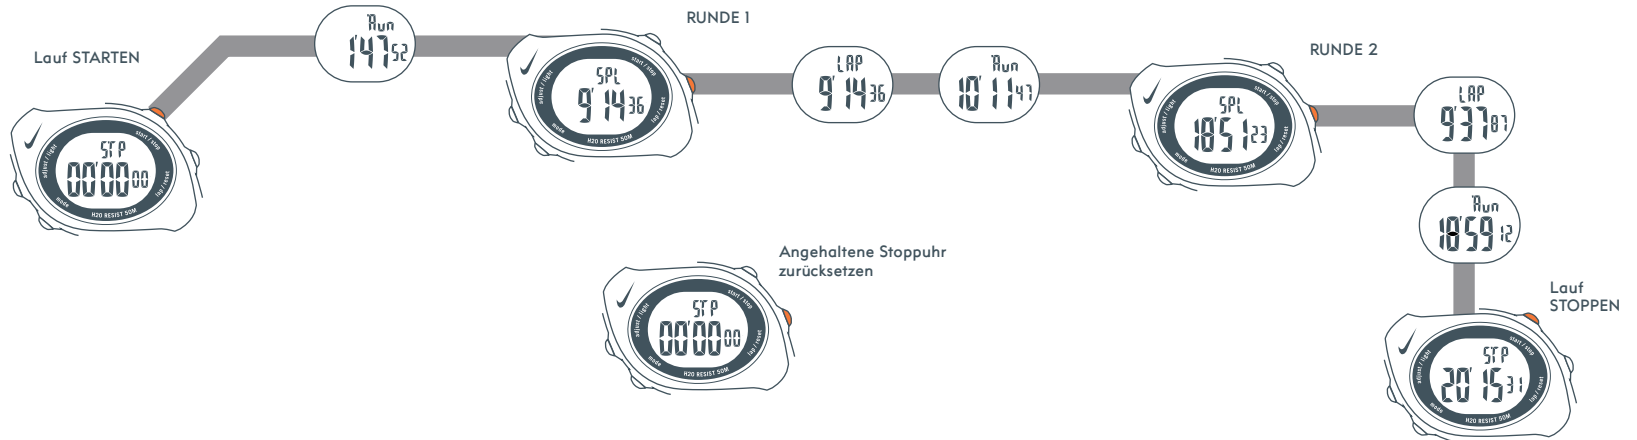

### Modusgrenzwerte

#### CHRONOGRAPH

99:59'59"99 (automatische stops)

100 rondes

#### H2O-DICHTE

100m

#### BETRIEBSTEMPERATUR

-5 bis 50° Celsius

### Materialangaben

#### UHRGLAS

Mineralglas

#### GURT

Polyurethan

#### GEHÄUSE

Polycarbonat

#### GEHÄUSEDECKEL

Edelstahl

#### UHRRING

Edelstahl

#### TASTEN

Polycarbonat

#### SCHNALLE

Edelstahl

#### KRONE

Edelstahl

### TRIAx FLY BATTERIETYP

#### CR2025 3V Lithium

**Batterielebensdauer:** Die Batterie in Ihrer Nike gewährleistet hält etwa 3 Jahre, abhängig davon, wie oft bestimmte Funktionen benutzt werden.

#### Batteriewechsel:

Die Batterie muss von einer Vertragswartungsstelle von Nike gewechselt werden. Ansonsten verfällt die Garantie. Die Wartungsstelle prüft beim Batteriewechsel gleichzeitig die Uhrbewegung, Dichtungen, Wasserfestigkeit und Hardware und übernimmt so die langfristige Wartung Ihrer Uhr zu gewährleisten.

**ACHTUNG:** Wenn unter Wasser Tastendruck gedrückt werden, kommt es zu Wasserschäden an der Uhr!

**Warnung!** Halten Sie Uhrenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Falls eine Batterie verschluckt wird, ist sofort ein Arzt zu konsultieren

**Warnung!** Batterien enthalten chemische Stoffe. Sie sind gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen

**Note:** Vertragswerkstätten und Stellen, wo die Batterie ausgewechselt werden kann, entnehmen Sie der Garantiekarte