



MARQUE: DOMOCLIP

REFERENCE: DOC148

CODIC: 4227999



NOTICE



DomoClip®

Notice d'utilisation

Appareil à raclette et grill XL



Référence : DOC148
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Un usage ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.

3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
4. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance, s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et qu'ils comprennent les risques encourus.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service qualifié (*) afin d'éviter tout danger.

DomoClip®

Notice d'utilisation

9. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Pour une protection optimale, il est possible d'équiper son système électrique d'un coupe circuit qui s'enclenche une fois atteint les 30 mA maximum. Consultez votre électricien.
11. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.

DomoClip®

Notice d'utilisation

14. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel que soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
15. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
16. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
18. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
19. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
20. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, s'en servir dans un endroit sec. Le débrancher avant nettoyage.
21. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.

22. Si la surface est fêlée, éteindre l'appareil pour éviter le risque d'un choc électrique.
23. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le cordon, assurez-vous que le cordon ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance ne tordez pas le cordon autour de l'appareil, ne pas le plier.
24. Placer l'appareil sur une surface plane.
25. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
26. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
27. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe «nettoyage» ci-dessous.
28. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
29. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.

DomoClip®

Notice d'utilisation

30. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

31. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.

32. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.

33. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :

- coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail.
- Fermes
- Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
- Environnements de petits déjeuners

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Avertissements :



Attention surface chaude !

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud

NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

SPECIFICATIONS

Voltage : 220-240V~50/60Hz

Puissance : 1800W

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Nettoyez les accessoires dans de l'eau tiède savonneuse et graissez les caquelons antiadhésifs avant la première utilisation.
2. Faites fonctionner l'appareil pendant environ 10 minutes sans aucune nourriture afin d'enlever le film


DomoClip®

Notice d'utilisation

- protecteur. Une petite émission de fumée est normale ; veiller à ce que la pièce soit bien aérée.
3. En dehors de la 1^{ère} utilisation, ne pas allumer l'appareil si vous n'y placez pas de nourriture.
 4. Si l'appareil à raclette est utilisé longtemps, la surface du gril peut se décolorer. Ce phénomène est normal.

VUE D'ENSEMBLE ET ACCESSOIRES

1. Cordon d'alimentation
2. Thermostat
3. Gril
4. Poignée
5. Grand caquelon
6. Six petits caquelons
7. Poignée

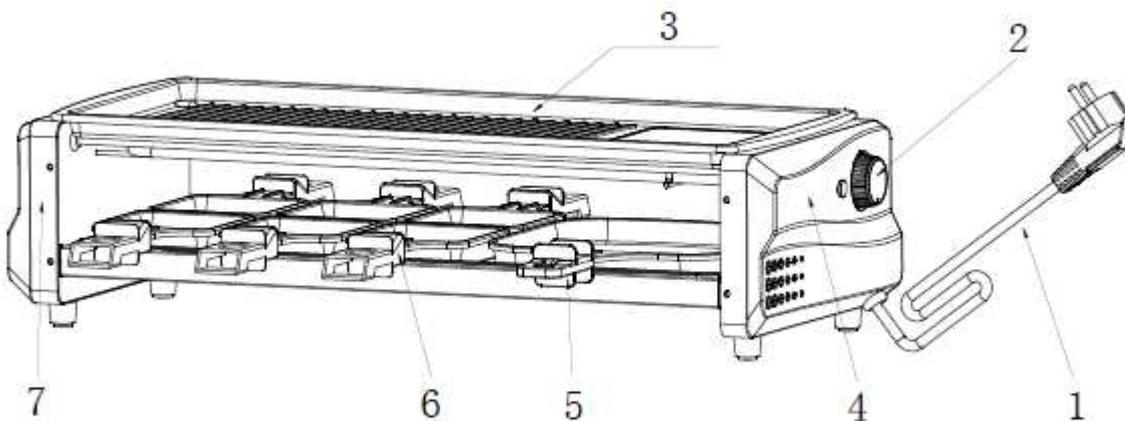

DomoClip®

Notice d'utilisation

UTILISATION

1. Connectez l'appareil à raclette à l'alimentation. Tournez le thermostat de la position "OFF" à la position "MAX", le voyant lumineux de fonctionnement s'allume.
2. Attendre le préchauffage de l'appareil à raclette pendant 5 minutes, puis placez les aliments sur le gril. Les caquelons permettent de réchauffer des aliments cuits ou faire fondre du fromage. Retirer les aliments des caquelons après 3 ou 4 minutes.
3. Réglez le thermostat de "OFF" à "MAX" selon votre convenance et le type d'aliment.
4. L'appareil possède un contrôle thermostatique. En cours de fonctionnement, le voyant va s'allumer ou s'éteindre automatiquement. Le contrôle thermostatique régule la chaleur automatiquement.
5. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil à raclette, mettez l'interrupteur sur la position «OFF» et débranchez l'appareil de la prise secteur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Toujours débrancher l'appareil et attendre qu'il soit refroidi avant de le déplacer et de le nettoyer.
2. Nettoyez-le avec une solution savonneuse et un chiffon doux. Ne pas nettoyer cet appareil à raclette quand il est encore chaud.
3. Ne pas immerger l'appareil pour le laver. Seuls les caquelons et les spatules peuvent être immergés dans l'eau.
4. Ne pas utiliser de brosses dures, des matériaux rêches, de l'alcool ou un nettoyant biologique à des fins de nettoyage.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis