



Thinking of you
Electrolux



STEAM IRON 4SAFETY™ MODEL EDB51X

GB • D • F • NL • I • E • P • TR • S • DK • FI • N • CZ • SK • RU • UA • PL • H • HR • SR • RO • BG • SL • ES • LV • LT





- GB** Instruction book.....3–13
Before using the iron for the first time, please read the safety advice on page 4 carefully.
- D** Anleitung3–13
Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
- F** Mode d'emploi3–13
Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité en page 5.
- NL** Gebruiksaanwijzing3–13
Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 5.
- I** Libretto di istruzioni15–25
Prima di utilizzare il ferro da stiro per la prima volta, leggere attentamente le norme di sicurezza a pagina 16.
- E** Instrucciones de uso...15–25
Antes de utilizar la plancha por primera vez, sírvase detenidamente las recomendaciones de seguridad de la página 16.
- P** Instruções de utilização. 15–25
Antes de utilizar o ferro pela primeira vez, leia com atenção o aviso de segurança na página 17.
- TR** Kullanma kılavuzu.....15–25
Ütüyü ilk kez kullanmadan önce lütfen emniyet tavsiyesini (sayfa 17) dikkatle okuyun.
- S** Bruksanvisning.....27–37
Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 28 noga innan du använder strykjärnet första gången.
- DK** Brugsanvisning27–37
Før du bruger strygejernets første gang bør du læse sikkerhedsrådene på side 28 grundigt.
- FI** Käyttöohje.....27–37
Ennen kuin käytät silitysrautaa ensimmäisen kerran, lue sivun 29 turvallisuusohjeet huolellisesti.
- N** Bruksanvisning.....27–37
Før du bruker strykejernet for første gang, bør vi deg lese sikkerhetsrådene på side 29 nøye.
- CZ** Návod k použití39–49
Před prvním použitím žehličky si, prosím, pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny na straně 40.
- SK** Návod na obsluhu.....39–49
Pred prvým použitím žehličky si dôkladne prečítajte bezpečnostné informácie na strane 40.
- RU** Книга инструкции.....39–49
Перед первым применением утюга внимательно прочтите раздел о мерах предосторожности на странице 41.
- UA** Інструкція з експлуатації..39–49
Перед першим використанням праски уважно прочитайте поради щодо техніки безпеки на сторінці 41.
- PL** Instrukcja obsługi.....51–61
Przed pierwszym użyciem żelazka przeczytaj uwagi dotyczące bezpieczeństwa na stronie 52.
- H** Használati útmutató.....51–61
A vasaló első használatá előtt alaposan olvassa el a Biztonsági előírásokat. Lásd: 52. oldal.
- HR** Priručnik.....51–61
Prije prvog korištenja glačala pažljivo pročitajte sigurnosne savjete na str. 53.
- SR** Priručnik za upotrebu.51–61
Pre prve upotrebe pegle pažljivo pročitajte bezbednosne savete na str. 53.
- RO** Use instructions63–73
Înainte de prima utilizare a fierului de călcat, citiți cu atenție sfaturile referitoare la siguranță de la pagina 64.
- BG** Български.....63–73
Преди да използвате ютията за пръв път, моля прочетете внимателно указанията за безопасност на страница 64.
- SL** Navodilo za uporabo..63–73
Pred prvo uporabo likalnika podrobno preberite varnostne navete na strani 65.
- ET** Kasutusjuhend.....63–73
Enne triikraua esmakordset kasutamist lugege hoolikalt ohutusnõuandeid leheküljelt 65.
- LV** Lietošanas pamācība..75–81
Pirms pirmās lietošanas reizes, lūdzdu, uzmanīgi izlasiet ieteikumus drošībai 76 lappusē.
- LT** Instrukcija.....75–81
Prieš naudodami lygintuvą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šiuos saugumo patarimus 76 puslapyje.





GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

GB

Components

- A. Soleplate
- B. Maximum water level indicator
- C. Filling aperture with cover
- D. Spray nozzle
- E. Spray button
- F. Steam jet button
- G. Steam selector/Self-cleaning
- H. Power indicator light
- I. Mains cable
- J. Safety auto-off light
- K. Temperature selector
- L. Water tank
- M. Cable wrap facility
- N. Rubber-napped heel

D

Teile

- A. Bügelsohle
- B. Anzeige für maximalen Wasserstand
- C. Einfüllöffnung mit Abdeckung
- D. Sprühdüse
- E. Sprühtaste
- F. Dampfstoßtaste
- G. Dampfwahlschalter/Selbstreinigung
- H. Netzspannungsanzeige
- I. Netzkabel
- J. Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung
- K. Temperaturwähler
- L. Wassertank
- M. Kabelaufwicklungs-vorrichtung
- N. Gummierete Abstellfläche für sicheren Stand

F

Éléments

- A. Semelle
- B. Indicateur de niveau d'eau maximum
- C. Goulot de remplissage avec capuchon
- D. Spray
- E. Bouton Spray
- F. Bouton jet de vapeur
- G. Sélecteur de vapeur/autonettoyage
- H. Voyant d'alimentation
- I. Cordon d'alimentation
- J. Voyant d'auto extinction de sécurité
- K. Sélecteur de température
- L. Réservoir d'eau
- M. Dispositif de rangement du cordon
- N. Talon caoutchouté

NL


Onderdelen

- A. Strijkzool
- B. Aanduiding maximaal waterniveau
- C. Vulopening met klepje
- D. Sproeimond
- E. Sproeiknop
- F. Stoomknop
- G. Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging
- H. Aan/uit-indicatielampje
- I. Netsnoer
- J. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen
- K. Temperatuurknop
- L. Waterreservoir
- M. Snoeroprolsysteem
- N. Voet met rubberen inzet



GB

Read the following instruction carefully before using machine for the first time.


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
- The surfaces are liable to get hot during use .
- The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.

Sicherheitshinweise

- The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.
- If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
- The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
- The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.
- The plug must be removed from the socket outlet before the water reservoir is filled with water.
- The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
- If there are limitations please define water quality / type of water that can be used with appliance.
- This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

D

Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
- Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!

- Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn es undicht ist.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bei Bedarf kann ein Verlängerungskabel verwendet werden, das mit 10 A belastbar ist.
- Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
- Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung angeschlossen ist.
- Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
- Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
- Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.

F

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de l'appareil et comprennent les dangers inhérents.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l'appareil sans supervision.
- Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement ou de refroidissement.
- Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation ⚠.

- L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
- Le fer ne doit pas être utilisé s'il est tombé, si le fer ou le cordon d'alimentation portent des marques visibles de détérioration ou si le fer présente une fuite.
- L'appareil doit être raccordé à la terre. Si nécessaire, il est possible d'utiliser une rallonge compatible 10 A.
- Si l'appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.

- Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d'eau.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l'appareil.
- S'il existe des limitations, identifier la qualité/le type d'eau pouvant être utilisée avec l'appareil.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

NL

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
- De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik ⚠.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!

- Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A.
- Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden.
- Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

- Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld.
- Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
- Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.

GB

Ironing chart

| Fabric | Temperature setting | Ironing recommendation |
|--|---------------------|---|
| Acrylic | ● | Dry iron on wrong side. |
| Acetate | ● | Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. |
| Nylon & Polyester | ● | Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. |
| Rayon | ● | Iron on wrong side of fabric. |
| Viscose | ● | Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer's instructions. |
| Silk | ●● | Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks. |
| Cotton blends | ●● | Check label and follow manufacturer's instructions. Use setting for the fibre requiring lowest setting. |
| Wool & wool blends | ●● | Steam iron on wrong side or use ironing cloth. |
| Cotton | ●● | Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high. |
| Corduroy | ●●● | Steam iron on wrong side or use ironing cloth. |
| Linen | ●●● to "max" | Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high. |
| Denim | ●●● to "max" | Use maximum steam. |
| Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table! | | |

Bügeltabelle

D

| Gewebe | Temperatureinstellung | Bügelempfehlung |
|--|-----------------------|---|
| Acryl | ● | Trocken von links bügeln. |
| Acetat | ● | Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. |
| Nylon und Polyester | ● | Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. |
| Rayon | ● | Bügeln von links. |
| Viskose | ● | Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung verwendet werden. |
| Seide | ●● | Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden. |
| Baumwollmischgewebe | ●● | Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt. |
| Wolle und Wollmischgewebe | ●● | Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden. |
| Baumwolle | ●● | Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden. |
| Cord | ●●● | Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden. |
| Leinen | ●●● auf „max“ | Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden. |
| Denim | ●●● auf „max“ | Maximale Dampfeinstellung verwenden. |
| Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der Tabelle abweichen. | | |



Tableau de repassage

Strijkschema

F

| Tissu | Sélecteur de température | Recommandations pour le repassage |
|---|--------------------------|---|
| Acrylique | ● | Repassage à sec sur l'envers. |
| Acétate | ● | Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. |
| Nylon & polyester | ● | Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. |
| Rayonne | ● | Repassage sur l'envers du tissu. |
| Viscose | ● | Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant. |
| Soie | ●● | Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes. |
| Mélanges de cotons | ●● | Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile. |
| Laine et mélanges de laines | ●● | Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. |
| Coton | ●● | Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. |
| Velours côtelé | ●●● | Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. |
| Lin | ●●● à "max." | Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. |
| Toile de jean | ●●● à "max." | Utiliser la vapeur au maximum. |
| Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau ! | | |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL

ES

LV

LT



NL

| Stof | Temperatuurinstelling | Aanbeveling voor strijken |
|--|-----------------------|---|
| Acryl | ● | Droog strijken aan de verkeerde kant. |
| Acetaat | ● | Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. |
| Nylon & polyester | ● | Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. |
| Rayon | ● | Strijken aan de verkeerde kant van de stof. |
| Viscose | ● | Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. |
| Zijde | ●● | Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. |
| Katoenmengsels | ●● | Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. |
| Wol & wolmengsels | ●● | Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. |
| Katoen | ●● | Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. |
| Corduroy | ●●● | Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. |
| Linnen | ●●● tot "max" | Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. |
| Denim | ●●● tot "max" | Gebruik de maximale stoomstand. |
| Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! | | |





Getting started Première utilisation



GB

- 1. Before first use.** Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank to remove foreign particles. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur.

D

- 1. Vor der ersten Benutzung.** Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten.


F

- 1. Avant la première utilisation.** Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs.

NL

- 1. Vóór het eerste gebruik.** Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.

Erste Schritte Het eerste gebruik

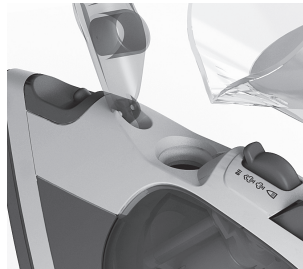


- 2. Filling steam iron with water.** Make sure plug is removed from power outlet. Turn steam selector to Dry setting and open filling aperture cover. Using beaker provided, pour water up to maximum level. Close cover.

- 2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser.** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie den Dampfwahlschalter auf Trocken und öffnen Sie die Einfüllabdeckung. Füllen Sie das Bügeleisen mit dem mitgelieferten Becher bis zur Markierung „MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung.

- 2. Remplissage du réservoir d'eau du fer.** Vérifiez que l'appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrez le capuchon de l'orifice de remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage fourni, versez l'eau jusqu'au niveau maximum. Refermez le capuchon.

- 2. Stoomstrijkijzer vullen met water.** Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Draai de stoomknop in de stand Dry (Droog) en open het klepje van de vulopening. Vul het reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met water tot aan het maximumniveau. Sluit het klepje.

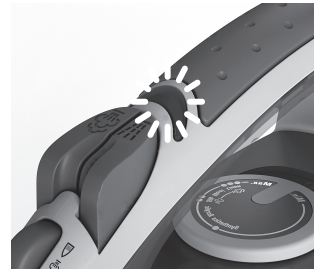


- 3. Plug power cable into a power outlet.** Power indicator light turns on. Set temperature by turning temperature selector to adequate choice. When the light turns off, iron is ready to be used.

- 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.** Die Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit.

- 3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise.** Le voyant d'alimentation s'allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est prêt à être utilisé.

- 3. Steek het netsnoer in een stopcontact.** Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik.



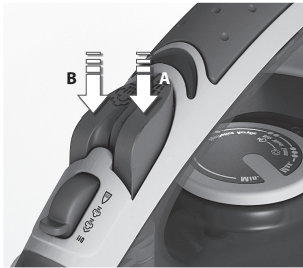


4. Using the spray mist and steam jet function. Ensure that water tank is at least 1/4 full. Use spray mist to pre-dampen fabrics by pressing spray button several times to release a fine mist (A). To use the steam jet function, ensure that tank is at least 1/2 full. Press steam jet button several times to prime pump (B).

4. Verwenden der Sprühnebel- und Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem Sie die Taste mehrmals betätigen, um feinen Nebel zu erzeugen. (A). Zur Verwendung der Dampfstoßfunktion muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B).

4. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B).

4. De sproeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B).

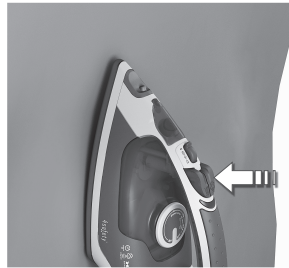

5. Steaming hanging items. Vertical steam jet function is ideal for steaming curtains, suits and delicate fabrics. Hang item on a hanger, hold iron at a distance of 10–20 cm and press steam jet button.

5. Bedampfen hängender Textilien. Die Vertikal-Dampfstoßfunktion eignet sich ideal zum Bedampfen von Vorhängen, Anzügen/Kostümen und empfindlichen Geweben. Hängen Sie das Wäschestück auf einen Kleiderbügel, halten Sie das Bügeleisen im Abstand von 10–20 cm und drücken Sie die Dampfstoßtaste.

5. Vaporisation d'articles suspendus. La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur.

5. Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop.



6. 3-way Auto-OFF. If iron is left unattended on soleplate or on the side, it turns off after 30 seconds. If left unattended on the heel, it turns off after 8 minutes. To turn on, just begin to iron again.

6. 3-stufige automatische Abschaltung. Wenn das Bügeleisen auf der Bügelsohle steht oder auf der Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die automatische Sicherheitsabschaltung.

6. Trois critères d'extinction automatique. Si le fer est laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s'éteint après 30 secondes. S'il est laissé immobile sur le talon, il s'éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de recommencer à repasser.

6. Automatisch uitschakelen in 3 stappen. Als het strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de strijkzool of op de zijkant, wordt dit na 30 seconden uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT



Cleaning (do not use any detergent)

Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)



GB

- 1. Always store iron on its heel rest.** To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. Do not use any chemical solvents, as these will damage the surface.

D

- 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche.** Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen.

F

- 1. Posez toujours le fer sur son talon.** Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface.

NL

- 1. Berg het strijkijzer altijd stand op de voet op.** Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.

Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden)

Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen)



- 2. Self-cleaning function.** Hold iron over a sink. Fill with water. Heat up iron. Move steam button to self-cleaning position, hold for 5 seconds to empty water from steam holes. Release button to stop self-cleaning function.

- 2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion.** Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. Füllen Sie Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen auf. Stellen Sie die Dampftaste auf Selbstreinigung, und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Dampföffnungen von Wasser freizublauen. Lassen Sie die Taste los, um die Selbstreinigungsfunktion zu beenden.

- 2. Fonction auto-nettoyage.** Maintenez le fer au-dessus d'un évier. Remplissez le réservoir d'eau. Mettez le fer en chauffe. Positionnez le bouton de vapeur sur auto-nettoyage, maintenez le pendant 5 secondes pour vider l'eau du réservoir au travers des trous de sortie de vapeur. Relâchez le bouton pour arrêter la fonction auto-nettoyage.

- 2. Zelfreinigingsfunctie.** Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Vul het met water. Verwarm het strijkijzer. Zet de stoomschakelaar in de stand voor zelfreiniging, houd deze gedurende 5 seconden vast om het water uit de stoomopeningen te laten lopen. Laat de knop los om de zelfreinigingsfunctie te stoppen.

- 3. Cleaning the soleplate.** Do not use scouring pads or harsh cleaners on the soleplate as these will damage the surface. To remove burnt residue, iron over a damp cloth while iron is still hot. To clean the Glissium™ soleplate (enamelled), simply wipe with soft damp cloth and wipe dry.

- 3. Reinigen der Bügelsohle.** Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. Die Glissium™-Bügelsohle (emailiert) reinigen Sie durch einfaches Wischen mit einem weichen feuchten Tuch und anschließendes Trockenreiben.

- 3. Nettoyage de la semelle.** Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle en Glissium™ (émaillée), essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide puis sécher.

- 3. De strijkzool reinigen.** Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de Glissium™ strijkzool (geëmailleerd) wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt.





Disposal Mise au rebut

Entsorgung Verwijdering

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>GB</p> <p>Disposal <i>Packaging materials</i></p> <p>The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.</p> | <p><i>Old appliance</i></p>  <p>The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,</p> | <p>which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.</p> | <p>GB D F NL</p> |
| <p>D</p> <p>Entsorgung <i>Verpackungsmaterialien</i></p> <p>Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.</p> | <p><i>Altgerät</i></p>  <p>Das Symbol  an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts können negative Folgen für Umwelt und</p> | <p>Gesundheit vermieden werden. Detaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.</p> | <p>I E P TR S DK FI N</p> |
| <p>F</p> <p>Mise au rebut <i>Matériaux d'emballage</i></p> <p>Les matériaux d'emballage sont sans danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.</p> | <p><i>Appareils usagés</i></p>  <p>Le symbole  sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la</p> | <p>santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.</p> | <p>CZ SK RU UA PL H HR SR</p> |
| <p>NL</p> <p>Verwijdering <i>Verpakkingsmateriaal</i></p> <p>Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De kunststof onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.</p> | <p><i>Oude apparaten</i></p>  <p>Het symbool  op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid,</p> | <p>die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.</p> | <p>RO BG SL ES LV LT</p> |



Troubleshooting

Fehlersuche

GB

| Problem | Possible cause | Solution |
|--|--|--|
| Soleplate is not heating even though iron is turned on. | Connection problem | Check main power supply cable, plug and outlet. |
| | Temperature control is in MIN position. | Select adequate temperature. |
| Iron does not produce steam. | Not enough water in tank. | Fill water tank (see "Getting started", no 2). |
| | Steam control is selected in non-steam position. | Set steam control between positions of minimum steam and maximum steam (see "Ironing chart"). |
| | Selected temperature is lower than that specified to use with steam. | Increase temperature to at least ●●. |
| Spray function does not work. | Not enough water in tank. | Fill water tank (see "Getting started", no 2). |
| Steam jet and vertical steam jet function does not work. | Steam jet function was used very frequently within a short period. | Put iron on horizontal position and wait before using steam jet function. |
| | Iron is not hot enough. | Adjust the proper temperature to steam ironing (up to ●●). Put iron in vertical position and wait until temperature indicator light turns off. |

D

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|--|---|---|
| Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Bügeleisen nicht heiß. | Verbindungsproblem | Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Steckdose. |
| | Temperaturregelung befindet sich in Stellung MIN | Wählen Sie die geeignete Temperatur. |
| Bügeleisen erzeugt keinen Dampf. | Nicht genügend Wasser im Tank. | Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr. 2). |
| | Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugung eingestellt. | Stellen Sie den Dampfregler zwischen minimale und maximale Dampferzeugung (siehe „Bügeltabelle“). |
| | Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für die Dampffunktion erforderliche Einstellung. | Erhöhen Sie die Temperatur auf mind. ●●. |
| Sprühfunktion arbeitet nicht. | Nicht genügend Wasser im Tank. | Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr. 2). |
| Dampfstoß und Vertikaldampfstoß funktionieren nicht. | Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb kurzer Zeit verwendet. | Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und warten Sie, bevor Sie die Dampfstoßfunktion verwenden. |
| | Bügeleisen ist nicht heiß genug. | Stellen Sie die richtige Temperatur für Dampfbügeln ein (bis zu ●●). Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt. |



Gestion des pannes

Problemen oplossen

F

| Problème | Cause possible | Solution |
|--|---|--|
| La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé. | Problème de raccordement | Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise. |
| | Le contrôle de température est sur la position MIN. | Choisissez la température adéquate. |
| Le fer ne produit pas de vapeur. | Manque d'eau dans le réservoir. | Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). |
| | Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur. | Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »). |
| | La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur. | Augmenter la température jusqu'au niveau ●●. |
| La fonction brumisateur ne fonctionne pas. | Manque d'eau dans le réservoir. | Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). |
| Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas. | La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période. | Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur. |
| | Le fer n'est pas suffisamment chaud. | Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ●●). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne. |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL

ES


LV

LT

NL

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. | Probleem met de aansluiting | Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. |
| | Temperatuurknop staat in de stand MIN. | Selecteer een geschikte temperatuur. |
| Strijkijzer geeft geen stoom. | Onvoldoende water in het reservoir. | Vul het waterreservoir (zie "Het eerste gebruik", nr 2). |
| | Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. | Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie "Strijkschema"). |
| | Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. | Verhoog de temperatuur naar ten minste ●●. |
| Sproeifunctie werkt niet. | Onvoldoende water in het reservoir. | Vul het waterreservoir (zie "Het eerste gebruik", nr 2). |
| Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. | Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. | Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. |
| | Strijkijzer wordt niet warm genoeg. | Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ●●). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. |

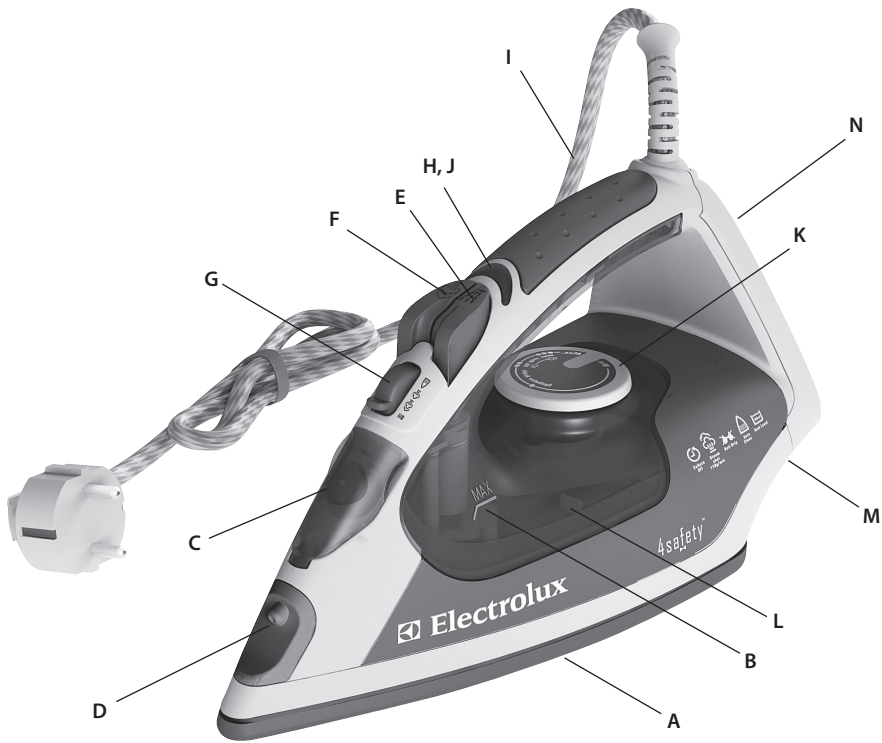

**I**

Componenti

- A. Piastra
- B. Indicatore del livello massimo dell'acqua
- C. Foro di riempimento con sportellino
- D. Ugello di nebulizzazione
- E. Pulsante di nebulizzazione
- F. Pulsante del getto di vapore
- G. Selettore del vapore / autopulitura
- H. Spia dell'alimentazione
- I. Cavo di alimentazione
- J. Spia dello spegnimento automatico di sicurezza
- K. Selettore della temperatura
- L. Serbatoio dell'acqua
- M. Supporto per l'avvolgimento del cavo
- N. Supporto posteriore gommato

E

Componentes

- A. Suela
- B. Indicador de nivel máximo de agua
- C. Orificio de llenado con tapa
- D. Pulverizador
- E. Botón de pulverización
- F. Botón de chorro de vapor
- G. Selector de vapor/ autolimpiante
- H. Indicador luminoso de encendido
- I. Cable de alimentación
- J. Indicador luminoso de desconexión automática de seguridad
- K. Selector de temperatura
- L. Depósito de agua
- M. Enrollador de cable
- N. Soporte de apoyo con revestimiento de goma

P

Componentes

- A. Base
- B. Indicador do nível máximo de água
- C. Abertura de enchimento com tampa
- D. Bocal do borrifador
- E. Botão do borrifador
- F. Botão do jacto de vapor
- G. Selector de vapor/Limpeza automática
- H. Luz piloto de funcionamento (ON)
- I. Cabo
- J. Luz piloto de desligar automático / segurança
- K. Selector de temperatura
- L. Reservatório de água
- M. Dispositivo para facilitar arrumação do cabo
- N. Suporte de descanso revestido com borracha


TR

Bileşenler

- A. Taban levhası
- B. Maksimum su seviyesi göstergesi
- C. Kapaklı doldurma deliği
- D. Püskürtme ağızı
- E. Püskürtme düğmesi
- F. Buhar püskürtme düğmesi
- G. Buhar seçme düğmesi/ Kendini temizleme
- H. Güç göstergesi ışığı
- I. Şebeke kablosu
- J. Güvenlik otomatik kapanma ışığı
- K. Sıcaklık seçme düğmesi
- L. Su haznesi
- M. Kablo sarma parçası
- N. Lastik-tüylü kaide

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT


I **Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni.**

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, soltanto se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e a condizione che abbiano capito i rischi coinvolti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
- Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni quando collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando.
- Le superfici possono surriscaldarsi durante l'uso .
- Collegare l'apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.

- Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, perde o presenta danni visibili al corpo dell'apparecchio o al cavo di alimentazione.
- L'apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra. Se necessario, è possibile utilizzare una prolunga adatta per 10/A.
- In caso di danneggiamento dell'apparecchio o del cavo di alimentazione, ottenerne la sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente dell'assistenza o a una persona egualmente qualificata, in modo da evitare rischi.
- Utilizzare e poggiare il ferro da stiro su una superficie stabile. Quando si colloca il ferro sul suo supporto, accertarsi che la superficie sulla quale quest'ultimo poggia sia stabile.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Dopo ogni uso, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.

- Prima di procedere al riempimento del serbatoio dell'acqua, rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non superare il volume massimo di riempimento indicato sull'apparecchio.
- Se vi sono limitazioni, definire qualità/tipo di acqua utilizzabili con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall'uso improprio o errato.

E **Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez.**

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben la supervisión necesaria o instrucciones en relación con el uso seguro del aparato y comprenden los peligros relacionados.
- No permita a los niños jugar con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento de usuario no podrán ser realizados por niños sin la debida supervisión.
- Mantenga la plancha y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando esté encendida o enfriándose.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso .
- Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente de alimentación eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las especificaciones de la placa de características.

- No utilice la plancha si se ha caído, si existen señales visibles de daños en la misma o en el cable, o si observa fugas de agua.
- El electrodoméstico solamente deberá conectarse a una toma de alimentación eléctrica puesta a tierra. De ser necesario, puede utilizarse un cable de extensión compatible para 10 A.
- Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica o por personal debidamente cualificado, para evitar cualquier peligro.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie en la que se encuentre el soporte sea estable.
- Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.


- Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso, así como antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento.
- El enchufe debe desconectarse de la toma de red antes de cargar el depósito de agua.
- El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con piezas calientes del electrodoméstico.
- No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.
- No supere el volumen máximo de llenado indicado en la plancha.
- En caso de existir limitaciones, definir el tipo / calidad de agua que puede utilizarse con la plancha.
- Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños que pudiesen producirse como consecuencia de su uso inadecuado o incorrecto.

Avisos de segurança

Emniyet tavsiyesi

P

Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos quando estiver ligado à corrente eléctrica ou a arrefecer.
- As superfícies podem ficar quentes durante a utilização .
- O aparelho apenas poderá ser ligado a uma tomada com uma tensão e frequência em conformidade com as especificações na placa de classificação!

- O ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos no ferro ou no cabo, ou se estiver com uma fuga.
- O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada ligada à terra. Se necessário, é possível utilizar um cabo de extensão adequado a 10 A.
- Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
- O ferro deve ser utilizado e pousado sobre uma superfície estável. Quando colocar o ferro sobre a base, certifique-se de que a superfície sobre a qual é colocado é estável.
- Nunca deixe o aparelho sem assistência enquanto estiver ligado à alimentação da rede pública.
- O aparelho deve ser desligado e a ficha de alimentação retirada após cada utilização, antes da limpeza e manutenção.

- A ficha deve ser removida da tomada antes do reservatório de água ser cheio.
- O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com nenhuma peça quente do aparelho.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.
- Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado nos aparelhos.
- Se existirem limitações defina a qualidade/tipo da água que pode ser utilizada com o aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma utilização inadequada ou incorrecta.

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL


ES

LV

LT

TR

Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları ve cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyuşal veya mental güce veya deneyim ve bilgi yoksunluğuna sahip kişilerce kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında bulunmayan çocuklarca yapılmamalıdır.
- Elektrik varken veya soğuma sırasında ütüye ve kablosuna 8 yaşından küçük çocukların erişmesine izin vermeyin.
- Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir .
- Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar izleri varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır.

- Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. Gerekliğinde 10 A'ya uygun bir uzatma kablosu kullanılabilir.
- Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Ütü sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü standı üzerine bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın.
- Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.
- Su haznesine su doldurulmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
- Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.

- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
- Kısıtlamalar mevcutsa lütfen cihazda kullanılabilen su kalitesi / su türünü tanımlayın.
- Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.



Tabella di stiratura

Tabla de temperaturas de planchado

| Tessuto | Impostazione di temperatura | Raccomandazione di stiratura |
|--------------------|-----------------------------|--|
| Acrilico | ● | Stirare a secco al rovescio. |
| Acetato | ● | Stirare a secco al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. |
| Nylon e poliestere | ● | Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. |
| Rayon | ● | Stirare al rovescio. |
| Viscosa | ● | Stirare principalmente a secco. Utilizzare il vapore se previsto dalle indicazioni del produttore. |
| Seta | ●● | Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido. |
| Misto cotone | ●● | Attenersi alle indicazioni del produttore riportate sull'etichetta. Utilizzare l'impostazione relativa alla fibra che richiede il valore di temperatura inferiore. |
| Lana e misto lana | ●● | Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro. |
| Cotone | ●● | Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte. |
| Velluto a coste | ●●● | Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro. |
| Lino | ●●● fino a "max" | Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido, specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte. |
| Jeans | ●●● fino a "max" | Utilizzare il vapore a massima potenza. |

L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo.

| Tela | Ajuste de temperatura | Recomendaciones de planchado |
|------------------------|------------------------|---|
| Acrílico | ● | Planchar en seco la superficie interior. |
| Acetato | ● | Planchar en seco la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. |
| Nailon y poliéster | ● | Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. |
| Rayón | ● | Planchar la superficie interior. |
| Viscosa | ● | Normalmente, planchar en seco. Puede utilizarse vapor, siguiendo las instrucciones del fabricante. |
| Seda | ●● | Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar que queden marcas. |
| Mezclas de algodón | ●● | Consulte la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante. Seleccione el ajuste correspondiente a la fibra que requiera la temperatura más baja. |
| Lana y mezclas de lana | ●● | Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar. |
| Algodón | ●● | Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto. |
| Pana | ●●● | Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar. |
| Lino | ●●● En el ajuste "max" | Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar para evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto. |
| Sarga | ●●● En el ajuste "max" | Utilice el ajuste máximo de vapor. |

La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del recomendado en la tabla.



Tabela do ferro de engomar

Ütüleme tablosu

| Tecido | Ajuste de temperatura | Recomendações para a passagem a ferro |
|---|-----------------------|--|
| Acrílico | ● | Passar a ferro seco sobre o avesso. |
| Acetato | ● | Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido húmido ou humedeça com o borrifador. |
| Nylon e poliéster | ● | Passar a ferro sobre o avesso do tecido enquanto este ainda está húmido ou humedeça com o borrifador. |
| Seda artificial | ● | Passar a ferro sobre o avesso do tecido. |
| Viscose | ● | Passar a ferro seco na maioria dos casos. Pode ser utilizado o vapor seguindo as instruções do fabricante. |
| Seda | ●● | Passar a ferro sobre o avesso. Utilize um pano de engomar para evitar o aparecimento de lustro no tecido. |
| Misturas de algodão | ●● | Consulte a etiqueta e siga as instruções do fabricante. Selecionar a temperatura mais baixa indicada para as fibras mais frágeis. |
| Lã e misturas de lã | ●● | Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar. |
| Algodão | ●● | Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido ainda húmido ou humedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto. |
| Bombazina | ●●● | Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar. |
| Linho | ●●● no "máx" | Passar a ferro sobre o avesso ou utilizar um pano de engomar para impedir o aparecimento de lustro no tecido, especialmente em cores escuras. Passar a ferro seco sobre o tecido ainda húmido ou humedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto. |
| Ganga | ●●● no "máx" | Utilizar o vapor no máximo. |
| Variar a velocidade da passagem do ferro e a humidade do tecido poderá fazer com que a definição ideal seja diferente da recomendada na tabela! | | |

| Kumaş | Sıcaklık ayarı | Ütü tavsiyesi |
|---|-----------------|---|
| Akrilik | ● | Kuru ütüleme, ters yüzden. |
| Asetat | ● | Kuru ütüleme, ters yüzden, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. |
| Naylon ve Polyester | ● | Ters yüzden ütüleme, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. |
| Suni İpek | ● | Kumaşın ters yüzünden ütüleme. |
| Sentetik | ● | Esasen kuru ütüleme. Üreticinin talimatlarına göre buhar kullanılabilir. |
| İpek | ●● | Ters yüzden ütüleme. Parlama izlerini engellemek için bir ütü bezi kullanın. |
| Pamuk karışımları | ●● | Etiket kontrol edin ve üreticinin talimatlarına uyun. En düşük ayarı gerektiren elyaf ayarını kullanın. |
| Yün ve yün karışımları | ●● | Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak. |
| Pamuk | ●● | Kuru ütüleme, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın. |
| Kadife | ●●● | Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak. |
| Keten | ●●● "max" ayarı | Ters yüzden ütüleme veya özellikle koyu renklerde parlama izlerini önlemek için ütü bezi kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın. |
| Kot | ●●● "max" ayarı | Maksimum düzeyde buhar kullanın. |
| Çeşitli ütüleme hızları ve kumaş nemi, optimum ayarın tabloda önerilenden farklı olmasına neden olabilir! | | |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL

ES

LV

LT

Operazioni preliminari Introdução



I **1. Operazioni preliminari al primo utilizzo.** Rimuovere tutti gli eventuali residui di colla sfregando delicatamente con un panno umido. Sciacquare il serbatoio dell'acqua per rimuovere eventuali particelle estranee. Alla prima accensione dell'apparecchio, potrebbero riscontrarsi fumi/odori.

E **1. Antes del primer uso.** Elimine todos los restos de adhesivo y frote suavemente con un paño húmedo. Lave el depósito de agua para eliminar las partículas extrañas. Al encender la plancha por primera vez podrán producirse vapores u olores durante un tiempo.

P **1. Antes da primeira utilização.** Remover todos os restos de adesivos e limpe cuidadosamente com um pano húmido. Lave o reservatório de água para remover possíveis partículas estranhas. Quando for ligado pela primeira vez, poderão ocorrer vapores/odores temporários.

TR **1. İlk kullanımdan önce.** Tüm yapışkan kısımları çıkartın ve nemli bir bezle hafifçe silin. Yabancı maddeleri temizlemek için su haznesini durulayın. İlk kez açıldığında, geçici buhar/koku meydana gelebilir.

Introducción Başlarken




2. Riempimento del ferro a vapore con acqua. Accertarsi che la spina sia scollegata dalla presa elettrica. Ruotare il selettore del vapore sulla stiratura a secco e aprire lo sportellino del foro di riempimento. Utilizzando il bicchierino in dotazione, versare l'acqua fino al livello massimo indicato, quindi richiudere lo sportellino.

2. Cargue el depósito con agua. Antes de hacerlo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de red. Sitúe el selector de vapor en la posición Dry (Seco) y abra la tapa del orificio de llenado. Utilizando la jarra incluida, cargue agua hasta el nivel máximo. Cierre la tapa.

2. Encher o reservatório com água. Certifique-se de que a ficha foi removida da tomada. Rode o selector de vapor para a definição Seco e abra a tampa da abertura de enchimento. Utilizando o copo fornecido, deite água até atingir o nível máximo. Feche a tampa.

2. Buharlı ütüye su doldurma. Fişin prizden çekildiğinden emin olun. Buhar seçme düğmesini Dry (Kuru) ayarına getirin ve doldurma deliği kapağını açın. Ürünle birlikte verilen doldurma kabını kullanarak maksimum düzeye kadar su doldurun. Kapağı kapatın.

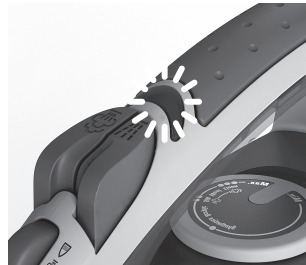


3. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente. La spia dell'alimentazione si accende. Impostare la temperatura ruotando il selettore sull'impostazione adatta. Quando la spia si spegne, il ferro è pronto per l'uso.

3. Enchufe el cable de alimentación en una toma de red. El indicador luminoso de encendido se encenderá. Ajuste la temperatura girando el selector de temperatura hasta la opción de su preferencia. Cuando el indicador luminoso se apague, la plancha estará lista para ser utilizada.

3. Ligue o cabo à tomada. A luz piloto de funcionamento acende-se. Defina a temperatura rodando o selector para a escolha adequada. Quando a luz se apagar, o ferro está pronto a ser utilizado.

3. Elektrik kablosunu prize takma. Güç göstergesi ışığı yanar. Sıcaklık seçme düğmesini döndürerek sıcaklığı istediğiniz şekilde ayarlayın. Işık kapandığında ütü kullanıma hazırdır.

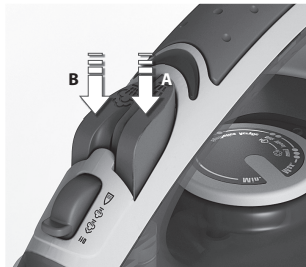

4. Uso delle funzioni nebulizzazione e getto di vapore. Accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno almeno fino a 1/4. Per preumidire i tessuti, premere più volte il pulsante del nebulizzatore (A). Per utilizzare la funzione getto di vapore, accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno almeno fino a 1/2. Premere più volte il pulsante del getto di vapore per adescare la pompa (B).

4. Uso de las funciones de pulverizador y de chorro de vapor. Asegúrese de que el depósito de agua esté lleno en una cuarta parte. Utilice el pulverizador para humedecer telas. Para ello, pulse varias veces el botón de pulverización (A). Para utilizar la función de chorro de vapor, asegúrese de que el depósito esté lleno al menos hasta la mitad. Pulse varias veces el botón de chorro de vapor para cargar la bomba (B).

4. Utilizar o borrifador e a função de jacto de vapor. Certifique-se de que o reservatório de água está pelo menos 1/4 cheio. Utilize o borrifador para humedecer previamente os tecidos premindo o botão do borrifador várias vezes para libertar um vapor fino (A). Para utilizar a função de jacto de vapor, certifique-se de que o reservatório está pelo menos 1/2 cheio. Prima o botão de jacto de vapor várias vezes para preparar a bomba (B).

4. Su püskürtme ve buhar püskürtme fonksiyonunu kullanma. Su haznesinin en az 1/4 oranından dolu olduğundan emin olun. Püskürtme düğmesine birkaç kez basmak suretiyle kumaşları önceden nemlendirmek için su püskürtme özelliğini kullanın (A). Buhar püskürtme fonksiyonunu kullanmak için, haznenin en az 1/2 oranından dolu olduğundan emin olun. Pompalamayı sağlamak için buhar püskürtme düğmesine birkaç kez basın (B).



5. Stiratura a vapore di capi appesi. La funzione getto di vapore in verticale è utilissima per la stiratura di tende, abiti e tessuti delicati. Appendere il capo ad una gruccia e, tenendo il ferro ad una distanza di 10–20 cm, premere il pulsante del getto di vapore.

5. Planchado al vapor de prendas colgadas. La función de chorro de vapor vertical es ideal para planchar cortinas, trajes y telas delicadas. Cuelgue la prenda, sostenga la plancha a una distancia de 10–20 cm y pulse el botón de chorro de vapor.

5. Engomar a vapor na vertical. A função de jacto de vapor vertical é ideal para engomar a vapor cortinas, fatos e tecidos delicados. Pendure o artigo num cabide, segure o ferro a 10–20 cm de distância e prima o botão de jacto de vapor.

5. Asılan eşyalara buhar verme. Perdeler, takım elbiseler ve narin çamaşırlara buhar vermek için dikey buhar püskürtme fonksiyonu idealdir. Eşyayı bir askıya asın, ütüyü 10–20 cm'lik bir mesafede tutun ve buhar püskürtme düğmesine basın.



6. 3 modalità di spegnimento automatico. Se il ferro viene lasciato inutilizzato poggiato sulla piastra o su un fianco, si spegne dopo 30 secondi. Se viene lasciato inutilizzato poggiato sul supporto posteriore, si spegne dopo 8 minuti. Per accenderlo, semplicemente riprendere la stiratura.

6. Apagado automático de 3 vías. Si la plancha se deja conectada sobre la suela o apoyada sobre el lateral, se apagará automáticamente transcurridos 30 segundos. Si se deja conectada apoyada sobre el soporte, se apagará automáticamente transcurridos 8 minutos. Para volver a encenderla no tiene más que empezar a planchar.

6. 3 Formas de desligar AUTOMÁTICO. O seu ferro tem um sistema triplo de segurança. Se o ferro for deixado sem assistência sobre a base ou de lado, desliga-se automaticamente após 30 segundos. Se o ferro for deixado sem assistência sobre o suporte de descanso, desliga-se automaticamente após 8 minutos. Para funcionar novamente, basta voltar a engomar.

6. 3 yollu Otomatik Kapatma. Ütü, taban levhası üzerinde veya yan kısmı üzerinde bırakılırsa 30 saniye sonra kapanır. Kaide üzerinde bırakılırsa 8 dakika sonra kapanır. Çalıştırmak için tekrar ütülemeye başlamanız yeterlidir.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES


LV
LT





Pulizia (non utilizzare alcun detergente)

Limpeza (não utilize nenhum detergente)

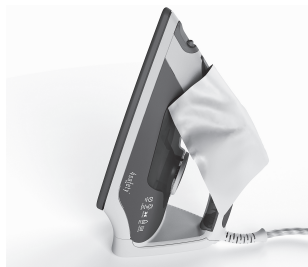

I 1. **Poggiare sempre il ferro da stiro sul supporto posteriore.**

Per la pulizia della superficie esterna dell'apparecchio, utilizzare un panno morbido inumidito, quindi asciugare. Non utilizzare solventi chimici, che danneggerebbero la superficie.

E

1. **Coloque siempre la plancha sobre su soporte de apoyo.**

Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave y húmedo, y séquelas. No utilice ningún disolvente químico, ya que podría dañar la superficie.

P

1. **Guarde sempre o ferro sobre o suporte de descanso.** Para limpar as superfícies exteriores, utilize um pano macio húmido e seque. Não utilize solventes químicos, uma vez que podem danificar a superfície.

TR

1. **Ütüyü daima kaidesi üzerine oturarak saklayın.** Dış yüzeyleri temizlemek için nemli yumuşak bir bez kullanın ve ardından silerek kurulaşın. Yüzeylere zarar vereceği için kimyasal çözümler kullanmayın.

Limpeza (no utilice ningún detergente)

Temizleme (deterjan kullanmayın)



2. **Funzione di autopulitura.** Tenere il ferro sopra un lavandino. Riempire il serbatoio di acqua. Riscaldare il ferro. Spostare il pulsante del vapore in posizione di autopulitura e tenerlo per 5 secondi per eliminare l'acqua dai fori del vapore. Rilasciare il pulsante per interrompere la funzione di autopulitura.

2. **Función de autolimpieza.** Sostenga la plancha sobre el fregadero. Cárquela con agua. Caliente la plancha. Sitúe el botón de vapor en la posición de autolimpieza y espere unos 5 segundos hasta que el agua se vacíe a través de los orificios de vapor. Suelte el botón para detener la función de autolimpieza.

2. **Função de auto-limpeza.** Segure o ferro sobre um lavatório. Encha com água. Aqueça o ferro. Mova o botão de vapor para a posição de auto-limpeza, e segure durante 5 segundos para esvaziar a água dos orifícios de vapor. Solte o botão para parar a função de auto-limpeza.

2. **Kendini temizleme fonksiyonu.** Ütüyü bir lavabonun üzerinde tutun. Su doldurun. Ütüyü ısıtın. Buhar düğmesini kendini temizleme konumuna getirin, buhar deliklerinden suyun boşaltılması için 5 saniye bu konumda tutun. Kendini temizleme fonksiyonunu durdurmak için düğmeyi bırakın.



3. **Pulizia della piastra.** Non utilizzare sulla piastra spugne abrasive o detersivi aggressivi che ne danneggerebbero la superficie. Per rimuovere eventuali residui di bruciato, passare il ferro caldo su un panno umido. Per pulire la piastra smaltata Glissium™, è sufficiente passare un panno morbido inumidito sulla superficie, quindi asciugare.

3. **Limpeza de la suela.** No utilice limpiadores potentes ni estropajos que pudiesen rayar la superficie de la suela. Para eliminar los residuos de quemaduras, planche sobre un paño húmedo mientras la plancha todavía esté caliente. Para limpiar la suela de Glissium™ (esmaltada), utilice un paño suave y húmedo, y séquela.

3. **Limpar a base.** Não utilize esfregões ou detergentes de limpeza fortes na base uma vez que podem danificar a superfície. Para remover resíduos queimados, passe o ferro sobre um pano húmido enquanto o ferro ainda estiver quente. Para limpar a base Glissium™ (esmaltada), basta limpar com um pano macio húmido e secar.

3. **Taban levhasını temizleme.** Yüzeze zarar vereceği için taban levhası üzerinde çizebilecek pedler veya sert temizleyiciler kullanmayın. Yanık kalıntılarını, ütü sıcakken nemli bir bezi ütölemek suretiyle çıkartın. Glissium™ taban levhasını (emaye) temizlemek için, yumuşak nemli bezle silin ve silerek kurulaşın.





Smaltimento Eliminação

Cómo desechar el electrodoméstico Elden çıkarma

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT


Smaltimento

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio utilizzati sono ecologici e riciclabili. I componenti in plastica sono contrassegnati dalle indicazioni >PE<, >PS<, e così via. Smaltire i materiali di imballaggio negli appositi contenitori presso le isole ecologiche locali.

Apparecchio usato



Il simbolo  riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che questo prodotto non può essere considerato un normale rifiuto domestico, ma che deve invece essere smaltito presso un apposito punto di raccolta specializzato nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento delle apparecchiature

elettriche ed elettroniche contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.


E

Cómo desechar el electrodoméstico Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y pueden reciclarse. Los componentes de plástico se identifican con marcas como >PE<, >PS<, etc. Tire el material de embalaje en los contenedores pertinentes en las instalaciones de recogida de basura de su comunidad.

Electrodoméstico antiguo



El símbolo  incluido en el producto o en su envase indica que este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico. Debe llevarse hasta un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El vertido correcto del producto evitará perjudicar al medio ambiente y a la salud. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, consulte

al departamento correspondiente de su municipio, al servicio de recogida de residuos domésticos o a la tienda donde adquirió el producto.


P

Eliminação Materiais da Embalagem

Os materiais da embalagem respeitam o ambiente e podem ser reciclados. Os componentes plásticos estão identificados por marcações, como, por exemplo, >PE<, >PS<, etc. Elimine os materiais da embalagem no recipiente adequado nos respectivos pontos verdes.

Aparelho velho



O símbolo  no produto ou na sua respectiva embalagem indica que este produto não poderá ser tratado como residuo doméstico. Pelo contrário, deverá ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a evitar possíveis consequências nefastas

para o meio ambiente e para a saúde de seres humanos, o que, caso contrário, poderia acontecer se este produto fosse eliminado de forma incorrecta. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu gabinete municipal local, o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

TR


Elden çıkarma Ambalaj malzemeleri

Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir. Plastik bileşenler üzerindeki işaretler ile tanınır; ör. >PE<, >PS< vb. Lütfen ambalaj malzemesini, size en yakın çöp atık tesislerine uygun bir taşıyıcı içinde atın.

Eskiye cihazlar

Üründe ya da ambalajında bulunan



 simgesi, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Aksine, cihazın elektrikli ve elektronik aygıtların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına götürülmesi gerektiğini ifade eder. Bu ürünün düzgün biçimde atılmasını sağlayarak, ürünün uygun atık yöntemleri dışında

değerlendirildiğinde ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen yerel yönetim birimlerine, evsel atık/çöp toplama hizmeti yetkililerine ya da ürünü satın aldığımız yere başvurun.



| Problema | Causa possibile | Soluzione |
|--|--|---|
| La piastra non si riscalda anche se il ferro è acceso. | Problema di collegamento elettrico. | Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa di corrente. |
| | Il controllo della temperatura è in posizione MIN. | Selezionare la temperatura adatta. |
| Il ferro non produce vapore. | L'acqua nel serbatoio è insufficiente. | Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere "Operazioni preliminari", punto 2). |
| | Il controllo del vapore è impostato nella posizione di esclusione del vapore. | Impostare il controllo del vapore tra le posizioni di vapore minimo e massimo (vedere "Tabella di stiratura"). |
| | La temperatura selezionata è inferiore a quella specificata per l'uso del vapore. | Aumentare la temperatura ad almeno ●●. |
| La funzione di nebulizzazione non funziona. | L'acqua nel serbatoio è insufficiente. | Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere "Operazioni preliminari", punto 2). |
| Le funzioni getto di vapore e getto di vapore in verticale non funzionano. | La funzione getto di vapore è stata utilizzata ripetutamente in un periodo di tempo molto breve. | Portare il ferro in posizione orizzontale e attendere prima di utilizzare nuovamente la funzione getto di vapore. |
| | Il ferro non è sufficientemente caldo. | Selezionare la temperatura corretta per la stiratura a vapore (fino a ●●). Portare il ferro in posizione verticale e attendere che l'indicatore luminoso della temperatura si spenga. |

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|--|---|
| La plancha no se calienta a pesar de que la plancha está encendida. | Problema de conexión | Compruebe el cable y el enchufe de alimentación eléctrica, así como la toma de red. |
| | El ajuste de temperatura se encuentra en la posición MIN. | Seleccione la temperatura adecuada. |
| La plancha no genera vapor. | No hay suficiente agua en el depósito. | Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de "Introducción"). |
| | El mando de vapor está situado en una posición no de vapor. | Sitúe el mando de vapor entre las posiciones de mínimo y máximo (consulte "Tabla de temperaturas de planchado"). |
| | La temperatura seleccionada es inferior a la especificada para utilizar el vapor. | Suba la temperatura por lo menos hasta ●●. |
| La función de pulverización no funciona. | No hay suficiente agua en el depósito. | Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de "Introducción"). |
| Las funciones de chorro de vapor y chorro de vapor vertical no funcionan. | Se está utilizando la función de chorro de vapor con demasiada frecuencia en un periodo corto. | Coloque la plancha en posición horizontal y espere unos instantes antes de utilizar la función de chorro de vapor. |
| | La plancha no está lo bastante caliente. | Ajuste la temperatura adecuada para el planchado a vapor (hasta ●●). Coloque la plancha en posición vertical y espere a que el indicador luminoso de temperatura se apague. |

| P | Problema | Causa possvel | Soluço |
|---|--|---|--|
| | A base no aquece apesar do ferro estar ligado. | Problema de ligaço. | Verifique o cabo, a ficha e a tomada de alimentaço. |
| | | O controlo de temperatura est na posiço MN. | Selecione a temperatura adequada. |
| | O ferro no produz vapor. | No h gua suficiente no reservatrio. | Encha o reservatrio de gua (consulte "Introduço", n.º 2). |
| | | O controlo de vapor est seleccionado numa posiço que no produz vapor. | Defina o controlo de vapor entre as posiçes de vapor mnimo e de vapor mximo (consulte "Tabela de engomar"). |
| | | A temperatura seleccionada  mais baixa que a especificada para utilizaço com vapor. | Aumenta a temperatura, pelo menos, at ●●. |
| | A funço de borrifador no funciona. | No h gua suficiente no reservatrio. | Encha o reservatrio de gua (consulte "Introduço", n.º 2). |
| | A funço de jacto de vapor e de jacto de vapor na vertical no funciona. | A funço de jacto de vapor foi utilizada com muita frequncia por um curto perodo. | Coloque o ferro em posiço horizontal e aguarde antes de utilizar a funço de jacto de vapor. |
| | | O ferro no est suficientemente quente. | Ajuste a temperatura correcta para engomar a vapor (at ●●). Coloque o ferro em posiço vertical e aguarde at a luz piloto da temperatura se apagar |

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT

| TR | Sorun | Olası neden | Çzm |
|----|--|--|---|
| | t aık olmasına rağmen taban levhası ısınmıyor. | Bağlantı sorunu | Elektrik kablosunu, fişini ve prizi kontrol edin. |
| | | Sıcaklık ayarı, MIN konumundadır. | Uygun sıcaklık seçin. |
| | t buhar retmiyor. | Haznedede yeterli su yoktur. | Su haznesini doldurun (bkz. "Başlarken", no 2). |
| | | Buhar ayarı, buhar pskrtme konumundayken yapılır. | Buhar ayarını, minimum buhar ve maksimum buhar konumları arasında yapın (bkz. "tleme tablosu"). |
| | | Seçilen sıcaklık, buharla kullanım iin belirlenen sıcaklıktan dşktr. | ●● sıyını minimum belirtilen seviyeye çıkarın. |
| | Pskrtme fonksiyonu çalışmıyor. | Haznedede yeterli su yoktur. | Su haznesini doldurun (bkz. "Başlarken", no 2). |
| | Buhar pskrtme ve dikey buhar pskrtme fonksiyonu çalışmıyor. | Kısa sre iinde buhar pskrtme fonksiyonu çok sık kullanılmıřtır. | ty yatay konuma getirin ve buhar pskrtme fonksiyonunu kullanmadan nce bir sre bekleyin. |
| | | t yeterince sıcak değıildir. | Buharlı tleme iin gerekli sıcaklık ayarlayın (●● dzeyine kadar). ty dikey konuma getirin ve sıcaklık gsterge ışığı snene kadar bekleyin. |





S

Delar

- A. Stryksula
- B. Maxindikator för vattennivå
- C. Öppning för påfyllning med lock
- D. Spraymunstycke
- E. Sprayknapp
- F. Jetknapp
- G. Ångväljare/självrengöring
- H. Strömindikatorlampa
- I. Strömkabel
- J. Självavstängningslampa
- K. Temperaturväljare
- L. Vattenbehållare
- M. Kabelsamlare
- N. Gummibelagd häl

DK

Komponenter

- A. Strygesål
- B. Indikator for maksimalt vandniveau
- C. Påfyldningsåbning med låg
- D. Spraydyse
- E. Sprayknap
- F. Superdampknop
- G. Dampvælger/Selvrensning
- H. Strømindikator
- I. Netledning
- J. Indikator for automatisk sikkerhedslukning
- K. Temperaturvælger
- L. Vandbeholder
- M. Ledningsoprul
- N. Gummibeklædt hæl

FI

Osat

- A. Pohjalevy
- B. Veden maksimitason merkkiiviiva
- C. Täyttöaukko ja sen suoja
- D. Sumutinpää
- E. Sumutinpainike
- F. Höyrysuihkun painike
- G. Höyryvalitsin/itsepuhdistus
- H. Virran merkkivalo
- I. Virtajohto
- J. Automaattisen sammutuksen merkkivalo
- K. Lämpötilanvalitsin
- L. Vesisäiliö
- M. Johdon kerimislovi
- N. Kuminen takaosa

N

Komponenter

- A. Såleplate
- B. Indikator for maksimalt vannivå
- C. Påfyllingsåpning med deksel
- D. Spraydyse
- E. Sprayknapp
- F. Dampstråleknapp
- G. Dampvelger/selvrensfunksjon
- H. Strømindikatorlampe
- I. Strømledning
- J. Lampe til automatisk sikkerhetsutkoblingsfunksjon
- K. Temperaturvelger
- L. Vannbeholder
- M. Ledningsoppbevaring
- N. Gummibelagt hæl

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

S


Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för första gången.

- Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med användningen.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än åtta år när det sätts igång eller svalnar.
- Ytorna kan bli heta vid användning .
- Strykjärnet får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning och frekvens som anges på produktens märkplåt.
- Du ska inte använda strykjärnet om du har tappat det, om det finns tydliga tecken på skador på strykjärnet eller kabeln eller om det läcker.

- Strykjärnet får endast anslutas till ett jordat uttag. Vid behov kan en förlängningskabel för 10 A användas.
- Om strykjärnet eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller någon annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Strykjärnet ska användas och ställas på en stabil yta. Kontrollera att ytan där strykjärnsstället står är stabil innan strykjärnet placeras på stället.
- Lämna aldrig strykjärnet oövervakat när strömsladden är inkopplad.
- Strykjärnet ska stängas av och sladden dras ur varje gång det har använts samt före rengöring och underhåll.
- Dra ur kontakten innan du fyller på vattenbehållaren med vatten.
- Strömkabeln får inte komma i kontakt med strykjärnets varma delar.
- Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller någon annan vätska.
- Fyll aldrig strykjärnet mer än till den maxvolym som anges på strykjärnet.
- Ange vilken vattenkvalitet/typ av vatten som får användas i strykjärnet om sådana begränsningar finns.
- Strykjärnet är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av strykjärnet.

DK


Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernnet anvendes første gang.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hold strygejernnet og dens ledning uden for rækkevidden af børn på under 8 år, når det er strømforsynet eller kører af.
- Overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug .
- Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og frekvens som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
- Undgå at bruge strygejernnet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af strygejernnet eller dets ledning, eller hvis det er utæt.

- Apparatet må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Der kan om nødvendigt anvendes en forlængerledning til 10 A.
- Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den af hensyn til sikkerheden.
- Anvend og placer kun strygejernnet på et stabilt underlag. Når du placerer strygejernnet i holderen, skal du sikre dig, at holderen er placeret på et stabilt underlag.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten.
- Apparatet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten efter hver brug før rengøring og vedligeholdelse.
- Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før vandbeholderen fyldes med vand.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Nedsæk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på apparatet.
- Hvis der er begrænsninger, skal vandkvaliteten/vandtypen, der kan anvendes til apparatet, defineres.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller ukorrekt brug.

FI

Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, kun se on toiminnassa tai jäähtyy.
- Pinnat voivat kuumetua käytön aikana .
- Laitte voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja!
- Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen virtajohtossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa.
- Laitte voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Tarvittaessa voidaan käyttää 10 A:n jatkojohtoa.


- Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Silitysrautaa tulee käyttää vakaalla pinnalla ja se tulee jättää vakaalle pinnalle. Kun silitysrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on vakaalla pinnalla.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty syöttöverkkoon.
- Laitte tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään vedellä.
- Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
- Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli.

- Tarkista laitteessa käytettävän veden laatu/tyyppi, jos rajoitukset koskevat sitä.
- Laitte on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT

N

Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang.

- Dette produktet kan brukes av barn som er over 8 år og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller personer som mangler kunnskap og erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og at de forstår farene som er involvert ved bruk av produktet.
- Barn skal ikke leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn av en voksen.
- Hold strykejernet og ledningene bort fra barn som er under 8 år når det er i bruk eller avkjøles.
- Overflatene kan bli veldig varme under bruk .
- Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på typeskiltet!
- Strykejernet må ikke brukes hvis det er mistet i gulvet, hvis strykejernet eller ledningen har synlige tegn på skade eller hvis det lekker.

- Apparatet må bare kobles til en jordet stikkontakt. Om nødvendig kan du bruke en skjøteledning som egner seg for 10 A.
- Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Strykejernet må brukes og plasseres på et stabilt underlag. Når du plasserer strykejernet på stativet, må du sørge for at stativet står på et stabilt underlag.
- Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen.
- Apparatet må slås av og kontakten trekkes ut hver gang etter bruk samt før apparatet rengjøres og vedlikeholdes.
- Støpselet må trekkes ut av stikkontakten før vannbeholderen fylles med vann.
- Strømledningen må ikke komme borti noen av apparatets varme deler.

- Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
- Ikke overskrid den maksimale påfyllingsmengden som er angitt på apparatet.
- Hvis det finnes begrensninger, vennligst definer vannkvalitet/type vann som kan brukes på apparatet.
- Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av apparatet.



Stryktabell

Strygetabel

S

| Tyg | Temperaturinställning | Strykrekommendationer |
|---|-----------------------|--|
| Akryl | ● | Torrstryk på avigsidan. |
| Acetat | ● | Torrstryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. |
| Nylon och polyester | ● | Stryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. |
| Rayon | ● | Stryk på avigsidan av tyget. |
| Viskos | ● | Torrstryk främst. Ånga kan användas enligt tillverkarens instruktioner. |
| Silke | ●● | Stryk på avigsidan. Använd strykdud för att undvika märken. |
| Bomullsblandningar | ●● | Läs etiketten och följ tillverkarens instruktioner. Använd den inställning som krävs för den fibertyp som är mest ömtålig. |
| Ull och ullblandningar | ●● | Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykdud. |
| Bomull | ●● | Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög. |
| Manchester | ●●● | Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykdud. |
| Linne | ●●● till max | Stryk på avigsidan av tyget eller använd strykdud för att undvika märken, särskilt på mörkare färger. Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög. |
| Denim/jeans | ●●● till max | Ställ in ångan på högsta effekt. |
| Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst. | | |



DK

| Tekstil | Temperaturindstilling | Strygeanbefaling |
|--|-----------------------|--|
| Akryl | ● | Tørstrygning på vrangsiden. |
| Acetat | ● | Tørstrygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. |
| Nylon og polyester | ● | Strygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. |
| Rayon | ● | Strygning på stoffets vrangside |
| Viscose | ● | Fortrinsvis tørstrygning. Damp kan bruges efter producentens anvisninger. |
| Silke | ●● | Strygning på vrangsiden. Brug et strygeklæde for at undgå strygemærker. |
| Bomuldsblandinger | ●● | Se vaskemærket, og følg producentens anvisninger. Brug indstillingen til fibre, der kræver den laveste indstilling. |
| Uld og uldblandinger | ●● | Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde. |
| Bomuld | ●● | Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj. |
| Fløjl | ●●● | Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde. |
| Lærred | ●●● til "maks." | Strygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde for at undgå strygemærker, især ved mørke farver. Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj. |
| Denim | ●●● til "maks." | Brug maksimal damp. |
| Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der anbefales i tabellen! | | |





Silitystaulukko

Stryketabell

FI

| Kangas | Lämpötila | Silitysuositus |
|--|---------------|--|
| Akryyli | ● | Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä. |
| Asetaattikuitu | ● | Silitä nurjalta puolelta kosteana ilman höyryä tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. |
| Nylon ja polyesteri | ● | Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi. |
| Raion | ● | Silitä nurjalta puolelta. |
| Viskoosi | ● | Silitetään pääasiassa ilman höyryä. Höyryä voidaan käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. |
| Silkki | ●● | Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala kiiltämään. |
| Puuvillasekoitteet | ●● | Tarkista pesulapun ohjeet ja noudata valmistajan ohjeita. Käytä alhaisinta vaadittua lämpötilaa. |
| Villa ja villasekoitteet | ●● | Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi. |
| Puuvilla | ●● | Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa. |
| Vakosametti | ●●● | Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi. |
| Pellava | ●●● - maksimi | Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien kohdalla, jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa. |
| Denim | ●●● - maksimi | Käytä suurinta höyryasetusta. |
| Vaihteleva siitynopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetukset ei vastaa taulukon suositusta. | | |

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

N

| Stoff | Temperaturinnstilling | Anbefalt bruk |
|---|-----------------------|---|
| Akryl | ● | Tørstrykes på vrangen |
| Acetat | ● | Tørstrykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. |
| Nylon og polyester | ● | Strykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. |
| Rayon | ● | Strykes på vrangen. |
| Viskose | ● | Tørstrykes hovedsakelig. Damp kan brukes i henhold til produsentens anvisninger. |
| Silke | ●● | Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker. |
| Bomullsblandinger | ●● | Kontroller merkelappen og følg produsentens anvisninger. Bruk innstillingen for de fibre som krever lavest innstilling. |
| Ull og ullblandinger | ●● | Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede |
| Bomull | ●● | Tørstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy. |
| Kordføyel | ●●● | Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede. |
| Lin | ●●● til "max" | Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker, særlig med mørke farger. Tørstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy. |
| Denim | ●●● til "max" | Bruk maksimal damp. |
| Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i tabellen! | | |





Komma igång Aluksi



S

1. Före första användningen. Ta bort alla tejprester och gnugga försiktigt med en fuktig trasa. Skölj vattenbehållaren för att avlägsna skräp. Första gången strykjärnet används kan det ryka/luhta tillfälligt.

DK

1. Før ibrugtagning. Fjern alle klæbende rester, og gnid forsigtigt med en fugtig klud. Skyl vandbeholderen for at fjerne fremmedlegemer. Når apparatet tændes første gang, kan der opstå midlertidige dampe/lugte.

FI

1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista kaikki liimajäämät ja hiero kevyesti kostealla kankaalla. Poista vieraiden aineiden jäänteet vesisäiliöstä huuhtelemalla. Kun silitysrauta käynnistetään ensimmäistä kertaa, höyryä tai hajuja voi syntyä hetkellisesti.

N

1. Før du bruker strykejernet for første gang. Fjern alle rester av klebemidler og gni forsiktig med en fuktig klut. Skyll vannbeholderen for å fjerne fremmedpartikler. Når strykejernet slås på for første gang, kan det komme litt damp og lukt fra det.

Sådan kommer du i gang Slik kommer du i gang




2. Fylla ångstrykjärnet med vatten. Kontrollera att strömkabeln inte sitter i uttaget. Vrid ångväljaren till inställningen för torrstrykning och öppna locket till öppningen för påfyllning. Använd den medföljande bägaren för att fylla vatten upp till maxnivån. Stäng locket.

2. Påfyldning af vand. Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. Drej dampvælgeren over på indstillingen Tør, og åbn påfyldningsåbningens låg. Brug det medfølgende målebæger, og hæld vand op til det maksimale niveau. Luk låget.

2. Höyrysilitysraudan täyttäminen vedellä. Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Käännä höyryvalitsin ei höyryä -asetukselle ja avaa täyttöaukon suoja. Kaada vettä säiliön maksimirajaan asti mukana toimitetulla mitalla. Sulje suoja.

2. Fylle dampstrykejernet med vann. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten. Drei dampvelgeren til tørr innstilling, og åpne dekelet til påfyllingsåpningen. Bruk begeret som følger med, og hell på vann opp til maks-merket. Lukk dekelet.

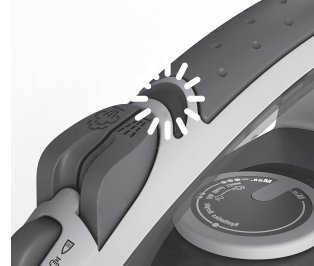


3. Anslut strömkabeln till ett uttag. Strömindikatorlampan tänds. Ställ in temperaturen genom att vrida temperaturväljaren till rätt läge. När lampan släcks är strykjärnet klart att använda.

3. Sæt netledningen i en stikkontakt. Strømindikatoren tænder. Indstil temperaturen ved at dreje temperaturvælgeren til den rette temperatur. Når indikatoren slukker, er strygejernet klar til at blive brugt.

3. Kytke virtajohto pistorasiaan. Virran merkivalvo syttyy. Aseta lämpötila kääntämällä lämpötilanvalitsin oikeaan asentoon. Kun valo sammuu, silitysrauta on käyttövalmis.

3. Sett strømledningen inn i en stikkontakt. Strømindikatorlampen tennes. Still inn temperaturen ved å dreie temperaturvelgeren til ønsket innstilling. Strykejernet er klart til bruk når lampen slukker.



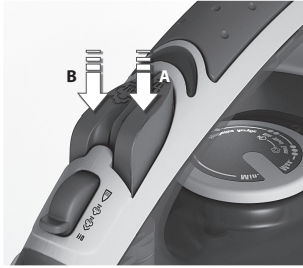


4. Använda spray- och jetfunktionerna. Kontrollera att vattenbehållaren är fylld åtminstone till en fjärdedel. Fukta tyget före strykning genom att trycka på sprayknappen flera gånger så att vattnet sprayas ut (A). När du använder jetfunktionen ska vattenbehållaren vara fylld åtminstone till hälften. Tryck på jetknappen flera gånger för att förbereda pumpen (B).

4. Brug af sprayforstøver og superdamp. Sørg for, at vandbeholderen er mindst 1/4 fuld. Brug sprayforstøveren til at fordampe stoffet ved at trykke på sprayknappen flere gange for at udløse en fin dis (A). Sørg for, at beholderen er mindst 1/2 fuld for at bruge superdampfunktionen. Tryk på superdampknappen flere gange for at spræde pumpen op (B).

4. Höryrysumun ja höyrysiuhkun käyttö. Varmista, että vesisäiliössä on vähintään neljännes vettä. Esikostuta kankaat vesisumulla painamalla sumutinpainiketta useita kertoja hienon sumun aikaansaamiseksi (A). Kun käytät höyrysiuhkutoimintoa, varmista, että säiliö on vähintään puolillaan. Täytä pumppu painamalla höyrysiuhkupainiketta useita kertoja (B).

4. Bruke spray- og dampstrålefunksjonen. Kontroller at vannbeholderen er minst 1/4 full. Bruk sprayfunksjonen til å fukte stoffet ved å trykke gjentatte ganger på sprayknappen for å frigjøre en fin tåke (A). For å bruke dampstrålefunksjonen må du kontrollere at vannbeholderen er minst halvfull. Trykk gjentatte ganger på dampstråleknappen for å starte pumpingen (B).

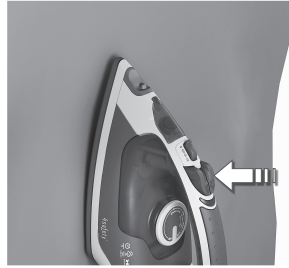

5. Ånga hängande kläder. Vertikal ångfunktion passar utmärkt för att ånga gardiner, kostymer och ömtåliga tyger. Häng upp tyget på en hängare, håll strykjärnet på ca 10–20 cm avstånd och tryck på ångknappen.

5. Dampbehandling af tøj på bøjle. Lodret superdampfunktion er ideel til dampbehandling af gardiner, jakkesæt og sarte stoffer. Hæng tøjet på en bøjle, hold strygejern 10-20 cm fra tøjet, og tryk på superdampknappen.

5. Ripustettujen kankaiden höyrytys. Pystysuora höyrysiuhkutoiminto on ihanteellinen verhojen, pukujen ja arkojen kankaiden höyrytykseen. Ripusta vaate henkariin, pidä silitysrautaa 10–20 cm:n etäisyydellä ja paina höyrysiuhkupainiketta.

5. Damping av hengende plagg. Den vertikale dampstrålefunksjonen er ypperlig til damping av gardiner, dresser og ømtålige stoffer. Heng plagget på en henger, hold strykejernet i en avstand på 10–20 cm fra plagget og trykk på dampstråleknappen.



6. Tre typer av själavstängning. Om strykjärnet lämnas stillastående på stryksulan eller på sidan stängs det av efter 30 sekunder. Om strykjärnet lämnas stillastående på hällen stängs det av efter 8 minuter. När du börjar stryka igen slås det på.

6. Automatisk sikkerhedsslukning i tre positioner. Hvis strygejern ert efterlades uden opsyn på strygesålen eller på siden, slukker det efter 30 sekunder. Hvis det efterlades uden opsyn på hælen, slukker det efter 8 minutter. Det tændes ved at begynde at stryge igen.

6. Kolmesuuntainen automaattinen sammutus. Jos silitysrauta jätetään vaakatasoon tai kyljelleen, se sammuu 30 sekunnin kuluttua. Jos silitysrauta jätetään pystyasentoon, se sammuu kahdeksan minuutin kuluttua. Silitysrauta käynnistyy uudestaan, kun silitys aloitetaan.

6. Treveis automatsk utkoblingsfunksjon. Hvis du går fra strykejernet på såleplaten eller på siden, slår det seg av etter 30 sekunder. Hvis du går fra strykejernet på hælen, slår det seg av etter 8 minutter. Det er bare å begynne å stryke igjen for å slå det på.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT



Rengöra (använd inga rengöringsmedel)

Puhdistus (älä käytä puhdistusaineita)



S

1. Förvara alltid strykJärnet på hällstödet.

Rengör de yttre ytorna genom att torka med en mjuk, fuktad trasa. Använd inga kemiska lösningsmedel eftersom de skadar ytan.

DK

1. Opbevar altid strygejernet på hælen.

Rengør apparatets ydre med en fugtig blød klud, og tør den af. Brug ikke kemiske opløsninger, da de vil beskadige overfladen.

FI

1. Säilytä silitysrauta aina pystyasennossa.

Puhdista ulkopinnat kostealla kangasliinalla ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä kemiallisia pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa.

N

1. Strykejernet skal alltid oppbevares stående på hælen.

Rengjør de utvendige flatene med en myk og fuktig klut, og tørk deretter. Ikke bruk kjemiske løsemidler, da disse vil skade overflaten.

Rengøring (brug ikke rengøringsmiddel)

Rengjøring (ikke bruk rengjøringsmiddel)



2. Självrengöringsfunktion. Håll strykJärnet över en diskho. Fyll med vatten. Låt strykJärnet bli varmt. Ställ ångknappen i självrengöringsläge, håll kvar i 5 sekunder så att vattnet kommer ut ur ånghålen. Släpp knappen för att avsluta självrengöringen.

2. Selvrensingsfunktion. Hold strygejernet over en håndvask. Fyld det med vand. Varm strygejernet op. Drej dampknappen til selvrensning, hold den inde i 5 sekunder for at fjerne vand fra damphullerne. Slip knappen for at stoppe selvrensingsfunktionen.

2. Itsepuhdistustoiminto. Pidä silitysrauta pesualtaan yläpuolella. Täytä vedellä. Kuumenna silitysrauta. Siirrä höyrypainike itsepuhdistusasentoon, odota viisi sekuntia, jotta vesi poistuu höyryreilistä. Pysäytä itsepuhdistustoiminto vapauttamalla painike.

2. Selvrensfunksjon. Hold strykejernet over en vask. Fyll det med vann. Varm opp strykejernet. Sett dampknappen på selvrens, og hold den inne i 5 sekunder for å tømme vann fra damphullene. Slipp knappen når du vil stoppe selvrensfunksjonen.



3. Rengöra stryksulan. Använd inte tvättsvamp med skrubbeffekt eller starka rengöringsmedel på stryksulan eftersom de kan skada ytan. Avlägsna brända rester genom att stryka på en fuktig trasa medan strykJärnet fortfarande är varmt. Rengör den laminerade Glissium™-stryksulan genom att torka den med en mjuk, fuktig trasa och torka torrt.

3. Rengøring af strygesålen. Brug ikke skuresvamp eller skrappe rengøringsmidler på strygesålen, da de kan beskadige overfladen. Fjern brændte rester ved at stryge en fugtig klud, mens strygejernet stadig er varmt. For at rengøre Glissium™-strygesålen (emaljeret) aftørres den med en blød fugtig klud.

3. Pohjalevyn puhdistaminen. Älä käytä puhdistamisessa hankaavaa materiaalia tai voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat pintaa. Poista palamisjäänteet silittämällä kosteaa kangasta, kun silitysrauta on vielä kuuma. Puhdista DURAgliiss™-pohjalevy (emaloitu) kostealla kankaalla ja pyyhkimällä kuivaksi.

3. Rengjøre såleplaten. Ikke bruk skuresvamper eller sterke rengjøringsmidler på såleplaten, da disse vil skade overflaten. For å fjerne brente rester stryker du over en fuktig klut mens strykejernet fremdeles er varmt. Glissium™-såleplaten (emaljert) rengjøres ved ganske enkelt å tørke av den med en myk og fuktig klut, og deretter tørke.





Kassering Hävittäminen

S


Kassering

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och går att återvinna. Plastkomponenterna är markerade med t.ex. >PE<, >PS< osv. Kassera förpackningsmaterialet i avsedd container på kommunens återvinningsanläggningar.

Gammal apparat



Symbolen  på produkter eller förpackningar visar att produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till rätt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna uppstå

på grund av felaktig avfallshantering av produkten. För mer detaljerad information om återvinning av produkten kontakter du ditt kommunkontor, en avfallsstation för hushållssopor eller affären där du köpte produkten.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

DK

Bortskaffelse

Emballage

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastkomponenter er markeret med f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagen på en kommunal genbrugsstation i de relevante containere.

Gamle apparater



Symbolet  på produktet eller dets emballage viser, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på genbrugsstationen, der sørger for genbrug og genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette apparat bortskaffes korrekt, medvirker du til at forhindre de potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers

sundhed, som ellers kan være resultatet af forkert affaldshåndtering af dette apparat. Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette apparat hos teknisk forvaltning i din kommune, på genbrugsstationen eller det sted, hvor du købte apparatet.

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA


FI

Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim. >PE<, >PS<. Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne oikeisiin jätetähtiin.

Vanha laite

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli  tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, joka ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua. Varmistamalla tuotteen oikean hävittämisen autat estämään ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä

vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä hävittämisestä koituisivat. Saat lisätietoja tuotteen kierrättämisestä ottamalla yhteyttä kunnalliseen jätelaitokseen, kotitalousjätteen keräyspalveluun tai tuotteen ostopaikkaan.

PL
H
HR
SR

N


Kassering

Emballasje

Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Plastkomponentene er identifisert av markeringer, f.eks. >PE<, >PS< osv. Kast emballasjen i riktig beholder ved et offentlig resirkuleringspunkt.

Gammelt apparat



Symbolet  på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det må i stedet leveres inn til et egnet returpunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at produktet kastes på en forsvarlig måte bidrar du til å forhindre mulige negative miljø- og helsemessige konsekvenser, som ellers ville kunne oppstå ved

uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av produktet, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, den kommunale renovasjonstjenesten eller forretningen der du kjøpte produktet.

RO
BG
SL
ES

LV
LT

Felsökning

Fejlfinding

S

| Problem | Trolig orsak | Lösning |
|--|--|--|
| Stryksulan blir inte varm trots att strykjärnet är på. | Anslutningsproblem | Kontrollera strömkabeln, stickkontakten och uttaget. |
| | Temperaturväljaren är i läget MIN. | Välj rätt temperatur. |
| Det kommer ingen ånga från strykjärnet. | Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren. | Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2). |
| | Ångväljaren är inte i ångläge. | Ställ ångväljaren mellan minimal ånga och maximal ånga (se Stryktabell). |
| | Den valda temperaturen är för låg för att använda ånga. | Öka temperaturen till min. ●●. |
| Sprayfunktionen fungerar inte. | Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren. | Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2). |
| Jetfunktionen och den vertikala jetfunktionen fungerar inte. | Jetfunktionen har använts mycket ofta under en kort tid. | Ställ strykjärnet horisontellt och vänta en stund innan du använder jetfunktionen igen. |
| | Strykjärnet är inte tillräckligt varmt. | Justera temperaturen så att den passar för ångstrykning (minst ●●). Ställ strykjärnet vertikalt och vänta tills indikatorlampan för temperatur släcks. |

DK

| Problem | Mulig årsag | Løsning |
|---|--|--|
| Strygesålen bliver ikke varm, selvom strygejern er tændt. | Tilslutningsproblem | Kontrollér netledning, stik og stikkontakt. |
| | Temperaturkontrollen er i MIN-position. | Vælg den rette temperatur. |
| Strygejern producerer ikke damp. | Der er ikke nok vand i beholderen. | Fyld vandbeholderen (se "Sådan kommer du i gang", nr. 2). |
| | Kontrolknappen til dampfunktionen står i en position uden damp. | Indstil kontrolknappen til dampfunktion mellem positionerne med minimum damp og maksimal damp (se "Strygetabel"). |
| | Den valgte temperatur er lavere end den, der er angivet til at bruge med damp. | Øge temperaturen til min. ●●. |
| Sprayfunktionen virker ikke. | Der er ikke nok vand i beholderen. | Fyld vandbeholderen (se "Sådan kommer du i gang", nr. 2). |
| Funktionerne for superdamp og lodret superdamp virker ikke. | Superdampfunktionen blev brugt ofte inden for en kort periode. | Sæt strygejern i lodret position, og vent, før superdampfunktionen anvendes. |
| | Strygejern er ikke varmt nok. | Juster den rette temperatur til dampstrykning (op til ●●). Sæt strygejern i lodret position, og vent, til temperaturindikatoren slukker. |



Vianetsintä

Feilsøking

FI

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|--|---|--|
| Pohjalevy ei kuumene, vaikka silitysrauta on päällä. | Kosketusongelma | Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia. |
| | Lämpötilansäädin on asetettu alhaisimpaan lämpötilaan. | Valitse oikea lämpötila. |
| Silitysrauta ei tuota höyryä. | Säiliössä ei ole riittävästi vettä. | Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2). |
| | Höyrynsäädin on asetettu ei höyryä -asentoon. | Aseta höyrynsäädin minimi- ja maksimihöyryn välille (katso silystaulukko). |
| | Valittu lämpötila on alhaisempi kuin höyrysilytyksen edellyttämä lämpötila. | Nosta lämpötilaa vähintään tasolle ●●. |
| Suihkutoiminto ei toimi. | Säiliössä ei ole riittävästi vettä. | Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2). |
| Höyrysuihku ja pystysuora höyrysuihku ei toimi. | Höyrysuihkutoimintoa on käytetty erittäin usein lyhyellä aikavälillä. | Pane silitysrauta vaakasuoraan asentoon ja odota, ennen kuin käytät höyrysuihkua. |
| | Silitysrauta ei ole riittävän kuuma. | Säädi höyrysiilytykselle oikea lämpötila (enintään ●●). Nosta silitysrauta pystysuoraan asentoon ja odota, kunnes lämpötilan merkivalo sammuu. |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL

ES


LV

LT

N

| Problem | Mulig årsak | Løsning |
|--|---|---|
| Såleplaten blir ikke varm selv om strykejernet er slått på. | Tilkoblingsproblem | Kontroller strømledningen, støpset og stikkontakten. |
| | Temperaturvelgeren står på MIN. | Velg passende temperatur. |
| Strykejernet produserer ikke damp. | Ikke nok vann i beholderen. | Fyll vannbeholderen (se "Slik kommer du i gang", nr. 2). |
| | Dampregulering er valgt i stilling ikke-damp. | Still dampregulatoren mellom min. og maks. damp (se "Stryketabell"). |
| | Den valgte temperaturen er lavere enn anbefalt for stryking med damp. | Øk temperaturen til minst ●●. |
| Sprayfunksjonen virker ikke. | Ikke nok vann i beholderen. | Fyll vannbeholderen (se "Slik kommer du i gang", nr. 2). |
| Dampstråle- og den vertikale dampstrålefunksjonen virker ikke. | Dampstrålefunksjonen er brukt hyppig over en kort periode. | Sett strykejernet i horisontal stilling og vent litt før du bruker dampstrålefunksjonen. |
| | Strykejernet er ikke varmt nok. | Juster riktig temperatur for dampstryking (opptil ●●). Sett strykejernet i vertikal stilling og vent til temperaturindikatorlampen slukker. |



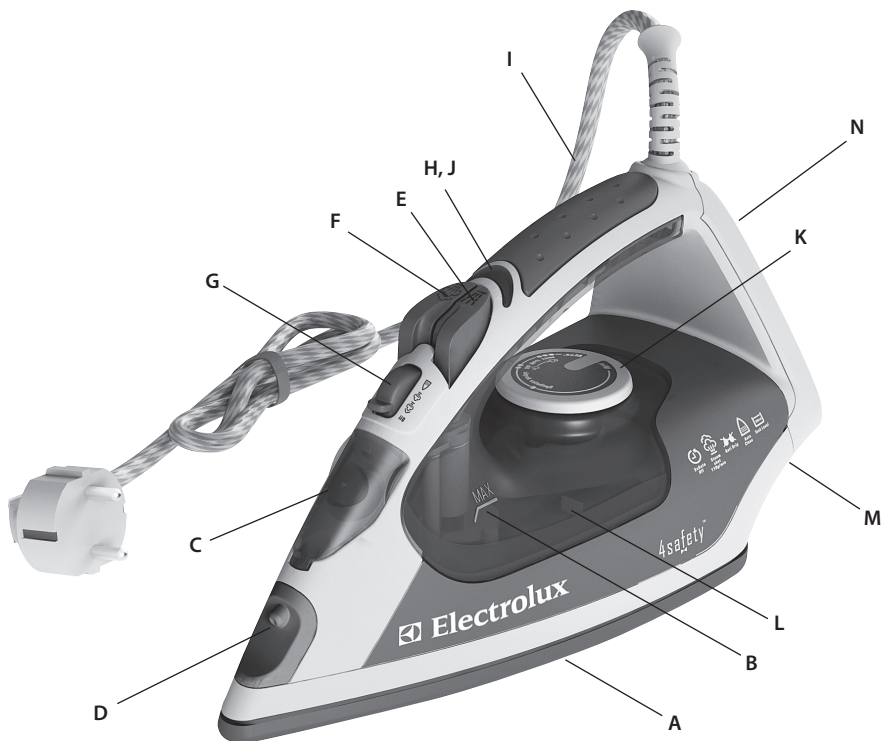

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

CZ

Součásti

- A. Žehlicí plocha
- B. Ukazatel maximální hladiny vody
- C. Plnicí otvor s krytem
- D. Kropicí tryska
- E. Tlačítko kropení
- F. Tlačítko napařování
- G. Přepínač napařování / samočinného čištění
- H. Světelný indikátor napájení
- I. Síťový kabel
- J. Světelný indikátor bezpečnostního automatického vypnutí
- K. Volič teploty
- L. Zásobník na vodu
- M. Držák pro navinutí kabelu
- N. Pryžová odkládací patka

SK

Komponenty

- A. Žehliaca plocha
- B. Indikátor maximálnej hladiny vody
- C. Plnicí otvor s krytom
- D. Rozprašovač
- E. Tlačidlo rozprašovača
- F. Tlačidlo parnej dýzy
- G. Regulátor pary/ samočistenie
- H. Indikátor napájania
- I. Kábel napájania
- J. Indikátor bezpečnostného automatického vypínania
- K. Regulátor teploty
- L. Nádoza na vodu
- M. Vybavenie na navinutie kábla
- N. Päta s gumeným povrchom

RU

Компоненты

- A. Подошва
- B. Индикатор максимального уровня воды
- C. Отверстие для заливки с крышкой
- D. Разбрызгиватель
- E. Кнопка разбрызгивателя
- F. Кнопка струи пара
- G. Регулятор пара/ самоочистка
- H. Индикатор питания
- I. Шнур питания
- J. Индикатор защитного автоотключения
- K. Регулятор температуры
- L. Бачок для воды
- M. Выступ для намотки шнура
- N. Обрезиненная опора

UA


Компоненти

- A. Підшва
- B. Індикатор максимального рівня води
- V. Отвір для заливання води із кришкою
- Г. Випускний отвір розпилювача
- Г. Кнопки розпилювача
- Д. Кнопка парового струменя
- Е. Регулятор пари/ самоочищення
- Є. Індикатор живлення
- Ж. Кабель живлення
- З. Індикатор безпечного автоматичного вимкнення
- И. Регулятор температури
- І. Резервуар для води
- І. Пристосування для обмотування шнура
- И. Опорна частина із прогумованою накладкою



CZ

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete následující pokyny.


- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo vedením jiné osoby, která je srozumí s bezpečným používáním spotřebiče a s ním spojenými riziky.
- Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
- Napájecí kabel a žehličku držte mimo dosah dětí mladších 8 let, když se zahřívá nebo chladne.
- Povrchy se mohou během používání zahřát .
- Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku!
- Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazují-li viditelné známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo uniká-li z ní voda.

- Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce. V případě potřeby je možno použít prodlužovací kabel vhodný pro proud 10 A.
- Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní zástupce nebo obdobně způsobilá osoba, aby se předešlo ohrožení.
- Žehlička se musí používat a odkládat na stabilním povrchu. Při ukládání žehličky do stojanu se ujistěte, že je stojan umístěn na stabilním povrchu.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
- Po použití a před zahájením čištění nebo provádění údržby musí být přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho napájecího kabelu musí být vytažena ze zásuvky.
- Před zahájením doplňování vody do zásobníku je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Síťový napájecí kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi přístroje.

- Přístroj neponořujte do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
- Nepřekračujte maximální objem naplnění, který je na přístroji vyznačen.
- Jsou-li stanovena omezení týkající se kvality / druhu vody, kterou se přístroj smí plnit, ověřte si, jakou vodu máte k dispozici.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním přístroje.

SK

Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

- Tento spotrebič môžu obsluhovať deti od veku 8 rokov a ľudia so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami pod dohľadom alebo s pokynmi na bezpečné používanie spotrebiča za podmienky, že rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
- Žehličku aj kábel držte mimo dosahu detí mladších než 8 rokov vtedy, ak je zapnutá, alebo práve chladne.
- Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu .
- Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom napätia a frekvencie uvedeným na typovom štítku.
- Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej kábli viditeľné známky poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať.

- Zariadenie sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby možno použiť predlžovací kábel na 10 A.
- Ak sú zariadenie alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Žehlička sa musí používať a skladovať na stabilnom povrchu. Ak chcete žehličku postaviť na stojan, skontrolujte, či je povrch pod stojanom stabilný.
- Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nesmiete nechať bez dozoru.
- Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa zariadenie musí vypnúť a odpojiť od zásuvky.
- Pred naplnením nádoby na vodu sa zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo zásuvky.
- Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi súčasťami zariadenia.

- Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na zariadení.
- Ak existujú obmedzenia ohľadne kvality požadovanej vody, skontrolujte kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k dispozícii.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa zariadenie používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na zariadenie záruku.




Меры предосторожности

Поради щодо техніки безпеки

RU

Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только под присмотром или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией.
- Дети не должны играть с прибором.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
- Держите включенный в сеть или остывающий утюг и его шнур в месте, недоступном для детей до 8 лет.
- В ходе работы поверхности могут нагреваться .

- Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими табличке технических данных модели!
- Утюг не должен использоваться после падения, при видимых следах повреждения утюга или шнура, или если он течет.
- Устройство можно подключать только к заземленной розетке. При необходимости можно воспользоваться удлинителем на 10 А.
- В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.
- Утюг должен использоваться и ставиться на устойчивой поверхности. Помещая утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой он стоит, устойчива.

- Не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть.
- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что устройство выключено, а вилка вынута из сети.
- Наливайте воду в бачок, только вынув вилку из розетки.
- Шнур питания не должен соприкасаться с горячими частями устройства.
- Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
- Не превышайте максимальный заполняемый объем, указанный на устройстве.
- При наличии ограничений определите тип и качество воды, которую можно использовать с устройством.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения из-за ненадлежащего применения.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA


PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

UA

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

- Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами із зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних із цим ризиків.
- Діти не повинні гратись із приладом.
- Чистлення та технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду.
- Зберігайте праску та її кабель у місці, не досяжному для дітей молодше 8 років, якщо вона ввімкнена або охолоджується.
- Поверхні можуть нагріватись під час користування .
- Прилад можна під'єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними!

- Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має ознаки пошкодження на корпусі чи шнури або протікає.
- Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки. За необхідності можна використовувати подовжувальний кабель, який підходить до 10 А.
- У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.
- Праску слід використовувати та зберігати на стійкій поверхні. Під час розміщення праски на підставці, переконайтеся, що поверхня, на якій розташована підставка, є стійкою.
- Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.
- Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після використання, а також перед чистченням і поточним обслуговуванням.

- Завжди виймайте штепсель із розетки перед заповненням резервуара водою.
- Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється перевищувати максимальний об'єм наповнення, указаний на приладі.
- Якщо існують певні обмеження, визначте якість або тип води, що буде використовуватися у приладі.
- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.



CZ

| Tkanina | Nastavení teploty | Doporučený způsob žehlení |
|---|-------------------|--|
| Akryl | ● | Suché žehlení z rubové strany. |
| Acetát | ● | Suché žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. |
| Nylon a polyester | ● | Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. |
| Umělé hedvábí | ● | Žehlení z rubové strany tkaniny. |
| Viskóza | ● | Převážně suché žehlení. Napařování je možno používat pouze tehdy, jsou-li k dispozici pokyny výrobce. |
| Hedvábí | ●● | Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste zabránili vzniku lesklých míst. |
| Směsné bavlněné tkaniny | ●● | Zkontrolujte údaje na štítku a řiďte se pokyny výrobce. Použijte nastavení, které je vhodné pro vlákno vyžadující nejnižší teplotu. |
| Vlněné a směsné vlněné tkaniny | ●● | Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny. |
| Bavlna | ●● | Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až velké množství páry. |
| Manšestr | ●●● | Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny. |
| Lněné tkaniny | ●●● až „max“ | Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny, aby se zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev. Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až velké množství páry. |
| Džínsovina | ●●● až „max“ | Používejte maximální množství páry. |
| Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v tabulce! | | |

SK

| Tkanina | Nastavenie teploty | Odporúčania pri žehlení |
|--|--------------------|---|
| Akryl | ● | Žehlite nasucho z opačnej strany. |
| Acetát | ● | Žehlite nasucho z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. |
| Nylon a polyester | ● | Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. |
| Umelé vlákno | ● | Žehlite z opačnej strany tkaniny. |
| Viskóza | ● | Žehlite hlavne nasucho. Paru možno použiť podľa pokynov výrobcu. |
| Hodváb | ●● | Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch. |
| Zmesi bavlny | ●● | Pozrite si štítok a postupujte podľa pokynov výrobcu. Použite nastavenie pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižší stupeň. |
| Vlna a zmesi vlny | ●● | Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie. |
| Bavlna | ●● | Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň napařovania. |
| Menčester | ●●● | Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie. |
| Ľan | ●●● na maximum | Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách. Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň napařovania. |
| Džínsovina | ●●● na maximum | Použite maximálnu úroveň napařovania. |
| Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabulke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia a vlhkosti tkanín. | | |

Таблиця глаження

Таблиця налаштувань і рекомендацій

RU

| Ткань | Настройка температуры | Рекомендации по глажению |
|--|-----------------------|---|
| Акрил | ● | Глажение изнанки без пара. |
| Ацетат | ● | Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки. |
| Нейлон и полиэстер (полиэфир) | ● | Глажение влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки. |
| Искусственный шелк | ● | Глажение изнанки ткани. |
| Вискоза | ● | Как правило, глажение без пара. Пар можно использовать по инструкции изготовителя. |
| Шелк | ●● | Глажение изнанки. Во избежание лоснящихся пятен пользуйтесь тканью для глажения. |
| Хлопковые ткани | ●● | Проверьте этикетку и следуйте инструкциям изготовителя. Используйте самую низкую температуру для данных волокон. |
| Шерсть и шерстяные ткани | ●● | Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань. |
| Хлопок | ●● | Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки. Пар — сильный или средний. |
| Вельвет | ●●● | Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань. |
| Лен | ●●● до максимума | Глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки. Пар — сильный или средний. |
| Джинсовая ткань | ●●● до максимума | Используйте максимальный пар. |
| Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в таблице! | | |

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT

UA

| Тканина | Налаштування температури | Рекомендації щодо прасування |
|---|--------------------------|---|
| Акрил | ● | Використовуйте сухе прасування з вивороту. |
| Ацетат | ● | Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. |
| Нейлон і поліестер | ● | Прасуйте з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. |
| Штучний шовк | ● | Прасуйте з вивороту. |
| Віскоза | ● | Як правило, сухе прасування. Можливо використання пари, якщо є відповідні інструкції виробника. |
| Шовк | ●● | Прасуйте з вивороту. Прасуйте через іншу тканину, щоб запобігти появі блискучих плям. |
| Суміші бавовни | ●● | Слідуйте інструкціям виробника, зазначеним на етикетці Використовуйте налаштування для тканини, що вимагає найнижчого значення. |
| Вовна та суміші вовни | ●● | Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини. |
| Бавовна | ●● | Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і високим положенням регулятора. |
| Вельвет | ●●● | Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини. |
| Льон | ●●● до позначки "max" | Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появі блискучих плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і верхнім положенням регулятора. |
| Джинсова тканина | ●●● до позначки "max" | Використовуйте максимальне положення пари. |
| У зв'язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від рекомендованих у таблиці! | | |



Začínáme

Подготовка к работе



CZ

- 1. Před prvním použitím.** Z žehlicí plochy odstraňte všechny zbytky samolepící fólie a poté plochu zlehka přetřete navlhčenou tkaninou. Vypláchněte zásobník na vodu, aby se z něho odstranily cizí částice. Při prvním zapnutí může dojít k dočasnému vzniku výparů / zápachu.

SK

- 1. Pred prvým použitím.** Odstráňte všetky príľnavé zvyšky a jemne vyčistite pomocou navlhčenej tkaniny. Vypláchnutím nádoby na vodu z nej odstráňte nečistoty. Pri prvom zapnutí sa môže dočasne vytvárať para alebo zápach.

RU


- 1. Перед первым применением.** Удалите все липкие остатки и аккуратно протрите увлажненной тканью. Промойте бачок для воды для удаления посторонних частиц. При первом включении возможно временное появление испарений и запахов.

UA

- 1. Перед першим використанням.** Видаліть усі наклеїки та обережно протріть прилад вологою тканиною. Обполосніть резервуар для води, щоб видалити сторонні частки. Під час першого вмикання приладу можуть спостерігатися тимчасові випарування чи запахи.

Začínáme

Початок роботи

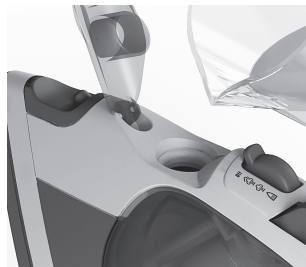

2. Naplnění napařovací žehličky vodou.

Ujistěte se, že je zástrčka vytažena ze síťové zásuvky. Otočte regulátor napařování do polohy pro suché žehlení a otevřete kryt plnicího otvoru. Za použití dodané odměry nalейте vodu až do dosažení maximální hladiny. Zavřete kryt.

2. Plnenie napařovacej žehličky vodou.


Uistite sa, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky. Nastavte regulátor pary na suché žehlenie a otvorte kryt plniaceho otvoru. Pomocou dodanej odmerky naplňte nádobou vodou po maximálnu úroveň. Zatvorte kryt.

2. Заливка водой утюга с паром.

Убедитесь, что вилка питания вынута из розетки. Поверните регулятор пара в положение "Без пара" и откройте крышку отверстия для заливки. Прилагаемым мерным стаканом налейте воду до максимального уровня. Закройте крышку.

2. Наповнення парової праски водою.

Переконайтеся, що шнур живлення витягнуто з розетки. Установіть регулятор пари на положення сухого прасування та відкрийте кришку отвору для заливання води. Використовуючи мірну склянку, що надається в комплекті, налійте воду до максимального рівня. Закрийте кришку.

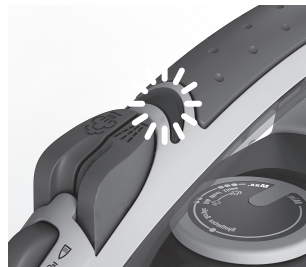

- 3. Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové zásuvce.** Rozsvítí se světelný indikátor napájení. Otočením voliče teploty do odpovídající polohy nastavte požadovanou teplotu. Po zhasnutí světelného indikátoru je žehlička připravena k použití.

3. Zapojte kábel napájania do elektrickej zásuvky.

Indikátor napájania sa zapne. Pomocou regulátora teploty nastavte požadovanú teplotu. Po vypnutí indikátora je žehlička pripravená na používanie.

3. Вставьте шнур питания в розетку.

Загорается индикатор питания. Поверните регулятор температуры до нужного значения. Когда выключится зеленый индикатор, утюг готов к работе.

3. Уставте кабель живлення до розетки.

Увімкнеться індикатор живлення. Виберіть температуру, установивши регулятор на потрібне значення. Коли індикатор вимкнеться, праска готова для використання.





4. Použití funkcí vlhčení kropsiním a napařováním.

Ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn alespoň z jedné čtvrtiny. Chcete-li k předběžnému zvlhčení tkaniny použít funkci kropsiní, stiskněte opakovaně tlačítko kropsiní, čímž se uvolní jemná vodní mlha (A). Chcete-li použít funkci napařování, ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn alespoň z poloviny. Několikerým stisknutím tlačítka napařování naplníte čerpadlo (B).

4. Použitie rozprašovača a parnej dýzy.


Skontrolujte, či je nádobka na vodu naplnená aspoň do 1/4. Opakovaným stlačením tlačidla rozprašovača sa vytvorí jemná hmľa, ktorú možno použiť na pokropenie a navlhčenie tkanín (A). Ak chcete použiť parnú dýzu, skontrolujte, či je nádobka na vodu naplnená aspoň do 1/2. Opakovaným stlačením tlačidla parnej dýzy naplníte pumpu (B).

4. Функции разбрызгивания и струи пара.

Убедитесь, что бачок для воды заполнен хотя бы на четверть. Используйте разбрызгивание для предварительного увлажнения ткани несколькими нажатиями для получения мелких брызг (A). Перед применением функции струи пара убедитесь, что бачок для воды заполнен хотя бы наполовину. Нажмите кнопку струи пара для заполнения насоса (B).

4. Використання розпилювача водяного пилу та парового струменя.

Переконайтеся, що резервуар для води заповнений прийнятним на чверть свого обсягу. Використовуйте розпилювач для попереднього зволоження тканини, натиснувши кнопку розпилювача кілька разів, щоб випустити дрібний водяний пил (A). Для використання функції парового струменя переконайтеся, що резервуар для води заповнений прийнятним наполовину. Натисніть кнопку парового струменя кілька разів, щоб прокачати насос (B).

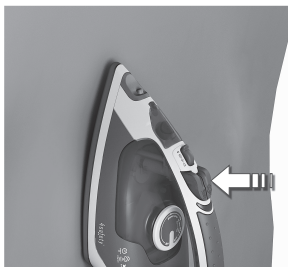

5. Napařování visících předmětů.

Funkce svislého napařování je ideální pro zvlhčování závěsů, obleků a výrobků z jemné tkaniny. Zavěste předmět na věšák, podržte žehličku ve vzdálenosti 10 – 20 cm od něho a stiskněte tlačítko napařování.

5. Žehlenie visiaceho oblečenia parou.

Vertikálna parná dýza je ideálna na žehlenie záclon, oblekov a jemných tkanín parou. Odev zaveste na vešiak, žehličku držte od neho vo vzdialenosti 10 – 20 cm a stlačte tlačidlo parnej dýzy.

5. Отпаривание висящих предметов одежды.

Вертикальная струя пара идеальна для отпаривания занавесок, костюмов и деликатных тканей. Повесьте нужную вещь на вешалку, поднесите утюг с паром на расстояние 10–20 см от материала и нажмите кнопку струи пара.

5. Парова обробка підвішених тканин.

Функція вертикального відпарювання ідеально підходить для парової обробки занавісок, костюмів і делікатних тканин. Повісьте одяг на гачок і, утримуючи праску на відстані 10–20 см, натисніть кнопку парового струменя.



6. Tři způsoby automatického vypínání.

Je-li žehlička ponechána v nečinnosti na žehlicí ploše nebo na boku, po 30 sekundách se vypne. Je-li ponechána v nečinnosti na odkládací ploše, vypne se po 8 minutách. Chcete-li ji zapnout, jednoduše začnete znovu žehlit.

6. 3-násobné automatické vypínanie.

Ak žehlička zostane bez dozoru položená na žehliacej ploche alebo na bočnej strane, po 30 sekundách sa vypne. Ak žehlička zostane bez dozoru položená na päte, vypne sa po 8 minútach. Ak ju budete chcieť zapnúť, začnete znova žehliť.

6. 3 варианта автоотключения.

Утюг, оставленный без присмотра на подошве или на боку, отключится через 30 секунд. Оставленный без присмотра на опоре, утюг отключится через 8 минут. Для включения достаточно снова начать гладить.

6. Три варіанти автоматичного вимкнення.

Якщо залишити праску без нагляду на підшві чи на боку, вона вимкнеться через 30 секунд. Якщо залишити праску без нагляду на опорній частині, вона вимкнеться через 8 хвилин. Щоб увімкнути її знов, просто почніть прасувати.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT






Čištění (nepoužívejte žádný čisticí přípravek)

Очистка (не пользуйтесь моющими средствами)

Čistenie (nepoužívejte žiadne čistiace prostriedky)

Очищення (не використовуйте будь-які миючі засоби)

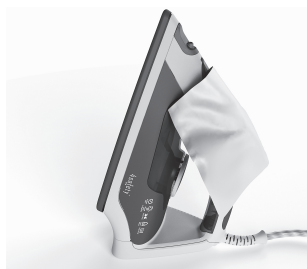

CZ

1. Žehličku odkládejte vždy tak, aby byla postavena na odkládací patce. K čištění vnějších povrchů používejte vlhkou měkkou tkaninu. Očištěné povrchy vždy vytřete dosucha. Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, protože tato by způsobila poškození povrchu.

SK

1. Žehličku vždy odkladajte na päťu. Vonkajšie povrchy čistite pomocou navlhčenej jemnej tkaniny a utrite do sucha. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch.

RU

1. Всегда ставьте утюг на опору. Воспользуйтесь увлажненной мягкой тканью для очистки внешних поверхностей, а затем насухо их вытрите. Не применяйте химические растворители: они могут повредить поверхность.

UA

1. Завжди зберігайте праску на опорній частині. Щоб очистити зовнішні поверхні, протріть їх вологою м'якою тканиною та потім витріть насухо. Забороняється використовувати будь-які хімічні розчини, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні.

2. Funkce samočinného čištění. Podržte žehličku nad dřezem nebo výlevkou. Naplňte ji vodou. Nechte žehličku zahřát. Přešuněte tlačítko napařování do polohy pro samočinné čištění a zde je po dobu 5 sekund podržte, aby se voda vyprázdnila otvory pro výstup páry. Samočinné čištění zastavíte uvolněním tlačítka.

2. Samočistenie. Držte žehličku nad umývadlom. Naplňte vodou. Zahrejte žehličku. Posuňte tlačidlo pary do polohy samočistenia, podržte päť sekúnd, kým voda nevytečie cez otvory na paru. Uvoľnením tlačidla samočistenie ukončíte.

2. Функция самоочистки. Держите утюг над раковиной. Налейте воду. Нагрейте утюг. Переместите кнопку пара в положение самоочистки и удерживайте ее 5 секунд, чтобы вода вышла из отверстий для пара. Отпустите кнопку для прекращения самоочистки.

2. Функція самоочищення. Тримайте праску над умивальником. Наповніть її водою. Нагрійте праску. Установіть кнопку відпарювання на положення самоочищення та утримуйте впродовж 5 секунд, щоб випорожнити воду з отворів для подавання пари. Відпустіть кнопку, щоб зупинити самоочищення.

3. Čištění žehlicí plochy. K čištění žehlicí plochy nepoužívejte drátěny nebo abrazivní či agresivní čisticí prostředky, protože by mohly způsobit poškození jejího povrchu. Je-li třeba odstranit přichycené spálené zbytky, přejíždějte žehličkou, která je ještě horká, po vlhké tkanině. Čištění (smaltované) žehlicí plochy Glissium™ provádějte pouze otíráním pomocí vlhké měkké tkaniny s následným vytřením dosucha.

3. Čistenie žehliacej plochy. Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte drsné pomôcky ani čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch. Ak chcete odstrániť pripálené zvyšky, horúcou žehličkou žehlite cez vlhkú tkaninu. Žehliacu plochu Glissium™ (smaltovanú) stačí utrieť jemnou navlhčenou tkaninou a utrieť do sucha.

3. Очистка подошвы. Не применяйте для подошвы чистящие салфетки и жесткие очистители: они могут повредить поверхность. Для удаления нагара прогладьте горячим утюгом влажную ткань. Для очистки подошвы Glissium™ (эмалированной) протрите ее мягкой влажной тканью и вытрите насухо.

3. Очищення підшви. Забороняється використовувати жорсткі матеріали та очищувачі, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні підшви. Щоб видалити нагар, попрасуйте через вологу тканину, поки праска ще гаряча. Щоб очистити підшви Glissium™ (з емалевим покриттям), просто протріть її м'якою вологою тканиною та потім витріть насухо.





Likvidace Утилизация

Likvidácia Утилізація

CZ


Likvidace

Obalové materiály

Obalové materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Plastové komponenty jsou označeny např. >PE<, >PS< atd. Obalové materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro sběr tříděného komunálního odpadu.

Starý přístroj



Symbol  na výrobku nebo na obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domácím odpadem. Namísto toho se musí předat do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným nepříznivým důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které

by mohly být způsobeny nevhodným zpracováním odpadu z tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, místní zpracovatelé domovních odpadů nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

SK


Likvidácia

Baliace materiály

Baliace materiály nezatažujú životné prostredie a možno ich recyklovať. Plastové komponenty sú označené symbolmi, napr. >PE<, >PS< a pod. Baliace materiály vyhodte do príslušných kontajnerov na miestach určených na likvidáciu komunálneho odpadu.

Staré spotrebiče



Symbol  na produkte alebo balení označuje, že tento produkt nemožno likvidovať s domácim odpadom. Mal by sa zaniest' na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Správnu likvidáciu produktu prispievate k zabráneniu možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade

nesprávnej likvidácie produktu. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestny mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa zberom domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt zakúpili.



RU


Утилизация

Упаковочные материалы

Упаковочные материалы экологичны и поддаются вторичной переработке. Пластиковые компоненты идентифицируются по маркировке, например, >PE<, >PS< и т. д. Утилизируйте упаковочные материалы в подходящем контейнере на площадке для сбора мусора.

Старое устройство



Символ  на изделии или на упаковке означает, что изделие нельзя выбрасывать как бытовой мусор. Вместо этого оно должно быть передано для переработки в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация данного изделия способствует предотвращению потенциальных

негативных последствий неправильной утилизации изделий для окружающей среды и здоровья людей. Подробную информацию об утилизации данного изделия можно получить в органах местного самоуправления, в службе, ответственной за вывоз бытовых отходов, или в магазине, где было приобретено это изделие.



UA


Утилізація

Матеріали упаковки

Матеріали упаковки є екологічно безпечними і можуть використовуватися знову. Пластикові складові позначаються символами, наприклад >PE<, >PS< тощо. Викидайте матеріали упаковки в належні контейнери комунальних служб для утилізації сміття.

Старий прилад



Символ  на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Натомість його потрібно здати до відповідного пункту утилізації електричних та електронних приладів. Забезпечуючи належну утилізацію виробу, можна запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього

середовища та людського здоров'я, які в іншому випадку можуть виникнути в результаті неналежної утилізації виробу. За докладною інформацією щодо вторинної переробки виробу зверніться до муніципалітету, служби утилізації або до магазину, в якому ви придбали виріб.



| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Žehlicí plocha zůstává studená, i když je žehlička zapnuta. | Problém s připojením | Zkontrolujte síťový napájecí kabel, zástrčku a síťovou zásuvku. |
| | Regulátor teploty je nastaven v poloze MIN. | Zvolte odpovídající teplotu. |
| Žehlička nevytváří páru. | Nedostatečné množství vody v zásobníku. | Naplňte zásobník vodou (viz „Začínáme“, bod 2). |
| | Regulátor páry je nastaven v poloze pro žehlení bez napařování. | Nastavte regulátor páry do polohy mezi minimálním a maximálním množstvím páry (viz „Tabulka nastavení a způsobů žehlení“). |
| | Zvolená teplota je nižší než teplota specifikovaná pro žehlení s napařováním. | Teplotu zvýšte alespoň na stupeň ●●. |
| Nelze použít funkci kroupení. | Nedostatečné množství vody v zásobníku. | Naplňte zásobník vodou (viz „Začínáme“, bod 2). |
| Nelze použít funkci napařování a svislého napařování. | Funkce napařování byla používána velmi často během krátké doby. | Umístěte žehličku do vodorovné polohy a počkejte, než bude opět připravena k použití s funkcí napařování. |
| | Žehlička není dostatečně horká. | Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení s napařováním (do ●●). Umístěte žehličku do svislé polohy a počkejte, dokud nezhasne světelný indikátor. |

| Problém | Možná príčina | Riešenie |
|--|---|--|
| Žehliaca plocha sa nezahrieva, aj keď je žehlička zapnutá. | Problém s pripojením | Skontrolujte kábel napájania, zástrčku a zásuvku. |
| | Teplota je nastavená na minimum. | Vyberte požadovanú teplotu. |
| Žehlička nevytvára paru. | Nedostatok vody v nádobe. | Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť „Začínáme“, č. 2). |
| | Ovládač pary je nastavený do pozície nevytvárania pary. | Nastavte ovládač pary do polohy v rozpätí od minimálneho vytvárania pary po maximálne vytváranie pary (pozrite časť „Tabulka žehlenia“). |
| | Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je potrebná na používanie pary. | Teplotu zvýšte aspoň na stupeň ●●. |
| Rozprašovač nefunguje. | Nedostatok vody v nádobe. | Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť „Začínáme“, č. 2). |
| Parná dýza a vertikálna parná dýza nefungujú. | Parná dýza sa používala príliš často v krátkom čase. | Pred použitím parnej dýzy položte žehličku do horizontálnej polohy a počkajte. |
| | Žehlička nie je dostatočne horúca. | Nastavte správnu teplotu pre žehlenie paru (až do ●●). Položte žehličku do vertikálnej polohy a počkajte, kým indikátor teploty zhasne. |



Устранение неполадок

Усунення несправностей

RU

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|---|--|--|
| Подошва не нагревается даже при включенном утюге. | Проблема подключения | Проверьте шнур питания, вилку и розетку. |
| | Регулятор температуры в положении MIN. | Выберите подходящую температуру |
| Утюг не дает пар. | Недостаточно воды в бачке. | Налейте воду в бачок (см. раздел "Подготовка к работе", п. 2). |
| | Регулятор пара в положении без пара. | Установите регулятор пара в положение между минимальным и максимальным (см. раздел "Таблица глажения"). |
| | Выбранная температура ниже заданной для использования с паром. | Увеличьте температуру, по крайней мере, до ●●. |
| Функция разбрызгивания не работает. | Недостаточно воды в бачке. | Налейте воду в бачок (см. раздел "Подготовка к работе", п. 2). |
| Функция струи пара и вертикальной струи пара не работает. | Функция струи пара использовалась слишком часто за короткое время. | Поставьте утюг в горизонтальное положение и выждите до использования функции пара. |
| | Утюг недостаточно горяч. | Установите температуру, подходящую для глажения с паром (до ●●). Поставьте утюг в вертикальное положение и подождите, пока погаснет индикатор температуры. |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

UA

| Проблема | Можлива причина | Вирішення |
|--|---|---|
| Підшова не нагрівається, незважаючи на те що праска ввімкнута. | Проблема підключення | Перевірте кабель живлення, штепсель і розетку. |
| | Регулятор температури встановлено на положення "MIN". | Установіть необхідну температуру. |
| Праска не виробляє пару. | Недостатньо води в резервуарі. | Наповніть резервуар водою (див. розділ "Початок роботи", пункт 2). |
| | Регулятор пари не встановлено в положення використання пари. | Установіть регулятор пари між мінімальним і максимальним положення (див. розділ "Таблиця налаштувань і рекомендацій"). |
| | Вибрана температура є нижчою за вказану для використання з паром. | Збільшити температуру принаймі до ●●. |
| Функція розпилювання не працює. | Недостатньо води в резервуарі. | Наповніть резервуар водою (див. розділ "Початок роботи", пункт 2). |
| Функція парового струменя та вертикального відпарювання не працює. | Функція парового струменя дуже часто використовувалася за короткий період часу. | Зніміть варильну частину (тримайте всі компоненти в зібраному стані), перш ніж наповнити резервуар водою чи засобом для видалення вапна відповідно до інструкцій з експлуатації продукту. |
| | Праска недостатньо нагрілася. | Відрегулюйте температуру для прасування із застосуванням пари (до ●●). Поставте праску у вертикальне положення та почекайте, доки індикатор температури не вимкнеться. |

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL

ES

LV

LT





GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

PL

Części i oznaczenia

- A. Stopa
- B. Wskaźnik maksymalnego poziomu wody
- C. Otwór do napełniania z klapką
- D. Dysza spryskiwacza
- E. Przycisk spryskiwacza
- F. Przycisk uderzenia pary
- G. Przelącznik pary/Samooczyszczania
- H. Lampka zasilania
- I. Przewód zasilający
- J. Lampka wyłącznika bezpieczeństwa
- K. Pokręto regulacji temperatury
- L. Zbiornik wody
- M. Zwijacz przewodu
- N. Pięta gumowana

H

A készülék részei

- A. Talp
- B. Megengedett legmagasabb vízszint jel
- C. Töltőnyílás fedéllel
- D. Permetező fúvóka
- E. Permetezés gomb
- F. Gőzpermet gomb
- G. Gőzszabályozó/öntisztítás
- H. Tápellátás jelzőfény
- I. Tápkábel
- J. Biztonsági automatikus kikapcsolás jelzőfény
- K. Hőmérséklet-választó
- L. Vízartály
- M. Kábeltároló
- N. Csúszásgátlós hátlap

HR

Sastavni dijelovi

- A. Površina za glačanje
- B. Oznaka za maksimalnu razinu vode
- C. Otvor za punjenje s poklopcem
- D. Mlaznica raspršivača
- E. Gumb raspršivača
- F. Gumb mlaza pare
- G. Birač pare/Samočišćenje
- H. Žaruljica pokazivača napajanja
- I. Kabel za napajanje
- J. Sigurnosna žaruljica automatskog isključenja
- K. Birač temperature
- L. Spremnik vode
- M. Dio za namatanje kabla
- N. Gumirano postolje

SR


Komponente

- A. Grejna ploča
- B. Indikator maksimalnog nivoa vode
- C. Otvor za punjenje sa poklopcem
- D. Raspršivač
- E. Dugme za raspršivanje
- F. Dugme za mlaz pare
- G. Prekidač za paru/Samočišćenje
- H. Lampica indikatora napajanja
- I. Električni kabl
- J. Bezbednosna lampica automatskog isključenja
- K. Prekidač za temperaturu
- L. Rezervoar za vodu
- M. Deo za namotavanje kabla
- N. Postolje sa gumenom oblogom



PL

Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.


- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłej osoby.
- Włączone lub stygnące żelazko wraz z przewodem należy przechowywać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia .
- Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość odpowiada specyfikacji na naklejce znamionowej!

- Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko przecieka.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem. Jeśli trzeba, można użyć przewodu przedłużającego przystosowanego do prądu 10 A.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
- Żelazko musi być używane i stawiane na stabilnej powierzchni. Umieszczając żelazko na podstawie, upewnij się, że podstawa stoi na stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do źródła zasilania.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.

- Przed napełnianiem zbiornika wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Przewód zasilający nie powinien stykać się z żadnym gorącym elementem urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na urządzeniu.
- Jeśli istnieją ograniczenia, należy określić jakość i typ wody, jaka może być stosowana w urządzeniu.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.

H

A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat.


- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve megváltozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve hozzá nem értő személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelően elsajátították a készülék biztonságos használatának módját, és megértették a velejáró veszélyeket.
- Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszani.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási munkát a készüléken.
- Amíg be van kapcsolva, vagy ki nem hűlt teljesen, a vasalót és a vezetékét tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Használat közben a felületek felforrósodhatnak .
- A készüléket csak a műszaki adatok címkején feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.

- Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalón vagy a kábelen látható sérülés van, illetve ha szivárog.
- A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható. Szükség esetén 10 A áramerősségnek megfelelő hosszabbító kábelt használhat.
- Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szervíznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
- A vasalót stabil felületen kell használni és tartani. A vasaló állványra helyezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy az állvány alatti felület stabil.
- A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól.

- A víztartály feltöltése előtt a tápkábel csatlakozóját mindig ki kell húzni a hálózati aljzattól.
- A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget (vízszintet).
- Korlátozások fennállása esetén határozza meg a víz minőségét / a készülékhez használható víz típusát.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatra miatt bekövetkezett esetleges károkért.

HR

Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitate sljedeće upute.

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi uređaja na sigurna način i razumiju uključene opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Glačalo i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada su uključeni ili se hlade.
- Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe .
- Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!
- Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili njegovu kabelu te ako glačalo curi.
- Uređaj morate spojiti samo na uzemljenu utičnicu. Po potrebi možete koristiti produžni kabel koji odgovara struji jakosti 10 A.


- Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisera ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnost.
- Glačalo morate koristiti i odlagati na stabilnoj površini. Ako glačalo postavljate na stalak, provjerite je li stalak postavljen na stabilnom mjestu.
- Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez nadzora ako je uključen u utičnicu.
- Nakon svakog korištenja, prije čišćenja ili održavanja potrebno je uređaj isključiti i izvući utikač iz utičnice električnog napajanja.
- Prije punjenja spremnika vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
- Kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte puniti više nego što je maksimalno dopušteno oznakom na uređajima.
- Postoje li određena ograničenja, odredite kvalitetu / vrstu vode koja se može koristiti u uređaju.

- Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT

SR

Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitate sledeća uputstva.

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta 8 godina i starija kao i osobe sa umanjenom fizičkom osetljivošću, ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja ukoliko ima se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i shvataju opasnosti kojima su izloženi.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.
- Držite peglu i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina dok se puni ili hladi.
- Površina može da se zagreje tokom korišćenja .
- Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
- Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova oštećenja na pegli ili kابلu ili ako propušta vodu.
- Uređaj morate povezati na utičnicu sa uzemljenjem. Po potrebi možete da koristite produžni kabl koji odgovara struji jačine 10 A.

- Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve opasnosti.
- Pegla mora da se koristi i postavlja na stabilnoj površini. Kada postavljate peglu na postolje, uverite se da je površina na koju je stavljate stabilna.
- Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora kada je uključen u struju.
- Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja potrebno je da uređaj isključite i izvučete utikač iz utičnice električnog napajanja.
- Pre punjenja rezervoara vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
- Kabl za napajanje ne sme da ima kontakt sa vrućim delovima uređaja.
- Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost!
- Nemojte prekoračiti maksimalni nivo punjenja naznačen na uređajima.
- Ako postoje određena ograničenja, odredite kvalitet / vrstu vode koja može da se koristi u uređaju.

- Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja.



Parametry prasowania

Vasalási táblázat

PL

| Materiał | Ustawienie temperatury | Zalecenia dotyczące prasowania |
|----------------------------|------------------------|--|
| Akryl | ● | Prasowanie na sucho, na lewej stronie. |
| Włókno octanowe | ● | Prasowanie na sucho, na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. |
| Nylon i poliester | ● | Prasowanie na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. |
| Rayon | ● | Prasowanie na lewej stronie. |
| Wiskoza | ● | Głównie prasowanie na sucho. Można używać pary zgodnie z zaleceniami producenta. |
| Jedwab | ●● | Prasowanie na lewej stronie. Użyj ściereczki do prasowania, aby zapobiec powstawaniu błyszczących plam. |
| Mieszanki bawełniane | ●● | Sprawdź zalecenia producenta podane na metce. Użyj ustawienia dla włókna wymagającego najniższej temperatury. |
| Wełna i mieszanki wełniane | ●● | Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania. |
| Bawełna | ●● | Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim. |
| Sztruks | ●●● | Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania. |
| Len | ●●● do „max” | Prasowanie na lewej stronie lub z użyciem ściereczki do prasowania (aby uniknąć powstawania błyszczących plam), szczególnie w przypadku ciemnych kolorów. Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim. |
| Dżins | ●●● do „max” | Z maksymalnym użyciem pary. |

Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od zalecanego w tabeli!

H

| Textília | Hőmérséklet beállítása | Vasalási javaslat |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Akri | ● | Vasalja szárazon az anyag fonákját. |
| Acetát műszál | ● | Vasalja szárazon az anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be. |
| Nylon és poliészter | ● | Vasalja a nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be. |
| Műselyem | ● | Vasalja az anyag fonákját. |
| Viszkóz | ● | Lehetőleg szárazon vasalja. A gyártó utasításaitól függően gózt is használhat. |
| Selyem | ●● | Vasalja az anyag fonákját. A kifényesedett foltok kialakulását vasalóruha használatával kerülheti el. |
| Kevertszál pamut | ●● | A gyártó által bevarrt címkén szereplő utasítások szerint járjon el. Használja a legalacsonyabb hőfokot igénylő szálhoz javasolt beállítást. |
| Gyapjú és kevertszál gyapjú | ●● | Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát. |
| Pamut | ●● | Vasalja szárazon a még nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon. |
| Kordbársony | ●●● | Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát. |
| Lenvászon | ●●● „max” állásig | Vasalja a fonákoldalát, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett foltok elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén. Vasalja szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon. |
| Pamutvászon | ●●● „max” állásig | Használja a legmagasabb gőzfokozatot. |

A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet!





Tablica glačanja

Tabela peglanja

HR

| Tkanina | Postavljanje temperature | Savjeti za korištenje glačanja |
|----------------------|--------------------------|--|
| Akril | ● | Glačajte na suho s obratne strane. |
| Acetat | ● | Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. |
| Najlon i poliester | ● | Glačajte s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. |
| Rejon | ● | Glačajte s obratne strane tkanine. |
| Viskoza | ● | Pretežno glačajte na suho. Para se može koristiti uz pridržavanje uputa proizvođača. |
| Svila | ●● | Glačajte s obratne strane. Koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi. |
| Miješani pamuk | ●● | Provjerite podatke na etiketi i slijedite upute proizvođača. Postavite temperaturu prema vlaknu koje zahtijeva najniže podešavanje. |
| Vuna i miješana vuna | ●● | Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje. |
| Pamuk | ●● | Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. |
| Baršun | ●●● | Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje. |
| Lan | ●●● na "max" | Glačajte s obratne strane ili koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi, osobito kod tkanine tamnijih boja. Glačajte na suho dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. |
| Jeans | ●●● na "max" | Koristite maksimalnu paru. |

Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice!

 GB
D
F
NL

 I
E
P
TR

 S
DK
FI
N

 CZ
SK
RU
UA

 PL
H
HR
SR

 RO
BG
SL
ES

 LV
LT

SR

| Materijal | Podešavanje temperature | Saveti za korišćenje pegle |
|---|-------------------------|--|
| Akril | ● | Pegljajte na suvo sa obrnute strane |
| Acetat | ● | Pegljajte na suvo sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. |
| Najlon i poliester | ● | Pegljajte sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. |
| Rejon | ● | Pegljajte sa obrnute strane tkanine. |
| Viskoza | ● | Uglavnom pegljajte na suvo. Para se može koristiti uz pridržavanje uputstava proizvođača. |
| Svila | ●● | Pegljajte sa obrnute strane. Koristite krpu za peglanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova. |
| Materijali od pamuka i mešanog prediva | ●● | Proverite podatke na etiketi i sledite uputstva proizvođača. Koristite podešavanje prema predivu koje zahteva najnižu vrednost. |
| Vuna i materijali od vune i mešanog prediva | ●● | Pegljajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje. |
| Pamuk | ●● | Pegljajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. |
| Somot | ●●● | Pegljajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje. |
| Lan | ●●● na "max" | Pegljajte sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova, naročito kod tkanina tamnijih boja. Pegljajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. |
| Džins | ●●● na "max" | Koristite maksimalnu paru. |

Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u tabeli!





Rozpoczęcie użytkowania Početak rada



PL

1. Przed pierwszym użyciem. Usuń wszystkie pozostałości naklejek i oczyść wilgotną ściereczką. Wypłucz zbiornik wody, aby usunąć zanieczyszczenia. Przy pierwszym włączeniu może być wyczuwalny zapach, który potem stopniowo zanika.

H

1. Első használat előtt. Távolítsa el az öntapadós címkéket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje át. Öblítse át a tisztítót, hogy idegen részecskéket ne maradjanak benne. Az első bekapcsolás idején előfordulhat átmeneti gőz- vagy szagképződés.

HR

1. Prije prve uporabe. Uklonite sve ljepljive ostatke i nježnim pokretima istrljajte glačalo vlažnom krpom. Isperite spremnik vode kako biste uklonili strane čestice. Pri prvom uključivanju mogu se pojaviti privremena isparavanja ili mirisi.

SR

1. Pre prve upotrebe. Uklonite sve lepljive ostatke i nežnim pokretima istrljajte peglu vlažnom krpom. Isperite rezervoar vode da biste uklonili strane čestice. Prilikom prvog uključivanja mogu da se pojave privremena isparavanja ili mirisi.

Üzembe helyezés Početak rada




2. Napelnianie želazka wodą. Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka zasilania. Ustaw przełącznik pary w położeniu Dry (Sucho) i uchyl klapkę otworu do napełniania. Używając dostarczonego kubeczka, napełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu. Zamknij klapkę.

2. A gőzölös vasaló feltöltése vízzel. Ügyeljen arra, hogy a feltöltés előtt a tápkábel csatlakozóját húzza ki a fali aljzattól. A gőszabályozót állítsa Száraz fokozatra, és nyissa fel a töltőnyílás fedelét. A tartozékként kapott csőrös pohárral tölts fel a vizet a maximális szintig. Zárja le a fedelet.

2. Punjenje parnog glačala vodom. Proverite je li utikač izvučen iz strujne utičnice. Okrenite birač pare na postavku suho i otvorite poklopac otvora za punjenje. Uz pomoć priložene mjerne čaše napunite vodom do maksimalne razine. Zatvorite poklopac.

2. Punjenje parne pegle vodom. Proverite da li je utikač izvučen iz utičnice za struju. Okrenite prekidač za paru na podešavanje za suvo i otvorite poklopac otvora za punjenje. Pomoću priložene menzure napunite vodom do maksimalnog nivoa. Zatvorite poklopac.

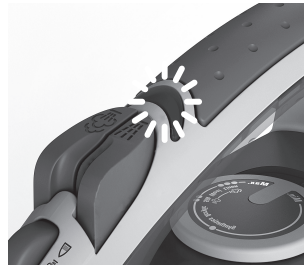


3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Zapali się lampka zasilania. Ustaw odpowiednią temperaturę, używając pokrętła regulacji temperatury. Kiedy lampka zgaśnie, żelazko jest gotowe do użycia.

3. A tápkábel csatlakozóját csatlakoztassa egy fali táphálózati aljzathoz. A tápellátás jelzőfény világítani kezd. A hőmérsékletválasztót fordítsa a kívánt hőmérsékletnek megfelelő fokozathoz. Amikor a fény kialszik, a vasaló használatra kész.

3. Uključivanje kabela za napajanje u strujnu utičnicu. Žaruljica pokazivača napajanja se uključuje. Postavite temperaturu okretanjem birača temperature na odgovarajuću vrijednost. Kad se žaruljica isključi, glačalo je spremno za uporabu.

3. Uključivanje kabla za napajanje u utičnicu za struju. Lampica indikatora napajanja se uključuje. Okretanjem podešite prekidač za temperaturu na odgovarajuću vrednost. Kada se lampica isključi, pegla je spremna za upotrebu.



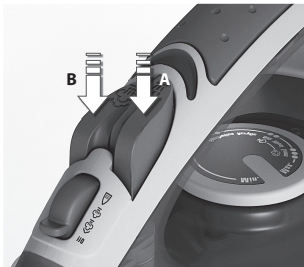


4. Używanie spryskiwacza i uderzenia pary. Upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony przynajmniej w 1/4. Użyj spryskiwacza, aby wstępnie nawilżyć materiał, naciskając kilkakrotnie przycisk spryskiwacza, co spowoduje wyrzucenie delikatnej mgiełki (A). Przed użyciem uderzenia pary, upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony przynajmniej w 1/2. Naciśnij kilka razy przycisk uderzenia pary, aby napełnić pompkę (B).

4. A vízpermetezési és gőzpermetezési funkciók használatá. Ellenőrizze, hogy a víztartály legalább negyedéig fel legyen töltve. A textíliák előzetes megnedvesítését a permetezés gomb többszöri megnyomásával, finom vízköd létrehozásával végezze A. A gőzpermetezés funkció használatakor ellenőrizze, hogy a víztartály legalább feléig fel legyen töltve. A gőzpermet gomb többszöri megnyomásával töltsse fel a szivattyút B).

4. Korištenje funkcije raspršivača i mlaza pare Provjerite je li spremnik vode napunjen najmanje do 1/4. Pritisnete li gumb raspršivača nekoliko puta, stvorit će se fino raspršena maglica koju možete koristiti za predvlačenje tkanine (A). Za korištenje funkcije mlaza pare spremnik vode mora biti napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite gumb mlaza pare nekoliko puta kako biste istjerali zrak iz pumpe (B).

4. Korištenje funkcije raspršivača i mlaza pare. Proverite da li je rezervoar vode napunjen najmanje do 1/4. Ako pritisnete dugme raspršivača nekoliko puta, stvorit će se fino raspršena maglica koju možete da koristite za predvlačenje tkanine (). Za korištenje funkcije mlaza pare rezervoar vode mora da bude napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite dugme mlaza pare nekoliko puta da biste izbacili vazduh iz pumpe (B).

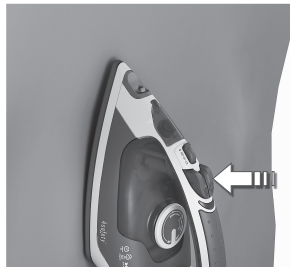

5. Używanie pary w pozycji pionowej. Funkcja pionowego wyrzutu pary sprawdza się w przypadku zasłon, garniturów i delikatnych materiałów. Powieś ubranie lub materiał na wieszaku i trzymając żelazko w odległości 10–20 cm naciśnij przycisk uderzenia pary.

5. Fügőleges anyagok gőzölése. A függőleges gőzpermet funkció ideális függönyök, ruhák és kényes textíliák gőzöléséhez. A vasalnalót akassza vállfára, tartsa a vasalót 10–20 cm távolságra, és nyomja meg a gőzpermet gombot.

5. Tretiranje obješenih odjevnih predmeta parom. Funkcija okomitog mlaza pare savršeno je rješenje za tretiranje zavjesa, odijela i njeznjih tkanina parom. Objesite vješalicu s odjevnim predmetom i držite glačalo na udaljenosti 10 – 20 cm te pritisnite gumb mlaza pare.

5. Peglanje okačene odeće pomoću pare. Funkcija vertikalnog mlaza pare je idealno rešenje za peglanje zavesa, odela i nežnih tkanina parom. Okačite željeni predmet na vešalicu i držite peglu na paru na razdaljini od 10 – 20 cm od materijala i pritisnite dugme mlaza pare.



6. Trójfunkcyjny wyłącznik bezpieczeństwa. Włączone, ale nieużywane żelazko, pozostawione na stopie lub na boku, wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Włączone, ale nieużywane żelazko, pozostawione na pięcie, wyłączy się automatycznie po 8 minutach. Aby je włączyć, po prostu zacznij prasować.

6. 3 állású automatikus kikapcsolás. Ha a vasalót felügyelet nélkül talpára vagy oldalára állítva hagyják, 30 másodperc elteltével kikapcsol. Ha a hátlapjára állítva hagyják felügyelet nélkül, akkor 8 perc múlva kapcsol ki. Ha vasalni kezd, újra bekapcsol.

6. 3 načina automatskog isključenja Ako glačalo ostavite bez nadzora na površini za glačanje ili na bočnoj strani, ono će se isključiti nakon 30 sekundi. Ostavite li ga bez nadzora u okomitom položaju, glačalo će se isključiti nakon 8 minuta. Za uključivanje samo počnite glačati.

6. 3 načina automatskog isključenja. Ako peglu ostavite bez nadzora na grejnoj ploči ili na bočnoj strani, ona će se isključiti nakon 30 sekundi. Ako peglu ostavite bez nadzora u vertikalnom položaju, ona će se isključiti nakon 8 minuta. Za uključivanje samo počnite da peglate.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR


RO
BG
SL
ES

LV
LT





Czyszczenie (nie używaj detergentów) Čišćenje (ne koristite deterdžente)

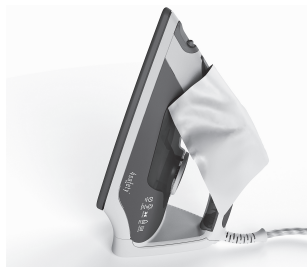

PL

- 1. Zawsze stawiaj żelazko na pięcie.** Aby oczyścić zewnętrzne elementy, użyj wilgotnej ściereczki i wytrzyj do sucha. Nie używaj środków chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub elementy zewnętrzne.

H

- 1. A vasalót mindig a hátlapjára állítva tárolja.** A külső felületeket először puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne használjon kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a felületeket.

HR

- 1. Glačalo uvijek čuvajte u okomitom položaju.** Vanjske površine očistite vlažnom mekanom krpom te ih prebrišite suvom krpom. Ne koristite kemijska otapala jer ona mogu oštetiti površinu.

SR

- 1. Peglu uvek čuvajte u vertikalnom položaju.** Spoljašne površine očistite vlažnom mekom krpom i zatim ih obrišite suvom krpom. Nemojte da koristite hemijska sredstva za otapanje jer ona mogu da oštete površinu.

Tisztítás (ne használgjon mosószert) Čišćenje (nemojte koristiti deterdžente)



- 2. Funkcja samooczyszczenia.** Trzymaj żelazko nad zlewem. Napelnij zbiornik wodą. Podgrzej żelazko. Ustaw przełącznik pary w pozycji samooczyszczania i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby usunąć wodę z otworów uderzenia pary. Zwolnij przycisk, aby przerwać samooczyszczanie.

- 2. Öntisztító funkció.** Tartsa a vasalót mosogató fölé. Töltsse fel vízzel. Hagyja a vasalót felmelegedni. A gőszabályozót állítsa öntisztítás helyzetbe, és 5 másodpercig tartsa lenyomva, hogy a víz kijusson a gőzjáratokból. Az öntisztítás a gomb elengedésével fejezhető be.

- 2. Funkcija samočišćenja** Držite glačalo iznad sudopera. Napunite vodom. Zagrijte glačalo. Gumb pare pomaknite u položaj samočišćenja te držite 5 sekundi kako bi se ispraznila voda iz otvora za paru. Za prekid funkcije samočišćenja otpustite gumb.

- 2. Funkcija samočišćenja.** Držite peglu iznad sudopera. Napunite vodom. Zagrejte peglu. Dugme za paru pomerite u položaj samočišćenja i držite 5 sekundi da bi se ispraznila voda iz otvora za paru. Za prekid funkcije samočišćenja otpustite dugme.



- 3. Czyszczenie stopy.** Nie używaj szorstkich przedmiotów ani silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię stopy. Aby usunąć spalone osady, prasuj wilgotną ściereczkę gorącym żelazkiem. Aby oczyścić stopę typu Glissium™ (emaliowaną), po prostu użyj miękkiej wilgotnej ściereczki i wytrzyj powierzchnię do sucha.

- 3. A talp tisztítása.** A talp tisztításához ne használjon súrolószivacsot vagy erős tisztítószereket, mert ezek károsítják felületét. A ráégett nyomok eltávolításához a forró vasalót húzza át nedves ruhán. A zománczott Glissium™ talp tisztítását egyszerűen puha nedves ruhával végezheti; utána törölje szárazra.

- 3. Čišćenje površine za glačanje** Ne koristite jastučice za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje površine za glačanje jer ta će sredstva oštetiti površinu. Za uklanjanje sagorelih ostataka glačajte preko vlažne krpe dok je glačalo još vruće. Glissium™ površinu za glačanje (emajliranu) jednostavno obrišite mekanom vlažnom krpom te prebrišite suvom krpom.

- 3. Čišćenje grejne ploče.** Ne koristite jastučice za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje grejne ploče jer će ta sredstva oštetiti površinu. Za uklanjanje sagorelih ostataka glačajte preko vlažne krpe dok je pegla još vruća. Glissium™ grejnu ploču (emajliranu) jednostavno obrišite mekom vlažnom krpom i zatim obrišite suvom krpom.





Utylizacja Odlaganje


Hulladékkezelés Odlaganje


PL

Utylizacja Opakowania

Materiały użyte do opakowania są przyjazne środowisku i mogą być poddawane recyklingowi. Części plastikowe są identyfikowane dzięki odpowiednim oznaczeniom, np. >PE<, >PS< itp.
Wyrzucaj opakowania do odpowiedniego zbiornika w zakładach przetwarzania odpadów.

Stare urządzenie



Symbol  urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać

szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

H


Hulladékkezelés Csomagolóanyagok

A csomagolóanyagok környezetbarát anyagok és újrahasznosíthatók. A csomagolás műanyagból készült darabjait meghatározott jelölések azonosítják, például >PE<, >PS< stb.
Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a megfelelő lakossági hulladékgyűjtőbe helyezze.

Leselejtezés

A termékem vagy a csomagolásom



lévő jelzés  arra figyelmeztet, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékgyűjtőbe. Ha a termék használhatatlanná vagy főlegesen válik, hulladékkezelés céljából adja le olyan speciális gyűjtőhelyen, amely biztosítja az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítását. A termék megfelelő

hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre gyakorolt olyan káros következmények kialakulása, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozna. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzatnál, egy hulladékkezelési végző vállalatnál, illetve a terméket árusító szaküzletben kérhet további felvilágosítást.

HR


Odlaganje

Materijali za pakiranje

Ambalaža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati. Plastične komponente prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.
Molimo vas da materijal za pakiranje odložite u odgovarajuću kantu kod ustanove za otpad u vašoj zajednici.

Stari uređaj



Symbol  na proizvodu ili na ambalaži znači da ovaj proizvod možda neće moći biti obrađen kao kućni otpad. Potrebno ga je predati na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda pomožete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje može uzrokovati nepravilno zbrinjavanje

ovog proizvoda. Podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda potražite u lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom poduzeću ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

SR


Odlaganje

Materijali za pakovanje

Materijali za pakovanje su prilagođeni čovekovoj okolini i mogu da se recikliraju. Plastične komponente su obeležene oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.
Odložite materijale za pakovanje u odgovarajući kontejner u objektima za odlaganje smeća.

Stari kućni aparat



Symbol  na proizvodu ili na njegovom pakovanju pokazuje da ovaj proizvod ne može da se tretira kao obično smeće. Umesto toga trebalo bi ga predati na odgovarajućem mestu gde se prikupljaju električni i elektronski uređaji za recikliranje. Omogućivši da ovaj proizvod bude odložen na pravilan način, pomožete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okruženje i

zdravlje ljudi, do kojih bi u suprotnom moglo da dođe zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadnim materijama ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj službi, službi za odnošenje smeća ili prodavnici u kojoj ste nabavili proizvod.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT



PL

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|--|
| Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko jest włączone. | Problem z połączeniem | Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i gniazdko elektryczne. |
| | Pokrętko regulacji temperatury jest w położeniu MIN. | Ustaw odpowiednią temperaturę. |
| Żelazko nie wytwarza pary. | W zbiorniku jest za mało wody. | Napełnij zbiornik wody (zobacz „Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2). |
| | Przełącznik pary jest w położeniu „bez pary”. | Ustaw przełącznik pary w położeniu od minimalnego do maksymalnego (zobacz „Parametry prasowania”). |
| | Wybrana temperatura jest niższa niż określona dla stosowania pary. | Zwiększyć temperaturę przynajmniej do poziomu ●●. |
| Spryskiwacz nie działa. | W zbiorniku jest za mało wody. | Napełnij zbiornik wody (zobacz „Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2). |
| Funkcje uderzenia pary i pionowego wyrzutu pary nie działają. | Uderzenie pary zostało użyte wielokrotnie w krótkim okresie czasu. | Ustaw żelazko w pozycji poziomej i odczekaj chwilę przed kolejnym użyciem pary. |
| | Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane. | Ustaw odpowiednią temperaturę dla prasowania z parą (do ●●). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i poczekaj, aż wskaźnik temperatury zgaśnie. |

H

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
|--|---|---|
| A talp nem melegszik, pedig a vasaló be van kapcsolva. | Probléma a hálózati csatlakozással | Ellenőrizze a hálózati tápkábelt, a csatlakozót és a csatlakozóaljzatot. |
| | A hőmérséklet-választó MIN állásban van. | Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet. |
| A vasaló nem fejleszti gőzt. | Nincs elég víz a tartályban. | Töltse fel a tartályt vízzel (lásd: „Üzembe helyezés”, 2. pont). |
| | A gőzszabályozó a gőzmentes helyzetben van. | Állítsa a gőzszabályozót a minimum és a maximum gőz közötti fokozatra (lásd: „Vasalási táblázat”). |
| | A kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb a gőzzel való használatához javasoltnál. | Állítsa a hőmérsékletet minimum erre a szintre ●●. |
| Nem működik a permetezés funkció. | Nincs elég víz a tartályban. | Töltse fel a tartályt vízzel (lásd: „Üzembe helyezés”, 2. pont). |
| Nem működik a gőzpermetezés és a függőleges gőzpermetezés funkció. | Rövid időn belül túl sokszor használták a gőzpermetezés funkciót. | Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és várjon, mielőtt használná a gőzpermetezés funkciót. |
| | A vasaló nem elég forró. | A gőzzel történő vasaláshoz a megfelelő hőmérsékletet elérheti ezt a fokozatot: ●●. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és várjon, amíg a hőmérsékletjelző fény kialszik. |



Otklanjanje poteškoća

Rešavanje problema

HR

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Površina za glačanje se ne zagrijava iako je glačalo uključeno. | Problem u vezi s električnim napajanjem | Provjerite kabel za električno napajanje, utikač i utičnicu. |
| | Kontrola temperature je u položaju MIN. | Odaberite odgovarajuću temperaturu |
| Glačalo ne stvara paru. | Nema dovoljno vode u spremniku. | Napunite spremnik vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2). |
| | Kontrola pare postavljena je na položaj kod kojeg se ne stvara para. | Postavite kontrolu pare između položaja za minimalnu paru i maksimalnu paru (pogledajte "Tablicu glačanja"). |
| | Odabrana temperatura niža je od temperature određene za korištenje s parom. | Povisite temperaturu na najmanje ●●. |
| Funkcija raspršivanja ne radi. | Nema dovoljno vode u spremniku. | Napunite spremnik vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2). |
| Funkcije mlaza pare i okomitog mlaza pare ne rade. | Funkcija mlaza pare učestalo je korištena u kratkom razdoblju. | Stavite glačalo u vodoravan položaj i pričekajte neko vrijeme prije ponovnog korištenja funkcije mlaza pare. |
| | Glačalo nije dovoljno vruće. | Podesite pravilnu temperaturu za glačanje parom (do ●●). Stavite glačalo u okomit položaj i pričekajte dok se ne isključi žaruljica pokazivača. |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL

ES

LV


LT

SR

| Problem | Moguć uzrok | Rešenje |
|---|--|---|
| Grejna ploča se ne zagreva iako je pegla uključena. | Problem u vezi sa električnim napajanjem | Proverite kabl za električno napajanje, utikač i utičnicu. |
| | Kontrola temperature je u položaju MIN. | Izaberite odgovarajuću temperaturu. |
| Pegla ne stvara paru. | Nema dovoljno vode u rezervoaru. | Napunite rezervoar vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2). |
| | Kontrola pare postavljena je na položaj pri kom se ne stvara para. | Postavite kontrolu pare između položaja za minimalnu paru i maksimalnu paru (pogledajte "Tabela peglanja"). |
| | Izabrana temperatura je niža od temperature određene za korišćenje sa parom. | Povećajte temperaturu najmanje do ●●●. |
| Funkcija raspršivanja ne radi. | Nema dovoljno vode u rezervoaru. | Napunite rezervoar vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2). |
| Funkcije mlaza pare i vertikalnog mlaza pare ne rade. | Funkcija mlaza pare često je korišćena u kratkom vremenskom periodu. | Stavite peglu u horizontalni položaj i pričekajte neko vreme pre ponovnog korišćenja funkcije mlaza pare. |
| | Pegla nije dovoljno vruća. | Podesite pravilnu temperaturu za peglanje parom (do ●●). Stavite peglu u vertikalni položaj i pričekajte dok se ne isključi lampica indikatora temperature. |



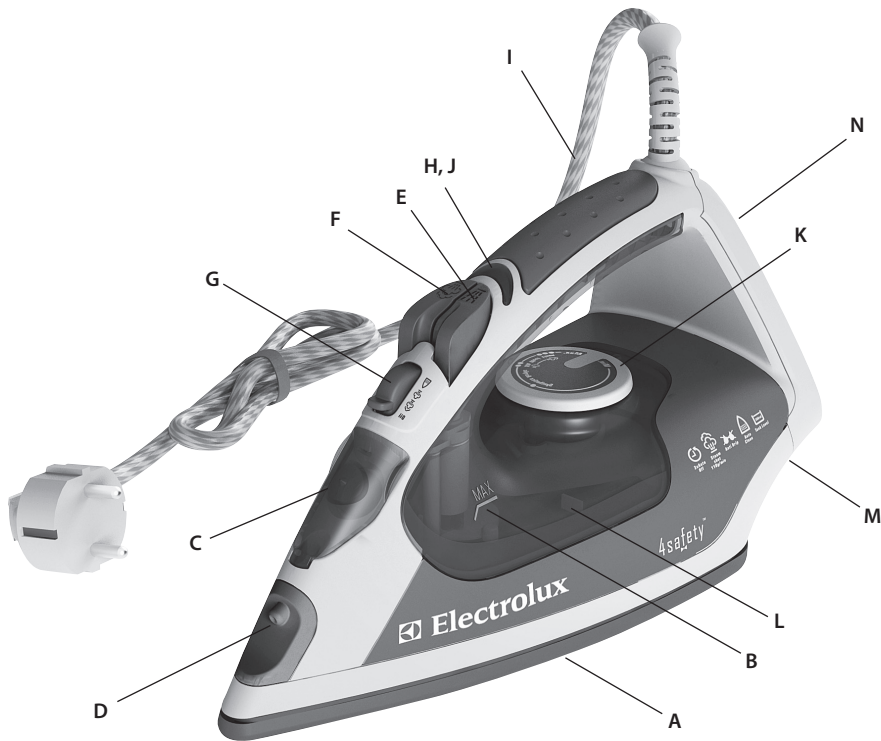

**RO**

Componente

- A. Talpă
- B. Indicator de nivel maxim de apă
- C. Deschidere de umplere cu capac
- D. Duză de pulverizare
- E. Buton de pulverizare
- F. Buton pentru jet de aburi
- G. Selector abur/ Auto-curatare
- H. Indicator luminos de alimentare
- I. Cablu de alimentare
- J. Indicator luminos pentru oprire de siguranță
- K. Selector de temperatură
- L. Rezervor de apă
- M. Unitate de înfășurare a cablului
- N. Călcâi cauciucat

BG

Компоненти

- A. Гладеща плоча
- Б. Индикатор за максималното ниво на водата
- В. Отвор за пълнене с капак
- Г. Дюза за пръскане
- Д. Бутон за пръскане
- Е. Бутон за парен удар
- Ж. Превключвател на парата/самопочистване
- З. Индикаторна лампичка за захранване
- И. Захранващ кабел
- Й. Лампичка за безопасно самоизключване
- К. Превключвател на температурата
- Л. Резервоар за вода
- М. Приспособление за навиване на кабела
- Н. Гумирана пета

SL

Sestavni deli

- A. Likalna ploskev
- B. Indikator višine vode
- C. Odprtina za polnjenje s pokrovom
- D. Razpršilnik
- E. Gumb za pršenje
- F. Gumb za izpust pare
- G. Stikalo za paro/samodejno čiščenje
- H. Kontrolna lučka delovanja
- I. Napajalni kabel
- J. Varnostno samodejno izklapljanje lučke
- K. Izbirnik temperature
- L. Rezervoar za vodo
- M. Prostor za shranjevanje napajalnega kabla
- N. Gumijasti zadnji del likalnika

ES


Koostisosad

- A. Tald
- B. Maksimaalse veetaseme näidik
- C. Kaanega täiteava
- D. Piserdusotsak
- E. Piserdusnupp
- F. Auruvoo nupp
- G. Aururegulaator/ isepuhastuv
- H. Toite märgutuli
- I. Toitejuhe
- J. Automaatse väljalülituse ohutustuli
- K. Temperatuuriregulaator
- L. Veenõu
- M. Juhtmehoidik
- N. Kummikattega kand

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SR**RO**
BG
SL
ESLV
LT

RO

Citiți cu atenție următoarea instrucțiune înainte de prima utilizare a aparatului.


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg riscurile la care se expun.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
- Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu lăsați fierul de călcat aflat sub tensiune sau care se răcește și cablul său la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Aceste suprafețe pot deveni fierbinți pe durata utilizării .
- Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric al cărei voltaj și frecvență sunt conforme cu specificațiile trecute pe plăcuța de identificare!

- Fierul de călcat nu poate fi utilizat în urma unei căzături, dacă aparatul sau cablul prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă se observă scurgeri.
- Aparatul trebuie conectat doar la prize cu împământare. Dacă este necesar, se poate folosi un prelungitor adecvat pentru 10 A.
- În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.
- Fierul de călcat trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă. Atunci când așezați fierul de călcat pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care este așezat suportul este stabilă.
- Nu lăsați niciodată fierul de călcat nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua de curent electric.
- Aparatul trebuie oprit și decuplat de la rețeaua electrică după fiecare utilizare, înainte de a fi curățat sau întreținut.

- Fișa trebuie decuplată de la priză înainte de umplerea rezervorului de apă.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele încinse ale aparatului.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu depășiți volumul maxim de umplere indicat pe aparate.
- Dacă există limite trebuie să definiți calitatea apei / tipul de apă care se poate folosi în cazul aparatului.
- Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.

BG

Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.


- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение.
- Пазете ютията и кабела ѝ далеч от достъп на деца под 8 годишна възраст, когато е захранена с електричество или се охлажда.
- Повърхностите се нагряват по време на използване .
- Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!

- Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими признаци за повреда по нея, по шнура ѝ или ако тя тече.
- Уредът трябва да се включва само в заземен контакт. Ако е необходимо, може да се използва удължител, подходящ за 10 A.
- Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност.
- Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност. Когато слагате ютията на поставката ѝ, винаги проверявайте дали повърхността, върху която стои поставката, е стабилна.
- Никога не оставяйте без наблюдение уреда, когато е включен към захранването.
- Уредът трябва да се изключва и щепселът да се изважда всеки път след употреба, преди да се извършва почистване и поддръжка.

- Щепселът трябва да се вади от контакта, преди резервоарът за вода да бъде пълен с вода.
- Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!
- Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на уреда.
- Ако има ограничения, моля определете качеството / типа на водата, която може да се използва в уреда.
- Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или неправилна употреба на уреда.

SL

Pred prvo uporabo naprave pazorno preberite navodila za uporabo.

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne sme izvajati otrok brez nadzora.
- Likalnik in napajalno vrvico hranite izven doseg a otrok, mlajših od 8 let, ko je likalnik priključen na električno ali ko se ohlaja.
- Površine se lahko med uporabo segrejejo .
- Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustrežata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
- Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe na likalniku ali njegovem napajalnem kablu ali če pušča.

- Naprava mora biti priključena v ozemljeno vtičnico. Po potrebi se lahko uporabi kabel za podaljšek, ki ustreza 10 A.
- Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
- Likalnik uporabljajte in hranite na stabilni površini. Ko ga postavljate na stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri je stojalo, stabilna.
- Ko je naprava priključena v omrežje, je ne pustite brez nadzora.
- Po vsaki uporabi, pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo izklopiti, vtičač pa odklopiti iz omrežja.
- Preden v rezervoar za vodo natočite vodo, likalnik izključite iz električnega omrežja.
- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.
- Ne presežite največje dovoljene količine vode, ki je določena za to napravo.

- Če so navedene kakršne koli omejitve, opredelite kakovost/vrsto vode, ki se lahko uporablja za to napravo.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki so posledica neprimerne ali napačne uporabe naprave.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA


PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT

ES

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege alleolev kasutusjuhend hoolikalt läbi!

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
- Hoidke triikraud ja toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatu, kui seade on vooluvõrgus või maha jahtumas.
- Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna .
- Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad nimiaandmete sildil toodud andmetele!
- Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sel on nähtavad kahjustused raul või juhtmel või kui see lekib.

- Seadet tohib ühendada üksnes maandatud seinakontakti. Vajadusel võib kasutada 10 A sobivusega pikendusjuhet.
- Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõppega isikul.
- Triikrauda tuleb kasutada ja toetada kindlal pinnal. Kui asetate triikrauda kannale, veenduge, et kand oleks pandud kindlale pinnale.
- Elektrivõrku ühendatud triikrauda ei tohi kunagi järelvalveta jätta.
- Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid ning iga kord pärast kasutamist tuleb seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta.
- Enne veepaagi veega täitmist tuleb pistik seinakontaktist eemaldada.
- Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi pindu.
- Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku!

- Ärge ületage seadmel näidatud veepaagi maksimaalset mahtuvust.
- Piirangute puhul määrake vee kvaliteet/tüüp, mida tohib seadmega kasutada.
- Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta valesst või mittesihtpärasesest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

RO

| Țesătură | Reglarea temperaturii | Recomandare de utilizare |
|---|-----------------------|---|
| Acrilic | ● | Se calcă cu fierul uscat pe dos. |
| Acetat | ● | Se calcă cu fierul uscat pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. |
| Nailon și poliester | ● | Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. |
| Mătase artificială | ● | Se calcă pe dosul materialului. |
| Vâscoză | ● | În principal se calcă cu fierul uscat. Aburul se poate utiliza în conformitate cu instrucțiunile producătorului. |
| Mătase | ●● | Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor lucioase. |
| Amestecuri de bumbac | ●● | Verificați eticheta și urmați instrucțiunile producătorului. Utilizați setarea pentru fibre care necesită reglajul cel mai mic. |
| Lână & amestecuri de lână | ●● | Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcat. |
| Bumbac | ●● | Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și mare. |
| Catifea cord | ●●● | Se calcă cu aburi pe dos sau de folosește o pânză pentru călcat. |
| In | ●●● la "max" | Se calcă pe dos sau se folosește o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și mare. |
| Dril | ●●● la "max" | Se folosește nivelul maxim de abur. |
| Din cauza vitezelor diferite de călcare și a umidității țesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel! | | |

BG

| Тъкан | Настройка на температурата | Препоръки за гладене |
|--|----------------------------|--|
| Акрилна материя | ● | Сухо гладене от опаката страна. |
| Ацетатна материя | ● | Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. |
| Найлон и полиестер | ● | Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. |
| Изкуствена коприна | ● | Гладене от опаката страна на тъканта. |
| Вискоза | ● | Предимно сухо гладене. Парата може да се използва според инструкциите на производителя. |
| Коприна | ●● | Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да запазите блясъка на коприната. |
| Памучни тъкани | ●● | Проверете етикета и следвайте инструкциите на производителя. Използвайте настройка за тъкан, изискваща най-ниска настройка. |
| Вълна и вълнени тъкани | ●● | Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа. |
| Памук | ●● | Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара. |
| Кадифе | ●●● | Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа. |
| Лен | ●●● на "макс." | Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване на блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара. |
| Дънков плат | ●●● на "макс." | Използвайте максимална пара. |
| Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от препоръчаната в таблицата! | | |

SL

| Tkanina | Nastavljanje temperature | Priporočila za likanje |
|---|-----------------------------------|---|
| Akril | ● | Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. |
| Acetat | ● | Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. |
| Najlon in poliester | ● | Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. |
| Umetna svila | ● | Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. |
| Viskoza | ● | Večinoma suho likanje. Likanje s paro se uporablja glede na navodila proizvajalca. |
| Svila | ●● | Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. Za preprečitev pojava svetlečih lis na blagu uporabite likalno krpo. |
| Bombažne mešanice | ●● | Poglejte etiketo na oblačilih in upoštevajte navodila proizvajalca. Uporabite nastavitve, ustrezno vlaknom, ki zahtevajo najnižjo nastavitvev. |
| Volna in mešanice volne | ●● | Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe. |
| Bombaž | ●● | Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitvev izbirnika za paro. |
| Rebrast žamet | ●●● | Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe. |
| Lan | ●●● na najvišjo možno temperaturo | Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe, da se prepreči nastanek svetlečih lis, zlasti pri temnejših barvah blaga. Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitvev izbirnika za paro. |
| Denim | ●●● na najvišjo možno temperaturo | Uporabite največjo nastavitvev izbirnika za paro. |
| Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitve niso enake priporočenim iz razpredelnice! | | |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO

BG

SL

ES

LV

LT

ES

| Materjal | Temperatuuri reguleerimine | Triikimissovitusud |
|---|----------------------------|---|
| Akrüül | ● | Triikige kuivalt riide pahupolelt. |
| Atsetaat | ● | Triikige kuivalt riide pahupolelt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunksiooni. |
| Nailon ja polüester | ● | Triikige riide pahupolelt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunksiooni. |
| Viskoosiid | ● | Triikige riide pahupolelt. |
| Viskoos | ● | Peamiselt kuivalt triikimine. Auru tohib kasutada üksnes vastavalt tootja juhiste. |
| Siid | ●● | Triikige riide pahupolelt. Lääkivate triikimisjälgedega vältimiseks kasutage triikimisriiet. |
| Puuvillasegu | ●● | Kontrollige silditl ning järgige tootja juhiseid. Kasutage madalaimat temperatuurseadet. |
| Vill ja villasegu | ●● | Triikige auruga riide pahupolelt või kasutage triikimisriiet. |
| Puuvill | ●● | Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunksiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum. |
| Pesusamet | ●●● | Triikige auruga riide pahupolelt või kasutage triikimisriiet. |
| Linane | ●●● kuni „maksimum“ | Triikige riide pahupolelt või kasutage lääkivate triikimisjälgedega vältimiseks triikimisriiet (eriti tumeade värvide puhul). Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunksiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum. |
| Denim | ●●● kuni „maksimum“ | Kasutage maksimaalset auru. |
| Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt erineda. | | |



Ghid de inițiere Priprava za uporabo



RO

- Înainte de prima utilizare.** Îndepărtați toate resturile de adeziv și frecăți ușor cu o pânză umedă. Clățiți rezervorul de apă pentru a îndepărta particulele străine. La prima pornire, se pot produce vapori sau se pot emana mirosuri temporare.

BG

- Преди първа употреба.** Свалете всички лепнещи остатъци и леко потъркайте с навлажнена кърпа. Изплакнете резервоара за вода, за да отстраните чуждите частици. Когато уредът бъде включен за пръв път, могат да се появят временни изпарения/миризми.


SL

- Pred prvo uporabo.** Odstranite vse ostanke nalepk in likalnik nežno otrite z vlažno krpo. Rezervoar za vodo splaknite in tako odstranite tuje delce. Pri prvi vključitvi likalnika se lahko pojavijočasne izparine/vonjave.

ES

- Enne esmakordset kasutust.** Eemaldage kõik liimijäägid ning hõõruge õrnalt niiske lapiga. Loputage veepaaki võõrosakeste kõrvaldamiseks. Esmakordsel sisselülitamisel võivad eralduda ajutised aurud/lõhnad.

Първи стъпки Alustamine

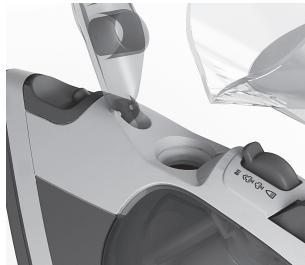

- Umplerea fierului de călcat cu aburi cu apă.** Asigurați-vă că fișa este decuplată de la priză. Rotiți selectorul de aburi pe setarea Uscat și deschideți capacul orificiului de umplere. Folosind paharul furnizat, turnați apă până la nivelul maxim. Închideți capacul.

- Пълнене с вода на парната ютия.** Проверете дали щепселът е изваден от контакта. Завъртете превключателя на парата до настройка "Сухо" и отворете капака на отвора. Като използвате предоставената чаша, налейте вода до максималното ниво. Затворете капака.

- Polnjenje parnega likalnika z vodo.** Preverite, ali je vtiakač odstranjen iz električne vtičnice. Izbirnik za paro nastavite na položaj suho likanje in odprite pokrov odprtine za polnjenje. S priloženo merilno posodo dodajte največjo dovoljeno količino vode. Zaprite pokrov.

- Aurutriikraua veega täitmine.** Veenduge, et pistik oleks vooluvõrgust välja tõmmatud. Keerake aururegulaator seadele Kuiv ning avage täiteava kaas. Kaasasolevat mõõtenõud kasutades kallake vett maksimumtasemeni. Sulgege kate.



- Cuplați cablul de alimentare la o priză.** Indicatorul luminos de alimentare se aprinde. Setati temperatura rotind selectorul de temperatură pe poziția dorită. După ce se stinge indicatorul luminos, fierul este pregătit pentru utilizare.

- Пъхнете щепсела в контакта.** Индикаторната лампичка за захранване се включва. Задайте температурата като завъртите превключателя до подходящия избор. Когато лампичката се изключи, ютията е готова за употреба.

- Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.** Kontrolna lučka delovanja se prižge. Izbirnik temperature nastavite na želeno temperaturo. Ko se lučka ugasne, je likalnik pripravljen za uporabo.

- Lülitage toitekaabel vooluvõrku.** Toite märgutuli hakkab põlema. Seadke temperatuur temperatuuriregulaatorit keerates sobivaks. Triikraud on kasutamiseks valmis, kui märgutuli kustub.






4. Utilizarea funcției de pulverizare și jet de aburi. Asigurați-vă că nivelul de apă din rezervor este de cel puțin 1/4. Folosiți duza de pulverizare pentru a pre-umezi țesăturile apăsând butonul de pulverizare de mai multe ori pentru eliberarea unui abur fin (A). Pentru a folosi funcția de jet de abur, asigurați-vă că nivelul apei din rezervor este de cel puțin 1/2. Apăsăți butonul de jet de aburi de mai multe ori pentru a pregăti pompa (B).

4. Използване на функцията пръскане с мъгла и парен удар. Проверете дали резервоарът за вода е пълен поне на 1/4. Използвайте пръскането с мъгла за предварително овлажняване на тъканите като натискате бутона за пръскане няколко пъти, за да излезе фина мъгла (A). За да използвате функцията на парния удар, проверете дали резервоарът е пълен поне на 1/2. Натиснете бутона за парен удар няколко пъти, за да задействате помпата (B).

4. Uporaba funkcij razpršilnika in izpusta pare. Preverite, da je rezervoar za vodo napolnjen vsaj do četrtine. Funkcijo razpršilnika uporabite za predhodno vlaženje blaga, in sicer tako da večkrat pritisnete gumb za pršenje in s tem sprostitte nežno meglico (A). Za uporabo funkcije izpusta pare mora biti rezervoar za vodo napolnjen vsaj do polovice. Večkrat pritisnite gumb za izpust pare, da pripravite črpalko (B).

4. Piserdusudu ja auruvoo funktsiooni kasutamise. Veenduge, et veepaak on vähemalt 1/4 ulatuses täidetud. Kasutage piserdusudu kangaste eelnevaks niisutamiseks, vajutades peene udu tekitamiseks mitu korda piserdusnupule (A). Auruvoo funktsiooni kasutamiseks veenduge, et veepaak on vähemalt 1/2 ulatuses täidetud. Vajutage pumba eeltäitmiseks mitu korda auruvoo nupule (B).

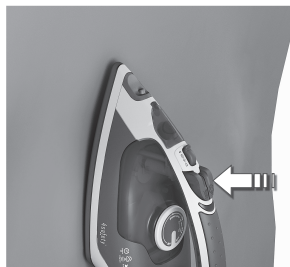

5. Călcarea cu abur a hainelor așezate pe umerăș. Funcția de jet de aburi vertical este ideală pentru călcarea perdelelor, costumelor și materialelor delicate. Așezați articolul pe un umerăș, țineți fierul de călcat la o distanță de 10 – 20 cm și apăsați butonul de jet de aburi.

5. Парно гладене на окачени предмети. Функцията на вертикален парен удар е идеална за парно гладене на завеси, костюми и деликатни тъкани. Окачете въпросния предмет на закачалка, задръжте ютията на разстояние 10–20 cm и натиснете бутона за парен удар.

5. Parno likanje oblek na obešalniku. Funkcija navpičnega dovajanja pare je idealna za parno likanje zaves, oblek in občutljivih tkanin. Obleko obesite na obešalnik in likalnik približajte na razdaljo od 10 do 20 cm, nato pritisnite gumb za izpust pare.

5. Rippuvate esemete aurutamise. Vertikaalne auruvoo funktsioon sobib ideaalselt kardinade, ülikondade ning õrnade kangaste aurutamiseks. Riputage ese riidepuule, hoidke triikrauda 10–20 cm kaugusel ning vajutage auruvoo nupule.



6. 3-way Auto-OFF. Dacă fierul de călcat este lăsat nesupravegheat așezat pe talpă sau pe o latură, acesta se oprește după 30 de secunde. Dacă este lăsat nesupravegheat așezat pe călcăi, acesta se oprește după 8 minute. Pentru repornire, nu trebuie decât să începeți să călcați din nou.

6. 3-странно автоматично изключване. Ако ютията бъде забравена легнала на гладещата плоча или странично, тя се самоизключва след 30 секунди. Ако ютията бъде забравена изправена на пета, тя се самоизключва след 8 минути. За да я включите, просто започнете отново да гладите.

6. Trikratno samodejno izklapljanje. Če likalnika ne uporabljate, ko je položen na likalno ploskev ali leži na svoji stranici, se bo po 30 sekundah samodejno izključil. Če je likalnik položen na zadnji del, se bo samodejno izključil po 8 minutah. Za ponovno vključitev samo nadaljujte likanje.


6. 3-suunaline automaatne väljalülitus. Kui triikraud jäetakse järelvalveta tallale või küljele, lülitub seade 30 sekundi möödudes välja. Kui triikraud jäetakse järelvalveta kannale, lülitub seade 8 minuti möödudes välja. Sisselülitamiseks hakake lihtsalt uuesti triikima.

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT



Curățare (a nu se utiliza niciun detergent)
Čišćenje (ne uporabljajte čistilnih sredstev)

Почистване (не използвайте никакви препарати)
Puhastamine (ärge kasutage mis tahes puhastusvahendeid).

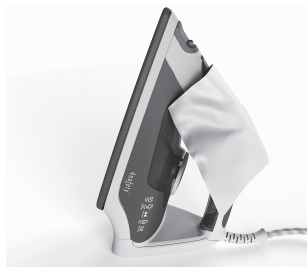

RO

1. Depozitați întotdeauna fierul de călcat pe suportul călcâiului.
Pentru curățarea suprafețelor exterioare, folosiți o pânză moale umedă și ștergeți. Nu folosiți niciun solvent chimic deoarece aceste substanțe vor deteriora suprafața.

2. Funcția de auto-curățare. Țineți fierul deasupra unei chiuvete. Umpleți cu apă. Încălziți fierul. Mutați butonul de abur pe poziția de auto-curățare, păstrați poziția timp de 5 secunde pentru golirea apei din orificiile de abur. Eliberați butonul pentru a opri funcția de auto-curățare.

3. Curățarea tălpii. Nu folosiți tampoane abrazive sau agenți de curățare aspri deoarece vor deteriora suprafața. Pentru a îndepărta reziduurile arse, călcați o pânză umedă cât timp fierul este încă încins. Pentru a curăța talpa Glissium™ (emailată), ștergeți doar cu o pânză moale umedă și uscați.

BG

1. Винаги поставяйте ютията върху петата ѝ, когато не я ползвате.
За да почистите външните повърхности, използвайте влажна мека кърпа и подсушавайте. Не използвайте никакви химически разтворители, защото те ще повредят повърхността.

2. Функция за самопочистване.
Задръжте ютията над мивката. Напълнете с вода. Загрейте ютията. Поставете бутона за парата на положение за самопочистване, задръжте за 5 секунди, докато водата се изпразва през отворите за парата. Отпуснете бутона, за да спрете функцията на самопочистването.

3. Почистване на гладещата плоча.
Не използвайте триещи повърхности или груби почистващи средства за гладещата плоча, защото те ще повредят повърхността. За да отстраните нагара, гладете влажен парцал, докато ютията още е гореща. За да почистите гладещата плоча Glissium™ (emailирана), просто я избършете с мека влажна кърпа и я подсушете.

SL

1. Likalnik vedno shranjujte tako, da ga postavite na zadnji del.
Za čiščenje zunanjih površin uporabite vlažno mehko krpo, nato ga osušite s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih raztopil, ker bodo ta poškodovala površino likalnika.

2. Funkcija samodejnega čiščenja.
Likalnik držite nad umivalnikom. V rezervoar za vodo nalijte vodo. Vključite likalnik in ga segrejte. Gumb za paro nastavite na funkcijo samodejnega čiščenja, pritisnite in držite ga 5 sekund, da voda odteče skozi luknjice za izpust pare. Za prekinitve funkcije samodejnega čiščenja sprostite gumb.

3. Čiščenje likalne ploskve. Za čiščenje likalne ploskve ne uporabljajte gobice za čiščenje ali grobih čistilnih sredstev, saj bodo poškodovale njeno površino. Da odstranite zažgane ostanke, polikajte vlažno krpo, medtem ko je likalnik še vroč. Da očistite likalno ploskev Glissium™ (emajlirana), jo enostavno obrišite z vlažno mehko krpo in jo nato osušite s suho krpo.

ES

1. Hoidke aurutriikrauda alati kannal.
Välispindade puhastamisel kasutage niisket pehmet lappi ning pühkige seade kuivaks. Ärge kasutage mis tahes keemilisi lahuseid, kuna need kahjustavad seadme välispinda.

2. Isepuhastumisfunktsioon. Hoidke triikrauda kraanikausi kohal. Täitke seade veega. Kuumutage triikrauda. Viige aurufunktsiooni nupp isepuhastumise asendisse, hoides seda nii 5 sekundit, et vesi aurustumisaukude kaudu eralduks. Vabastage nupp isepuhastumisfunktsiooni peatamiseks.

3. Talla puhastamine. Ärge kasutage talla puhastamiseks küürimiskäsna või karedaid puhastusvahendeid, kuna need kahjustavad pinda. Põlemisjäädike kõrvaldamiseks triikige veel kuumaa triikrauga niisket lappi. Glissium™-talla (emailitud) puhastamiseks pühkige see lihtsalt pehme niiske lapiga üle ning kuivatage.





Protecția mediului Odstranitev naprave

Изхвърляне Jäätmekäitlusse andmine

RO


Protecția mediului Materialele de ambalare

Materialele de ambalare sunt ecologice și pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate prin marcaje, de ex. >PE<, >PS< etc.

Vă rugăm să aruncați materialele de ambalare în containerul corespunzător de la centrele locale de reciclare a deșeurilor municipale.

Aparatele vechi



Simbolul  de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, aparatul trebuie predat la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, ajutați la prevenirea unor potențiale consecințe negative

asupra mediului și sănătății oamenilor, consecințe care ar putea fi cauzate de casarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, consultați autoritățile locale, serviciul dumneavoastră de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

BG

Изхвърляне Опаковъчни материали

Опаковъчните материали опазват околната среда и могат да се рециклират. пластмасовите компоненти са обозначени с маркировка на пр. >PE<, >PS< и т. н.

Изхвърлете опаковъчните материали в подходящи контейнери за битови отпадъци.

Стар уред



Символът  върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашните отпадъци. Вместо това, той трябва да бъде отнесен в подходящия пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Чрез осигуряване на правилното изхвърляне на този продукт вие допринасяте за

предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, обърнете се към местната градска управа, службата по извозване на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.


SL

Odstranitev naprave Embalaža

Embalaža je okolju prijazna in je primerna za recikliranje. Plastični deli so označeni z oznakama >PE<, >PS< itd. Embalažo odvrzite v ustrezen zabojnik na odlagališču odpadkov.

Stara naprava



Znak  na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da izdelek ni običajen gospodinjiski odpadek. Oddajte ga na ustreznem zbiralnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih lahko povzročilo neprimerno odstranjevanje tega izdelka. Več

informacij o recikliranju izdelka dobite pri krajevnih upravnih organih, komunalni službi ali v trgovini, v kateri ste izdelek kupili.

ES


Jäätmekäitlusse andmine Pakkematerjal

Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja neid saab taaskasutada. Plastist koostisosad on märgistatud , nt >PE<, >PS< jne.

Palun visake pakkematerjalid kohaliku jäätmekäitlusettevõtte vastavasse konteinerisse.

Kasutatud seade



Tingmärk  tootel või pakendil näitab, et neid ei tohi käidelda olmejäätmetena. Selle asemel tuleb toode ringlussevõtuks üle anda vastavale elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktile. Tagades selle toote õige käitluse, aitate ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida põhjustaks selle toote ebaõige jäätmekäitlus. Rohkem teavet käesoleva

toote taaskäitluse kohta saate kohalikest ametiasutusest, prügiveofirmast või kauplusest, kust toode on ostetud.

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT

RO

| Problemă | Cauze posibile | Soluție |
|--|---|---|
| Talpa nu se încălzește chiar dacă fierul de călcat este pornit. | Problemă de conectare | Verificați cablul de alimentare, fișa și priza. |
| | Reglajul de temperatură se află pe poziția MIN. | Selectați temperatura adecvată |
| Fierul de călcat nu scoate aburi. | Nu este apă suficientă în rezervor. | Umpleți rezervorul de apă (consultați "Ghid de inițiere", nr. 2). |
| | Reglajul pentru aburi este poziționat pe setarea fără aburi. | Setați reglajul de aburi între pozițiile de abur minim și abur maxim (consultați "Ghid pentru folosirea fierului de călcat"). |
| | Temperatura selectată este mai mică decât cea specificată pentru funcția de aburi. | Creșteți temperatura până la ●●. |
| Funcția de pulverizare nu funcționează. | Nu este apă suficientă în rezervor. | Umpleți rezervorul de apă (consultați "Ghid de inițiere", nr. 2). |
| Funcția de jet de aburi și de jet de aburi vertical nu funcționează. | Funcția de jet de aburi a fost utilizată foarte des într-un interval scurt de timp. | Așezați fierul de călcat pe poziție orizontală și așteptați până puteți folosi funcția de jet de aburi. |
| | Fierul de călcat nu este suficient de încins. | Reglați temperatura corectă pentru călcarea cu aburi (până la ●●). Așezați fierul de călcat în poziție verticală și așteptați până când indicatorul luminos de temperatură se stinge. |

BG

| Проблем | Възможна причина | Решение |
|---|---|---|
| Гладещата плоча не загрява, въпреки че ютията е включена. | Проблем в свързването | Проверете захранващия кабел, щепсела и контакта. |
| | Управлението на температурата е в положение МИН. | Изберете подходящата температура. |
| Ютията не прави пара. | В резервоара няма достатъчно вода. | Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки", №2). |
| | Управлението на парата е поставено в положение без пара. | Задайте управлението на парата в положение между минимална пара и максимална пара (вж. "Таблица за гладене"). |
| | Избраната температура е по-ниска от тази, която е определена за използването на пара. | Увеличете температурата най-малко до ●●. |
| Функцията за пръскане не работи. | В резервоара няма достатъчно вода. | Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки", №2). |
| Функцията парен удар и вертикален парен удар не работи. | Функцията парен удар е използвана много често за кратък период от време. | Поставете ютията хоризонтално и изчакайте, преди да използвате функцията парен удар. |
| | Ютията не е достатъчно гореща. | Задайте подходяща температура за парно гладене (до ●●). Поставете ютията във вертикално положение и изчакайте, докато индикаторната лампичка за температурата се изключи. |

Odpravljanje težav

Veaoitsing

SL

| Težava | Mogoč vzrok | Rešitev |
|---|---|--|
| Likalna ploskev se ne segreva, čeprav je likalnik vključen. | Težava pri povezavi z električno vtičnico. | Preverite napajalni kabel, vtič in vtičnico. |
| | Izbirnik temperature je nastavljen na položaj MIN. | Nastavite ustrezno temperaturo. |
| Likalnik ne dovaja pare. | V rezervoarju za vodo ni dovolj vode. | Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2). |
| | Stikalo za paro je nastavljeno tako, da likalnik ne dovaja pare. | Stikalo za paro nastavite v položaj med najmanjšo nastavitvijo za dovajanje pare in največjo nastavitvijo za dovajanje pare (glej »Razpredelnico nastavitvev za likanje«). |
| | Izbrana temperatura je nižja od temperature, ki je določena za uporabo z dovajanjem pare. | Povečati temperaturo do vsaj ●●. |
| Funkcija razpršilnika ne deluje. | V rezervoarju za vodo ni dovolj vode. | Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2). |
| Funkciji izpusta pare in navpičnega izpusta pare ne delujeta. | Funkcija izpusta pare je bila v kratkem času pogosto uporabljena. | Pred uporabo funkcije izpusta pare likalnik položite v vodoraven položaj in počakajte. |
| | Likalnik se ne segreje dovolj. | Nastavite primerno temperaturo za izpust pare (do ●●). Likalnik položite v vodoraven položaj in počakajte, da ugasne kontrolna lučka temperature. |

GB

D

F

NL

I

E

P

TR

S

DK

FI

N

CZ

SK

RU

UA

PL

H

HR

SR

RO
BG
SL
ES


LV

LT

ES

| Probleem | Võimalik põhjus | Lahendus |
|---|--|---|
| Tald ei kuumene, ehkki triikraud on sisse lülitatud. | Ühendusprobleem | Kontrollige toitekaablit, pistikut ning voluvõrku. |
| | Temperatuuriregulaator on asendis MIN. | Valige sobiv temperatuur. |
| Triikraud ei tekita auru. | Veepaagis pole piisavalt vett. | Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“, nr 2). |
| | Aururegulaator on mitte-auru asendis. | Seadke aururegulaator minimaalse ja maksimaalse auru vahelisse asendisse (vt „Triikimiskaart“). |
| | Valitud temperatuur on madalam kui see, mis on auruga kasutamiseks määratud. | Tõske temperatuuri vähemalt ●●. |
| Piserdusfunktsioon ei tööta. | Veepaagis pole piisavalt vett. | Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“, nr 2). |
| Auruvoov funktsioon ja vertikaalne auruvoo funktsioon ei tööta. | Auruvoov funktsiooni kasutati lühikese ajal jooksul väga sageli. | Asetage triikraud horisontaalasendisse ning oodake enne auruvoo funktsiooni uuesti kasutamist. |
| | Triikraud pole piisavalt kuum. | Reguleerige õige temperatuur auruga triikimiseks (kuni ●●). Asetage triikraud vertikaalasendisse ja oodake, kuni temperatuuri märgutuli kustub. |

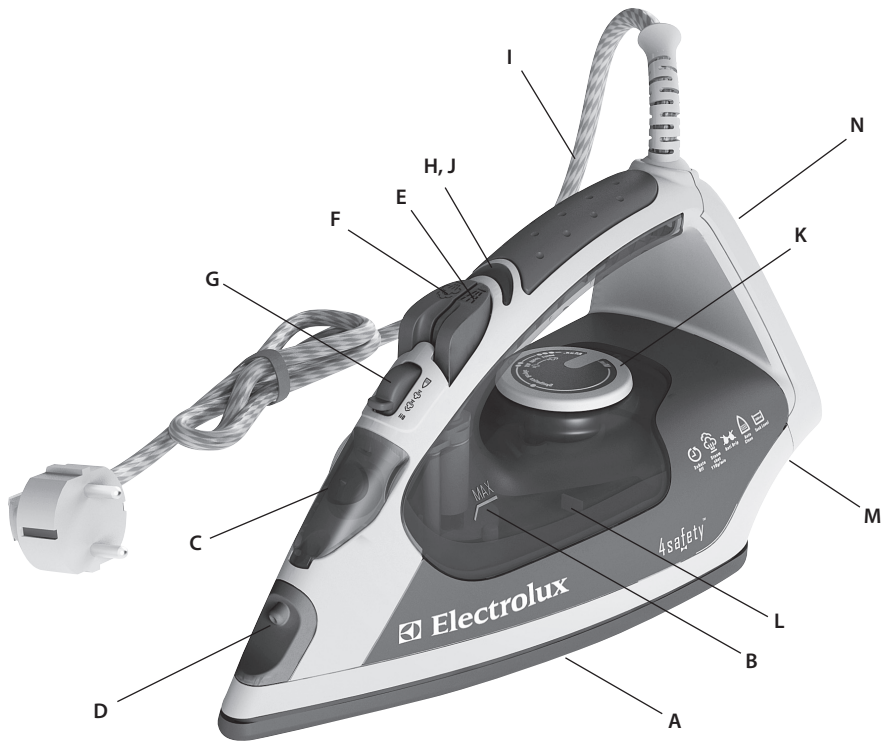

**LV**

Sastāvdaļas

- A. Apakšējā pamatne
- B. Maksimālā ūdens līmeņa rādītājs
- C. Ūdens iepildīšanas atvere ar vāciņu
- D. Izsmidzināšanas sprausla
- E. Izsmidzināšanas funkcijas poga
- F. Tvaika strūkļas poga
- G. Tvaika pārslēgs/ pašattīrīšanās
- H. Strāvas indikators
- I. Tikla vads
- J. Drošības automātiskās izslēgšanās indikators
- K. Temperatūras pārslēgs
- L. Ūdens tvertne
- M. Vada satīšanas funkcija
- N. Gumijota pamatne – vertikālai novietošanai

LT


Sudedamosios dalys

- A. Pado plokštė
- B. Maksimalaus vandens lygio rodiklis
- C. Pildymo anga su dangteliu
- D. Purkštuko antgalis
- E. Purškimo mygtukas
- F. Garų srovės mygtukas
- G. Garų reguliatorius / Savaiminis valymas
- H. Maitinimo indikatoriaus lemputė
- I. El. tinklo laidas
- J. Saugos automatinio išsijungimo lemputė
- K. Temperatūros reguliatorius
- L. Vandens bakas
- M. Įtaisas suvyniotam laidui
- N. Guma padengta galinė dalis

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ES**LV**
LT

LV

Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo reizi!


- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Ar ierīci nedrīkst rotāties bērni.
- Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Kamēr gludeklis ir pieslēgts barošanai vai atdziest, glabājiet to un tā vadu vietā, kas nav pieejama bērniem zem 8 gadu vecuma.
- Lietošanas laikā virsmas var sakarst .
- Ierīci drīkst pievienot tikai tādām strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
- Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot.

- Šī ierīce jāsavieno tikai ar iezemētu kontaktlīdzu. Ja nepieciešams, var izmantot pagarinājuma kabeli, kas piemērots 10 A sistēmai.
- Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tas jānomaina.
- Gludekli drīkst izmantot un novietot uz stabilas virsmas. Novietojot gludekli uz tā stativa, pārliecinieties, ka virsma, uz kuras statīvs ir novietots, ir stabila.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota barošanas tīklam.
- Pirms ierīci tīrīt vai apkopt, tā jāizslēdz, un kontaktdakša jāatvieno no kontaktlīdzes.
- Ūdens tvertnei drīkst piepildīt tikai tad, kad kontaktdakša ir atvienota no kontaktlīdzes.
- Neļaujiet tīkla vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
- Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķīdumos.

- Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas daudzumu, kas norādīts uz ierīces.
- Ja pastāv ierobežojumi, lūdzu, nosakiet ūdens kvalitāti/veidu, ko var lietot ierīcē.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces izmantošanas dēļ.

LT

Prieš naudodami prietaisā pirmā kartā atdīzai perskaitykite šias instrukcijas.

- Šī prietaisā galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
- aikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.
- Neleiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų prie lygintuvo ir jo laido, kai jis kaista arba pastatytas atšauti.
- Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti .
- Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
- Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvo ar jo laido matomi pažeidimo požymiai arba yra nesandarūs.

- Prietaisą galima įjungti tik į įžemintą el. lizdą. Jei reikia, galima naudoti ilginamąjį laidą, tinkantį 10 A.
- Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo.
- Lygintuvą turi būti naudojamas ir pastatomas ant stabilaus paviršiaus. Kai lygintuvą padedate ant stovo, įsitikinkite, ar paviršius, ant kurio stovas padėtas, yra stabilus.
- Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo be priežiūros.
- Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisą reikėtų išjungti, o maitinimo kištuką ištraukti kiekvieną kartą po naudojimo.
- Kištuką reikia ištraukti iš el. lizdo prieš pilant vandenį į vandens talpyklą.
- Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių prietaiso dalių.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
- Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.

- Jei yra apribojimų, nustatykite vandens kokybę / tipą, kurį galima naudoti su prietaisu.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buitėje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimus pažeidimus, jei prietaisas naudojamas netinkamai.



Gludināšanas tabula

Lyginimo lentelė

LV

| Audums | Temperatūras iestatišana | Gludināšana — ieteikumi lietošanai |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Akrils | ● | Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. |
| Acetāts | ● | Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. |
| Neilons un poliesters | ● | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. |
| Mākslīgais zīds | ● | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. |
| Viskoze | ● | Pārsvārā sausā gludināšana. Tvaiku var izmantot saskaņā ar ražotāja norādījumiem. |
| Zīds | ●● | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. Lai izvairītos no spīduma, gludinot pārklājiet ar kokvilnas audumu. |
| Kokvilnas veidi | ●● | Pārbaudiet etiķeti un rīkojieties saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Izmantojiet iestatījumu smalkām šķiedrām. |
| Vilna un tās veidi | ●● | Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu. |
| Kokvilna | ●● | Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi. |
| Velvets | ●●● | Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu. |
| Linu audums | ●●● uz MAX | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai izmantojot gludināšanas drānu, lai novērstu spīdumu, īpaši tumšiem audumiem. Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi. |
| Džinsa audums | ●●● uz MAX | Izmantojiet maksimālo tvaika padevi. |

Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas norādīts tabulā!

 GB
D
F
NL

 I
E
P
TR

 S
DK
FI
N

 CZ
SK
RU
UA

 PL
H
HR
SR

 RO
BG
SL
ES

 LV
LT

LT

| Audinis | Temperatūros nustatymas | Lyginimo rekomendacijos |
|--------------------------|-------------------------|---|
| Akrilo audinys | ● | Lyginkite sausiai iš blogosios pusės. |
| Acetatas | ● | Lyginkite sausiai iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų. |
| Nailonas ir poliesteris | ● | Lyginkite iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų. |
| Dirbtinis šilkas | ● | Lyginkite iš blogosios audinio pusės. |
| Viskozė | ● | Daugiausia lyginkite sausiai. Garus galima naudoti pagal gamintojo instrukcijas. |
| Šilkas | ●● | Lyginkite iš blogosios pusės. Naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymių. |
| Medvilnės mišiniai | ●● | Patikrinkite etiketę ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Naudokite nustatymą, skirtą audiniui, kuriam reikalingas žemiausias nustatymas. |
| Vilna ir vilnos mišiniai | ●● | Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą. |
| Medvilnė | ●● | Lyginkite sausiai, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę. |
| Velvetas | ●●● | Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą. |
| Linai | ●●● iki „maks.“ | Lyginkite iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymių, ypač lyginant tamsių spalvų audinius. Lyginkite sausiai, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę. |
| Audinys džinsams | ●●● iki „maks.“ | Naudokite maksimalią garų srovę. |

Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo lentelėje!





Darba uzsākšana



LV

1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz.

Noņemiet visas pielipušās daļiņas un viegli noberziet ar mitru drānu. Izskalojiet ūdens tvertni, lai izskalotu daļiņas. Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, iespējams, izsaucīgi sajūtīsiet specifisku smaržu/smaku.

LT

1. Prieš naudojant pirmą kartą.

Nuimkite visus lipnios juostos likučius ir švelniai nutrinkite drėgna šluoste. Išskalaukite vandens baką, kad pašalintumėte pašalines daleles. Pirmą kartą įjungus, laikinai gali pasklisti garai / kvapai.

Naudojimo pradžia




2. Ūdens iepildīšana tvaika gludeklī.

Pārlicinieties, ka kontaktdakša ir atvienota no strāvas padeves tīkla. Pagrieziet tvaika pārslēgu uz iestatījumu „Saus” un atveriet iepildīšanas atveres vāciņu. Izmantojot pievienoto mērglāzi, ielejiet ūdeni līdz maksimālajai atzīmei. Aizveriet vāciņu.

2. Garų lygintuvo pripildymas vandeniu.

Patikrinkite, ar kištukas ištrauktas iš maitinimo angos. Pasukite garų reguliatorių į nustatymą „sausas” ir atidarykite pildymo angos dangtelį. Naudodami gautą menzurą, pilkite vandenį iki maksimalaus lygio. Uždarykite dangtelį.

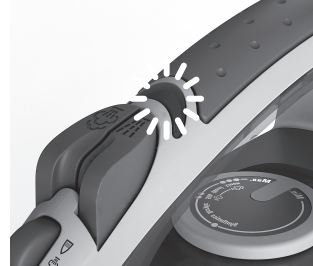

3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Iedegsies strāvas indikators. Iestatiet temperatūru, pagriežot temperatūras pārslēgu uz vēlamo temperatūru. Kad indikators izslēdzas, gludeklis ir gatavs darbam.

3. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo angą.

Maitinimo indikatoriaus lemputė įsijungia. Nustatykite temperatūrą pasukdami temperatūros reguliatorių į atitinkamą parinktį. Kai lemputė išsijungia, lygintuvas paruoštas naudojimui.





4. Izsmidzināšanas un tvaika strūklas funkcijas izmantošana. Pārļiecinieties, ka vismaz 1/4 daļa ūdens tvertnes ir piepildīta. Izmantojiet izsmidzināšanu, lai iepriekš viegli samitrinātu audumu, vairākas reizes nospiežot smidzināšanas pogu (A). Lai izmantotu tvaika strūklas funkciju, pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir piepildīta vismaz līdz pusei. Lai iesūknētu ūdeni, nospiediet tvaika strūklas pogu vairākas reizes (B).

4. Purškimo duļksnos ir garų srovės funkcijos naudojimas. Patikrinkite, ar bake yra bent 1/4 vandens. Norėdami iš anksto sudrėkinti audinius, naudokite purškimo duļksnų kelis kartus paspausdami purškimo mygtuką, kad išleistumėte švelnią duļksnų (A). Norėdami naudoti garų srovės funkciją, patikrinkite, ar bake yra bent 1/2 vandens. Paspauskite garų srovės mygtuką kelis kartus pradiniams pripumpavimui (B).



5. Tvaika gludināšana pakarinātām drēbēm. Vertikālās tvaika strūklas funkcija īpaši piemērota aizskariem, kostīmiem un smalkiem audumiem. Pakariniet gludinamo izstrādājumu uz drēbju pakaramā, turiet tvaika gludekli 10-20 cm attālumā no materiāla un nospiediet tvaika strūklas pogu.

5. Pakabintų drabužių lyginimas garais. Vertikalios garų srovės funkcija idealiai tinka garais lyginti užuolaidas, kostiumus ir subtilius audinius. Pakabinkite drabužį ant pakabos, laikykite lygintuvą 10–20 cm atstumu nuo medžiagos ir paspauskite garų srovės mygtuką.



6. Trīs veidu automātiskā izslēgšanās. Ja gludeklis ir atstāts bez uzraudzības uz pamatnes vai sāniem, tas izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja gludeklis ir novietots vertikāli un atstāts bez uzraudzības, tas izslēdzas pēc 8 minūtēm. Lai to atkal ieslēgtu, vienkārši atsāciet gludināt.

6. Trijų būdų automatinis išjungimas. Jei lygintuvą paliekamas be priežiūros ant pado plokštės arba ant šono, jis išsijungia po 30 sekundžių. Jei lygintuvą paliekamas be priežiūros ant galinės dalies, jis išsijungia po 8 minučių. Norėdami įjungti, tiesiog vėl pradėkite lyginti.

GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR


RO
BG
SL
ES

LV
LT



Tīrīšana (neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus)

Valymas (nenaudokite jokių valymo priemonių)

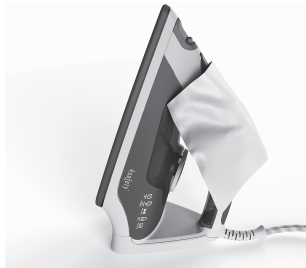

LV

1. Vienmēr turiet gludekli novietotu vertikāli uz pamatnes. Lai notīrītu ierīces virsmu, izmantojiet mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet nekādus ķīmiskus šķīdinātājus, jo tie var bojāt ierīces virsmu.

LT

1. Lygintuvą visada laikykite pastatytą ant galinės dalies. Norėdami valyti išorinius paviršius, naudokite drėgną minkštą šluostę ir nušluostykite sausai. Nenaudokite jokių cheminių tirpiklių - jie sugadins paviršių.



2. Pašattīrīšanās funkcija. Turiet gludekli virs izlietnes. Iepildiet ūdeni. Uzsildiet gludekli. Pagrieziet tvaika pogu uz pašattīrīšanas režīmu, paturiet to 5 sekundes, lai iztukšotu ūdeni no tvaika atverēm. Atlaidiet pogu, lai pārtrauktu pašattīrīšanās funkciju.

2. Savaiminio valymo funkcija. Laikykite lygintuvą virš kriauklės. Pripildykite vandeniu. Įkaitinkite lygintuvą. Pastumkite garų mygtuką į savaiminio valymo padėtį, palaikykite 5 sekundes, kad pašalintumėte vandenį iš garų angų. Atleiskite mygtuką, norėdami sustabdyti savaiminio valymo funkciją.



3. Pamatnes tīrīšana. Neizmantojiet nekādus tīrošos sūkļus vai spēcīgus šķīdumus pamatnes tīrīšanai, jo tie var bojāt virsmu. Lai noņemtu piedegušos atlikumus, gludiniet uz mitra drānas, kamēr gludeklis vēl ir karsts. Lai notīrītu Glissium™ pamatni (emaljēta), vienkārši noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu un nosusiniet.

3. Pado plokštės valymas. Pado plokštės valymui nenaudokite jokių šveitimo padelių arba šiurkščių valiklių - jie sugadins paviršių. Norėdami pašalinti nudegusią išspaudą, lyginkite per drėgną audeklą, kol lygintuvas vis dar karštas. Norėdami nuvalyti Glissium™ pado plokštę (emaliuotą), paprasčiausiai nuvalykite su minkšta drėgna šluoste ir sausai nušluostykite.




Utilizācija

Išmetimas

LV**Utilizācija****Iepakojuma materiāls**

Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un var tikt pārstrādāti. Plastmasas sastāvdaļas tiek identificētas pēc apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<, utt. Lūdzu, izmetiet iepakojuma materiālus piemērotajā konteinerā apdzīvotās vietas atkritumu utilizācijas vietās.

Novecojušas ierīces

Simbols  uz izstrādājuma vai tā iepakojuma nozīmē, ka šis izstrādājums nav sadzīves atkritums. Tas jānodod atbilstošā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējās pārstrādes savākšanas vietā. Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējamās negatīvās sekas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt nepareiza šādu atkritumu

apsaimniekošana. Lai saņemtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā to iegādājāties.


LT**Išmetimas****Pakavimo medžiagas**

Pakavimo medžiagas neteršā aplinkos, jas galina perdirbt. Plastiknēs dalys atpažstamos iš ženklīnimo, pvz., >PE<, >PS< ir kt. Pakavimo medžiagas išmeskite į atitinkamą bendruomenės atliekų konteinerį.

Senas prietaiss

Ant gaminio arba jo pakuotės esantis



simbols  rodo, kad šis gaminys nelaikytinas buitinėmis atliekoms. Taigi jį būtina atiduoti į tinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą perdirbti. Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio

atliekų tvarkymas. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio atliekų perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuve, kurioje įsigijote šį gaminį.

GB
D
F
NLI
E
P
TRS
DK
FI
NCZ
SK
RU
UAPL
H
HR
SRRO
BG
SL
ESLV
LT



Darbības traucējumu novēršana

Trikčīų šalinimas

LV

| Problēma | Iespējamais iemesls | Risinājums |
|--|--|---|
| Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis ir ieslēgts. | Savienojuma problēma | Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktdakšu un kontaktlīdzi. |
| | Temperatūras kontrole ir režīmā MIN. | Atlasiet atbilstošu temperatūru. |
| Gludeklis nerada tvaiku. | Tvertne nav pietiekami daudz ūdens. | Piepildiet ūdens tvertni (skat. "Darba uzsākšana", Nr. 2). |
| | Tvaika kontrole ir iestatīta režīmā BEZ TVAIKA. | Iestatiet tvaika kontroli starp režīmiem minimāls tvaiks un maksimāls tvaiks (skat. "Gludināšanas tabula"). |
| | Iestatītā temperatūra ir zemāka, nekā noteikts lietot ar tvaiku. | Paaugstiniet temperatūru vismaz līdz ●●. |
| Izsmidzināšanas funkcija nedarbojas. | Tvertne nav pietiekami daudz ūdens. | Piepildiet ūdens tvertni (skat. "Darba uzsākšana", Nr. 2). |
| Tvaika strūkļa un vertikālā tvaika strūkļa nedarbojas. | Tvaika strūkļa funkcija ir tikusi izmantota pārāk bieži īsā laika periodā. | Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet pirms tvaika strūkļa funkcijas lietošanas. |
| | Gludeklis nav pietiekami karsts. | Pielāgojiet vēlamo temperatūru, lai gludinātu ar tvaiku (līdz ●●). Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet, līdz temperatūras indikators izslēdzas. |

LT

| Problema | Galima priežastis | Sprendimas |
|--|--|--|
| Pado plokštē nekaista, nors lygintuvus ijjungtas. | Jungties problema | Patikrinkite pagrindinį maitinimo laidą, kištuką ir maitinimo angą. |
| | Temperatūros valdymo rankenėlė „MIN“ padėtyje. | Pasirinkite atitinkamą temperatūrą. |
| Lygintuvus negamina garų. | Bake nepakankamai vandens. | Pripildykite vandens baką (žr. „Naudojimo pradžia“, nr. 2). |
| | Garų valdymo rankenėlė nenustatyta į garų padėtį. | Nustatykite garų valdymo rankenėlę tarp minimalios ir maksimalios garų srovės padėčių (žr. „Lyginimo lentelė“). |
| | Pasirinkta temperatūra žemesnė, nei nurodyta naudojimui su garais. | Padidinkite temperatūrą mažiausiai iki ●●. |
| Purškimo funkcija neveikia. | Bake nepakankamai vandens. | Pripildykite vandens baką (žr. „Naudojimo pradžia“, nr. 2). |
| Garų srovės ir vertikaliuos garų srovės funkcija neveikia. | Garų srovės funkcija buvo naudojama labai dažnai per trumpą laiko tarpą. | Padėkite lygintuvą į horizontalią padėtį ir lukterėkite prieš naudodami garų srovės funkciją. |
| | Lygintuvus nepakankamai karštas. | Nustatykite tinkamą temperatūrą lyginimui garais (iki ●●). Padėkite lygintuvą į vertikalią padėtį ir palaukite, kol temperatūros indikatorius lemputė išsijungs. |





GB
D
F
NL

I
E
P
TR

S
DK
FI
N

CZ
SK
RU
UA

PL
H
HR
SR

RO
BG
SL
ES

LV
LT





Thinking of you

 **Electrolux**

Electrolux Floor Care & Small Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden

Share more of our thinking at www.electrolux.com

3485 E EDB51x 02 02 0212

