



**MARQUE : FAGOR**  
**REFERENCE : FG307**  
**CODIC : 4299370**



**NOTICE**



FR



Épilateur et rasoir pour femme 2 en 1 FG307 - Notice d'utilisation

FG307

Nos produits sont fabriqués dans le but d'être conformes aux normes de qualité les plus élevées, tout en étant pratiques et ergonomiques. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouvel épilateur FG307. Votre nouvel épilateur compact; le FG307, fruit de nombreuses années de recherches.

L'épilateur compact FG307 a été conçu pour éliminer efficacement tous les poils indésirables. Doux et facile à manier. Système d'épilation certifié, qui ôte les poils à la racine. Laisse votre peau soyeuse pendant trois semaines. Lorsque les poils repoussent, ils sont fins et lisses. Vous n'aurez plus à vous battre contre les poils drus.



### **MISE EN GARDE!**

1. Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas cet appareil avec une autre personne.
2. Veillez à ce que l'épilateur soit toujours sec. Tenez l'épilateur à l'écart de l'eau et autres liquides.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités mentales, sensorielles et physiques sont diminuées, sauf s'ils sont placés sous la surveillance d'un tiers responsable, chargé de leur sécurité. De manière générale, nous vous conseillons de tenir cet appareil hors de portée des enfants.
4. Lorsqu'il est allumé, l'appareil ne doit en aucun cas entrer en contact avec vos cheveux, cils, ni vos vêtements, afin d'éviter les risques de blessures et d'entremêlement/blocage de l'appareil.
5. Cet appareil est fourni avec une sortie de basse tension de sécurité intégrée. Ne manipulez pas/ne modifiez pas les éléments de cet appareil. Autrement, vous vous exposeriez à un risque d'électrocution.

### **IMPORTANT**

1. Utilisez uniquement l'épilateur FG307 en tenant compte des consignes d'utilisation livrées dans cette notice.
2. Ne retirez pas les poils au niveau des plaies, coupures, brûlures, boutons, verrues, coups de soleil ou varices.
3. N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une irritation de la peau ou d'une infection telle que le psoriasis ou l'eczéma sur les jambes.
4. N'utilisez pas cet appareil pour vous épiler le visage, la tête, les sourcils, le menton, les sourcils ou les parties génitales. Utilisez uniquement l'épilateur FG307 pour vous épiler les jambes, bras et aisselles.

### **DESCRIPTION DE L'ÉPILATEUR ET RASOIR ÉLECTRIQUE 2 EN 1:**

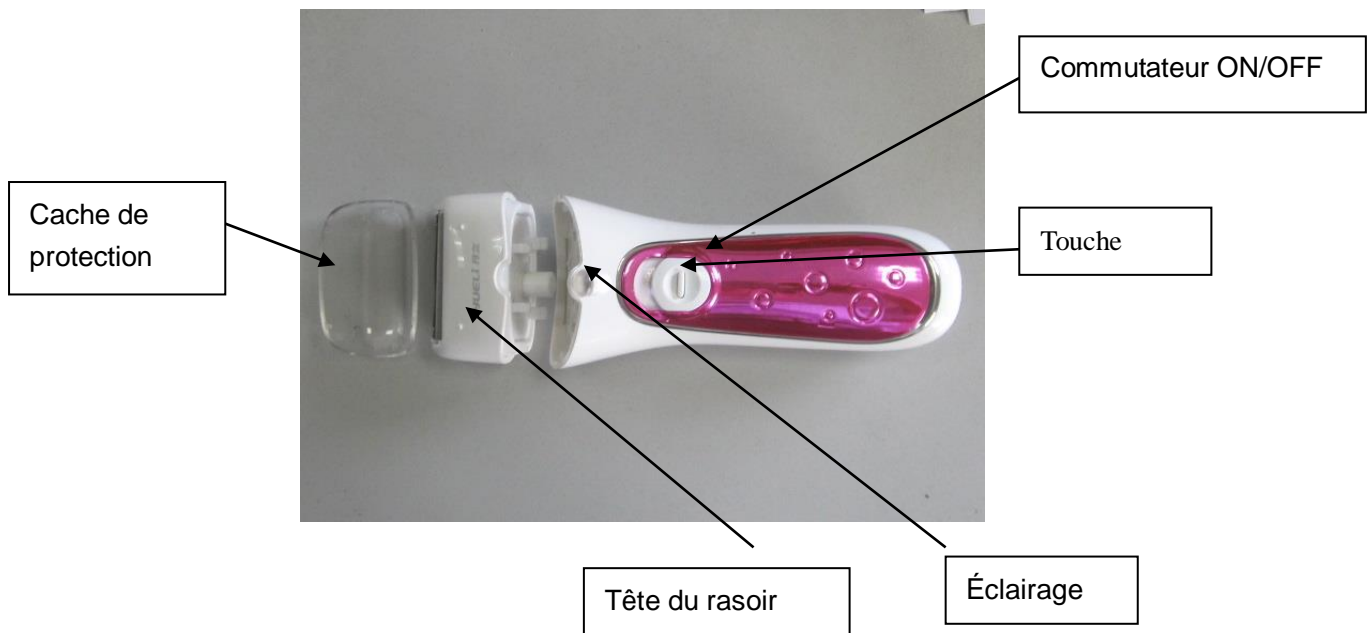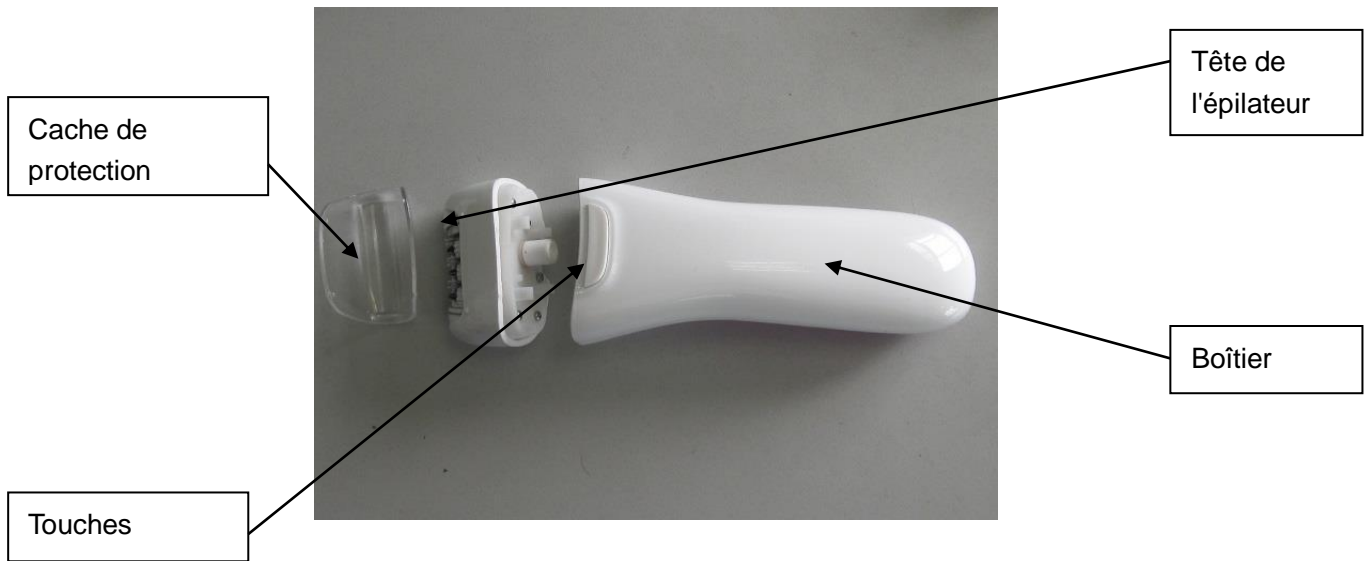

**Change the Picture, use the real item in the Picture**

FONCTION:

1. Fonctionne par branchement direct à une prise CC.
2. Tête amovible (18 lames) pour un nettoyage facile.



3X6=18 lames

**Change the picture with our color**

3. Commutateur ON/OFF avec Verrouillage
4. Tension nominale: Adaptateur: Entrée: 100-240V CA, 50Hz/60Hz, 10W  
Sortie: 4.5V CC, 1000mA
5. Charge rapide pendant 80 minutes
6. Protection contre la surcharge: Si vous forcez trop sur les lames avec vos doigts, le témoin lumineux se mettra à clignoter et l'appareil s'éteindra automatiquement.
7. DEL 01 En charge (Rouge)/Charge terminée (Vert) et niveau de batterie faible (Clignote en rouge) Le témoin lumineux clignote pendant que l'appareil charge  
DL 02 S'allume pendant que l'appareil fonctionne (blanc)



Charge (voyant lumineux rouge)

**Change the picture with our color**



Charge terminée (voyant lumineux vert)

**Change the picture with our color**



Batterie faible (voyant lumineux rouge + clignote)

**Change the picture with our color**



Allumé lorsque l'appareil fonctionne (blanc)

**Change the picture with our color**

## ASTUCES POUR UNE ÉPILATION RÉUSSIE

## A- Gommage

Le gommage est une étape essentielle pour que les poils soient correctement retirés. Praticé régulièrement, il permet:

D'empêcher les poils de se dédoubler sous la peau,

De retirer les cellules mortes et d'affiner le grain de votre peau,

De préparer votre peau à recevoir un soin.

Le gommage doit être pratiqué une à deux fois par semaine pour une peau toujours nette et fraîche. Nous vous conseillons de faire votre gommage la veille de votre épilation. Le gommage durcira les poils, et vous aidera à les enlever plus facilement. Évitez de vous gommer la peau juste après une épilation.

## B- Élimination des poils

Votre épilateur FG307 est muni de 18 lames, qui fonctionnent toutes à la fois pour éliminer le poil à la racine. Pour une efficacité totale, nous vous conseillons de l'utiliser sur des poils courts (0.5 cm).


Avant de vous épiler, nous vous conseillons de prendre une douche bien chaude. La chaleur dilatera les pores de votre peau, ce qui facilitera l'opération. Pour une épilation efficace: il est essentiel de regarder attentivement le sens de pousse du poil. Il est important de déplacer l'épilateur dans la direction opposée à celle de la pousse; autrement, vous risqueriez de vous couper ou d'entraîner une repousse du poil en double.

Toutes les méthodes d'épilation à la racine peuvent provoquer une repousse sous la peau du poil ou une irritation (ex: peau qui gratte, gêne et rougeurs), en fonction de l'état de votre peau à la base.

Cela est normal et s'atténue avec le temps. Toutefois, ces effets secondaires peuvent s'avérer plus nombreux et plus "violents" si vous vous épiliez pour la première fois et que votre peau est ultra-sensible.

Charge:

1. Branchez l'appareil.

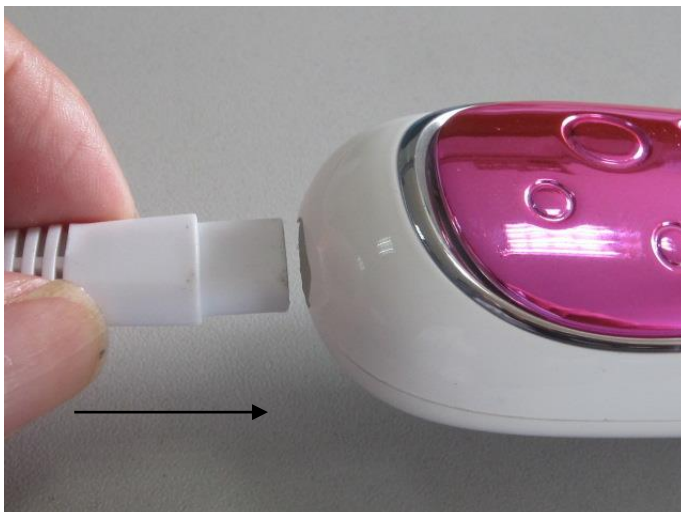

**Change the picture with our color**



2. L'adaptateur est relié à une prise 100-240V CA 50Hz/60Hz. La durée de charge totale est de 80 minutes.



**Change the picture with our color**

Épilation des bras et des jambes:

Fonctionnement de l'épilateur par branchement direct à une prise CC; débranchez le chargeur lorsqu'il est totalement chargé.

1. Dans un premier temps, retirez le cache de protection.



**Change the picture with our color**

2. Appuyez sur la touche LOCK (Verrouillage) puis déplacez le commutateur sur la vitesse de votre

choix (I ou II, I étant conseillé pour les poils courts et II pour les poils épais).



3. Tenez l'appareil à un angle de 90° par rapport à la surface de la zone à épiler.

**Cancel the picture below**



4. Travaillez toujours avec vos deux mains: l'une d'elle tend la zone de peau à épiler, tandis que la deuxième guide l'appareil. Déplacez toujours l'épilateur dans le sens de poussée de vos poils. Ne faites pas de mouvements circulaires ni d'aller-retours.
5. Déplacez l'épilateur doucement, en exerçant de légères pressions. Attention à pas appuyer l'épilateur trop fort contre la peau; cela pourrait ralentir son fonctionnement et le rendre moins efficace.

Épilation des aisselles:

Si vous avez des poils longs (plus d'1 cm), nous vous conseillons de les couper aux ciseaux avant d'utiliser l'épilateur, de préférence à vitesse I. Déplacez l'appareil vers le haut, et n'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur une même zone.

Lorsque vous vous épiliez, appuyez sur la touche LOCK pour faire passer le commutateur sur "0", et éteindre l'appareil.


## C- Hydratation

Après vous être épilée, nous vous conseillons de vous hydrater avec un lait pour adoucir et nourrir la peau. Appliquez le lait hydratant et effectuez un léger massage en mouvements circulaires, pour que la peau absorbe bien le lait.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Après l'épilation, débranchez l'appareil et nettoyez la tête de l'épilateur:

1. Débranchez l'appareil

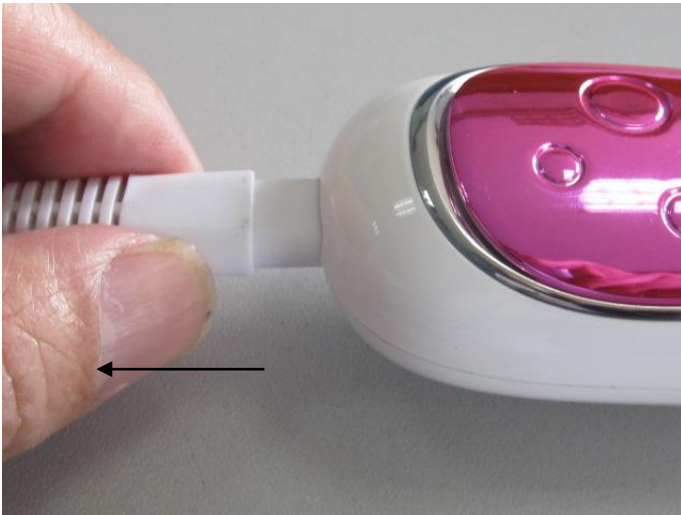

**Change the picture with our color**

2. Appuyez sur la touche RELEASE d'une main, et retirez la tête de l'épilateur de l'autre.

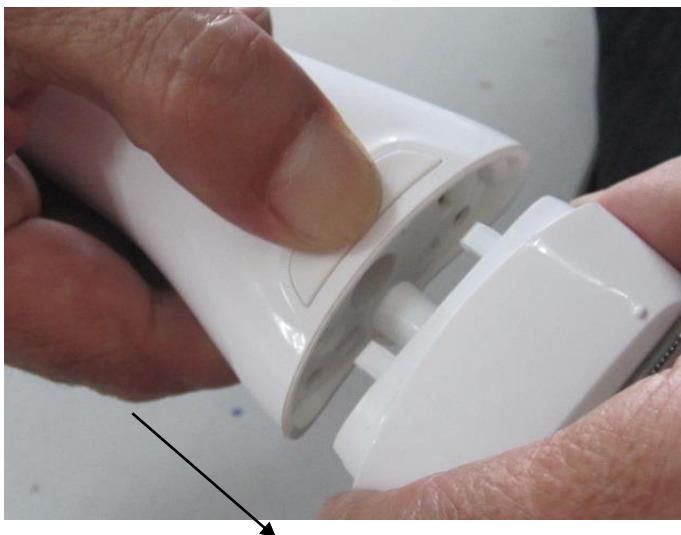

**color**

**Change the picture with our**

3. Pour nettoyer les lames, utilisez une brosse imbibée d'alcool. Nettoyez les lames avec la brosse depuis l'arrière des lames, en les faisant pivoter sur elles-mêmes. Nous vous conseillons de

désinfecter régulièrement la tête de l'épilateur avec de l'alcool. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Si l'appareil doit être nettoyé, utilisez un chiffon imbibé de détergent doux.



**Change the picture with our color**

4. Après le nettoyage, remettez en place le cache de protection sur la tête de l'épilateur.

#### **ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES**



La directive européenne 2002/96EC sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leurs revendeurs concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil. Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger :

coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

**Danger :**

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil, s'il présente des traces de dégradation ou si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée. Si le cordon d'alimentation est défectueux il est important de le faire remplacer auprès du service après-vente afin d'éliminer tout danger.

Seules des personnes qualifiées et agréées sont autorisées à procéder aux travaux de réparation de votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes risque d'augmenter sensiblement le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts découlant d'une manipulation non conforme, d'une dégradation intentionnelle ou d'une tentative de réparation pas des tiers annulent la garantie de l'appareil. Cela vaut aussi en cas d'usure normale des accessoires de l'appareil.

**Important !**

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pour toute la durée de sa garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

**Garantie :**

Votre appareil est garanti 1 an. La garantie ne couvre pas l'usure et la casse suite à une mauvaise utilisation de l'appareil. Seul le ticket de caisse et son emballage feront foi pour l'application de la garantie

**TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.**

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Distribué par EUROMENAGE  
ZI Paris Nord II 120 Allée des Erables  
93420 Villepinte France