



## Plantronics .Audio

Guide de l'utilisateur

## **Bienvenue**

Merci d'avoir acheté ce micro-casque Plantronics .Audio™ 995. Ce guide de l'utilisateur contient les directives relatives à son installation et à son utilisation. Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, reportez-vous au livret d'instructions « Pour votre sécurité » et lisez les informations importantes relatives à la sécurité, au chargement, à la batterie et à la réglementation.

## **Obtenir de l'aide**

Le centre d'assistance technique de Plantronics est prêt à vous aider ! Vous pouvez y trouver les réponses aux questions fréquemment posées, poser des questions par e-mail, bénéficier de nos services sur Internet ou parler directement à un représentant. Visitez le site Web [www.plantronics.com/support](http://www.plantronics.com/support) ou composez le numéro de l'assistance technique de votre pays, mentionné à l'arrière de ce guide d'utilisateur.

## **Enregistrement de votre produit**

Visitez le site [www.plantronics.com/productregistration](http://www.plantronics.com/productregistration) pour enregistrer votre produit en ligne. Nous pourrions ainsi vous proposer le meilleur service et la meilleure assistance technique possibles.




# Sommaire

Portée .....	iv
Contenu du boîtier et caractéristiques .....	1
Chargement du micro-casque à l'aide du chargeur USB .....	2
Utilisation de votre micro-casque .....	3
Couplage de votre micro-casque.....	4
Comment coupler manuellement votre micro-casque et votre adaptateur.....	4
Commandes du micro-casque.....	5
Configuration du système d'exploitation .....	6
Indicateurs de témoin.....	8
Spécifications du produit .....	9
Dépannage .....	10


### **Remarque importante au sujet de la portée sans fil**

La portée sans fil maximum du micro-casque .Audio 995 est de 12 mètres. Cependant, la portée risque d'être réduite par des objets à proximité, dont les murs, les objets métalliques et d'autres appareils sans fil. Lorsque le micro-casque se trouve à la limite de sa portée, le signal audio est déformé et risque d'être coupé. Si cela se produit, rapprochez le micro-casque de l'adaptateur sans fil.

# Contenu du boîtier et caractéristiques

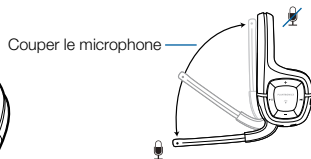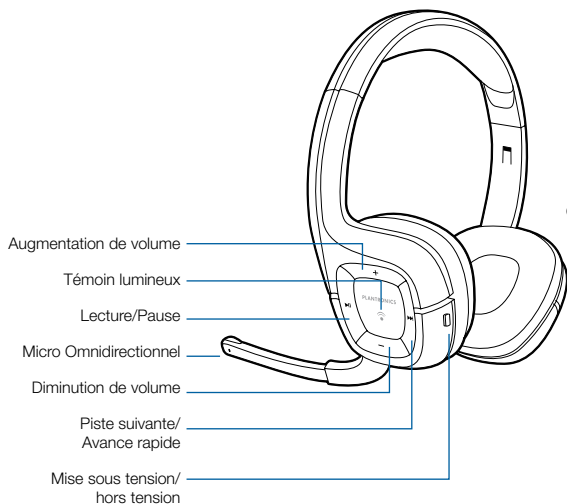

# Chargement du micro-casque à l'aide du chargeur USB

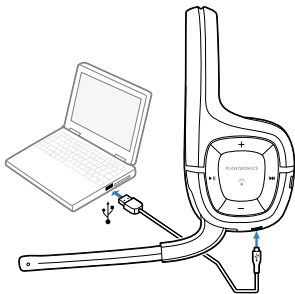

Avant d'utiliser votre micro-casque pour la première fois, chargez-le pendant au moins une heure. Il faut compter environ trois heures pour un chargement complet.

- 1 Connectez le câble du chargeur au micro-casque.**
- 2 Branchez le chargeur sur le port USB de votre ordinateur.**

Le témoin lumineux est rouge pendant le chargement du micro-casque. Il s'éteint lorsque votre micro-casque est complètement rechargé.

**REMARQUE** Le temps de charge dépend de l'alimentation fournie par votre périphérique USB.

## TEMPS DE CHARGE

3 à 4 heures .....  
Charge complète



1 heure .....  
Charge minimale avant  
la première utilisation



# Utilisation de votre micro-casque

Félicitations pour votre achat ! Vous pouvez maintenant écouter de la musique et parler avec les membres de votre famille et vos amis avec votre nouveau micro-casque sans fil.

## Utilisation de votre micro-casque

### **1 Assurez-vous que votre micro-casque est complètement chargé. Lorsque c'est le cas, le témoin lumineux rouge s'éteint.**

N'utilisez pas votre micro-casque tant qu'il est branché sur le chargeur.

### **2 Branchez l'adaptateur sans fil sur un port USB de l'ordinateur.**

L'ordinateur doit être allumé, ainsi que le concentrateur USB (si vous en utilisez un).

**REMARQUE** Lorsque vous n'utilisez pas le micro-casque et l'adaptateur, vous pouvez retirer l'adaptateur en toute sécurité en le débranchant tout simplement du port USB.

### **3 Une fois le micro-casque débranché du chargeur, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour le mettre sous tension.**

La liaison entre le micro-casque et l'adaptateur sans fil devrait s'établir automatiquement et les témoins lumineux des deux appareils devraient s'allumer en bleu. Si vous n'entendez rien dans votre micro-casque, essayez d'augmenter le volume ou de redémarrer l'application multimédia.

**REMARQUE** Si vous n'entendez rien après avoir effectué les étapes 1 à 3, reportez-vous à la section « Couplage du micro-casque », en page 4, pour savoir comment coupler manuellement le micro-casque et l'adaptateur.

# Couplage de votre micro-casque

## Comment coupler manuellement votre micro-casque et votre adaptateur

Le micro-casque et l'adaptateur sont déjà couplés en usine et la liaison devrait s'établir automatiquement. Si ce n'est pas le cas ou si la liaison est interrompue, vous pouvez procéder à un couplage manuel. Pour ce faire :

**1 Maintenez enfoncés le bouton d'alimentation du micro-casque et le bouton de connexion de l'adaptateur pendant 4 secondes.**

Les témoins lumineux du micro-casque et de l'adaptateur deviennent bleus et clignotent rapidement.

**2 La liaison devrait être établie automatiquement.**

Si le couplage réussit, les témoins lumineux sont bleus ; s'il échoue, le micro-casque et l'adaptateur demeurent en mode de couplage.

En cas d'échec du couplage manuel, vous pouvez recommencer la procédure de couplage. Commencez par quitter le mode de couplage sur les deux appareils.

**3 Eteignez le micro-casque.**

**4 Appuyez une fois sur le bouton de connexion/couplage de l'adaptateur, puis répétez les étapes 1 et 2.**

**REMARQUE** Si la liaison est perdue après avoir été établie, elle sera rétablie automatiquement dès que les deux appareils seront de nouveau à portée l'un de l'autre. Si le micro-casque et l'adaptateur sont trop éloignés l'un de l'autre durant plus de 30 secondes, le micro-casque passera en mode Veille, mais se reconnectera automatiquement dès qu'il sera à portée de l'adaptateur. Si le micro-casque est hors de portée de l'adaptateur pendant plus de 15 minutes, il s'éteindra automatiquement.



# Commandes du micro-casque

---

**Mettre le micro-casque sous/hors tension** Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes

---

**Régler le volume**

- Augmenter : appuyez sur +
- Réduire : appuyez sur -
- Volume minimum : maintenez - enfoncé
- Mettre la musique en pause : appuyez sur ► ||

**⚠ AVERTISSEMENT** N'utilisez jamais l'appareil à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée. afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Consultez le site [www.plantronics.com/healthandsafety](http://www.plantronics.com/healthandsafety) pour obtenir de plus amples renseignements sur les micro-casques et l'audition.

---

**Couper le microphone**

- Couper le micro : relevez complètement la perche.
- Rétablir le micro : abaissez la perche.

**ATTENTION** Ne forcez pas la perche au-delà de ses limites supérieure et inférieure.

---

**Commandes de lecture de musique**

- Pour lire et interrompre la lecture, appuyez sur ► || .
- Pour passer à la piste suivante, appuyez sur ►► | .
- Pour effectuer une avance rapide, maintenez ►► | enfoncé.

**REMARQUE** Certaines applications, telles qu'iTunes, doivent se trouver dans la fenêtre active pour que la lecture, la mise en pause et le changement de piste fonctionnent correctement.

---

# Configuration du système d'exploitation

Le micro-casque .Audio 995 fonctionne avec tout ordinateur doté d'un port USB. Lorsque vous branchez l'adaptateur USB sans fil, le micro-casque devient automatiquement le périphérique de sortie audio par défaut de l'ordinateur. La section ci-après explique comment configurer les paramètres audio sous Windows et Mac OS.

**REMARQUE** Il est possible que les boutons du micro-casque ne fonctionnent pas correctement sous des systèmes d'exploitation antérieurs à Windows XP.

## Windows XP®

- 1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio.**
- 2 Cliquez sur l'onglet Audio, puis sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » comme périphérique de lecture audio et d'enregistrement audio.**
- 3 Cliquez sur l'onglet Voix, puis sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » comme périphérique de lecture de la parole et d'enregistrement vocal.**
- 4 Sur l'onglet Volume, réglez le volume si nécessaire. Ne cochez pas la case Muet.**
- 5 Cliquez sur OK.**

# Configuration du système d'exploitation

## Windows Vista

- 1** Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Affichage classique > Sons.
- 2** Cliquez sur l'onglet Lecture, puis sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » comme périphérique de lecture audio.
- 3** Sélectionnez Propriétés, cliquez sur l'onglet Niveaux, puis réglez le volume si nécessaire. Ne cochez pas la case Muet. Cliquez sur OK.
- 4** Cliquez sur l'onglet Enregistrement, puis sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » comme périphérique d'enregistrement audio.
- 5** Sélectionnez Propriétés, cliquez sur l'onglet Niveaux, puis réglez le volume si nécessaire. Ne cochez pas la case Muet. Cliquez sur OK.
- 6** Cliquez sur OK.

## Mac® OS X

- 1** Allez dans Préférences système > Son.
- 2** Cliquez sur l'onglet Sortie, puis sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » comme périphérique de sortie audio.
- 3** Au besoin, réglez le volume de sortie. Ne cochez pas la case Silence.
- 4** Cliquez sur l'onglet Entrée, puis sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » comme périphérique d'entrée audio.
- 5** Au besoin, réglez le volume d'entrée.
- 6** Cliquez sur OK.

## Témoins lumineux du micro-casque et de l'adaptateur USB sans fil

Etat	Témoin lumineux
Mise sous tension/ hors tension	<b>Marche</b> : allumé en bleu <b>Arrêt</b> : allumé en rouge, puis éteint
L'utilisateur a quitté le rayon de portée.	Clignote en bleu
Charge	Rouge jusqu'à charge complète
Couplé à l'adaptateur	Allumé en bleu
Veille/mode d'économie de la batterie	Clignotements ou pulsations en bleu
Couplage	En mode couplage, les témoins lumineux du micro-casque et de l'adaptateur clignotent rapidement en bleu

## Specifications du produit

Technologie	Numérique sans fil
Son stéréo intégral	Micro-casque stéréo
Style de port	Serre-tête
Longueur du câble	Sans fil
Matière des coussinets	Non allergénique
Conception des coussinets	Conception enveloppante
Microphone antibruit	Oui
Perche du microphone	Pivotante/télescopique
Désactivation du son du micro	Désactivation du son FastMic
Réglage du volume	Sur le micro-casque

Technologie sans fil	2,4 GHz
Membrane du haut-parleur	40 mm de diamètre
Réponse en fréquence du haut-parleur	20 Hz à 20 kHz
Réponse en fréquence du microphone	100 Hz à 10 kHz
Portée sans fil	Jusqu'à 12 mètres
Type de batterie	Lithium-ion polymère (intégrée, non remplaçable)

## Dépannage

---

La liaison entre le micro-casque et l'adaptateur USB sans fil ne s'est pas établie à la première utilisation.

Assurez-vous que le micro-casque est entièrement chargé et sous tension. Vérifiez que l'adaptateur USB sans fil est bien branché sur un port USB alimenté. Si le port est alimenté, le témoin lumineux de l'adaptateur USB sans fil est allumé.

Si l'adaptateur USB sans fil est branché sur un concentrateur USB, assurez-vous que celui-ci est sous tension.

Si aucune des solutions ci-dessus ne règle le problème, suivez la procédure de couplage du micro-casque et de l'adaptateur USB sans fil.

---

Le micro-casque ne s'est pas reconnecté à l'adaptateur USB sans fil une fois revenu à portée.

Eteignez, puis rallumez le micro-casque. La liaison avec l'adaptateur USB sans fil devrait être rétablie automatiquement.

---

Le micro-casque est couplé à l'adaptateur, mais je n'entends rien.

Assurez-vous que les deux appareils sont bien sous tension et couplés. Redémarrez les applications en cours d'exécution. Certaines applications doivent être redémarrées pour pouvoir reconnaître un nouvel appareil audio. Dans le Panneau de configuration, vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que l'appareil choisi est bien l'appareil sans fil de Plantronics.

---

## Dépannage

---

Les fonctions de lecture/pause ou de passage à la piste suivante ne fonctionnent pas dans mon application.

Pour être contrôlées par un appareil audio tiers, certaines applications, du type iTunes, doivent être l'application active, c'est-à-dire ne pas être réduites.

Lorsqu'elles sont intégrées à une page Web, certaines applications multimédia ne reconnaissent pas les commandes audio normales de Windows pour la lecture/pause ou le passage à la piste suivante.

---

Lors d'appels sur Internet, c'est-à-dire au moyen de la technologie VoIP, mon interlocuteur ne m'entend pas.

Vérifiez que l'appareil sans fil de Plantronics est bien l'appareil actif d'émission et réception répertorié pour l'application en cours d'utilisation.

Certaines applications doivent être configurées manuellement ou redémarrées pour pouvoir reconnaître un nouvel appareil audio.

---

**REMARQUE :** il peut arriver dans certaines circonstances que le micro-casque s'éteigne. Il vous suffit alors de le rallumer pour continuer à vous en servir normalement.

---

Pour plus d'informations, reportez-vous au livret « Pour votre sécurité ».

Pour obtenir des informations relatives à la garantie, reportez-vous au guide de démarrage ou rendez-vous sur le site [www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**en**

Plantronics Ltd  
Wootton Bassett, UK  
Tel: 0800 410014

**ar**

منطقة الشرق الأوسط  
لمزيد من المعلومات:  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**cs**

Czech Republic  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**da**

Danmark  
Tel: 80 88 46 10

**de**

Plantronics GmbH  
Hürth, Deutschland

Kundenservice:  
Deutschland 0800 9323 400  
Österreich 0800 242 500  
Schweiz 0800 932 340

**el**

Για περισσότερες  
πληροφορίες:  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**es**

Plantronics Iberia, S.L.  
Madrid, España  
Tel: 902 41 51 91

**fi**

Finland  
Tel: 0800 117095

**fr**

Plantronics Sarl  
Noisy-le-Grand  
France

**► N° Indigo 0 825 0 825 99**  
0,158 € TTC / MN

**ga**

Plantronics BV  
Regus House  
Harcourt Centre  
Harcourt Road  
Dublin 2  
Ireland  
Service ROI: 1800 551 896

**he**

למידע נוסף, בקר באתר:  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**hu**

További információk:  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**it**

Plantronics Acoustics  
Italia Srl  
Milano, Italia  
Numero Verde: 800 950934

**nl**

Plantronics B.V.  
Hoofddorp, Nederland  
Tel: (0)800 Plantronics  
0800 7526876 (NL)  
00800 75268766 (BE/LUX)

**no**

Norge  
Tel: 80011336

**pl**

Aby uzyskać więcej  
informacji:  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**pt**

Portugal  
Tel: 0800 84 45 17

**ro**

Pentru informații  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**ru**

Дополнительная  
информация:  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

**sv**

Sverige  
Tel: 0200 21 46 81

**tr**

Daha fazla bilgi için:  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)





Plantronics B.V.  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp  
Pays-Bas  
[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

© Plantronics, Inc., 2009. Tous droits réservés. Plantronics, le logo Plantronics, .Audio et Sound Innovation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Plantronics, Inc. Windows XP et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Mac OS X et iTunes sont des marques commerciales d'Apple, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques citées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

81182-05 Rev A