

4. Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

### Hoe berekeningen te maken (afbeelding 2)

Voorbeeldprocedures worden op de hieronder beschreven manier uitgevoerd, tenzij anders vermeld.

(1) Voorbeeld	(2) Toetswerking	(3) Display
---------------	------------------	-------------

### Batterijen vervangen

Als het LCD-scherm dimt, vervang dan onmiddellijk de knoopcel-batterij.

### Garantie

**2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering van de batterij).** De garantie is geldig in de landen waar de rekenmachine officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.

Specificaties	
Type	Elektronische rekenmachine
Werkingscapaciteit	8 cijfers
Voeding	1 x alkaline knoopcelbatterij 1,5V LR44/A76
Automatisch uitschakelen	Ca. 6 min.
Werkings temperatuur	0°C - 40°C (Werking buiten deze temperatuurlimieten kunnen de prestaties van de rekenmachine beïnvloeden)
Afmetingen (inclusief omhulsel)	82mm(b) x 16mm(d) x 139mm(l)
Gewicht (inclusief omhulsel en batterij)	Ca. 115 gr
Accessoires	1 x alkaline knoopcelbatterij 1,5V LR44/A76 (inclusief, verwijder de plastic strip vóór gebruik), gebruikershandleiding



### Braun hulplijn

Mocht u een probleem ondervinden met uw product, zoek dan naar uw plaatselijke servicecenter op:

www.braun-calculators.com  
www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

of neem contact op via **+44 208 208 1833**



Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland onder licentie gebruikt door Zeon Ltd

## Dansk

### Batteriforholdsregler

- Brug ikke et genopladeligt batteri.
- Brug kun 1,5 V LR44/A76 alkaliske knopcelbatterier af samme eller tilsvarende type.
- Isæt batteriet med korrekt polaritet.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.
- Tømte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale lovkrav. Bortskaf dem ikke ved at smide dem ud med normalt husholdningsaffald
- Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og batteripoler.
- Fjern batteriet fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
- Det tømte batteri skal fjernes fra batterirummet for at forhindre for stor afladning, hvilket kan forårsage lækage og dermed skade på regnemaskinen.

### Sådan kommer du i gang (billede 1)

- Fjern batteridækslet.
- Tag knopcelbatteriet ud og fjern plastikstrimlen.
- Sæt knopcelbatteriet tilbage.
- Luk batteridækslet.

### Sådan udføres beregninger (billede 2)

Eksempler på procedurer er vist på følgende måde, medmindre andet er specificeret.

(1) Eksempel	(2) Nøgledrift	(3) Display
--------------	----------------	-------------

### Batteriudskiftning

Når LCD-skærmen bliver svaglysende, skal du straks udskifte med et nyt knopcelbatteri.

### Garanti

**2 års garanti mod materiale- og fabriktionsfejl (undtagen batteri).** Garantien gælder i de lande, hvor regnemaskinen sælges officielt. **Iugåede eller revnede glas er ikke dækket af garantien.**

Specificationer	
Type	Elektronisk regnemaskine
Driftskapacitet	8 cifre
Strømforsyning	1 x 1,5 V, LR44/A76 knopcelbatterier
Automatisk slukning	Ca. 6 min.
Driftstemperatur	0°C - 40°C (Drift uden for disse temperaturer kan påvirke regnemaskinens ydelse)
Dimensioner (med dæksel)	82 mm (B) x 16 mm (D) x 139 mm (H)
Vægt (med dæksel og batteri)	Ca. 115 g
Tilbehør	1 x 1,5 V, LR44/A76 alkaline knopcelle (isat, fjern plastikstrimmel for brug), driftsmanual



### Braun helpline

Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakt dit lokale servicecenter på:

www.braun-calculators.com  
www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

eller kontakt **+44 208 208 1833**



**ADVARSEL!** Dette produkt er dækket af direktivet for Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE). De bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men bringes til din lokale genbrugsstation.

Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland, under licens til Zeon Ltd.

## Español

### Precauciones con la batería

- No utilice baterías recargables.
- Utilice solamente baterías de botón alcalinas de 1,5 V, LR44/A76 del mismo tipo o equivalentes.
- Inserte la batería respetando la polaridad correcta.
- Mantenga la batería alejada de los niños.
- Deseché las baterías gastadas según los requisitos legales locales. No las tire con los desechos domésticos normales.
- Evite el cortocircuito de los contactos del compartimento de la batería y terminales de la batería.
- Retire la batería de la unidad si no la va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Deberá extraer las baterías gastadas del compartimento de las baterías para evitar una descarga excesiva, que puede causar fugas y daños a la calculadora.

### Primeros pasos (imagen 1)

- Quite la puerta del compartimento de la batería.
- Saque la batería de botón y retire la tira de plástico.
- Vuelva a colocar la batería.
- Cierre la puerta del compartimento de la batería.

### Cómo realizar cálculos (imagen 2)

Se listan procedimientos de ejemplo de la siguiente manera a no ser que se especifique lo contrario.

(1) Ejemplo	(2) Teclas	(3) Pantalla
-------------	------------	--------------

### Reemplazo de la batería

Cuando la pantalla LCD se atenúe, coloque inmediatamente una batería de botón nueva.

Especificaciones	
Tipo	Calculadora electrónica
Capacidad de funcionamiento	8 dígitos
Alimentación	Batería de botón alcalina 1 x 1,5 V, LR44/A76
Apagado automático	Aprox. 6 min.
Temperatura de funcionamiento	0 °C – 40 °C (El funcionamiento fuera de este rango de temperaturas puede afectar al rendimiento de la calculadora)
Tamaño (cubierta incluida)	82 mm (Ancho) x 16 mm (Prof.) x 139 mm (Alto)
Peso (cubierta y batería incluida)	Aprox. 115 g (0,25 lb)
Accesorios	Batería alcalina 1 x 1,5 V, LR44/A76 (instalada, retire la tira de plástico antes de utilizarla), manual de funcionamiento

### Garantía

**2 años de garantía contra defectos del material o de fabricación (excepto la batería).** La garantía es válida en aquellos países en los que la calculadora se venda oficialmente.

La garantía no cubre pantallas rotas o agrietadas.



### Línea de asistencia Braun

Si tuviese algún problema con su producto, localice su centro de servicio local en:


www.braun-calculators.com  
www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

o póngase en contacto **+44 208 208 1833**



**¡ADVERTENCIA!** Este producto está cubierto por la directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No se debe desearchar con los residuos domésticos normales, deberá llevarlo a su centro de recogida local para su reciclado.

Braun es una marca comercial registrada de Braun GmbH, Kronberg, Alemania, utilizada bajo licencia por Zeon Ltd

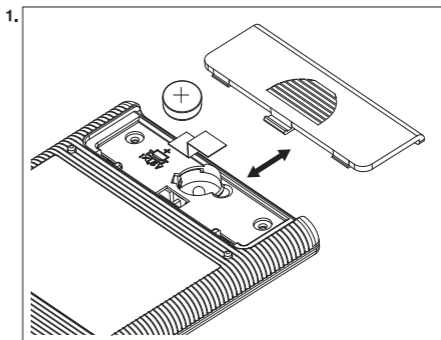

(1)	(2)	(3)
60.5 + 40.05	⊕ 60.5 ⊖ 40.05 ⊕	0.
60.5 - 40.05	60.5 ⊖ 40.05 ⊕	100.55
60.5 + 40.05 - 20	60.5 ⊕ 40.05 ⊖ 20 ⊕	20.45
100 + (-20)	100 ⊕ 20 ⊕ ⊕	80.55
(90000009 + 10000000) - 10	90000009 ⊕ 10000000 ⊕	-5
5 x 25; 5 x 120	5 ⊕ 25 ⊕ 5 ⊕ 120 ⊕	E 1.
125 + 5; 600 + 5	125 ⊕ 5 ⊕; 600 ⊕ 5 ⊕	125.; 600.
3 x √16	3 ⊕ 16 ⊕ ⊕	25.; 120.
200 + 5%	200 ⊕ 5 ⊕	12.
200 - 5%	200 ⊖ 5 ⊕	210.
200 x 5%	200 ⊕ 5 ⊕	190.
200 ÷ 5%	200 ⊕ 5 ⊕	10.
200 x 5%	200 ⊕ ≠	4.
	⊕	0.
	5	5.
	⊕	10.
200 + 5%	200 ⊕	200.
	⊕	200.
	5	5.
	⊕	210.
(25 x 5) - (2.5 x 30)	25 ⊕ 5 ⊕ 2.5 ⊕ 30 ⊕	≠ 125. ≠ 75.
	⊕	≠ 50.
	⊕	50.
	⊕	0.
Δ%		
80 + X% = 108	108 ⊖ 80 ⊕	35. (X = 35%)
108 - X% = 80	80 ⊖ 108 ⊕	- 25.825925 (X = 25.92%)
X - 30% = 168	168 ⊕ 30 ⊕	240. (X = 240)
X + 35% = 108	108 ⊕ 35 ⊕ ⊕	80. (X = 80)

# BRAUN

BNE001

## Calculator

## Taschenrechner

## Calcolatrice

## Calcolatrice

## Rekenmachine

## Lommeregner

## Calculadora

### English

User instructions  
Guarantee

### Deutsch

Gebrauchsanweisung  
Garantie

### Français

Model d'emploi  
Garantie

### Italiano

Manuale di istruzioni  
Garanzia

### Nederlands

Gebruiksaanwijzingen  
Garantie

### Dansk

Brugervejledning  
Garanti

### Español

Manual del usuario  
Garantía

