

SEDEA[®]
La qualité a un nom

S-6550 HD



Notice d'utilisation

NS-646550-S6550HD-1512

RÉCEPTEUR SATELLITE HD

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Contenu	6
Commandes et connecteurs	7
Installation parabole	8
Branchements	9
Télécommande	10
Recherche mono-satellite	12
Recherche multi-satellite	16
Utilisation quotidienne	21
1) Barre d'info	21
2) Changement de chaîne	22
3) Réglage du volume	22
4) Activer les sous-titres	23
5) Accéder au télétexte	23
6) Accéder aux radios	23
7) Listes de chaînes favorites	23
8) Choix porteuse audio	24
Enregistrement sur support USB	25
1) Insertion périphérique de stockage	25
2) Enregistrement instantané (manuel)	25
3) Enregistrement programmé (Timer)	28
4) Gestion des enregistrements	30
5) Télécommande / Enregistrement / Lecture des émissions enregistrées	31
TimeShift (direct différé)	32
1) Utilisation	32
2) Réglage du Timeshift (direct différé)	33
Lecteur multimédia : films	34
1) Aperçu et lecture de films	34
2) Répétition	35
Lecteur multimédia : photos	36
1) Aperçu et diaporama	36
2) Affichage	37
Lecteur multimédia : musiques	38
Menu : Chaînes	40
1) Editer chaînes	40
2) EPG (guide des programmes)	42
3) Tri	43

Sommaire

4) Liste de rappel	43
Menu : Image	44
1) Format de l'image	44
2) Résolution	44
3) Format TV	45
4) Sortie vidéo	45
Menu : Recherche chaînes	46
1) Réglages parabole	46
2) Gestion base de données (sauver/charger liste de chaînes)	50
Menu : Heure	51
Menu : Options	52
Menu : Système	53
Contrôle parental.....	53
Config. d'usine (restaurer les paramètres par défaut)	54
Mise à jour du software	54
Menu : USB	55
1) Multimédia	55
2) Réglage photo	56
3) Réglage film	56
4) Réglage PVR	57
Réglage Longitude - Latitude	60
En cas de problèmes	61
Réglage antenne par département	62
Caractéristiques techniques	67

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, prière de lire et d'appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre appareil.

INSTALLATION

Avertissement : Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.

Eau et humidité : Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le récepteur.

Ventilation : Les ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil. Le récepteur ne doit pas fonctionner sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou toute autre surface qui empêcherait une bonne ventilation.

Chaleur : Ne pas installer le récepteur près d'une source de chaleur tel un radiateur ou autre.

Support : Ne pas poser cet appareil sur une surface instable.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Protection du cordon secteur : Le cordon doit être placé de telle manière qu'il ne puisse être ni écrasé, ni abîmé.

Surcharge : Ne pas surcharger les prises de courant et prolongateurs, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Entretien : Débrancher le récepteur de la prise de courant avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Un chiffon humide conviendra parfaitement.

Cas de non-utilisation : Débrancher le récepteur en cas d'orage. Débrancher le cordon en prenant la fiche, ne jamais tirer sur le cordon lui-même.

Consignes de sécurité

Mise à la terre : Parce qu'une antenne extérieure est reliée au récepteur, il faut assurer une protection contre les surtensions et les charges statiques par une mise à la terre.

Maintenance : Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.



Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



Garantie :

Retrouvez toutes nos conditions de garantie sur notre site : www.sedeas.fr

Déclaration de conformité :

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur notre site : www.sedeas.fr





Terminal Numérique




Télécommande


Manuel d'utilisation



Commandes et connecteurs

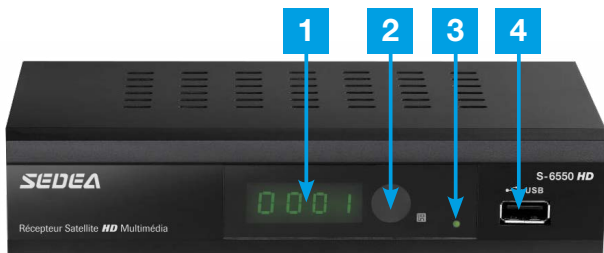

- 1 - Affichage du numéro de chaîne, affichage des fonctions
- 2 - Cellule infrarouge (reçoit les signaux de la télécommande)
- 3 - Voyant (rouge : veille / vert : en fonctionnement)
- 4 - Connecteur USB (entrée/sortie)

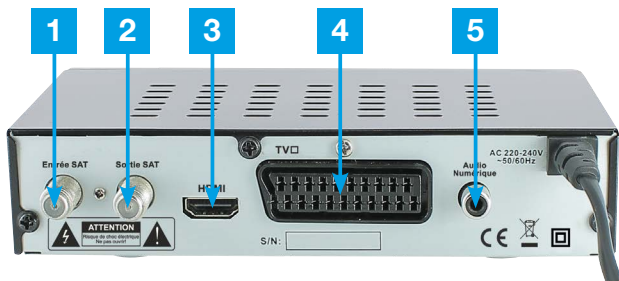

- 1 - Entr e du signal satellite
- 2 - Sortie du signal satellite
- 3 - Sortie HDMI TV
- 4 - Sortie P ritel TV
- 5 - Sortie Audio Num rique

Installation parabole


Les instructions d'assemblage de la parabole se trouvent dans l'emballage de votre antenne satellite.

INSTALLATION

La parabole doit «regarder» vers le SUD et il ne doit y avoir aucun obstacle (arbre, bâtiment...) devant celle-ci. En cas d'obstacle, vérifier que : $d > H \times 1,7$


Elle peut se fixer sur un mur, une terrasse...

Attention : Fixez correctement le support de la parabole : celui-ci doit être parfaitement vertical.

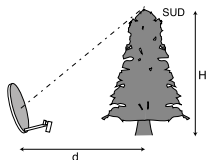

MONTAGE DES FICHES SUR LE CÂBLE COAXIAL

Dénudez la gaine extérieure du câble coaxial sur 1 cm. Repliez la tresse sur le câble, puis dénudez le plastique blanc sur 7 mm. Veillez à ce que la tresse ne touche pas l'âme centrale. Vissez ensuite la fiche "F" sur la tresse.

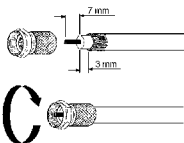


ORIENTATION


La parabole doit être orientée vers le satellite à recevoir : 2 coordonnées sont importantes :

- **l'élévation** : c'est l'angle du satellite par rapport au sol et exprimé en degrés, cet angle est gradué à l'arrière de l'antenne.
- **l'azimut** (indiqué par une boussole) est la direction de la parabole par rapport au Nord.

L'élévation :

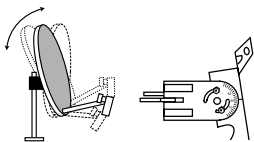

L'azimut :

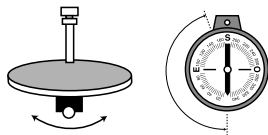


Reportez-vous aux tableaux en annexe (pages 46 à 49) pour trouver les coordonnées du satellite selon votre département.

Exemple :

HOTBIRD 13°E à Lyon (dépt 69) azimut : 169° élévation : 36,8°


ASTRA 19.2°E à Lille (dépt 59) azimut : 160° élévation : 30°

Branchements

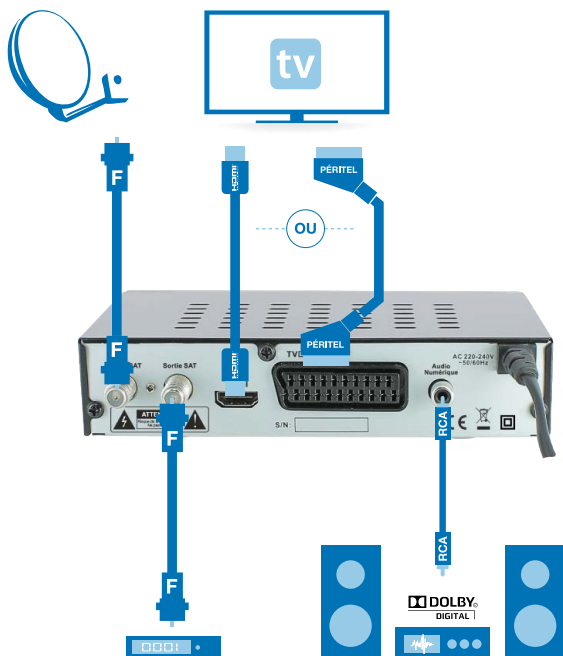

- **Parabole** : Utilisez un câble coaxial équipé de fiches «F» pour relier le récepteur à l'antenne satellite.
- **Téléviseur** : Utilisez un **cordon HDMI** OU un **cordon PériTel** pour relier le récepteur à votre téléviseur. *Attention : la résolution HD (haute définition) ne sera obtenue qu'avec un cordon HDMI.* La sortie périTel peut également être utilisée pour relier le récepteur à un enregistreur (magnétoscope...).
- **Système audio amplifié** : Utilisez un **cordon RCA audio** pour relier le récepteur à votre amplificateur audio.

Télécommande

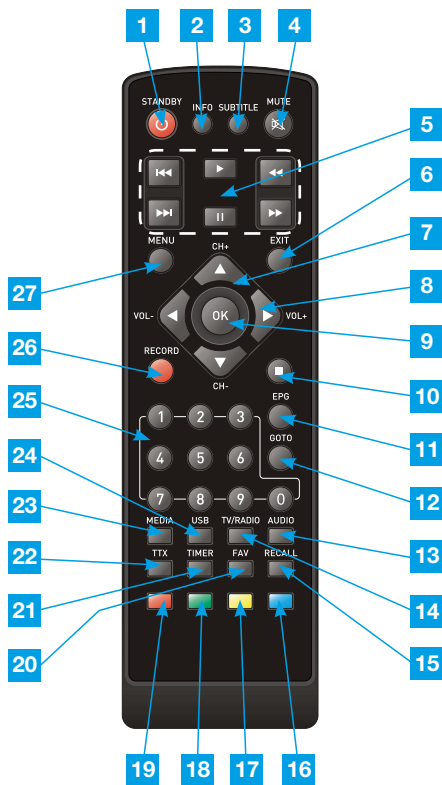

(2 piles UM-4 R03
1,5V AAA)

Ne mélangez pas piles neuves et usagées. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez les piles.
Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

Télécommande

1/ MARCHE/ARRÊT : Met en fonction ou en veille le récepteur

2/ INFO : Affiche les informations de la chaîne

3/ SUBTITLE : sous-titres

4/  MUTE Coupe ou remet le son

5/ Touches Multimédia

6/ EXIT : Permet de sortir des menus

7/ ▲ et ▼ : Changement de chaîne et touches «haut/bas» dans les menus

8/ ◀ et ▶ : Réglage du volume et touches «gauche/droite» dans les menus

9/ OK : Permet de valider un paramètre / d'accéder à la liste de chaînes

10/ STOP : stoppe la lecture ou l'enregistrement. Permet également de quitter le mode «Timeshift»

11/ EPG : Guide des programmes

12/ GOTO : permet d'atteindre un temps donné (exemple : 30 secondes) lors de la lecture d'un fichier multimédia.

13/ AUDIO : permet de sélectionner les différentes porteuses AUDIO diffusées par la chaîne

14/ TV/RADIO : Listes TV ou Radio

15/ RECALL : permet de revenir à la chaîne précédente

16/ Touche de fonction BLEUE

17/ Touche de fonction JAUNE

18/ Touche de fonction VERTE

19/ Touche de fonction ROUGE

20/ FAV : Permet d'accéder aux listes de chaînes favorites.

21/ TIMER : Permet de programmer l'appareil (enregistrements...)

22/ TXT : Décodeur Télétexte

23/ MEDIA : permet d'accéder aux enregistrements


24/ USB : Permet d'accéder au contenu multimédia (films, vidéos, photos, musiques) d'un support USB connecté)


25/ Touches numériques : touches 0 à 9

26/ ● RECORD : touche enregistrement

27/ MENU : Quitte le mode normal pour aller dans le menu ou quitte le mode menu

Recherche mono-satellite

Après avoir réalisé les branchements (voir page 9), appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le récepteur. L'écran de démarrage s'affiche :

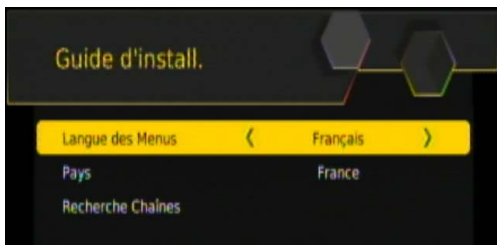

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir votre langue et votre pays. Les touches ▲ et ▼ vous permettent de passer d'une ligne à l'autre dans les menus.

Recherche chaînes

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu **Recherche chaînes**.



Recherche mono-satellite

a) Sélection du satellite

Utilisez les touches ▲ , ▼ pour choisir le satellite que vous souhaitez recevoir, appuyez sur la touche **OK** pour cocher.



b) Paramétrage du satellite

Placez vous sur le satellite à paramétrer puis appuyez sur la touche ► pour entrer dans le menu situé sur la droite :



Les paramètres ci-dessus permettent la réception d'un satellite avec un LNB (tête pour parabole) universel. Il est donc conseillé de laisser ces paramètres par défaut.

Recherche mono-satellite


c) Barre de signal

La barre de signal permet de vérifier que le bon satellite a été choisi et que les paramètres sont bien réglés :



- Si la barre de signal ne se colore pas, vérifiez les paramètres du satellite choisi et vérifiez que votre parabole est correctement orientée (faites appel à un professionnel si vous avez un doute).
- Si le niveau de signal est trop bas, veuillez vérifier le pointage de votre parabole (faites appel à un professionnel si vous ne savez pas comment procéder).


Appuyez ensuite sur la touche **BLEUE** pour lancer la recherche de chaînes sur le satellite sélectionné.

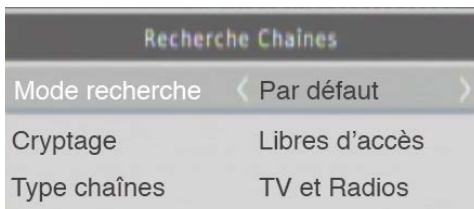

Recherche mono-satellite

- **Mode recherche** : choisissez le mode de recherche des chaînes.
Par défaut (recherche des transpondeurs en mémoire uniquement),
Recherche complète (scan réel de toutes les fréquences).
- **Cryptage** : choisissez «**Libres d'accès**» pour mémoriser les chaînes gratuites uniquement ou «**Libres et codées**» pour mémoriser toutes les chaînes.
- **Type chaînes** : TV et Radio / Radios uniquement / Numériques (TV uniquement).

Une fois ces réglages effectués, appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche des chaînes :

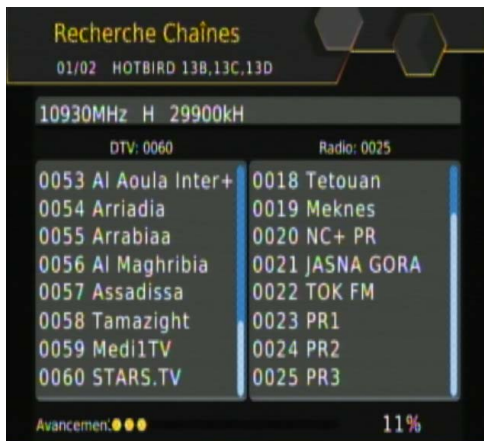



Si aucune chaîne n'est trouvée, vérifier l'orientation de la parabole et les réglages des pages 12 à 15.


Recherche multi-satellite

La recherche **multi-satellite** est utilisée lorsque l'installation permet de recevoir plusieurs satellites sur le même câble : 2 paraboles connectées avec un commutateur ou utilisation d'une double tête (LNB) appelée «**Monobloc**»

1) Schéma de branchement

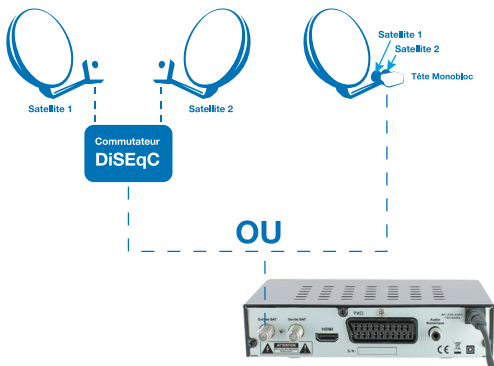

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le récepteur. L'écran de démarrage s'affiche :

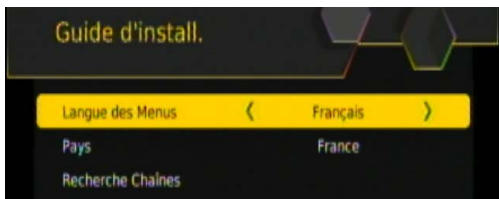

Recherche multi-satellite

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu **Recherche chaînes**.

2) Recherche de chaînes

a) Sélection du satellite

Utilisez les touches **▲** , **▼** pour choisir les satellites que vous souhaitez recevoir, appuyez sur la touche **OK** pour cocher.



b) Paramétrage des satellites


Le menu situé sur la droite va vous permettre de régler les paramètres de chaque satellite afin de les adapter à votre installation.

Recherche multi-satellite

Nous prendrons l'exemple d'une installation avec un **LNB Monobloc** (Satellites **ASTRA** et **HOTBIRD**) :

Configuration satellite N°1 (Astra)

- Positionnez vous sur la ligne correspondant au satellite Astra
- Appuyez sur la touche ► pour accéder aux réglages du satellite Astra.

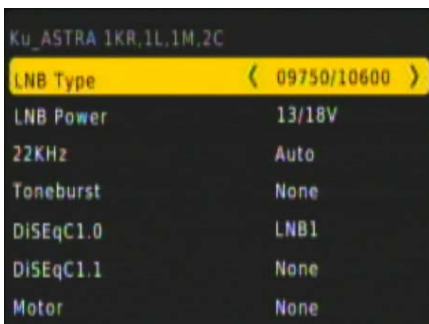


- Descendez à la ligne «**DiSEqC 1.0**» et sélectionner : LNB 1
- Vérifiez le bon réglage du récepteur et de la parabole à l'aide des barres de niveau et de qualité du signal.



- Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur la partie gauche de l'écran.

Configuration satellite N°2 (Horbird)

- Positionnez vous sur la ligne correspondant au satellite Hotbird
- Appuyez sur la touche ► pour accéder aux réglages du satellite Hotbird.

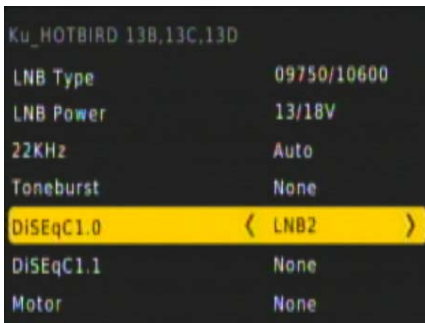


- Descendez à la ligne «**DiSEqC 1.0**» et sélectionner : LNB 2
- Vérifiez le bon réglage du récepteur et de la parabole à l'aide des barre de niveau et de qualité du signal.



- Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur la partie gauche de l'écran.

Appuyez ensuite sur la touche **BLEUE** pour lancer la recherche de chaînes sur les satellites sélectionnés.


Recherche multi-satellite

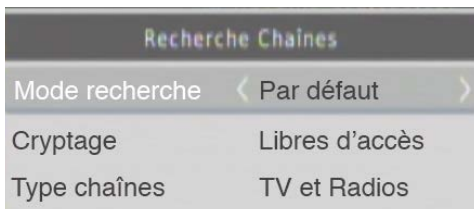

- **Mode recherche** : choisissez le mode de recherche des chaînes. **Par défaut** (recherche des transpondeurs en mémoire uniquement), **Recherche aveugle** (scan réel de toutes les fréquences).
- **Cryptage** : choisissez «**Libres d'accès**» pour mémoriser les chaînes gratuites uniquement ou «**Libres et codées**» pour mémoriser toutes les chaînes.
- **Type chaînes** : TV et Radio / Radios uniquement / Numériques (TV uniquement).


Une fois ces réglages effectués, appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche des chaînes :

Si aucune chaîne n'est trouvée, vérifiez l'orientation de la parabole et les réglages des pages 12 à 15.

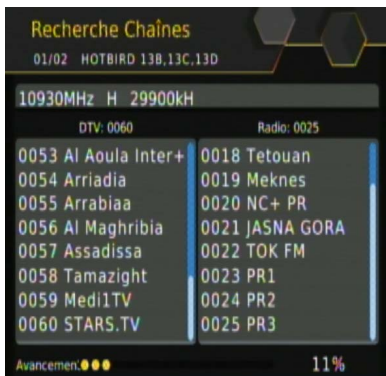

1) Barre d'info

La barre d'info s'affiche au changement de chaîne ou lorsque l'on appuie sur la touche **INFO** de la télécommande pour apporter des informations sur la chaîne regardée au téléspectateur.

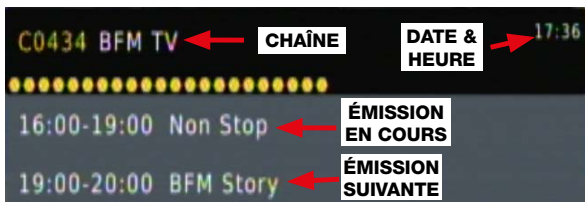

2) Changement de chaîne

Utilisez la télécommande pour changer de chaîne. Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- **Le pavé numérique (0 à 9)** : composez le numéro de chaîne que vous désirez.
- **Les touches CH+ et CH-** : Avancez ou reculez dans l'ordre de la liste.
- **La liste des chaînes** : Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste :



Utilisation quotidienne

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir une chaîne
- Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de la liste de chaînes
- Appuyez sur la touche **GOTO** pour choisir la liste de chaînes du satellite que vous souhaitez afficher (toutes les chaînes / satellite N°1 / Satellite N°2 ...)
- Appuyez sur la **touche de fonction rouge** pour chercher une chaîne en tapant son nom sur le clavier qui apparaît à l'écran :



3) Réglage du volume

- Appuyez sur les touches **VOL+**, **VOL-** pour régler le niveau sonore.



- Appuyez sur la touche  pour couper le son, appuyez de nouveau pour réactiver le son.


Utilisation quotidienne

4) Activer les sous-titres

- Appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour activer les sous-titres.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres et appuyez sur **OK** pour valider.

5) Accéder au télétexte

Appuyez sur la touche **TTX** pour activer le télétexte (si diffusé)

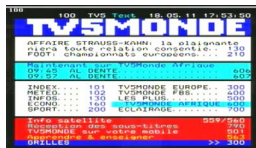

6) Accéder aux radios

Appuyez sur la touche «**TV/Radio**» pour accéder à la liste des radios. Appuyez de nouveau pour revenir aux chaînes de télévision.

7) Listes de chaînes favorites

Ce récepteur permet de réunir vos chaînes préférées dans 4 listes favorites (Films, News, Sport et Musique).

Pour accéder à vos listes favorites, appuyez sur la touche **FAV** puis choisissez la liste à afficher à l'aide des touches ◀ et ▶.

Votre liste favorite apparaît alors à l'écran...



Utilisation quotidienne


- Utilisez les touches ▲ , ▼ et **OK** pour choisir une chaîne.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour changer de liste.

Pour créer une liste favorite, consultez la page **41** de la notice.

8) Choix porteuse audio

Appuyez sur la touche **AUDIO**.

- Utilisez les touches ▲ , ▼ et **OK** pour choisir l'une des porteuses audio disponibles.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour changer de mode audio Mono : Gauche / Droite ou Stéréo.

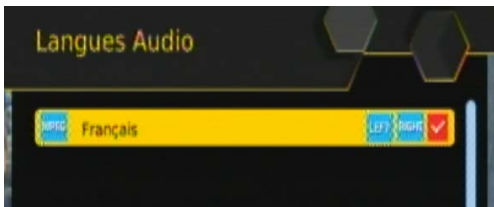

Stéréo : LEFT / RIGHT - Gauche : LEFT / LEFT - Droite : RIGHT / RIGHT

Enregistrement sur support USB

1) Insertion périphérique de stockage

Insérez votre périphérique USB (clé USB, Disque Dur externe...) dans le connecteur en façade.

Une fois le dispositif USB branché, vous pouvez accéder à son contenu après un léger temps d'analyse (un message s'affiche).



Dispositif USB inséré

Ce connecteur vous permettra d'enregistrer vos programmes sur votre clé USB ou sur votre disque dur externe, de profiter de la fonction «**Timeshift**» vous permettant de mettre votre émission sur «**PAUSE**», de faire un «**RETOUR RAPIDE**»... etc à tout moment.

Enfin, l'USB vous aidera à mettre à jour votre appareil simplement et rapidement à l'aide de votre clé USB ou de votre disque dur.

2) Enregistrement instantané (manuel)

a) Pour lancer un enregistrement manuel :

- Choisissez tout d'abord la chaîne que vous voulez enregistrer.
- Appuyez sur la touche **RECORD**  de la télécommande.

Enregistrement sur support USB

b) Durée d'enregistrement :

Par défaut l'enregistrement lancé ne prendra fin que lorsque vous appuyez sur la touche **STOP**  , lorsque la durée par défaut sera achevée ou enfin quand l'espace sera insuffisant sur votre dispositif de stockage.

c) Informations sur l'enregistrement :


L'écran d'informations (touche **INFO**) permet d'obtenir des renseignements sur l'enregistrement en cours (capacité du dispositif USB, espace libre, taille de l'enregistrement en cours ...)







INFO	
Mode PVR	RECORD
Espace total USB	465.64 GB
Espace libre USB	221.86 GB
Système Fichier	FAT32
Taille de groupe	32 KB
Nom	BFM_TV-20151222125547-.mts
Taille enr. max	221.86 GB
Temps enr. max	238:27:24
Débit enreg.	271 KB/S
Taille lect. actuelle	0 KB
Taille enr. actuelle	1.86 MB

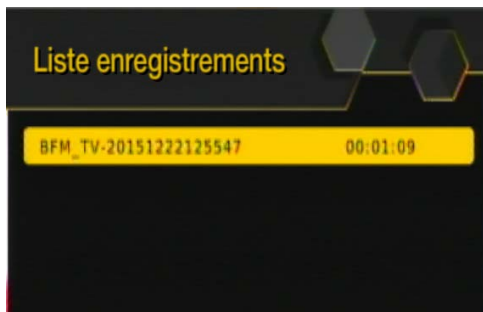Enregistrement sur support USB

Appuyez une seconde fois sur la touche **INFO** pour voir l'enregistrement en cours :




Ce nouvel écran vous permet de :

- Lire l'enregistrement en cours : appuyez sur la touche  pour lire l'enregistrement actuel du début.
- Modifier la durée de l'enregistrement : utilisez les touches  et .
- Arrêter l'enregistrement en cours : appuyez sur la touche  pour stopper l'enregistrement.

d) Changement de chaîne :

Utilisez les touches **▼ ▲ (CH- CH+)** pour changer de chaîne ou appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste.

Remarque : lors d'un enregistrement, seules les chaînes du même transpondeur seront accessibles.

Pour arrêter l'enregistrement, pressez la touche **STOP** .

Enregistrement sur support USB

3) Enregistrement programmé (Timer)

Pour programmer un enregistrement, appuyez sur la **touche TIMER** de la télécommande :



Appuyez sur la touche de fonction rouge de la télécommande pour ajouter une nouvelle programmation :



Enregistrement sur support USB

- **Type de chaîne** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le type de chaîne à enregistrer (TV ou Radio)
- **N° Chaîne** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le N° de la chaîne à enregistrer
- **Date** : réglez la date à l'aide des touches ◀ ▶ et des touches numériques (0 à 9)
- **Heure de début** : réglez l'heure de début à l'aide des touches ◀ ▶ et des touches numériques (0 à 9)
- **Fin** : réglez la durée à l'aide des touches ◀ ▶ et des touches numériques (0 à 9)
- **Répétition** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour faire votre choix (off - Une fois - Chaque jour - Hebdomadaire)
- **Mode** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour faire votre choix (Voir - Enregistrement)

Voir : Timer permettant juste le rappel de la chaîne choisie à l'horaire voulu.

Enregistrer : enregistrement de la chaîne choisie à l'horaire et pendant la durée voulus.

Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour mémoriser la programmation.

Le récapitulatif du timer est alors affiché à l'écran.


No	Chaîne	Date	Heure	Répétition	Etat
01	TVP INFO	12/22	16:18-17:18	Once	

Enregistrement sur support USB

Vous pouvez **créer** de nouvelles programmations en appuyant sur la touche rouge, **modifier** une programmation existante à l'aide de la touche verte ou encore en **supprimer** en utilisant la touche de fonction bleue. Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu.

4) Gestion des enregistrements

Pour obtenir l'aperçu des émissions enregistrées sur votre clé USB ou votre disque dur externe, appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande.

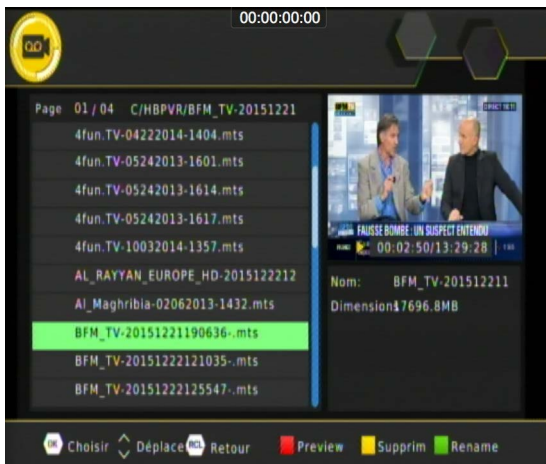

- Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir le fichier (Les fichiers sont nommés par : nom de la chaîne enregistrée / Date / Heure) que vous souhaitez lire, renommer ou effacer.

Enregistrement sur support USB

- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture (aperçu)
- Appuyez sur la **touche rouge** pour passer en plein écran
- Appuyez sur la **touche jaune** pour supprimer un fichier
- Appuyez sur la **touche verte** pour renommer un fichier

5) Télécommande / Enregistrement / Lecture des émissions enregistrées

- 1 - Fichier vidéo suivant / précédent
- 2 - Retour / Avance rapide (vitesse x2 à x32)
- 3 - Lecture
- 4 - Pause
- 5 - Enregistrement
- 6 - Stoppe un enregistrement ou une lecture
- 7 - Accès aux enregistrements

Pour sélectionner les différentes vitesses en avance, retour rapide, appuyez successivement sur les touches correspondantes.



TimeShift (direct différé)

La fonction «**Timeshift**» permet de regarder une émission en différé par rapport à sa diffusion. Vous ne perdez plus le fil de l'histoire lorsque votre téléphone sonne ou lorsque vous devez vous absenter. Vous pouvez désormais regarder vos émissions en direct et les contrôler comme vous le feriez avec un lecteur DVD.

Le principe est le suivant : dès qu'un périphérique USB (clé ou disque dur externe) est connecté au récepteur et que vous avez sélectionné une chaîne, appuyez sur la touche **II** pour mettre la fonction en marche. L'image se fige : vous pouvez dès lors, utiliser les fonctions de contrôle (pause, avance ou retour rapide, lecture...).

1) Utilisation

Une clé USB ou un disque dur externe doit être branché au récepteur. Choisissez une chaîne ... Pour activer le mode **Timeshift**, appuyez sur la touche **PAUSE**.

Vous pouvez alors contrôler la lecture de votre émission à l'aide des touches **Lecture / Pause**, **Avance** ou **Retour rapide** ...



Le bandeau ci-dessus vous permet de connaître l'avancement du différé et le retard par rapport au direct.

Pour arrêter le Timeshift, pressez la touche **STOP** .


TimeShift (direct différé)

2) Réglage du Timeshift

Pressez la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ ▶ pour accéder au menu **USB** :

Utilisez les touches ▼ ▲ et **OK** pour accéder au sous-menu «**Réglages Enregistrements**»


Utilisez les touches ▼ ▲ et **OK** pour accéder au sous-menu «**Dispositif USB**»

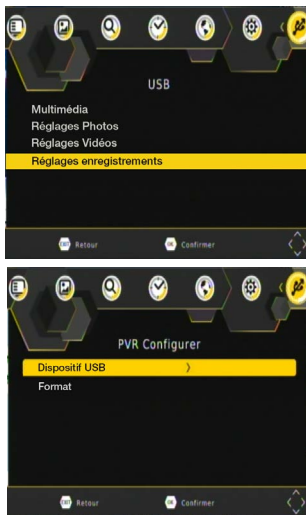

À la ligne «**Taille Timeshift**», utilisez les touches ◀ ▶ pour régler la taille maximale d'espace occupée par le direct différé sur votre dispositif USB (0,5 à 4 Go). Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu.

Lecteur multimédia : films


ACCÉDEZ AU MENU MULTIMÉDIA EN APPUYANT SUR LA TOUCHE «USB» :

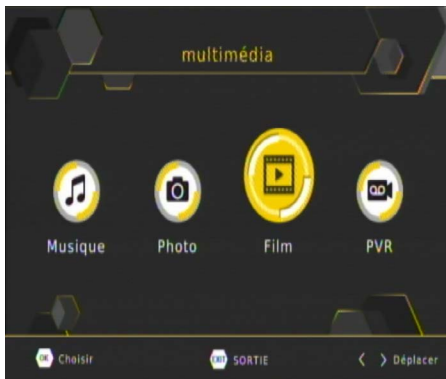

- Utilisez les touches ◀ ▶ et **OK** pour accéder au menu «**Film**»

1) Aperçu et lecture de films

- Si vos fichiers se trouvent dans un dossier, accédez à celui-ci en utilisant les touches ▼ ▲ et en appuyant sur la touche **OK** (touche **EXIT** pour revenir au dossier précédent)

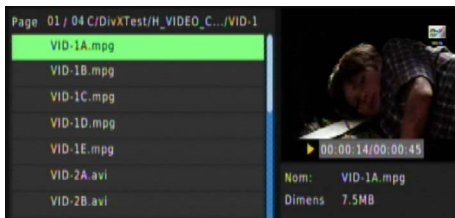


Lecteur multimédia : films

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire à l'aide des touches ▼ ▲.
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher un aperçu de la vidéo.
- Appuyez sur la touche de fonction **rouge** pour lancer la lecture de la vidéo en plein écran.
- Appuyez sur la touche **II** pour mettre votre film en pause.
- Appuyez sur la touche ► pour mettre votre film en lecture.
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour passer au film précédent ou suivant (si plusieurs films se trouvent sur le dispositif USB).
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ (retour et avance rapide) pour revenir ou avancer dans votre film (appuyez successivement sur les touches pour choisir la vitesse : x2 à x32)

2) Répétition


Pendant la lecture d'un film, utilisez la touche de fonction verte pour définir une répétition entre deux intervalles de temps : A et B

- Appuyez une première fois sur la touche verte pour définir le **point A** (début de l'intervall) : un message «**répétition A**» s'affiche.
- Laissez défiler la vidéo le temps que vous désirez puis appuyez de nouveau sur la touche verte pour fixer le **point B** (fin de l'intervall) : un message «**répétition AB**» s'affiche.

L'intervalle choisi se répétera alors indéfiniment, pressez la touche **STOP**  pour arrêter la lecture.

Lecteur multimédia : photos

ACCÉDEZ AU MENU MULTIMÉDIA EN APPUYANT SUR LA TOUCHE «USB» :

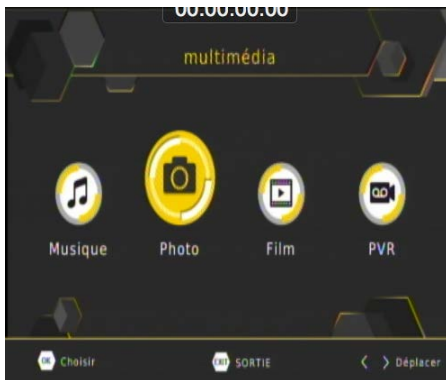

- Utilisez les touches ◀ ▶ et **OK** pour accéder au menu «**Photo**»

1) Aperçu et diaporama

- Si vos fichiers se trouvent dans un dossier, accédez à celui-ci en utilisant les touches ▼ ▲ et en appuyant sur la touche **OK** (touche **EXIT** pour revenir au dossier précédent)




Lecteur multimédia : photos

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire à l'aide des touches ▼ ▲, l'aperçu de la photo apparaît dès que vous sélectionnez un fichier
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la photo en plein écran.
- Appuyez sur la touche ► pour lancer un diaporama.
- Appuyez sur la touche || pour mettre le diaporama en pause.
- Pressez la touche **STOP** ■ pour arrêter le diaporama.
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour passer à la photo précédente ou suivante (si plusieurs photos se trouvent sur le dispositif USB).


2) Affichage

Pressez la touche de fonction bleue pour changer l'affichage des photos (mosaïque) :

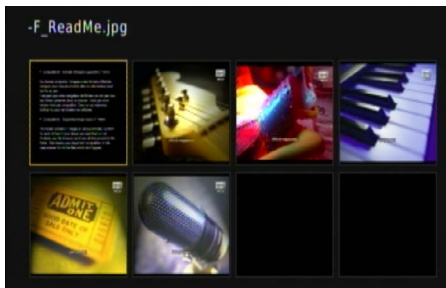


Lecteur multimédia : musiques

ACCÉDEZ AU MENU MULTIMÉDIA EN APPUYANT SUR LA TOUCHE «USB» :

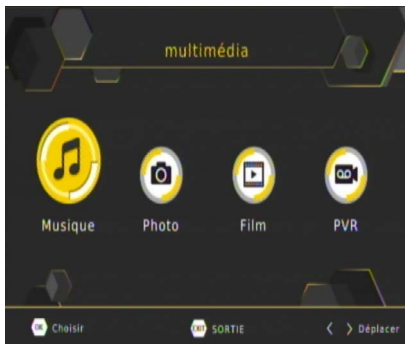

- Utilisez les touches ◀ ▶ et OK pour accéder au menu «**Musique**»

- Si vos fichiers se trouvent dans un dossier, accédez à celui-ci en utilisant les touches ▼ ▲ et en appuyant sur la touche OK (touche **EXIT** pour revenir au dossier précédent)

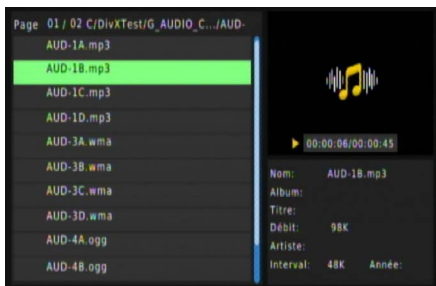

Lecteur multimédia : musiques

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire à l'aide des touches ▼ ▲.
- Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la lecture du morceau.
- Appuyez sur la touche **||** pour mettre votre morceau en pause.
- Appuyez sur la touche **▶** pour mettre votre morceau en lecture.
- Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour passer au morceau précédent ou suivant (si plusieurs fichiers audio se trouvent sur le dispositif USB).
- Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** (retour et avance rapide) pour revenir ou avancer dans votre morceau (appuyez successivement sur les touches pour choisir la vitesse : x2 à x32)

Vous pouvez utiliser la touche de fonction bleue pour atteindre un temps donné de votre morceau (exemple : vous pouvez directement accéder à la 30^{ème} seconde de votre morceau...)

Menu : Chaînes

Accédez au menu «**CHAÎNES**» en appuyant sur la touche **MENU** :

- Éditer chaînes
- EPG
- Tri
- Liste de rappel

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu puis utilisez les touches **▼ ▲** et **OK** pour choisir l'une des options ci-dessus.



1) Éditer chaînes

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu puis entrez le mot de passe (000000 par défaut) :



- Utilisez les touches **▼ ▲** pour choisir une chaîne
- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour déplacer une chaîne
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour «passer» une chaîne (cette chaîne sera évitée au zapping ...)
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour verrouiller une chaîne
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour supprimer une chaîne
- Appuyez sur la touche **FAV** pour associer une chaîne à une liste favorite.
- Appuyez sur la touche **RECALL** pour renommer une chaîne.

Menu : Chaînes


- Appuyez sur la touche **GOTO** pour choisir la liste satellite que vous souhaitez éditer.



Fonction Favoris

Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir une chaîne puis appuyez sur la touche FAV pour l'associer à une liste favorite.


4 listes favorites sont disponibles (Film, Infos, Sport, Musique), cette fonction permet donc de classer les chaînes en fonction de leur thème. *En fonctionnement normal, il suffira de presser la touche **FAV** pour accéder rapidement à l'une de ces listes.*

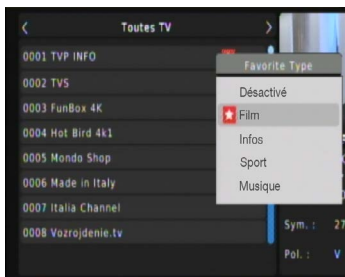

Menu : Chaînes

2) EPG

Cette interface permet de consulter les informations de programmation des chaînes (sous réserve de disponibilité de ces informations : fournies par les chaînes).

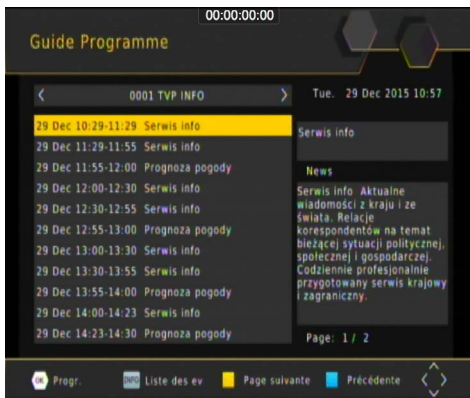

- Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir la chaîne
- Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir un événement
- Appuyez sur la touche **OK** pour créer une programmation (timer)
- Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher la liste des programmations
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour afficher la page suivante
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour afficher la page précédente

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu

Menu : Chaînes

3) Tri



Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le mode de tri des chaînes :

- Par défaut : le récepteur affiche les chaînes dans l'ordre défini lors du scan.
- Par fréquence : affichage des chaînes dans l'ordre des fréquences
- Par nom de chaîne : affichage des chaînes par ordre alphabétique
- Par cryptage : dissocie les chaînes en clair et les chaînes codées

4) Liste de rappel

Utilisez les touches ◀ ▶ pour activer ou désactiver la liste de rappel (cette fonction permet de rappeler les chaînes précédemment regardées en appuyant sur la touche **RECALL**).



Menu : Image

Accédez au menu «**IMAGE**» en appuyant sur la touche **MENU** :

- **Format de l'image**
- **Résolution**
- **Format TV**
- **Sortie Vidéo**

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu puis utilisez les touches **▼ ▲** et **OK** pour choisir l'une des options ci-dessus.



1) Format de l'image

Utilisez les touches **◀ ▶** pour choisir le format de l'image :

Auto, 16/9 (écran large), 16/9 (pillarbox), 16/9 (PanScan), 4/3 (Boite aux lettres), 4/3 (recadrage), 4/3 (plein écran).

Chacun de ces formats permettent d'adapter au mieux l'image à votre téléviseur.

2) Résolution

Utilisez les touches **◀ ▶** pour choisir la résolution de l'image : 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Menu : Image

Choisissez la résolution en fonction des caractéristiques de votre téléviseur.

3) Format TV

Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le format PAL ou NTSC

4) Sortie vidéo

Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le format de la sortie vidéo (pour la péritel) RVB ou CVBS

Menu : Recherche chaînes


Accédez au menu «*Recherche Chaînes*» en appuyant sur la touche **MENU** :

- Réglage parabole
- Gestion base de données

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu puis utilisez les touches **▼ ▲** et **OK** pour choisir l'une des options ci-dessus.



1) Réglage parabole

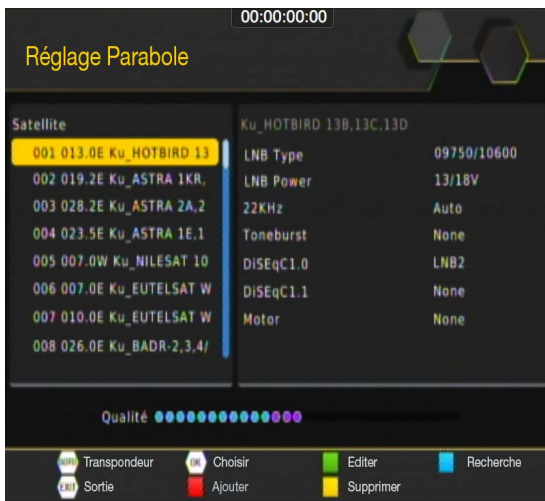

00:00:00:00

Réglage Parabole

Satellite	Ku_HOTBIRD 13B,13C,13D
001 013.0E Ku_HOTBIRD 13	LNB Type 09750/10600
002 019.2E Ku_ASTR A 1KR,	LNB Power 13/18V
003 028.2E Ku_ASTR A 2A,2	22KHz Auto
004 023.5E Ku_ASTR A 1E,1	Toneburst None
005 007.0W Ku_NILESAT 10	DiSEqC1.0 LNB2
006 007.0E Ku_EUTELSAT W	DiSEqC1.1 None
007 010.0E Ku_EUTELSAT W	Motor None
008 026.0E Ku_BADR-2,3,4/	

Qualité ●●●●●●●●●●

Transpondeur Choisir Editer Recherche
Sortie Ajouter Supprimer

Menu : Recherche chaînes

1.1) Réglage satellite

- Utilisez les touches ▼ ▲ pour choisir un satellite
- Appuyez sur la touche **OK** pour cocher les satellites que vous souhaitez scanner (satellites reçus par votre parabole).



- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour ajouter un nouveau satellite

Ajouter	
No.	059
Nom Satellite	NewSat2 >
Direction longitude	Est
Angle longitude	013.1
Bande	Ku

Utilisez les touches ▼ ▲ ◀ ▶ et **OK** pour définir le nom du nouveau satellite, choisir son orientation (Est ou Ouest), définir sa position (exemple : 13.0°) et choisir la bande.


Menu : Recherche chaînes

- Appuyez sur la touche **VERTE** pour éditer un satellite existant
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour supprimer un satellite
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour lancer la recherche sur les satellites sélectionnés.

1.2) Réglage transpondeurs

- Appuyez sur la touche **GOTO** pour afficher la liste des transpondeurs du satellite sélectionné :

- Appuyez sur la touche **OK** pour cocher les transpondeurs que vous souhaitez scanner.

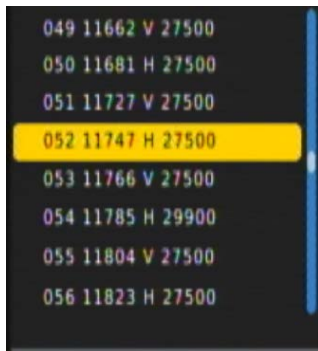

Ajouter	
Transpondeur	103
Fréquence:	11747
Débit symbole	27500
Polarité	H

- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour ajouter un nouveau transpondeur :


Menu : Recherche chaînes

Utilisez les touches ▼ ▲ ◀ ▶ et **OK** pour définir la fréquence du nouveau transpondeur, définir son débit symbole et sa polarité.

- Appuyez sur la touche **VERTE** pour éditer un transpondeur existant
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour supprimer un transpondeur
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour lancer la recherche sur les transpondeurs sélectionnés.

1.3) Réglage installation


Pour paramétrer chaque satellite en fonction de votre installation, placez vous sur le satellite correspondant puis appuyez sur la touche ▶

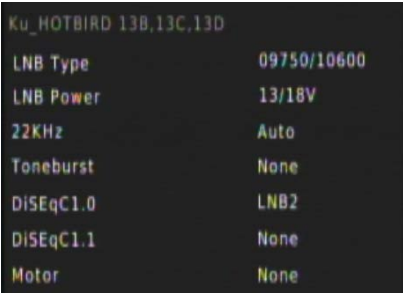

Ku_HOTBIRD 13B,13C,13D	
LNB Type	09750/10600
LNB Power	13/18V
22KHz	Auto
Toneburst	None
DiSEqC1.0	LNB2
DiSEqC1.1	None
Motor	None

Dans ce menu, on retrouve les réglages associés à chaque satellite. Ces réglages permettent de configurer le récepteur en fonction du matériel présent dans l'installation (LNB universel, LNB 2 têtes, antenne motorisée...). Reportez vous aux pages 12 à 20 pour voir des exemples de configuration avec 1 ou 2 satellites.

2) Gestion base de donnée

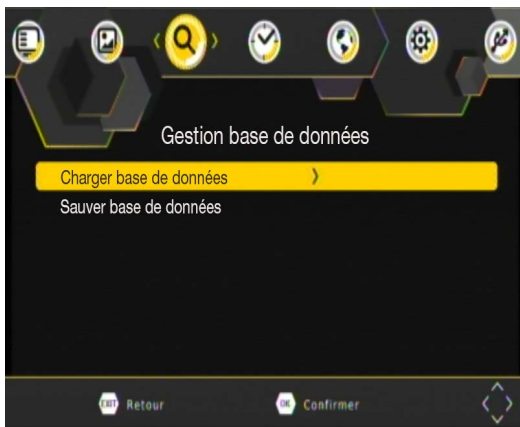

Ce menu permet de sauvegarder la base de données (chaînes trouvées, ordre des chaînes, classement de chaînes favorites...) sur un dispositif USB. Vous pouvez ensuite charger cette base dans d'autres récepteurs similaires.

Menu : Heure

Accédez au menu «*Heure*» en appuyant sur la touche MENU :



- **Décalage horaire** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le mode de réglage horaire Auto : utilisation du décalage GMT (heure normalisée de greenwich), manuel : réglage manuel de l'heure.
- **Fuseau horaire** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le décalage GMT (en France, ce décalage est : +1 en hiver et +2 en été)
- **Date** : Utilisez les touches ◀ ▶ ainsi que les touches numériques pour régler la date (en manuel uniquement)
- **Heure** : Utilisez les touches ◀ ▶ ainsi que les touches numériques pour régler l'heure (en manuel uniquement)
- **Veille automatique** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour paramétrer la mise en veille automatique (de 1 à 12 heures)
- **On/Off Auto** : Appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux réglages d'allumage et d'extinction automatique.

Menu : Options

Accédez au menu «Options» en appuyant sur la touche MENU :



- **Langue des menus** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir la langue des menus
- **Langue des sous-titres** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir la langue des menus
- **Langue audio** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir la langue audio préférée (si disponible : information transmise par la chaîne)
- **Sortie numérique** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le mode audio de la sortie de son numérique.

Menu : Système

Accédez au menu «**Système**» en appuyant sur la touche **MENU** :




- **Contrôle parental** : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous menu (entrez votre mot de passe, 000000 par défaut)



Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir l'âge de référence pour le blocage parental (4 à 18 ans), appuyez sur **EXIT** pour sortir.


Menu : Système

- **Définir mot de passe** : Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.

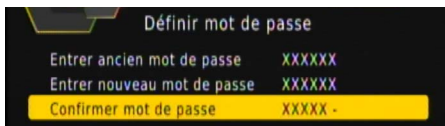

Entrez le mot de passe actuel puis deux fois le nouveau pour le valider. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.

- **Restaurer les paramètres par défaut** : Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous menu (entrez votre mot de passe, 000000 par défaut)



Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la remise à zéro du récepteur ou appuyez sur la touche **EXIT** pour annuler.

- **Informations** : Utilisez la touche **OK** pour afficher les informations relatives au récepteur.

- **Mise à jour** : Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.

- **Mise à jour par USB** : permet de mettre à jour le logiciel de l'appareil à l'aide d'un dispositif de stockage USB (clé USB, disque dur externe).
- **OTA** : permet de mettre à jour le logiciel de l'appareil par le satellite en choisissant la période horaire, le satellite et la fréquence de mise à jour. (Cette méthode ne fonctionne que lors de diffusions de mise à jour).



Le mot de passe usine est 000000. Attention à bien noter le nouveau mot de passe si celui-ci est modifié.



Attention: conserver précieusement cette partie détachable : Le code universel est : 888888 (en cas d'oubli du code personnel)

Menu : USB


Accédez au menu «**USB**» en appuyant sur la touche **MENU** :



1) Multimédia

Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.


Ce menu permet de consulter les fichiers multimédia classés par catégorie présents sur le dispositif USB connecté à l'appareil (clé USB, disque dur externe).

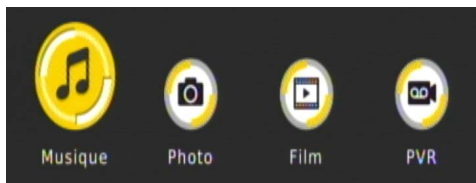

Menu : USB

2) Réglage photo


Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.

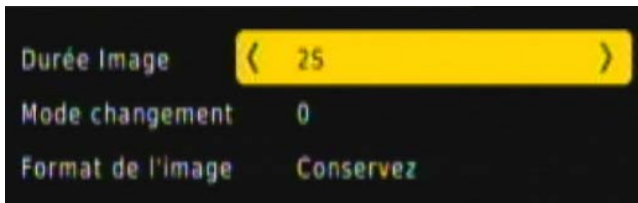

- **Durée image** : utilisez les touches ◀ ▶ pour régler le temps d'affichage de chaque photo dans un diaporama (entre 1 et 8 secondes).
- **Mode changement** : utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le type de transition entre les photos dans un diaporama (1 à 60 ou aléatoire).
- **Format de l'image** : utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le format de l'image : (Entière : format d'origine, Rogner : adaptation du format à l'écran).

3) Réglage film

Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.

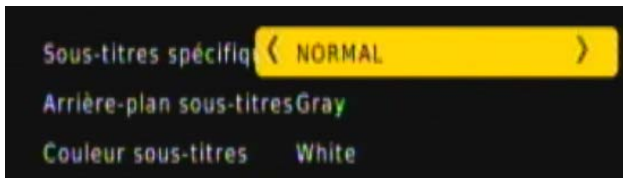

- **Format Sous-titres** : utilisez les touches ◀ ▶ pour régler la taille

Menu : USB

des sous-titres (Gros, petits ou normaux).

- **Arrière plan sous-titres** : utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir la couleur de l'arrière plan des sous-titres.


- **Couleur sous-titres** : utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir la couleur des sous-titres.

4) Réglage PVR

Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.



- **Dispositif d'enregistrement** : Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.

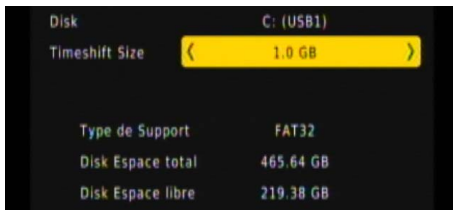

- Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir l'espace disque dédié au «Timeshift» (voir page 33).

Menu : USB

- **Formater** : Utilisez la touche **OK** pour entrer dans le menu.




Utilisez les touches ◀ ▶ pour choisir le système de fichier voulu (NTFS ou FAT32)

Attention, cette action est irréversible, toutes les données présentes sur la clé USB ou le disque dur externe connecté au récepteur seront perdues.

Placez vous sur le nom du dispositif puis appuyez plusieurs fois sur la touche OK pour le formater.

Réglage Longitude - Latitude

Pour établir la longitude et la latitude du lieu d'installation, voir carte ci-dessous.
Exemple : pour une installation à Lille : Longitude : 3° Est - Latitude : 50,3° Nord

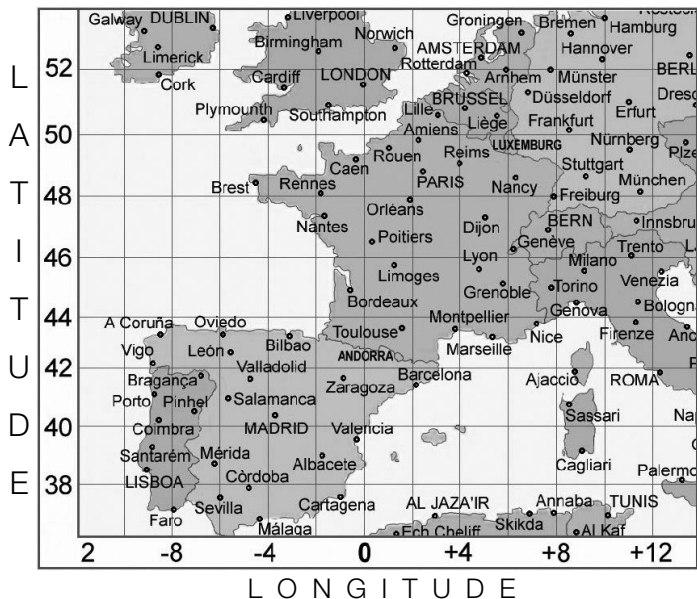

En cas de problèmes

L'écran affiche "PAS DE SIGNAL"

- 1 - La chaîne regardée a disparu ou a changé de fréquence.
- 2 - Vérifiez les connexions du câble coaxial.
- 3 - La parabole n'est plus orientée correctement, il faut refaire un réglage.
- 4 - Le convertisseur est défectueux (très rare).

Les menus apparaissent mais pas d'image (écran noir) ou un message "codée" apparaît

- 1 - La chaîne est codée (vérifier votre abonnement)

Un menu demande le code secret

- 1 - Le code usine est 000000. Si ce code a été modifié, taper le nouveau code. (en cas de perte de ce code, se rendre à la page **54** pour connaître le code universel).

La télécommande ne fonctionne pas

- 1 - Les piles sont usées (remplacer les piles et jeter les piles usagées dans un bac de recyclage prévu à cet effet).
- 2 - La télécommande n'est pas dirigée vers le récepteur.

Pas de son

- 1 - Le cordon péritel n'est pas entièrement câblé ou défectueux
- 2 - Le cordon HDMI est mal connecté ou défectueux
- 2- Le volume est baissé.
- 3- Le "Mute" (coupure de son) est activé.

Pixelisation (petits carrés dans l'image)

- 1 - Le signal est trop faible, la parabole n'est pas correctement orientée ou l'installation a besoin d'un amplificateur.
- 2 - Le câble utilisé n'est pas blindé.
- 3 - Le connecteur coaxial est mal installé ou de mauvaise qualité.

Le téléviseur ne détecte pas l'entrée HDMI

- 1 - le cordon HDMI est mal connecté ou défectueux

Problème d'enregistrement

- Avec magnétoscope (enregistreur)

Le signal enregistré par le magnétoscope (ou graveur DVD, etc...) passe par le câble PERITEL. Il faut donc sélectionner sur l'enregistreur l'entrée auxiliaire (AUX ou AV) correspondante et non un numéro de chaîne.

- Avec dispositif de stockage USB

- 1 - Vérifier que votre clé USB ou votre disque dur externe soit bien connecté, si celui-ci n'est pas reconnu, vérifier son bon fonctionnement sur un ordinateur (le formater sur un PC)
- 2 - Vérifier que le dispositif USB n'est pas plein.

Réglage antenne par département

Hotbird 13°E					
Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,5	169	46	37,3	164
2	32,4	168	47	37,4	162
3	35,9	166	48	37,9	167
4	38,7	170	49	33,9	162
5	38,1	170	50	32,1	161
6	39,0	172	51	32,9	168
7	37,9	168	52	34,1	169
8	32,6	169	53	33,1	162
9	39,0	163	54	33,1	168
10	33,9	168	55	33,3	170
11	39,1	165	56	32,9	159
12	37,9	165	57	33,3	171
13	39,2	169	58	35,1	167
14	32,0	161	59	31,2	167
15	36,2	166	60	32,4	166
16	35,9	162	61	32,7	163
17	35,6	161	62	31,3	166
18	35,0	166	63	36,5	166
19	36,6	164	64	38,2	160
20	41,0	173	65	38,6	162
21	34,8	169	66	39,6	165
22	32,3	159	67	34,0	172
23	36,0	165	68	34,8	172
24	36,5	163	69	36,8	169
25	35,4	171	70	34,8	171
26	37,9	169	71	35,8	168
27	32,6	164	72	33,5	163
28	33,3	165	73	37,3	171
29	32,1	158	74	36,6	170
30	38,5	167	75	33,0	166
31	38,8	163	76	31,9	164
32	38,0	162	77	33,4	167
33	36,5	161	78	33,0	165
34	38,7	166	79	35,0	162
35	32,8	161	80	31,8	166
36	35,0	164	81	38,4	164
37	34,3	163	82	37,8	163
38	37,4	170	83	39,4	170
39	35,8	170	84	38,7	169
40	37,4	160	85	34,6	161
41	34,1	164	86	35,0	163
42	36,7	168	87	36,4	166
43	37,7	170	88	34,3	171
44	33,8	161	89	34,2	167
45	34,0	166	90	34,9	172

Astra 19°E					
Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	35,4	161	46	35,7	156
2	31,2	160	47	35,7	154
3	34,6	158	48	36,4	158
4	37,6	162	49	32,3	154
5	36,9	162	50	30,5	154
6	38,0	163	51	31,7	161
7	36,6	160	52	33,0	162
8	31,5	161	53	31,5	154
9	37,3	155	54	32,0	161
10	32,7	160	55	32,3	162
11	37,5	156	56	31,1	151
12	36,3	157	57	32,4	164
13	37,9	160	58	33,8	159
14	30,4	154	59	30,0	160
15	34,8	158	60	31,2	159
16	34,2	155	61	31,2	155
17	33,8	153	62	30,0	159
18	33,6	158	63	35,1	158
19	35,0	157	64	36,3	152
20	40,0	164	65	36,8	153
21	33,7	161	66	37,9	156
22	30,5	152	67	33,2	165
23	34,5	157	68	33,9	164
24	34,9	155	69	35,5	161
25	34,4	163	70	33,8	163
26	36,7	161	71	34,5	160
27	31,1	157	72	31,9	155
28	31,9	157	73	36,3	163
29	30,3	150	74	35,6	162
30	37,1	159	75	31,7	158
31	37,1	155	76	30,5	157
32	36,3	154	77	32,1	159
33	34,7	153	78	31,6	158
34	37,2	158	79	33,3	154
35	31,1	153	80	30,5	159
36	33,5	157	81	36,8	156
37	32,8	156	82	36,1	155
38	36,3	161	83	38,2	162
39	34,7	162	84	37,4	161
40	35,5	152	85	32,8	153
41	32,7	157	86	33,5	155
42	35,4	160	87	35,0	158
43	36,5	162	88	33,3	163
44	32,1	153	89	33,0	160
45	32,7	158	90	33,9	164

Eutelsat 5WA 5°O					
Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,1	194	46	38,2	189
2	32,5	191	47	38,7	188
3	36,3	191	48	38,0	192
4	37,9	196	49	35,4	186
5	37,3	196	50	33,7	185
6	37,9	197	51	32,9	192
7	37,8	193	52	33,8	193
8	32,4	193	53	34,5	186
9	39,9	190	54	33,1	192
10	33,9	192	55	32,9	194
11	39,7	191	56	35,1	183
12	38,4	191	57	37,2	195
13	38,8	194	58	35,2	192
14	33,6	185	59	31,4	190
15	36,6	191	60	32,9	190
16	37,1	187	61	33,9	187
17	37,1	186	62	31,7	189
18	35,5	190	63	36,8	191
19	37,3	190	64	40,0	186
20	39,5	199	65	40,0	188
21	34,6	193	66	40,1	191
22	34,4	183	67	33,1	196
23	36,6	190	68	33,8	196
24	37,6	188	69	36,5	194
25	34,6	195	70	34,1	195
26	37,5	194	71	35,6	193
27	33,5	188	72	34,6	187
28	34,1	189	73	36,5	196
29	34,5	181	74	35,9	195
30	38,4	193	75	33,6	190
31	39,7	189	76	32,7	188
32	39,3	188	77	33,7	191
33	38,1	186	78	33,6	189
34	38,9	192	79	36,4	186
35	34,4	185	80	32,3	189
36	35,8	189	81	39,1	190
37	35,4	188	82	38,8	189
38	36,9	195	83	38,6	196
39	35,3	195	84	38,2	195
40	39,1	186	85	36,3	185
41	35,0	189	86	36,1	188
42	36,6	193	87	36,7	191
43	37,1	195	88	33,5	195
44	35,5	185	89	34,4	191
45	34,5	190	90	34,0	196

Réglage antenne par département

Turksat 42°E		
Dpt	Elév.	Azim.
1	26,1	134
2	22,5	134
3	24,6	132
4	27,9	134
5	27,5	134
6	28,6	135
7	26,6	132
8	23,0	135
9	26,0	129
10	23,7	134
11	26,4	130
12	25,7	130
13	27,8	132
14	20,3	129
15	24,7	131
16	23,4	129
17	22,8	128
18	23,8	132
19	24,5	130
20	30,4	135
21	24,6	134
22	19,9	127
23	24,2	131
24	24,0	129
25	25,7	136
26	26,9	133
27	21,5	131
28	22,2	131
29	19,3	126
30	26,9	132
31	25,8	129
32	24,9	128
33	23,4	127
34	26,7	131
35	20,7	128
36	23,4	131
37	22,6	130
38	26,8	134
39	25,7	135
40	23,8	127
41	22,7	131
42	25,6	133
43	27,0	134
44	21,4	128
45	23,1	132

Astra2 28,2°E		
Dpt	Elév.	Azim.
1	32,5	150
2	28,5	149
3	31,4	147
4	34,6	150
5	34,0	150
6	35,2	151
7	33,4	148
8	28,8	150
9	33,6	144
10	29,8	149
11	33,9	145
12	32,9	145
13	34,7	148
14	27,0	143
15	31,5	146
16	30,6	143
17	30,1	142
18	30,4	147
19	31,6	145
20	37,2	151
21	30,8	150
22	26,9	141
23	31,1	146
24	31,2	144
25	31,7	151
26	33,6	149
27	28,0	146
28	28,7	146
29	26,5	140
30	33,9	147
31	33,3	144
32	32,5	143
33	30,9	142
34	33,8	146
35	27,6	143
36	30,2	145
37	29,4	145
38	33,3	150
39	31,9	150
40	31,5	141
41	29,4	146
42	32,3	148
43	33,6	150
44	28,5	142
45	29,6	147

Arabsat3A 26°E		
Dpt	Elév.	Azim.
1	33,3	152
2	29,2	152
3	32,2	150
4	35,4	153
5	34,8	153
6	36,0	154
7	34,3	151
8	29,6	153
9	34,6	146
10	30,6	152
11	34,9	147
12	33,8	148
13	35,6	151
14	27,9	146
15	32,4	149
16	31,6	146
17	31,1	145
18	31,3	149
19	32,5	148
20	38,0	154
21	31,6	152
22	27,9	144
23	32,0	148
24	32,2	146
25	32,5	154
26	34,5	152
27	28,8	148
28	29,6	148
29	27,5	142
30	34,8	150
31	34,3	146
32	33,5	145
33	31,9	145
34	34,8	149
35	28,5	145
36	31,1	148
37	30,3	147
38	34,1	152
39	32,7	153
40	32,5	144
41	30,3	148
42	33,1	151
43	34,4	152
44	29,4	145
45	30,4	150

Réglage antenne par département

EutelsatW2 16°E

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	36,0	165	46	36,6	160
2	31,9	164	47	36,6	158
3	35,3	162	48	37,2	163
4	38,2	166	49	33,2	158
5	37,6	166	50	31,4	158
6	38,6	167	51	32,4	164
7	37,3	164	52	33,6	166
8	32,1	165	53	32,3	158
9	38,3	159	54	32,6	165
10	33,3	164	55	32,9	166
11	38,4	160	56	32,1	155
12	37,2	161	57	32,9	167
13	38,6	164	58	34,5	163
14	31,3	158	59	30,6	163
15	35,6	162	60	31,9	162
16	35,1	158	61	32,0	159
17	34,8	157	62	30,7	162
18	34,4	162	63	35,9	162
19	35,9	160	64	37,3	156
20	40,6	168	65	37,8	157
21	34,3	165	66	38,8	160
22	31,5	155	67	33,7	168
23	35,3	161	68	34,4	168
24	35,8	159	69	36,2	165
25	34,9	167	70	34,4	167
26	37,4	165	71	35,2	164
27	31,9	160	72	32,8	159
28	32,7	161	73	36,9	167
29	31,3	154	74	36,2	166
30	37,9	163	75	32,5	162
31	38,0	159	76	31,2	161
32	37,2	158	77	32,8	163
33	35,7	157	78	32,4	162
34	38,0	162	79	34,2	158
35	32,0	157	80	31,2	162
36	34,3	161	81	37,7	160
37	33,6	160	82	37,0	159
38	36,9	165	83	38,9	166
39	35,4	166	84	38,1	165
40	36,5	156	85	33,8	157
41	33,5	160	86	34,3	159
42	36,1	164	87	35,8	162
43	37,2	166	88	33,9	167
44	33,0	157	89	33,7	163
45	33,4	162	90	34,5	168

EutelsatW3 7°E

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	37,0	178	46	38,3	172
2	33,0	176	47	38,5	171
3	36,7	174	48	38,6	175
4	39,2	179	49	35,0	170
5	38,5	179	50	33,2	169
6	39,4	180	51	33,5	176
7	38,5	176	52	34,6	177
8	33,1	177	53	34,2	170
9	40,1	172	54	33,7	176
10	34,5	176	55	33,8	178
11	40,1	173	56	34,2	167
12	38,7	174	57	33,7	179
13	39,8	177	58	35,7	175
14	33,1	169	59	31,8	175
15	37,0	174	60	33,2	174
16	37,0	171	61	33,7	171
17	36,7	169	62	32,0	174
18	35,8	174	63	37,3	175
19	37,5	173	64	39,5	169
20	41,3	182	65	39,8	170
21	35,4	177	66	40,5	173
22	33,6	167	67	34,3	180
23	36,8	173	68	35,1	180
24	37,6	171	69	37,4	177
25	35,7	179	70	35,2	179
26	38,5	177	71	36,3	177
27	33,5	172	72	34,5	171
28	34,2	173	73	37,7	180
29	33,5	165	74	37,1	179
30	39,2	176	75	33,8	174
31	39,8	172	76	32,7	172
32	39,2	171	77	34,1	175
33	37,7	169	78	33,8	173
34	39,5	175	79	36,1	170
35	33,9	169	80	32,5	174
36	35,9	173	81	39,4	173
37	35,3	171	82	38,8	172
38	37,9	178	83	39,8	179
39	36,3	178	84	39,2	177
40	38,6	169	85	35,8	169
41	35,0	172	86	36,0	171
42	37,3	176	87	37,2	175
43	38,2	178	88	34,6	179
44	35,0	169	89	34,9	175
45	34,8	174	90	35,2	180

Sirius 4,8°E

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	37,1	181	46	38,5	175
2	33,1	178	47	38,8	174
3	36,8	178	48	38,7	178
4	39,1	182	49	35,3	173
5	38,5	182	50	33,5	172
6	39,3	183	51	33,6	179
7	38,6	179	52	34,7	180
8	33,1	180	53	34,4	173
9	40,3	175	54	33,8	179
10	34,5	179	55	33,8	181
11	40,2	176	56	34,6	170
12	38,9	177	57	33,6	182
13	39,8	180	58	35,8	178
14	33,4	172	59	31,9	178
15	37,1	177	60	33,3	177
16	37,2	174	61	33,9	174
17	37,0	172	62	32,1	177
18	35,9	177	63	37,4	178
19	37,6	176	64	39,8	172
20	41,2	185	65	40,1	173
21	35,4	180	66	40,7	177
22	33,9	170	67	34,3	183
23	37,0	176	68	35,0	183
24	37,8	174	69	37,4	180
25	35,7	182	70	35,2	182
26	38,5	180	71	36,4	180
27	33,7	175	72	34,7	174
28	34,3	175	73	37,7	183
29	33,9	168	74	37,1	182
30	39,3	179	75	33,9	177
31	40,0	175	76	32,9	175
32	39,4	174	77	34,2	178
33	38,0	172	78	33,9	176
34	39,6	178	79	36,4	173
35	34,2	172	80	32,6	177
36	36,1	176	81	39,5	176
37	35,5	174	82	39,0	175
38	37,9	181	83	39,8	182
39	36,3	181	84	39,3	181
40	38,9	172	85	36,1	172
41	35,2	175	86	36,3	174
42	37,4	179	87	37,3	178
43	38,2	181	88	34,6	182
44	35,3	172	89	35,0	178
45	34,9	177	90	35,2	183

Réglage antenne par département

Intelsat/Thor 1°O

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	36,7	189	46	38,5	184
2	32,9	186	47	38,9	182
3	36,7	186	48	38,5	186
4	38,7	190	49	35,5	181
5	38,0	190	50	33,8	180
6	38,7	192	51	33,4	187
7	38,3	188	52	34,3	188
8	32,9	187	53	34,7	180
9	40,3	184	54	33,6	187
10	34,3	187	55	33,4	188
11	40,2	185	56	35,1	177
12	38,8	185	57	33,2	190
13	39,5	189	58	35,7	186
14	33,7	180	59	31,8	185
15	37,1	185	60	33,2	185
16	37,4	182	61	34,1	181
17	37,3	180	62	32,1	184
18	35,9	185	63	37,2	186
19	37,7	184	64	40,2	180
20	40,4	193	65	40,3	182
21	35,1	188	66	40,6	185
22	34,4	177	67	33,7	191
23	37,0	184	68	34,5	191
24	37,9	182	69	37,1	188
25	35,3	190	70	34,7	190
26	38,1	189	71	36,1	187
27	33,7	183	72	34,9	182
28	34,4	183	73	37,2	191
29	34,5	176	74	36,6	190
30	39,0	187	75	33,9	184
31	40,1	183	76	33,0	183
32	39,6	182	77	34,1	185
33	38,3	180	78	33,9	184
34	39,4	186	79	36,6	181
35	34,5	179	80	32,6	184
36	36,1	183	81	39,5	184
37	35,6	182	82	39,1	183
38	37,5	189	83	39,3	190
39	35,9	189	84	38,9	189
40	39,3	180	85	36,4	180
41	35,3	183	86	36,4	182
42	37,2	187	87	37,1	186
43	37,7	190	88	34,2	190
44	35,6	179	89	34,8	186
45	34,9	185	90	34,7	191

Nilesat 101 7°O

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	35,7	197	46	37,9	192
2	32,2	194	47	38,4	191
3	35,9	194	48	37,6	195
4	37,5	199	49	35,2	189
5	36,8	198	50	33,5	188
6	37,4	200	51	32,6	194
7	37,4	196	52	33,4	196
8	32,0	195	53	34,3	188
9	39,6	192	54	32,7	195
10	33,5	195	55	32,5	196
11	39,4	194	56	35,0	185
12	38,1	194	57	32,2	198
13	38,4	197	58	34,9	194
14	33,4	188	59	31,2	193
15	36,3	193	60	32,6	192
16	36,9	190	61	33,7	189
17	36,9	189	62	31,5	192
18	35,2	193	63	36,5	194
19	37,0	192	64	39,8	189
20	38,9	202	65	39,7	190
21	34,2	196	66	39,8	194
22	34,3	185	67	32,6	199
23	36,3	192	68	33,4	199
24	37,4	191	69	36,1	196
25	34,2	198	70	33,7	198
26	37,1	197	71	35,2	196
27	33,3	190	72	34,4	190
28	33,8	191	73	36,0	199
29	34,5	184	74	35,5	198
30	38,0	196	75	33,3	192
31	39,4	192	76	32,5	190
32	39,0	191	77	33,4	193
33	37,9	189	78	33,3	192
34	38,5	195	79	36,2	189
35	34,3	187	80	32,0	192
36	35,5	192	81	38,8	193
37	35,1	190	82	38,5	192
38	36,5	197	83	38,1	199
39	34,9	197	84	37,8	197
40	38,9	189	85	36,1	188
41	34,7	191	86	35,9	190
42	36,3	195	87	36,3	194
43	36,6	198	88	33,1	198
44	35,4	188	89	34,0	194
45	34,2	193	90	33,5	199

Hispasat 30°O

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	26,7	225	46	29,8	221
2	24,8	221	47	30,6	220
3	27,8	222	48	28,9	223
4	27,7	226	49	28,5	218
5	27,3	226	50	27,4	216
6	27,3	228	51	24,9	222
7	28,3	224	52	25,2	223
8	24,3	222	53	27,8	217
9	31,1	222	54	25,0	222
10	25,6	222	55	24,4	223
11	30,6	223	56	29,2	215
12	29,6	222	57	23,8	224
13	28,8	226	58	26,8	222
14	27,3	216	59	24,2	220
15	28,2	222	60	25,5	220
16	29,6	219	61	27,1	218
17	29,9	218	62	24,6	219
18	27,4	221	63	28,1	222
19	29,0	221	64	32,2	219
20	28,0	229	65	31,8	220
21	25,9	223	66	30,9	223
22	28,6	214	67	23,9	225
23	28,5	221	68	24,4	226
24	29,8	220	69	27,3	224
25	25,3	225	70	25,0	225
26	27,8	225	71	26,7	223
27	26,5	218	72	27,6	218
28	26,8	219	73	26,5	226
29	29,1	213	74	26,3	225
30	28,9	224	75	26,0	220
31	31,0	222	76	25,8	218
32	31,1	220	77	25,9	221
33	30,7	219	78	26,2	220
34	29,5	224	79	29,2	218
35	28,1	216	80	25,1	219
36	28,0	220	81	30,3	222
37	28,0	219	82	30,5	221
38	27,3	225	83	28,2	227
39	26,0	225	84	28,3	226
40	31,6	219	85	29,5	217
41	27,5	219	86	28,6	219
42	27,6	223	87	28,0	222
43	27,3	226	88	24,5	225
44	28,9	217	89	26,2	222
45	26,7	221	90	24,6	225

Caractéristiques techniques

TUNER NUMÉRIQUE

Démodulation	QPSK, 8PSK, LDPC, BCH
Réception	DVB-S/S2
Bande de fréquence	950 - 2150 MHz
Tensions	13V V/18V H
Commande LNB	22kHz, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
Débit Symboles	1-35Msps & Auto
FEC	AUTOMATIQUE + 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

ALIMENTATION

Gamme de Tensions	220 VAC 50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	20 W
Consommation en veille	≤ 1 W

AUDIO/VIDÉO

Résolution vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Décodeur Vidéo	MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/HD/H.264/DivX
Format écran	4:3, 16:9, Letterbox
Modes Audio	Stéréo, Numérique, gauche, droite

CONNECTEURS

HDMI	Sortie vidéo, audio G/D
Péritel TV	Sortie vidéo CVBS, RVB, audio G/D
LNB	Entrée F
Audio	RCA Audio Numérique



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



HOTLINE FRANCE

TEL : 03 20 96 59 91

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex