



**MARQUE: RUSSELL HOBBS**

**REFERENCE: 24800-56**

**CODiC: 4348885**



**NOTICE**










# Russell Hobbs



instructions	3	pokyny (Čeština)	39
Bedienungsanleitung	6	pokyny (Slovenčina)	42
mode d'emploi	9	instrukcja	45
instructies	12	upute	48
istruzioni per l'uso	15	navodila	51
instrucciones	18	οδηγίες	54
instruções	21	utasítások	58
brugsanvisning	24	talimatlar	61
bruksanvisning (Svenska)	27	instrucțiuni	64
bruksanvisning (Norsk)	30	инструкции (Български)	67
käyttöohjeet	33	تعليمات الاستخدام	70
инструкции (Русский)	36		

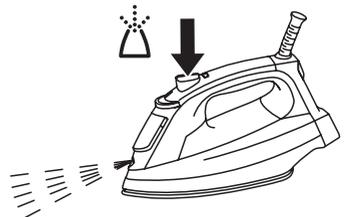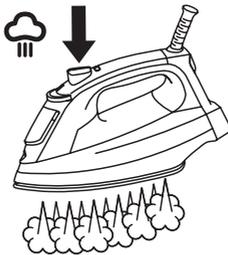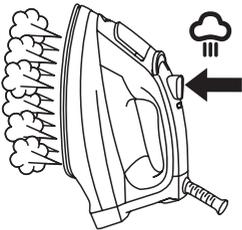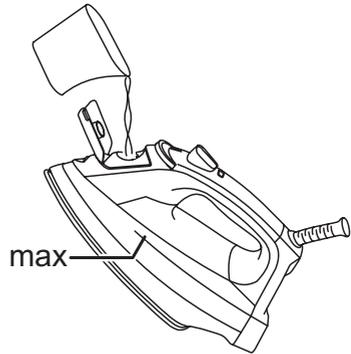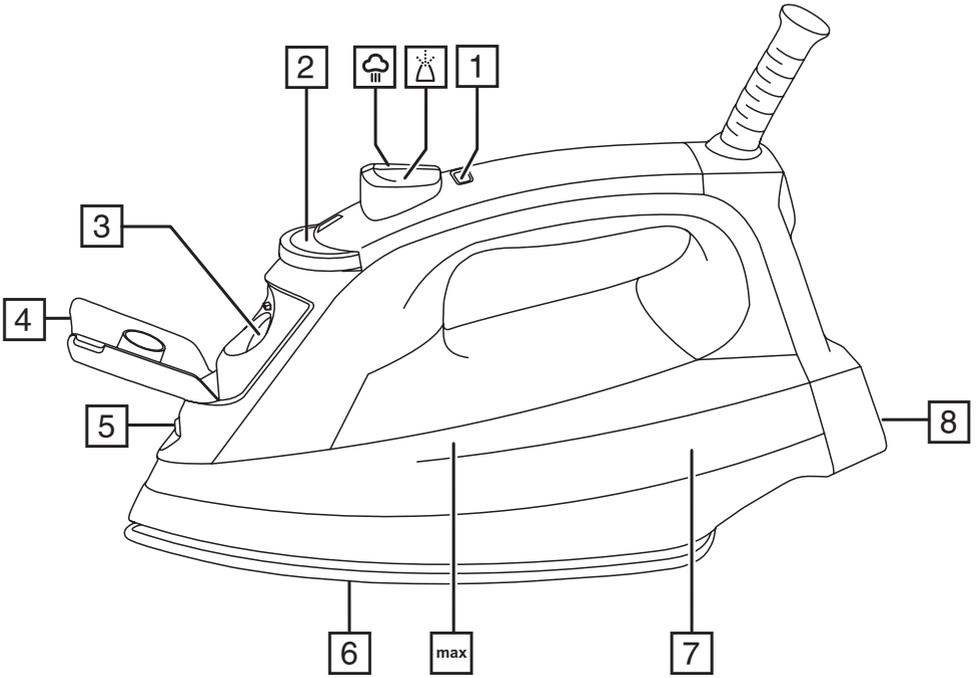

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil.  
Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.

Utilisez le fer ou placez-le sur son talon, sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur, de préférence sur une table à repasser.

Ne laissez jamais le fer sans surveillance pendant qu'il est branché ou pendant qu'il est sur la planche à repasser.

Débranchez le fer avant de le remplir, avant de le nettoyer et après l'usage.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou endommagé ou s'il fonctionne mal ou s'il fuit.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

**⚠ Les surfaces de l'appareil sont chaudes – ne les touchez pas.**

- N'immergez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez pas dans une salle de bains, à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur.
- Ne repassez pas les vêtements lorsqu'ils sont portés par une personne – vous risquez de blesser la personne qui les porte.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Veillez à ne pas rayer la semelle – évitez les boutons, fermetures éclair, etc.
- L'appareil dispose d'une coupure de protection qui se déclenche en cas de surchauffage. Dans ce cas, l'appareil ne marchera plus et doit être retourné pour être réparé.

## POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

### SCHÉMAS

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. voyant                 | 5. pulvérisateur   |
| 2. thermostat             | 6. semelle         |
| 3. orifice de remplissage | 7. réservoir d'eau |
| 4. couvercle              | 8. talon           |

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les labels, étiquettes ou emballages du fer et de la semelle.
- Ne vous inquiétez pas si le fer fume légèrement au départ, il s'arrêtera lorsque l'article sèche.
- Repassez un vieux morceau de tissu en coton pour nettoyer la semelle.

### PRÉPARATION

1. Cherchez les symboles d'entretien textile (   ).

- Commencez par les articles qui doivent être repassés à température modérée , continuez par ceux qui exigent une température médium  et finissez par ceux qui doivent être repassé à une forte température .

## REPLISSAGE

Le fer peut être utilisé avec l'eau du robinet, mais si vous habitez dans une région d'eau dure, veuillez utiliser de l'eau déminéralisée (non pas de l'eau déminéralisée chimiquement). Si vous achetez de l'eau déminéralisée, assurez-vous qu'elle convient aux fers à repasser.

- Débranchez l'appareil.
- Réglez le thermostat sur ●.
- Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage.
- Versez l'eau lentement pour que l'air présent dans le réservoir puisse sortir et pour éviter ainsi un bouchon de vapeur.
- Ne remplissez pas au-delà du marquage **max** sur le réservoir. Sinon de l'eau fuira lorsque vous utilisez le fer.
- Fermez le couvercle de l'orifice de remplissage. Nettoyez de l'eau renversée.

## MISE EN MARCHÉ

- Réglez le thermostat sur ●.
- Placez le fer sur le talon.
- Branchez la prise sur le secteur.
- Faites tourner le thermostat pour amener le réglage que vous souhaitez utiliser en face de la marque.
- Quand la température désirée sera atteinte, le voyant s'éteindra. Le voyant s'allumera et s'éteindra en fonction de l'opération du thermostat pour maintenir la température.

## RÉGLAGE DU THERMOSTAT

indications sur l'étiquette	positions du thermostat
 froid – nylon, acrylique, polyester	●
 moyennement chaud – laine, mélanges de polyester	●●
 chaud – coton, lin.	●●●/max
 ne pas repasser	-

Si les instructions sur l'étiquette de l'article ne correspondent pas à ce guide, veuillez suivre les indications sur l'étiquette.

## REPASSAGE À SEC

- Effectuez d'abord votre repassage à sec, puis éteignez le fer, remplissez le réservoir et faites ensuite votre repassage à la vapeur.
- Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis commencez à repasser.

## REPASSAGE À LA VAPEUR

- Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut.
- Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis commencez à repasser.

## FONCTION SPRAY

Des gouttes d'eau peuvent avoir des effets non-désirés sur certaines matières. Veuillez tester ceci sur une partie cachée du tissu.

- Enlevez le fer du tissu.
- Visez le tissu avec le pulvérisateur.
- Appuyez sur le bouton .
- Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.

## COUP DE VAPEUR

1. Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut.
2. Enlevez le fer du tissu.
3. Appuyez sur le bouton .
4. Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.

## VAPEUR VERTICALE

Enlevez des plis de vêtements pendants, de rideaux pendants et de tissus intégrés aux meubles.

- Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate derrière le tissu, sinon vous risquez le développement d'humidité qui peut causer de la moisissure.
  - Assurez-vous qu'il n'y a rien derrière le tissu que la vapeur pourrait endommager.
  - Assurez-vous que les poches, les revers et les manchettes sont vides.
1. Réglez le thermostat sur **max.**
  2. Enlevez le fer du tissu.
  3. Appuyez sur le bouton .
  4. Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.

## APRÈS L'USAGE

1. Réglez le thermostat sur ●.
2. Débranchez l'appareil.
3. Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage.
4. Tenez-le au-dessus d'un évier, inclinez-le en avant et laissez l'eau s'écouler du réservoir par l'orifice de remplissage.
5. Fermez le couvercle de l'orifice de remplissage.
6. Placez le fer sur le talon.
7. Laissez-le refroidir complètement.
8. Lorsqu'il est froid, essuyez toutes les traces d'humidité et enroulez le cordon autour du talon.
9. Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.

## NETTOYAGE

1. Débranchez le fer et placez-le sur le talon pour le refroidir.
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
3. Enlevez des tâches de la semelle avec un peu de vinaigre.



## PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.