



**WDBL1014V/WDBL1014VS/
WDBL1014VT/WDBL1014VB**

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

- F. Bouton « Options »
- G. Bouton « Essorage »
- H. Bouton « Rinçage »
- I. Bouton "Temp."
- J. Sélecteur de programmes

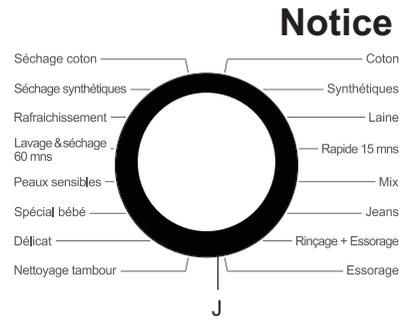

Notice d'utilisation rapide

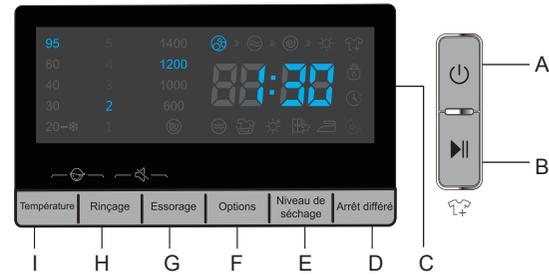

- A. Bouton «Marche/Arrêt»
- B. Bouton «Départ/Pause»
- C. Fenêtre d'affichage du statut Programme et Fonction
- D. Bouton «Arrêt différé»
- E. Bouton «Niveau de séchage»

Programme	Etiqueta	Matériau/Niveau de salissure	Fonctions			Compartment à lessive					Fonctions du programme de lavage							Niveau de séchage			
			W → Wash (Laver) D → Dry (Sec) WD → Wash & Dry (Laver et sécher) S → Spin (Essorer) SD → Spin & Dry (Essorer et sécher)	Charge maximum par lavage kg	Vitesse max. d'essorage	Prélavage	Softener	Adoucissant	Silencieux	Verrouillage	Fin différée	Rinçage	Essorage	Temp.	Sécher	Prélavage	Lavage intensif	Placard	Repasser	Super séchage	Temps de séchage
Coton --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin taché légèrement ou très taché. Pour les vêtements très tachés, sélectionnez la fonction "Prélavage".	W	10	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	7	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Synthétiques --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tissus synthétiques légèrement tachés, tissus en coton mélangé.	W	5	1200	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Laine --20°C, 30°C, 40°C		Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	W	2	600	—	Yes	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Rapide 15 mns --20°C, 30°C, 40°C		Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment.	W	1	1000	—	Yes	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Mix --20°C, 30°C, 40°C		Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tachés.	W	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	—
			WD	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Jeans --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Programme adapté à laver des jeans.	W	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	—	—	—	—	—	—
			WD	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	D	*
Rinçage + Essorage	—	Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.	W	10	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
			WD	7	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	—	*	—	—	*	*	D	*
Essorage	—	Sélectionnez la durée, la vitesse et l'essorage manuellement.	S	10	1400	—	—	—	*	*	*	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—
			SD	7	1400	—	—	—	*	*	*	—	*	—	*	—	—	*	*	D	*
Séchage coton	—	Les vêtements humides en coton et en lin peuvent être séchés après avoir été filés.	D	7	/	—	—	—	*	*	*	—	—	—	*	—	D	*	*	*	
Séchage synthétiques	—	Les vêtements de fibres chimiques humides peuvent être séchés après avoir été filés.	D	5	/	—	—	—	*	*	*	—	—	—	*	—	D	*	*	*	
Rafraichissement	—	Il sert à enlever une odeur particulière (telle que, l'odeur de la fumée / du brouillon / du barbecue, etc.) sur les vêtements.	/	2	/	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lavage & séchage 60 mns	—	Le processus de lavage et séchage dans 60 minutes est approprié pour laver et sécher les vêtements légèrement sales à la fois, tels que les T-shirts, chemises et jupes qui doivent être changés tous les jours. Il est recommandé de ne pas laver plus de 3 jupes à la fois.	WD	1	1200	—	Yes	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D	
Peaux sensibles --20°C, 30°C, 40°C	—	Cycle de rinçage supplémentaire. Vérifiez qu'aucun résidu de lessive n'est présent sur les tissus, afin de protéger votre peau d'une éventuelle irritation.	W	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
Spécial bébé --20°C, 30°C, 40°C	—	Programme permettant d'éliminer de manière efficace les bactéries des tissus. Adapté aux vêtements de bébés, sensibles aux tissus.	W	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
			WD	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Délicat --20°C, 30°C, 40°C		Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	W	2	600	—	Yes	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	
Nettoyage tambour 95°C	—	Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.	WD	0	600	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	D	

* : Fonctions optionnelles Oui: Lessive requise — : Ne peut pas être sélectionné -- : Température de l'eau non chauffée
Veuillez sélectionner la température de lavage appropriée selon les instructions sur l'étiquette de soins attachés aux vêtements, sinon, les vêtements peuvent être endommagés

D: par défaut

PARAMETER	
Numéro de modèle / Numéro d'article	WDBL1014V/WDBL1014VS/ WDBL1014VT/WDBL1014VB
Capacité de lavage / séchage	10.0/7.0kg
Max.spin speed	1400rpm
Poids net	74kg
Dimension (L x P x H)	595X660X845mm
Tension nominale	220-240V~
Puissance de chauffe	1900W
Puissance de lavage	100W
Puissance de séchage	1500W
Puissance de rotation	500W

Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le programme

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la rubrique « **Lessive et Additifs** » du **manuel d'utilisateur**.

- Appuyez sur le bouton " **Marche/Arrêt** ".
- Tournez le bouton de sélection du programme vers le programme requis, démarrez et programmez par défaut « divers ».
- Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et le temps de retard en appuyant sur les boutons « Temp », « Essorage » et « Rinçage ».
- Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
- Après le démarrage du programme, la fenêtre d'affichage affichera la durée du programme (heures: minutes) et des options de fonctions supplémentaires en séquence.

Sélectionner une fonction supplémentaire

En mode de veille, appuyez sur le bouton «Options» pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton est appuyé, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être changé.

Pré-lavage

- Sélectionnez la fonction pour effectuer un pré-lavage afin d'améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. Cette fonction est adaptée aux vêtements très sales.
- Avant l'ajout de l'eau, il est possible d'ajouter du détergent à lessive / poudre à lessive dans la boîte de pré-lavage et de la poudre à laver dans la boîte de lavage principale.

Lavage intensif

- La fonction peut être sélectionnée pour prolonger le temps de lavage, renforcer les effets de lavage et mieux éliminer les taches.

Rinçage

- Après avoir défini la fonction Rinçage, ajoutez un processus de rinçage une fois avant d'utiliser le programme d'adoucissement, le temps de fonctionnement total augmentera proportionnellement.
- Cette fonction est sélectionnée en mode veille et ne peut pas être modifiée après son démarrage.
- Après avoir sélectionné le programme, les temps de rinçage par défaut (y compris l'adoucissement) s'affichera sur l'écran. Chaque fois que vous appuyez sur la touche de rinçage, un rinçage unique sera ajouté aux temps de rinçage par défaut, augmentant jusqu'à 5 fois au maximum.

Avertissement d'arrivée d'eau

Si le robinet n'est pas ouvert, ou si la pression de l'eau est trop basse, l'icône de défaut d'admission d'eau s'affichera et l'écran affichera «F01 » pour faire sonner l'arme.

Avertissement de vidange

Si le tuyau est pressé, la vidange ne sera pas complète. En cas de non-vidange complète pendant une longue période, l'icône de défaut de vidange s'affiche et l'écran affichera " F03 " pour faire sonner l'alarme.

Icône "Verrouillage de la porte"

Après le démarrage du programme, l'icône "Verrouillage de la porte" s'allume et la porte se bloque.

Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de porte s'allume et la porte est verrouillée. A la fin du programme, la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si l'état d'ouverture de la porte peut être atteint à mi-course, le verrou de la porte se déverrouille et son voyant s'éteint.

Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures corporelles.

Fonction « Arrêt différé »

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque l'électricité coûte moins chère.

- Ce bouton permet de sélectionner la durée différée uniquement en mode veille.
- Une fois la fonction de réservation est sélectionnée, le temps augmente d'une chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Avant la réservation, si l'heure du programme ne satisfait pas le multiple intégral de 1h, il faut l'achever en appuyant sur la touche de réservation pour la première fois, puis le temps augmente 1h à chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le programme ne s'exécute, la réservation actuelle peut être annulée en tournant le bouton pour sélectionner d'autres programmes.

- L'heure du différé doit être supérieure à la durée du cycle de lavage, dans la mesure où elle correspond à l'heure où le cycle se termine. Par exemple : si la durée sélectionnée pour le programme est de 02:28, l'heure de début du différé devra se situer entre 03:00 et 24:00.
- Lorsque le processus de réservation est activé, l'icône de « temps de réservation » sera activée. Lorsque le processus de réservation est terminé, l'icône « temps de réservation » sera désactivée, tandis que l'icône du « temps restant » s'affichera.
- Si l'option de fin différée est sélectionnée et que le bouton de démarrage n'est pas enfoncé, le retard peut être annulé en tournant le bouton rotatif avant de commencer.
- Pour annuler l'heure du Différé pendant le Différé, vous pouvez mettre la machine hors tension en appuyant sur le bouton "On/Off" pendant 2 secondes.

Fonction "Silencieux"

Lorsque la machine est en attente, en pause ou en marche, appuyez sur les boutons « Rinçage + Essorage » pendant 2 secondes; l'afficheur signalera bEEP oFF. Tous les sons seront désactivés, sauf les alarmes.

Lorsque la machine est en mode « Muet » (silencieux), appuyez sur les boutons « Rinçage + Essorage » pendant 2 secondes; jusqu'à ce que bEEP on apparait sur l'écran. Tous les sons seront activés.

Verrouillage

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction Sécurité Enfants. Lorsque le programme démarre, appuyez sur le bouton + Rinçez les boutons pendant 2 secondes. Le panneau affichera « SÉCURITÉ ACTIVE » et le verrouillage enfants sera activé. Répétez la même opération pour désactiver la Sécurité Enfants et « Sécurité OFF » s'affichera.

- Lorsque la Sécurité Enfants est activée, toutes les fonctions sont verrouillées.
- Lorsque vous mettez la machine hors tension en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt », la Sécurité Enfants est désactivée.
- A la fin d'un programme, la fonction de Sécurité Enfants se déverrouille automatiquement.

Pour lancer le programme

Après avoir sélectionné les options de votre choix et placé la lessive dans le compartiment prévu à cet effet, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». L'écran affichera la progression du programme en cours avec des icônes de gauche à droite. Il affiche également le temps restant du programme.

Pour annuler le programme ou re-sélectionner les options

- Appuyez sur le bouton " Marche/Arrêt " pendant 2 secondes pour éteindre la machine;
- Appuyez sur le bouton " Marche/Arrêt " pour allumer la machine. Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles options.
- Appuyez sur "Départ/Pause " pour lancer le nouveau programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

Fin du programme

Lorsque le programme se termine, l'écran affiche « End » (Fin). L'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

- Appuyez sur le bouton " Marche/Arrêt " pendant 2 secondes pour éteindre la machine;
- Fermez le robinet;
- Ouvrez la porte et retirez le linge lavé;
- Ouvrez légèrement la porte pour faire évacuer l'humidité de la pompe.

Rechargement en cours

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ».

- Si l'icône de  rechargement est allumée, la porte peut être ouverte au cours du processus, le temps restant et l'icône de verrouillage de la porte s'afficheront sur l'écran. L'icône «Verrouillage de la porte » s'éteint et la porte peut être ouverte.
- Si l'icône  de rechargement ne s'allume pas, l'icône de verrouillage de porte ne clignote plus, il indique que la température actuelle est supérieure à 50C ou vous avez passé le temps de recharger dans le processus, ce qui indique qu'aucun vêtement ne doit être chargé dans la machine.

Pondération automatique

La machine à laver affiche « ---- » après le démarrage, indiquant qu'elle pèse automatiquement. Il ajustera automatiquement la durée du programme (heures: minutes) en fonction du poids des vêtements.

Hisense

Sécher

Appuyez sur le bouton « Niveau de Séchage » pour sélectionner le temps de séchage et les fonctions supplémentaires de séchage. Quand l'icône des fonctions de repassage , placard  et Extra Dry  sont sélectionnées, l'icône correspondante s'allume et la durée restante du programme s'affiche sur la fenêtre d'affichage. Lorsque la fonction [Temps de séchage] est sélectionnée, l'icône de Temps de séchage  s'allumera.

La machine à laver peut détecter le poids des vêtements pour ajuster automatiquement le temps de séchage.

- Avant le séchage, veuillez confirmer si les vêtements peuvent être séchés (veuillez-vous référer au tableau des programmes pour confirmer le type de vêtements pouvant être séchés).
- Avant de commencer le séchage, rassurez-vous que le robinet est ouvert et l'eau froide est en place.
- Avant de sécher séparément, veuillez retirer les vêtements déshydratés du tambour et les mettre dans le tambour après l'avoir desserré.
- Lorsque de petits vêtements ou des vêtements légers sont séchés, leurs temps de séchage peuvent être plus courts que le temps réglé.
- Si les vêtements de lavage à main ont besoin d'être séchés, avant de les sécher, choisissez la rotation la plus rapide possible en fonction des types de vêtements. Il est recommandé de sélectionner le programme « Spin (Essorage) » + niveau de séchage.
- A la fin du séchage, la machine à laver fonctionnera pendant un certain temps selon un certain rythme pour desserrer les vêtements et réduire les rides.
- La fixation murale de vêtements en coton excessifs et déshydratés peut affecter l'effet de séchage. Il est donc recommandé de sécher les vêtements après les avoir desserrés manuellement.
- La surcharge sèche peut affecter l'effet du séchage, tandis que le séchage excessif peut provoquer des rides sur les vêtements. Pour les vêtements en fibres chimiques, tels que les chemises, etc., le mode de fer à repasser doit être sélectionné.
- Si les vêtements avec des matériaux différents sont séchés ensemble, l'effet du séchage peut être affecté. Il est donc recommandé de classer les vêtements avant de les sécher.
- Si il y a panne de séchage, veuillez-vous référer au contenu des pannes pour le résoudre.

La fonction de [Repassage]  peut repasser les vêtements avec peu d'eau après que ceux-ci sont séchés.

La fonction [Placard]  rassure que les vêtements peuvent être portés instantanément après avoir été séchés.

La fonction [Super sec]  rassure que les vêtements peuvent être stockés après avoir été séchés.

La fonction [Temps de séchage]  permet de sécher les vêtements pour une durée déterminée.

Les utilisateurs appuient sur le bouton «Niveau de séchage» pour sélectionner n'importe quel type de temps de séchage des 6 types existants, y compris 30 minutes, 1 heure, 1,5 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures. Veuillez sélectionner un temps de séchage raisonnable. Sinon, les vêtements ne seront pas complètement secs si le temps de séchage est trop court.

Remarque: Les vêtements mouillés qui dégouttent ne conviennent pas pour le séchage, ce qui peut provoquer l'alarme de la machine!

Temps de séchage

Une estimation du temps de séchage des vêtements de poids différent est présentée sur ce tableau, et le temps de séchage réel varie en fonction du type et du poids des vêtements.

Poids des vêtements (kg)	Temps de séchage estimé (min)		
	Prêt à porter	Repassage	Boutique
<1.5	60-90	40-70	80-110
1.5-3	100-140	80-120	120-160
3-4.5	150-190	150-170	190-210
4.5-6	210-250	190-230	230-270

Poids brut des lavages



 Slips (environ 50g de coton)	 Sous-vêtements longues manches (environ 150g de coton)	 Serviette de bain (environ 300g de coton)
 Chaussettes (environ 50g de coton)	 Jupe (environ 400g de fibre chimique)	 Pyjamas (pairs) (environ 500g de coton)
 Serviette (environ 70g de coton)	 Chemises (environ 200g de mélange)	 Pyjamas (ensemble) Drap (environ 500g de coton)
 Jeans (environ 800g de coton)	 Pull en laine (environ 400g de laine)	 Veste (environ 800g de coton)

Tableau d'entretien des tissus



	Matériau résistant		Ne pas repasser
	Tissu délicat		Exige un fer à vapeur
	L'article peut être lavé à 95 °C		Le repassage nécessite une pose de tissu
	L'article peut être lavé à 60 °C		Ne pas essorer ou déshydrater
	L'article peut être lavé à 40 °C		Ne pas nettoyer à sec
	L'article peut être lavé à 30 °C		Séchage à plat
	Lavage à mains uniquement		Peut être suspendu pour sécher
	Nettoyage à sec uniquement		Suspendre pour sécher
	Peut être blanchi à l'eau froide		Sécher par culbutage, chaleur normale
	Ne pas blanchir		Sécher par culbutage, chaleur réduite
	Peut être repassé à 100 °C max		Ne pas sécher en machine
	Peut être repassé à 150 °C max		Sécher sur un cintre
	Peut être repassé à 200 °C max		Nettoyer à sec avec du perchlore, du carburant plus léger, de l'alcool pur ou du R113 seulement
	Nettoyage à sec avec du carburant d'aviation, de l'alcool pur ou du R113 uniquement		

Non lavable • vêtements secs / non secs

Les vêtements qui ne peuvent être ni lavés ni séchés

 Produits en cuir et en fourrure (ils peuvent être déformés)	 La rayonne et ses produits mélangés (une décoloration ou une déformation peut se produire)	 Grands coussins en caoutchouc épais avec carbamate à l'arrière (Des dommages ou une panne peuvent se produire)
 Chapeaux avec un matériau dur (Cela endommagerait le lave-linge et provoquerait des pannes)	 Coussins, oreillers, articles avec ouate de coton, mousse et autres matériaux d'éponge, couverture de tapis (Des dommages ou des pannes peuvent se produire)	Autres: Vêtements froissés ou gaufrés; tissus crêpes; Vêtements facilement déformés (costumes, vestes, cravates et robes, etc.); Vêtements facilement pelucheux (velours, veloutines).

Vêtements mouillés

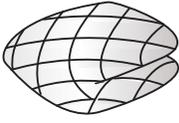   Tout vêtement marqué par un graphique (Les vêtements peuvent être endommagés)	 Vêtements en laine (Le rétrécissement et la perte de fourrure peuvent se produire)	 Collants, souchettes (Des dommages ou des déformations peuvent se produire)	 Vêtements de taille
 Coussins ou vêtements avec des fourrures (Des dommages ou une panne peut se produire)	 Courtepointe (Des dommages ou une panne peut se produire)	 Vêtements avec dentelle et broderie, nouvelle fibre synthétique (fibre très fine) (Une déformation peut se produire)	 Soie

S'il est utilisé pour sécher les coussins et les vêtements avec des fourrures, cela peut entraîner le blocage des tuyaux.

Remarque!

- Les vêtements non lavables • secs / non secs comprennent, sans s'y limiter, les vêtements ci-dessus.
- Les vêtements mouillés qui dégouttent ne conviennent pas pour le séchage, ce qui peut provoquer l'alarme de la machine!

Spécifications

Phénomène de la panne		Méthode de traitement recommandée
Panne de séchage	La machine à laver n'effectue pas de processus à sec	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Vérifiez si le programme de séchage est configuré. ◇ Vérifiez si le robinet d'eau est fermé. ◇ Vérifiez si la porte est bien fermée. ◇ Vérifiez si les vêtements secs sont excessifs (reportez-vous au tableau des programmes et vérifiez la capacité correspondante du programme) et retirez une partie des vêtements pour les sécher à nouveau.
	Séchage insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Vérifiez si les vêtements secs sont excessifs. Si c'est le cas, cela entraînera des effets secs insatisfaisants et des plis sur les vêtements. Veuillez diviser les vêtements dans le tambour en deux parties pour les sécher séparément. ◇ Vérifiez si les vêtements (coton épais, etc.) qui ne sont pas faciles à sécher sont mélangés avec des vêtements faciles à sécher (comme des fibres chimiques, etc.). Veuillez sécher les vêtements de différents types séparément ou les sécher à nouveau.
	Le temps de séchage est trop long	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Vérifiez si les vêtements de séchage sont excessifs (reportez-vous au tableau des programmes et vérifiez la capacité correspondante du programme) et retirez une partie des vêtements pour les sécher à nouveau. ◇ Les vêtements ne sont pas complètement asséchés (reportez-vous au traitement des séchages insuffisants dans le manuel). ◇ Des vêtements plus épais (denim, etc.).

Conformément au règlement (UE) n° 90/60 / CE

Samsung		
Nom du modèle	WDBL1014V	
Catégorie d'efficacité énergétique		
A (le plus efficace) à G (le plus moins efficace)	A	
Consommation d'énergie		
Lavage, essorage et séchage	kWh	0.92
Lavage et essorage seulement	kWh	
Classe de performance de lavage		
A (le plus efficace) à G (le plus moins efficace)	A	
Classe d'efficacité de l'extraction de l'eau		
A (le plus efficace) à G (le plus moins efficace)	A	
Humidité résiduelle	%	1400
Vitesse max. d'essorage	rpm	
Capacité		
Lavage	kg	7
Séchage	kg	
Consommation d'eau		
Lavage, essorage et séchage	ℓ	70
Lavage et essorage seulement	ℓ	
Durée du programme		
Lavage, essorage et séchage	min	315
Lavage et essorage seulement	min	
Programmes auxquels se rapportent les informations sur l'étiquette et la feuille		
	Laver	Coton 60 °C + 1400rpm
	Sécher	
Estimation de la consommation annuelle pour un ménage de 4 personnes utilisant toujours les fonctions de séchages (200 cycles)		
Consommation d'énergie	kWh/yr	1360
Consommation d'eau	ℓ	32000
	kWh/yr	182
	ℓ	14000

Les données de consommation d'énergie de séchage ont été mesurées dans les conditions spécifiées dans la norme EN 50229.

1. Le premier séchage doit être effectué avec une charge de 7 kg (la charge comprend: 2 draps et
2. 12 taies d'oreiller et 26 serviettes) en sélectionnant ;
Le deuxième séchage doit être effectué avec une charge de 3 kg (la charge comprend: 2 draps et 4 taies d'oreiller et 4 serviettes) en sélectionnant ;

(1 ou 2 serviettes peuvent être ajoutées ou retirées pour ajuster le poids.)