

Présentation de lave-linge

Félicitations – Vous venez d’opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Bosch. Ce lave-linge se distingue par une consommation réduite d’eau et d’énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu’elle se trouve dans un état impeccable.

Table des matières

Conformité d’utilisation	1
Programmes	1
Régler et adapter le programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5
Consignes importantes	6
Vue d’ensemble du programme	7
Entretien	8
Remarques dans la zone d’affichage	8
Maintenance	9
Que faire si ...	10
Consignes de sécurité	11
Chiffres de consommation	11

Protection de l’environnement/ Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
- A la place du programme **Cottons** (Blanc/Couleurs) **90 °C**, choisissez le programme **Cottons Eco** (Couleurs éco) **60 °C** et l’option **Intensive** (Taches). Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l’eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d’essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Conformité d’utilisation

- exclusivement destiné à l’utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
- fonctionne à l’eau froide et avec les produits lessiviels et d’entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l’emploi en lave-linge.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

Programmes
Récapitulatif détaillé des programmes → Page 7.
Température et vitesse d’essorage sélectionnables individuellement, en fonction du programme choisi et du stade d’exécution du programme.

Cottons (Blanc/Couleurs)	} textiles solides
Cottons Eco (Couleurs éco)	
PowerWash 60'	} (Peau sensible)
Sensitive	
Easy-Care (Synthétiques)	} textiles faciles à entretenir
Mix (Mix rapide)	
Delicate/Silk (Délicat/Soie)	} textiles délicats lavables en machine
Wool/Laine	
Rinse/Freshen Up (Rinçage)	} rinçage supplémentaire avec essorage
Spin (Essorage)	
Empty (Vidange)	} de l’eau de rinçage si (sans essorage final)
Reduced Spin (Essorage délicat)	
SuperQuick 15'	} programme court
Sports, Fitness	
Easy-Care+ (Couleurs sombres)	} Textiles de teinte foncée

Préparatifs

Installation correcte, conformément à la Instructions d’installation à part.

Contrôlez la machine
– Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
– Prévenez le service après-vente !

Brancher la fiche mâle dans la prise de courant
Saisie uniquement par la fiche mâle !
Seulement avec les mains sèches !

Ouvrir le robinet d’eau


Insert pour produit lessiviel liquide (selon le modèle) → Page 6.
II Lavage principal : produit lessiviel, produit adoucisseur, produit de blanchiment, sel de détachage
Produits d’entretien : produit de rinçage assouplissant, produit imperméabilisant
I Pré-lavage : produit lessiviel, amidon

Avant le premier lavage

Laver une fois sans linge → Page 6.
Trier et introduire le linge
Respectez les consignes d’entretien publiées par le fabricant !
Suivant les symboles d’entretien sur les étiquettes. Selon le type, la teinte, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée → Page 7.

Verser le produit lessiviel et d’entretien
Le dosage dépend des facteurs suivants : Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l’eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d’eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Sur les modèles sans insert pour produit lessiviel liquide : Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour. Pendant le fonctionnement : prudence lorsque vous ouvrez le tiroir à produit lessiviel !

Régler et adapter le programme
Toutes les touches sont sensibles. Les effleurer légèrement suffit !

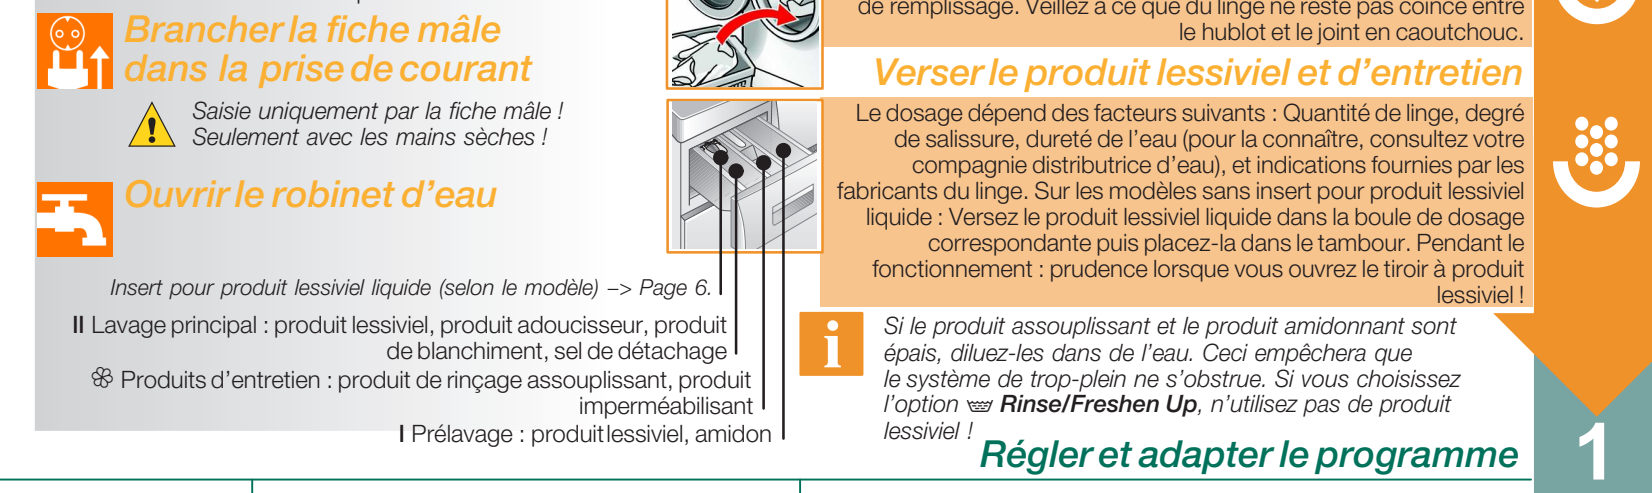

Lavage

Enlèvement du linge
Ouvrez le hublot et retirez le linge.
Si la fonction (sans essorage final) est active: amenez le programmeur sur **Empty** (Vidange) ou **Spin** (Essorage). Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause). Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.

Fermer le robinet d’eau
Remarques concernant l’Aqua-Stop → Instructions d’installation, Page 7.

Éteindre l’appareil
Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt).

Fin du programme lorsque ...
... **Start/Pause** (Départ/Pause) clignote.

Modifier le programme ...
Si par erreur vous n’avez pas choisi le bon programme:
– Sélectionnez-le à nouveau.
– Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).

... ou abandonner
Programmes à température élevée:
– Laissez le linge refroidir: sélectionnez **Rinse/Freshen Up** (Rinçage).
– Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).
Programmes à température réduite:
– Sélectionnez **Spin** (Essorage) ou **Empty** (Vidange).
– Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).

Programmeur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme.
Le programmeur peut tourner dans les deux sens.



Réglages personnalisés

Touches d’option
Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d’essorage et la température. Les effets dépendent du stade du programme.

°C (Température)
Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

(Fin différée)
Le fait de sélectionner le programme affiche sa durée respective. Il est possible de retarder le démarrage du programme. Le nombre d’heures de retard du démarrage peut se régler par pas d’une heure, jusqu’à 24 heures maximum. Appuyez sur la touche (Fin différée) jusqu’à avoir atteint le nombre d’heures voulu (h = heure). Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).


(Essorage)
Vous pouvez modifier la vitesse d’essorage affichée. La vitesse d’essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

Options Voir également l’aperçu du programme

Intensive (Taches)	Allongement du temps de lavage pour laver plus intensément le linge plutôt très sale.
Prewash (Pré-lavage)	Pour le linge très sale. Pré-lavage à 30 °C max.
Easy-iron (Repassage facile)	Déroulement spécial de l’essorage suivi d’un défilage. Essorage final en douceur. L’humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
Extra Rinse (Rinçage plus)	Rinçage supplémentaire, durée du lavage accrue. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.

Start/Pause (Départ/Pause)
Pour faire démarrer ou interrompre un programme.

Signal
1. Lancer mode signal
2. Régler le volume de ...

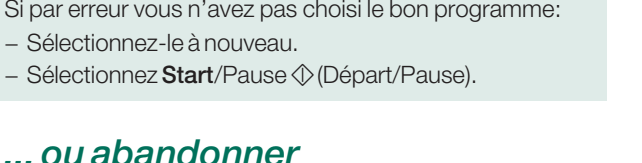

Consignes importantes

Ménagez le linge et la machine
– Videz les poches.
– Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
– Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
– Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
– Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
– Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.

Avant le premier lavage
N’introduisez pas de linge dans l’appareil ! Ouvrez le robinet d’eau et laissez rentrer env. 1 litre d’eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II.
Réglez l’appareil sur le programme **Easy-Care** (Synthétiques) **60 °C** puis sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause). En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Off** (Arrêt).

Pièces de linge différemment sales
Lavez le linge neuf séparément.
légèrement Ne pré-lavez pas.
très Introduisez moins de linge dans le tambour. Pré-lavez. Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez **Intensive** (Taches).

Trempage Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte
Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez sur **Cottons** (Blanc/Couleurs) **30 °C** puis sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause). Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause) Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Start/Pause** (Départ/Pause) si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.

Amidonage
Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant
En respectant les indications du fabricant, dissolvez dans un peu d’eau la quantité d’amidon requise pour servir ensuite dans 15 litres d’eau.
Réglez le programmeur sur **Rinse/Freshen Up** (Rinçage), réglez la vitesse d’essorage puis sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause). Dès que l’eau pénètre dans l’appareil : versez la solution amidonnée dans le compartiment I.

Coloration/Décoloration
Ne colorez et décolorez jamais du linge dans le lave-linge.

Rafraîchir Programme **Rinse/Freshen Up** (Rinçage)
Programme destiné aux pièces de linge qui sont restées rangées ou qui n’ont pas servi longtemps, pour enlever les odeurs et les plis provoqués par le pliage et le rangement. Pour leur conférer un parfum de fraîcheur, utilisez un produit amidonnant.

Insert à produit lessiviel liquide selon le modèle
Pour doser le produit lessiviel liquide, positionnez l’insert comme suit :
– Sortez complètement le tiroir à produit lessiviel, → Page 8.
– Poussez l’insert en avant.
L’insert ne sert pas (poussez-les vers le haut).
– avec les produits lessiviels gélifiés et les poudres de lavage ;
– avec les programmes comprenant un pré-lavage et l’option (Fin différée).

<ul style="list-style-type: none"> ☼ Cottons (Blanc/Couleurs) ☼ Cottons Eco (Couleurs éco) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 90 ☼ - 60 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 8,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Taches solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin
<ul style="list-style-type: none"> ☼ Sensitive (Peau sensible) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 60 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 5,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles solides en coton ou en lin
<ul style="list-style-type: none"> ☼ PowerWash 60° (Quotidien 60°) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 60 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 5,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles solides en coton ou en tissus mixtes
<ul style="list-style-type: none"> ☼ Easy-Care (Synthétiques) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 60 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 3,5 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes
<ul style="list-style-type: none"> ☼ Mix (Mix rapide) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 40 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 3,5 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles en coton et textiles synthétiques
<ul style="list-style-type: none"> ☼ Easy-Care+ (Couleurs sombres) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 40 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 2,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles de teinte foncée en coton et textiles synthétiques de teinte foncée
<ul style="list-style-type: none"> ☼ Sports, Fitness 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 40 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 2,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles en microfibras
<ul style="list-style-type: none"> ☼ Wool (Laine) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 40 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 2,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine
<ul style="list-style-type: none"> ☼ Delicate/Silk (Délicat/Soie) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 40 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 2,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes
<ul style="list-style-type: none"> ☼ SuperQuick 15° 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ - 40 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ 2,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ Intensive (Taches), Prewash (Pré-lavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) 	<ul style="list-style-type: none"> ☼ textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes

Programmes supplémentaires
 ☼ Rinse/Freshen Up (Rinçage), Spin (Essorage), Empty (Vidange), Reduced Spin (Essorage délicat)
 Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles plus fortement sales, réduisez la charge de linge ou sélectionnez des options tels que **Intensive** (Taches).
 Programmes sans pré-lavage : versez le produit lessiviel dans le compartiment I et II.

Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse <http://www.bosch-electromenager.com> ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente

WAS26441ME
 WAS24441ME
 1206
 9000 210 535

Entretien

Corps de la machine, bandeau de commande
 - Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
 - N'utilisez pas de détergent récurant.
 - Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
 - Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...
 ... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

- Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement. Retirez l'insert : avec un doigt, poussez l'insert de bas en haut.
- Avec de l'eau et une brosse, nettoyez le bac à lessive et l'insert, et séchez-les.
- Posez l'insert et faites-le enclencher (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
- Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

Tambour de lavage
 Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
 Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.

Détartrage *ne mettez pas de linge dans la machine !*
 Ce n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé. Si c'est malgré tout nécessaire, procédez en suivant les indications fournies par le fabricant de produit détartrant.

Remarques dans la zone d'affichage

selon le modèle

F: 16	Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.
F: 17	Ouvrez le robinet d'eau ; flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; Nettoyez le filtre -> Page 9 ; pression de l'eau insuffisante.
F: 18	Nettoyez la pompe de vidange -> Page 9 ; conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.
F: 23	Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !
F: 34	Le hublot ne se laisse pas verrouiller. Ouvrez le hublot puis refermez-le. Il doit se produire un dé clic audible ; éteignez l'appareil puis rallumez-le ; réglez le programme et effectuez des réglages personnalisés ; lancez le programme.
F: 42, 43, 44	Défaut du moteur Prévenez le service après-vente !

Maintenance

Pompe à produit lessiviel
 Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt), débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

- Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
- Sortez le flexible de vidange de sa fixation. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Appuyez sur le capuchon obturateur.
- Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).
- Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).
- Remettez le bouchon couvercle de la pompe en place et vissez-le à fond ; la poignée se tient à la verticale. Mettez le flexible de vidange dans la fixation.
- Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Empty** (Vidange).

Filtre dans l'arrivée d'eau
Risque d'électrocution ! Ne plongez jamais l'Aqua Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

- Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :
- Fermez le robinet d'eau !
 - Sélectionnez un programme quelconque (sauf Spin (Essorage)/Empty (Vidange)).
 - Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause). Laissez marcher ce programme pendant env. 40 secondes.
 - Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt). Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Nettoyer le filtre :
 Selon le modèle :
 Débranchez le flexible du robinet d'eau.
 Nettoyez le filtre à l'aide d'une petite brosse

ou
 Retirez le flexible au dos.
 Extrayez le filtre avec une pince et nettoyez-le.

- Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil. - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement. - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve. - Avez-vous choisi **Start/Pause** (Départ/Pause) ? - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ? - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez le crible -> Page 9. - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir. - Fonction de sécurité active. Attendez env. 2 minutes. - Avez-vous choisi (sans essorage final) ? -> Page 4.
- Le programme ne démarre pas. - Avez-vous choisi **Start/Pause** ou (Fin différée) ? - Hublot fermé ?
- Le produit lessiviel n'est plus vidangé. - Nettoyez la pompe de vidange -> Page 9. - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
- Eau pas visible dans le tambour. - Il ne s'agit pas d'un défaut - L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
- Résultat d'essorage pas satisfaisant. - Lavez ensemble les petites et grandes pièces de linge. - Avez-vous choisi **Easy-iron** (Repassage facile) ? -> Page 5. - Avez-vous choisi une vitesse trop faible ? -> Page 3.
- L'appareil lance plusieurs fois l'essorage. - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
- Produit, dans le compartiment, pas complètement emporté par l'eau - Retirez l'insert. Nettoyez le tiroir le produit lessiviel et nettoyez l'insert -> Page 8.
- Apparition d'odeurs dans le lave-linge. - Utilisez le programme **Cottons** (Blanc/Couleurs) 90 °C sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
- De la mousse sort par le bac à produit lessiviel. - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel. - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
- Haut niveau de bruit, vibrations, et l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage. - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? - Calez les pieds de l'appareil -> Notice d'installation, Page 5. - Avez-vous enlevé la cale de transport ? - Enlevez les cales de transport -> Notice d'installation, Page 3.
- Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas. - Panne de courant ? - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible. - Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente.
- Déroulement du programme plus long que d'habitude. - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. - C'est normal - Système contrôleur de mousse actif - Ajout d'un rinçage.
- Présence de résidus de détergent sur le linge. - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. - Choisissez **Rinse/Freshen Up** (Rinçage) ou brossez le linge après le lavage.
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose : - Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt) puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant. - Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente -> Notice d'installation, Page 7.

Consignes de sécurité

- Veillez lire la notice d'utilisation et la Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent. - Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.
- Risque d'électrocution** - Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon ! - Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.
- Danger de mort** Lorsque l'appareil ne sert plus : - Débranchez la fiche mâle de la prise de courant. - Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle. - Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.
- Risque d'étouffement** - Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.
- Risque d'empoisonnement** - Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.
- Risque d'explosion** - Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez les d'abord à fond à la main.
- Risque de blessures** - Le hublot peut devenir très chaud. - Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud. - Ne montez pas sur le lave-linge. - Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert. - N'introduisez pas les doigts dans le tambour s'il tourne encore.

Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant**	Eau**	Durée du programme**
☼ Cottons (Blanc/Couleurs) 30 °C	Intensive (Taches)	8,0 kg	0,61 kWh	80l	2:12 h
☼ Cottons (Blanc/Couleurs) 40 °C	Intensive (Taches)	8,0 kg	0,94 kWh	80l	2:12 h
☼ Cottons Eco (Couleurs éco) 60 °C	Intensive (Taches)	8,0 kg	1,65 kWh	80l	2:15 h
☼ Cottons (Blanc/Couleurs) 90 °C	-	8,0 kg	2,42 kWh	94l	2:00 h
☼ Easy-Care (Synthétiques) 40 °C	Intensive (Taches)	3,5 kg	0,55 kWh	53l	1:12 h
☼ Easy-Care (Synthétiques) 40 °C (convient également comme Programme court)	-	3,5 kg	0,54 kWh	53l	0:45 h
☼ Delicate/Silk (Délicat/Soie) * (froid)	-	2,0 kg	0,03 kWh	39l	0:40 h
☼ Delicate/Silk (Délicat/Soie) 30 °C	-	2,0 kg	0,20 kWh	39l	0:40 h
☼ Wool/☼ (Laine) * (froid)	-	2,0 kg	0,07 kWh	30l	0:40 h
☼ Wool/☼ (Laine) 30 °C	-	2,0 kg	0,17 kWh	30l	0:40 h

* Programme réglé et la vitesse d'essorage maximale selon la norme européenne en vigueur 60456.
 ** Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, des produits lessiviels utilisés, des variations de la tension du secteur et des options choisies.



Lave-linge fr

Notice d'utilisation



Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice !
 Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans la Instructions d'installation à part.
 Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

Présentation de lave-linge

Félicitations – Vous venez d’opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Bosch. Ce lave-linge se distingue par une consommation réduite d’eau et d’énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu’elle se trouve dans un état impeccable.

Table des matières Page

■ Conformité d’utilisation	1
■ Programmes	1
■ Régler et adapter le programme	3
■ Lavage	3/4
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5
■ Consignes importantes	6
■ Vue d’ensemble du programme	7
■ Entretien	8
■ Remarques dans la zone d’affichage	8
■ Maintenance	9
■ Que faire si	10
■ Consignes de sécurité	11
■ Chiffres de consommation	11



Protection de l’environnement/ Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
- A la place du programme **Cottons** (Blanc/Couleurs) **90 °C**, choisissez le programme **Cottons Eco** (Couleurs éco) **60 °C** et l’option **Intensive** (Taches). Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l’eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d’essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Conformité d’utilisation

- exclusivement destiné à l’utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
- fonctionne à l’eau froide et avec les produits lessiviels et d’entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l’emploi en lave-linge.

- ⚠ – Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → Page 7.

Température et vitesse d’essorage sélectionnables individuellement, en fonction du programme choisi et du stade d’exécution du programme.

<ul style="list-style-type: none"> Cottons (Blanc/Couleurs) Cottons Eco (Couleurs éco) PowerWash 60' Sensitive (Peau sensible) Easy-Care (Synthétiques) Mix (Mix rapide) Delicate/Silk (Délicat/Soie) Wool (Laine) Rinse/Freshen Up (Rinçage) Spin (Essorage) Empty (Vidange) Reduced Spin (Essorage délicat) SuperQuick 15' Sports, Fitness Easy-Care+ (Couleurs sombres) 	<ul style="list-style-type: none"> } textiles solides } textiles faciles à entretenir } différents types de lavage } textiles délicats lavables en machine } laine lavables à la main/en machine } rinçage supplémentaire avec essorage } essorage supplémentaire avec vitesse d’essorage sélectionnable } de l’eau de rinçage si (sans essorage final) } du linge lavé à la main; déroulement délicat de l’essorage } programme court } textiles en microfibres } Textiles de teinte foncée
--	--

Préparatifs

⚠ Installation correcte, conformément à la Instructions d’installation à part.

Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !

Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

⚠ Saisie uniquement par la fiche mâle ! Seulement avec les mains sèches !

Ouvrir le robinet d’eau

Insert pour produit lessiviel liquide (selon le modèle) → Page 6.

- || Lavage principal : produit lessiviel, produit adoucisseur, produit de blanchiment, sel de détachage
- ⊗ Produits d’entretien : produit de rinçage assouplissant, produit imperméabilisant
- | Pré-lavage : produit lessiviel, amidon

Fonctions d’appoint	Zone d’affichage/ Touches d’option	S
<ul style="list-style-type: none"> Intensive Prewash Easy-iron Extra Rinse 		<ul style="list-style-type: none"> Easy-Care+ Sports, Fitness Sensitive PowerWash 60' SuperQuick 15' Reduced Spin Empty
<ul style="list-style-type: none"> ⊗ – 90 °C (Température) 1 – 24 h (Fin différée) ▽ – 1600* (Essorage) 	<p>Sélection de la tempé</p> <p>Fin du programme de</p> <p>Sélectionner la vitesse ou (sans essorage)</p>	
<p>Voyants d’état</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ ▽ ⊗ –0– 	<p>Voyants sur le dérou</p> <p>lavage, rinçage, essoc</p>	

Avant le premier lavage
Laver une fois sans linge -> Page 6.

Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !
Suivant les symboles d'entretien sur les étiquettes.
Selon le type, la teinte, le degré de salissure et la température.
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée -> Page 7.

Respectez les consignes importantes -> Page 6 !

Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Fermez le hublot de remplissage. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Verser le produit lessiviel et d'entretien

Le dosage dépend des facteurs suivants : Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d'eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Sur les modèles sans insert pour produit lessiviel liquide : Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour. Pendant le fonctionnement : prudence lorsque vous ouvrez le tiroir à produit lessiviel !

i Si le produit assouplissant et le produit amidonnant sont épais, diluez-les dans de l'eau. Ceci empêchera que le système de trop-plein ne s'obstrue. Si vous choisissez l'option **Rinse/Freshen Up**, n'utilisez pas de produit lessiviel !


Régler et adapter le programme

Fonctions supplémentaires et touches d'option : voir les réglages personnalisés -> Page 5.

i Toutes les touches sont sensibles. Les effleurer légèrement suffit !

Sélectionner Start/Pause (Départ/Pause)


i Programmeur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programmeur peut tourner dans les deux sens.

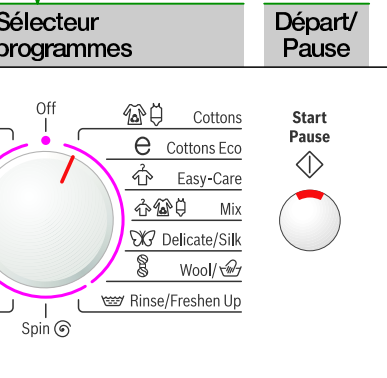

Température (☼ = froid)
...
de essorage (* selon le modèle)
final)

...
lement du programme :
orage, fin

Lavage

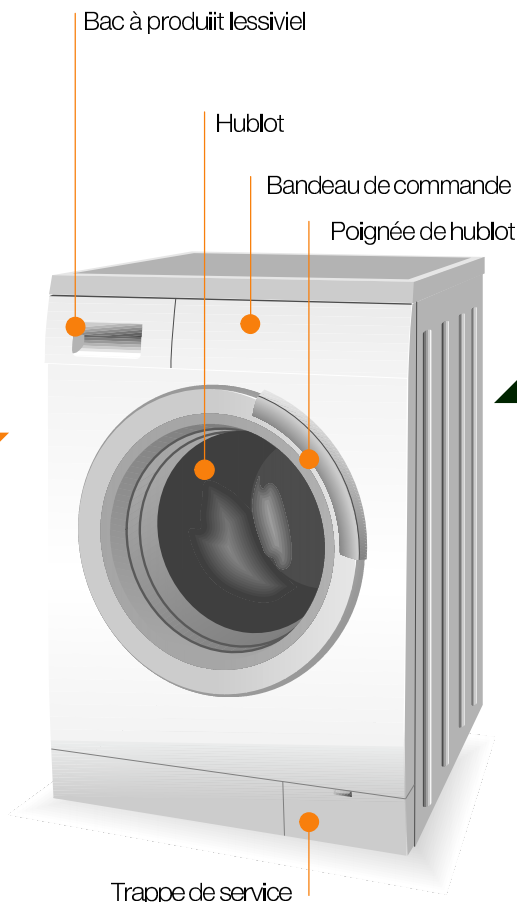

Lavage

Enlèvement du linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.
Si la fonction **Spin** (sans essorage final) est active: amenez le programmeur sur **Empty** (Vidange) ou **Spin** (Essorage).
Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).
Enlevez les corps étrangers éventuellement présents - Risque de rouille.

Fermer le robinet d'eau

Remarques concernant l'Aqua-Stop -> Instructions d'installation, Page 7.

Éteindre l'appareil

Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt).

Fin du programme lorsque ...

... **Start/Pause** (Départ/Pause) clignote.

Modifier le programme ...

Si par erreur vous n'avez pas choisi le bon programme:
- Sélectionnez-le à nouveau.
- Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).

... ou abandonner

Programmes à température élevée:
- Laissez le linge refroidir: sélectionnez **Rinse/Freshen Up** (Rinçage).
- Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).
Programmes à température réduite:
- Sélectionnez **Spin** (Essorage) ou **Empty** (Vidange).
- Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause).

Touches d'option

Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent du stade du programme.

°C (Température)

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

⌚ (Fin différée)

Le fait de sélectionner le programme affiche sa durée respective. Il est possible de retarder le démarrage du programme. Le nombre d'heures de retard du démarrage peut se régler par pas d'une heure, jusqu'à 24 heures maximum. Appuyez sur la touche ⌚ (Fin différée) jusqu'à avoir atteint le nombre d'heures voulu (h = heure). Sélectionnez **Start/Pause** ⏪ (Départ/Pause).

⚙️ (Essorage)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée. La vitesse d'essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

Options

Voir également l'aperçu du programme


Intensive 🧼 (Taches)	Allongement du temps de lavage pour laver plus intensément le linge plutôt très sale.
Prewash ⏴ (Prélavage)	Pour le linge très sale. Prélavage à 30 °C max.
Easy-iron 🪄 (Repassage facile)	Déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défilage. Essorage final en douceur. L'humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
Extra Rinse 🚿 (Rinçage plus)	Rinçage supplémentaire, durée du lavage accrue. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.

Start/Pause ⏪ (Départ/Pause)


Pour faire démarrer ou interrompre un programme.

Signal

1. Lancer mode signal

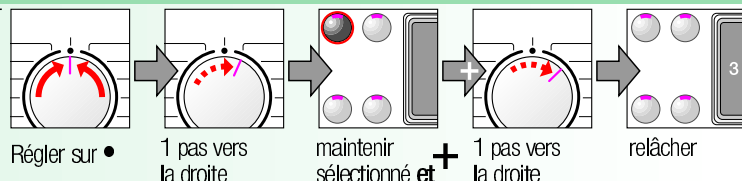

2. Régler le volume de ...

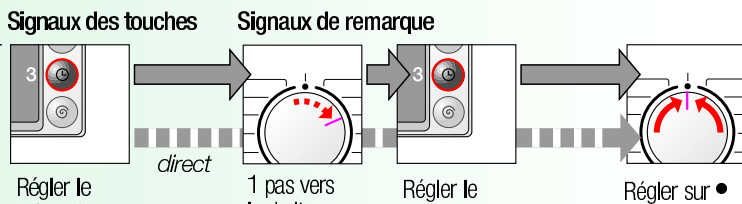

* Sélectionner le cas échéant plusieurs fois

* Sélectionner le cas échéant plusieurs fois



Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.



Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans l'appareil ! Ouvrez le robinet d'eau et laissez rentrer env. 1 litre d'eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez l'appareil sur le programme 🧼 **Easy-Care** (Synthétiques) **60 °C** puis sélectionnez **Start/Pause** ⏪ (Départ/Pause). En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Off** (Arrêt).



Pièces de linge différemment sales

légèrement	Lavez le linge neuf séparément.
	Ne prélevez pas.
	Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez Intensive 🧼 (Taches).
très	Introduisez moins de linge dans le tambour. Prélevez. Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez Intensive 🧼 (Taches).



Trempage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte

Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez sur 🧼 **Cottons** (Blanc/Couleurs) **30 °C** puis sélectionnez **Start/Pause** ⏪ (Départ/Pause). Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Start/Pause** ⏪ (Départ/Pause) Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Start/Pause** ⏪ (Départ/Pause) si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.



Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant

En respectant les indications du fabricant, dissolvez dans un peu d'eau la quantité d'amidon requise pour servir ensuite dans 15 litres d'eau. Réglez le programmeur sur 🚿 **Rinse/Freshen Up** (Rinçage), réglez la vitesse d'essorage puis sélectionnez **Start/Pause** ⏪ (Départ/Pause). Dès que l'eau pénètre dans l'appareil : versez la solution amidonnée dans le compartiment I.



Coloration/Décoloration

Ne colorez et décolorez jamais du linge dans le lave-linge.



Rafrâchir


Programme 🚿 **Rinse/Freshen Up** (Rinçage)

Programme destiné aux pièces de linge qui sont restées rangées ou qui n'ont pas servi longtemps, pour enlever les odeurs et les plis provoqués par le pliage et le rangement. Pour leur conférer un parfum de fraîcheur, utilisez un produit amidonnant.



Insert à produit lessiviel liquide

selon le modèle

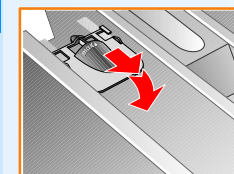

- Pour doser le produit lessiviel liquide, positionnez l'insert comme suit :
- Sortez complètement le tiroir à produit lessiviel, → Page 8.
 - Poussez l'insert en avant.
- L'insert ne sert pas (poussez-les vers le haut).
- avec les produits lessiviels gélifiés et les poudres de lavage ;
 - avec les programmes comprenant un prélavage et l'option ⌚ (Fin différée).

Programmes	°C	max	Type de linge	Options ; Remarques
Cottons (Blanc/Couleurs)	* - 90		textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Intensive (Taches), Prewash (Prélavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus)
Cottons Eco (Couleurs éco)		8,0 kg	textiles solides en coton ou en lin	Intensive (Taches), Prewash (Prélavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) ; pour épidermes particulièrement sensibles, lavage prolongé à la température choisie, plus haut niveau d'eau, rinçage supplémentaire
Sensitive (Peau sensible)	* - 60		textiles solides en coton ou en tissus mixtes	Programme optimisé en temps
PowerWash 60' (Quotidien 60')	* - 60	5,0 kg	textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Intensive (Taches), Prewash (Prélavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus)
Easy-Care (Synthétiques)	* - 60		textiles en coton et textiles synthétiques	Intensive (Taches), Prewash (Prélavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) ; il est possible de laver ensemble des types de linge différents
Mix (Mix rapide)	* - 40	3,5 kg	textiles de teinte foncée en coton et textiles synthétiques de teinte foncée	Intensive (Taches), Prewash (Prélavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) ; rinçage + et essorage final réduits
Sports, Fitness			textiles en microfibras	Intensive (Taches), Prewash (Prélavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus)
Wool (Laine)			textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	Convient également à la soie lavable à la main ; Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit
Delicate/Silk (Délicat/Soie)	* - 40	2,0 kg	pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes	Intensive (Taches), Prewash (Prélavage), Easy-iron (Repassage facile), Extra Rinse (Rinçage plus) ; démantrages répétés de l'essorage entre les rinçages
SuperQuick 15'			textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Programme court, de 15 minutes env.
Programmes supplémentaires				
Rinse/Freshen Up (Rinçage), Spin (Essorage), Empty (Vidange), Reduced Spin (Essorage délicat)				

Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles plus fortement saisis, réduisez la charge de linge ou sélectionnez des options tels que **Intensive** (Taches).
Programmes sans prélavage : versez le produit lessiviel dans le compartiment **II**. Programme avec prélavage : versez le produit lessiviel dans les compartiments **I** et **II**.

Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse <http://www.bosch-electromenager.com> ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente

WAS28441ME
WAS24441ME
1206
9000 210 535
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Allemagne

Remarques dans la zone d'affichage

selon le modèle

- F: 16** Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.
- F: 17** Ouvrez le robinet d'eau ; flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; Nettoyez le filtre -> Page 9 ; pression de l'eau insuffisante.
- F: 18** Nettoyez la pompe de vidange -> Page 9 ; conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.
- F: 23** Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !
- F: 34** Le hublot ne se laisse pas verrouiller. Ouvrez le hublot puis refermez-le. Il doit se produire un déclic audible ; éteignez l'appareil puis rallumez-le ; réglez le programme et effectuez des réglages personnalisés ; lancez le programme.
- F: 42, 43, 44** Défaut du moteur Prévenez le service après-vente !

Entretien



- Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- Risque d'explosion! N'utilisez pas de solvants !



Corps de la machine, bandeau de commande

- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent récurant.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement. Retirez l'insert : avec un doigt, poussez l'insert de bas en haut.
2. Avec de l'eau et une brosse, nettoyez le bac à lessive et l'insert, et séchez-les.
3. Posez l'insert et faites-le enclencher (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
4. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

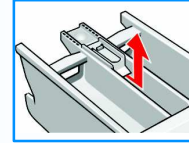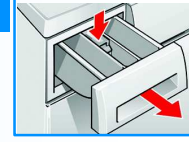

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.

Détartrage *ne mettez pas de linge dans la machine !*

Ce n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé. Si c'est malgré tout nécessaire, procédez en suivant les indications fournies par le fabricant de produit détartrant.







- Risque de vous écouiller ! Attendez que le produit lessiviel ait refroidi !
- Fermez le robinet d'eau !

Pompe à produit lessiviel

Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt), débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

- Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
- Sortez le flexible de vidange de sa fixation. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Appuyez sur le capuchon obturateur.
- Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).
- Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).
- Remettez le bouchon couvercle de la pompe en place et vissez-le à fond ; la poignée se tient à la verticale. Mettez le flexible de vidange dans la fixation.
- Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

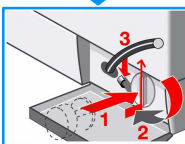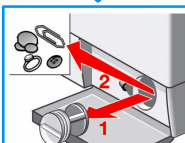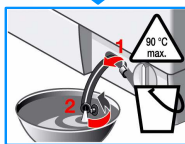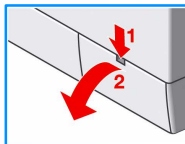

Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Empty** (Vidange).

Filtre dans l'arrivée d'eau



Risque d'électrocution ! Ne plongez jamais l'Aqua Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

- Fermez le robinet d'eau !
- Sélectionnez un programme quelconque (sauf Spin / Empty (Vidange)).
- Sélectionnez **Start/Pause** (Départ/Pause). Laissez marcher ce programme pendant env. 40 secondes.
- Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt). Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Nettoyer le filtre :


- Selon le modèle :
Débranchez le flexible du robinet d'eau.
- Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse



ou

Retirez le flexible au dos.

- Extrayez le filtre avec une pince et nettoyez-le.

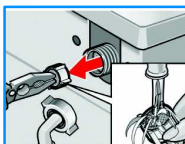

- Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil.
 - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
 - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil.
 - Avez-vous choisi **Start/Pause** (Départ/Pause)?
 - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
 - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez le crible -> Page 9.
 - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir.
 - Fonction de sécurité active. Attendez env. 2 minutes.
 - Avez-vous choisi (sans essorage final)? -> Page 4.
- Le programme ne démarre pas.
 - Avez-vous choisi **Start/Pause** ou (Fin différée)?
 - Hublot fermé ?
- Le produit lessiviel n'est plus vidangé.
 - Nettoyez la pompe de vidange -> Page 9.
 - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
- Eau pas visible dans le tambour.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
- Résultat d'essorage pas satisfaisant.
 - Lavez ensemble les petites et grandes pièces de linge.
 - Avez-vous choisi **Easy-iron** (Repassage facile) ? -> Page 5.
 - Avez-vous choisi une vitesse trop faible ? -> Page 3.
- L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
- Produit, dans le compartiment, pas complètement emporté par l'eau.
 - Retirez l'insert. Nettoyez le tiroir le produit lessiviel et nettoyez l'insert -> Page 8.
- Apparition d'odeurs dans le lave-linge.
 - Utilisez le programme **Cottons** (Blanc/Couleurs) **90 °C** sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
- De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.
 - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ?
 - Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel.
 - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
- Haut niveau de bruit, vibrations, et l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.
 - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ?
 - Calez les pieds de l'appareil -> Notice d'installation, Page 5.
 - Avez-vous enlevé la cale de transport ?
 - Enlevez les cales de transport -> Notice d'installation, Page 3.
- Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas.
 - Panne de courant ?
 - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ?
 - Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
 - Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente.
- Déroulement du programme plus long que d'habitude.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
 - C'est normal - Système contrôleur de mousse actif - Ajout d'un rinçage.
- Présence de résidus de détergent sur le linge.
 - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
 - Choisissez **Rinse/Freshen Up** (Rinçage) ou brossez le linge après le lavage.
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :
 - Amener le programmeur sur **Off** (Arrêt) puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
 - Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente -> Notice d'installation, Page 7.



Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'utilisation et la Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
- Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez la, ne saisissez jamais le cordon !
- Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.

Danger de mort

- Lorsque l'appareil ne sert plus :
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
 - Coupez le cordon d'alimentation et jetez le avec la fiche mâle.
 - Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.

Risque d'étouffement

- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.

Risque d'empoisonnement


- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez les d'abord à fond à la main.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- N'introduisez pas les doigts dans le tambour s'il tourne encore.

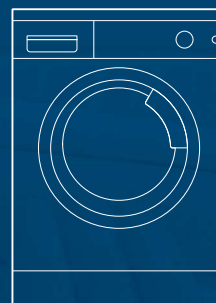

Lave-linge

fr

Notice d'utilisation

Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant**	Eau**	Durée du programme**
Cottons (Blanc/Couleurs) 30 °C*	Intensive (Taches)	8,0 kg	0,61 kWh	80l	2:12 h
Cottons (Blanc/Couleurs) 40 °C*	Intensive (Taches)	8,0 kg	0,94 kWh	80l	2:12 h
Cottons (Blanc/Couleurs) 60 °C	Intensive (Taches)	8,0 kg	1,65 kWh	80l	2:12 h
Cottons Eco (Couleurs éco) 60 °C*	Intensive (Taches)	8,0 kg	1,36 kWh	56l	2:15 h
Cottons (Blanc/Couleurs) 90 °C	-	8,0 kg	2,42 kWh	94l	2:00 h
Easy-Care (Synthétiques) 40 °C*	Intensive (Taches)	3,5 kg	0,55 kWh	53l	1:12 h
Easy-Care (Synthétiques) 40 °C (convient également comme Programme court)	-	3,5 kg	0,54 kWh	53l	0:45 h
Delicate/Silk (Délicat/Soie) * (froid)	-	2,0 kg	0,03 kWh	39l	0:40 h
Delicate/Silk (Délicat/Soie) 30 °C	-	2,0 kg	0,20 kWh	39l	0:40 h
Wool/🐑 (Laine) * (froid)	-	2,0 kg	0,07 kWh	30l	0:40 h
Wool/🐑 (Laine) 30 °C	-	2,0 kg	0,17 kWh	30l	0:40 h

* Programme réglé et la vitesse d'essorage maximale selon la norme européenne en vigueur 60456.

** Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, des produits lessiviels utilisés, des variations de la tension du secteur et des options choisies.



Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice !
 Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans la Instructions d'installation à part.
 Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !