



USER GUIDE

LG-K520

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ENGLISH

Over deze gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het apparaat voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Dit apparaat is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- De standaardapps op het apparaat kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het apparaat wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het apparaat en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licentieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw apparaat, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het apparaat meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicentieerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Aandachtspunten in dit document



WAARSCHUWING: situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.



OPGELET: situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het apparaat.



OPMERKING: kennisgevingen of aanvullende informatie.

Inhoud

5 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

01

Speciaal ontworpen functies

- 13 Quick Share
- 14 Mini-weergave
- 15 Dual Window
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Potlood-pop
- 20 Het delen van content
- 21 Prioriteit
- 22 Beltoon voor contact

02

Basisfuncties

- 24 Productonderdelen en accessoires
- 25 Overzicht van onderdelen
- 27 Telefoon in- en uitschakelen
- 28 SIM kaart en batterij installeren
- 31 De batterij opladen
- 32 De levensduur van de batterij optimaliseren
- 33 De geheugenkaart plaatsen
- 34 Aanraakscherm
- 37 Home screen
- 43 Screen lock
- 48 Apparaat coderen
- 49 SD-kaart coderen
- 50 Schermafbeeldingen maken
- 51 Tekst invoeren

03

Nuttige apps

- 60 Apps installeren en verwijderen
- 61 Toestel
- 65 Berichten
- 66 Camera
- 71 Galerij
- 74 Bestands beheerder
- 74 Weer
- 75 Calculator
- 75 Taken
- 75 Voice-recorder
- 76 Downloads
- 76 FM-radio
- 77 DAB+
- 77 Klok
- 79 Muziek
- 80 E-mail
- 81 Contacten
- 83 Agenda
- 84 Evernote
- 85 Cell Broadcast
- 85 LG Backup
- 86 Recent verwijderde apps
- 86 Google-apps

04

Telefooninstellingen

- 90 Instellingen
- 90 Netwerken
- 101 Geluid & Notificaties
- 102 Weergave
- 103 Algemeen

05

Appendix

- 114 Software van telefoon bijwerken
- 116 Veelgestelde vragen
- 120 Anti-diefstal
- 121 Meer informatie

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

Blotstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-K520, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,404 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,110 W/kg (10 g).

- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product

- Gebruik altijd batterijen, laders en accessoires van LG die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.

- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.



- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.

- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.



01

**Speciaal
ontworpen
functies**



Quick Share

U kunt een foto of een video maken en deze daarna delen via een app.

- 1 Tik op  >  en maak dan een foto of een video.
- 2 Houd uw vinger op het voorbeeldpictogram op het foto- of videoscherm en versleep het naar het pictogram Quick Share. Of sleep het pictogram Quick Share op het scherm met het voorbeeld en selecteer een app om de foto te delen.




- De app die wordt weergegeven door het pictogram Quick Share kan verschillen naargelang het type van de app en de frequentie waarmee de geïnstalleerde app op het apparaat wordt gebruikt.

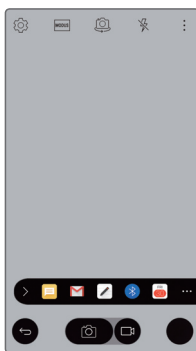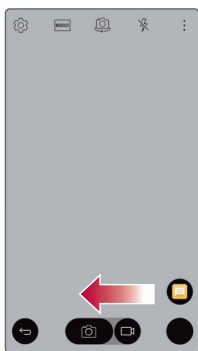

Mini-weergave

U kunt het scherm verkleinen voor gebruik met één hand door naar links of rechts over de knoppen Terug, Thuis en Overzicht te vegen.

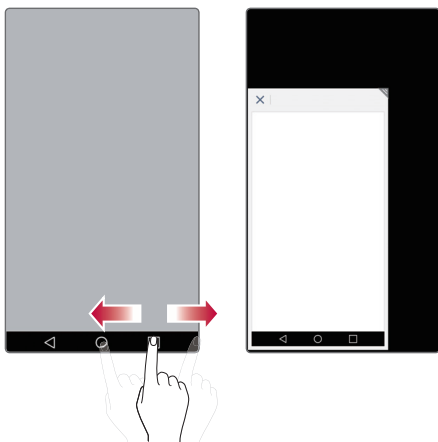

- ✕ : sluit de mini-weergave.
- ▤ : past de grootte van de mini-weergave aan.



Dual Window

De functie Dual Window splitst het scherm voor multitasking, slepen en neerzetten, automatisch koppelen en recent gebruikte applicaties.


De functie Dual Window activeren

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Dual Window**.
- 2 Schuif  om het te activeren.
 - Schakel het selectievakje Automatisch openen in om de functie Dual Window automatisch te openen wanneer u tikt op een koppeling in het volledige scherm of op een afbeeldingsbijlage bij een e-mail.

Het Dual Window gebruiken

- 1 Tik op  >  > **Dual Window**.



- Als u een app hebt geopend, kunt u op  > **Dual Window** tikken om die app automatisch in te stellen in het bovenste venster, waarna u de volgende app kunt selecteren.

- 2 Tik op het pictogram van de app die u wilt gebruiken. De eerste app waarop u tikt, wordt geopend in een venster boven aan het scherm. De tweede app wordt geopend in het onderste venster.
- 3 Tik op een venster om dit te selecteren en gebruiken.














- Rond het geselecteerde venster wordt een blauw kader weergegeven met een blauwe halfronde handgreep tussen de beide vensters.
- Sleep de blauwe handgreep om de grootte van de vensters te wijzigen (het ene groter en het andere kleiner).

QuickMemo+


Overzicht van QuickMemo+

U kunt creatieve notities maken met talrijke opties van deze geavanceerde versie van kladblok (zoals het beheer van afbeeldingen en schermafbeeldingen) die niet worden ondersteund door de traditionele versie van kladblok.

Een notitie maken





- 1 Tik op  > **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  om een notitie in vrije vorm te maken.
 -  : sla een notitie op.
 -  : maak de laatste bewerking ongedaan.
 -  : herstel de laatste bewerking die u ongedaan hebt gemaakt.
 -  : typ een notitie met behulp van het toetsenblok.
 -  : schrijf notities met de hand.
 -  : wis handgeschreven notities.
 -  : bewerk of wis delen van een handgeschreven notitie.
 -  : geef extra opties weer, zoals het delen en het vergrendelen van notities, het wijzigen van de stijl van het kladblok en het invoegen van inhoud.
- 3 Tik op  om de notitie op te slaan.

Notities op een schermafbeelding schrijven

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik dan op 
 - De schermafbeelding verschijnt als het achtergrondthema van het kladblok. Boven in het scherm verschijnen tools voor memo's.
- 2 Schrijf notities op het vast te leggen scherm.
 - Als u een deel van het scherm wilt bijsnijden en opslaan, tikt u op  en gebruikt u de tool voor bijsnijden om een deel op te geven.
 - Als u een schermafbeelding wilt toevoegen aan het kladblok, tikt u op **T**.
- 3 Tik op  en sla de notities op de gewenste plaats op.
 - Opgeslagen notities kunt u bekijken in **QuickMemo+** of **Galerij**.
 - Als u alle notities op dezelfde plaats wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Als standaard instellen** in en selecteert u een app.

Mappen beheren

U kunt notities groeperen op type.

- 1 Tik op  > **QuickMemo+**.
- 2 Tik boven in het scherm op  en selecteer een menuoptie:
 - **Alle memo's**: bekijk notities die in **QuickMemo+** zijn opgeslagen.
 - **Mijn memo**: bekijk notities die in **QuickMemo+** zijn gemaakt.
 - **Capture+**: bekijk notities die met  zijn gemaakt.
 - **Prullenbak**: bekijk verwijderde notities.
 - **Nieuwe categorie**: voeg categorieën toe.
 - : verplaats, verwijder of voeg categorieën toe. Tik op de categorie om de naam ervan te wijzigen.



- Bepaalde mappen verschijnen niet wanneer u QuickMemo+ voor het eerst start. Uitgeschakelde mappen zijn ingeschakeld en verschijnen als ze minstens één gerelateerde notitie bevatten.

QSlide





U kunt verschillende apps tegelijk weergeven op hetzelfde scherm en er tussen schakelen.

Gebruik bijvoorbeeld tijdens het afspelen van een video de rekenmachine of de agenda.

Wanneer een app actief is, tikt u op **⋮ > QSlide**.



- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps.

- : schakel de QSlide-modus uit om naar de schermvullende modus te gaan.
- : pas de transparantie van het QSlide-venster aan. Als het QSlide-venster transparant is, kan het niet reageren op aanrakingen.
- : sluit het QSlide-venster.
- : pas de grootte van het QSlide-venster aan.






Potlood-pop

Met de Potlood-pop-functie kunt u snel en eenvoudig toegang krijgen tot de opties om een memo te maken. Verwijder het potlood om Potlood-pop te openen.

Potlood-pop instellen

Tik op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Potlood**.

Opties Potlood-pop

-  : opties voor Potlood-pop weergeven/verbergen.
-  : open het Pop-memo om een memo te schrijven.
-  : open de Capture+ en gebruik de huidige schermafbeelding in een memo.
-  : open de Pop Scanner om met de camera een foto te maken en in een memo te gebruiken.
-  : open QuickMemo+ en bekijk de huidige memo's.
- + : voeg een snelkoppeling toe aan de app van uw keuze.



- U kunt de gepersonaliseerde snelkoppeling wijzigen door het pictogram in de opties van Potlood-pop ingedrukt te houden.

Het delen van content

Inhoud afspelen

U kunt uw inhoud van uw toestel op uw TV afspelen. Speel opgeslagen content af, zoals foto's, muziek en video's.

- 1 Verbind voor het afspelen de telefoon en de TV met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- 2 Selecteer **Inhoud afspelen** in de detailweergave van Galerij, Muziek om een afspeelapparaat te selecteren.




- Voor Chromecast zouden de Google Play-services bijgewerkt moeten zijn.

Bestanden verzenden of ontvangen

U kunt snel bestanden verzenden en ontvangen tussen LG-telefoons en -tablets.

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en schakel Bestand delen in om bestanden te ontvangen. Voor apparaten die Bestand delen niet ondersteunen, schakelt u SmartShare Beam in via **Instellingen > Netwerken > Share & Connect**.
- 2 U kunt bestanden sneller verzenden als beide apparaten zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. U kunt bestanden naar DLNA-compatibele telefoons en tablets verzenden, ongeacht of het een LG-apparaat is.

Bestanden naar een ander apparaat versturen

- 1 Selecteer een bestand en tik op  > **SmartShare Beam**. Of tik op  in de lijst met bestanden en selecteer bestanden. Tik vervolgens op **DELEN** > **SmartShare Beam**.
- 2 Selecteer een apparaat uit de lijst met apparaten in de buurt die SmartShare Beam ondersteunen.
 - Het bestand wordt naar het apparaat verstuurd.

Apparaten in de buurt gebruiken

U kunt via uw toestel muziek afspelen en andere functies gebruiken die zijn opgeslagen op het aangesloten apparaat.

- 1 Selecteer in de app **Galerij** of **Muziek** achtereenvolgens  > **Apparaten in de buurt**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten.
 - Als het gewenste apparaat niet voorkomt in de lijst met apparaten, controleert u of DLNA is ingeschakeld en tikt u vervolgens op **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- 3 Speel inhoud af dat op het geselecteerde apparaat is opgeslagen.



Prioriteit

U kunt meldingen beperken of het geluid ervan uitschakelen zodat u gedurende bepaalde tijdstippen niet wordt gestoord.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Prioriteit** > **Geluiden en trillingen**.
- 2 Selecteer de gewenste modus en schakel deze in:
 - **Alleen prioriteit**: ontvang meldingen met geluid of trilling voor de geselecteerde apps. Wanneer **Alleen prioriteit** is uitgeschakeld, gaan alarmen altijd af.
 - **Totale stilte**: schakel zowel het geluid als de trilfunctie uit.

Beltoon voor contact

U kunt het apparaat instellen om een automatisch gemaakte beltoon af te spelen bij een inkomende oproep van een geselecteerd contact.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Beltoon voor contact** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Selecteer een contact.



- De standaardbeltoon wordt afgespeeld bij inkomende oproepen van contacten, behalve voor het geselecteerde contact.



02

Basisfuncties

Productonderdelen en accessoires

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen hebt:

- Apparaat
- USB-kabel
- Batterij
- Lader
- Stereoheadset
- Snelstartgids




- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw apparaat en kan storingen veroorzaken. Problemen die te wijten zijn aan het gebruik van accessoires van andere fabrikanten worden mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.



- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het apparaat heeft verkocht.
- Voor de aankoop van extra basisonderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG.
- Voor de aankoop van optionele onderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG en vraagt u naar dealers. Koop de onderdelen daarna online aan.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het aantal meegeleverde batterijen wordt op het etiket op de verpakking aangegeven.

Overzicht van onderdelen

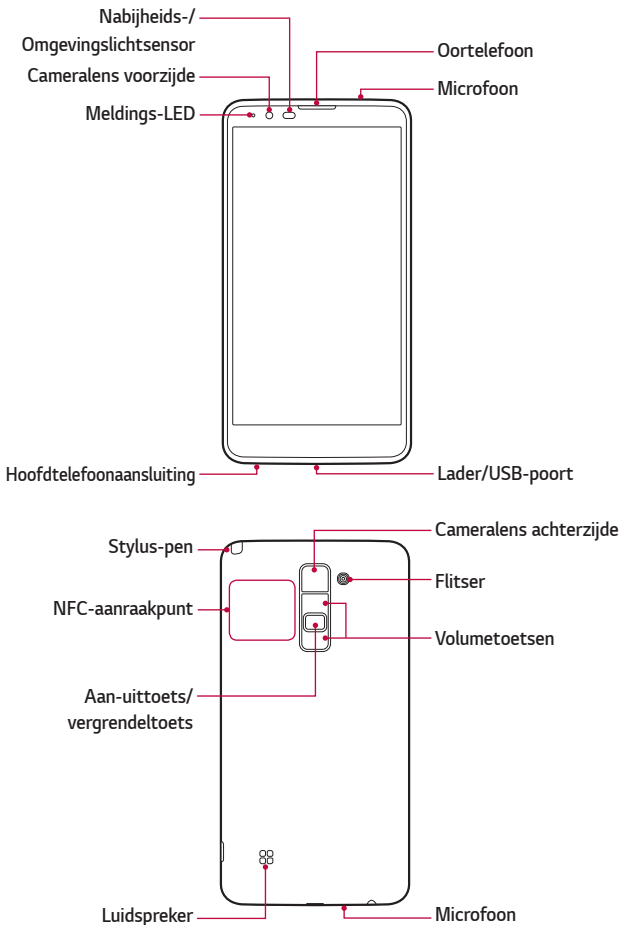

- **Nabijheids-/omgevingslichtsensor**

- Nabijheidssensor: de nabijheidssensor schakelt het scherm en de aanraakfunctionaliteit uit wanneer het apparaat dicht bij het lichaam wordt gehouden. Deze schakelt ook het scherm en de aanraakfunctionaliteit opnieuw in wanneer het apparaat op een bepaalde afstand wordt gehouden.
- Omgevingslichtsensor: de omgevingslichtsensor analyseert de intensiteit van het licht in de omgeving wanneer de modus voor de automatische regeling van de helderheid is ingeschakeld.

- **Volumetoetsen**

- Pas het volume voor beltonen, oproepen of meldingen aan.
- Druk voorzichtig op een volumeknop om een foto te maken. Houd de volumeknop ingedrukt om meerdere foto's achtereen te maken.
- Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.

- **Aan-uittoets/vergrendeltoets**

- Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
- Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de telefoonstatus wilt selecteren.



- Afhankelijk van de specificaties van het apparaat is de toegang tot bepaalde functies mogelijk beperkt.
- In de achterkant van het apparaat is een NFC-antenne ingebouwd. Zorg ervoor dat de NFC-antenne niet beschadigd raakt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en ga er niet op zitten omdat u hierdoor het scherm kunt beschadigen.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het apparaat nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken de aanraaksensor of knoppen mogelijk niet naar behoren.

Telefoon in- en uitschakelen

Telefoon inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de knop Aan/Uit/Vergrendelen ingedrukt.



- Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van de smartphone duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

Telefoon uitschakelen

Houd de knop Aan/Uit/Vergrendelen ingedrukt en selecteer dan **Uitschakelen**.

Opties voor telefoonstatus

Houd uw vinger op de knop Aan/Uit/Vergrendelen en selecteer een optie.

- **Uitschakelen:** schakel het apparaat uit.
- **Opnieuw opstarten:** start het apparaat opnieuw op.

- **Flightmode activeren:** blokkeer alle functies voor telecommunicatie zoals telefoongesprekken, berichten en internet. Andere functies blijven beschikbaar.

SIM kaart en batterij installeren

Plaats de SIM-kaart van de serviceprovider en de meegeleverde batterij in het toestel.




- Plaats geen geheugenkaart in het SIM-kaartslot. Als er een geheugenkaart in het SIM-kaartslot blijft vastzitten, neemt u het apparaat naar een LG-servicecentrum om de geheugenkaart te laten verwijderen.




- U kunt alleen de nano SIM kaarten in dit toestel gebruiken.


- 1 Om het klepje aan de achterzijde te verwijderen, pakt u het toestel stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de afbeelding.

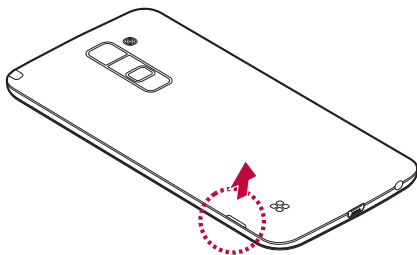


- 2 Schuif de SIM kaart in de SIM kaartslot zoals in de afbeelding getoond. Zorg dat de SIM-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden is geplaatst.

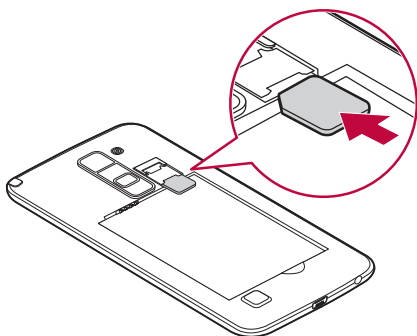

- 3 Plaats de batterij.

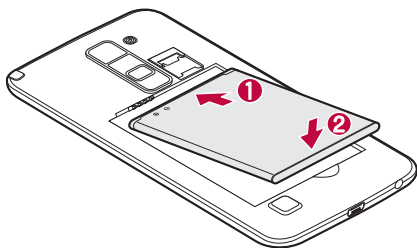

- 4 U plaatst de afdekking weer terug op het apparaat door het klepje aan de achterzijde over het batterijvak te leggen en dit naar beneden te drukken tot het op zijn plaats vastklikt.

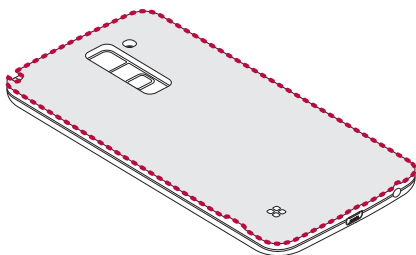


De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. U kunt de batterij ook via een computer opladen door het toestel met een USB-kabel op de computer aan te sluiten.



- Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, batterijen en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders, batterijen of kabels gebruikt, kan het opladen van de batterij worden vertraagd. Ook kan hierdoor de batterij exploderen of het apparaat beschadigd raken. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van het toestel. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

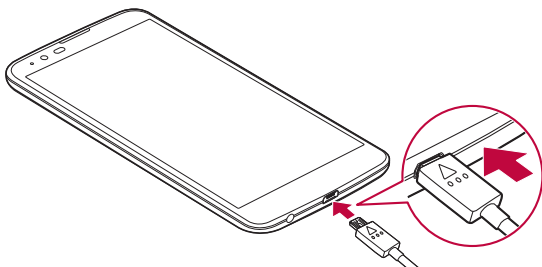

- Open de klep aan de achterzijde niet terwijl uw toestel wordt opgeladen.

De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw toestel verlengen

- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth® of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere timeout van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u downloadt, verbruiken mogelijk stroom.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloadte applicaties.

De geheugenkaart plaatsen

Uw toestel ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 128 GB. Afhankelijk van de fabrikant en het type geheugenkaart zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.




- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan het toestel of de geheugenkaart defect raken of kunnen de opgeslagen data beschadigd raken.



- Als data te vaak worden weggeschreven en gewist, wordt de levensduur van geheugenkaarten verkort.

- 1 Verwijder het klepje aan de achterzijde.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten omlaag.

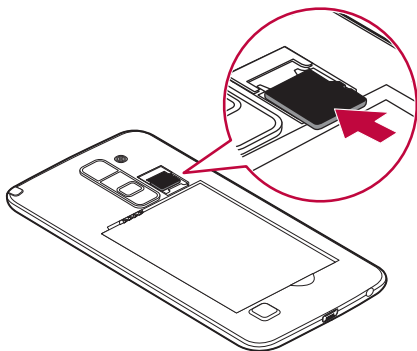


- 3 Plaats het klepje aan de achterzijde terug.

Aanraakscherm

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het apparaat door middel van bewegingen op het aanraakscherm.


Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.

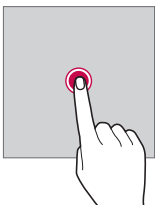


Vinger op het scherm houden

Houd uw vinger enkele seconden op het scherm om een verborgen functie te starten.

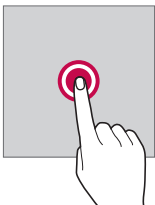


Dubbel tikken

Tik tweemaal snel om in of uit te zoomen op een afbeelding of kaart.

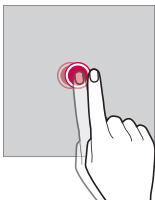


Vegen

Houd uw vinger op een item zoals een app of een widget en veeg deze dan naar een andere plaats. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.

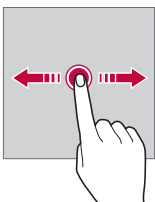



Snel vegen

Houd uw vinger op het scherm en veeg dan snel naar links of naar rechts om snel naar een ander paneel te gaan.

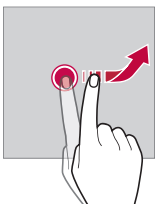

Samenknijpen en uiteenduwten

Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen, zoals op een foto of kaart. Om in te zoomen, schuift u uw vingers uit elkaar.

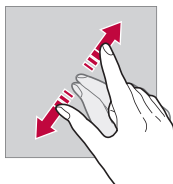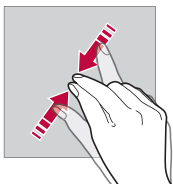


- Stel het aanraakscherm niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.



- Het aanraakscherm werkt mogelijk niet naar behoren als u het apparaat in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het apparaat onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het apparaat in de schaduw of in een omgeving met een licht dat net voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het aanraakscherm werkt mogelijk niet naar behoren als een beschermingsfolie is aangebracht of een accessoire aan het apparaat is vastgemaakt.

Home screen

Overzicht van beginscherm

Het beginscherm is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw apparaat. Tik op  op een scherm. Hierdoor gaat u onmiddellijk naar het beginscherm.

Op het beginscherm vindt u een lijst met apps. U kunt apps rechtstreeks vanaf het beginscherm starten zonder de schermen van de apps te openen. Sleep het beginscherm naar links of naar rechts. De beschikbare apps worden weergegeven. De door de gebruiker geïnstalleerde apps en de standaardapps kunnen vanuit de lijst met apps worden gestart.

Lay-out van beginscherm

U kunt vaak gebruikte apps, widgets en mappen toevoegen aan het beginscherm. Hierdoor kunt u ze makkelijker openen.



- Afhankelijk van de serviceprovider en de softwareversie kan het beginscherm er anders uitzien.

- **Statusbalk:** bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- **Widget:** voeg widgets aan het beginscherm toe om snel toegang te krijgen tot noodzakelijke informatie zonder de apps één voor één te starten.
- **Map:** maak mappen om apps te groeperen op bepaalde criteria.
- **Pagina-pictogram:** bekijk het totale aantal beginschermen en het huidig weergegeven scherm dat gemarkeerd is.
- **Dockgedeelte:** zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk beginscherm.
- **Aanraakknoppen voor het homescreen**
 - ◀: ga terug naar het vorige scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
 - ○: tik hierop om naar het beginscherm te gaan. Houd uw vinger hierop om **Google** te openen.
 - □: bekijk een lijst met recent gebruikte apps of start een app uit de lijst. Gebruik de optie **Alles wissen** om alle recent gebruikte apps te verwijderen. In bepaalde apps krijgt u toegang tot extra opties als u uw vinger op de knop houdt.

Touchtoetsen bewerken

U kunt de touchtoetsen verplaatsen of vaak gebruikte functies toevoegen aan de touchtoetsen.

Tik achtereenvolgens op ○ > **Instellingen** > **Weergave** >

Touchtoetsen en pas de instellingen aan.

- U kunt kiezen uit verschillende functies waaronder QSlide, het meldingenpaneel en Capture+. Maximaal vijf items kunnen worden toegevoegd.

Statuspictogrammen

Wanneer er een melding voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de melding weer. Bekijk de pictogrammen van meldingen in de statusbalk om de status van uw apparaat te controleren.

- : geen signaal
- : gegevensoverdracht via het netwerk
- : alarm ingesteld
- : trilmodus ingeschakeld
- : Bluetooth ingeschakeld
- : USB-verbinding met een computer
- : batterijniveau
- : vliegtuigmodus ingeschakeld
- : gemiste oproepen
- : Wi-Fi ingeschakeld
- : geluid uitgeschakeld
- : GPS ingeschakeld
- : Hotspot ingeschakeld
- : geen simkaart
- : NFC is ingeschakeld



- Afhankelijk van de status van het apparaat kunnen sommige van deze pictogrammen anders of helemaal niet worden weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving waarin u het apparaat gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceproviders kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.


Meldingenpaneel

U kunt het meldingenpaneel openen door de statusbalk omlaag te slepen.

Gebruik pictogrammen voor snelle toegang in het meldingenpaneel om een functie eenvoudig en snel in of uit te schakelen.

Sleep naar links of naar rechts over de lijst met pictogrammen voor snelle toegang om de gewenste functie te selecteren.

- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.

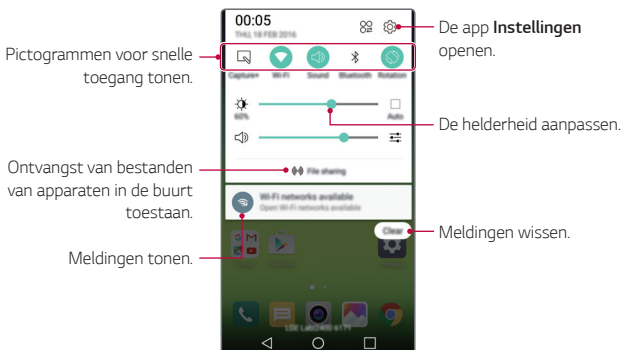

Instellingen van meldingenpaneel

U kunt items selecteren om in het meldingenpaneel weer te geven.


Tik op  in het meldingenpaneel.

- Als u de pictogrammen voor snelle toegang wilt verplaatsen, houdt u uw vinger op een pictogram en sleept u het naar een andere plaats.
- Selecteer de pictogrammen die u in de lijst wilt weergeven.

Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de stand van het apparaat.

Tik in het meldingenpaneel op **Rotatie** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang.

U kunt ook tikken op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Automatische rotatie** en dan schuiven  om het te activeren.

Beginscherm bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het beginscherm en start vervolgens de gewenste functie.

- Als u de beginschermen opnieuw wilt ordenen, houdt u uw vinger op een scherm en sleept u het naar een andere locatie.
- Als u widgets aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op **Widgets** en sleept u een widget naar het beginscherm.
- Om het achtergrondthema van het Homescreen te wijzigen, tikt u op **Homescreen-instellingen** en kiest u een **Thema**.
- Als u de instellingen van het beginscherm wilt wijzigen, tikt u op **Homescreen-instellingen** en past u de opties aan. Raadpleeg *Instellingen van beginscherm* voor meer informatie.

Achtergrondthema bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het beginscherm te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het beginscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het beginscherm samen.

Apps op het beginscherm verplaatsen

Houd uw vinger op een app op het beginscherm en sleep deze naar een andere plaats.

- Om veelgebruikte apps onder aan het Homescreen weer te geven, houdt u een app ingedrukt en sleept u hem naar het dockgedeelte.
- Sleep het pictogram van het dockgedeelte naar het Homescreen om het te verwijderen.

Mappen op het beginscherm gebruiken

Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het beginscherm en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de app wordt aan de map toegevoegd.

Mappen bewerken

Tik op een map op het beginscherm en start dan de gewenste functie.

- Als u de naam en de kleur van de map wilt bewerken, tikt u op het invoerveld voor de naam van de map.
- Als u een app uit de map wilt verwijderen, houdt u uw vinger op de app en sleept u deze uit de map. De map verdwijnt automatisch als er slechts één app in de map overblijft.

Home screen settings

U kunt de instellingen van het beginscherf aanpassen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Homescreen**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Selecteer launcher:** selecteer een modus voor het beginscherf.
 - **Achtergrond:** wijzig het achtergrondthema van het beginscherf.
 - **Scroll effect:** selecteer een effect om toe te passen wanneer u van beginscherf wisselt.
 - **Thema:** hiermee stelt u het schermthema in voor uw toestel. U kunt nieuwe thema's downloaden van LG SmartWorld.
 - **Apps sorteren op:** wijzig de volgorde van de apps voor het Homescreen.
 - **Raster:** wijzig de verplaatsingsmodus van apps voor het beginscherf.
 - **Apps verbergen:** kies de apps die u wilt verbergen.

Screen lock

Overzicht van schermvergrendeling

Het scherm van uw apparaat wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de knop Aan/Uit/Vergrendelen indrukt. Dit gebeurt ook nadat het apparaat een bepaalde tijd inactief was.

Als u de knop Aan/Uit/Vergrendelen indrukt wanneer geen schermvergrendeling is ingesteld, wordt het beginscherf onmiddellijk weergegeven.


Stel een schermvergrendeling in om uw apparaat te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.



- Met de schermvergrendeling voorkomt u onnodige invoer via het aanraakscherm van het apparaat en minimaliseert u het batterijverbruik. In deze modus wordt het batterijverbruik tot een minimum herleid.

Instellingen van vergrendelscherm configureren

U kunt kiezen uit verschillende opties voor het vergrendelscherm.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** en selecteer vervolgens de gewenste methode.
- 2 Pas de instellingen voor de vergrendeling aan:
 - **Schuiven** : veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
 - **Knock Code** : tik op verschillende ruimten na elkaar om het scherm te ontgrendelen.
 - **Patroon** : teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
 - **PIN** : voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord** : voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.



- Als u de schermvergrendeling wilt instellen met een patroon, maakt u eerst een Google-account of een reservepincode. Mocht u het verkeerde patroon meer dan een ingesteld aantal keren na elkaar invoeren, ontgrendelt u het apparaat met uw reservepincode of Google-account.
- Wanneer het scherm is vergrendeld met een Knock Code, patroon, PIN of wachtwoord en u meer dan een opgegeven aantal keren een verkeerde code of een onjuist patroon invoert, wordt de wachtwoordinvoer 30 seconden geblokkeerd.
- U kunt het vergrendelde scherm initialiseren door het gedeelte voor mobiele telefoons op de website van LG te raadplegen (www.lg.com/nl/).

Instellingen van vergrendelscherm

U kunt de instellingen van het vergrendelscherm aanpassen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Kies scherm slot:** selecteer een methode voor de schermvergrendeling. Als u geen schermvergrendeling wilt gebruiken, tikt u op **Geen**.
 - **Smart Lock:** geef vertrouwde apparaten of plaatsen op om het scherm automatisch te ontgrendelen bij die apparaten of op die plaatsen.
 - **Scroll effect:** stel overgangseffecten voor het scherm in die u wilt toepassen wanneer het scherm is ontgrendeld. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de schermvergrendeling is ingesteld op Vegen.
 - **Wallpaper:** wijzig het achtergrondthema van het vergrendelscherm.
 - **Snelkoppelingen:** voeg een snelkoppeling voor een app toe en open de app rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm door de app uit de grote cirkel te slepen. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de schermvergrendeling is ingesteld op Vegen.
 - **Contactinformatie voor verloren toestel:** geef op het vergrendelscherm contactgegevens voor noodgevallen weer.
 - **Vergrendel timer:** stel in hoelang het apparaat inactief moet zijn voordat het scherm automatisch wordt vergrendeld.
 - **Uit-knop blokkeert onmiddellijk:** vergrendel het scherm onmiddellijk wanneer de knop Aan/Uit/Vergrendelen wordt ingedrukt.



- Afhankelijk van de geselecteerde methode voor de schermvergrendeling kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Zet het scherm aan

U kunt het scherm in- of uitschakelen door dubbel te tikken op het scherm.



- Deze optie is alleen beschikbaar op het beginscherm dat door LG is ingesteld. De optie werkt mogelijk niet naar behoren bij een aangepaste opstart of op het beginscherm dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.
- Gebruik uw vingertop om op het scherm te tikken. Gebruik uw nagel niet.
- Als u de functie 'Zet het scherm aan' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de nabijheidssensor/omgevingslichtsensor niet is afgedekt door een sticker of een ander vreemd voorwerp.

Scherm inschakelen

Tik dubbel op het midden van het scherm.

- Als u boven of onder op het scherm tikt, neemt de snelheid van de herkenning mogelijk af.

Scherm uitschakelen

U schakelt het scherm uit door tweemaal te tikken op de statusbalk, op een leeg gedeelte van het Homescreen of op het vergrendelscherm.


Knock Code

U kunt het scherm ontgrendelen door uw eigen knock code te maken. Wanneer het scherm is vergrendeld, hebt u onmiddellijk toegang tot het beginscherm door in een bepaalde volgorde op het scherm te tikken.



- U kunt uw knock code samen met de functie 'Zet het scherm aan' gebruiken.
- Mocht u de verkeerde knock code meer dan een ingesteld aantal keren na elkaar invoeren, ontgrendelt u het apparaat met uw reservepincode of Google-account.
- Zorg ervoor dat u op het scherm tikt met uw vingertop.

Een knock code maken

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Knock Code**.
- 2 Tik op de vierkanten in een patroon naar keuze om een knock code te maken en tik op **VOLGENDE**.
- 3 Voer de gemaakte knock code opnieuw in ter bevestiging en tik op **BEVESTIGEN**.
- 4 Stel een reservepincode in die u kunt gebruiken als u de knock code vergeet.

Het scherm ontgrendelen met een knock code

Ontgrendel het scherm door de knock code in te voeren die u hebt gemaakt.

Voer uw knock code op het aanraakscherm in wanneer het scherm is uitgeschakeld.

- U kunt een knock code ook invoeren wanneer het vergrendelscherm is ingeschakeld.

Apparaat coderen

Het apparaat coderen

Op deze manier zijn de gegevens beveiligd. Zelfs als de apparaatcodering is ingesteld, kunnen gegevens worden gelezen, geschreven en gekopieerd. Het apparaat kan het ook een venster weergeven waarin de gebruiker om een bevestiging wordt gevraagd als de schermvergrendeling van het apparaat actief is.

Voorzorgsmaatregelen voor apparaatcodering

U kunt op het vergrendelscherm het slot van de mobiele telefoon gebruiken om de beveiliging van het apparaat te verhogen.



- Als het slot van de mobiele telefoon is ingeschakeld en het verkeerde wachtwoord wordt meer dan een ingesteld aantal keren ingevoerd, wordt het apparaat automatisch opnieuw ingesteld.
- Als u het wachtwoord voor de decodering vergeet, stelt u het apparaat opnieuw in. Door de initialisatie gaan alle opgeslagen gegevens verloren.
- Als u de codering stopt voordat het proces voltooid is, kunnen gegevens beschadigd raken. Verwijder of plaats bijvoorbeeld geen batterij wanneer de codering aan de gang is. Wacht tot het proces is voltooid.

SD-kaart coderen

U kunt de gegevens die worden opgeslagen op de SD-kaart coderen en beveiligen. De gecodeerde gegevens op de SD-kaart kunnen niet vanaf een ander apparaat worden geopend.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Encrypt microSD**.
- 2 Lees het overzicht van de codering van de SD-kaart op het scherm en tik vervolgens op **DOORGAAN** om door te gaan.
- 3 Selecteer een optie en tik op **NU ENCRYPTEN**:
 - **Nieuwe bestandscodering**: codeer alleen gegevens die na de codering worden opgeslagen op de SD-kaart.
 - **Volledige encryptie**: codeer alle huidige gegevens op de SD-kaart.
 - **Mediabestanden uitsluiten**: codeer alle bestanden behalve mediabestanden zoals muziek, foto's en video's.



- Zorg ervoor dat een pincode of een wachtwoord voor de schermvergrendeling moet worden ingevoerd om de SD-kaart te coderen.
- Zodra de codering van de SD-kaart is gestart, kunnen bepaalde functies niet worden gebruikt.
- Als u het apparaat uitschakelt wanneer de codering aan de gang is, mislukt de codering en kunnen gegevens beschadigd raken.
- Gecodeerde bestanden kunnen alleen worden geopend op het apparaat waarmee de bestanden zijn gecodeerd.
- De gecodeerde SD-kaart kan niet op een ander LG-apparaat worden gebruikt. Als u de gecodeerde SD-kaart wilt gebruiken op een ander mobiel apparaat, initialiseert u de kaart.
- Met uw apparaat kunt u de codering van een SD-kaart starten zelfs als er geen SD-kaart is geplaatst. De SD-kaart die u daarna plaatst, wordt automatisch gecodeerd.

Schermafbeeldingen maken

U kunt schermafbeeldingen van een actief scherm maken.

Via een snelkoppeling

Houd de knoppen Aan/Uit/Vergrendelen en Volume lager (-) minstens twee seconden tegelijk ingedrukt.

- Schermafbeeldingen kunnen via de map **Screenshots** in **Galerij** worden bekeken.

Via Capture+

Op het scherm waarvan u een schermafbeelding wilt maken, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op **Capture+**.




- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u **Capture+** openen door tweemaal op de knop Volume hoger (+) te drukken. Tik eerst op **Instellingen > Algemeen** en schakel dan **Sneltoets** in.
- Raadpleeg *Notities op een schermafbeelding schrijven* voor meer informatie.

Tekst invoeren

Smart keyboard gebruiken

U kunt Smart keyboard gebruiken om tekst in te voeren en te bewerken.


Met Smart keyboard kunt u tekst bekijken terwijl u deze typt zonder dat u tussen het scherm en een conventioneel toetsenbord hoeft te schakelen. Zo kunt u tijdens het typen eenvoudig fouten vinden en corrigeren.

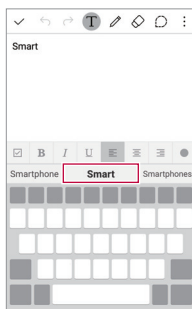

Cursor verplaatsen

Met Smart keyboard kunt u de cursor verplaatsen naar de gewenste plaats.

Houd uw vinger op de spatiebalk tijdens het typen en sleep dan naar links of naar rechts totdat de cursor op de gewenste plaats in de tekst staat.

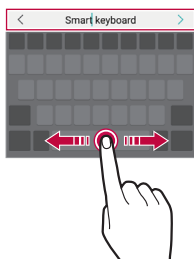


- Deze optie is alleen beschikbaar bij de QWERTY-toetsenbordindeling en de toetsenbordindeling met korte klinkers.

Woorden voorstellen

Smart keyboard analyseert automatisch uw gebruikspatronen om tijdens het typen vaak gebruikte woorden voor te stellen. Hoe meer u het apparaat gebruikt, hoe nauwkeuriger de suggesties zijn.


Voer tekst in en tik op een voorgesteld woord of sleep de linker- of rechterkant van het toetsenbord traag omhoog.


- Het geselecteerde woord wordt automatisch ingevoerd. U moet niet elke letter van het woord handmatig typen.

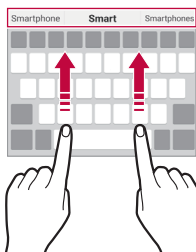

QWERTY-toetsenbordindeling wijzigen

U kunt de toetsen op de onderste rij van het toetsenbord verwijderen en verplaatsen of u kunt nieuwe toetsen er aan toevoegen.

- 1 Tik achtereenvolgens op **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.
Of tik op  op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.
- 2 Tik op een toets op de onderste rij en sleep deze naar een andere plaats.

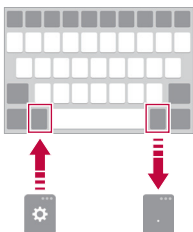


- Deze optie is beschikbaar bij de QWERTY-, QWERTZ- en AZERTY-toetsenborden.
- Deze optie wordt mogelijk niet ondersteund voor bepaalde talen.


Hoogte van het toetsenbord aanpassen

U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen voor een maximaal comfort tijdens het typen.

- 1 Tik achtereenvolgens op **○ > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Hoogte van het toetsenbord.**

U kunt ook op  op het toetsenbord tikken en dan op **Toetsenbord formaat en indeling > Hoogte van het toetsenbord.**

- 2 Pas de hoogte van het toetsenbord aan.

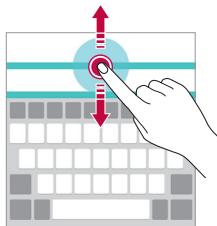

Liggende toetsenbordmodus selecteren

U hebt verschillende opties voor de liggende toetsenbordmodus.


- 1 Tik achtereenvolgens op **○ > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.**


Of tik op  op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.**

- 2 Selecteer een toetsenbordmodus.


Toetsenbord splitsen

U kunt het toetsenbord splitsen in twee delen en elk deel aan een zijde van het scherm plaatsen wanneer het scherm in de liggende stand wordt gebruikt.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Gesplitst toetsenbord**.


Of tik op  op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Gesplitst toetsenbord**.

- 2 Duw uw vingers horizontaal uiteen op het toetsenbord.
 - Als u het gesplitste toetsenbord wilt samenvoegen, knijpt u uw vingers samen op het toetsenbord.




Bediening met één hand

U kunt het toetsenbord naar een zijde van het scherm verplaatsen zodat u het toetsenbord met één hand kunt gebruiken.



- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Enkelhandige bediening**.

Of tik op  op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Enkelhandige bediening**.

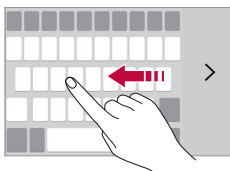- 2 Sleep het toetsenbord naar links of naar rechts naargelang de plaats waar u het toetsenbord wilt gebruiken.
Of druk op de pijl naast het toetsenbord om het in de gewenste richting te verplaatsen.



Gesproken tekst invoeren


Houd uw vinger op  op het toetsenbord en selecteer dan .



- Spreek duidelijk voor een betere herkenning van stemopdrachten.
- Voor de invoer van gesproken tekst zorgt u ervoor dat het apparaat is verbonden met een netwerk.



Toetsenbord wijzigen

U kunt de invoertaal wijzigen. U kunt ook het soort toetsenbord voor elke taal wijzigen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Taal kiezen**.
- 2 Selecteer een taal en pas het soort toetsenbord aan.

Kopiëren en plakken

U kunt tekst knippen, kopiëren en plakken tussen apps.





- 1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.
- 2 Sleep  /  om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer **KNIPPEN** of **KOPIËREN**.
 - De geknipte of gekopieerde tekst wordt automatisch aan het klembord toegevoegd.
- 4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **PLAKKEN**.



- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **PLAKKEN** niet weergegeven.

Clip-lade

Als u een afbeelding of een tekst kopieert of knipt, wordt deze automatisch op het klembord geplaatst en kunt u deze plakken waar en wanneer u maar wilt.

- 1 Houd uw vinger op  op het toetsenbord en selecteer .
Of houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **Clip-lade**.
- 2 Selecteer en plak een item vanaf het klembord.
 - Tik op  om geplaatste items te vergrendelen zodat ze niet kunnen worden verwijderd, zelfs als het maximale aantal wordt overschreden. U kunt maximaal tien items vergrendelen. Als u vergrendelde items wilt verwijderen, moet u ze eerst ontgrendelen.
 - Tik op  om de geplaatste items op het klembord te verwijderen.



- Het klembord wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps die door de gebruiker zijn gedownload.



03

Nuttige apps

Apps installeren en verwijderen

Apps installeren

Open een app store om een app te zoeken en te downloaden.

- U kunt **Play Store** en de app store van uw mobiele serviceprovider gebruiken.



- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

Apps verwijderen

Verwijder apps op het apparaat die u niet langer gebruikt.



- Bepaalde apps kunnen niet door gebruikers worden verwijderd.

Apps verwijderen door uw vinger op de app te houden

Houd op het beginscherm uw vinger op de app die u wilt verwijderen en sleep deze naar **Verwijderen** boven in het scherm.

Apps verwijderen via het menu Instellingen

Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Applicaties**, selecteer een app en tik dan op **Verwijderen**.

Apps verwijderen vanuit de app store





Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.

Toestel

Telefoongesprek

Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen.




Een nummer met het toetsenblok bellen

- 1 Tik op  >  > **Bellen**.
- 2 Gebruik de gewenste methode om te bellen:
 - Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - Houd uw vinger op een snelkiesnummer.
 - Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op .




- Houd uw vinger op 0 om '+' in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen.
- Raadpleeg *Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers* voor informatie over hoe u telefoonnummers toevoegt aan de lijst met snelkiesnummers.

Een contact uit de lijst met contacten bellen

- 1 Tik op  >  > **Contacten**.
- 2 Selecteer in de lijst met contacten een contact en tik op .


Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u  uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop **Gesprek** starten/stoppen op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen door gewoon de knop **Aan/Uit/Vergrendelen** in te drukken, tikt u achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Netwerken** > **Oproep** > **Gesprekken beantwoorden en beëindigen** en schakelt u **Beëindig gesprekken met de Power key** in.


Een oproep afwijzen

Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u  uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Om een afwijsbericht te versturen, sleept u het afwijsbericht uit de cirkel.
- Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, tikt u achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Netwerken** > **Oproep** > **Gesprekken afslaan en weigeren** > **Afwijzen met bericht**.
- Bij een inkomende oproep kunt u drukken op de knop **Volume lager (-)** om het geluid uit te schakelen. Druk op de knop **Aan/Uit/Vergrendelen** om de oproep in de wacht te plaatsen.

Gemiste oproepen bekijken

Bij een gemiste oproep wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

Sleep de statusbalk omlaag om de gegevens van de gemiste oproepen te bekijken. Of tik op  >  > **Oproepinfo**.

Toegankelijke functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken:



- **Contacten:** ga vanaf het scherm van de oproep onmiddellijk naar de lijst met contacten. Tijdens de oproep kunt u de lijst met contacten bekijken.
- **Ophangen:** beëindig de oproep.
- **Toetsen:** geef het toetsenblok weer of verberg het.
- **Speaker:** schakel de luidsprekerfunctie in.
- **Dempen:** schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
- **Bluetooth:** gebruik een Bluetooth-apparaat om te bellen. Zorg ervoor dat een Bluetooth-apparaat is verbonden.
- **⋮** : open diverse opties voor oproepen.



- Afhankelijk van de regio en de mobiele serviceprovider kunnen de beschikbare opties verschillen.

Een nummer tijdens een oproep bellen



U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen.



- 1 Tik tijdens een oproep op **⋮** > **Oproep toevoegen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - De twee schermen van de oproepen worden tegelijkertijd weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
- 3 Als u van oproep wilt wisselen, tikt u op het andere nummer op het scherm.
Tik op  om een conferentiegesprek te starten.



- Voor elke oproep worden kosten in rekening gebracht.

Belgeschiedenis bekijken

Tik achtereenvolgens op  >  > **Oproepinfo** om uw recente belgeschiedenis te bekijken. U kunt dan de volgende functies gebruiken:




- Selecteer een contact om een gedetailleerde belgeschiedenis te bekijken. Tik op  om het geselecteerde contact te bellen.
- Tik op  > **Alles wissen** om de belgeschiedenis te verwijderen.



- De weergegeven gespreksduur verschilt mogelijk van de gespreksduur die in rekening wordt gebracht. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor informatie over de kosten van gesprekken.

Opties voor oproepen configureren

U kunt opties voor oproepen configureren.

- 1 Tik achtereenvolgens op  >  > **Bellen** of **Oproepinfo**.
- 2 Tik op  > **Oproepinstellingen** en configureer dan de gewenste opties.

Berichten

Een bericht versturen

U kunt berichten versturen.



- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

- 1 Tik op > .
- 2 Tik op .
- 3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
 - Tik op om bestanden toe te voegen.
 - Tik op om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op **Zenden** om het bericht te versturen.

Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

- 1 Tik op > .
- 2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.

Instellingen voor berichten configureren

U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

- 1 Tik op > .
- 2 Tik op > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.

Camera

Camera starten

U kunt foto's en video's maken en ze op het apparaat opslaan.


Tik op  > .



- Veeg de cameralens schoon met een microvezeldoek voordat u een foto maakt. Als u de cameralens aanraakt met uw vinger, zijn de foto's mogelijk wazig.
- Als het batterijniveau lager dan 5% is, laadt u de batterij op voordat u de camera gebruikt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke apparaat.
- In **Galerij** kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Raadpleeg *Overzicht van Galerij* voor meer informatie.

Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.

Tik op het scherm van de camera op  of sleep het scherm omhoog of omlaag of naar links of naar rechts om tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant te schakelen.




- Gebruik de camera aan de voorkant om selfies te maken. Raadpleeg *Selfies maken* voor meer informatie.

Automatische modus


U kunt foto's of video's maken door talrijke opnamemodi en opties te selecteren.








Een foto maken

- 1 Selecteer een opnamemodus en tik op het doel waarop u de camera wilt scherpstellen.
- 2 Tik op  om een foto te maken.
Of druk op een volumeknop.






- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u de camera starten door tweemaal op de knop Volume lager (-) te drukken. Tik op  > **Instellingen** > **Algemeen** en schakel **Sneltoets** in om deze functie te activeren.

Een video maken

- 1 Selecteer een opnamemodus en tik op het doel waarop u de camera wilt scherpstellen.
- 2 Tik op 
 - Tik op  om tijdens een video-opname een foto te maken.
 - Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.

Panorama


U kunt een panoramische foto maken door de camera in een richting te bewegen om beelden continu te fotograferen en samen te voegen zodat u een breed beeld verkrijgt.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en beweeg dan de camera traag in een richting.
 - Beweeg het apparaat door de richting van de pijl op het scherm te volgen.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.

Burstfoto's

U kunt meerdere foto's achtereen maken om bewegende beelden te maken.

Houd in de automatische modus uw vinger op .

- De foto's worden snel achtereen gemaakt terwijl u uw vinger op  houdt.















Opties voor camera configureren

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik in de automatische modus op .



- Afhankelijk van de geselecteerde opnamemodus kunnen de beschikbare opties verschillen.

	Selecteer een verhouding voor foto's of een beeldkwaliteit voor video's.
	Verkrijg foto's met een gecorrigeerde achtergrondverlichting.
	Stel de timer in om na een opgegeven tijdsduur automatisch foto's te maken.
	Maak foto's met gesproken opdrachten. (Beschikbare keuzes: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Geef een raster weer zodat u foto's kunt nemen met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
	Stel de opslaglocatie voor foto's en video's in. Deze opties worden weergegeven wanneer een externe SD-kaart is geplaatst.  : Sla op de interne opslag op.  : in externe opslagruimte opslaan.
	Spiegel het beeld. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt.  : Spiegel het beeld niet.  : Spiegel het beeld horizontaal.
	Pas de instellingen voor het automatisch maken van een foto aan. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt.  : Maak een foto met de functie Opname met handgebaar.  : Maak een foto wanneer de camera een gezicht detecteert.

Selfies maken

U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om uw gezicht op het scherm te zien en selfies te maken.



- Wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt, worden met een gebaaropname automatisch selfies gemaakt. Als u de methode voor het maken van selfies wilt wijzigen, raadpleegt u *Opties voor camera configureren* voor meer informatie.

Opname met handgebaar

U kunt selfies maken met behulp van gebaren.

Toon uw handpalm aan de camera aan de voorkant en bal dan uw vuist.


- Binnen drie seconden wordt een foto gemaakt.



- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat [👏] in de camera-opties is geselecteerd.
- Een andere manier om foto's met gebaren te maken, is een vuist ballen en deze vervolgens openen in de richting van de camera aan de voorkant.
- Zorg ervoor dat uw handpalm en vuist zich binnen de referentielijn bevinden zodat de camera ze kan detecteren.
- De toegang tot bepaalde functies is tijdens Multi-View-opnamen mogelijk beperkt.

Intervalopname

U kunt meerdere selfies achtereen maken.

Houd  ingedrukt als u de camera aan de voorkant gebruikt. U kunt ook uw handpalm voor de camera houden en twee keer een knijpbeweging maken.

- Vier foto's worden met een interval van drie seconden gemaakt.



- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat [👏] in de camera-opties is geselecteerd.

Foto's automatisch maken

Wanneer u naar de camera aan de voorkant schakelt, detecteert de camera uw gezicht en neemt het automatisch een selfie.





- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat [זי] in de camera-opties is geselecteerd.

Galerij

Overzicht van Galerij


U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw apparaat bekijken en beheren.

- 1 Tik op  > .
 - Opgeslagen foto's en video's worden in mappen weergegeven.
- 2 Selecteer een bestand.
 - Bekijk het geselecteerde bestand in de schermvullende modus.
 - Sleep de weergegeven foto of video naar links of naar rechts om het vorige of volgende bestand te bekijken.






- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de codering niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.

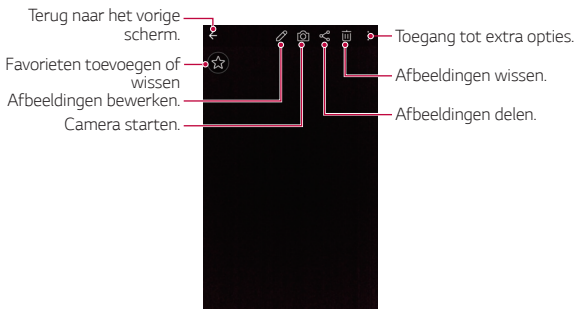Foto's bekijken



Foto's bewerken

- 1 Tik op het scherm met de foto op .
- 2 Gebruik talrijke effecten en bewerkingstools om de foto te bewerken.
- 3 Tik op  om de wijzigingen toe te passen.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.
 - De originele foto wordt door de bewerkte foto vervangen.
 - Als u de bewerkte foto als een ander bestand wilt opslaan, tikt u op  > **Kopie opslaan**.


Een video afspelen



- Als u het volume wilt aanpassen, sleept u de rechterkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Om de helderheid van het scherm aan te passen, sleept u de linkerkant van het videoscherm omhoog of omlaag.



Bestanden verwijderen

U kunt een bestand verwijderen met een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand uit de lijst met bestanden en tik op **WISSEN**.
- Tik op  in de lijst met bestanden en selecteer een bestand.

Bestanden delen

U kunt een bestand delen met een van de volgende opties:

- Tik op het scherm met de foto of video op  om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik op  in de lijst met bestanden om een bestand te selecteren en het bestand via de gewenste methode te delen.



Bestands beheerder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat bekijken en beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Tools** > **Bestands beheerder**.
- 2 Tik op  en selecteer een opslagruimte.




Weer

U kunt de weersverwachting voor een bepaalde regio bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Tools** > **Weer**.
- 2 Tik op  en voeg de gewenste plaats toe.
 - Tik op het scherm met de gedetailleerde weersverwachting op  /  of sleep het scherm naar links of naar rechts om de weersverwachting voor andere plaatsen te bekijken.



Calculator

U kunt twee soorten calculators gebruiken: de eenvoudige calculator en de wetenschappelijke calculator.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Gebruik het toetsenblok om een berekening uit te voeren.
 - Tik op  > **Wetenschappelijke modus** om de wetenschappelijke calculator te gebruiken.
 - Als u de rekengeschiedenis wilt bekijken, tikt u op  > **Eerdere berekeningen**.




Taken



U kunt taken op uw apparaat opslaan om een planning eenvoudig te beheren.

- 1 Tik op  > **Tools** > **Taken**.
- 2 Tik op  om een taak toe te voegen.
- 3 Voer de gegevens van de taak in en tik op **OPSLAAN**.

Voice-recorder

Bij belangrijke evenementen kunt u opnemen en opslaan wat u en anderen zeggen. Opnamen kunnen worden afgespeeld of gedeeld.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Tools** > **Voice-recorder**.
- 2 Tik op 
 - Als u de opname wilt pauzeren, tikt u op .
 - Als u de locatiegegevens van een opname wilt opslaan, tikt u op **Locatie**.
 - Als u een evenement wilt toevoegen, tikt u op **Afspraak** en voegt u een evenement aan de gewenste datum toe.

- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
 - Het bestand wordt automatisch opgeslagen en u ziet een scherm om een voorbeeld van de opname te beluisteren.
- 4 Tik op  om de opname af te spelen.



- Als u op  tikt, worden de gesproken opnamen weergegeven. U kunt een gesproken opname uit de lijst afspelen.

Downloads

U kunt bestanden die u hebt gedownload vanaf het internet of via apps bekijken, verwijderen of delen.

Tik achtereenvolgens op  > **Tools** > **Downloads**.

FM-radio

U kunt luisteren naar FM-radio.


Tik op  > **Tools** > **FM-radio**.



- Als u deze app wilt gebruiken, sluit u eerst een headset op het apparaat aan. De headset wordt de antenne voor de radio.
- Afhankelijk van de regio wordt deze optie mogelijk niet ondersteund.

DAB+

U kunt naar DAB+-radio luisteren en DMB bekijken met de DAB+-service op het apparaat. Om deze app te gebruiken, sluit u eerst de stereokoptelefoon aan op het apparaat. De headset wordt de radio- en DMB-antenne.

- 1 Tik op  > **DAB+**.
- 2 Gebruik DAB+ op het apparaat om DAB+/DAB-radio te beluisteren of DMB-inhoud te bekijken.



- Gebruik geen DMB tijdens het rijden/fietsen of andere activiteiten waarbij u zich moet concentreren op uw omgeving of waarbij aandacht voor een mobiel scherm uzelf of anderen in gevaar kan brengen.
- De DAB+-service is mogelijk niet overal beschikbaar.





- Wanneer er niets wordt uitgezonden vanwege het netwerk, kunt u opnieuw proberen om naar kanalen te zoeken.
- De DMB-service wordt in sommige gebieden ondersteund.

Klok

Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Klok** > **Alarm**.
- 2 Tik op  om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Configureer de alarminstellingen en tik op **OPSLAAN**.



- Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.
- Voor de verwijdering van een alarm tikt u op  boven in het scherm. Of houd uw vinger op het alarm.


Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Klok** > **Wereldklok**.
- 2 Tik op  en voeg een stad toe.

Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Klok** > **Timer**.
- 2 Stel de tijd in en tik op **Start**.
 - Tik op **Stoppen** om de timer te onderbreken. Tik op **Hervat** om de timer te hervatten.
 - Tik op **Herstellen** om de instellingen van de timer te initialiseren.
- 3 Tik op **STOP** om de timer te stoppen.


Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Klok** > **Stopwatch**.
- 2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
 - Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.
- 3 Tik op **Stoppen** om de stopwatch te onderbreken.
 - Als u de stopwatch wilt hervatten, tikt u op **Hervat**.
 - Als u de geschiedenis van de stopwatch wilt verwijderen, tikt u op **Herstellen**.

Muziek

U kunt muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat afspelen en beheren.

- 1 Tik op  > **Muziek**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestands grootte kunnen een fout veroorzaken.
- Muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd door de eigenaren van het internationaal auteursrecht of de auteursrechtelijke wetgeving. Voordat u een muziekbestand kopieert, moet u wettelijke toestemming hebben. Controleer eerst de auteursrechtelijke wetgeving van het desbetreffende land alvorens een muziekbestand te downloaden of te kopiëren.

E-mail

Overzicht van E-mail

U kunt een e-mailaccount op uw apparaat configureren om te controleren of u e-mails hebt ontvangen en om e-mails vanaf uw apparaat te versturen.



- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

E-mailaccounts configureren

Wanneer u de app E-mail voor het eerst gebruikt, configureert u uw e-mailaccount.

- 1 Tik op > **E-mail**.
- 2 Selecteer een e-mailprovider.
- 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik dan op **VOLGENDE** om uw account te configureren.
 - Als u een e-mailaccount handmatig wilt configureren of als u e-mailaccounts wilt configureren die niet in de lijst voorkomen, tikt u op **HANDMATIG INSTELLEN**.

E-mailaccounts beheren


Tik op > **Opties** om de instellingen van uw e-mailaccount te bekijken of te bewerken.

- Als u een account wilt toevoegen, tikt u op **Account toevoegen**.
- Als u een account wilt verwijderen, tikt u op > **Account verwijderen**.





Een andere e-mailaccount openen

Als u verschillende e-mailaccounts hebt geconfigureerd en een ander account wilt bekijken, tikt u op en selecteert u het andere account in de lijst met accounts.

E-mail controleren

- 1 Tik op  en selecteer een postvak.
- 2 Selecteer een e-mail in de lijst met e-mails.
 - Het e-mailbericht wordt weergegeven.


E-mail versturen

- 1 Tik op .
- 2 Voer het e-mailadres van een ontvanger in.
- 3 Typ een onderwerp en een bericht.
 - Tik op  om bestanden toe te voegen.
 - Tik op  om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op  om de e-mail te versturen.

Contacten


Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

Tik op  > **Contacten**.

Contacten toevoegen

Nieuwe contacten toevoegen

- 1 Tik in de lijst met contacten op .
- 2 Voer de gegevens van het contact in en tik op **OPSLAAN**.

Contacten importeren

U kunt een contact vanaf een ander opslagapparaat importeren.

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op **⋮ > Meer > Contacten beheren > Importeren**.
- 2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren en tik dan op **OK**.
- 3 Selecteer een contact en tik op **IMPORTEREN**.

Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers

- 1 Tik in de lijst met contacten op **⋮ > Snelkeuze**.
- 2 Tik op **Contact toevoegen** bij een snelkiesnummer.
- 3 Selecteer een contact.


Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:

- Typ in de lijst met contacten de naam van een contact in het zoekvak.
- Sleep de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.

Lijst met contacten

Contacten bewerken

- 1 Selecteer in de lijst met contacten een contact.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op  en bewerk de gegevens.
- 3 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

- 1 Houd in de lijst met contacten uw vinger op een contact.
- 2 Tik op **Contact wissen**.

Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

- 1 Selecteer in de lijst met contacten een contact.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op ☆.

Groepen maken

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op **Groepen** > ⋮ > **Nieuwe groep**.
- 2 Voer de naam van een nieuwe groep in.
- 3 Tik op **Leden toevoegen**, selecteer de contacten en tik vervolgens op **NIEUW**.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de nieuwe groep op te slaan.

Agenda

Overzicht van Agenda



U kunt de agenda gebruiken om evenementen en taken te beheren.

Evenementen toevoegen

- 1 Tik op ○ > **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum en tik dan op **+**.
- 3 Voer de gegevens van het evenement in en tik op **OPSLAAN**.
 - Als u op een datum in de agenda tikt en er zijn al evenementen op die datum gepland, wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u een lijst met de evenementen ziet. Tik op een

evenement in het pop-upvenster om de gegevens van het evenement te bekijken.

Evenementen synchroniseren


Tik achtereenvolgens op  > **Agenda's weergeven** >  > **Agenda's synchroniseren**.





- Evenementen die in uw Google-account op het apparaat zijn opgeslagen, worden met de Google-agenda gesynchroniseerd. Zo kunt u evenementen beheren vanaf andere apparaten dan uw apparaat.

Event pocket

U kunt Event pocket gebruiken om evenementen te maken.

Tik op  om Event pocket te openen en sleep vervolgens inhoud naar een datum in de agenda.

- : beheer afbeeldingen, tekst, notities en tijdelijk opgeslagen evenementen. U kunt ook tekst, afbeeldingen en notities uit een andere app delen en ze in Event pocket opslaan. Als u tijdens het maken van een evenement op **POCKET** tikt, wordt het evenement tijdelijk opgeslagen in Event pocket.
- : beheer taken zonder deadline, zoals evenementen.

Evernote

U kunt belangrijke gegevens opschrijven en verzamelen en ze vervolgens delen met andere apparaten die **Evernote** ondersteunen.

Tik op  > **Evernote**.



Cell Broadcast

U kunt realtime overheidsmeldingen voor noodsituaties bekijken, zoals voor tyfoons, overstromingen en aardbevingen.

Tik op  > **Cell Broadcast**.

LG Backup

U kunt een back-up maken van de gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat alsook die gegevens terugzetten en verplaatsen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Management** > **LG Backup**.
Of tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Back-up & reset** > **LG Backup**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de gegevens op uw apparaat te bewaren of deel de gegevens met andere apparaten.






- Tijdens de initialisatie van uw apparaat worden mogelijk back-upbestanden verwijderd die zijn opgeslagen in de interne opslag. Om gegevensverlies te minimaliseren, kopieert u belangrijke back-upbestanden van de map LG Backup in de interne opslag naar een computer of een externe opslag.



- Er wordt geen back-up gemaakt van gegevens in een Google-account. Wanneer u uw Google-account synchroniseert, worden de Google-contacten, Google-agenda, gegevens van de app Google memo en apps die u hebt gedownload vanaf de Play Store automatisch bewaard in de app Drive.
- Back-upbestanden worden met de bestandsextensie LBF opslagen in de map LG Backup op de SD-kaart of in de interne opslag.
- Laad de batterij volledig op alvorens een back-up van gegevens te maken of gegevens terug te zetten zodat het apparaat tijdens deze processen niet wordt uitgeschakeld.

Recent verwijderde apps

U kunt apps die in de afgelopen 24 uur zijn verwijderd, bekijken en opnieuw installeren.

- 1 Tik op  > **Recentelijk verwijderde apps**. U kunt ook op  > tikken, een leeg gedeelte ingedrukt houden en dan **Verwijderde apps** kiezen.
- 2 Tik op de apps  of **Opnieuw installeren**.

Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-account hebt, maakt u er een aan op uw apparaat. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.



- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

Drive

Upload, open, deel, organiseer en sla bestanden op vanaf uw apparaat. Bestanden die vanuit apps kunnen worden geopend, kunnen overal worden geopend, inclusief online en offline omgevingen.

Docs

Maak documenten of bewerk documenten die online of op een ander apparaat zijn gemaakt. Deel en bewerk documenten samen met anderen.

Voice Search

Zoek informatie op in Google door een trefwoord te zeggen in plaats van er een te typen.

Maps

Zoek uw locatie of de locatie van een plaats op de kaart. Bekijk geografische gegevens.

Photos

Bekijk of deel foto's of albums die op het apparaat zijn opgeslagen.

Slides

Maak presentatiemateriaal of bewerk presentatiemateriaal dat online of op een ander apparaat is gemaakt. Deel en bewerk presentatiemateriaal samen met anderen.

Hangouts

Wissel berichten uit. Start een videogesprek met een andere persoon of een groep.

Chrome

Meld u aan bij Chrome en importeer geopende tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens vanaf een computer naar het apparaat.

Gmail

Configureer uw e-mailaccount van Google op uw apparaat om uw e-mail te controleren of e-mail te versturen.

Sheets

Maak spreadsheets of bewerk spreadsheets die online of op een ander apparaat zijn gemaakt. Deel en bewerk spreadsheets samen met anderen.

Play Movies & TV

Gebruik uw Google-account om films te huren of te kopen. Koop materiaal en speel het overal af.

YouTube

Zoek en speel video's af. Upload video's naar YouTube om ze met personen over de hele wereld te delen.

Play Music

Koop muziek in de **Play Store**. Speel muziek af die op het apparaat is opgeslagen.



04



Telefooninstellingen

Instellingen

U kunt de instellingen van uw apparaat aanpassen.

Tik op  > **Instellingen**.




- Tik op  en voer een trefwoord in het zoekvak in voor toegang tot een onderdeel van de instellingen.
- Tik op  om de weergavemodus te wijzigen. In deze gebruikershandleiding wordt aangenomen dat u de **Tabbladweergave** gebruikt.

Netwerken

Wi-Fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Wi-Fi**.
- 2 Veeg met uw vinger over  om de functie te activeren.
 - De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.
- 3 Selecteer een netwerk.
 - U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk invoeren.
 - Het apparaat slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een bepaald Wi-Fi-netwerk, houdt u uw vinger op het netwerk en tikt u op **Netwerk vergeten**.


Instellingen van Wi-Fi-netwerk

Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Wi-Fi**.

- **Overschakelen naar mobiele data:** Als de verbinding met een Wi-Fi-netwerk wordt verbroken wanneer mobiele data is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch verbonden via mobiele data in plaats van via Wi-Fi. Aan het gebruik van mobiele data kunnen kosten verbonden zijn.
- : Pas de instellingen van het Wi-Fi-netwerk aan.

Wi-Fi Direct

U kunt uw apparaat verbinden met andere apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen om direct met deze apparaten gegevens te delen. U hebt geen toegangspunt nodig. Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken met meer dan twee apparaten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Wi-Fi >  > Geavanceerd > Wi-Fi Direct**.
 - Apparaten met ondersteuning voor Wi-Fi Direct in de buurt verschijnen automatisch.
- 2 Selecteer een apparaat.
 - De verbinding wordt gemaakt wanneer het apparaat het verzoek accepteert.




- Bij gebruik van Wi-Fi Direct kan de batterij sneller leeglopen.

Bluetooth

U kunt uw apparaat verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw apparaat aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het apparaat eenvoudiger worden bediend.

Koppelen met een ander apparaat

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Bluetooth**.
- 2 Veeg met uw vinger over  om de functie te activeren.
 - De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.
 - Tik op **ZOEKEN** om de lijst met apparaten te vernieuwen.




• In de lijst verschijnen alleen de apps waarbij de zoekoptie is ingeschakeld.

- 3 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.



• Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

Gegevens versturen via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand.
 - U kunt multimediatekstbestanden of contacten versturen.
- 2 Tik op  **Bluetooth**.
- 3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
 - Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.




• Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.


Dataverbinding

U kunt mobiele data in- of uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.

Mobiele data inschakelen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken** > **Dataverbinding**.
- 2 Veeg met uw vinger over  om de functie te activeren.

Instellingen van mobiele data aanpassen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken** > **Dataverbinding**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Dataverbinding**: stel deze optie in om dataverbindingen met een mobiel netwerk te gebruiken.
 - **Mobiele datalimiet**: stel een limiet voor het gebruik van mobiele data in om mobiele data te blokkeren als de limiet is bereikt.
 - : pas de instellingen van mobiele data aan.

Oproep

U kunt de oproepinstellingen aanpassen, zoals de opties voor audiogesprekken en internationale gesprekken.



- Afhankelijk van de fabrikant van het apparaat of de serviceprovider worden bepaalde functies mogelijk niet ondersteund.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken** > **Oproep**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Voicemail**: wijzig het nummer voor voicemail-berichten en de instellingen voor meldingen.
 - **Gesprekken afslaan en weigeren** > **Afwijzen met bericht**: stel een tekstbericht in dat wordt verstuurd wanneer een oproep

wordt afgewezen. Beheer afwijzberichten.

- **Gesprekken afslaan en weigeren > Weiger oproepen van:** blokkeer inkomende oproepen van bepaalde nummers of beheer geblokkeerde nummers.
- **Gesprekken afslaan en weigeren > Privénummer:** blokkeer inkomende oproepen van onbekende nummers.
- **Gesprekken beantwoorden en beëindigen > Beëindig gesprekken met de Power key:** beëindig een oproep wanneer de knop Aan/Uit/Vergrendelen wordt ingedrukt.
- **Gesprekken beantwoorden en beëindigen > Automatisch beantwoorden:** schakel deze optie in om een oproep na een bepaalde tijd automatisch te beantwoorden als u met een handsfree-apparaat bent verbonden.
- **Meer > Binnenkomende oproep pop-up:** stel in dat een pop-upvenster voor een inkomende oproep wordt weergegeven wanneer u een app gebruikt.
- **Meer > Trilfunctie inschakelen:** stel in dat het apparaat trilt wanneer uw gesprekspartner de oproep beantwoordt.
- **Meer > Gestures:** gebruik een gebaar om oproepen te weigeren. Schakel de beltoon van een inkomende oproep uit.
- **Meer > Vaste nummers:** beperk uitgaande oproepen tot nummers met specifieke netnummers.
- **Meer > Bewaar onbekende nummers:** voeg na een oproep een nieuw nummer toe aan de contacten.
- **Meer > Oproep doorschakelen:** stel in wanneer oproepen moeten worden doorgeschakeld.
- **Meer > Oproep blokkeren:** beperk inkomende, uitgaande of internationale oproepen.
- **Meer > Oproepduur:** bekijk meer informatie over de gespreksduur.
- **Meer > Overige instellingen:** pas andere oproepinstellingen aan.

NFC

Dankzij de ingebouwde NFC-antenne kunt u gegevens delen met andere apparaten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > NFC**.
- 2 Schakel het selectievakje NFC in.
 - Raak de NFC-antenne van een ander apparaat aan met de NFC-antenne van uw apparaat om gegevens te delen.
 - Afhankelijk van het apparaat bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie.
 - Deel webpagina's, contacten, foto's, muziek en meer door Android Beam in te schakelen.



- Afhankelijk van het apparaat bevindt de NFC-antenne zich op een andere plaats.

Android Beam

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u appinhoud overbrengen naar een ander NFC-apparaat door de apparaten dicht bij elkaar te houden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op het scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken > Share & Connect > Android Beam**.

- 1 Veeg om Android Beam in te schakelen. (Schakel Android Beam op elk toestel in.)
- 2 Selecteer het scherm dat of de bestanden die u wilt delen (bijvoorbeeld afbeeldingen uit Galerij).
- 3 Houd de apparaten dicht bij elkaar.
- 4 Tik op het scherm dat u wilt delen nadat u het kleiner hebt gemaakt (elke app bepaalt wat wordt verzonden of ontvangen).

Bestand delen

U kunt bestanden uitwisselen tussen uw apparaat en andere apparaten of tablets van LG.



- Raadpleeg *Bestanden versturen of ontvangen* voor meer informatie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Bestand delen**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **LG Stylus2**: wijzig de naam van het apparaat.
 - **Opslaan in**: stel de doelmap in voor het opslaan van bestanden die vanaf andere apparaten zijn verstuurd.
 - **Bestand delen**: sta de ontvangst van bestanden vanaf andere apparaten toe.
 - **SmartShare Beam**: deel bestanden met andere apparaten via SmartShare Beam.

Mediaserver

U kunt media op uw apparaat delen met apparaten in de buurt die DLNA ondersteunen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Mediaserver**.
- 2 Voer de volgende acties uit:
 - **Het delen van content**: deel de inhoud van uw apparaat met apparaten in de buurt.
 - **LG Stylus2**: stel de naam van uw apparaat in.
 - **Mijn gedeelde inhoud**: selecteer het type media dat u met andere apparaten wilt delen.

- **Toegestane apparaten:** bekijk een lijst met apparaten die toegang hebben tot de inhoud van uw apparaat.
- **Niet-toegestane apparaten:** bekijk een lijst met apparaten die geen toegang hebben tot de inhoud van uw apparaat.

LG AirDrive

U kunt uw LG-account op een computer gebruiken om de bestanden op het apparaat te beheren. U hebt geen USB-verbinding nodig.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > LG AirDrive**.
- 2 Log met hetzelfde LG-account in bij LG Bridge op de computer en bij **LG AirDrive** op het apparaat.
 - U kunt de LG Bridge-software downloaden vanaf www.lg.com/nl.
- 3 Beheer de bestanden op het apparaat vanaf de computer.

Afdrukken

U kunt de inhoud van bepaalde schermen (zoals webpagina's in Chrome) afdrukken via een printer die met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden als uw Android-toestel.

USB-tethering

U kunt het apparaat via USB aansluiten op een ander apparaat en mobiele data delen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Tetheren > USB-tethering** en veeg met uw vinger over  om de functie te activeren.
- 2 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn.
- Wanneer u het apparaat op uw computer aansluit, downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf www.lg.com/nl naar de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw apparaat en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden te delen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.

Wi-Fi hotspot

U kunt het apparaat als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw apparaat.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Tetheren > Wi-Fi hotspot** en veeg met uw vinger over om de functie te activeren.
- 2 Voer de naam (SSID) en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in.
- 3 Schakel Wi-Fi op het andere apparaat in en selecteer de naam van het netwerk van het apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn.
- U vindt meer informatie op deze website: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth-tethering

Een apparaat dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het internet via de mobiele data van uw apparaat.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Tetheren > Bluetooth-tethering** en veeg met uw vinger over om de functie te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth op beide apparaten in en koppel ze met elkaar.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn.
- U vindt meer informatie op deze website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Flightmode

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > Flightmode**.
- 2 Veeg met uw vinger over om de functie te activeren.
- 3 Tik in het bevestigingsvenster op **AANZETTEN**.

Mobiele netwerken

U kunt de instellingen van mobiele data aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > Mobiele netwerken**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Dataverbinding**: schakel mobiele data in of uit.

- **Data-roaming:** surf op het internet, verstuur en ontvang e-mails en multimedieberichten en gebruik andere dataservices in het buitenland.
- **Netwerkmodus:** Selecteer een netwerktype.
- **Toegangspunten:** bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.
- **Mobiele providers:** zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.

VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

VPN-netwerken toevoegen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > VPN**.



- Als het scherm niet is vergrendeld, verschijnt een scherm met een melding. Tik in het scherm met de melding op **Instellingen** en vergrendel het scherm. Raadpleeg *Instellingen van vergrendelscherm configureren* voor meer informatie.

- 2 Tik op **VPN-netwerk toevoegen**.
- 3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **OPSLAAN**.

VPN-instellingen configureren

- 1 Tik op een VPN in de lijst **VPNS**.
- 2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **VERBINDEN**.
 - Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

Geluid & Notificaties

U kunt de instellingen voor geluid, trillen en meldingen aanpassen. Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid & Notificaties** en pas de instellingen aan:

- **Profielen:** schakel het geluid van het apparaat in of uit of schakel de trilmodus in.
- **Volume:** pas het volume aan.
- **Beltoon:** selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Beltoon voor contact:** stel het apparaat in om automatisch een beltoon te maken voor een inkomende oproep van een bepaald contact. Raadpleeg *Beltoon voor contact* voor meer informatie.
- **Geluid met trillingen:** stel het apparaat in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **Triltype:** selecteer een trilpatroon.
- **Prioriteit:** stel in wanneer en van welk type app u meldingen wilt ontvangen. Ontvang meldingen op specifieke dagen van de week. Raadpleeg *Niet storen* voor meer informatie.
- **Lockscreen:** kies of u een melding op het vergrendelscherm wilt weergeven of verbergen.
- **Applicaties:** selecteer een app om meldingen weer te geven en stel de prioriteit voor de meldingen in.
- **Notificatie LED:** geef de status van het apparaat weer met de LED.
- **Meer > Notificatie geluid:** selecteer een beltoon voor meldingen. Stel muziek die is opgeslagen op het apparaat in als beltoon voor meldingen.
- **Meer > Trillen bij het aantikken:** stel het apparaat in om te trillen wanneer u op bepaalde onderdelen van het scherm tikt.
- **Meer > Geluidseffecten:** selecteer het geluidseffect dat u wilt afspelen wanneer u op het toetsenblok tikt, een optie selecteert of het scherm vergrendelt of ontgrendelt.

- **Meer > Spraaknotificatie bericht/oproep:** stel het apparaat in om oproepen of berichten voor te lezen.

Weergave

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de instellingen aan:

- **Homescreen:** pas de instellingen voor het beginscherm aan. Raadpleeg *Beginscherm* voor meer informatie.
- **Lockscreen:** pas de instellingen van het vergrendelscherm aan. Raadpleeg *Schermvergrendeling* voor meer informatie.
- **Touchtoetsen:** verplaats de touchtoetsen of wijzig de achtergrondkleuren ervan. Verberg de touchtoetsen op het scherm.
- **Lettertype:** wijzig het lettertype.
- **Lettergrootte:** wijzig de lettergrootte.
- **Dikgedrukte tekst:** geef de tekst op het scherm in het vet weer.
- **Helderheid:** gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het apparaat te wijzigen. Als u de helderheid van het scherm automatisch aan het omgevingslicht wilt aanpassen, veegt u over de schakelaar voor automatische helderheid.
- **Reader mode:** hiermee verlaagt u de hoeveelheid blauw licht op het scherm om vermoeidheid aan de ogen te verminderen.
- **Automatische rotatie:** draai het scherm automatisch naargelang de stand van het apparaat.
- **Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Meer > Daydream:** geef een schermbeveiliging weer wanneer het apparaat in het houder staat of wordt opgeladen. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.

- **Meer > Calibratie van bewegingssensor:** stel de hoek en de snelheid van de bewegingssensor in om de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor te verbeteren.



- Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlak oppervlak plaatst wanneer u de bewegingssensor corrigeert. Als u dit niet doet, kan de bewegingssensor fouten vertonen, zoals bij de automatische schermrotatie.

Algemeen

Taal en toetsenbord

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het apparaat aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Taal en toetsenbord**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Taal:** stel de weergavetaal van het apparaat in.
 - **Huidig toetsenbord:** bekijk welk type toetsenbord momenteel wordt gebruikt. Selecteer welk toetsenbord u wilt gebruiken om tekst in te voeren. U kunt ook een toegevoegd toetsenbord als actief toetsenbord instellen.
 - **LG-toetsenbord:** pas de instellingen van het LG-toetsenbord aan. Deze optie is beschikbaar wanneer een LG-toetsenbord als het actieve toetsenbord is geselecteerd.
 - **Google Spraakgestuurd Typen:** schakel dicteren in. Dit zet spraak om in tekst.
 - **Text-to-speech uitvoer:** schakel deze modus in om tekst voor te lezen.
 - **Pointer snelheid:** pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.

- **Knoppen omkeren:** voer de primaire acties uit met de rechtermuisknop.

Locatie

U kunt de instellingen aanpassen voor toegang tot uw locatiegegevens vanaf een bepaalde app.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Locatie**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Modus:** selecteer hoe u uw locatiegegevens wilt weergeven.
 - **RECENT LOCATIEVERZOEK:** bekijk de apps die recent uw locatiegegevens hebben opgevraagd.
 - **Camera:** sla locatiegegevens op wanneer u foto's of video's maakt.
 - **Locatiegeschiedenis van Google:** sta toe dat Google-services uw locatiegegevens verzamelen.

Accounts en synchronisatie

U kunt accounts, inclusief een Google-account, toevoegen of beheren. U kunt ook gegevens van bepaalde apps of gebruikers automatisch synchroniseren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Accounts en synchronisatie**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Automatische data sync:** synchroniseer alle geconfigureerde accounts automatisch.
 - **ACCOUNTS:** bekijk een lijst met geconfigureerde accounts. Tik op een account om de gegevens ervan weer te geven of te wijzigen.
 - **ACCOUNT TOEVOEGEN:** voeg accounts toe.

Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Toegankelijkheid**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Visie > TalkBack**: stel het apparaat in om gesproken meldingen over de status van het scherm en acties te geven.
 - **Visie > Spraaknotificatie bericht/oproep**: laat het toestel de inhoud van de oproep of het bericht voorlezen.
 - **Visie > Lettergrootte**: wijzig de lettergrootte.
 - **Visie > Dikgedrukte tekst**: geef de tekst op het scherm in het vet weer.
 - **Visie > Aanraakzoom**: tik driemaal op het scherm om in of uit te zoomen.
 - **Visie > Omkering schermkleur**: verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
 - **Visie > Afstelling scherm kleuren**: pas de kleuren van het scherm aan.
 - **Visie > Grijsschaal**: wijzig de kleuren van het scherm in grijstinten.
 - **Visie > Beëindig gesprekken met de Power key**: beëindig een oproep door de knop Aan/Uit/Vergrendelen in te drukken.
 - **Horend > Bijscript**: schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.
 - **Horend > Notificatie LED**: geef de status van het apparaat weer met de LED.
 - **Horend > Flash waarschuwingen**: stel het apparaat in om bij inkomende oproepen en meldingen een lampje te laten knipperen.
 - **Horend > Zet alle geluiden uit**: schakel alle geluiden uit en verlaag het volume van de ontvanger.

- **Horend > Audiotype:** selecteer het audiotype.
- **Horend > Geluidsbalans:** pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.
- **Motoriek & cognitie > Touch assistant:** schakel het aanraakbord in om knoppen en gebaren eenvoudiger te gebruiken.
- **Motoriek & cognitie > Raak met uw vinger Vertraging aan en laat uw vinger erop rusten:** pas de duur van aanrakingen aan.
- **Motoriek & cognitie > Ingedrukt houden voor oproepen:** beantwoord of wijs oproepen af door uw vinger op de beltoets te houden in plaats van deze te verslepen.
- **Motoriek & cognitie > Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Motoriek & cognitie > Aanraakcontrolegebieden:** beperk het aanraakgebied zodat slechts een specifiek deel van het scherm kan worden bediend met aanrakingen.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties:** krijg snel toegang tot een veelgebruikte functie door driemaal te tikken op .
- **Auto-rotatie scherm:** wijzig de schermstand automatisch overeenkomstig het apparaat.
- **Toegang via schakelaar:** maak toetscombinaties om het apparaat te bedienen.


Mini-weergave

Schakel dit menu in om het scherm te verkleinen voor gebruik met één hand door naar links of rechts te vegen over de touchtoetsen. Zie *Mini-weergave* voor meer informatie.

Tik in het scherm Instellingen op **Algemeen > Mini-weergave**.

Sneltoets

u kunt de volumeknoppen gebruiken om apps onmiddellijk te starten wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Sneltoets**.
- 2 Veeg met uw vinger over  om de functie te activeren.
 - Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.

Google-services

Gebruik Google-instellingen om uw Google-apps en -accountinstellingen te beheren.

Tik in het scherm Instellingen op **Algemeen > Google-services**.

Beveiliging

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Beveiliging**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Contentvergrendeling** : stel een methode in om bestanden te vergrendelen in **QuickMemo+**.
 - **Toestel encrypten**: stel een wachtwoord op het apparaat in voor privacy. Maak een pincode of een wachtwoord dat u moet invoeren telkens als het apparaat wordt ingeschakeld. Raadpleeg *Het apparaat coderen* voor meer informatie.
 - **Encrypt microSD**: codeer de SD-kaart zodat deze niet op een ander apparaat kan worden gebruikt. Raadpleeg *SD-kaart coderen* voor meer informatie.
 - **SIM-vergrendeling instellen**: vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).

- **Wachtwoord typen zichtbaar:** geef het wachtwoord weer wanneer u het invoert.
- **Apparaatbeheerders:** stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het apparaat te beperken tot bepaalde apps.
- **Onbekende bronnen:** sta de installatie van apps toe die niet uit de Play Store afkomstig zijn.
- **Controleer apps:** blokkeer de installatie van kwaadaardige apps. Geef een waarschuwingsbericht weer wanneer een kwaadaardige app wordt geïnstalleerd.
- **Opslagtype:** bekijk het type opslag waar het beveiligingscertificaat wordt opgeslagen.
- **Certificaatbeheer:** beheer het beveiligingscertificaat dat op het apparaat is opgeslagen.
- **Trust agents:** bekijk en gebruik de trust agents die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
- **Schermpinnen:** vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.
- **Gebruikstoegang voor apps:** bekijk gegevens over het gebruik van apps op het apparaat.

Quick Cover View

Met Quick Cover-hoes kunt u inkomende oproepen controleren en de wekker/timer stoppen als het deksel wordt gesloten. De Schermvergrendeling moet zijn ingesteld op Schuiven om met de cover te ontgrendelen.

Tik in het scherm Instellingen op **Algemeen > Quick Cover View**.

Potlood

Gebruik de Potlood-instellingen om in te stellen wat er gebeurt als het potlood wordt verwijderd. Zie *Potlood-pop* voor meer informatie.

Tik in het scherm Instellingen op **Algemeen > Potlood**.

- **Openen indien verwijderd:** kies een functie die automatisch wordt gestart als het potlood wordt verwijderd.
- **Applicatiesnelkoppelingen:** stel veelgebruikte apps in.
- **Screen-off Memo:** maak notities op het uitgeschakelde scherm wanneer het potlood is verwijderd.
- **Pendetectie:** geef een melding via een geluidssignaal of de trilfunctie als het potlood wordt verwijderd of teruggeplaatst.
- **Pen Keeper:** geef een audio- of een visuele melding als het toestel zonder potlood wordt verplaatst.

Dual Window

Hiermee kunt u de functie Dual Window configureren. Zie *Dual Window* voor meer informatie.

Tik in het scherm Instellingen op **Algemeen > Dual Window**.

- **Automatisch openen:** schakel deze optie in om in het volledige scherm op een koppeling of op bijlagen bij e-mails te kunnen tikken om Dual Window te openen.
- **Help:** tips voor gebruik van Dual Window.


Datum en tijd

U kunt de instellingen voor de datum en tijd van het apparaat aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Datum en tijd**.
- 2 Pas de instellingen aan.


Opslag & USB

U kunt de interne opslagruimte van het apparaat of de opslagruimte van de SD-kaart bekijken en beheren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Opslag & USB**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Intern geheugen:** bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het apparaat. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
 - **DRAAGBARE OPSLAG:** bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de SD-kaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een SD-kaart is geplaatst. Tik op  om de SD-kaart te verwijderen.

Batterij & energiebesparing

U kunt actuele informatie over de batterij weergeven of de energiebesparingsmodus inschakelen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Batterij & energiebesparing**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Batterijgebruik:** bekijk de informatie over het batterijgebruik. Selecteer een specifiek onderdeel voor meer informatie.
 - **Batterijpercentage op statusbalk:** geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.
 - **Spaarstand:** verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trilfunctie. Wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.

Geheugen

U kunt zien hoeveel geheugen gedurende een bepaalde tijd is gebruikt en hoeveel geheugen een app gebruikt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Geheugen**.
- 2 Tik op ▼ om de periode in te stellen waarvoor u gegevens wilt ophalen.

Applicaties

U kunt een lijst met geïnstalleerde apps bekijken. Sluit of verwijder indien nodig apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Applicaties**.
- 2 Selecteer een app en voer de nodige acties uit.

Tik & betalen

U kunt betalingen doen met het apparaat in plaats van met een creditcard.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Tik & betalen**.

Back-up & reset

U kunt een back-up van de gegevens op uw apparaat maken op een ander apparaat of in een ander account. Stel indien nodig het apparaat opnieuw in.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Back-up & reset**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **LG Backup:** maak een back-up van alle gegevens op het apparaat en zet deze terug. Raadpleeg *LG Backup* voor meer informatie.

- **Back-up maken:** maak op de Google-server een back-up van appgegevens, het Wi-Fi-wachtwoord en andere instellingen.
- **Back-upaccount:** bekijk welk account momenteel wordt gebruikt voor back-ups.
- **Automatisch terugzetten:** zet automatisch de instellingen en de gegevens van een back-up terug wanneer een app opnieuw wordt geïnstalleerd.
- **Reset netwerkinstellingen:** stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.
- **Fabrieksinstellingen:** stel alle instellingen van het apparaat opnieuw in en verwijder de gegevens.



- Als u het apparaat opnieuw instelt, wist u alle opgeslagen gegevens. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.

Over het toestel

U kunt informatie over het apparaat bekijken, zoals de naam, status, software-details en wettelijke informatie.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Over het toestel** en bekijk de informatie.



05

Appendix

Software van telefoon bijwerken

Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het apparaat.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan de mobiele telefoon immers ernstig beschadigd raken.



- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het apparaat.

Controleer eerst de softwareversie van uw mobiele telefoon:

Instellingen > Algemeen > Over het toestel > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.



- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownload apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw serviceprovider, regio en land.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u enkele problemen die u mogelijk ervaart wanneer u de telefoon gebruikt. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Foutmelding over simkaart	Er is geen simkaart in de telefoon geplaatst of de simkaart is verkeerd geplaatst.	Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.
Geen netwerkverbinding / Netwerkverbinding valt weg	Signaal is zwak of u bevindt zich buiten het netwerk van de aanbieder.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkaanbieder dekking heeft.
	De aanbieder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de simkaart meer dan 6 - 12 maanden oud is. Als dit het geval is, wisselt u uw simkaart of usimkaart om in de dichtstbijzijnde winkel van uw netwerkaanbieder. Neem contact op met uw serviceprovider.
Codes komen niet overeen	Als u de beveiligingscode wilt wijzigen, moet u de nieuwe code bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent vergeten.
	De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen.	

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Er kunnen geen apps worden geïnstalleerd	Serviceprovider biedt geen ondersteuning of u moet zich registreren.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Gedownloadde app veroorzaakt veel fouten	Verwijder de app.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op  > Instellingen. 2. Tik op Algemeen > Applicaties. 3. Tik op de app > Verwijderen.
Geen oproepen mogelijk	Fout tijdens het kiezen van het nummer	Nieuw netwerk is niet toegestaan.
	Nieuwe simkaart geplaatst	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaid limiet bereikt	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan/uit-knop is te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de Aan/uit-knop.
	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout tijdens laden	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en controleer of deze goed is aangesloten op de telefoon.
	Geen voeding	Steek de lader in een ander stopcontact.
	Defecte lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer is niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen / versturen van sms-berichten en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele gegevens, zoals apps of berichten, van de telefoon om geheugen vrij te maken.
Bestanden worden niet geopend	Niet-ondersteunde bestandsindeling	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik word gebeld.	Probleem met nabijheidssensor	Als u een beschermfolie of een beschermhoes gebruikt, zorgt u ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor niet is afgedekt. Zorg ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor schoon is.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Geen geluid	Trilmodus	Controleer in het menu met de geluidsinstellingen of u de trilmodus of de stille modus hebt ingeschakeld.
Oproepen worden beëindigd of het apparaat loopt vast	Periodiek softwareprobleem	<p>Als het scherm vastloopt of de telefoon niet reageert wanneer u deze probeert te bedienen, haalt u de batterij uit de telefoon en plaatst u deze terug. Schakel vervolgens de telefoon opnieuw in.</p> <p>Of probeer de software bij te werken vanaf de website.</p>

Anti-diefstal

Configureer uw apparaat zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming. Als u bijvoorbeeld uw apparaat verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of schermvergrendeling weet het apparaat gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw apparaat te beveiligen, is:

- Een schermvergrendeling instellen: als u het apparaat verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een schermvergrendeling ingesteld, kan het apparaat niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het apparaat: als het apparaat wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het apparaat het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het apparaat hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het apparaat opnieuw instelt.



- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het apparaat had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het apparaat niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Meer informatie

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Handelsmerken

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde entiteiten.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-K520**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Verwijdering van uw oude apparaat



- 1 Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- 2 Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- 3 U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen



- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 13 Quick Share
- 14 Vue mini
- 15 Double fenêtre
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Pen Pop
- 20 Partage de contenu
- 22 Ne pas déranger
- 22 Ring ID

02

Fonctions de base

- 24 Composants du produit et accessoires
- 25 Présentation des pièces
- 27 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 28 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 31 Chargement de la batterie
- 32 Optimisation de l'autonomie de la batterie
- 33 Insertion de la carte mémoire
- 34 Écran tactile
- 37 Écran d'accueil
- 43 Verrouillage de l'écran
- 48 Cryptage de l'appareil
- 49 Cryptage de la carte SD
- 50 Captures d'écran
- 51 Saisie de texte

03

Applications utiles

- 60 Installation et désinstallation d'applications
- 61 Téléphone
- 65 Messagerie
- 66 Photo
- 71 Galerie
- 74 Gest. de fichiers
- 74 Météo
- 75 Calculatrice
- 75 Tâches
- 75 Dictaphone
- 76 Téléchargements
- 76 Radio FM
- 77 DAB+
- 77 Horloge
- 79 Musique
- 80 Email
- 82 Répertoire
- 84 Agenda
- 85 Evernote
- 85 Message de diffusion
- 85 LG Backup
- 86 Apps récemment désinstallées
- 87 Applications Google

04

Paramètres du téléphone

- 90 Paramètres
- 90 Réseaux
- 101 Son et Notification
- 102 Écran
- 103 Général

05

Annexe

- 114 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 116 FAQ
- 120 Guide contre le vol
- 121 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-K520 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,404 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,110 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.





01

Fonctionnalités personnalisées



Quick Share

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo, puis la partager à travers une application.

- 1 Appuyez sur  , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sur l'écran photo ou vidéo, maintenez le doigt appuyé sur l'icône de prévisualisation, puis faites glisser sur l'icône Quick Share. Vous pouvez également faire glisser l'icône Quick Share de l'écran précédent et sélectionner une application pour partager la photo.




- L'application apparaissant sur l'icône Quick Share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès de l'application installée sur l'appareil.

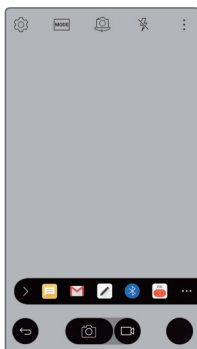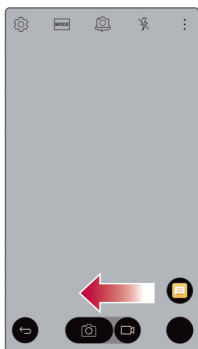

Vue mini

Pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches Retour, Accueil et Aperçu.

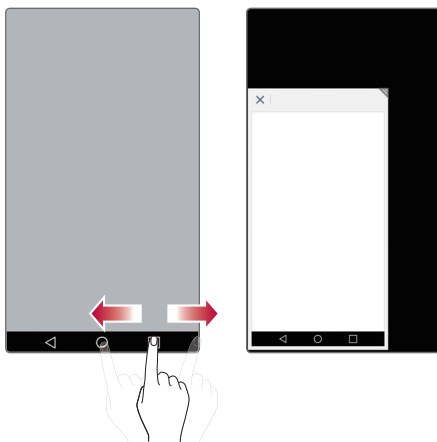

- ✕ : fermer la vue miniature.
- ▤ : ajuster la taille de la vue miniature.



Double fenêtre

La fonctionnalité Double fenêtre scinde l'écran pour activer la fonctionnalité multitâche, l'interaction glisser-déposer, la liaison automatique et les applications récemment utilisées.


Activation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser votre doigt sur  pour l'activer.
 - Cochez la case Ouverture auto pour ouvrir automatiquement la fonctionnalité Double fenêtre, lorsque vous appuyez sur un lien en mode plein écran ou sur une image jointe d'un e-mail.

Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  > **Double fenêtre**.



- Pendant que vous consultez une application, vous pouvez appuyer sur  > **Double fenêtre** pour régler automatiquement cette application dans la fenêtre supérieure, puis sélectionner la seconde application.

- 2 Appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser. La première application sur laquelle vous appuyez s'ouvre dans une fenêtre en haut de l'écran. La deuxième s'affiche dans la fenêtre du dessous.
- 3 Pour sélectionner une fenêtre, appuyez dessus.














- Un cadre bleu s'affiche autour de la fenêtre sélectionnée et une poignée bleue apparaît entre les fenêtres.
- Faites glisser la poignée bleue pour changer la taille des fenêtres (l'une sera agrandie, l'autre réduite).

QuickMemo+




Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez créer des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-notes aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-notes conventionnel.

Création d'une note





- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer librement une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annulation de la dernière action.
 -  : Rétablissement de la dernière action annulée.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Modification ou effacement de parties d'une note manuscrite.
 -  : Accès à d'autres options, comme partager et verrouiller des notes, changer le style du bloc-notes et insérer du contenu.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur 
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Annotez l'écran à capturer.
 - Pour découper et enregistrer une partie de l'écran, appuyez sur  et délimitez une zone à l'aide de l'outil de découpage.
 - Pour joindre une capture d'écran au bloc-notes, appuyez sur **T**.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

Gestion des dossiers

Vous pouvez regrouper les notes par type.

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur  et sélectionnez un élément du menu :
 - **Tous les mémos**: Affichage des notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
 - **Mes mémos**: Affichage des notes créées par **QuickMemo+**.
 - **Capter+**: Affichage des notes créées par .
 - **Corbeille**: Affichage des notes supprimées.
 - **Nouvelle catégorie**: Ajout de catégories.
 - : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.



- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.

QSlide





Vous pouvez afficher plusieurs applications à la fois sur le même écran et passer de l'une à l'autre.

Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur **⋮ >** **QSlide**.



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

-  : Désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
-  : Réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne peut répondre aux gestes lorsqu'elle est transparente.
-  : Fermeture de la fenêtre QSlide.
-  : Ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.







Pen Pop

La fonctionnalité Pen Pop vous offre un accès facile et rapide à des options vous permettant de créer un mémo. Sortez le stylet et le menu Pen Pop s'ouvre.

Configuration de Pen Pop

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Crayon**.

Options du menu Pen Pop

-  : masquer/afficher les options Pen Pop.
-  : ouvrir Pop Memo pour écrire un mémo.
-  : ouvrir Capturer+ et utiliser l'image actuelle de l'écran dans un mémo.
-  : ouvrir Pop Scanner pour prendre une photo avec l'appareil photo et l'utiliser dans un mémo.
-  : ouvrir QuickMemo+ et afficher les mémos actuels.
-  : ajouter un raccourci vers l'application de votre choix.



- Vous pouvez modifier le raccourci personnalisé en appuyant et en maintenant la pression sur l'icône dans les options Pen Pop.

Partage de contenu

Lecture de contenu

Vous pouvez lire du contenu à partir de votre appareil sur votre TV. Lisez un contenu enregistré, tel que des photos, de la musique et des vidéos.

- 1 Connectez votre téléphone et votre TV au même réseau Wi-Fi avant de lancer la lecture.
- 2 Sélectionnez **Lire contenu** dans la vue détaillée dans Galerie. Choisissez Musique pour sélectionner le périphérique à lire.





• Pour Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Envoi et réception de fichiers

Vous pouvez rapidement envoyer et recevoir des fichiers entre vos téléphones et tablettes LG.


- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et activez le partage de fichiers. Pour les périphériques qui ne prennent pas en charge le partage de fichiers, activez SmartShare Beam dans **Paramètres > Réseaux > Partage et connexion**.
- 2 Vous pouvez envoyer des fichiers plus rapidement lorsque les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Vous pouvez envoyer des fichiers vers des téléphones et tablettes compatibles DLNA, qu'ils soient de marque LG ou non.

Envoi de fichiers vers un autre appareil

- 1 Sélectionnez un fichier et appuyez sur  > **SmartShare Beam**. Vous pouvez également appuyer sur  dans la liste des fichiers, sélectionner des fichiers puis appuyer sur **PARTAGER > SmartShare Beam**.
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste des appareils à proximité prenant en charge SmartShare Beam.
 - Le fichier est envoyé vers l'appareil.


Utilisation d'appareils à proximité

Vous pouvez, à partir de votre appareil, lire de la musique, et d'autres fonctions enregistrées sur un périphérique connecté.

- 1 Depuis l'application **Galerie** ou **Musique**, sélectionnez  > **Appareils à proximité**.
- 2 Sélectionnez un appareil sur la liste.
 - Si l'appareil recherché ne figure pas sur la liste, vérifiez que la fonction DLNA est activée, puis appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Lisez le contenu enregistré sur l'appareil sélectionné.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger** > **Sons et vibrations**.
- 2 Sélectionnez et activez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Lorsque l'option **Prioritaires uniquement** est désactivée, les alarmes se désactivent toujours.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

Ring ID

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une sonnerie créée automatiquement lors des appels entrants d'un contact sélectionné.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ring ID** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Sélectionnez un contact.



- La sonnerie par défaut retentit lors des appels entrants des contacts, sauf pour le contact sélectionné.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Batterie
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Les problèmes découlant de l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants ne sont pas couverts par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre d'assistance client LG.
- Pour acheter des éléments optionnels, contactez le centre d'assistance client LG afin de connaître les revendeurs disponibles puis achetez en ligne.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.
- Le nombre de batteries fournies est indiqué sur l'étiquette collée à la boîte du produit.

Présentation des pièces

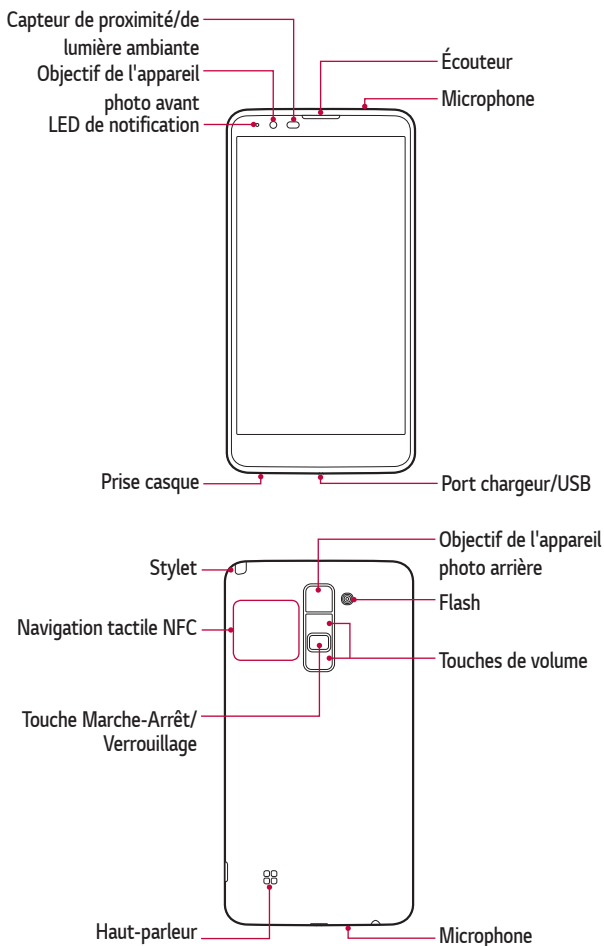

- **Capteur de proximité/de lumière ambiante :**
 - Capteur de proximité : Le capteur de proximité/de lumière éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- **Touches de volume**
 - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
- **Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Une antenne NFC est intégrée à l'arrière de l'appareil. Veillez à ne pas l'endommager.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil, cela pourrait endommager l'écran.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Arrêt de l'appareil.

- **Redémarrer:** Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion:** Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Insérez la carte SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.




- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.




- Seules les cartes SIM Nano fonctionnent avec cet appareil.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez l'appareil fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez la façade arrière comme illustré sur la figure.

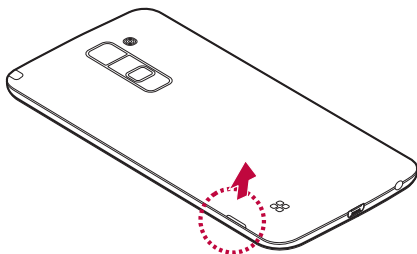


- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

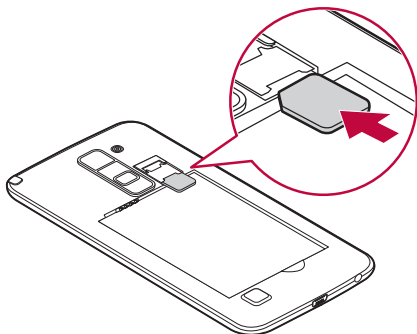

- 3 Insérez la batterie.

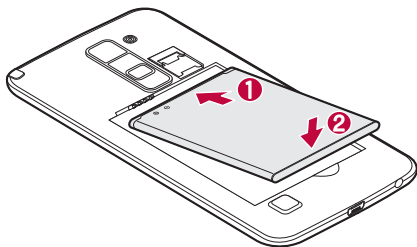

- 4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

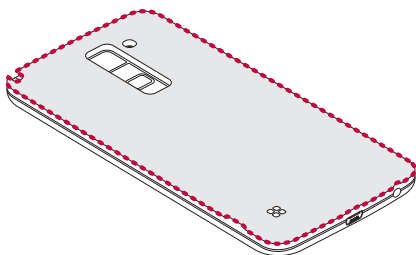


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.



- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure de l'appareil. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

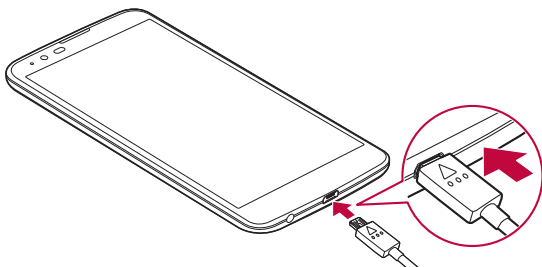

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre appareil.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctionnalités dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre appareil

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 128 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. Si vous utilisez une carte incompatible, cela peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données enregistrées sur la carte.



- Si vous écrivez et effacez des données trop fréquemment, cela raccourcira la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

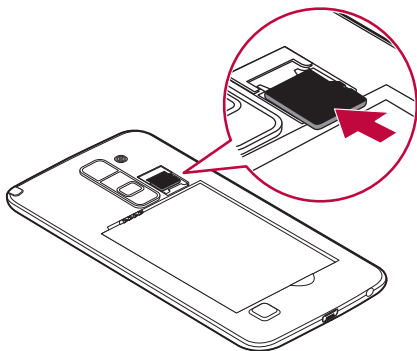


- 3 Remettez en place la façade arrière.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

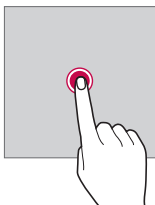


Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.




Appuyer deux fois

Appuyez rapidement deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une image ou une carte.

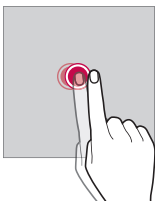


Glisser

Maintenez le doigt sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites-le glisser vers un autre emplacement. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

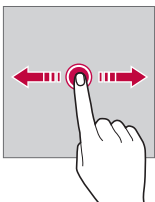



Faire glisser

Maintenez le doigt légèrement appuyé sur l'écran, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer rapidement à un autre panneau.

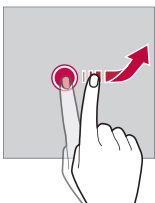

Rapprocher/écarter

Pincer deux doigts pour effectuer un zoom arrière, par exemple sur une photo ou une carte. Pour effectuer un zoom avant, écartez les doigts.

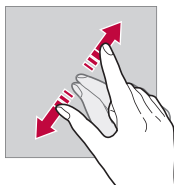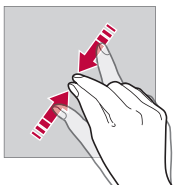


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur  sur n'importe quel écran. Cela vous redirige immédiatement vers l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil propose une liste d'applications. Il est possible d'exécuter des applications directement à partir du menu d'accueil sans devoir ouvrir les écrans consacrés aux applications. Faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche ou vers la droite. Les applications disponibles apparaissent. Les applications installées par l'utilisateur ainsi que les applications d'origine peuvent être exécutées à partir de la liste d'applications.

Disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter sur votre écran d'accueil des applications, widgets et dossiers fréquemment utilisés. Cela facilite leur accès.






- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Gadget** : Ajout de widgets sur l'écran d'accueil pour un accès rapide aux informations utiles sans avoir à ouvrir les applications une par une.
- **Dossier** : Création de dossiers pour regrouper les applications en fonction de critères particuliers.
- **Icône de page** : Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.
- **Touches de raccourcis** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles de l'écran Accueil**
 - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
 - □ : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour supprimer toutes les applications récemment utilisées. Dans certaines applications, appuyer et maintenir permet d'accéder à des options supplémentaires.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil
















Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont QSlide, le panneau de notifications ou Capturer+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.

Icônes d'état :

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

-  : Aucun signal
-  : Transmission de données en cours sur le réseau
-  : Alarme activée
-  : Mode Vibreur activé
-  : Bluetooth activé
-  : Connecté à un PC via un câble USB
-  : Niveau de la batterie
-  : Mode Avion activé
-  : Appels manqués
-  : Wi-Fi activé
-  : Mode Silence activé
-  : GPS activé
-  : Point d'accès Wi-Fi activé
-  : Aucune carte SIM insérée
-  : NFC activé



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.


Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Les icônes d'accès rapide dans le panneau de notifications vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement et facilement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur la liste des codes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction désirée.

- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

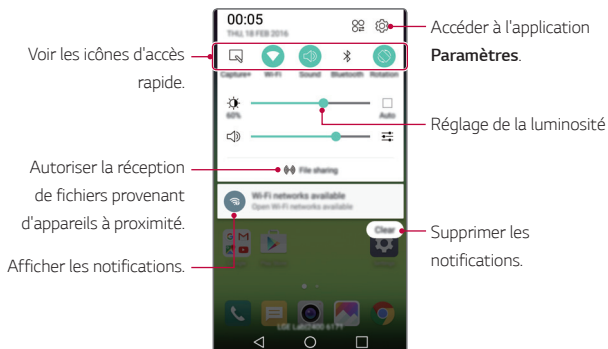

Paramètres du panneau de notifications

Vous pouvez sélectionner un élément à afficher sur le panneau de notifications.


Appuyez sur  sur le panneau de notifications.

- Pour réorganiser les icônes d'accès rapide, maintenez le doigt appuyé sur une icône puis faites-la glisser pour la repositionner.
- Sélectionner les icônes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Rotation automatique de l'écran**, puis faire glisser votre doigt sur  pour l'activer.

Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter des widgets sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets** et faites glisser un widget sur l'écran d'accueil.
- Pour modifier l'arrière-plan de l'écran d'accueil, appuyez sur les **Paramètres de l'écran d'accueil** et sélectionnez un **Thème**.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** et personnalisez les options. Reportez-vous à *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts tout en les maintenant appuyés sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil.

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver les applications fréquemment utilisées au bas de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur une application, puis faites-la glisser dans la zone des touches de raccourcis au bas de l'écran.
- Pour supprimer une icône de la zone des touches de raccourcis, faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.


Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le champ de saisie du nom de dossier.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Le dossier disparaît automatiquement s'il ne reste plus qu'une application.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Sélectionnez Accueil**: Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran**: Modifiez le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Thème** : définissez le thème de l'écran d'accueil de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur LG SmartWorld.
 - **Trier les apps par** : modifiez l'ordre des applications sur l'écran d'accueil.
 - **Grille**: Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
 - **Masquer applis** : sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Ce mode réduit également la consommation de la batterie.

Configuration des paramètres de l'écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de l'écran de verrouillage.


- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres de verrouillage :
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Knock Code**: Déverrouillage de l'écran en appuyant sur les espaces l'un après l'autre.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Pour activer le verrouillage de l'écran à l'aide d'un schéma, vous devez d'abord créer un compte Google ou un code PIN de secours. Si vous tracez un schéma incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'appareil à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran via un Knock code, un schéma, un code PIN ou un mot de passe, une saisie incorrecte répétée et dépassant un certain nombre de fois spécifié, entraîne le blocage de votre mot de passe pendant 30 secondes.
- Vous pouvez débloquer votre écran en consultant la page d'accueil mobile LG à l'adresse www.lg.com.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Choisir l'écran de verrouillage**: Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Si vous ne souhaitez pas utiliser le verrouillage de l'écran, appuyez sur **Aucun**.
 - **Smart Lock**: Définition des appareils et lieux de confiance pour lesquelles vous autorisez le déverrouillage automatique de l'écran.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Configuration des effets de transition de l'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option apparaît lorsque la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
 - **Fond d'écran**: Modification du thème d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis**: Ajout d'un raccourci d'application et accès direct à celle-ci depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser en dehors du grand cercle. Cette option apparaît si la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.
 - **Minuterie du verrouillage**: Définition de la durée avant la mise en veille de l'appareil qui précède le verrouillage automatique de l'écran.
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation**: Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur la barre d'état, sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.


Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaisons de frappes). Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran selon une séquence spécifique.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Si vous tapez un Knock Code incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'appareil à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

Création d'un Knock Code

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.
- 4 Définissez un code PIN de secours en cas d'oubli du Knock Code.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir le Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est allumé.

Cryptage de l'appareil

Cryptage de votre appareil

Il est possible de lire, d'écrire et de copier des données mêmes lorsque le cryptage de l'appareil est activé. Il est également possible d'afficher une demande de confirmation de l'utilisateur lorsque l'appareil est allumé en utilisant les paramètres de verrouillage quand l'appareil est en mode écran de verrouillage.

Précautions concernant le cryptage de l'appareil


Vous pouvez utiliser le verrouillage du téléphone portable sur l'écran de verrouillage afin de renforcer le niveau de protection de votre appareil.



- Avec le verrouillage du téléphone portable activé, si un mot de passe erroné est saisi plus que le nombre de fois spécifié, l'appareil sera automatiquement réinitialisé.
- Si vous oubliez votre mot de passe de cryptage, réinitialisez l'appareil. La réinitialisation supprimera toutes les données enregistrées antérieurement.
- Les données peuvent être endommagées si le cryptage est interrompu prématurément. Par exemple, ne retirez ou n'insérez pas la batterie pendant que le cryptage est en cours. Attendez que le processus soit terminé.

Cryptage de la carte SD

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte SD. Les données cryptées sur la carte SD sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Crypter le stockage de la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte SD, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT**:
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte SD après le cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte SD.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte SD, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte SD commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte SD cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte SD cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la réinitialiser.
- Vous pouvez procéder au cryptage de la carte SD sur votre appareil même en l'absence de carte. Toute carte SD installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Vous pouvez faire une capture de tout écran actif.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur **Capturer+**.




- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Appuyez d'abord sur **Paramètres > Général** puis activez **Touche de raccourci**.
- Reportez-vous à *Annotation d'une capture d'écran* pour plus de détails.

Saisie de texte

Utilisation du clavier Smart


Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte. Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

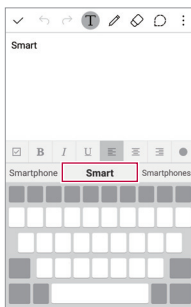

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez.

En cours de saisie, maintenez le doigt appuyé sur la barre d'espace, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le curseur atteigne l'endroit désiré dans le texte.

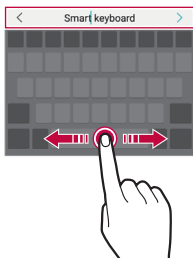


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY ou à voyelles simples.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.


Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

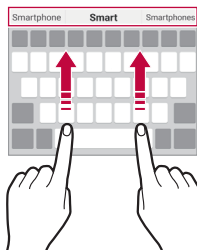


Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

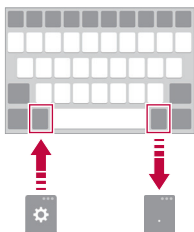

- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette option peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

Vous pouvez également appuyer **⚙** sur le clavier, puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

- 2 Ajustez la hauteur du clavier



Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.


- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

- 2 Sélectionnez un mode de clavier.


Division du clavier

Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Diviser le clavier.**


Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Diviser le clavier.**

- 2 Sur le clavier, écartez les doigts horizontalement.
 - Pour fusionner le clavier divisé, rapprochez vos doigts sur le clavier.




Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.



- 1 Appuyez sur  > **Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Utilisation avec une main.**

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Utilisation avec une main.**

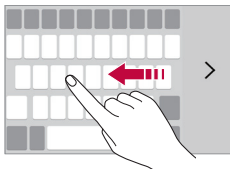- 2 Faites glisser le clavier vers la gauche ou vers la droite en fonction de l'orientation de l'agencement de clavier désirée.
Vous pouvez autrement appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



Saisie vocale de texte


Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour optimiser la reconnaissance de commande vocale, parlez distinctement.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau


Changement de clavier

Vous pouvez changer de langue de saisie. Vous pouvez également changer le type de clavier en fonction de la langue.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues.**
- 2 Sélectionnez une langue et personnalisez le type de clavier.

Copier-coller

Vous pouvez couper, copier ou coller du texte entre les applications.





- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans le presse-papiers et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez . Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément du presse-papiers.
 - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans le presse-papiers.



- Le presse-papiers peut ne pas être pris en charge par certaines applications téléchargées par l'utilisateur.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **Play Store** et la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications





Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone ou bien appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Adding contacts to the speed dial list* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .


Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.


- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.



Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de refus, faites-le glisser à l'extérieur du cercle.
- Pour ajouter ou modifier un message de refus, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Décliner et refuser des appels > Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message**.
- Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez appuyer sur la touche Diminuer le volume (-) pour passer en mode Silence. Pour passer en mode Attente, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **Répertoire**: Accès direct à la liste de contacts à partir de l'écran d'appel. Il est possible d'afficher la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin**: Raccrocher.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Utilisation d'un périphérique Bluetooth pour émettre des appels. Assurez-vous qu'un périphérique Bluetooth est bien connecté.
- **⋮** : Accès à de nombreuses options d'appel.



- Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Conversation à trois



Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.



- 1 Durant un appel, appuyez sur **⋮** > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux écrans d'appel apparaissent en même temps et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour passer à un autre appel, appuyez sur un autre numéro à l'écran.
Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur .



- Chaque appel vous sera facturé.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  > **Journal des appels**. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer tout**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus d'informations sur les coûts d'appel.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer des options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.






Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez envoyer des messages.



• L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  : **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre ou enregistrer des photos ou vidéos sur votre appareil


Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon microfibre. Vos photos peuvent être floues si votre doigt entre en contact avec l'objectif de l'appareil photo.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez alterner entre appareil photo frontal et arrière.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran soit vers le haut ou vers le bas, soit vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.




- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section *Prise de selfies* pour plus de détails.

Mode auto


Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes de prise de vue et d'options.








Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
Autrement appuyez sur une touche de volume.






- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Pour activer cette fonction, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** et activez **Touche de raccourci**.

Enregistrement vidéo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour prendre une photo pendant un enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 Sur l'écran mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
 - Déplacez l'appareil en suivant le sens de la flèche dans les recommandations.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue.

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

Sur l'écran mode auto, maintenez le doigt appuyé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .







Configuration des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Sur l'écran mode auto, appuyez sur .



- Les options disponibles varient en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

	Sélection d'un format d'image pour les photos ou une qualité d'image pour les vidéos.
	Obtention de photos avec correction du rétroéclairage.
	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
	Prise de photos avec des commandes vocales. (Choix disponibles : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
	Choix de l'emplacement de stockage des photos et vidéos. Ces options apparaissent lorsqu'une carte SD extérieure est insérée.  : Enregistrement sur la mémoire interne.  : enregistrer dans la mémoire de stockage externe.
	Flip images. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.  : Ne pas faire pivoter l'image.  : Faire pivoter l'image horizontalement.
	Personnalisation des paramètres de prise de vue automatique. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.  : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Prise de photo avec geste  : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.

Prise de selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.



- Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, la prise de photo avec geste permet la prise de selfies par défaut. Afin de changer de méthode de prise de selfie, consultez la section *Configuration des options de l'appareil photo* pour plus de détails.

Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

- Une photo est prise dans les trois secondes.



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [👏] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Une autre façon de prendre des photos avec geste consiste à serrer votre poing puis à l'ouvrir en direction de l'appareil photo frontal.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- L'accès à certaines fonctions peut-être limité en prise de vue multivue.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre plusieurs selfies à la suite.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, appuyez et maintenez la pression sur [📷]. Vous pouvez également montrer la paume de votre main à l'appareil photo, puis fermer le poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles de trois secondes.



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [👏] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.

Prise de photos automatique

Lorsque vous passez en mode appareil photo frontal, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prend automatiquement un selfie.





- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [☰] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur  > .

- Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.


2 Sélectionnez un fichier.

- Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher le fichier précédent ou suivant.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.


Affichage des photos

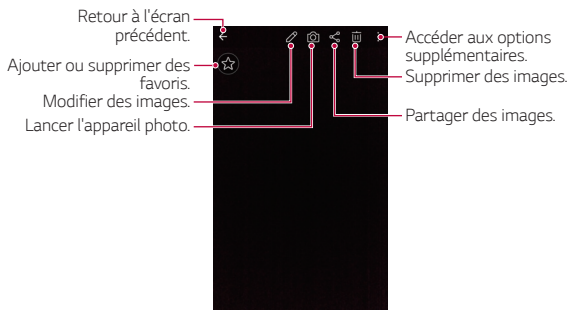

Modification des photos

- 1 Sur l'écran photo, appuyez sur ✎.
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Le fichier original est remplacé par la photo modifiée.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur ⋮ > **Enregistrer une copie**.


Lecture d'une vidéo

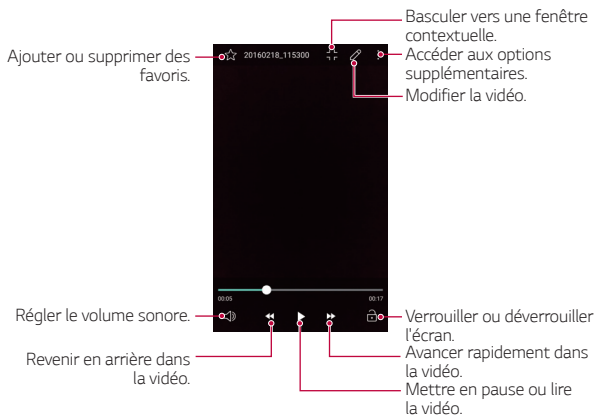

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran pendant la lecture d'une vidéo vers le haut ou vers le bas.



Suppression de fichiers

Pour supprimer un fichier, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier.

Partage de fichiers

Pour partager un fichier, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran photo ou vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner un fichier et le partager selon la méthode de votre choix.





Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Tools** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez un espace de stockage.




Météo

Vous pouvez afficher la météo d'une zone particulière.

- 1 Appuyez sur  > **Tools** > **Météo**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez la ville de votre choix.
 - Sur l'écran météo détaillée, appuyez sur  / , ou faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher la météo d'autres villes.



Calculatrice

Vous pouvez utiliser deux types de calculatrices : la calculatrice simple et la calculatrice scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Tools** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.
 - Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  > **Historique des calculs**.




Tâches



Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur  > **Tools** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **SAVE**.


Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur  > **Tools** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
 - Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**
 - Pour ajouter un événement, appuyez sur **Événement** puis ajoutez un événement à la date de votre choix.

- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.



- Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications

Appuyez sur  > **Tools** > **Téléchargements**.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.


Appuyez sur  > **Tools** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette option peut ne pas être prise en charge selon la zone.

DAB+

Vous pouvez écouter la radio DAB+ et regarder DMB à l'aide du service DAB+ du périphérique. Pour utiliser cette application, commencez par connecter le casque stéréo à l'appareil. Le casque devient la radio et l'antenne DMB.

- 1 Appuyez sur  > **DAB+**.
- 2 Utilisez DAB+ sur le périphérique pour accéder à la radio DAB+/DAB ou au contenu DMB.



- N'utilisez pas DMB lorsque vous conduisez, êtes à vélo ou pratiquez toute autre activité nécessitant une attention particulière, et où se concentrer sur un écran de téléphone pourrait vous mettre, ainsi que d'autres, en danger, etc.
- Le service DAB+ n'est pas disponible dans toutes les régions.





- Lorsqu'il ne diffuse rien en raison du réseau, réessayez en recherchant les chaînes.
- Le service DMB est pris en charge dans certaines régions.


Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.



- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Arrêter**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.


Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour supprimer tous les enregistrements du chronomètre, appuyez sur **Réinitialiser**

Musique

Vous pouvez écouter et gérer des fichiers audio enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.

Email

Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.


Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.


- 1 Appuyez sur  > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie ou enregistrer plusieurs comptes de messagerie ne figurant pas sur la liste, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gestion des comptes de messagerie


Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte**.





Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur  et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Répertoire

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > **Répertoire**.

Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **+**.
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer un contact depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **:** > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact et appuyez sur **IMPORTER**

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **:** > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.


Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Modification des contacts


- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le contact**.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

Création de groupes


- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** > ⋮ > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

Agenda

Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur ○ > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
 - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.


Synchronisation des événements



Appuyez sur ⋮ > **Calendars to display** > ⋮ > **Calendars to sync**.



- Les événements enregistrés sur l'appareil sous votre compte Google sont synchronisés avec le calendrier Google. Cela vous permet de gérer des événements depuis d'autres appareils.

Boîte à événement

Vous pouvez utiliser la boîte à événement pour créer un événement. Appuyez sur  pour ouvrir la boîte à événement, puis faites glisser le contenu vers une date sur le calendrier.

-  : Gestion des images, du texte, des notes et des événements enregistrés temporairement. Vous pouvez également partager du texte, des images et des notes provenant d'une autre application et les enregistrer dans la boîte à événement. Si vous appuyez sur **DOSSIER** lors de la création d'un événement, l'événement est enregistré temporairement dans la boîte à événement.
-  : Gestion des tâches sans délai comme des événements.

Evernote

Vous pouvez saisir et collecter des informations importantes puis les partager avec d'autres appareils compatibles **Evernote**.

Appuyez sur  > **Evernote**.



Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Message de diffusion**.

LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Management** > **LG Backup**.
Ou bien, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Backup**.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour stocker les données sur votre appareil ou pour partager les données avec d'autres appareils.






- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.



- Les données du compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte SD ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Apps récemment désinstallées

Vous pouvez afficher et réinstaller les applications que vous avez désinstallées au cours des dernières 24 heures.

- 1 Appuyez sur  > **Apps récemment désinstallées**. Vous pouvez également appuyer sur , puis appuyer en maintenant la pression sur un espace vide et sélectionner une **Apps désinstallées**.
- 2 Appuyez sur  ou **Réinstaller** l'application concernée.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la zone et l'opérateur.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

Recherche vocale

Recherchez des informations sur Google en prononçant un mot-clé, au lieu de le taper.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

Hangouts

Échanger des messages. Émettre un appel vidéo avec une personne ou un groupe.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

Play Films

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.

Play Musique

Acheter des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.



04



Paramètres du téléphone

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre appareil.

Appuyez sur  > **Paramètres**.




- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

Réseaux

Wi-Fi


Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.


Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles:** En cas de déconnexion du réseau Wi-Fi, les données mobiles prennent automatiquement le relais si cette option est activée. L'utilisation des données mobiles peut être vous être facturée.
-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi >  > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




- Le niveau de batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.




- Seuls les appareils dont l'option recherche est activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Faites glisser pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Données mobiles** : définissez ce paramètre pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 - **⋮** : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Boîte vocale**: Modification du nombre de messages de boîte vocale et les paramètres de notification.
 - **Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message**: Définition du message SMS à envoyer lorsque vous rejetez un appel. Gestion des messages de rejet refus.

- **Décliner et refuser des appels > Rejeter tous les appels de:** Blocage des appels entrants de numéros particuliers ou gestion des numéros bloqués.
- **Décliner et refuser des appels > Numéro privé:** Blocage des appels entrants provenant de numéros inconnus.
- **Répondre et mettre fin à des appels > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt:** Raccrocher en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Répondre et mettre fin à des appels > Réponse auto:** définissez ce paramètre pour répondre automatiquement à un appel après un certain laps de temps lorsqu'il est connecté à un appareil mains libres.
- **Plus > Notification des appels entrants:** Activation de l'affichage d'une fenêtre contextuelle vous informant d'un appel entrant pendant l'utilisation d'une application.
- **Plus > Vibrer lors de la réponse:** Réglage de votre appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant décroche.
- **Plus > Gestes:** Rejet des appels d'un simple geste. Désactivation de la sonnerie d'appels entrants.
- **Plus > Numéros autorisés:** Limitation des appels sortants aux numéros avec préfixe spécifié.
- **Plus > Enregistrer des numéros inconnus:** Ajout et enregistrement dans le répertoire d'un nouveau numéro de téléphone après un appel.
- **Plus > Renvoi d'appel:** Transfert d'appels.
- **Plus > Interdiction d'appels:** Limitation des appels entrants ou sortants ou des appels internationaux.
- **Plus > Durées des appels:** Affichage des informations sur la durée de l'appel.
- **Plus > Paramètres supplémentaires:** Personnalisation d'autres paramètres d'appel.

NFC

Vous pouvez partager des données avec un autre appareil via l'antenne NFC intégrée.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.
- 2 Cochez la case NFC.
 - Touchez l'antenne de l'autre appareil avec celle de votre appareil afin de permettre le partage de données.
 - L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.
 - Partagez des pages web, des contacts, des photos, des morceaux et bien plus en activant Android Beam.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Android Beam

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.

- 1 Faites glisser votre doigt sur pour activer Android Beam (Activer Android Beam sur chaque appareil).
- 2 Sélectionnez l'écran ou les fichiers à partager (par ex. des images dans la Galerie).
- 3 Maintenez les appareils ensemble.
- 4 Appuyez sur l'écran que vous souhaitez envoyer après avoir réduit l'écran (chaque application détermine ce qui est envoyé ou reçu).

Partage d'Fichier

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.



- Consultez la section *Envoi et réception de fichiers* pour plus de détails.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage d'Fichier**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **My LG Mobile**: Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans**: Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage d'Fichier**: Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam**: Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Serveur multimédia**.
- 2 Réalisez les actions :
 - **Partage de contenu**: Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **My LG Mobile**: Définition du nom de votre appareil.
 - **Mes contenus partagés**: Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
 - **Appareils autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
 - **Appareils non autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG depuis un ordinateur pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
 - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur www.lg.com.
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.

Impression

Vous pouvez imprimer le contenu de certains écrans (comme les pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Lorsque vous connectez votre ordinateur, téléchargez le pilote USB à l'adresse www.lg.com sur l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour partager des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et les versions ultérieures, et Linux.

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir votre appareil comme routeur sans fil pour que les autres appareils puissent se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Entrez l'identifiant Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Données mobiles**: Activation ou désactivation de la connexion de données mobiles.
 - **Itinérance de données**: Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services

de données à l'étranger.

- **Mode réseau:** Sélection d'un type de réseau.
- **Noms des points d'accès:** Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
- **Opérateur réseau:** Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > VPN**.



- Un écran de notification apparaît si l'écran est verrouillé. Appuyez sur **RÉGLAGE** sur l'écran de notification et verrouillez l'écran. Reportez-vous à *Configuration des paramètres de l'écran de verrouillage* pour plus de détails.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un réseau VPN**.
- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **SE CONNECTER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres :

- **Profil des sons:** Paramétrage de l'appareil en mode son, muet ou vibration.
- **Volume:** Ajustez le volume sonore.
- **Sonnerie:** Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID:** Réglage pour créer automatiquement une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier. Consultez la section *Ring ID* pour plus de détails.
- **Son avec vibration:** Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration:** Sélection ou création d'un type de vibration.
- **Ne pas déranger:** Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine. Consultez la section *Ne pas déranger* pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage:** Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage.
- **Applications:** Sélection d'une application pour l'affichage des messages de notification et définition de la priorité des notifications.
- **LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.
- **Plus > Son de notification:** Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Vibration lorsqu'on appuie:** Activation du vibreur associé à l'utilisation des fonctions tactiles.

- **Plus > Effets sonores:** Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier de numérotation, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels:** Configuration de la lecture à haute voix du contenu des appels ou messages.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres :

- **Écran d'accueil:** Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Reportez-vous à *Écran d'accueil* pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage:** Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage Reportez-vous à *Verrouillage de l'écran* pour plus de détails.
- **Touches tactiles:** Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan. Masquage des touches tactiles de l'écran d'accueil à l'écran.
- **Type de police:** Changement de la police de caractère.
- **Taille de police:** Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras:** Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité:** Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, faites glisser le bouton de luminosité automatique.
- **Reader mode:** permet de réduire la quantité de lumière bleue à l'écran afin de réduire la fatigue oculaire.
- **Rotation automatique de l'écran:** Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.

- **Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus > Écran de veille interactif:** Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou en charge. Sélection d'un écran de veille.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement:** corrigez l'angle et la vitesse du capteur de mouvement afin d'améliorer la précision de l'angle d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer des problèmes causés par le détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

Général

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Langue:** Définition de la langue d'affichage de l'appareil.
 - **Clavier actuel:** Affichage du type de clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte. Vous pouvez également définir un clavier que vous avez vous-même ajouté.
 - **Clavier LG:** Personnalisation des paramètres du clavier LG. Cette option est disponible lorsqu'un clavier LG est sélectionné en tant que clavier actif
 - **Google voice typing:** Activation de la dictée vocale. Cette fonction retranscrit les paroles en texte.
 - **Paramètres de la synthèse vocale:** Activation du mode TTS pour une lecture du texte à voix haute.

- **Vitesse du curseur:** Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons:** Exécution avec le bouton droit de la souris des manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'accès à votre position depuis une application donnée.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Mode:** Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
 - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION:** Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
 - **Appareil Photo:** Enregistrement de la position géographique lors de la prise de photos ou de vidéos.
 - **Historique des positions Google:** Autorisation aux services Google de collecter des informations sur votre position.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Synchronisation automatique:** Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
 - **COMPTE:** Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
 - **AJOUTER UN COMPTE:** Ajout de comptes.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Vision > TalkBack**: Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels**: vous permet de configurer votre appareil afin qu'il lise les appels ou les messages par commande vocale.
 - **Vision > Taille de police**: Changement de la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras**: Mise en gras du texte à l'écran.
 - **Vision > Zoom tactile**: Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran**: Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
 - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran**: Réglage de la couleur d'affichage.
 - **Vision > Niveaux de gris**: Écran en mode échelle de gris.
 - **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**: Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
 - **Mode de reproduction sonore > Légende**: Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
 - **Mode de reproduction sonore > LED de notification**: Indication de l'état de l'appareil par une LED.
 - **Mode de reproduction sonore > Alertes flash**: Configuration de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants et notifications.
 - **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons**: Désactivation de tous les sons et réduction du volume du récepteur.

- **Mode de reproduction sonore > Type de son:** Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son:** Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Durée de l'appui long:** Ajustement du temps de saisie tactile.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels:** Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran:** Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.
- **Switch Access:** Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.


Vue mini

Activez ce menu pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches tactiles de l'écran d'accueil. Pour plus de détails, consultez la [Vue mini](#).

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet **Général > Vue mini**.

Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.

Google service

Vous pouvez utiliser Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Google service**.

Sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Verrouillage du contenu**: Configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **QuickMemo+**.
 - **Crypter le téléphone**: Configuration du mot de passe de l'appareil pour la confidentialité. Créez un code PIN ou un mot de passe à saisir chaque fois que l'appareil est allumé. Consultez la section *Cryptage de votre appareil* pour plus de détails.
 - **Crypter le stockage de la carte SD**: Cryptage de la carte SD pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Reportez-vous à *Cryptage de la carte SD* pour plus de détails.
 - **Configurer verrouillage SIM**: Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
 - **Mot de passe visible**: Affichage du mot de passe lors de la saisie.

- **Administrateurs de l'appareil:** Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues:** Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Vérifier les applications:** Blocage de l'installation d'applications nuisibles. Affichage d'un message d'avertissement lors de l'installation d'une application nuisible.
- **Type de stockage:** Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
- **Gestion des certificats:** Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents:** Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès d'utilisation pour les apps:** Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Quick Cover View

Grâce à l'étui Quick Cover, vous pouvez vérifier les appels entrants et arrêter l'alarme/le minuteur lorsque le capot est fermé. Pour déverrouiller le capot, il est nécessaire que le verrouillage de l'écran soit réglé sur Glisser.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Quick Cover View**.

Crayon

Utilisez les paramètres Pen (stylet) pour configurer l'action à effectuer lorsque le stylet est retiré. Reportez-vous à la section *Pen Pop* pour plus de détails.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Crayon**.

- **Ouvrir lors d'un retrait** : sélectionner une fonction qui se lancera automatiquement lorsque le stylet est retiré de l'appareil.
- **Raccourcis des apps** : définir les applications fréquemment utilisées.
- **Screen-off Memo** : créer des notes sur l'écran éteint lorsque le stylet est retiré.
- **Détection du stylet** : émettre un son ou une vibration lorsque le stylet est retiré ou inséré.
- **Pen Keeper** : émettre un son ou afficher une notification visuelle lorsque l'appareil est déplacé tandis que le stylet est retiré.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre. Consultez *Double fenêtre* pour plus de détails.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Double fenêtre**.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.


Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Stockage et USB


Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte SD.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage et USB**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Mémoire de stockage interne**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **STOCKAGE PORTABLE**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte SD. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte SD est insérée. Pour retirer la carte SD, appuyez sur .

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Utilisation batterie**: Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.

- **Économie d'énergie:** Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque le mode économie d'énergie est activé.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Fermez ou supprimez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Paiement sans contact

Vous pouvez utiliser votre appareil à la place d'une carte de crédit pour effectuer des paiements.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Paiement sans contact**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.

2 Personnalisez les paramètres :

- **LG Backup**: Sauvegarde et restauration des données enregistrées sur votre appareil. Reportez-vous à *LG Backup* pour plus de détails.
- **Sauvegarder mes données**: Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde**: Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
- **Restaurer automatiquement**: Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.
- **Paramètres réseau réinitialisés**: Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine**: Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et visualisez les informations.



05

Annexe

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Commencez par vérifier la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

Paramètres > Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.




- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Possible causes	Possible corrective mesures
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	

Message	Possible causes	Possible corrective mesures
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  > Paramètres. 2. Appuyez sur Général > Applications. 3. Appuyez sur l'application > Désinstaller.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

Message	Possible causes	Possible corrective mesures
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.

Message	Possible causes	Possible corrective mesures
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU
Vérifier le module de batterie	Module de batterie incorrect inséré. Module endommagé inséré ou module non correctement inséré	Reportez-vous à Installation de la batterie pour plus d'informations. Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur. Pour l'achat de modules de batterie supplémentaires ou d'éléments facultatifs compatibles, contactez un centre de services LG Electronics pour une assistance.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisi sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-K520** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Recyclage de votre ancien appareil



- 1 Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- 2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- 3 Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 13 Quick Share
- 14 Mini view
- 15 Dual window
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Pen Pop
- 20 Content sharing
- 22 Do not disturb
- 22 Ringtone ID

02

Basic Functions

- 24 Product components and accessories
- 25 Parts overview
- 27 Turning on or off the power
- 28 Installing the SIM card and battery
- 31 Charging the battery
- 32 Optimizing battery life
- 33 Inserting the memory card
- 34 Touch screen
- 37 Home screen
- 43 Screen lock
- 48 Device encryption
- 49 SD card encryption
- 50 Taking screenshots
- 51 Entering text

03

Useful Apps

- 60 Installing and uninstalling apps
- 61 Phone
- 65 Messaging
- 66 Camera
- 75 File Manager
- 75 Weather
- 75 Calculator
- 75 Tasks
- 76 Voice Recorder
- 76 Downloads
- 76 FM Radio
- 77 DAB+
- 77 Clock
- 79 Music
- 80 E-mail
- 81 Contacts
- 83 Calendar
- 84 Evernote
- 84 Cell Broadcast
- 85 LG Backup
- 85 Recently uninstalled apps
- 86 Google apps

04

Phone Settings

- 89 Settings
- 89 Networks
- 100 Sound & notification
- 101 Display
- 102 General

05

Appendix

- 112 Phone software update
- 114 FAQ
- 117 Anti-Theft Guide
- 118 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-K520 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.404 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.110 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to your ear. Also, make sure that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



01

Custom-designed Features


Quick Share

You can take a picture or record a video and then share it through an app.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 On the photo or video screen, tap and hold the preview icon, then drag over the Quick Share icon.
Alternatively, drag the Quick Share icon from the preview screen and select an app to share the photo.




- The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the app installed on the device.

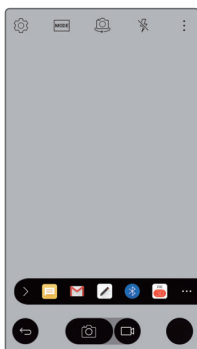

Mini view

To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across the Back, Home and Overview buttons.

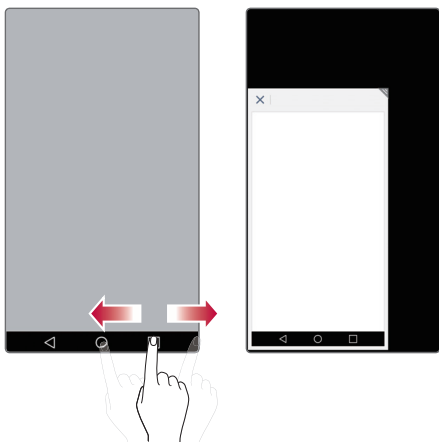

- ✕ : Close the Mini view.
- ▽ : Adjust the size of the Mini view.





Dual window

The Dual window function splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking, and recently used apps.


Activating the Dual window

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Dual window**.
- 2 Swipe  to activate it.
 - Checkmark the Auto-open checkbox to automatically open the Dual window function when you tap a link on the full screen or tap an email image attachment.

Using the Dual window

- 1 Tap  >  > **Dual window**.



- While viewing an app, you can tap the  > **Dual window** to automatically set that app in the top window, then select the second app.

- 2 Tap the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.
- 3 Tap a window to select and use it.














- A blue box appears around the selected window with a blue semicircle handle between the windows.
- Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).

QuickMemo+




QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note





- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 - : Save a note.
 - : Undo the last action.
 - : Redo the last action you undid.
 - : Enter a note by using the keypad.
 - : Write notes by hand.
 - : Erase handwritten notes.
 - : Edit or erase parts of a handwritten note.
 - : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the notepad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 Drag the status bar downwards and then tap 
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the screen to capture.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can group notes by the note type.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: View notes created by .
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 - : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

QSlide





You can display several apps simultaneously on the same screen and switch between them.

For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap  > **QSlide**.




• This feature may not be supported by some apps.

- : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- : Close the QSlide window.
- : Adjust the size of the QSlide window.







Pen Pop

The Pen Pop feature allows you to quickly and easily access options to create a memo. Pull the pen out and Pen Pop opens.

Setting up Pen Pop

Tap  > **Settings** > **General** > **Pen**.

Pen Pop options

-  : Hide/display the Pen Pop options.
-  : Open the Pop Memo to write a memo.
-  : Open the Capture+ and use the current screen image in a memo.
-  : Open the Pop Scanner to capture a photo with the camera and use it in a memo.
-  : Open the QuickMemo+ and view current memos.
-  : Add a shortcut to the app of your choice.



- You can change the personalized shortcut by touching and holding icon in the Pen Pop options.

Content sharing

Playing content

You can play content from your device on TV. Play saved content such as photos, music, and videos.

- 1 Connect phone and TV to the same Wi-Fi network before playing.
- 2 Select **Play content** on detail view in Gallery, Music to select device to play.





• For Chromecast, Google Play services should be up to date.

Sending or receiving files

You can quickly send and receive files between LG phones and tablets.


- 1 To receive files, drag down status bar and turn on File sharing. For devices that do not support File sharing, turn on **SmartShare Beam** in **Settings > Networks > Share & connect**.
- 2 You can send files faster when both devices are connected to the same Wi-Fi network. You can send files to DLNA-compatible phones and tablets regardless if it is a LG device.

Sending files to another device

- 1 Select a file and tap  > **SmartShare Beam**. Alternatively, tap  from the file list and select files then tap **SHARE** > **SmartShare Beam**.
- 2 Select a device from the list of nearby devices that support SmartShare Beam.
 - The file is sent to the device.


Using nearby devices

You can play music, and other functions saved on a connected device from your device.

- 1 From the **Gallery** or **Music** app, select  > **Nearby devices**.
- 2 Select a device from the device list.
 - If the desired device is not seen on the device list, check that DLNA is turned on, then tap **Search nearby devices**.
- 3 Play content saved on the selected device.



Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** > **Sound and vibrations**.
- 2 Select and turn on the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. When **Priority only** is turned off, alarms always go off.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device to play an automatically created ringtone for an incoming call from a selected contact.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then swipe  to activate it.
- 2 Select a contact.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. Any issues resulting from usage of accessories made by other manufacturers may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Support Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Support Centre for available dealers, and then purchase online.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- The number of supplied batteries is indicated on the label attached on the product box.

Parts overview

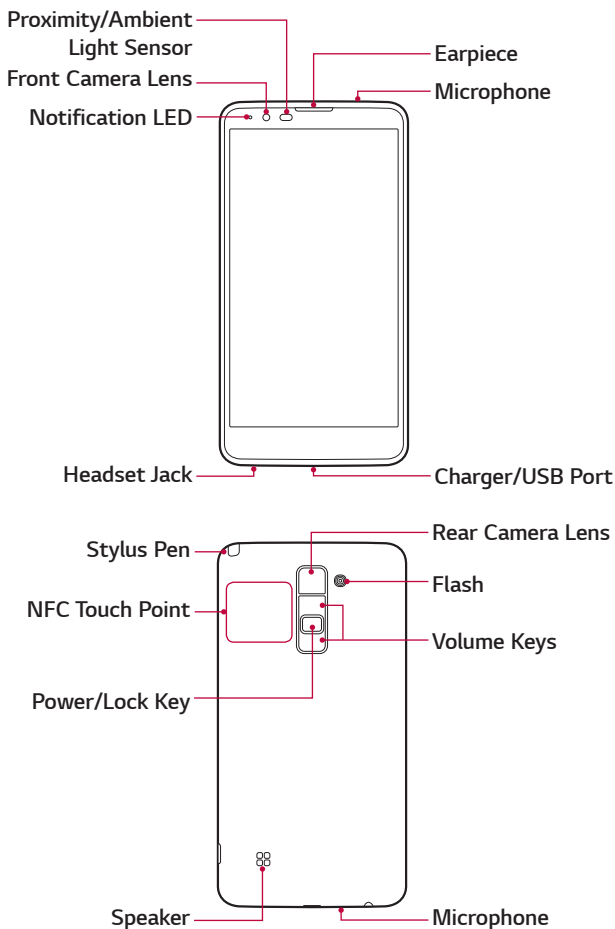

- **Proximity/Ambient light sensor**
 - Proximity sensor: The proximity light sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- **Volume keys**
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the volume key.
 - Press the volume down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the volume up (+) key twice to launch **Capture+**.
- **Power/Lock key**
 - Briefly press the key when you want to turn on or off the screen.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it, as this may damage the screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.

Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.




- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.




- Only the Nano SIM cards work with the device.


- 1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

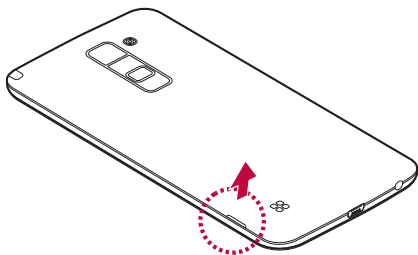


- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

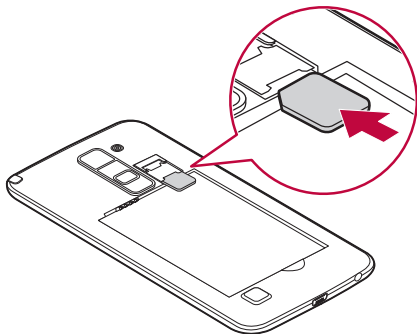

- 3 Insert the battery.

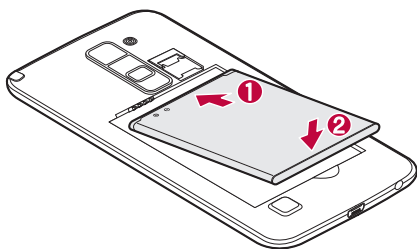

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

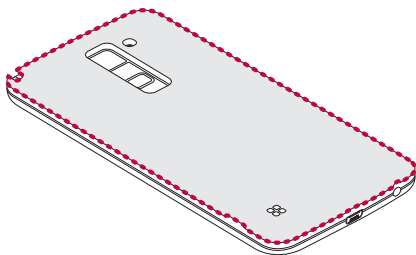


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.



- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

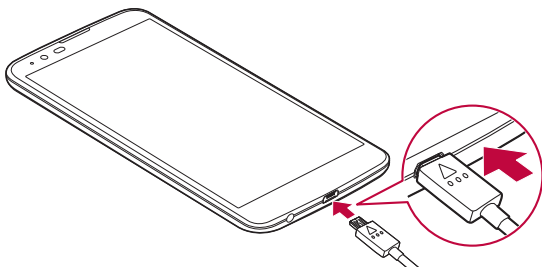

- Do not open the back cover while your device is charging.

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device battery life

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card

Your device supports up to a 128GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.




- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- If you write and erase data too frequently, it will shorten the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

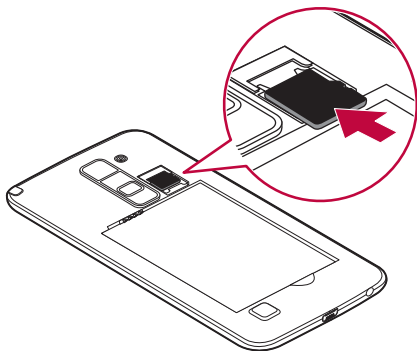


- 3 Replace the back cover.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

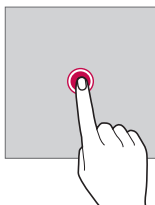


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.




Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a picture or map.

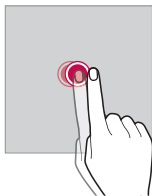


Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

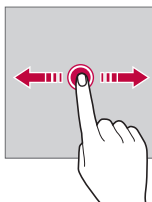



Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

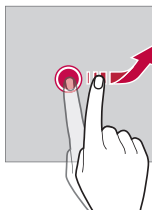

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out, such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

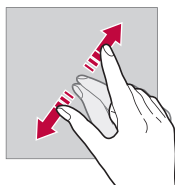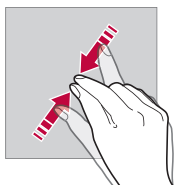


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove on or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory is attached to the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen. This immediately redirects you to the Home screen.

There is a list of apps on the Home screen. You can run apps directly from the Home screen without needing to open the app screens. Drag the Home screen left or right. Available apps appear. User-installed apps as well as default apps can be run from the list of apps.

Home screen layout

You can add frequently used apps, widgets and folders to the Home screen. This simplifies the steps used to access them.

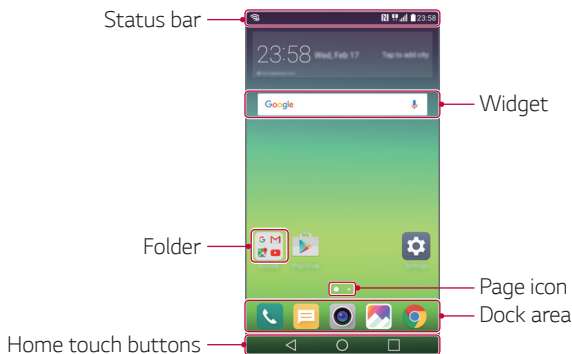

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widgets:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps according to particular criteria.
- **Page icon:** View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- **Dock area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.

Editing Home touch buttons
















You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the Notification or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card
- : NFC is on



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

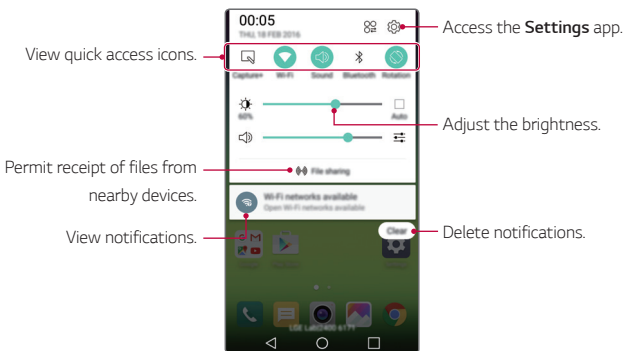

Notification panel settings



You can select items to display on the notification panel.

Tap  on the notification panel.

- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** > **Auto-rotate screen** and then swipe  to activate it.

Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.

- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change the Home screen background theme, tap **Home screen settings** and select a **Theme**.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen.

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the dock area at the bottom.
- To remove an icon from the dock area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the app is added to the folder.


Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name input field.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If only one app is left in the folder, the folder disappears automatically.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Theme:** Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
 - **Sort apps by:** Change the app order for the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps:** You can select apps to hide.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. This mode also lowers battery consumption.

Configuring lock screen settings

There are several options available for configuring lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **Swipe** : Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code** : Tap on spaces one after another on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern** : Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN** : Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password** : Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- To set screen lock using a pattern, first create a Google account or backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN or Google account.
- If screen lock is set using a Knock code, Pattern, PIN or Password and you enter an incorrect pin or pattern more than a specified number of times, password entry is blocked for 30 seconds.
- You can initialise the locked screen by referring to the LG mobile homepage at www.lg.com.

Lock screen settings

You can customise lock screen settings.

1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.

2 Customise settings:

- **Select screen lock:** Select a screen lock method. If you do not want to use screen lock, tap **None**.
- **Smart Lock:** Specify trusted devices or places to automatically unlock the screen for those devices or places.
- **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to swipe.
- **Wallpaper:** Change the lock screen background theme.
- **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to swipe.
- **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
- **Lock timer:** Set the amount of time remaining before the device becomes idle and then the screen automatically locks.
- **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn on or off the screen by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap the status bar, an empty area on the Home screen or the Lock screen.


Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock the device by using your backup PIN or Google account.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created. Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. It is also possible to display a user confirmation prompt when the power is turned on by using lock settings while in lock screen mode.

Precautions for device encryption


You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, initialise the device. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the process is complete.

SD card encryption

You can encrypt and protect data saved on the SD card. The encrypted data in the SD card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card storage**.
- 2 Read the on-screen overview of SD card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the SD card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the SD card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the SD card, make sure that screen lock is set using a PIN or password.
- Once SD card encryption starts, some functions are restricted to access.
- If you turn off the power while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted SD card cannot be used on another LG device. To use the encrypted SD card on another mobile device, initialise the card.
- You can perform SD card encryption on your device even when it does not contain an SD card installed. Any SD card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the volume down (-) key simultaneously for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder under **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the volume up (+) key twice. First tap **Settings > General** and then turn on **Shortcut key**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

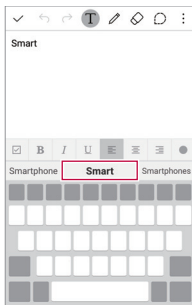

Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

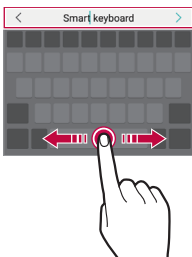


- This option is available only on the QWERTY or single vowel layout keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

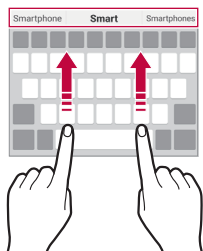


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

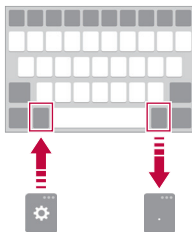

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This option may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height



You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

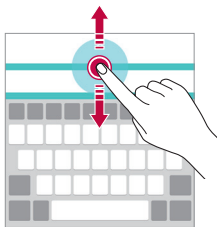- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.





Selecting a landscape keyboard mode


You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard



You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.
- 2 On the keyboard, spread your fingers apart horizontally.
 - To merge the split keyboard, pinch your fingers together on the keyboard.




One-handed operation mode



You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

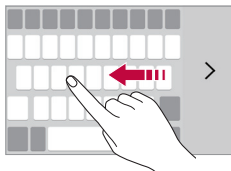- 2 Drag the keyboard left or right according to the direction of the desired keyboard arrangement.
Alternatively, press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice


On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text by using your voice, make sure that your device is connected to a network.



Changing the keyboard

You can change the input language. You can also change the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut, copy, or paste text between apps.





- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select 
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order to not delete them; even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **Play Store** and the app store provided by your mobile service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.




- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store





To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See [Adding contacts to the speed dial list](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .


Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.


- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings > Networks > Call > Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.



Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings > Networks > Call > Decline and reject calls > Decline with message**.
- When a call is coming in, you can press the volume down (-) key to switch to mute mode. To switch to hold mode, press the Power/Lock key.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:



- **Contacts:** Move directly to the contact list from the call screen. It is possible to view the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Use a Bluetooth device to make calls. Make sure that a Bluetooth device is connected.
- **⋮** : Access many call options.



• Available setting items may vary, depending on the area and service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap **⋮** > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two call screens are displayed at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen. To start a conference call, tap .



• You may be charged a fee for each call.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete all**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Contact your mobile service provider for details on call charges.

Configuring call options

You can configure call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can send messages.



• Sending messages abroad may incur additional charges.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages may be contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take and save photos or videos to your device.


Tap  > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5 %, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

Switching between cameras

You can switch between front and rear camera.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between front and rear camera.




- Use front camera to take selfies. See [Taking selfies](#) for details.

Auto mode


You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.








Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.






- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the volume down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut key**.

Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo during video recording, tap .
 - To pause video recording, tap . To resume video recording, tap .
- 3 Tap  to end video recording.

Panorama


You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

On the auto mode screen, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.















Configuring camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

On the auto mode screen, tap .



• Available options vary, depending on the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or a picture quality for videos.
	Obtain photos with backlight corrected.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the save destination for photos and videos. These options appear when an external SD card is inserted.  : Save to the internal storage.  : Save to the external storage.
	Flip images. These options appear when using the front camera.  : Do not flip the image.  : Flip the image horizontally.
	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera.  : Shoot using the Gesture shot feature.  : Shoot when the camera detects a face.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.



- When using the front camera, selfies default to gesture shot. To change selfie-taking methods, see *Configuring camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.


- In three seconds, a photo is taken.



- To use this function, make sure that [👏] is selected under camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.


Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold . Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.




- To use this function, make sure that [] is selected under camera options.

Taking photos automatically

When you switch to the front camera, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.





- To use this function, make sure that [] is selected under camera options.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Drag left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

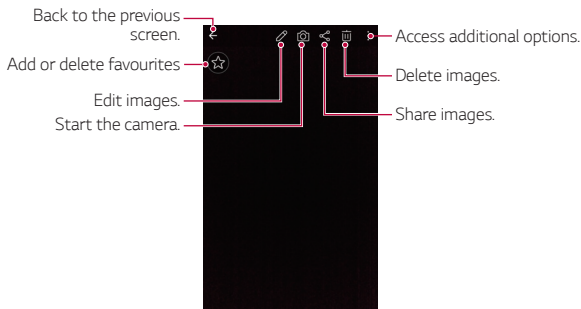
Viewing photos



Editing photos

- 1 On the photo screen, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The edited photo overwrites the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

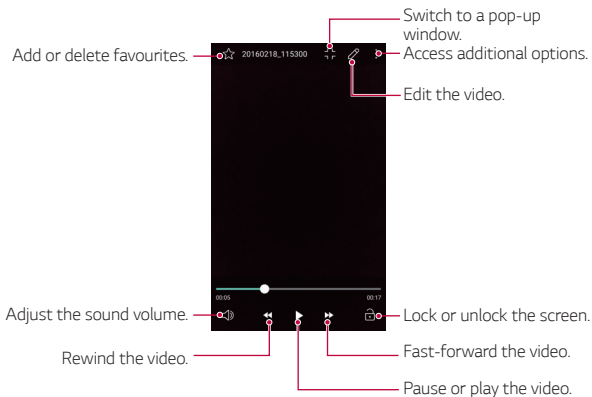

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.



Deleting files

You can delete a file by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select a file.



Sharing files

You can share a file by using one of the following options:

- On the photo or video screen, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select a file and share the file by using the method you want.





File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select a storage space.




Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap  / , or drag the screen left or right to view the weather for other cities.



Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
 - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.






Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.


- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
 - To save the location details of recording, tap **Location**.
 - To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.



- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.


Downloads

You can view, delete or share files downloaded via Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.

FM Radio

You can listen to FM radio.


Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This option may not be supported, depending on the area.

DAB+

You can listen DAB+ radio and watch DMB using DAB+ service on the device. To use this app, first connect the stereo headset to the device. The headset becomes the radio and DMB antenna.

- 1 Tap  > **DAB+**.
- 2 Use DAB+ on the device to access DAB+/DAB radio or DMB content.



- Do not use DMB while driving/cycling or any other activity where you have to focus on your environment or where paying attention to a mobile screen could bring yourselves and others in danger etc.
- DAB+ service may not be available in some areas.





- When it broadcasts nothing because of the network, retry searching channels.
- DMB service is supported in some areas.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To initialise the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.


Stopwatch


You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

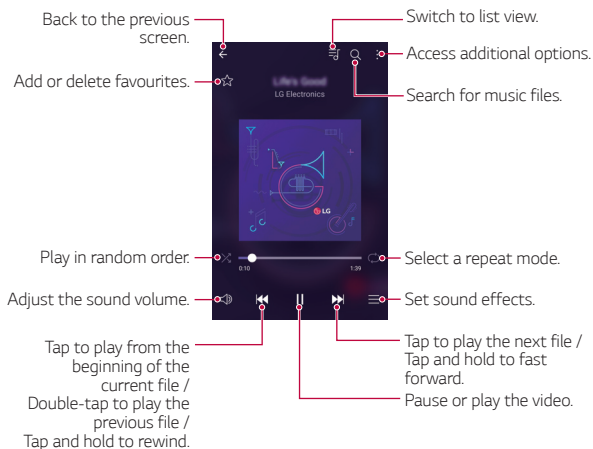

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

E-mail

E-mail overview


You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.


Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.


- 1 Tap  > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import a contact from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select a contact and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Drag the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact from the contact list.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact from the contact list.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact from the contact list.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events


Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**.





- Device events saved under your Google account are synced with the Google calendar. This allows you to manage events from devices other than your device.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

- : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event box. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.


Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Evernote**.



Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Cell Broadcast**.

LG Backup

You can back up, restore and move data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.
Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to store the data on your device, or share the data to other devices.






- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the SD card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

Recently uninstalled apps

You can view and reinstalled apps that have been uninstalled in the past 24 hours.

- 1 Tap  > **Recently uninstalled apps**.
Alternatively, tap  > tap and hold on an empty space, then select an **Uninstalled apps**.
- 2 Tap  or **Reinstall** the apps you want reinstalled.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work, depending on the area and service provider.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Voice Search

Search information on Google by saying a keyword, instead of typing a keyword.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.



04



Phone Settings

Settings

You can customise your device settings.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Swipe  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.


Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If a Wi-Fi network is disconnected when mobile data is set to on, mobile data automatically takes the place of the Wi-Fi connection. Using mobile data may incur data charges.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Swipe to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Swipe to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 - **⋮** : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported, depending on the device manufacturer or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise settings:
 - **Voicemail:** Change the number of voicemail messages and notification settings.
 - **Decline and reject calls > Decline with message:** Set a text message to send when rejecting calls. Manage rejection messages.

- **Decline and reject calls > Reject calls from:** Block incoming calls from particular numbers, or manage blocked numbers.
- **Decline and reject calls > Private numbers:** Block incoming calls from unidentified numbers.
- **Answer and end calls > End calls with the Power key:** End a call when the Power/Lock key is pressed.
- **Answer and end calls > Auto answer:** Set to automatically answer a call after a certain length of time when connected to a hands-free device.
- **More > Incoming voice call pop-up:** Set to display pop-up window for an incoming call while using an app.
- **More > Connection vibration:** Set the device to vibrate when the other party answers your call.
- **More > Gestures:** Use a gesture to reject calls. Mute the incoming call ringtone.
- **More > Fixed dialing numbers:** Restrict outgoing calls only to numbers with specified prefixes.
- **More > Save unknown numbers:** Add and save a new phone number to contacts after a call.
- **More > Call forwarding:** Set when to forward calls.
- **More > Call barring:** Restrict incoming or outgoing calls or international calls.
- **More > Call duration:** View call time details.
- **More > Additional settings:** Customise additional call settings.

NFC

You can share data with other devices via built-in NFC antenna.

- 1 On the setting screen, tap **Networks** > **Share & connect** > **NFC**.
- 2 Select the NFC checkbox.
 - Touch your device's NFC antenna with other device's NFC antenna to allows sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device.
 - Share web pages, contacts, photos, musics and more by activating Android Beam.



- The NFC antenna may be located in different locations, depending on the device.

Android Beam

When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Android Beam**.

- 1 Swipe to turn Android Beam on (Turn on Android Beam on each device).
- 2 Select the screen or files to share (e.g. images from Gallery).
- 3 Hold devices together.
- 4 Tap the screen that you want to send after shrinking the screen (Each app determines what is sent or received).

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise settings:
 - **My LG Mobile**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices.
 - **File Sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Perform actions:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **My LG Mobile**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account from a computer to manage files saved on the device. You do not need a USB connection.


- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then swipe  to activate it.
- 2 Connect your device and other devices via USB cable.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan.
- When you connect to your computer, download the USB driver from www.lg.com to the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to share files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then swipe to activate it.
- 2 Enter Wi-Fi ID(SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

A bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.


- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then swipe to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Swipe  to activate it.
- 3 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise settings:
 - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access point names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an IntraNet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen and lock the screen. See *Configuring lock screen settings* for details.

- 2 Tap **Add VPN network**.
- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise settings:

- **Sound profile:** Set the device to sound, mute or vibrate mode.
- **Volume:** Adjust the sound volume.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Set the device to automatically create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** Select or create a vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen.
- **Apps:** Select an app to show notification messages, and set the priority for the notifications.
- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the content of calls or messages via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Screen lock* for details.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, swipe the automatic brightness switch.
- **Reader mode:** Reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause motion sensor related errors, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise settings:
 - **Language:** Set the display language for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text. You can also set a keyboard you have added as active keyboard.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings. This option is available when an LG keyboard is selected as the active keyboard.
 - **Google voice typing:** Turn on dictation. This converts voice to text.
 - **Text-to-speech output:** Turn on TTS mode, which reads text via voice.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Let the right mouse button perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise settings to access your location information from a particular app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or videos.
 - **Google Location History:** Permit Google services to collect your location information.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.


- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the call or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with poor eyesight.
 - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to greyscale mode.
 - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify with a blinking light for incoming calls and notifications.
 - **Hearing > Turn off all sounds**: Turn off all sounds and lower volume on receiver.
 - **Hearing > Audio type**: Select the audio type.
 - **Hearing > Sound balance**: Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
 - **Motor & cognition > Touch assistant**: Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
 - **Motor & cognition > Touch and hold delay**: Adjust the touch

input time.

- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically switch the screen orientation according to the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.


Mini view

Turn on this menu to shrink the screen for use with one hand by swiping left or right across the Home touch buttons. See [Mini view](#) for details.

On the settings screen, tap **General > Mini view**.

Shortcut key

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut key**.
- 2 Swipe  to activate it.
 - Press the volume down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the volume up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General** > **Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Security**.
- 2 Customise settings:
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **QuickMemo+**.
 - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
 - **Encrypt SD card storage:** Encrypt the SD card to prevent use on another device. See *SD card encryption* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
 - **Storage type:** View the storage type where the security certificate will be saved.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.

Quick Cover View

With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop the alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, the screen lock must be set to Swipe.

On the settings screen, tap **General > Quick Cover View**.

Pen

Use the Pen settings to configure option when the pen is removed. See *Pen Pop* for details.

On the settings screen, tap **General > Pen**.

- **Open when removed:** Select a feature that will automatically start when the pen is removed from the device.
- **App shortcut:** Set frequently used apps.
- **Screen-off Memo:** Create notes on the turned-off screen when the pen is removed.
- **Pen detection:** Be notified by sound or vibration when the pen is removed or inserted.
- **Pen Keeper:** Be notified by sound or visual notification when the device is moved with the pen removed.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature. See *Dual window* for details.

On the settings screen, tap **General > Dual window**.

- **Auto-open:** Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help:** Display tips for using Dual window.


Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise settings.


Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the SD card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the SD card. This option appears only when a SD card is inserted. To unmount the SD card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, Tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise settings:
 - **LG Backup**: Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account**: View the current backup account in use.
 - **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.

- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.



05

Appendix

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:


Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none">1. Tap  > Settings.2. Tap the General > Apps.3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-K520** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Disposal of your old appliance



- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

0900 - 543 5454 (NL)

015 - 200 255 (BE)

CE0168