

HUAWEI P20 Pro

Guide de l'utilisateur

HUAWEI

Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette	1
Astuces de l'appareil photo	6
Vie intelligente	10

Nouvel appareil

Insertion des cartes	13
Configuration du nouvel appareil	13
SmartCharge : charger votre appareil plus rapidement de manière plus sécurisée	16

Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran	17
--	----

Écran d'accueil

Barre de navigation	23
Changement rapide	24
Panneau de notifications et barre d'état	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	29
Revenir aux fondamentaux avec le mode simple	31
Gestion de l'écran d'accueil	32

Contacts

Gérer des cartes de visite	36
Rechercher des contacts	39
Gestion des contacts	40
Fusionner des contacts d'applications tierces	42

Numérotation

Fonctions basiques d'appel	43
Intercepter les appels indésirables : retrouver la quiétude et le calme mérités	46
VoLTE	46
Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel	47

Message

Fonctions de base de la messagerie	49
------------------------------------	----

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo	51
Mode Portrait	54
Grande ouverture	55

Panoramique	57
Panorama 3D	58
Mode Pro	61
Monochrome	65
Mode Light painting	66
Plus de modes de capture	71
Galerie	
Temps forts	73
Gestion de photo	75
Gestion. tél.	
Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste	81
Gérer les données mobiles	81
Optimisation de la consommation d'énergie	82
Activation de l'antivirus	83
Email	
Ajouter des comptes e-mail	85
Gérer des comptes e-mail	85
Gérer les contacts de messagerie VIP	86
Définir des réponses automatiques pour les e-mails Exchange	86
Agenda	
Agenda : votre centre de gestion des évènements	87
Parcourir Agenda	87
Importer vos tâches pour que votre travail soit organisé	88
Voir les jours fériés mondiaux	88
Horloge	
Utiliser l'application Horloge	89
Bloc-notes	
Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées	91
Utilitaires	
Recherche de prévisions météo supplémentaires	92
Utilisation de l'enregistreur sonore pour la prise de notes audio	92
Mode conduite	93
Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples	
Gérer de multiples utilisateurs : créer des comptes utilisateurs séparés sur votre Téléphone	97
Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples	97
Connexion de l'appareil	
Bluetooth	99

NFC	101
Mode Bureau	104
Affichage multiécran	108
Connecter le périphérique USB	110
Huawei Share	112
Sécurité et vie privée	
Empreinte digitale	116
Protection des informations de localisation	118
Espace privé	119
Utiliser la fonctionnalité Verrouillage des applications pour verrouiller les applications importantes	123
Protection améliorée des données : défendre votre vie privée	124
Sauvegarde et restauration	
Sauvegarde de données : éviter de perdre des données	126
Sélection d'un mode de sauvegarde	126
Sauvegarde des données via HiSuite	127
Sauvegarde de vos données dans le stockage interne de votre appareil	127
Sauvegarde de données sur un périphérique de stockage USB	128
Réinitialisation de votre Téléphone	129
Restauration de vos données sauvegardées	130
Recherche des données sauvegardées sur votre Téléphone	131
Wi-Fi et Réseau	
Wi-Fi	133
Se connecter à Internet	136
Partage du réseau de données mobiles avec d'autres appareils	137
Applications et notifications	
Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	139
Son et affichage	
Paramétrer le mode Ne pas déranger	140
Configurer les paramètres son	140
Activation du mode « Confort des yeux » pour prévenir les tensions oculaires	141
Plus de paramètres d'affichage	142
Stockage	
Nettoyeur de mémoire	145
Assistance intelligente	
Barre de navigation et Dock de navigation	147

Systeme

Changer de méthode de saisie	148
Accessibilité	148
Paramètres généraux	150

Mention légale

Mention légale	158
Sécurité des informations personnelles et des données	160
Résistance à l'eau et à la poussière	161
Obtenir de l'aide	162

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, essayez l'application Astuces.

Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. **Astuces** présente des fonctions sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec votre Téléphone plus rapidement.

- i Suggestions intuitives** : Après avoir utilisé votre nouvelle appareil pendant un certain temps, la fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.




Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei


Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à

proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- i Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

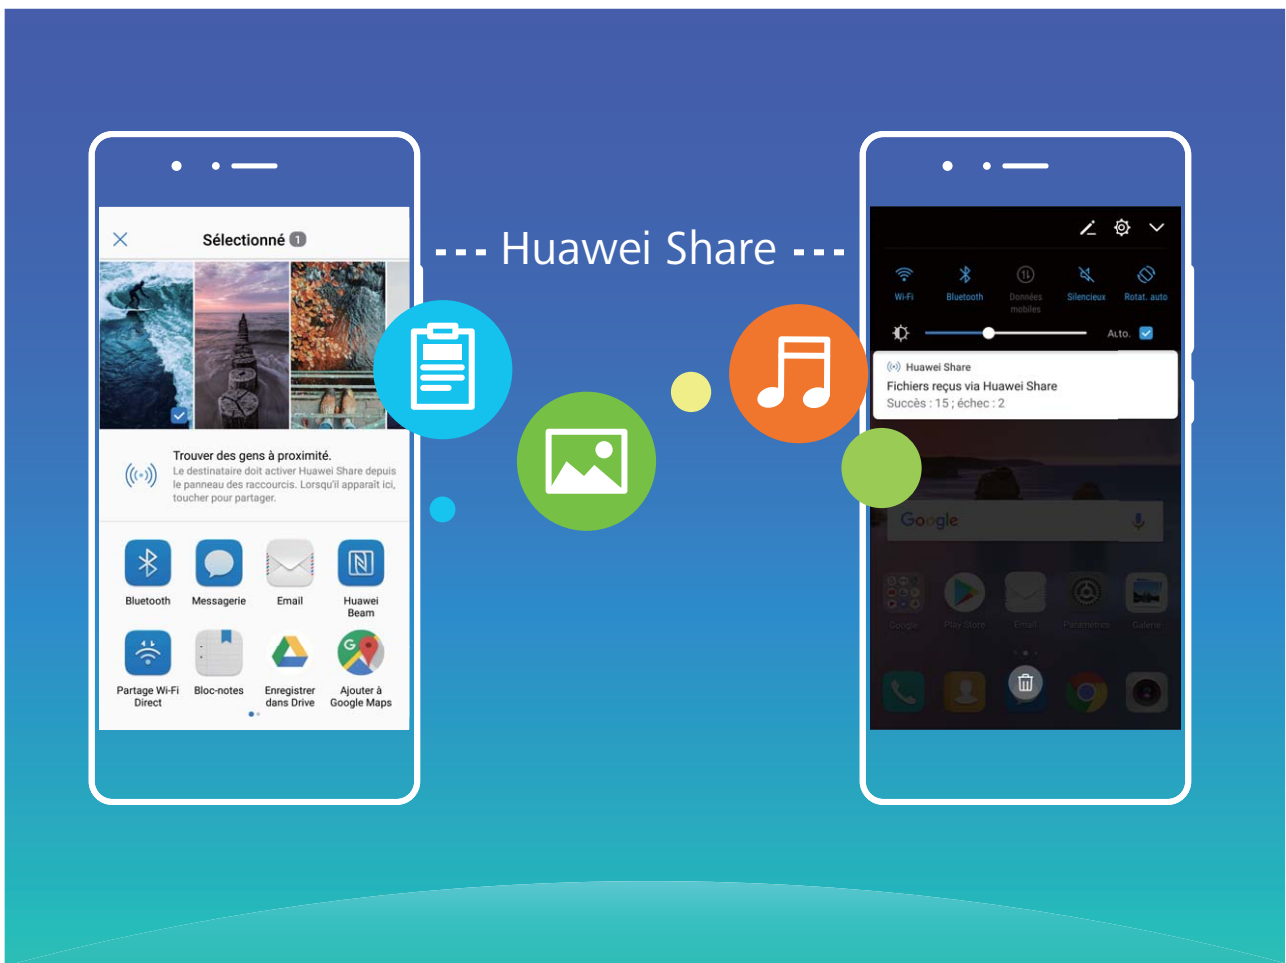


Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.


- i Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu'un câble USB ne soit nécessaire.

-  Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent automatiquement.
- Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC


- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre Mac, ouvrez **Finder** et double-cliquez sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.



Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système** > **Navigation système** > **Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Captures d'écran défilant : pour la capture de pages entières


Las de prendre plusieurs captures d'écran pour photographier de longs articles ou de longs historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de votre



Téléphone pour effectuer des captures d'écran qui s'étirent jusqu'au fond de la page, photographiant ainsi toutes les informations de la page en une seule capture d'écran.

Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran défilant : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour effectuer une capture d'écran défilant. Touchez  dans les trois secondes après avoir actionné la capture d'écran, et ainsi l'écran continuera à défiler automatiquement vers le bas et la capture d'écran se poursuivra. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement pour arrêter la capture d'écran.

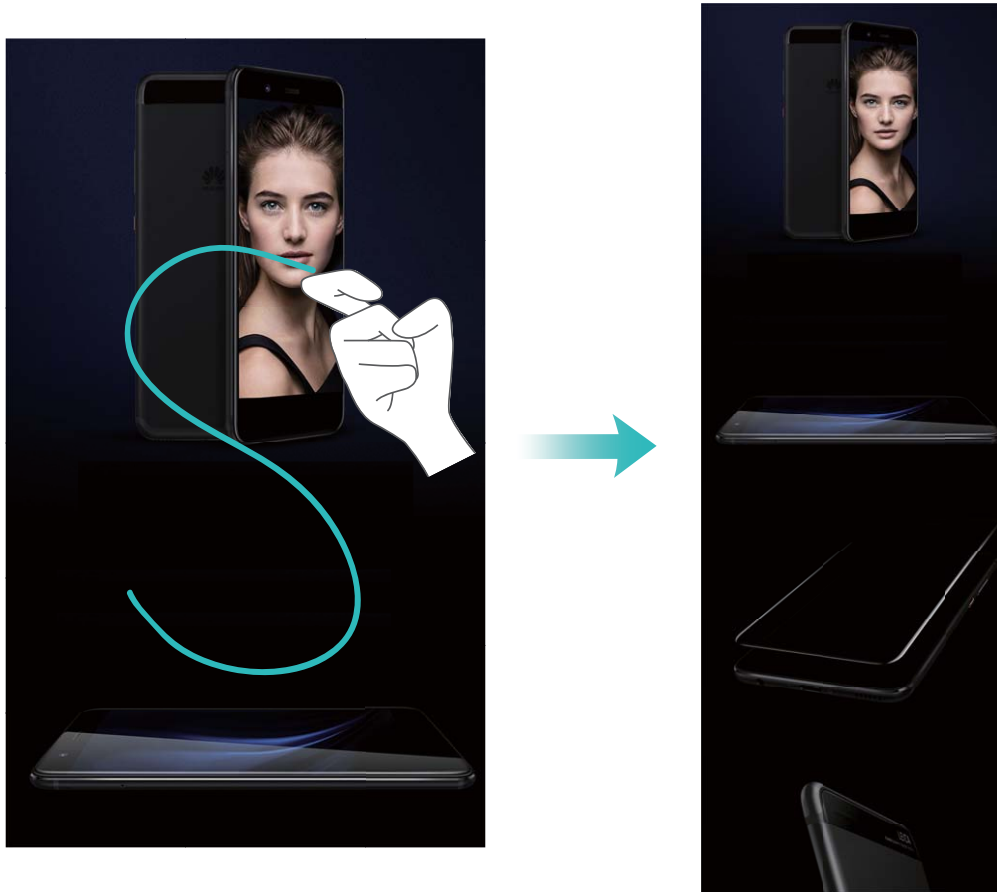


Utiliser les gestes de phalanges pour effectuer une capture d'écran défilant : touchez sur l'écran avec une phalange et dessinez un « S » sans retirer votre phalange de l'écran. L'écran défilera automatiquement jusqu'au fond de la page, en même temps qu'il fera une capture entière de celle-ci. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement pour arrêter la capture d'écran.




Une fois la capture d'écran effectuée, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. Par défaut, la capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

 La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Astuces de l'appareil photo

Prise des photos en noir et blanc

Le monde est un lieu extraordinairement bien coloré. Mais parfois, trop de couleurs peuvent être source de distraction. Le mode Monochrome filtre la couleur, permet de faire ressortir l'éclairage et les ombres, pour donner aux photos plus d'ambiance et d'atmosphère.



Ouvrez , touchez **Appareil photo** > **Plus** > **Monochrome**, puis touchez  pour prendre une photo noir et blanc.




Utilisation du mode Portrait pour la prise de portraits à couper le souffle




Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art inoubliable.

Activer le mode Portrait pour capturer des photos plus sublimes : ouvrez , touchez

Appareil photo > **Portrait** > . Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres d'embellissement. Un **Degré d'embellissement** plus élevé rendra les effets d'embellissement plus visibles. Touchez l'icône  dans l'écran du viseur, et sélectionnez (éclairage

doux, éclairage papillon et éclairage latéral). Une fois satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activer le mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement : ouvrez


 , touchez **Appareil photo** > **Portrait** >  pour accéder à l'écran Paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour l'activer. Suivez les invites apparaissant à l'écran pour prendre des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Ensuite, définissez les paramètres d'embellissement. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.


- **Entrer à nouveau les informations personnelles** : sur l'écran Paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait** > **Modifier les informations personnelles**, puis suivez les invites apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.
- **Régler les paramètres d'embellissement** : sur l'écran des Paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait** > **Retoucher pour embellir** pour régler certains paramètres, tels que la douceur de la peau et la teinte.



Utilisation du Panorama 3D pour la prise des photos à 360 degrés

Essayez d'utiliser la fonction du Panorama 3D pour la capture d'une scène ou d'une personne à 360 degrés.

Il existe trois modes de prise de vue pour la fonction **Panorama 3D** :

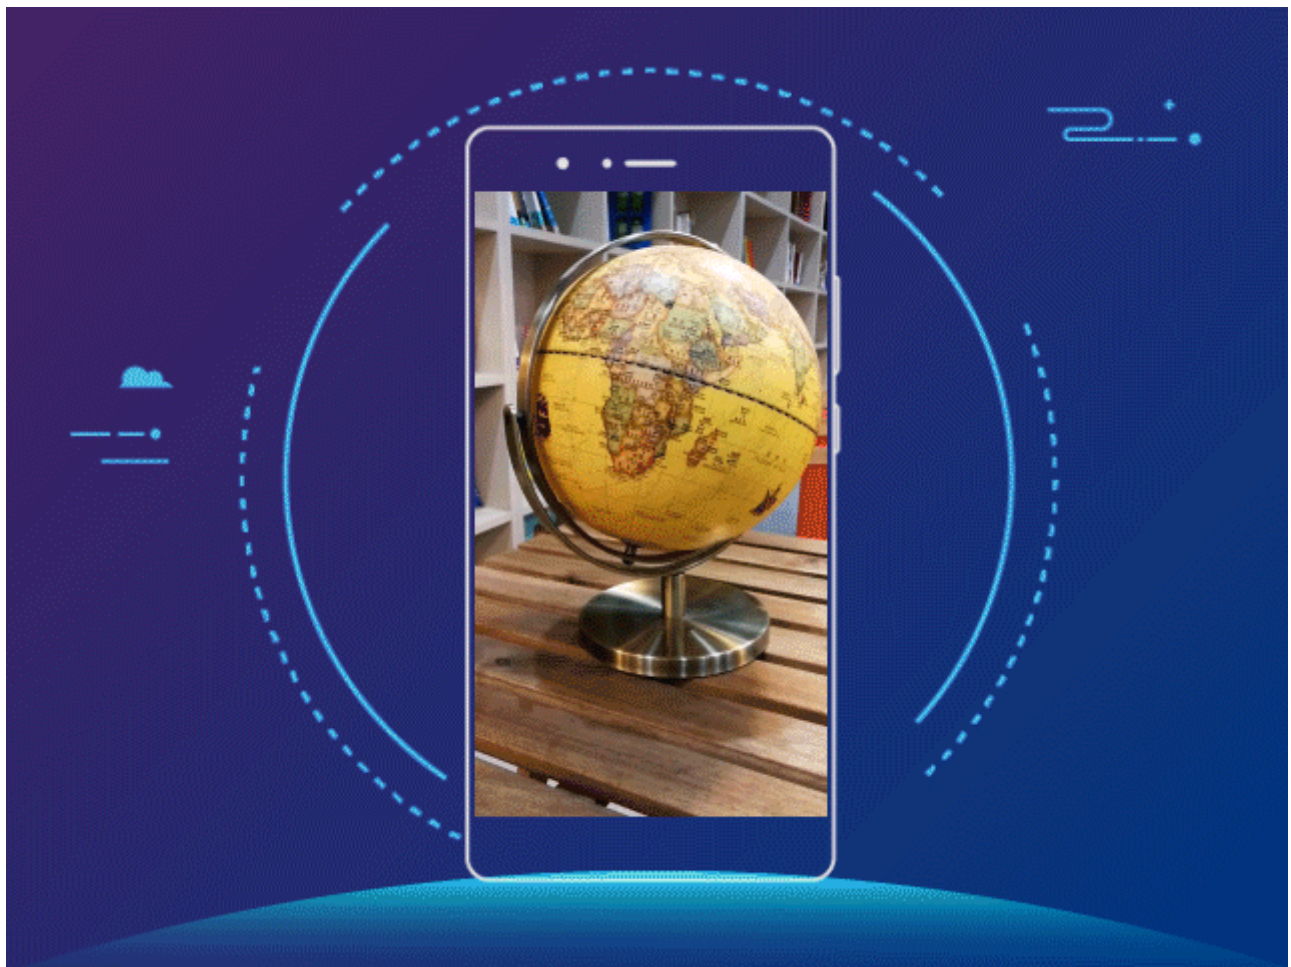- **La prise d'objets** : ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** sur la partie supérieure de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.



- **La prise de vue d'un paysage** : ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** sur la partie supérieure de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.






- **La prise de selfies** : ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** sur la partie supérieure de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.

Une fois le panorama 3D généré, vous pouvez incliner votre Téléphone ou déplacer la photo pour afficher l'effet 3D.

Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en surbrillance des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une profondeur de champ réduite. Celui-ci crée un arrière-plan flou qui permet de mettre un peu plus en valeur l'objet de la photo.


Prendre une photo Grande ouverture : ouvrez  **Appareil photo**. En mode de prise de vue de l'appareil photo arrière, touchez l'icône **Ouverture** située en bas de l'écran pour activer le mode Grande ouverture. Faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran pour quitter ce mode et accéder aux autres modes de prise de vue. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.

- Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de deux mètres de l'appareil photo.
- Touchez  et déplacez la barre du curseur de défilement vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Vie intelligente


Temps forts : transformer des photos en une vidéo personnalisée

La fonctionnalité Temps forts crée de petits clips vidéo à partir de vos photos en fonction de l'heure et des informations de localisation. Vous pouvez modifier le clip vidéo et le partager avec vos amis.

- Téléphone crée automatiquement des vidéos en fonction de l'heure et des informations géographiques de vos photos. Avant de prendre une photo, ouvrez **Appareil photo**, touchez  , et vérifiez que **Étiquette GPS** est activé.
- Assurez-vous que votre Téléphone soit connecté à Internet avant la mise à jour.
- Les albums Temps forts sont générés automatiquement quand votre Téléphone est en charge, que l'écran est éteint et que le niveau de la batterie est d'au moins 50%. Ça pourrait prendre un moment à votre Téléphone pour créer un album. Les albums Temps forts ne seront pas générés s'il n'y a pas suffisamment de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans Galerie.

Vous pouvez utiliser Temps forts pour :

- **Générer automatiquement des albums thématiques** : Temps forts génère automatiquement des albums de photos en fonction de l'heure et de la localisation (par exemple une fête d'anniversaire ou une cérémonie de remise de diplômes). Une notification push sera envoyée à votre Téléphone quand un nouvel album est généré. Touchez la notification pour voir l'album.
- **Vous remémorer des albums du passé** : Il vous sera proposé de voir des albums du passé un an après la création d'un album, ou lorsque vous revenez à un endroit où les photos ont été prises.
- **Modifier un album** : Vous pouvez changer le nom de l'album, ajouter ou retirer des photos ou modifier un fond sonore ou les effets d'animation. Après avoir modifié l'album, sauvegardez le clip vidéo sur Téléphone, ou partagez-le avec vos amis.

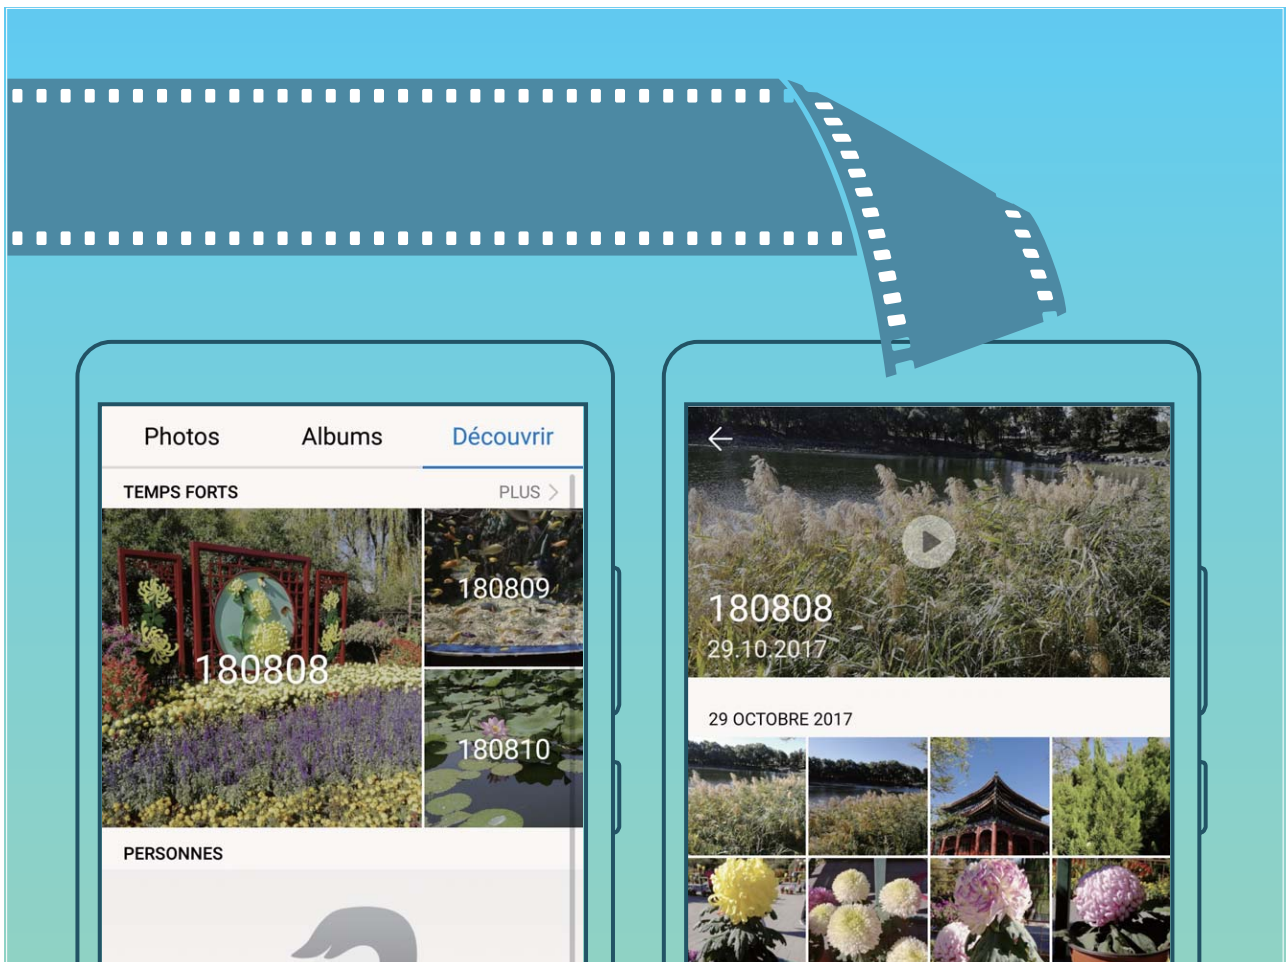


Brancher votre Téléphone à un écran externe pour une utilisation similaire un ordinateur

Lorsque vous branchez votre appareil à un écran externe, il se comporte comme un ordinateur ; ainsi il est moins nécessaire de, par exemple, transporter votre ordinateur portable entre le bureau et la maison. Utilisez simplement un adaptateur (tel qu'un câble adaptateur USB type C à HDMI) pour brancher votre Téléphone à un périphérique d'affichage tel qu'un moniteur PC ou un projecteur. Vous pouvez ainsi profiter de tous les avantages qu'offre un ordinateur, ainsi que du côté pratique de votre Téléphone.

Utilisez les fonctionnalités suivantes lorsque votre appareil est branché à un écran externe :


- **Protection de la vie privée** : les notifications, les appels entrants et les messages textes s'affichent sous la forme de points rouges dans le panneau de notifications de votre Téléphone, mais ne sont pas visibles sur l'écran externe.
- **Double affichage** : affichez le contenu professionnel sur l'écran externe pendant que vous chattez avec vos amis sur votre Téléphone.
- **Expérience de bureau** : profitez d'une expérience de bureau avec des applications Android. Ouvrez plusieurs fenêtres, gérez des fichiers, faites des recherches dans votre Téléphone ou changez le fond d'écran du bureau. Vous pouvez également brancher une souris, un clavier ou d'autres périphériques.

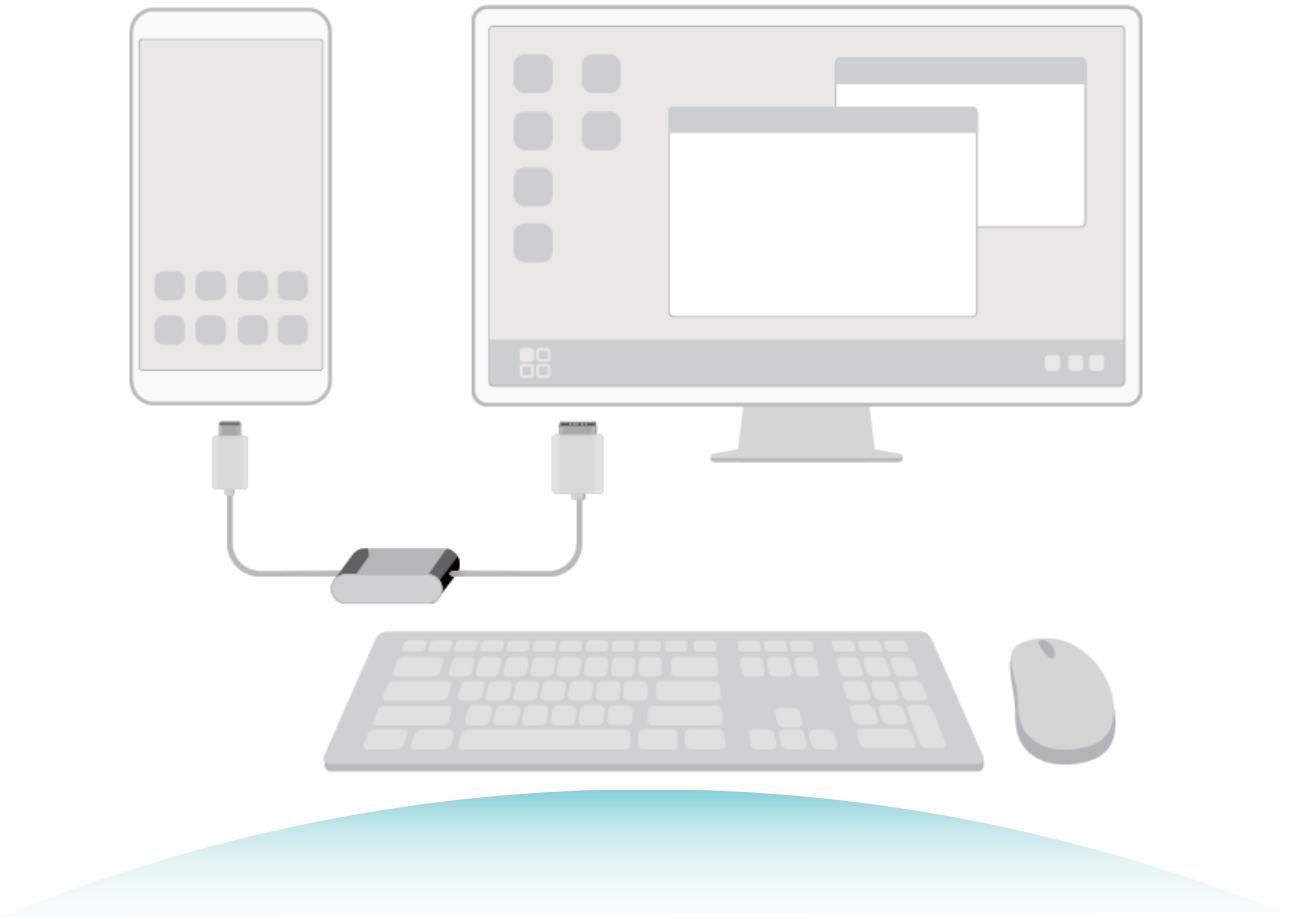

Nouvel appareil

Insertion des cartes

- ⚠ Ne pas insérer ou retirer la carte SIM lorsque votre appareil est sous tension.
- Assurez-vous que la carte est correctement orientée et maintenez le plateau de carte à plat lors de son insertion dans votre appareil.
- Faites attention à ne pas érafler votre appareil ou à ne pas vous blesser en utilisant la broche d'éjection du plateau de cartes. Rangez la broche d'éjection de carte hors de la portée des enfants pour éviter toute ingestion ou blessure accidentelle.
- N'utilisez pas de cartes SIM ou de cartes micro SD coupées ou modifiées sur votre appareil car elles risquent de ne pas être détectées ou d'endommager le plateau de carte (emplacement).

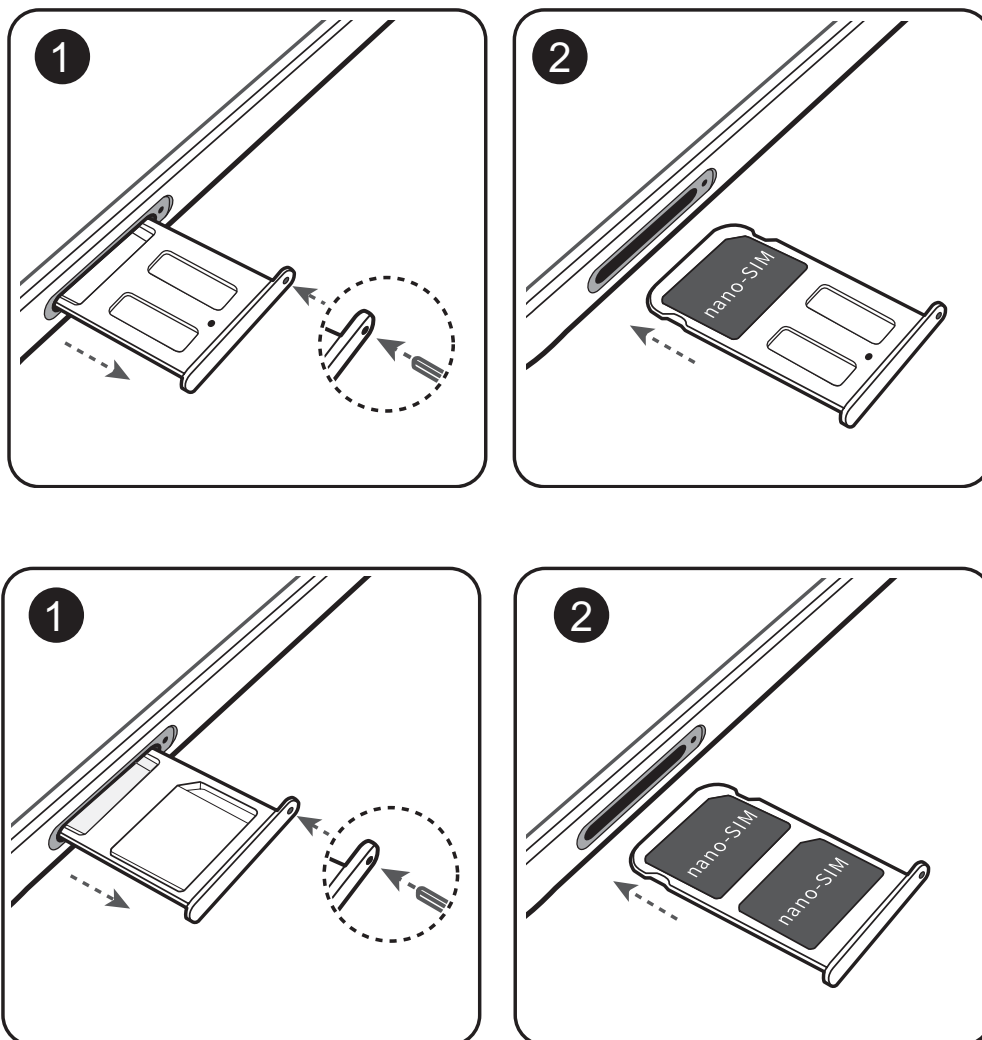


Configuration du nouvel appareil




Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.


Se connecter à l'aide de données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
 -  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Enregistrement d'une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone et utiliser ensuite cette empreinte digitale pour déverrouiller votre écran ou accéder à votre Coffre-fort et à Verrouillage des applications sans mot de passe.

-  • Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mot de passe de déverrouillage de l'écran en cas de redémarrage de votre appareil ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue.
- Avant l'enregistrement de votre empreinte digitale, rassurez-vous que votre doigt est propre et sec.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**, sélectionnez **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir un mot de passe de déverrouillage.
- 3 Une fois que vous avez défini un mot de passe de déverrouillage, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à vibration de l'appareil. Répétez cette étape en utilisant différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.


Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Se connecter au Wi-Fi


Quand c'est possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour économiser vos données mobiles.

- i Pour empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières, faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

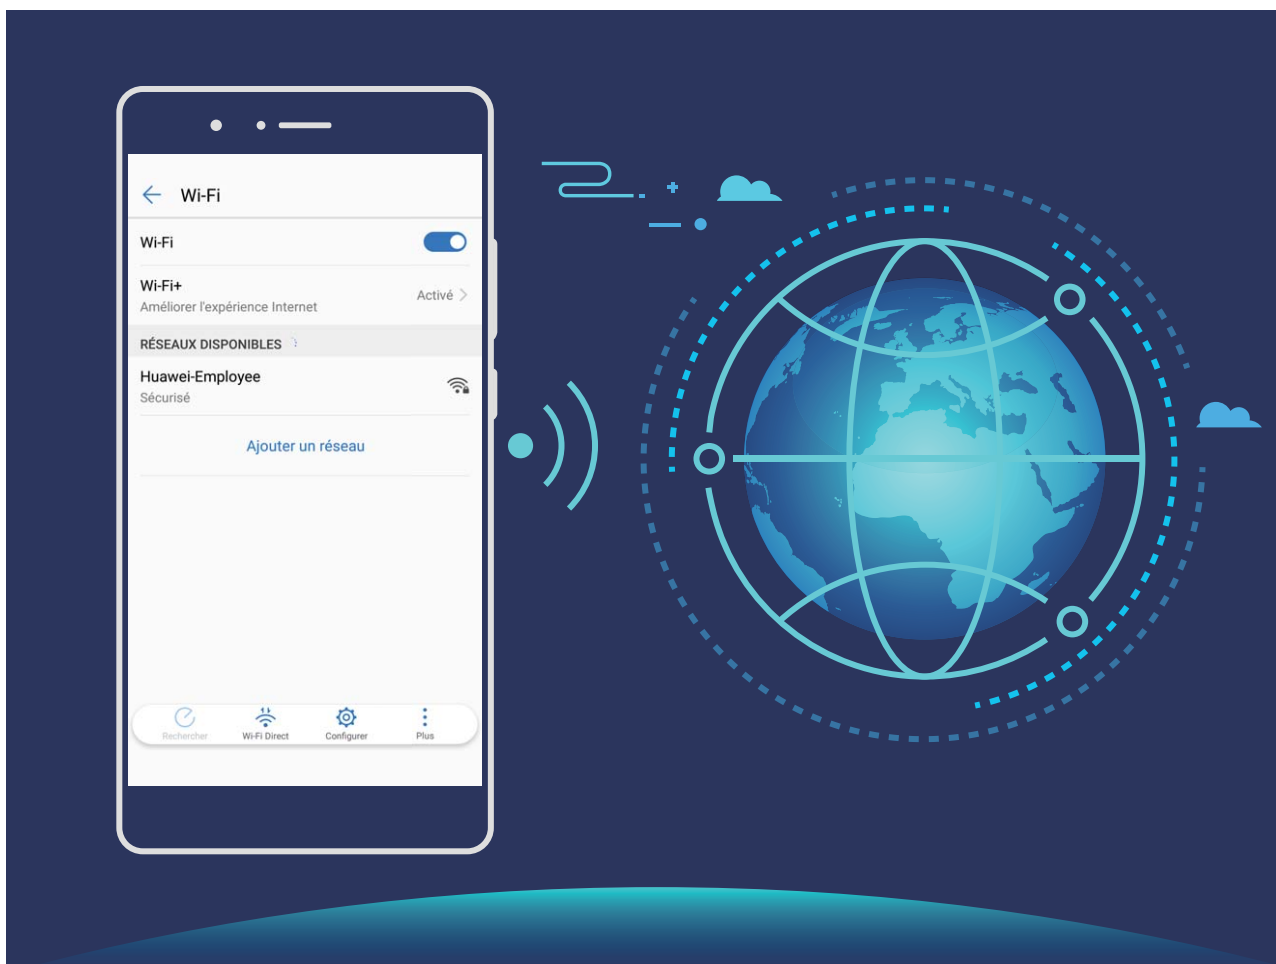

Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En fonction des paramètres réseau, vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'authentification lorsque requis.


- Actualiser un point d'accès Wi-Fi** : Touchez **Rechercher** pour rechercher à nouveau les réseaux sans fil disponibles.
- Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi** : Faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe du réseau.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : Sur l'écran Wi-Fi, allez à  > **Paramètres Wi-Fi avancés > Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une connexion. Se connecter à un routeur sur lequel le WPS est activé vous permet de rapidement vous connecter au réseau sans saisir de mot de passe.

SmartCharge : charger votre appareil plus rapidement de manière plus sécurisée

De nombreuses personnes trouvent le chargement classique trop lent, mais redoutent la sécurité du chargement rapide. Plus d'inquiétudes : SmartCharge est fait pour vous. SmartCharge établit une connexion directe entre l'appareilTéléphone et le chargeur, et ajuste intelligemment la tension et le courant de charge en fonction de la puissance de la batterie de l'appareilTéléphone pour fournir un chargement plus intelligent, rapide et sécurisé.

- ⚠ Assurez-vous d'utiliser le chargeur et le câble USB d'origine quand vous chargez votre Téléphone. Utiliser un chargeur ou câble USB tiers peut engendrer des redémarrages répétés, des temps de charge plus longs, la surchauffe et dans des cas extrêmes, des dommages à la batterie de votre Téléphone, voire une explosion.

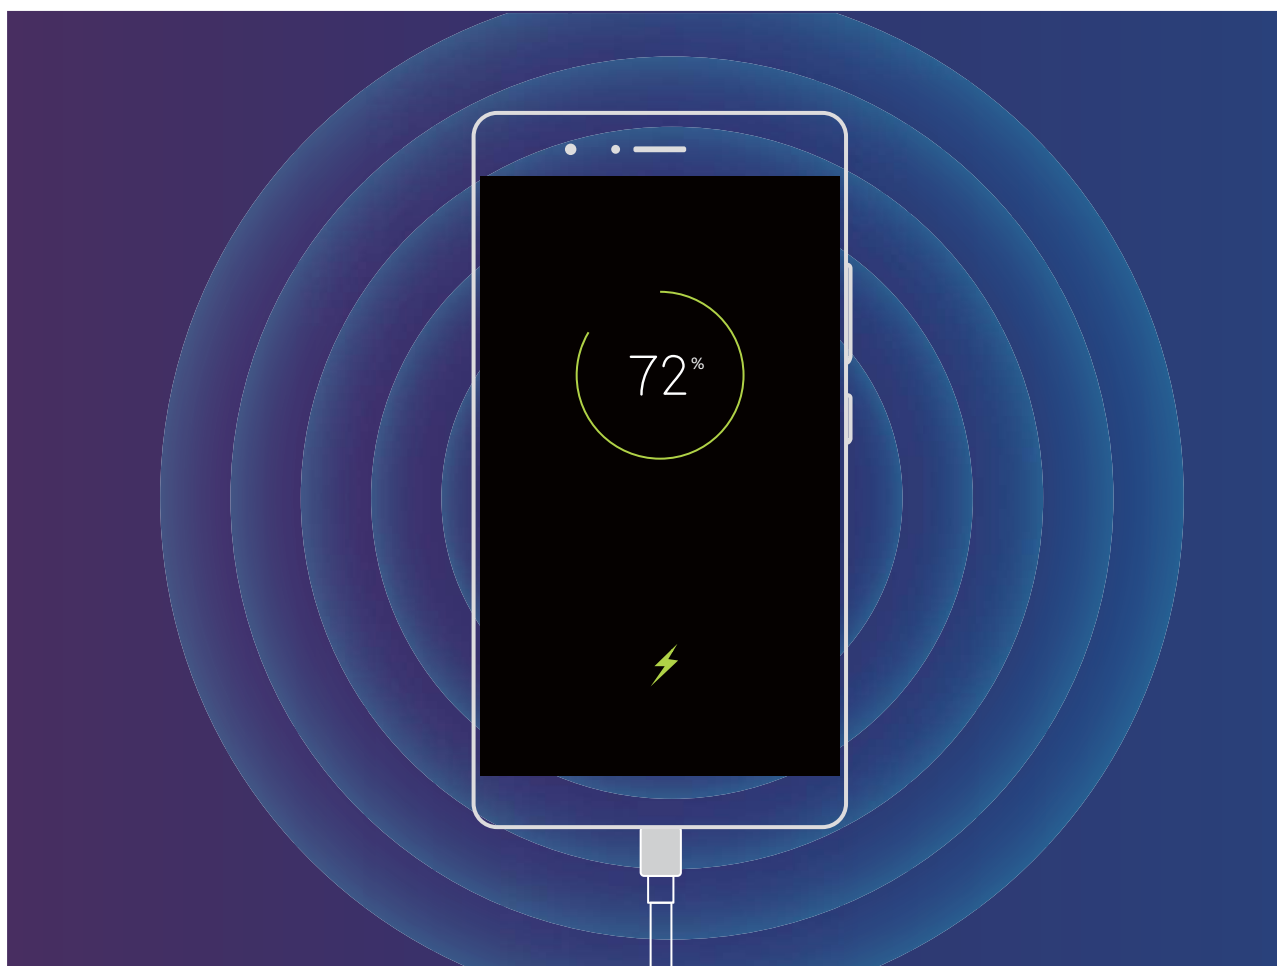



Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Captures d'écran défilant : pour la capture de pages entières


Las de prendre plusieurs captures d'écran pour photographier de longs articles ou de longs historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de votre Téléphone pour effectuer des captures d'écran qui s'étirent jusqu'au fond de la page, photographiant ainsi toutes les informations de la page en une seule capture d'écran.



Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran défilant : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour effectuer une capture d'écran défilant. Touchez  dans les trois secondes après avoir actionné la capture d'écran, et ainsi l'écran continuera à défiler automatiquement vers le bas et la capture d'écran se poursuivra. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement pour arrêter la capture d'écran.



Utiliser les gestes de phalanges pour effectuer une capture d'écran défilant : touchez sur l'écran avec une phalange et dessinez un « S » sans retirer votre phalange de l'écran. L'écran défilera

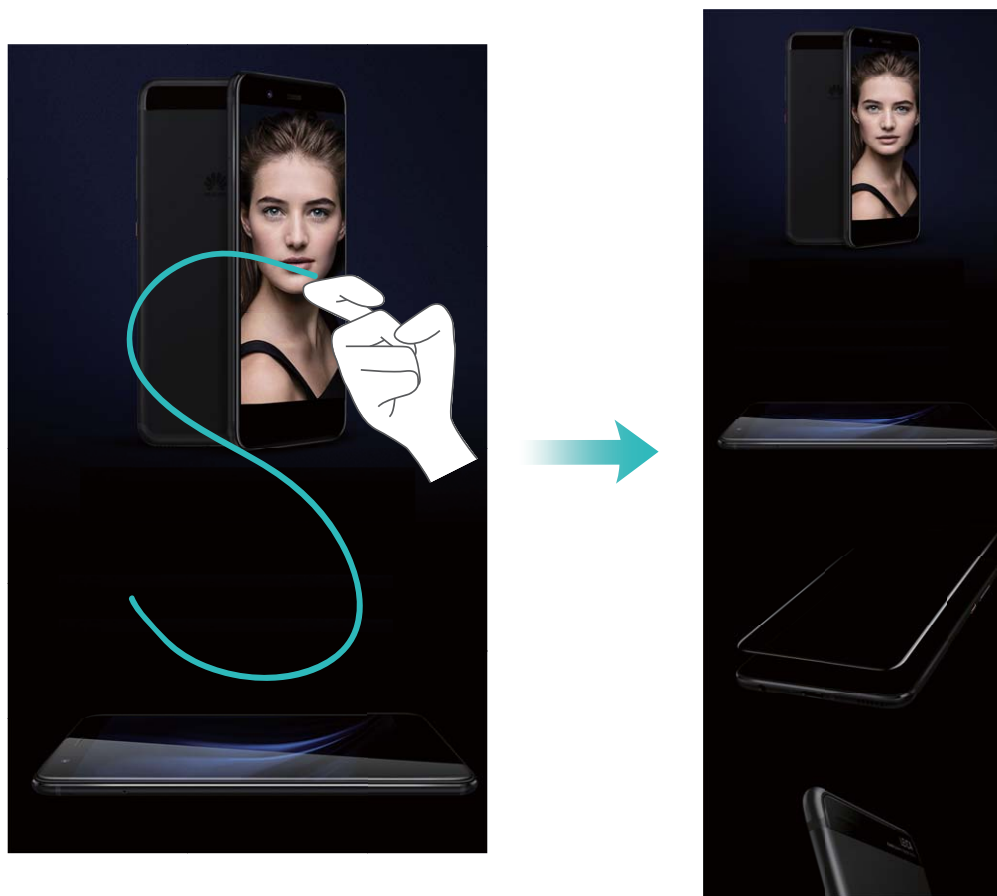
automatiquement jusqu'au fond de la page, en même temps qu'il fera une capture entière de celle-ci. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement pour arrêter la capture d'écran.





Une fois la capture d'écran effectuée, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. Par défaut, la capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.


Enregistrez vos plus beaux moments sur votre écran

La fonctionnalité d'enregistrement de l'écran s'avère pratique lorsque vous enregistrez des vidéos de tutoriels ou que vous souhaitez sauvegarder des exploits de jeu à partager avec vos amis à partir de votre Téléphone.

-  • L'enregistrement de l'écran sera suspendu en cas d'émission ou de réception d'un appel.
- Si vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement sur votre Téléphone au même moment, vous pouvez sélectionner soit **Système**, soit **Aucun** depuis **Source du son**.
- Si vous avez sélectionné **Microphone** à partir de **Source du son**, votre Téléphone pourra alors capturer tous les sons et actions, y compris ceux que vous-même produirez en touchant l'écran. Nous vous recommandons de procéder à l'enregistrement de votre écran dans un environnement calme, sans bruit de fond.

Utiliser un raccourci pour démarrer l'enregistrement : faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour démarrer l'enregistrement de l'écran.


Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** depuis **Source du son** selon vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran.

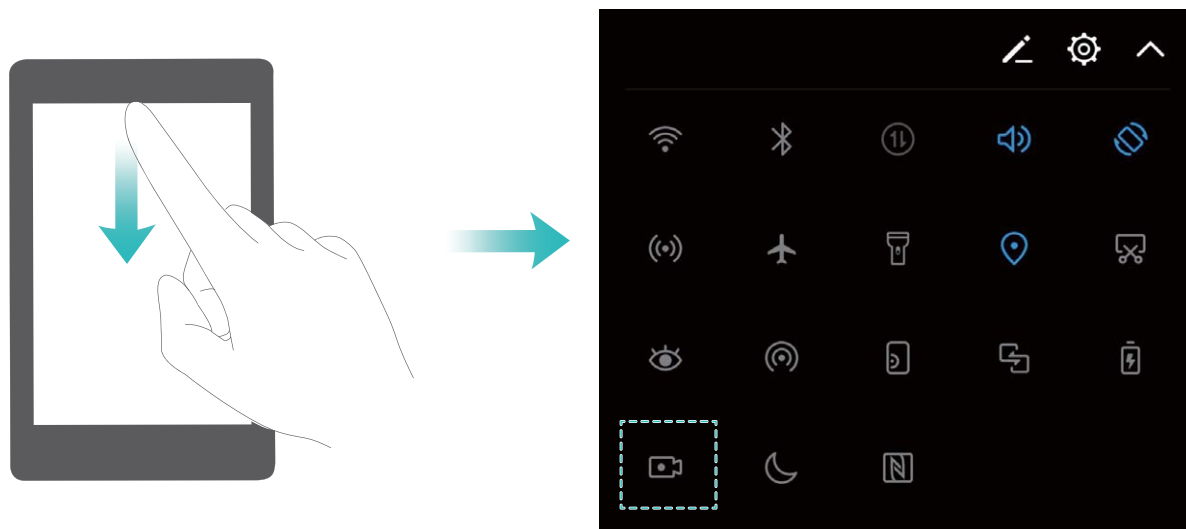

Utiliser une combinaison de touches pour démarrer l'enregistrement : appuyez simultanément le **Bouton marche/arrêt** et le **Bouton du volume haut** pour démarrer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** depuis **Source du son** selon vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau et de façon simultanée le **Bouton marche/arrêt** et le **Bouton du volume haut**.




Utiliser les phalanges pour démarrer l'enregistrement : touchez deux (02) fois sur l'écran, de manière rapide et successive, avec deux (02) de vos phalanges pour démarrer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** depuis **Source du son**, selon vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, faites à nouveau un double-toc léger et rapide avec deux (02) de vos phalanges.

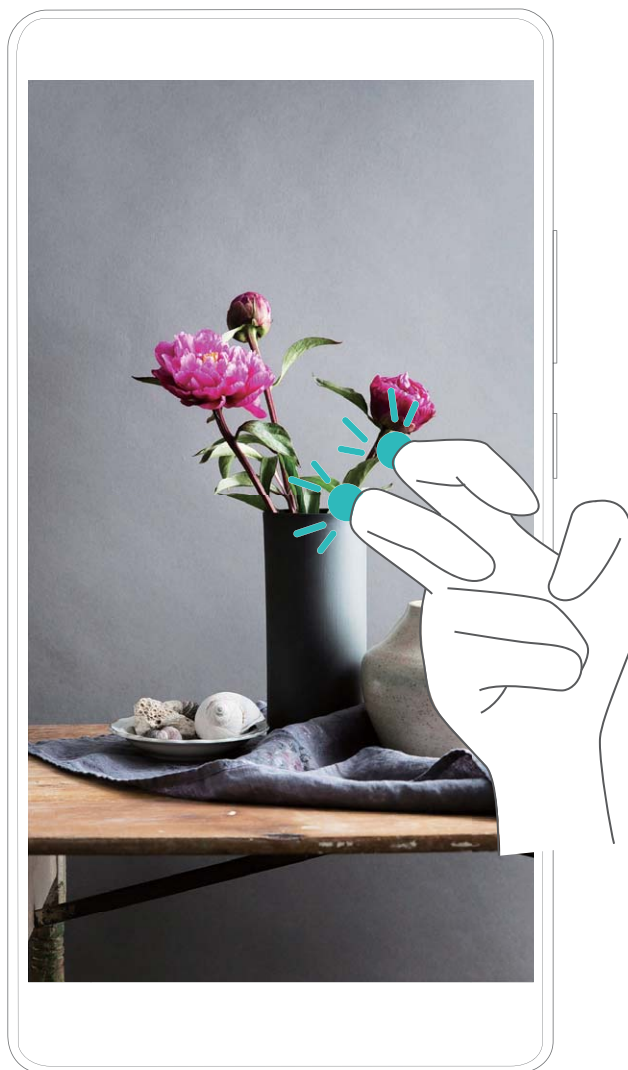


Vous pouvez avoir accès à vos enregistrements d'écran dans **Galerie**.



Faire une capture d'écran de l'intégralité de votre écran

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran : Appuyez et maintenez simultanément le bouton marche/arrêt et le bouton volume bas pour faire une capture de l'écran dans son intégralité.

Utiliser un bouton de raccourci pour faire une capture d'écran : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour faire une capture intégrale d'écran.

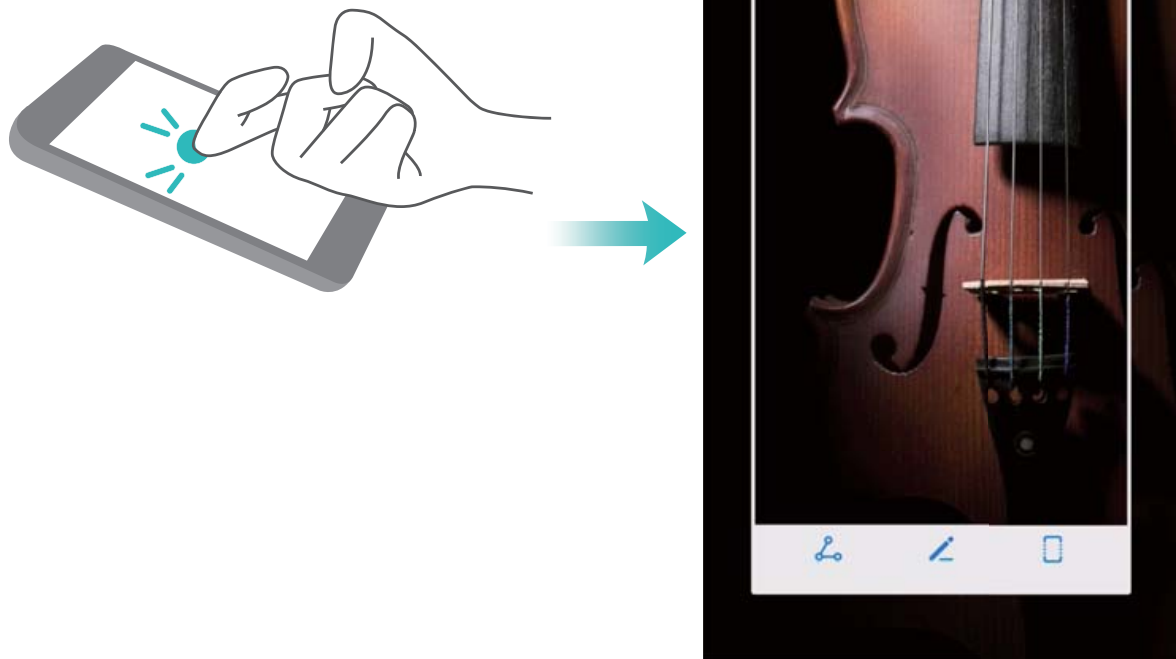Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran : Toquez deux fois doucement sur l'écran à intervalles rapides avec l'articulation d'un doigt pour faire une capture intégrale d'écran.



Après la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. La capture d'écran sera par défaut enregistrée dans **Galerie**.


Écran d'accueil

Barre de navigation

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan

Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, vous feriez peut-être bien d'essayer la touche Récent. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez vous en servir pour la fermeture des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre Téléphone.

- Pour les Téléphones qui présentent un bouton de navigation avant, la barre de navigation virtuelle est désactivée par défaut. Si vous souhaitez activer la barre de navigation, allez à **Paramètres > Système > Navigation système > Barre de navigation virtuelle**. Une fois la barre de navigation virtuelle activée, le bouton de navigation avant est désactivé. Votre Téléphone est alors insensible au toucher, à la pression et au balayage du bouton de navigation avant.


Touchez . Vous pourrez ainsi afficher, changer, fermer ou verrouiller les applications récemment utilisées.


- **Afficher les applications récemment utilisées** : les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran, ce qui vous permet de naviguer entre elles en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.
- **Passer à une application récemment utilisée** : faites glisser votre doigt sur l'écran, vers le haut ou vers le bas, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : faites glisser l'onglet d'une application vers la gauche ou la droite, ou touchez  , dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application, pour fermer l'application correspondante.
- **Fermer toutes les applications** : touchez  pour fermer toutes les applications.
- **Verrouiller une application** : si vous souhaitez qu'une application continue de fonctionner en arrière-plan sans qu'elle puisse être fermée, vous pouvez la verrouiller. Une fois qu'une application est verrouillée en touchant  , celle-ci ne peut être fermée. Touchez  dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application. Lorsque l'application est verrouillée, vous pouvez la déverrouiller en touchant  dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application.

Configuration de la disposition de votre barre de navigation





En vous servant de la barre de navigation, vous pouvez aisément accéder à l'écran d'accueil, revenir à l'écran précédent, quitter une application ou afficher les applications récemment utilisées.

- Si votre Téléphone dispose d'un bouton de navigation avant, la barre de navigation virtuelle est désactivée par défaut. Une fois la barre de navigation virtuelle activée, le bouton de navigation avant est désactivé. Votre Téléphone est alors insensible au toucher, à la pression et au balayage du bouton de navigation avant.

Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Navigation système**, puis choisissez **Barre de navigation virtuelle**. Ensuite, touchez **Paramètres** pour sélectionner la combinaison de touches de navigation que vous désirez.

- **Masquer ou afficher la barre de navigation** : sur l'écran **Barre de navigation virtuelle**, touchez **Paramètres** pour activer **Barre de navigation**. Ensuite, vous pouvez toucher  sur la barre de navigation afin de la masquer. Après avoir masqué la barre de navigation, faites glisser votre doigt de bas en haut sur l'écran pour afficher la barre de navigation à nouveau.




-  **Touche Précédent** : touchez ce bouton pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application. Touchez ce bouton pour fermer le clavier visuel qui apparaît au moment de la saisie.
-  **Touche Accueil** : touchez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil. Touchez et maintenez ce bouton pour afficher l'icône de l'application HiVoice et faites glisser votre doigt sur l'icône vers le haut pour activer les fonctionnalités de HiVoice.
-  **Touche Récent** : touchez ce bouton pour afficher la liste des applications récemment utilisées. Touchez et maintenez pour activer le mode de partition de l'écran.
-  **Touche de notifications déroulante** : touchez pour ouvrir le panneau de notifications.

Changement rapide

Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées

Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi ? Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez un bouton


raccourci pour activer ou désactiver une fonctionnalité correspondant. Touchez et maintenez l'icône du bouton raccourci pour aller à l'écran de paramétrage de la fonctionnalité.

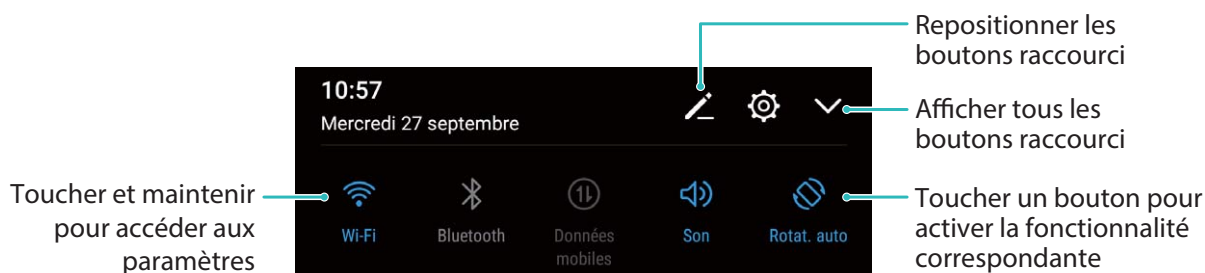

Ajuster l'emplacement des boutons raccourci à votre convenance


Ajuster l'emplacement des boutons raccourci afin de mettre en haut ceux que vous utilisez régulièrement.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez


 . À partir du panneau de raccourcis, vous pouvez :

Repositionner les boutons raccourci : Touchez et maintenez un bouton raccourci puis déplacez l'icône à l'emplacement de votre choix.

Ajouter un bouton de raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone dissimulée du panneau vers la zone visible, puis touchez **RETOUR**.

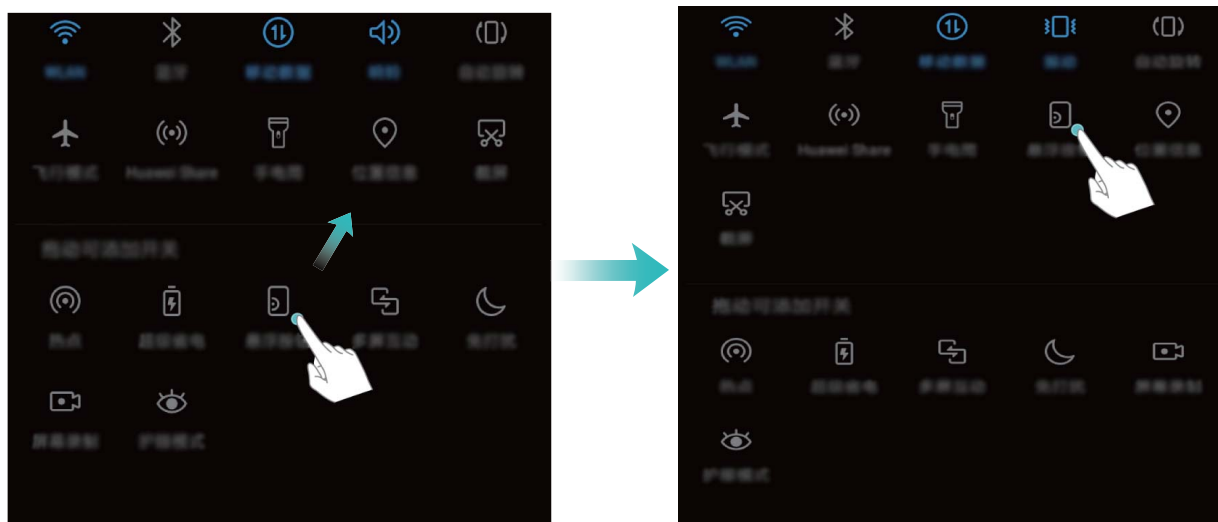

Supprimer les boutons raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone visible du panneau vers la zone dissimulée, puis touchez **RETOUR**.

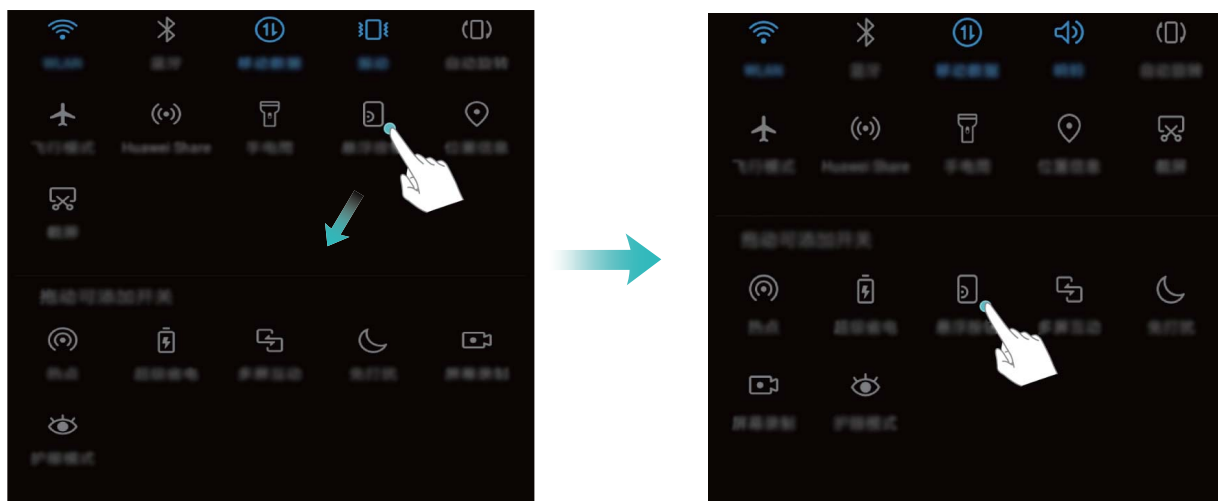










Panneau de notifications et barre d'état









Notifications, icônes d'état et descriptions

Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous donnent un rapide aperçu de l'état général de votre Téléphone, ce qui inclut la connexion au réseau, le niveau de la batterie, ainsi que les nouveaux messages reçus lorsque votre Téléphone est en mode Silence.













icônes d'état : grâce à la consultation des icônes d'état, vous pouvez rapidement vous faire une idée de l'état de votre appareil, qu'il s'agisse de la connexion au réseau, l'intensité du signal, le niveau de batterie, l'heure, et bien d'autres éléments encore.

 Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal.
4G+	Connecté à un réseau 4G+	3G	Connecté à un réseau 3G
4G	Connecté à un réseau 4G	H	Connecté à un réseau HSPA
2G	Connecté à un réseau 2G	LTE	Connecté à un réseau LTE
LTE+	Connecté à un réseau LTE+		NFC activé
H+	Connecté à un réseau HSPA+		Mode avion activé
HD	VoLTE disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
R	Itinérance		Réception des données de localisation du GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé

	Réseau Wi-Fi détecté		En charge
	Mode vibreur activé		Niveau de batterie faible
	Alarme activée		Aucune carte SIM détectée
	Charge de batterie complète		Casque branché

Icônes de notification : en cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre Téléphone, l'icône appropriée s'affiche dans votre barre d'état.


	Appel manqué		Nouveau(x) courriel(s)
	Téléchargement des données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événement		Transfert des données en cours
	Synchronisation des données en cours		Mémoire de stockage du téléphone pleine
	Problème de connexion ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Le VPN est connecté		Notifications supplémentaires


Ouverture du panneau de notifications pour accéder aux informations importantes

Vous voulez vous assurer qu'aucune notification importante ne vous échappe ? Depuis la barre d'état de votre Téléphone, vous pouvez voir des informations en temps réel sur les notifications, ainsi que sur l'état de fonctionnement de votre appareil.

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez activer l'écran et faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de la barre de notifications et de la barre d'état comme suit :

- **Accéder aux paramètres du panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé** : activez l'écran et faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Vous pouvez activer ou désactiver une partie des boutons de raccourcis, ou afficher une partie des notifications. Pour afficher les détails des messages ou plus de notifications, déverrouillez l'écran au préalable.

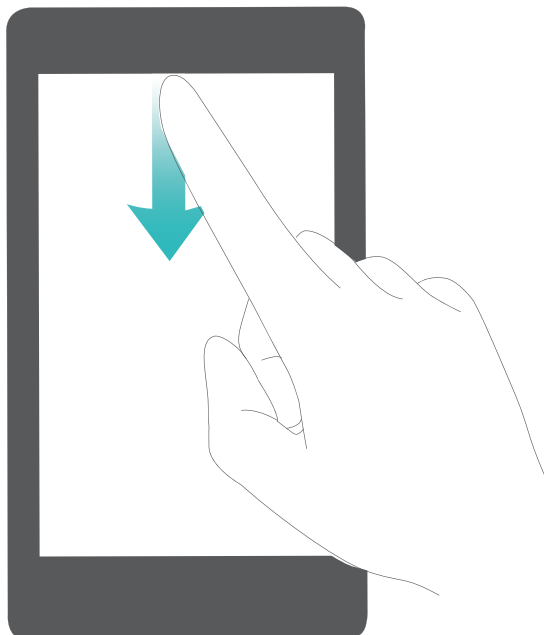

- **Ouvrir le panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé** : faites glisser votre doigt de la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher les notifications pour en afficher les détails. Vous ne voulez voir s'afficher que le nombre de notifications sur la barre de notifications et la barre d'état, ou vous ne souhaitez simplement voir aucune notification ? Touchez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état > Méthode de notification**. Ensuite, sélectionnez **Numéros** ou **Aucune**, selon le besoin.

Désactivation des notifications d'applications perturbatrices

Vous trouvez agaçant de recevoir autant de types de notifications d'applications ? Vous pouvez définir et désactiver les notifications d'applications pour éviter ce désagrément.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Gestion des notifications**. Vous pouvez :

- **Empêcher une application de diffuser des notifications push** : sur l'écran **Gestion des notifications**, trouvez et touchez l'application, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Empêcher toutes les applications de diffuser des notifications push** : touchez **Gestion par lot**, puis désactivez **Toutes**.

Personnalisation des notifications

Vous n'êtes pas fan de rappels de notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser vos rappels de notifications pour qu'ils apparaissent selon votre convenance.


Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**. Ce menu permet de :

- **Paramétrer l'activation de l'écran en cas de notification** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Lorsque l'écran de votre Téléphone est éteint, celui-ci se rallume à la réception d'une notification.
- **Définir un voyant de notifications pulsé** : activez **Témoin de notification**, et le voyant de notifications clignotera à la réception de nouvelles notifications.
- **Paramétrer l'affichage de plus d'informations dans la barre d'état** : selon vos préférences, vous pouvez activer **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**.
- **Définir le mode de notification** : touchez **Méthode de notification**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **Icônes**, **Numéros**, ou **Aucune**.
- **Activer le mode Pourcentage de batterie** : touchez **Pourcentage de batterie**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **À côté de l'icône de la batterie**, **Dans l'icône de la batterie** ou **Non**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée

Photos personnelles, informations de contact et applications bancaires, votre Téléphone contient beaucoup de données sensibles. Définissez un mode de déverrouillage pour que celui-ci soit demandé à chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mode de déverrouillage vous aide à protéger vos informations personnelles si votre appareil est perdu ou qu'un autre utilisateur y accède.

Définir le mode de déverrouillage : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Écran de verrouillage**, et définissez le type de mode de déverrouillage que vous préférez.

- **Création d'un code** : Un code est un ensemble de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre appareil est rapide et simple. Pour plus de sécurité, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoirement comme code. Allez à **Mode de déverrouillage de l'écran** > **Code**, suivez les instructions pour définir un code, puis touchez **OK**.
- **Définir un schéma** : Déverrouillez votre appareil en dessinant un schéma de déverrouillage prédéfini sur l'écran. Pour plus de sécurité, utilisez un schéma qui comprend des segments linéaires qui s'entrecroisent. Allez à **Mode de déverrouillage de l'écran** > **Schéma** et dessinez le même schéma de déverrouillage deux fois. Le schéma de déverrouillage doit relier au moins 4 points.
- **Définir un mot de passe** : Un mot de passe contenant plusieurs chiffres, lettres et caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma de déverrouillage. Pour plus de sécurité, utilisez un mot de passe ayant au minimum 8 caractères et comprenant des chiffres, lettres et des caractères spéciaux. Veuillez mémoriser le mot de passe car vous ne pourrez plus déverrouiller votre appareil si vous l'oubliez. Allez à **Mode de déverrouillage de l'écran** > **Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe, puis touchez **OK**.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage avec un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement quand le bracelet

est à une distance de 80 cm de votre appareil. Faire glisser votre doigt sur l'écran déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer le paramétrage.

- i • **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage par empreinte digitale, c'est la mode de déverrouillage recommandée. L'utilisation d'une empreinte digitale est un moyen sécurisé et rapide de déverrouiller l'appareil. Après avoir défini un mode de déverrouillage, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage** : Un mode de déverrouillage empêche l'accès non-autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Aucun** comme mode de déverrouillage.
- **Des demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : Si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système vous demandera de le saisir pour déverrouiller votre appareil.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.


- i Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.


Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets** > **Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.

Rester à jour avec l'affichage permanent des informations

La fonctionnalité d'affichage permanent des informations vous permet d'avoir accès à de nombreuses informations telles que la date, l'heure, le niveau de la batterie et les notifications sans allumer l'écran.

Activer l'affichage permanent des informations : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Écran de verrouillage** > **Affichage permanent des informations** puis activez le bouton **Autoriser**.

Programmer l'affichage permanent des informations : Vous pouvez paramétrer votre Téléphone pour que les informations soient toujours affichées aux périodes de temps définies chaque jour.

Lorsque la fonctionnalité **Affichage permanent des informations** est activée, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Écran de verrouillage > Affichage permanent des informations** et activez le bouton **Affichage permanent des informations**. Configurez l'**Début** à et l'**Fin** à ainsi que souhaité.

Revenir aux fondamentaux avec le mode simple

Votre écran d'accueil est-il encombré par des icônes d'applications et du texte de petite taille ? Le mode simple présente sur l'écran d'accueil des icônes et polices de caractère plus grandes, ce qui donne une disposition plus claire et vous permet de naviguer plus facilement.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Systeme > Mode simple**, et touchez ✓.

En mode simple, vous pouvez :

- **Modifier les icônes de l'écran d'accueil** : Touchez et maintenez une des icônes pour passer en mode modification de l'écran d'accueil, vous pouvez dès lors ajouter ou retirer des icônes d'applications comme vous le souhaitez.
- **Quitter le mode simple** : Pour quitter le **mode simple**, touchez **Mode standard**.





Gestion de l'écran d'accueil

Gestion des icônes de l'écran d'accueil


Votre écran d'accueil est-il inondé par les icônes d'applications ? Vous pouvez déplacer ou supprimer les icônes de l'écran d'accueil, ou bien les trier et les déplacer vers des dossiers pour en faciliter l'utilisation.


Déplacer une icône de l'écran d'accueil : depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application jusqu'à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez cette icône vers n'importe quel point de votre écran d'accueil.

Supprimer une application : depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône de l'application que souhaitez désinstaller jusqu'à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez-la vers . Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour supprimer l'application.


 Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, certaines applications préinstallées ne peuvent être désinstallées.


Créer un dossier : depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application jusqu'à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez cette icône au-dessus d'une autre icône. Les deux icônes seront ainsi insérées dans un nouveau dossier.

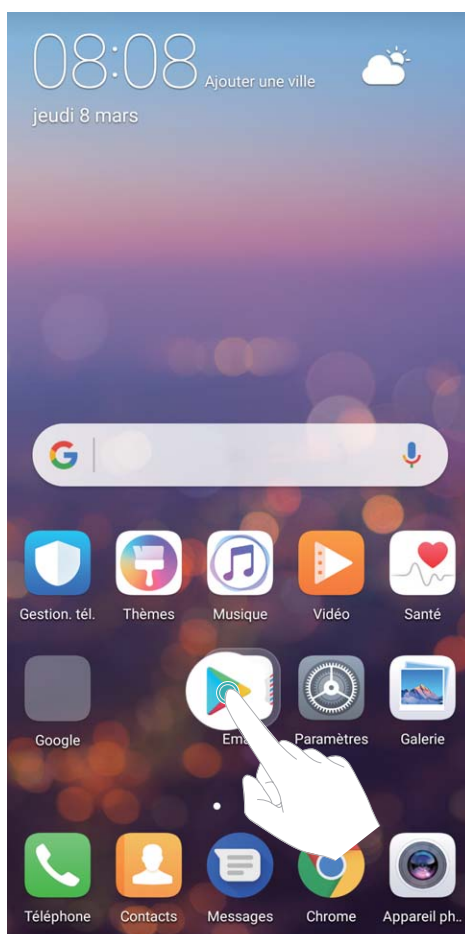

Supprimer un dossier : ouvrez le dossier, touchez  , désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé automatiquement, et toutes les icônes d'applications contenues dans ce dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : ouvrez le dossier, touchez le nom du dossier et saisissez un nouveau nom.





Ajouter ou retirer des icônes d'applications d'un dossier : Ouvrez le dossier, touchez  , sélectionnez ou désélectionnez des applications, puis touchez **OK**. Les icônes d'applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier, tandis que les applications désélectionnées seront retirées du dossier.

-  Un autre moyen de retirer l'icône d'une application d'un dossier consiste à toucher et maintenir cette icône dans le dossier jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis à la déplacer vers l'écran d'accueil.

Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez un espace vide sur l'écran d'accueil pour le mettre en mode édition. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- **Ajouter une nouvelle page à l'écran** : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter une nouvelle page.
- **Supprimer une page d'écran vide** : touchez  dans la partie supérieure d'une page d'écran pour la supprimer.
 -  Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages d'écran** : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.
- **Définir une page d'écran d'accueil par défaut** : touchez  , dans la partie supérieure de l'écran d'accueil, afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par défaut.

Définition de votre fond d'écran d'accueil

Exaspéré par les fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez, afin de donner à votre fond d'écran d'accueil une touche personnalisée.

Ouvrez  **Paramètres**, ensuite allez à **Affichage > Fonds d'écran**, ainsi vous pourrez :


- **Définir une image comme fond d'écran d'accueil** : touchez **Définir le fond d'écran**. Depuis **Plus** ou **Galerie**, sélectionnez une photo de votre choix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil**, ou **Les deux**.
- **Définir le changement aléatoire de fonds d'écran** : activez **Changement aléatoire du fond d'écran** et définissez **Changer l'image** et **Afficher les images**.


Définir une photo de votre Galerie comme fond d'écran : vous avez une superbe photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo que vous aimez, allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir la photo comme votre fond d'écran d'accueil.

Gestion des widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez pouvoir gérer avec rapidité les widgets sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer les widgets de votre écran d'accueil pour une meilleure organisation de celui-ci et davantage de convivialité.

Ajouter des widgets : touchez et maintenez un espace vide sur l'écran d'accueil pour le mettre en mode édition. Touchez **Widgets**, sélectionnez un widget et déplacez-le vers un espace vide de l'écran d'accueil.

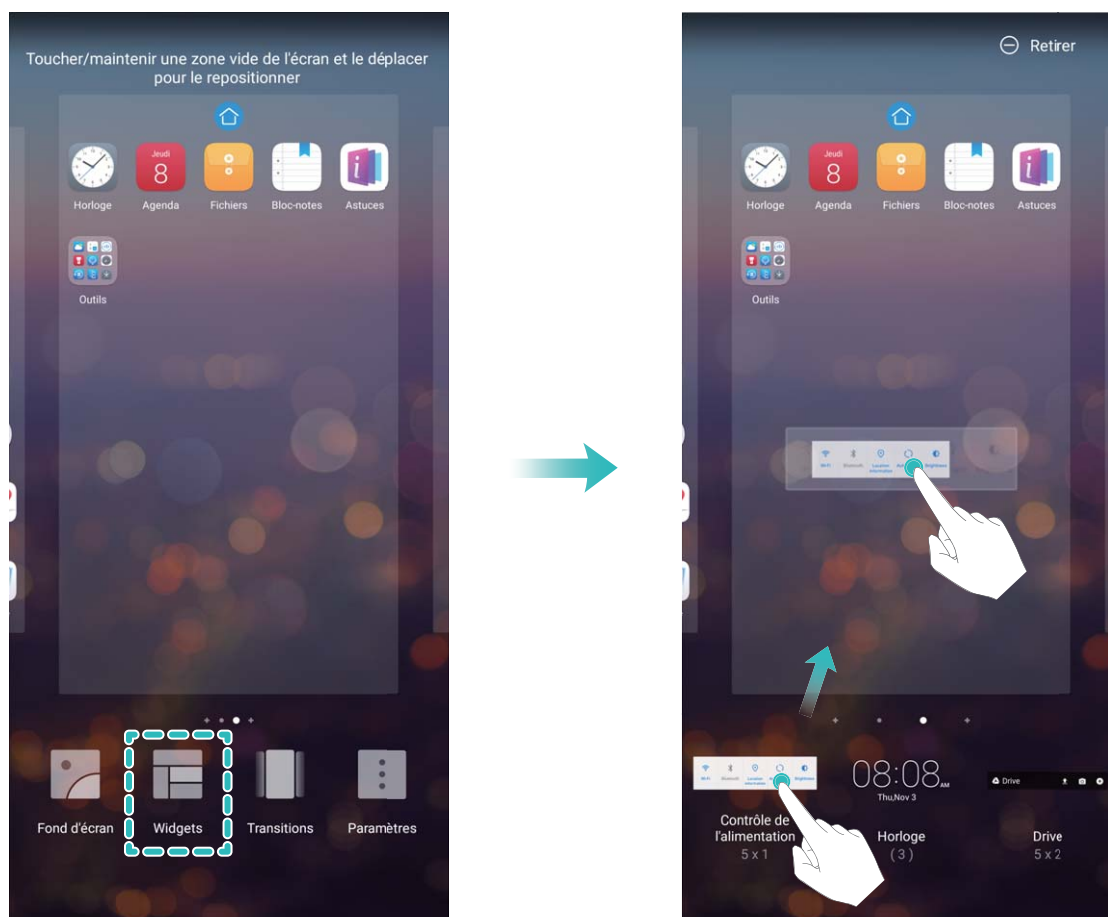

 Vérifiez que l'espace vide disponible sur l'écran d'accueil est suffisant pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vierge ou libérez de l'espace sur la page d'écran d'accueil actuelle.



Supprimer des widgets : touchez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil jusqu'à vibration de votre Téléphone. Déplacez le widget vers **Retirer**, en haut de l'écran.

Déplacer des widgets : touchez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil jusqu'à vibration de votre Téléphone. Déplacez le widget vers n'importe quel point de l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Contacts


Gérer des cartes de visite

Gestion des cartes de visite : ajout et partage des cartes de visite en toute simplicité

Trouvez-vous fastidieux de saisir le contenu des cartes de visite sur papier dans les contacts de votre Téléphone ? Vous souhaitez avoir un moyen plus simple de partager les contacts de votre Téléphone avec des amis ? Gestion des cartes de visite vous permet d'ajouter et de partager facilement des cartes de visite.


La gestion de la carte de visite prend en charge les fonctionnalités suivantes :


- **Ajouter des cartes de visite à vos contacts** : vous voulez rapidement ajouter plusieurs cartes de visite sur papier à vos contacts ? Placez simplement une carte de visite sur papier devant l'appareil photo pour enregistrer les informations (notamment le nom, le numéro de téléphone et le titre) dans vos contacts.
- **Analyser le code QR pour ajouter un contact** : analysez le code QR sur une carte de visite afin d'enregistrer rapidement les informations dans vos contacts.
- **Partager votre carte de visite personnelle** : créez votre carte de visite personnelle dans vos contacts et votre appareil se chargera de générer automatiquement un code QR. Ensuite, vous pourrez partager rapidement votre carte de visite en utilisant le code QR.
- **Partager des contacts** : sélectionnez le contact que vous voulez partager et touchez le code QR situé en haut de l'écran contenant les détails sur le contact pour rapidement partager le contact.

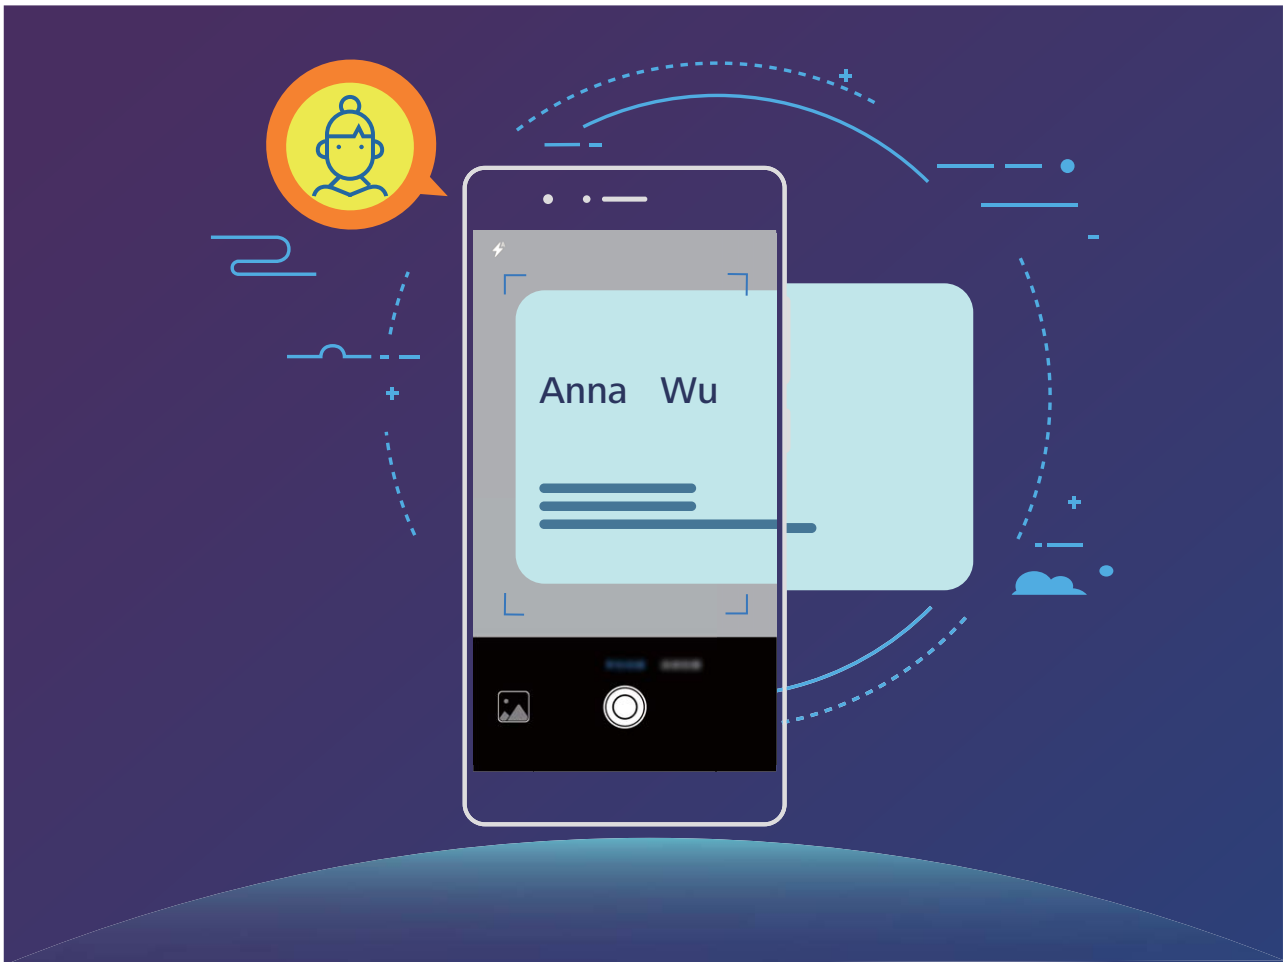

Numérisation des cartes de visite pour ajout aux contacts


Ouvrez  **Contacts**, touchez **Scanner**, et depuis ce menu, vous pourrez :

- **Numériser une seule carte de visite** : posez la carte de visite sur une surface plane, ajustez la mise au point de l'appareil photo de sorte que le texte figurant sur la carte puisse se lire clairement sur l'écran du viseur, ensuite touchez  .

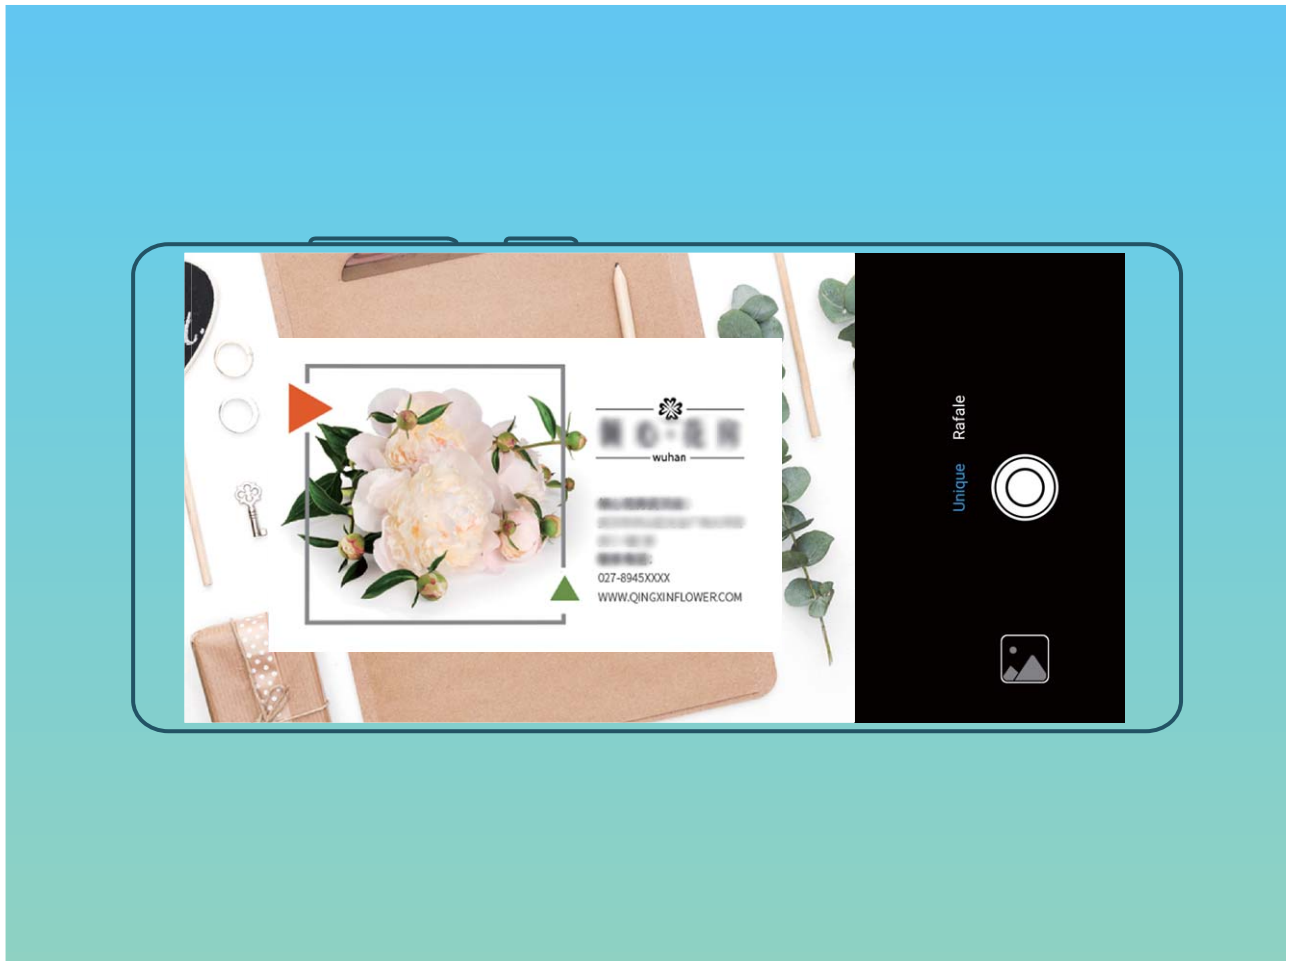




- **Numériser plusieurs cartes de visite** : passez en mode **Rafale** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour capturer plusieurs cartes de visite.


Les informations figurant sur les cartes de visite seront automatiquement converties en informations de contact et enregistrées dans **Cartes de visite** de votre Téléphone.


- i Pour afficher la carte de visite que vous avez enregistrée, ouvrez  **Contacts**, sélectionnez contacts numérisés, puis allez à **Détails > Voir la carte de visite**.

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques


Partager votre carte de visite : ouvrez  **Contacts** et touchez **Moi** pour définir votre photo de profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement le code QR de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.

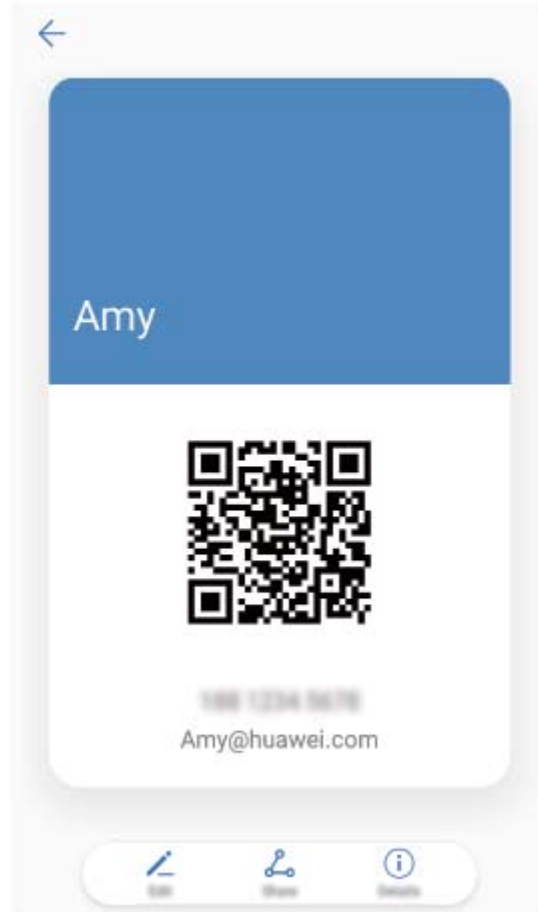



Partager des contacts : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionner un mode de partage et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.



 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.

Rechercher des contacts

Ouvrez  **Contacts**, et, depuis la liste des contacts, utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

 Pour des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Depuis l'écran listant les contacts, allez à  > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts**.

- Touchez l'index sur le côté de la liste pour rapidement la parcourir.
- Saisissez le nom du contact, les initiales, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail dans la barre de recherche en haut de la liste des contacts ; les résultats correspondants sont dès lors présentés sous de celle-ci. Vous pouvez également utiliser des mots clés multiples, tels que "Jean Dubois", pour votre recherche et le système trouvera rapidement tous les résultats correspondants.

-  Si une erreur survient lorsque vous faites une recherche de contact, depuis la liste des contacts, allez à  > **Organiser les contacts** puis touchez **Réparer l'index des données**.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts

Lorsque vous changez de Téléphone, vous devez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil.



Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'un des choix suivants :


- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage** , **Importer depuis la Carte SIM** , **Importer depuis un autre appareil** puis suivez les instructions.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** ou **Exporter vers la Carte SIM**, **Partager les contacts** puis suivez les instructions à l'écran. Par défaut, les fichiers vCard exportés (.vcf) via **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour voir les fichiers exportés.



Vous pouvez aussi importer et exporter des contacts en utilisant la fonctionnalité **Sauvegarde**. Les dossiers de sauvegarde sont par défaut enregistrés dans le dossier **Huawei** de **Fichiers > Local > Stockage interne**.

Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste des contacts, choisir de ne voir que les contacts enregistrés sur votre Téléphone ou sur la carte SIM et facilement trouver les contacts fréquents.



Fusionner les contacts en double : si des contacts sont en double dans votre liste des contacts, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Fusionner contacts en double** pour les fusionner. Depuis la liste des contacts, allez à  > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts à fusionner puis touchez .



Afficher les contacts des différents comptes : vous souhaitez ne voir que les contacts enregistrés sur votre Téléphone ou sur la carte SIM ? Allez à  > **Préférences d'affichage** puis sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :



- **Utiliser l'affichage simple** : vous souhaitez cacher les photos de profil, les entreprises et postes occupés dans la liste des contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage** et activez **Affichage simple**.
- **Voir la capacité de stockage de contacts** : vous souhaitez vérifier la capacité de stockage de contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage**. Dans la section **Comptes**, vous pouvez voir la capacité de stockage totale de contacts sur votre appareil et de la carte SIM.

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .


Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.



Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres, Sonnerie groupe, Supprimer le groupe** ou **Renommer**.


Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des numéros à la liste noire pour éviter de recevoir des appels spam ou de harcèlement de ces numéros.



Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez ajouter à liste noire, puis touchez **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil intercepte tous les appels et messages des numéros des contacts ajoutés à la liste noire.

Voir les contacts ajoutés à la liste noire : Ouvrez  **Gestion. tél.**, allez à **Interception** > , puis touchez **Liste noire de numéros** pour voir la liste noire.

Retirer des contacts de la liste noire : Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez retirer de la liste noire, puis touchez **Retirer de la liste noire**.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.

Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.



Fusionner des contacts d'applications tierces

Réseaux sociaux intégrés : rassembler les gens

Voulez-vous étendre votre réseau social ? Voulez-vous synchroniser les informations d'un compte de réseau social avec vos contacts ? Vous pouvez vous connecter à un compte de réseau social (comme LinkedIn) et synchroniser les informations de vos contacts (y compris la société, le titre et l'e-mail) avec vos contacts locaux et enrichir votre réseau social.

Associer les coordonnées à un compte social

Que fait chaque contact sur votre Téléphone ? Quels sont leurs e-mails ? Quels sont leurs intitulés de poste ? Vous pouvez utiliser des applications de réseaux sociaux tierces (comme LinkedIn) pour obtenir plus d'informations sur vos contacts.


Associer un compte LinkedIn : ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Associer un compte LinkedIn** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre Téléphone mettra automatiquement à jour les informations de vos contacts stockés localement. Pour synchroniser toutes les informations de vos contacts LinkedIn, depuis l'écran des paramètres de LinkedIn de **Contacts**, allez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, et sélectionnez **Synchroniser**.

Voir les informations des contacts fournies par LinkedIn : ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.

Dissocier des contacts LinkedIn : allez à  > **Paramètres** > **LinkedIn**, et sélectionnez **Dissocier**.

Voir la description de poste d'un expéditeur

Si vous venez de commencer un nouvel emploi, vous devrez rapidement déterminer ce que font tous vos nouveaux collègues. Vous pouvez associer un compte de réseaux sociaux (comme LinkedIn) aux contacts de votre e-mail. Les informations sur l'emploi des expéditeurs d'e-mails seront alors affichées à l'écran de détails des e-mails.





À partir de la boîte de réception  **Email**, ouvrez un e-mail reçu. Allez aux détails de l'e-mail, ensuite touchez la photo de profil de l'expéditeur et sélectionnez **Voir le profile LinkedIn**.

Numérotation


Fonctions basiques d'appel

Passer des appels

Sur l'écran du pavé de numérotation, saisissez une partie du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact. Votre Téléphone recherchera automatiquement les contacts correspondants.


Ouvrez  **Téléphone**. Sur l'écran du pavé de numérotation, saisissez une partie du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact. Votre appareil recherchera automatiquement dans Contacts et le journal d'appels. Sélectionnez dès lors le contact que vous souhaitez appeler. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, touchez  ou  pour passer un appel. Vous pouvez vérifier le statut de votre prise de contact sur l'écran (par exemple si l'appel sonne ou si le transfert d'appel est activé). Touchez  pour raccrocher.



Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour raccrocher : vous avez accidentellement appelé un mauvais numéro et masqué l'écran d'appel, et souhaitez raccrocher rapidement ? Vous pouvez définir

Interruption d'appel via bouton d'alimentation. Sur l'écran du **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Interruption d'appel via bouton d'alimentation** pour pouvoir raccrocher rapidement.

Passer des appels d'urgence

Si votre appareil est allumé et que vous êtes dans une zone de couverture réseau lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence même si l'écran est verrouillé et que vous n'avez pas de réception.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend du fournisseur d'accès à Internet. Des problèmes réseau ou interférences environnementales pourraient provoquer l'échec d'un appel d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas uniquement sur votre Téléphone pour communiquer.


Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** sur l'écran de déverrouillage, saisissez le numéro des urgences locales sur le pavé de numérotation puis touchez . Si l'endroit où vous êtes bénéficie d'une bonne réception et que votre appareil est connecté à Internet, vos informations de localisation seront obtenues et présentées pour référence sur votre écran.

Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.

 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Autres paramètres**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

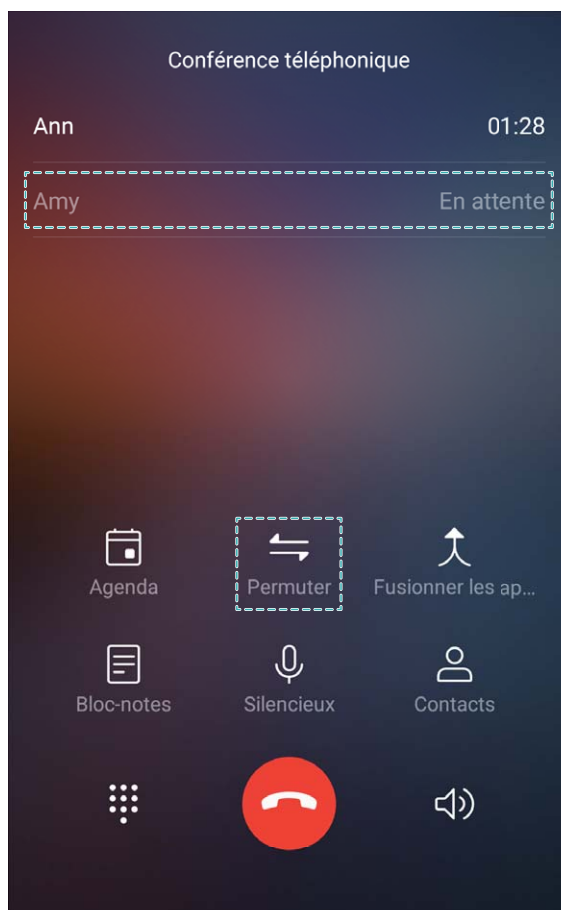

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.



Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et

sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

Supprimer des entrées du journaux d'appels



Vous pouvez supprimer les entrées du journal d'appels devenues inutiles.


Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour cacher le pavé de numérotation. Vous pouvez maintenant :

- **Supprimer une entrée** : Touchez et maintenez une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs entrées** : Touchez , sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis touchez .

Appels rapides : passer des appels lorsque l'écran est éteint


Vous souhaitez passer un appel sans avoir à déverrouiller l'écran et composer le numéro ? Activez **Appel rapide** pour passer rapidement des appels lorsque l'écran est éteint.


Ouvrez , allez à  > **Paramètres** > **Commande vocale** > **Appel rapide**, puis activez **Appel rapide**. Appuyez et maintenez le bouton du volume bas pendant environ une seconde lorsque l'écran est éteint. Dès que vous entendrez l'invite, relâchez le bouton et prononcez le nom du contact pour lancer rapidement l'appel.

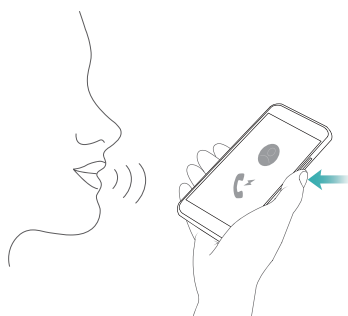

Activer la messagerie vocale

Manquer des appels importants lorsque votre appareil est éteint vous inquiète ? La messagerie vocale enregistre en temps réel les messages laissés par les personnes vous appelant pour que vous n'avez plus à vous inquiéter de manquer un appel important.

-  La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vérifier que ce service soit activé. Contactez votre opérateur pour en savoir plus sur votre numéro de messagerie vocale, les détails du service et les frais éventuels associés.


Activer la messagerie vocale : ouvrez , allez à  > **Paramètres**, touchez **Autres paramètres** (pour les Téléphones qui utilisent deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte**

SIM 2, touchez **Autres paramètres**), puis allez à **Messagerie vocale > Numéro de messagerie vocale** et saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur.

Vérifier la présence de messages vocaux : sur le pavé de numérotation, touchez et maintenez le **1** pour appeler la messagerie vocale et écouter les messages qui vous ont, le cas échéant, été laissés.

Activer l'itinérance internationale pour une communication sans frontières




Lorsque vous voyagez à l'étranger pour le travail ou pour les vacances, vous pouvez passer un appel lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.

-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer que l'itinérance ou l'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** pour passer un appel.

Intercepter les appels indésirables : retrouver la quiétude et le calme mérités

Vous en avez assez des appels indésirables et des escroqueries par téléphone ? Essayez d'utiliser la fonctionnalité **Interception**.

Configurer les règles d'interception : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Intercepté** puis touchez  . Configurez les règles d'interception et la liste noire ou la liste blanche en fonction de vos préférences.

VoLTE

VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment

VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité.

Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.


- **Double 4G** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau 4G.
- **Double VoLTE** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.
- **Double VoWiFi** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi, vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.



i Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Activation de la VoLTE pour profiter des appels HD


i Seuls les téléphones à double carte SIM prennent en charge les deux emplacements de carte SIM, permettant d'activer 4G, VoLTE et VoWiFi.



Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres de la carte SIM 1 ou 2 (si elle est prise en charge par votre opérateur réseau), vous pouvez :

- **Activer la 4G** : Activer **4G**. En raison de la personnalisation de l'opérateur, l'échange d'un **4G** peut s'avérer impossible sur votre appareil. Ceci indique que la 4G est déjà activée et n'a pas besoin d'être activée manuellement.
- **Activer les appels VoLTE** : Activer **Appels via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : Activer **Appel via Wi-Fi**.

Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel

Vous pouvez utiliser la fonction **Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi)** pour passer des appels audio et vidéo dans tous les endroits disposant d'un réseau Wi-Fi, même sans accès au réseau de données mobiles.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les frais éventuels associés.





Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi** et activez **Appel via Wi-Fi**.
Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un réseau préféré.


Message

Fonctions de base de la messagerie

Envoyer des messages

Les messages textuels vous offrent un moyen rapide et facile de communiquer avec des amis, des membres de la famille ou des collègues. En plus du texte, vous pouvez également ajouter des emojis ou insérer des images et des fichiers audio pour enrichir vos messages.


Envoyer un message : Ouvrez  **Messages**. À partir de l'écran de la liste de messagerie, touchez  puis sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, puis touchez  pour envoyer le message.

Enregistrer un brouillon de message : touchez  **Précédent** pour enregistrer le message sous forme de brouillon.


Gestion des messages

L'application de messagerie vous permet de demeurer au fait de vos messages.


Ouvrez  **Messages**. Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez .


Archiver un message : vous avez peur de supprimer accidentellement un message important ?

Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.

Supprimer un message : vous êtes fatigué du désordre créé par le trop-plein de messages ?

Supprimez les conversations ou les messages inutiles pour nettoyer votre liste de messagerie. Pour supprimer des conversations et des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour accéder à l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez . Les messages effacés ne peuvent pas être récupérés.

Rechercher des messages : vous voulez rapidement trouver un message ? À partir de l'écran de la liste de messagerie, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants s'afficheront sous la barre de recherche.


Bloquer un contact : voulez-vous empêcher une personne de vous envoyer des messages indésirables ? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le contact.



Blocage des spams

Vous avez marre de recevoir des spams ? Activez le blocage des messages et dites adieu aux spams !

Ouvrez  **Messages**.

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les opérations suivantes :

Bloquer les messages : touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les messages et les appels en provenance de ce numéro.

Débloquer les messages : touchez  , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez  à la fin du numéro de téléphone pour débloquer le numéro.

Définition des règles de téléchargement automatique des MMS

Définissez des règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation onéreuse des données mobiles.

Ouvrez  **Messages** et touchez  . Allez à **Paramètres > Avancé**.

À partir de cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement : désactivez **Téléchargement automatique de MMS** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS.



S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement en itinérance : Désactivez **Téléchargement automatique de MMS en itinérance** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS lorsqu'il est en mode d'itinérance.


Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo


Utilisation des fonctionnalités de base de l'appareil photo


Comprenez les fonctionnalités de base de votre appareil photo pour prendre de meilleures photos.

Mode de base de la photo : ouvrez  **Appareil photo**. Sur l'écran du viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également régler le bouton du volume bas en tant qu'obturateur pour votre appareil photo.


Sélectionner un mode de l'appareil photo : Ouvrez  **Appareil photo**, l'appareil photo en fonction de vos besoins.

Zoomer/Dézoomer : touchez et maintenez l'écran de l'appareil photo avec deux doigts. Écartez vos doigts pour zoomer, et pincez-les pour dézoomer. Si vous zoomez au-delà de la limite du zoom optique de votre appareil photo, l'image sera de faible qualité. Après avoir touché l'écran avec deux doigts pour zoomer ou dézoomer, une barre de zoom apparaît à l'écran. Vous pouvez également utiliser cette barre pour zoomer ou dézoomer votre appareil photo.

Régler l'exposition de votre appareil photo : votre appareil photo réglera automatiquement son exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. L'augmentation de l'exposition rendra les photos plus lumineuses, par contre la diminution de l'exposition rendra les photos plus sombres. Vous pouvez régler manuellement l'exposition à partir de l'écran du viseur en touchant l'écran et en déplaçant l'icône  vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash : le flash est utilisé afin de fournir un éclairage supplémentaire pour la prise des photos dans des conditions de faible éclairage. À partir de l'écran du viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes flash suivants :


- **Automatique** : l'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du niveau de lumière ambiante.
- **Désactivé** : désactiver le flash.
- **Activé** : activer le flash.
- **Constant** : le flash est activé de manière permanente chaque fois que l'écran du viseur est ouvert.



Activer la géolocalisation : votre localisation géographique sera enregistrée lorsque vous prendrez une photo. Cette option vous permettra de rechercher vos photos en fonction de l'emplacement. À partir de l'écran du viseur, touchez  pour accéder au menu des paramètres et activer **Étiquette GPS**.

Utilisation de l'appareil photo pour l'Enregistrement des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour capturer des vidéos haute résolution.



Enregistrer une vidéo : ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo.

Prendre une photo lors de l'enregistrement d'une vidéo : vous pouvez toucher  lors de l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

Activer la fonction Flash toujours activé : lorsque vous enregistrez une vidéo dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez toucher  et sélectionner  pour activer le flash en permanence.

Réglage des paramètres de l'appareil photo


Sur l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez régler plusieurs paramètres, modes et spécifications de l'appareil photo en fonction de vos besoins.

Toucher l'écran du viseur pour la prise de vue : ouvrez  **Appareil photo**, touchez  pour accéder aux **Paramètres** de l'appareil photo, puis activez **Prise de photos au toucher**. À présent, lorsque vous touchez un objet dans l'écran du viseur, l'appareil photo effectue la mise au point et prend la photo automatiquement.


Capter automatiquement les sourires : à partir de **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. Dès cet instant, l'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.

Verrouiller la longueur de mise au point : à partir de **Paramètres**, touchez **Toucher/maint. icône obturateur** puis sélectionnez **Verrouiller la longueur focale**. Dès cet instant, l'appareil photo ne fait plus de mise au point automatique lorsque vous touchez et maintenez le bouton de l'obturateur.

Utiliser le bouton du volume pour prendre des photos, faire la mise au point d'un cliché, zoomer ou dézoomer : à partir de **Paramètres**, touchez **App. bouton volume pour** et sélectionnez **Prendre photo**, **Zoomer** ou le mode **Mettre au point** en fonction de vos besoins d'usage.



Enregistrer des photos au format RAW : les photos au format RAW enregistrent plus de détails, ce qui vous permet de faire un traitement ultérieur. En mode Pro, touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**, puis activez **Format RAW**. Dès cet instant, lorsque vous prenez une photo, celle-ci est enregistrée au format RAW et au format de photo standard, puis est sauvegardée dans un dossier spécial dans **Galerie**.

Photographie muette : à partir de l'écran **Paramètres**, activez **Silencieux**.

 Les photos au format RAW occupent plus d'espace de stockage que les photos traditionnelles. Veuillez vérifier que vous avez suffisamment d'espace de stockage disponible.

Utilisation de la grille d'aide pour la composition de vos photos

Vous est-il déjà arrivé de vous agacer parce que vos photos ont l'air de travers ou que l'objet semble toujours décentré ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de la grille d'aide de votre appareil photo pour assurer l'alignement parfait à votre cliché.

Pour sélectionner une grille d'aide, ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à **Paramètres**. Ensuite, touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou de lignes que vous souhaitez utiliser.

Mode de composition Règle des tiers : utilisez **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Placez l'objet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.




Mode de composition en spirale : utilisez **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez l'objet de votre photo dans le centre de la spirale.



Mode Portrait

Utilisation du mode Portrait pour la capture de portraits à couper le souffle




Vous voulez toujours être sous votre plus beau jour dans vos selfies ? Le mode Portrait vous permet de configurer différents paramètres d'embellissement et de créer une base de données d'informations destinée à l'embellissement personnalisé.

- **Mode portrait** : activez le mode Portrait pour appliquer automatiquement des effets d'embellissement à toutes les personnes présentes dans le cadre ainsi que des effets d'éclairage 3D (tels que **Aucun éclairage**, **Éclairage doux.**, **Éclairage papillon.**, **Éclairage scindé.**, **Éclairage scénique.**, **Éclairage classique.**).
- **Selfie parfait** : activez le Selfie parfait et votre Téléphone se chargera de créer un plan d'embellissement personnalisé pour vous. Plus le niveau d'embellissement est élevé, plus les effets sont prononcés.
- **i** Lorsque l'appareil photo avant est utilisé pour prendre des photos la nuit ou dans d'autres environnements sombres et que le flash est réglé sur , si le Téléphone détecte que l'environnement actuel est très sombre, il activera automatiquement la compensation d'éclairage afin d'améliorer la luminosité de l'écran. Cette option améliore la qualité des photos prises par l'appareil photo avant.




Utilisation du mode Portrait pour la prise de portraits à couper le souffle

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art inoubliable.

Activer le mode Portrait pour capturer des photos plus sublimes : ouvrez  , touchez

Appareil photo > Portrait >  . Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres d'embellissement. Un **Degré d'embellissement** plus élevé rendra les effets d'embellissement plus visibles. Touchez l'icône  dans l'écran du viseur, et sélectionnez (éclairage doux, éclairage papillon et éclairage latéral). Une fois satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activer le mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement : ouvrez

 , touchez **Appareil photo > Portrait >**  pour accéder à l'écran Paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour l'activer. Suivez les invites apparaissant à l'écran pour prendre des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Ensuite, définissez les paramètres d'embellissement. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.

- **Entrer à nouveau les informations personnelles** : sur l'écran Paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait > Modifier les informations personnelles**, puis suivez les invites apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.
- **Régler les paramètres d'embellissement** : sur l'écran des Paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait > Retoucher pour embellir** pour régler certains paramètres, tels que la douceur de la peau et la teinte.


Grande ouverture

Mode Grande ouverture : mettre l'objet en valeur

Vous souhaitez présenter une pivoine au milieu d'une pléthore de fleurs, mettre votre objet en surbrillance dans une foule, ou augmenter la luminosité dans un environnement à faible éclairage ? Activez le mode Grande ouverture pour rendre l'arrière-plan flou et ainsi mettre votre objet en surbrillance afin de prendre des photos nettes, même en situation de faible éclairage.



- **Mise au point rapide pour capturer les moments fugaces** : le mode Grande ouverture peut vous aider à rapidement capturer un moment fugace lors de vos voyages, tout en évitant le plus possible d'avoir une photo floue en raison du déplacement de l'objectif ou de la mise au point trop lente.

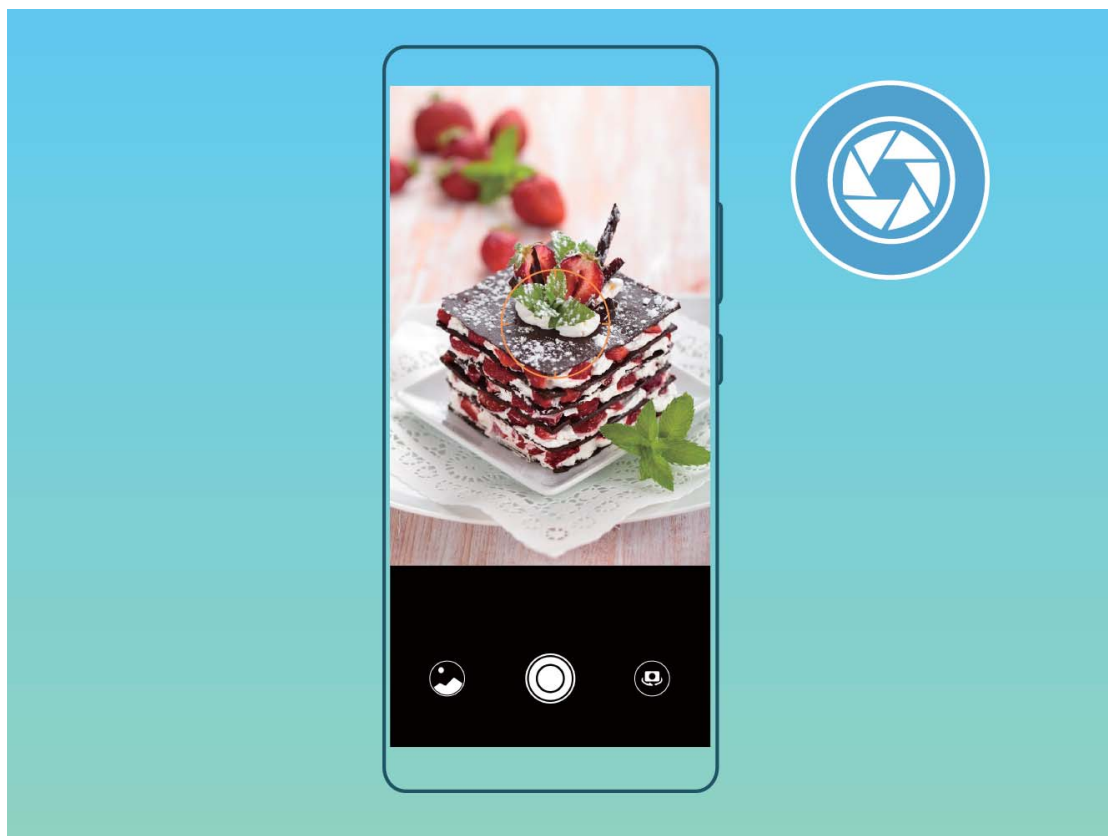

- **Rendez l'arrière-plan flou pour mettre l'objet en surbrillance** : difficile de faire la mise au point dans une foule ? Activez le mode Grande ouverture pour rendre l'arrière-plan flou, de manière à vous démarquer facilement même dans une rue bondée.
- **Capturez facilement des moments même une fois la nuit tombée** : vos photos sont-elles sombres lorsque vous les prenez une fois la nuit tombée ou en situation de faible éclairage ? Activez le mode Grande ouverture pour personnaliser la luminosité de votre photo, de manière à capturer le moment le plus éclairé même en situation de faible éclairage.



Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en surbrillance des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une profondeur de champ réduite. Celui-ci crée un arrière-plan flou qui permet de mettre un peu plus en valeur l'objet de la photo.




Prendre une photo Grande ouverture : ouvrez  **Appareil photo**. En mode de prise de vue de l'appareil photo arrière, touchez l'icône **Ouverture** située en bas de l'écran pour activer le mode Grande ouverture. Faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran pour quitter ce mode et accéder aux autres modes de prise de vue. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.

-  Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de deux mètres de l'appareil photo.
- Touchez  et déplacez la barre du curseur de défilement vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Panoramique

Utilisation du mode Panorama pour la prise de selfies panoramiques


Vous voulez inclure plus d'amis ou de paysages dans un selfie ? Utilisez le Panorama pour prendre des selfies avec un champ de vue plus large.





- Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour passer à l'appareil photo avant.
- Ouvrez **Plus > Panoramique**.
- Maintenez votre Téléphone stable et touchez  pour prendre la première photo.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et faites un panoramique horizontal de votre Téléphone jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche avec le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement une autre photo.
- Suivez une fois de plus les instructions qui s'affichent à l'écran et faites un panoramique dans la direction opposée de votre Téléphone jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche avec le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement la dernière photo.
- Une fois l'opération terminée, l'appareil photo combinera automatiquement les trois images en un selfie 3D grand angle.

Utilisation du mode Panorama pour la prise de photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vue plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des clichés panoramiques.

Pour la capture d'un cliché panoramique, l'appareil photo prend plusieurs photos des objets contenus dans notre champ visuel et les combine en une seule photo.

-  Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un espace grand et ouvert, situé à une certaine distance de l'objet et essayez d'éviter le plus possible les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Panoramique**.
- Touchez  situé au bas de l'écran pour configurer la direction de prise de vue.
- Maintenez votre Téléphone stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Déplacez doucement le Téléphone dans la direction indiquée, tout en maintenant le périphérique dans une position stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- Touchez  lorsque vous avez fini. l'appareil photo assemble automatiquement les différentes photos pour créer une seule photo panoramique.



Panorama 3D

Panorama 3D : capturer des photos 3D en mouvement

Vous souhaitez donner vie à vos panoramas ? Le panorama 3D vous offre un excellent moyen d'égayer vos panoramas. Vous pouvez incliner votre Téléphone ou déplacer vos photos pour afficher l'effet 3D.



Panorama 3D est un mode d'appareil photo préinstallé sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser le panorama 3D pour créer des photos panoramiques d'objets, de personnes et de paysages en mouvement.





Utilisation du Panorama 3D pour la prise des photos à 360 degrés

Essayez d'utiliser la fonction du Panorama 3D pour la capture d'une scène ou d'une personne à 360 degrés.



Il existe trois modes de prise de vue pour la fonction **Panorama 3D** :

- **La prise d'objets** : ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** sur la partie supérieure de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.



- **La prise de vue d'un paysage** : ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** sur la partie supérieure de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.



- **La prise de selfies** : ouvrez  **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** sur la partie supérieure de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.

Une fois le panorama 3D généré, vous pouvez incliner votre Téléphone ou déplacer la photo pour afficher l'effet 3D.

Mode Pro

Appareil photo Pro : utilisez l'éclairage pour raconter votre histoire

Appareil photo Pro vous permet de régler l'exposition, la vitesse des obturateurs, ainsi qu'une gamme variée d'autres paramètres, vous permettant d'avoir le plein contrôle de votre appareil photo.


Appareil photo Pro est un mode de l'appareil photo qui est préinstallé sur votre Téléphone. En mode Appareil photo Pro, vous pouvez régler divers paramètres afin de produire des photos et des vidéos avec des résultats comparables à ceux des appareils photo professionnels.



Utilisation du mode Pro pour la prise de photos panoramiques

Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus dynamiques et plus intéressantes ? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.


Ouvrez  , **Appareil photo > Pro**.

Sélectionner un mode de mesure en fonction de l'objet de la prise de vue : sur l'écran du mode Pro, touchez , et sélectionnez le mode de mesure adéquat.


Mode de mesure	Scénario d'application
Matrice	Vastes paysages et mers
Centre	L'objet est au centre de la photo et ressort de l'arrière-plan.
Spot	L'objet à mettre en surbrillance dans la photo est relativement petit, comme une fleur ou un arbre.

Régler la luminosité en fonction de l'environnement de la prise de vue :

- **Régler la sensibilité ISO** : sur l'écran du mode Pro, touchez **ISO** , et faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur le curseur de défilement de la sensibilité ISO afin d'en régler la valeur.





 Pour éviter les bruits excessifs, la sensibilité ISO recommandée doit être inférieure à 400. La sensibilité ISO recommandée pour les scènes du jour se situe entre 100 et 200, tandis qu'elle est supérieure à 400 pour les scènes de nuit.

- **Régler la vitesse de l'obturateur** : sur l'écran du mode Pro, touchez **S** (la vitesse de l'obturateur), coulissez le curseur de la vitesse de l'obturateur, et déplacez la vitesse souhaitée vers le centre.

 La vitesse de l'obturateur recommandée pour les scènes statiques (telles que les montagnes) se situe entre 1/80 et 1/125 ; elle est plus rapide (moins de 1 seconde) pour les objets en mouvement (tels que les vagues). Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser un trépied lors de la prise de vue d'un objet en mouvement.


- **Régler la compensation EV** : sur l'écran du mode Pro, touchez **EV**, coulissez le curseur EV et faites glisser la valeur sélectionnée vers le centre.


Régler AWB : sur l'écran du mode Pro, touchez **AWB**, coulissez le curseur AWB et faites glisser la valeur sélectionnée vers le centre.


-  Lorsque vous faites une prise de vue sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner  .
- Touchez  pour régler la température de couleur. Si vous souhaitez donner à votre photo une tonalité douillette, nostalgique, augmentez la valeur K. Pour obtenir une tonalité froide, calme et futuriste, sélectionnez une faible valeur K.

Régler le mode AF en fonction de l'objet de la prise de vue : sur l'écran du mode Pro, touchez **AF**, coulissez le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.

Modes AF	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (telles que les montagnes).
Mode AF-C	Scènes mobiles (telles que l'eau qui coule ou les vagues de la mer).
Mode MF	Les objets saillants (tels qu'un gros plan sur une fleur).

Maintenir votre appareil stable lors de la prise de vue : sur l'écran du mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Une fois cette fonctionnalité activée, deux lignes d'assistance apparaissent sur l'écran du viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Enregistrer des photos au format RAW : dans le mode Pro, touchez , et activez **Format RAW**. Une fois cette fonctionnalité activée, les photos prises en mode Pro seront enregistrées à la fois au format RAW et au format standard JPG.

-  En mode Pro, certains paramètres peuvent subir des changements à la suite de la modification d'un paramètre. Vous devez les régler en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Vous pouvez les régler en fonction des conditions réelles pour obtenir l'effet désiré.

Utilisation du mode Pro pour la capture des portraits

Vous souhaitez prendre plus de portraits professionnels ? Le mode Pro vous permet de régler les paramètres de votre appareil photo de manière à réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  , **Appareil photo > Pro**.

Sélectionnez un mode de mesure :  ou  est conseillé pour la prise des portraits. Placez les objets de votre prise de vue (leurs visages, par exemple) au centre du viseur.

Régalez la luminosité en fonction de l'environnement de la prise de vue.

- **Régler la sensibilité ISO** : pour éviter des bruits excessifs, il est conseillé de régler la sensibilité ISO à un faible niveau lors de la prise des portraits. Vous pouvez régler la sensibilité ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.



Environnement de prise de vue	Sensibilité ISO recommandée
-------------------------------	-----------------------------

Extérieur	Entre 100 et 200
-----------	------------------


Intérieur	Environ 400
-----------	-------------

Scènes de nuit	Entre 400 et 800
----------------	------------------

- **Régler la vitesse de l'obturateur** : la vitesse de l'obturateur doit être lente lorsque la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse de l'obturateur conseillée en ce qui concerne les portraits statiques est située entre 1/80 et 1/125. Pour la prise des objets en mouvements, sélectionnez une vitesse de l'obturateur supérieure ou égale à 1/125.
- **Régler la compensation EV** : vous pouvez augmenter la compensation EV si l'éclairage projeté sur les objets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV lorsque l'éclairage est très fort.

Régler AWB : sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous faites une prise de vue sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner  .

Régler la mise au point : pour assurer une meilleure brillance à un objet, il est conseillé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise des portraits. Sur l'écran du viseur, touchez la mise au point de la partie (la face de l'objet, par exemple) que vous souhaitez mettre en surbrillance.

-  En mode Pro, certains paramètres peuvent subir des changements à la suite de la modification d'un paramètre. Vous devez les régler en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Vous pouvez les régler en fonction des conditions d'usage réelles pour réaliser l'effet que vous désirez.


Monochrome

Monochrome à double objectif : capturez le monde en noir et blanc

Parfois, la présence de trop de couleurs peut être une source de distraction. Le mode monochrome vous permet de filtrer les couleurs afin de capturer des photos riches en détails plus fins et plus saisissants.

Utilisez le monochrome à double objectif pour obtenir les résultats suivants pour vos photos :

- **Un contraste complexe entre la lumière et les ombres pour une stratification distincte** : le monochrome à double objectif vous aide à mettre davantage l'accent sur les changements de l'éclairage, vous permettant de contrôler l'affichage de l'éclairage et des ombres, notamment la direction et l'intensité de l'éclairage.
- **Un sens aigu de l'historique** : les photos noir et blanc semblent appartenir au passé et ne sont affectées ni par les changements de temps, ni par ceux de lieu. Cette particularité offre à vos photos une touche classique et intemporelle.
- **Une imagerie subtile qui évoque la nostalgie** : le monochrome à double objectif donne une expression de sentiment, en particulier lorsqu'il s'agit des portraits. Il renforce l'impact des détails du visage et donne à votre objet un sentiment de mystère et de mélancolie.

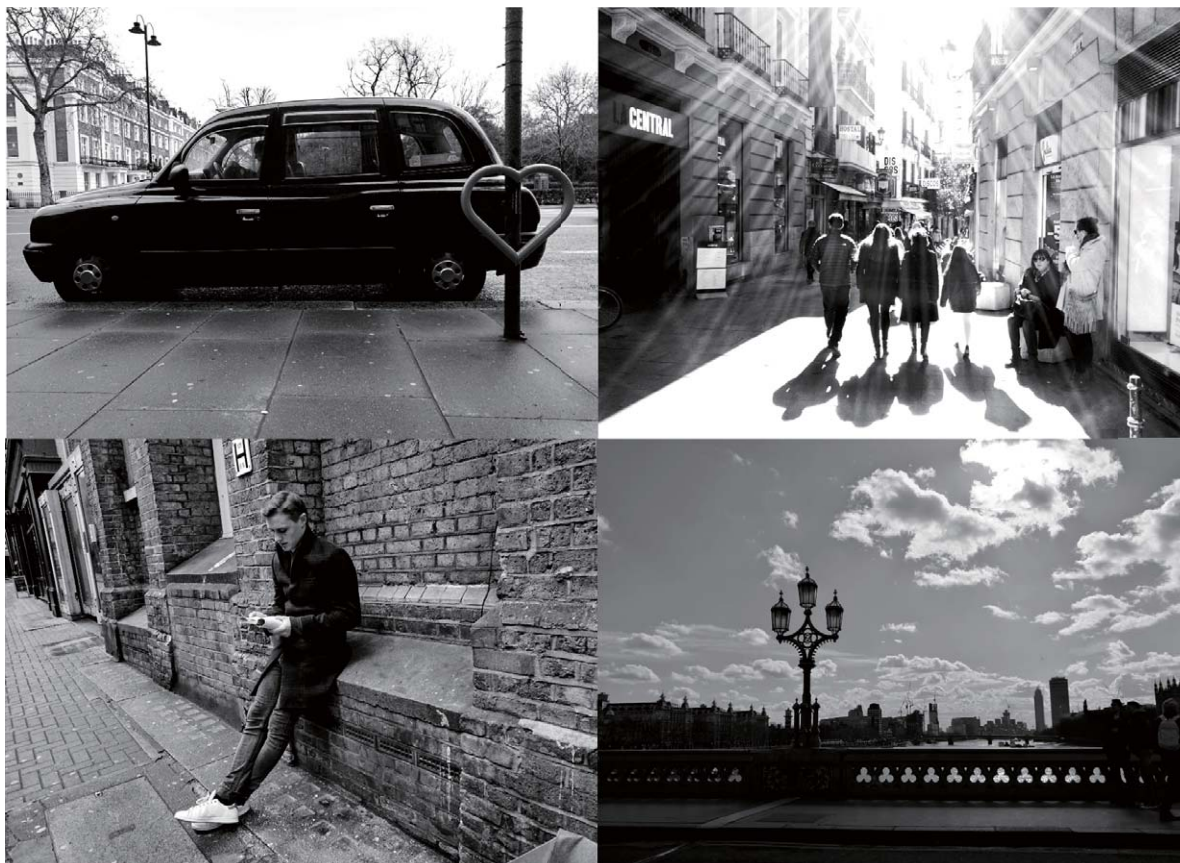

Prise des photos en noir et blanc

Le monde est un lieu extraordinairement bien coloré. Mais parfois, trop de couleurs peuvent être source de distraction. Le mode Monochrome filtre la couleur, permet de faire ressortir l'éclairage et les ombres, pour donner aux photos plus d'ambiance et d'atmosphère.

Ouvrez , touchez **Appareil photo** > **Plus** > **Monochrome**, puis touchez  pour prendre une photo noir et blanc.



Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :

- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.




- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisation des traînées lumineuses pour la capture des lumières de la ville

Les traînées lumineuses vous permettent de créer des photos artistiques des lumières des voitures pendant la nuit.

- **i** Faites la capture à une bonne distance et légèrement au-dessus de votre objet pour obtenir de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement dans la direction de l'appareil photo, étant donné que cela peut surexposer l'image.
- Placez votre périphérique sur un trépied ou sur une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  , **Appareil photo > Plus > Light Painting**. Maintenez votre Téléphone stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image est affiché sur l'écran du viseur. Touchez  lorsque vous avez fini.



Utilisation de Graffiti lumineux pour la création de schémas lumineux

Graffiti lumineux vous permet de créer des schémas ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- i • Trouvez un endroit sombre bien loin des autres sources de lumière et assurez-vous que la silhouette de l'objet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière ayant une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre périphérique sur un trépied ou sur une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez , **Appareil photo > Plus > Light Painting > Graffiti lumineux**. Maintenez votre Téléphone stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image est affiché sur l'écran du viseur. Touchez  lorsque vous avez fini.



Utilisation de Eau de soie pour la capture des rivières et des cascades

Eau de soie vous permet de capturer des photos soyeuses de cascades et de rivières.

- Pour obtenir de meilleurs résultats, trouvez un ruisseau ou une cascade avec beaucoup d'eau.
- Placez votre périphérique sur un trépied ou sur une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.


- 1 Ouvrez  , **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.**
- 2 Maintenez votre Téléphone stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue.
- 3 Un aperçu de l'image est affiché sur l'écran du viseur. Touchez  lorsque vous avez fini.





Utilisation de Poussières d'étoiles pour capturer la beauté des étoiles

Poussières d'étoiles vous permet d'utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- i • Pour obtenir de meilleurs résultats, choisissez un emplacement avec un éclairage non pollué, disposant d'une vue imprenable sur le ciel et par une nuit claire.
- Placez votre périphérique sur un trépied ou sur une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

1 Ouvrez  , **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles.**

2 Maintenez votre Téléphone stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue.


3 Un aperçu de l'image est affiché sur l'écran du viseur. Touchez  lorsque vous avez fini.




Plus de modes de capture

Personnalisation des modes de prise de vue

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies ? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Supprimer des modes de prise de vue : allez à **Plus > Modifier**, et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.




 Pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue pré-réglés ne peuvent pas être supprimés.



Prise de photos mobiles

Vous souhaitez rendre vos photos plus intéressantes et dynamiques ? Prenez une photo mobile et savourez plus longtemps les merveilleux moments de la vie.

À l'aide des photos mobiles, vous pouvez enregistrer une scène approximativement une seconde avant ou après l'appui du bouton d'obturateur. Lorsque vous parcourez ces photos dans la galerie, vous pouvez non seulement voir la photo statique prise lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'obturateur, mais également jouer la photo dynamique accompagnée de son.

Prendre des photos mobiles : ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour effectuer la capture.

Afficher les photos mobiles : la photo mobile capturée sera enregistrée dans **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**. Touchez les photos avec l'icône , et touchez  situé en haut de la photo pour afficher l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

Partager des photos mobiles : allez à  **Galerie** > **Albums**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez , sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le partage.



-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire les effets de la photo en mouvement. Lorsque vous partagez les photos mobiles avec des applications tierces ou des appareils non pris en charge, les photos mobiles s'affichent en images statiques.

Galerie

Temps forts


Temps forts : transformer des photos en une vidéo personnalisée

La fonctionnalité Temps forts crée de petits clips vidéo à partir de vos photos en fonction de l'heure et des informations de localisation. Vous pouvez modifier le clip vidéo et le partager avec vos amis.

-  Téléphone crée automatiquement des vidéos en fonction de l'heure et des informations géographiques de vos photos. Avant de prendre une photo, ouvrez **Appareil photo**, touchez  , et vérifiez que **Étiquette GPS** est activé.
- Assurez-vous que votre Téléphone soit connecté à Internet avant la mise à jour.
- Les albums Temps forts sont générés automatiquement quand votre Téléphone est en charge, que l'écran est éteint et que le niveau de la batterie est d'au moins 50%. Ça pourrait prendre un moment à votre Téléphone pour créer un album. Les albums Temps forts ne seront pas générés s'il n'y a pas suffisamment de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans Galerie.


Vous pouvez utiliser Temps forts pour :


- **Générer automatiquement des albums thématiques** : Temps forts génère automatiquement des albums de photos en fonction de l'heure et de la localisation (par exemple une fête d'anniversaire ou une cérémonie de remise de diplômes). Une notification push sera envoyée à votre Téléphone quand un nouvel album est généré. Touchez la notification pour voir l'album.
- **Vous remémorer des albums du passé** : Il vous sera proposé de voir des albums du passé un an après la création d'un album, ou lorsque vous revenez à un endroit où les photos ont été prises.
- **Modifier un album** : Vous pouvez changer le nom de l'album, ajouter ou retirer des photos ou modifier un fond sonore ou les effets d'animation. Après avoir modifié l'album, sauvegardez le clip vidéo sur Téléphone, ou partagez-le avec vos amis.

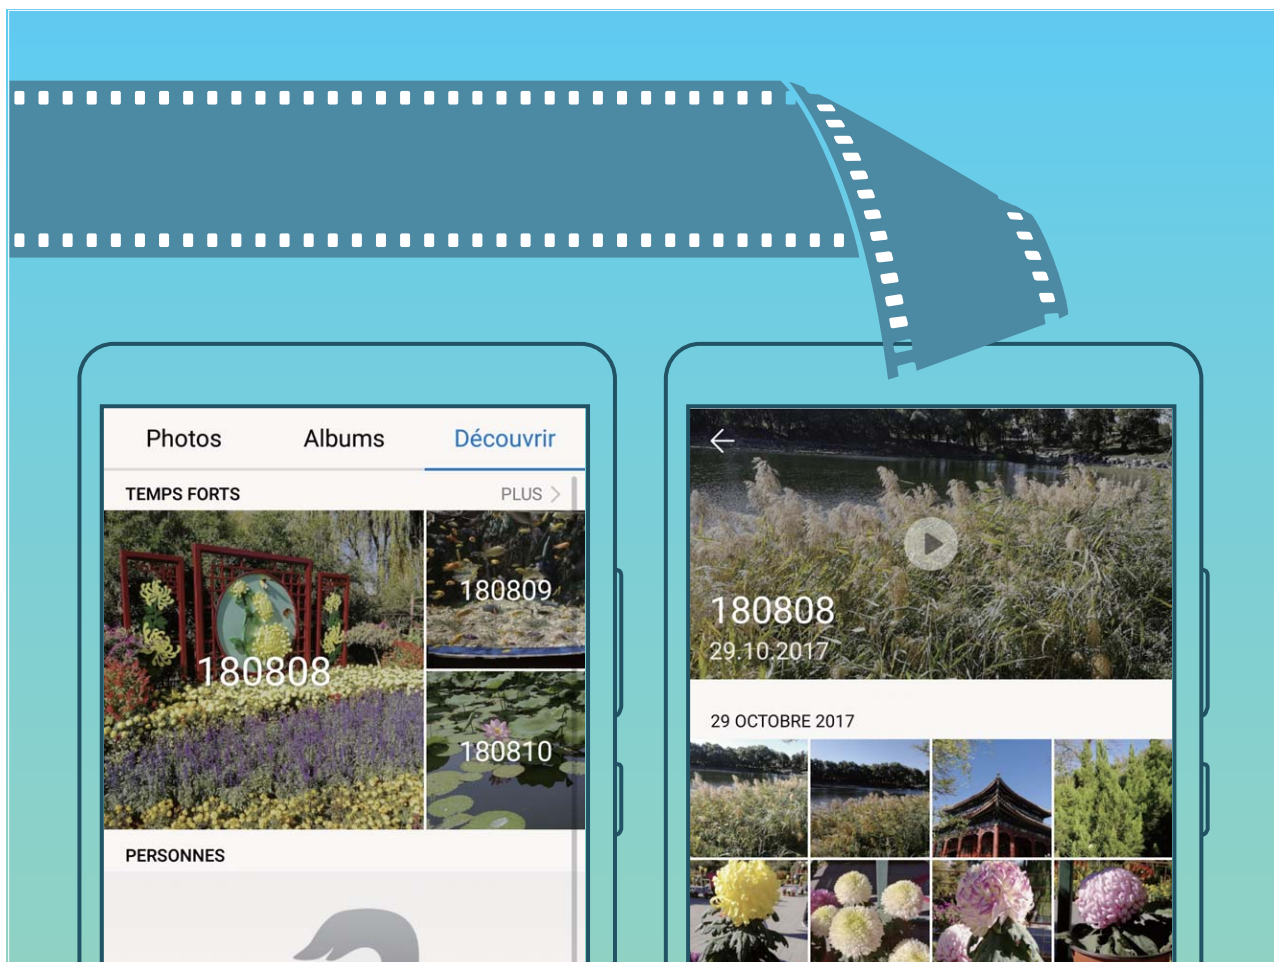


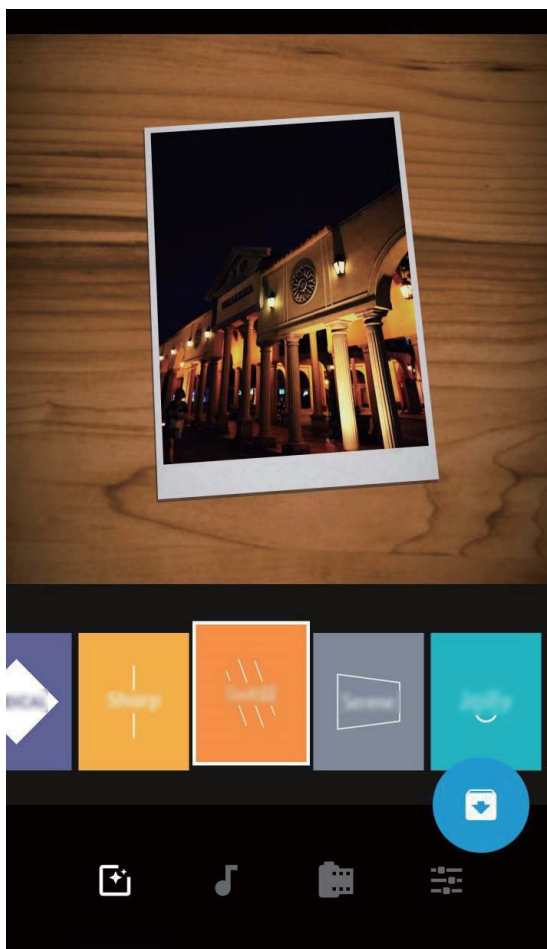
Personnalisation des albums Temps forts

Vous voulez modifier des photos et des vidéos dans l'album Temps forts, la musique d'arrière-plan ou le modèle d'une vidéo Temps forts ? Vous pouvez modifier un album Temps forts en personnalisant des photos et des vidéos dans l'album et en personnalisant la vidéo générée avec la musique d'arrière-plan ou le modèle de votre choix.

- i • L'album Temps forts est généré en fonction de l'heure et des emplacements des photos ou des vidéos. Votre Téléphone générera une vidéo en fonction de l'heure et des emplacements des photos. Avant de prendre une photo, ouvrez **Appareil photo**, touchez , puis vérifiez si **Étiquette GPS** est activé.
- Assurez-vous que votre Téléphone est connecté à Internet.
- Lorsque votre Téléphone est en charge en mode veille et a un niveau de batterie supérieur à 50 %, il trie et crée automatiquement un album Temps forts. Votre appareil peut prendre quelques instants pour terminer l'analyse. Votre appareil ne peut pas automatiquement créer un album Temps forts si vous n'avez pas assez de photos ou de vidéos (moins de 10 photos) dans votre Galerie.

Ouvrez  **Galerie** et touchez l'album Temps forts que vous voulez afficher ou modifier sous **Découvrir**. Voici les opérations que vous pouvez effectuer à partir de cet onglet :

- **Lire ou modifier Temps forts** : touchez , puis modifiez le modèle de la vidéo ou la musique d'arrière-plan en utilisant la barre des options située en bas de l'écran durant la lecture.



- **Ajouter ou retirer des photos et des vidéos dans l'album** : touchez  , sélectionnez la photo ou la vidéo que vous voulez ajouter, puis touchez  pour ajouter la photo ou la vidéo à l'album. Touchez et maintenez n'importe quelle photo ou vidéo dans l'album, touchez  , puis touchez **Retirer** pour retirer la photo ou la vidéo de l'album.
 -  Seules les vidéos au format MP4 peuvent être ajoutées à l'album.
- **Partager des photos et des vidéos dans l'album** : touchez et maintenez n'importe quelle photo ou vidéo dans l'album, touchez  , sélectionnez un mode de partage et terminez l'opération de partage en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.
- **Renommer un album Temps forts** : touchez  , puis saisissez le nouveau nom.
- **Supprimer un album Temps forts** : touchez  , puis touchez **Supprimer**.

Gestion de photo

Recherche rapide de photos par catégorie

Vous voulez rapidement trouver une photo dans la galerie ? Recherche des photos, qui trie intelligemment et reconnaît les photos dans la galerie, vous permet de rechercher des photos à partir de la barre de recherche.

Recherche intelligente de photos : vous pouvez utiliser la fonction de recherche intelligente de photos pour rechercher des photos en entrant un mot-clé (tel que plat ou paysage) dans la barre de recherche de la galerie.

Reconnaissance des photos : triez les photos de manière intelligente




Dépensez-vous énormément de temps pour le tri de vos photos ? Avez-vous des difficultés à trouver les photos que vous cherchez ? Reconnaissance des photos peut automatiquement trier vos photos et les ranger dans la Galerie par catégories, telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.


Trier intelligemment les photos : la galerie trie automatiquement les photos que vous prenez et les classe dans des catégories telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.


Personnaliser le regroupement des photos : une fois que la galerie a automatiquement regroupé les différents albums portraits, vous pouvez manuellement modifier les noms des albums des portraits et définir la relation de l'album (à titre d'exemple, « Bébé » et « Maman »). Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez afficher les différents albums photo en fonction des noms. Vous pouvez également rechercher une photo en entrant le nom et la relation dans la barre de recherche de la galerie.

Regrouper les photos de groupe par albums : une fois que la galerie a intelligemment identifié les différentes catégories, vous pouvez renommer les albums générés. Si vous avez plus de 10 photos de groupe, la galerie les regroupera afin de générer un album de photos de groupe.



Modification des vidéos



Rogner une vidéo : ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis touchez  pour accéder à l'écran de modification des vidéos. Vous pouvez faire glisser le curseur de défilement sur la zone de rognage afin de sélectionner la portion que vous souhaitez conserver, ensuite touchez  pour terminer le rognage de la vidéo.

Régler la résolution d'une vidéo : tandis que vous faites glisser le curseur de défilement pour sélectionner la portion de vidéo que vous souhaitez conserver, vous pouvez toucher  pour afficher un aperçu de la vidéo rognée. Vous pouvez aussi toucher les options de résolution vidéo disponibles sur l'écran pour régler la résolution de la vidéo.

 Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est claire ; cependant, l'espace de stockage nécessaire est plus important lui aussi. Faites votre choix en fonction de vos besoins.



Réglage de la lecture de vidéos au ralenti











Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo enregistrée au ralenti, puis touchez  pour la lire. Touchez l'écran et faites glisser le curseur de défilement dans la zone de modification afin de sélectionner la portion que vous souhaitez lire au ralenti.


-  Pour enregistrer la vidéo au ralenti modifiée en tant que nouvelle vidéo, touchez  sur l'écran de modification, puis sélectionnez **Enreg. le fichier en ralenti**.

Modification des photos

Vous souhaitez modifier une photo que vous venez de prendre pour la rendre encore meilleure ? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de modification qui se trouvent dans la galerie pour rogner, faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffiti, filigranes personnalisés, filtres) pour qu'elles deviennent plus saisissantes encore.


Accédez à  **Galerie**, sélectionnez la photo à retoucher et touchez  pour accéder à l'écran de modification des photos. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour modifier vos photos :

- **Faire pivoter une photo** : touchez  , puis tournez la molette d'angle pour personnaliser l'angle de rotation de votre photo. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter vos photos à 90° ou pour les retourner.
- **Rogner une photo** : touchez  , puis déplacez la grille ou ses coins pour procéder au rognage. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de l'outil de grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets de filtre** : touchez  , et sélectionnez un effet de filtre prédéfini.
- **Conserver les couleurs** : touchez  , puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones sélectionnées pour conserver les couleurs sont mises en surbrillance.
- **Ajouter un effet de flou** : touchez  , sélectionnez le mode de flou que vous souhaitez, puis déplacez le curseur de défilement pour définir le niveau de flou.
- **Régler les effets de photo** : touchez  pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- **Embellir une photo au mode portrait** : lorsque le système détecte un portrait, il propose automatiquement la fonctionnalité **Embellir**. Vous pouvez toucher  sur l'écran de modification des photos pour appliquer certains effets, comme **Adoucir**, **Clarifier**, **Affiner**, et **Améliorer yeux** pour rendre votre portrait plus attrayant.
- **Créer une mosaïque de photos** : touchez  , puis sélectionnez la taille et le style de la mosaïque voulus pour créer votre mosaïque de photos.
- **Graffiti** : touchez  , puis sélectionnez un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos photos.
- **Ajouter un filigrane** : touchez  , puis sélectionnez le filigrane souhaité (par exemple : **Date**, **Endroit**, **Météo**, ou **Humeur**) pour personnaliser vos photos.



- **Ajouter une étiquette** : touchez  , puis sélectionnez un style et un format de police pour annoter vos photos.


Exploration et partage des photos et des vidéos

L'exploration de photos et de vidéos passées peut vous rappeler de précieux souvenirs. Vos photos et vos vidéos sont stockées dans la Galerie de votre appareil. Vous pouvez les afficher par catégorie de temps ou de lieu, ou encore par album.

Afficher les photos en mode plein écran : ouvrez  **Galerie**, puis touchez une photo pour l'afficher en mode plein écran. Touchez l'écran une fois de plus pour masquer le menu. Lorsque vous regardez vos photos en mode plein écran, vous pouvez :

- **Zoomer ou dézoomer une photo** : placez deux doigts sur l'écran et pincez-les pour dézoomer la photo, ou étirez-les pour la zoomer. Si la résolution d'une image est plus élevée que celle de l'écran, vous pouvez agrandir l'image avec deux doigts. Après avoir retiré votre doigt de l'écran, l'image pourra être agrandie jusqu'à un zoom maximum de 100 %, et la photo agrandie s'affichera comme l'originale.
- **Afficher les paramètres de capture** : afin d'afficher les paramètres photographiques et les caractéristiques d'une photo donnée, touchez  , puis faites glisser vers le haut ou vers le bas sur la fenêtre des détails afin de vérifier la sensibilité ISO, l'EV (compensation d'exposition), la résolution, ainsi que d'autres paramètres de la photo.
- **Renommer une photo** : allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom pour la photo.
- **Définir une photo comme photo de contact ou fond d'écran d'accueil** : allez à  > **Définir en tant que**, puis définissez la photo comme **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

Partager une photo ou une vidéo : ouvrez  **Galerie**, touchez et maintenez n'importe quel fichier pour accéder à l'écran de sélection, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, ensuite touchez  . Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.

Afficher les photos par date et par heure : à partir de l'onglet **Photos**, il vous est possible de voir à quelle date et à quelle heure vos photos et vidéos ont été prises. Allez à  > **Paramètres**, puis activez **Indication de l'heure et du lieu** pour afficher la date à laquelle une photo a été prise pendant la visualisation des photos en mode plein écran. À partir de l'onglet **Photos**, vous avez la possibilité de modifier le zoom sur les photos, en ouvrant et en fermant deux doigts sur l'écran, et celle de basculer entre l'affichage par jour ou par mois des photos et des vidéos.


Afficher les photos par lieu : si vous avez pris une photo ou une vidéo alors que l'option **Étiquette GPS** était activée dans le menu des paramètres **Appareil photo**, alors vous pouvez voir les photos et les vidéos en mode cartographique. À partir de l'onglet **Photos**, touchez  et toutes les photos ou vidéos contenant des informations de localisation seront marquées sur la carte, aux lieux correspondants où elles ont été prises. Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran et les



écarter ou les rapprocher pour modifier le zoom et afficher les détails de n'importe quelle photo. Touchez la photo en miniature pour afficher toutes les photos et les vidéos qui ont été prises à cet emplacement.



Afficher les photos par album : vous pouvez afficher des photos et des vidéos par album dans l'onglet **Albums**. Certaines photos et vidéos sont stockées dans les albums par défaut spécifiés par le système. À titre d'exemple, les vidéos enregistrées à l'aide de l'appareil photo de votre appareil sont sauvegardées dans l'album **Toutes les vidéos**. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont enregistrés dans l'album **Captures d'écran**.




Projeter des diaporamas : à partir de l'onglet **Photos**, allez à  > **Diaporama** et le système projettera un diaporama de vos photos de manière automatique. Pour suspendre le diaporama, touchez l'écran.

Organisation des albums photo


Ajouter des photos ou vidéos à un nouvel album : à partir de l'onglet **Albums**, touchez , saisissez le titre d'un album, puis touchez **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter au nouvel album, puis ajoutez-les au nouvel album.


Transférer des photos et des vidéos : vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums vers le même album pour faciliter la gestion et la navigation. Saisissez le titre de l'album à partir duquel vous souhaitez transférer les fichiers, touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse, puis sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez transférer. Touchez  et sélectionnez les albums cibles. Une fois le transfert terminé, le fichier transféré sera supprimé de son emplacement d'origine.




Ajouter des photos ou des vidéos à vos favoris : si vous souhaitez stocker certaines de vos photos ou vidéos favorites séparément, vous pouvez les ajouter aux Favoris pour les gérer et les afficher facilement. Pour ajouter des photos ou des vidéos aux favoris, ouvrez la photo ou la vidéo en question, puis touchez . Les photos et vidéos que vous ajoutez aux favoris resteront dans leur emplacement d'origine et n'apparaîtront dans l'album **Mes favorites** que comme des doublons, avec un symbole .



Trier des albums : ajustez l'ordre de vos albums les plus fréquemment utilisés pour les trouver et les parcourir plus facilement. Touchez et maintenez un album jusqu'à ce que le symbole  apparaisse sur tous les albums, puis touchez et maintenez  et déplacez les albums vers leurs positions appropriées. Une fois terminé, touchez  pour quitter.

 Les albums tels que **Appareil photo**, **Toutes les vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être réglés.

Masquer les albums : masquez vos albums pour en préserver la confidentialité. Vous pouvez garder les albums masqués. Depuis l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums**, puis activez le bouton de l'album que vous souhaitez masquer.

 Les albums tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être masqués.


Supprimer des photos et des vidéos : touchez et maintenez une photo ou un album jusqu'à ce que le symbole  apparaisse, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos ou vidéos supprimées sont conservées dans l'album **Récemment supprimées**, avec une étiquette indiquant le nombre de jours restants avant que l'élément soit définitivement supprimé du système. Pour supprimer une photo ou une vidéo de manière définitive du système avec sa date d'expiration, depuis l'album **Récemment supprimées**, sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer de l'album, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : à partir de l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que le symbole  apparaisse, sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez . Les photos et les vidéos récupérées sont restaurées dans leurs albums d'origine. Si l'album avait été supprimé, il sera automatiquement recréé par le système.

Gestion. tél.


Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste

Avez-vous remarqué que votre Téléphone fonctionne plus lentement depuis peu ? Vous êtes inquiet à l'idée que votre appareil soit vulnérable aux programmes malveillants et aux autres menaces pour la sécurité ? Utilisez la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste vous permet de faire fonctionner votre Téléphone de manière plus fluide et de protéger votre appareil des menaces pour la sécurité.

Allez à  **Gestion. tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre Téléphone augmentera sa vitesse de fonctionnement, vérifiera les risques pour la sécurité, optimisera la consommation énergétique, surveillera et interceptera les appels indésirables et de numéros de téléphone inconnus.

Gérer les données mobiles

Vous êtes inquiet à l'idée d'avoir consommé toutes vos données mobiles mensuelles et d'avoir à payer des frais de surconsommation ? La fonctionnalité Gestion des flux de données vous aide à surveiller les flux de données consommées et à en empêcher la consommation excessive.

Allez à  **Gestion. tél.** et touchez **Gestion des flux de données** pour afficher les détails de la consommation de données ou activer **Économiseur de données**.

- **Classement par consommation de données** : vérifiez individuellement la consommation de données mobiles par les applications.
- **Applications connectées** : définissez des autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données** : activez **Économiseur de données** (empêche les applications exécutées en arrière-plan de consommer des données mobiles) et sélectionnez les applications pour lesquelles aucune restriction de consommation de données mobiles ne s'applique.



Optimisation de la consommation d'énergie

Manquer de batterie au mauvais moment peut avoir des conséquences désastreuses. Des fonctionnalités d'économie d'énergie peuvent aider à améliorer l'autonomie de la batterie de votre Téléphone, vous laissant jouer à des jeux ou profiter d'autres fonctionnalités plus longtemps.



Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **Reste** pour effectuer les actions suivantes :

- **Afficher les informations sur la consommation d'énergie** : touchez **Utilisation de la batterie** pour afficher les informations sur la consommation d'énergie. Dans la section concernant l'utilisation de la batterie, les marques bleues sous **En charge** indiquent les moments de charge de votre appareil. Les intervalles entre ces marques indiquent les moments pendant lesquels votre appareil n'était pas en charge. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour afficher les applications et éléments consommant le plus d'énergie.


- **Vérifier complètement et optimiser la consommation d'énergie** : touchez **Optimiser la consommation d'énergie** pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie et pour optimiser automatiquement les performances.
- **Activer le mode de gestion d'alimentation Économie ou le mode de gestion d'alimentation Ultra** : activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Sélectionnez le mode de gestion d'alimentation le plus approprié en fonction du niveau de batterie de votre Téléphone dans le but de prolonger son autonomie.
- **Régler la résolution d'écran pour économiser de l'énergie** : activez **Résolution de l'écran** et sélectionnez **Résolution intelligente**. Votre appareil réduit automatiquement la résolution d'écran dans l'optique d'économiser de l'énergie. Vous pouvez également régler la résolution d'écran manuellement, lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire, afin d'économiser de l'énergie.
- **Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état** : activez **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.
- **Gérer les démarrages d'applications pour économiser de l'énergie** : touchez **Lancement d'application** pour gérer automatiquement ou manuellement le démarrage automatique, le démarrage secondaire ou l'activité en arrière-plan des applications. Le système gère alors automatiquement la consommation d'énergie afin d'économiser de l'énergie.
 - Vous recevrez une notification vous alertant lorsqu'une application énergivore s'exécute en arrière-plan. Suivez les instructions à l'écran pour optimiser les paramètres de l'application.
- **Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état** : activez **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.

Activation de l'antivirus

Ouvrir une publicité ou un lien douteux peut rendre votre appareil vulnérable à une infection par des chevaux de Troie ou des logiciels malveillants qui s'installeront secrètement sur votre appareil et déroberont probablement vos informations personnelles. L'exécution d'une analyse virus peut localiser et supprimer toute menace potentielle afin de garder votre Téléphone en pleine forme.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Analyse virus**, et ensuite votre appareil démarrera automatiquement l'analyse et supprimera toutes les menaces de sécurité. Vous pouvez également toucher  pour exécuter les actions suivantes :


- **Analyse de virus Cloud** : activez **Analyse avec ressources Internet**, et votre Téléphone ajoutera une analyse dynamique, basée sur le cloud, à son analyse standard, ce qui protégera votre Téléphone de nouvelles menaces.
- **Analyse rapide** : sélectionnez **Analyse rapide**. Le système va rapidement analyser les principaux emplacements et applications de votre appareil pendant la maintenance de routine.
- **Analyse complète** : sélectionnez **Analyse intégrale**. Le système va procéder à l'analyse complète, à intervalles réguliers, de tous les logiciels malveillants et fichiers dangereux sur votre appareil. Ce processus prend plus de temps, certes, mais il assure une couverture plus étendue et une protection complète de votre appareil contre tous types de menaces.

- **Mise à jour de la base de données des signatures de virus** : activez **Mise à jour manuelle** pour effectuer la mise à jour manuelle de votre de base de données virale. Autre possibilité : activez **Mise à jour automatique** et **Mise à jour via Wi-Fi uniquement**. Le système mettra automatiquement à jour sa base de données virale par Wi-Fi, ce qui maintiendra à jour la capacité de l'appareil à éliminer les menaces.
-  Le rappel d'analyse virus est activé par défaut. Le système vous notifiera si l'analyse virus n'a pas été effectuée pendant plus de 30 jours.


Email

Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.



Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

Gérer des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes e-mail.



Ouvrez  **Email**. Vous pouvez ainsi :


Vérifier les e-mails : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  puis sélectionnez un compte e-mail pour voir la liste de vos e-mails. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt sur l'écran de l'e-mail vers la gauche/droite pour accéder au précédent/suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez la photo de profil ou touchez/maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .


Synchroniser les e-mails : faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Allez à  > **Paramètres**, touchez un compte et activez

Synchronisation des e-mails. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez la fréquence de synchronisation pour terminer la configuration.

Rechercher des e-mails : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu.

Ajouter plusieurs comptes e-mail : allez à  > **Paramètres** >  puis sélectionnez votre fournisseur de messagerie e-mail et saisissez vos informations personnelles.


Basculer entre les comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, touchez  puis touchez la photo de profil d'un compte pour passer dessus.

Configurer des comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, allez à  > **Paramètres** puis sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** ou **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres.

Ouvrez  **Email** et allez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou à **Ajout depuis Contacts**.



Ajouter ou supprimer des contacts VIP : à l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.

Modifier la notification par e-mail des contacts VIP : à partir de l'écran d'accueil de l'e-mail, allez à  > **Paramètres** > **Notifications VIP**.

Définir des réponses automatiques pour les e-mails

Exchange

Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez les réponses automatiques pour répondre automatiquement aux e-mails.

Ouvrez  **Email**, ensuite allez à  > **Paramètres** et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, ensuite activez **Réponses automatiques** et réglez le contenu et le temps de votre réponse automatique, puis touchez **OK**.

Agenda

Agenda : votre centre de gestion des évènements

Difficile de se souvenir des nombreux évènements ? Agenda vous fournit une solution complète de gestion des évènements, ce qui facilite vos vies professionnelle et privée.

Agenda offre les fonctions suivantes :




- **Rappel des rendez-vous** : Rater un important rendez-vous professionnel vous inquiète ? Ajoutez un compte e-mail professionnel (compte Exchange) à Agenda pour vérifier les rappels de rendez-vous et recevoir un rappel depuis votre Téléphone avant que votre rendez-vous ne commence.
- **Partage des évènements** : Vous souhaitez partager votre programme et inviter vos amis à un évènement ? Il existe de nombreuses méthodes de partage à votre disposition.


Parcourir Agenda


The screenshot shows the Agenda app interface for August 2017. The calendar grid displays days from 31st to 10th. The current day, August 30th, is highlighted with a blue circle. A search icon is visible in the top right corner. Below the calendar, a list of events for the current day is shown, including a 'Meeting' from 17:30 to 18:30. At the bottom, there are navigation icons for 'Nouvel évèn.', 'Mois', 'Semaine', 'Jour', and 'Programme'.

Annotations on the right side of the screenshot:



- Rechercher des évènements (points to the search icon)
- Aller à aujourd'hui (points to the date 30 in the calendar header)
- Évènements pour la journée (points to the event list for the current day)
- Aujourd'hui (points to the date 30 in the calendar grid)
- Journée actuellement affichée (points to the date 30 in the calendar grid)
- Numéro de semaine (points to the number 36 on the left side of the calendar grid)
- Évènements pour la journée actuellement affichée (points to the event list for the current day)
- Changer d'affichage : mois, semaine, jour ou planning (points to the navigation icons at the bottom)
- Ajouter un nouvel évènement (points to the '+' icon at the bottom)


Créer un évènement : ouvrez  Agenda, touchez  puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu, et les horaires de début et fin. Allez à **Plus > Rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .

Rechercher des évènements : sur l'écran **Agenda**, touchez  et saisissez les mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

Configurer l'Agenda : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.



Importer vos tâches pour que votre travail soit organisé

Importer des rappels de rendez-vous : Ouvrez  **Agenda**, allez à  > **Ajouter/modifier compte** > **Ajouter un compte**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre compte e-mail professionnel (compte Exchange) dans **Agenda** pour vérifier les rappels de rendez-vous.

Partager un évènement : Touchez un évènement dans l'agenda ou dans **Programme**, puis touchez  et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des différentes méthodes.

Voir les jours fériés mondiaux

Vous voyagez à l'étranger pour le travail ou des vacances ? Téléchargez à l'avance les informations concernant les jours fériés de votre pays de destination pour mieux planifier votre travail et votre planning.




Ouvrez  **Agenda**, allez à  > **Paramètres** > **Jours fériés mondiaux**, et activez le bouton correspondant à votre pays de destination. Votre appareil téléchargera automatiquement les informations concernant les jours fériés à l'étranger.



Horloge


Utiliser l'application Horloge

L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



Voir l'heure dans le monde entier : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

Afficher l'heure de deux régions différentes : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.

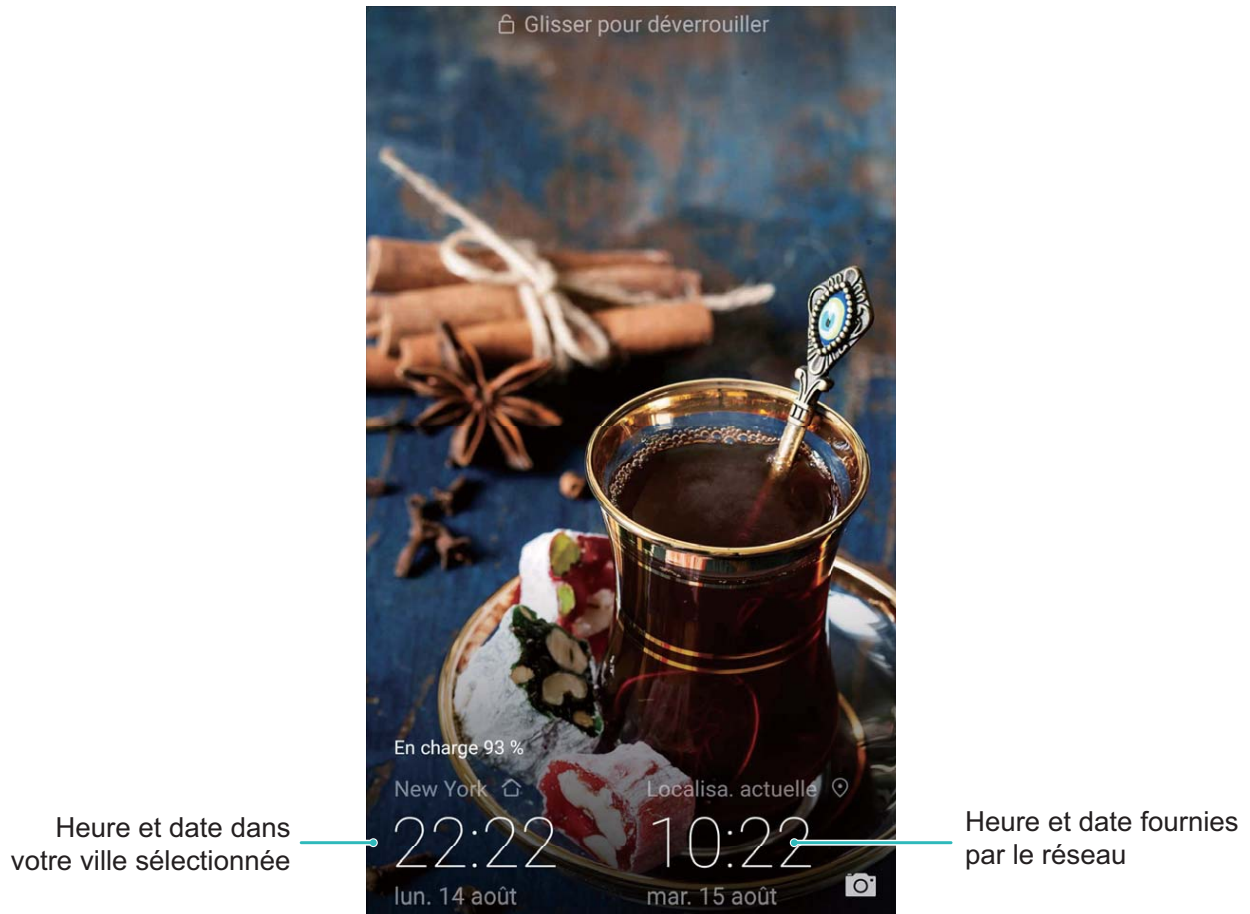

Heure et date dans votre ville sélectionnée


Heure et date fournies par le réseau



i Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



Bloc-notes

Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées



Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées.



Partager une note : Vous souhaitez envoyer à un collègue les notes que vous avez prises lors d'une réunion ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.


Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour vous y référer plus tard ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez  . Sinon, ouvrez la note que vous souhaitez pour ajouter à vos favoris et touchez  .

Supprimer une note : Vous voulez supprimer une note obsolète ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche puis touchez  . Sinon, touchez et maintenez une note pour voir les options, sélectionnez la ou les notes que vous souhaitez supprimer et touchez  .

Rechercher des notes : Vous souhaitez rapidement trouver une note ? Touchez la barre de recherche sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes** et saisissez les mots-clés de votre recherche. Sinon, faites glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et saisissez les mots-clés de votre recherche.

Générer une liste de tâches : Vous voulez créer une liste de courses ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , saisissez un élément, puis touchez  . Ensuite, ajoutez des éléments multiples pour générer une liste de tâches.

 Après avoir complété un élément, allez à l'écran de modification de **Bloc-notes**, et sélectionnez  sur la gauche de l'élément complété.

Ajouter des balises aux notes : Vous souhaitez facilement appréhender les catégories de vos notes ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , et utilisez les différentes balises colorées pour catégoriser les notes en fonction de leur contenu pour une meilleure visibilité de vos notes.

Utilitaires

Recherche de prévisions météo supplémentaires

Chercher des prévisions météo supplémentaires

Méthode 1 :

Allez à **Outils** > **Météo**. Faites glisser du milieu de l'écran vers le haut et touchez **VOIR PLUS DE JOURS** pour être redirigé vers un site tiers de prévisions météorologiques. Vous pourrez y trouver des prévisions météo pour les 90 prochains jours.




Méthode 2 :

Allez à **Outils** > **Météo**. Touchez la prévision météo du lendemain, y compris la date, l'icône de la météo ou la température, afin d'être redirigé vers un site tiers de prévisions météorologiques. Vous pourrez y trouver des prévisions météo pour les 90 prochains jours.

Utilisation de l'enregistreur sonore pour la prise de notes audio

Vous n'avez pas assez de temps pour prendre note de tous les détails importants au cours d'une réunion ? Besoin de faire le tri dans une pile de notes relatives à un entretien ou un cours ?

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pourrez lire à votre aise ultérieurement.

Ouvrez  **Enreg. sonore**, faites glisser à gauche ou à droite sur l'écran pour sélectionner un scénario d'enregistrement. Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des étiquettes aux points importants. Touchez  pour terminer l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.


À la fin de l'enregistrement, vous pouvez :

- **Lire l'enregistrement à partir d'une étiquette** : touchez **Enregistrements**, puis touchez un enregistrement pour passer à l'écran de lecture. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de lecture pour passer à l'écran des étiquettes. Ici, vous pouvez choisir une étiquette pour déterminer le point de l'enregistrement à partir duquel démarrera la lecture.
- **Gérer les enregistrements** : touchez **Enregistrements** pour accéder aux options de tri et de partage des enregistrements.

Mode conduite

Connectivité auto : plus sécurisée et plaisante

Lorsque vous conduisez, la connectivité auto rend la navigation possible en toute sécurité et permet de répondre aux appels entrants en utilisant votre Téléphone. Connectivité auto vous permet d'accéder à du contenu à partir des applications Téléphone compatibles avec MirrorLink via l'écran intégré à la voiture, ce qui diminue les distractions éventuelles au volant. Votre Téléphone peut aussi se connecter simultanément en Bluetooth au ' de votre voiture et à un casque, ce qui vous permet de passer d'un appareil à l'autre.

-  Utilisez l'écran intégré à la voiture pour accéder à toutes les applications compatibles avec MirrorLink sur votre Téléphone. Pour obtenir plus d'informations sur la manière de faire fonctionner l'écran intégré à votre voiture, veuillez consulter la notice du fabricant du véhicule.


À propos de MirrorLink

MirrorLink est un protocole d'interopérabilité qui vous permet de projeter le contenu de l'écran d'un appareil sur celui d'un autre. Par exemple, vous pouvez projeter les applications Téléphone compatibles avec MirrorLink sur l'écran intégré à la voiture.

Une assistance intégrée pour le protocole MirrorLink est proposée pour les applications compatibles avec MirrorLink. Ces applications sont installées sur votre Téléphone et vous pouvez les voir ou y accéder à partir de l'écran intégré à votre voiture une fois que votre Téléphone est connecté à votre voiture.

Projeter des applications de Téléphone sur l'écran de votre voiture

La connectivité auto vous permet d'utiliser le Bluetooth ou un câble de données USB pour connecter votre Téléphone à votre voiture. Vous devez ensuite utiliser le protocole MirrorLink pour projeter le contenu à partir des applications Téléphone compatibles avec MirrorLink sur l'écran intégré à votre voiture. Cela constitue un moyen sécurisé et intuitif pour vous d'interagir avec les applications pour lesquelles MirrorLink est activé sur votre Téléphone, ce qui permet d'éviter toute distraction tout en restant connecté.

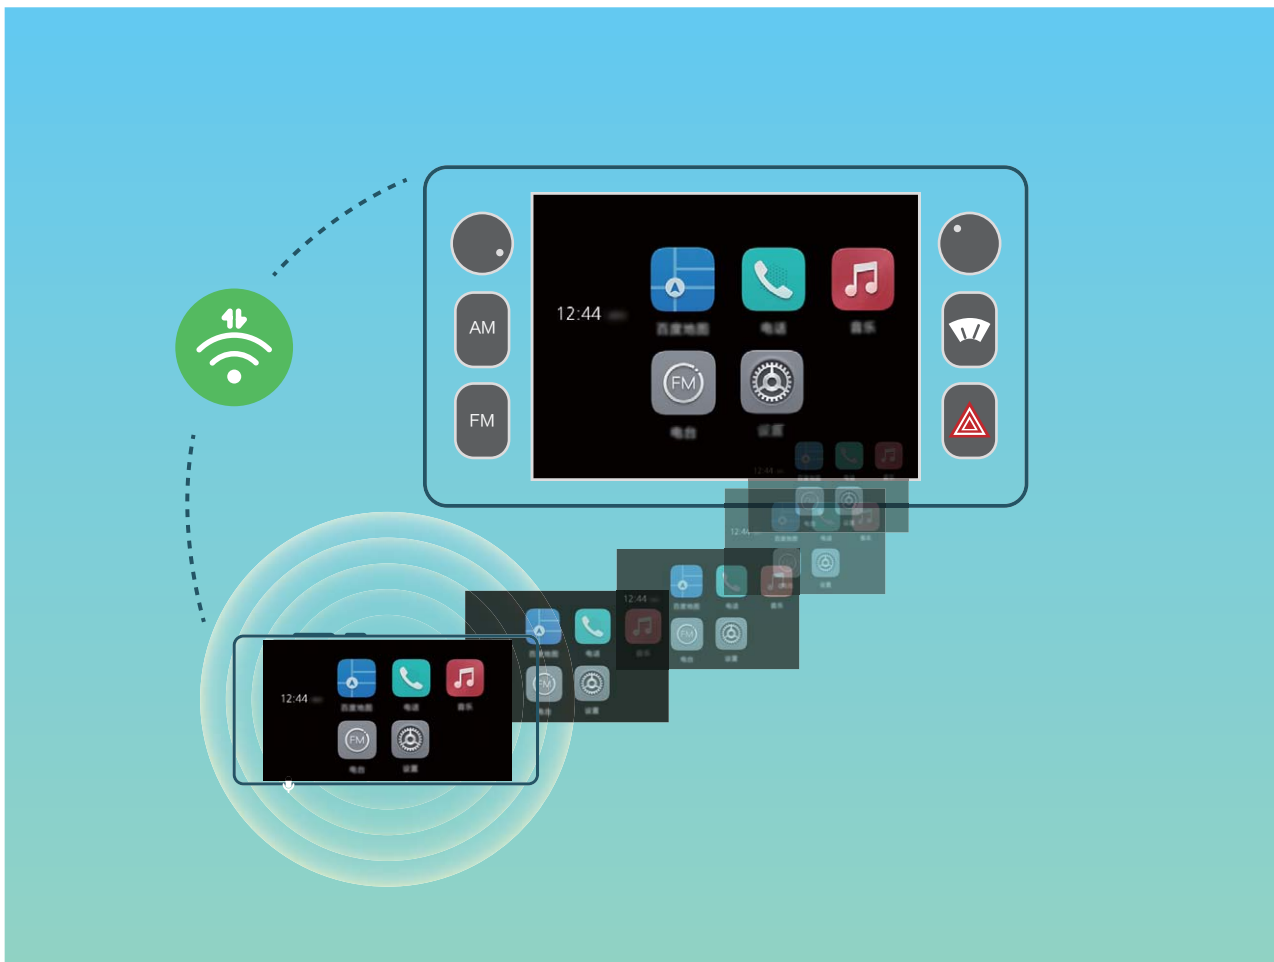

Se connecter simultanément à deux appareils Bluetooth avec votre Téléphone

Votre Téléphone peut se connecter simultanément en Bluetooth au kit de votre voiture et à un casque, ce qui vous permet de passer d'un appareil à l'autre pour passer ou répondre à des appels.



Connecter votre Téléphone à votre voiture pour partager des applications

Connecter votre appareil et votre voiture à l'aide de MirrorLink

- 1 Activez la fonction MirrorLink sur l'écran de votre voiture lorsque vous connectez votre appareil mobile pour la première fois. Veuillez vous assurer que votre appareil soit connecté à Internet afin de télécharger les certificats MirrorLink requis.
- 2 Connectez votre Téléphone à votre voiture à l'aide du Bluetooth. Sur l'écran des paramètres Bluetooth de votre Téléphone, allez à **Aide > Véhicule** pour voir comment se connecter.
- 3 Connectez votre Téléphone à la voiture à l'aide d'un câble de données USB. Votre appareil affichera le message "**Autoriser l'accès aux données de l'appareil ?**". Sélectionnez "**Non, charger uniquement**". Lorsque la boîte de dialogue apparaît sur votre Téléphone, touchez **Autorisée**.
 - i Si aucun message n'apparaît sur votre appareil après l'avoir connecté à votre voiture, il est possible que le modèle de votre voiture ne prenne pas en charge MirrorLink ou qu'il y ait un problème avec le firmware de la voiture. Veuillez ainsi mettre à jour le logiciel de votre voiture, puis réessayez.
- 4 Lorsque vous y êtes invité, débranchez le câble USB de votre appareil puis rebranchez-le. Votre Téléphone et votre voiture sont désormais connectés. Une fois la connexion établie, votre Téléphone affichera l'écran du mode conduite et se projettera sur l'écran de votre voiture. Vous pouvez ensuite utiliser l'écran de votre voiture pour accéder à la navigation, à l'appareil et aux applications de musique présentes sur votre Téléphone.

Après avoir établi la connexion MirrorLink, vous ne serez plus en mesure de régler le volume sur votre Téléphone, mais le volume de la voiture pourra cependant toujours l'être. L'écran de votre Téléphone s'éteindra mais l'appareil restera déverrouillé.

Déconnecter votre Téléphone de votre voiture

Débranchez le câble USB pour déconnecter MirrorLink. Après déconnexion, l'écran de votre Téléphone s'allumera et vous pourrez à nouveau régler le volume.

Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples

Gérer de multiples utilisateurs : créer des comptes utilisateurs séparés sur votre Téléphone

Vous souhaitez prêter votre Téléphone à quelqu'un mais ne voulez pas qu'il/elle puisse accéder à vos informations et fichiers personnels ? Ajoutez des comptes et types d'utilisateurs pour protéger votre vie privée lorsque vous prêtez votre Téléphone à d'autres personnes. Vos paramètres et fichiers ne seront pas affectés. Vous pouvez utiliser votre Téléphone avec deux comptes utilisateurs différents, par exemple un pour le travail et un pour votre utilisation personnelle, et passer rapidement de l'un à l'autre.


Vous pouvez créer trois types différents de comptes utilisateurs :


- **Propriétaire** : Le propriétaire de l'appareil. Connectez-vous en tant que propriétaire lorsque vous utilisez votre appareil. En tant que propriétaire, vous pouvez effectuer toutes les actions possibles telles que l'ajout et la suppression de comptes utilisateurs et invité, et donner l'autorisation aux utilisateurs de téléphoner et envoyer des SMS.
- **Utilisateurs** : Vous pouvez ajouter les membres de la famille et les amis proches en tant qu'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent effectuer la plupart des actions mais pas celles affectant le propriétaire, telles que la restauration sur l'appareil des paramètres usine ou l'activation du mode Ne pas déranger.
- **Invités** : Vous pouvez ajouter de simples connaissances en tant qu'invité. Les invités peuvent seulement faire un nombre limité d'actions.

Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples


Vous souhaitez avoir plus d'un compte sur votre Téléphone pour faire la séparation entre votre vie professionnelle et votre vie privée ? Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre Téléphone et basculer d'un utilisateur à l'autre en un seul toucher.


Ajouter des utilisateurs ou des invités


 Un maximum de trois (03) utilisateurs et d'un (01) invité peuvent être ajoutés.

Ajouter un utilisateur : touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer un compte utilisateur**, puis saisissez le nom de l'utilisateur et touchez **CRÉER**. Après avoir ajouté un nouvel utilisateur, vous pouvez basculer vers le compte du nouvel

utilisateur et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de cet utilisateur.



Ajouter un invité : touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Touchez **Créer le compte invité > CRÉER** pour créer un invité.


Définir un nom d'utilisateur et une photo de profil : après avoir ajouté un utilisateur, vous avez la possibilité de définir un nom d'utilisateur et ajouter une photo de profil pour ledit utilisateur. Pour ce faire, basculez vers le compte de l'utilisateur concerné et touchez . Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour modifier le nom d'utilisateur et la photo de profil.

Autoriser un utilisateur à effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels : les fonctions d'appel de base restent actives quand bien même vous basculez vers un mode d'utilisateur différent. L'utilisateur nouvellement ajouté a la possibilité d'effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels avec le propriétaire. L'utilisateur invité a la possibilité d'effectuer des appels et de partager les enregistrements d'appels avec le propriétaire. Pour ce faire, connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez  **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Autoriser les appels et le partage de l'historique de communication**.

Supprimer des utilisateurs ou des invités



Pour supprimer un utilisateur, optez pour l'une des méthodes suivantes :


- Connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez  **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER**.
- Connectez-vous au compte propriétaire, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis allez à  > **Plus de paramètres**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER**.

Pour supprimer un invité, touchez  **Paramètres**. Allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, ensuite touchez **Invité > Supprimer le compte invité > SUPPRIMER**.

Basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité

Pour basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité, optez pour l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez . Ensuite, touchez la photo de profil de l'utilisateur désiré.
- Touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Ensuite, touchez le nom d'utilisateur ou la photo de profil de l'utilisateur désiré.


 Lorsque vous souhaiterez revenir au compte propriétaire depuis un autre utilisateur, vous serez invité à saisir le mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone

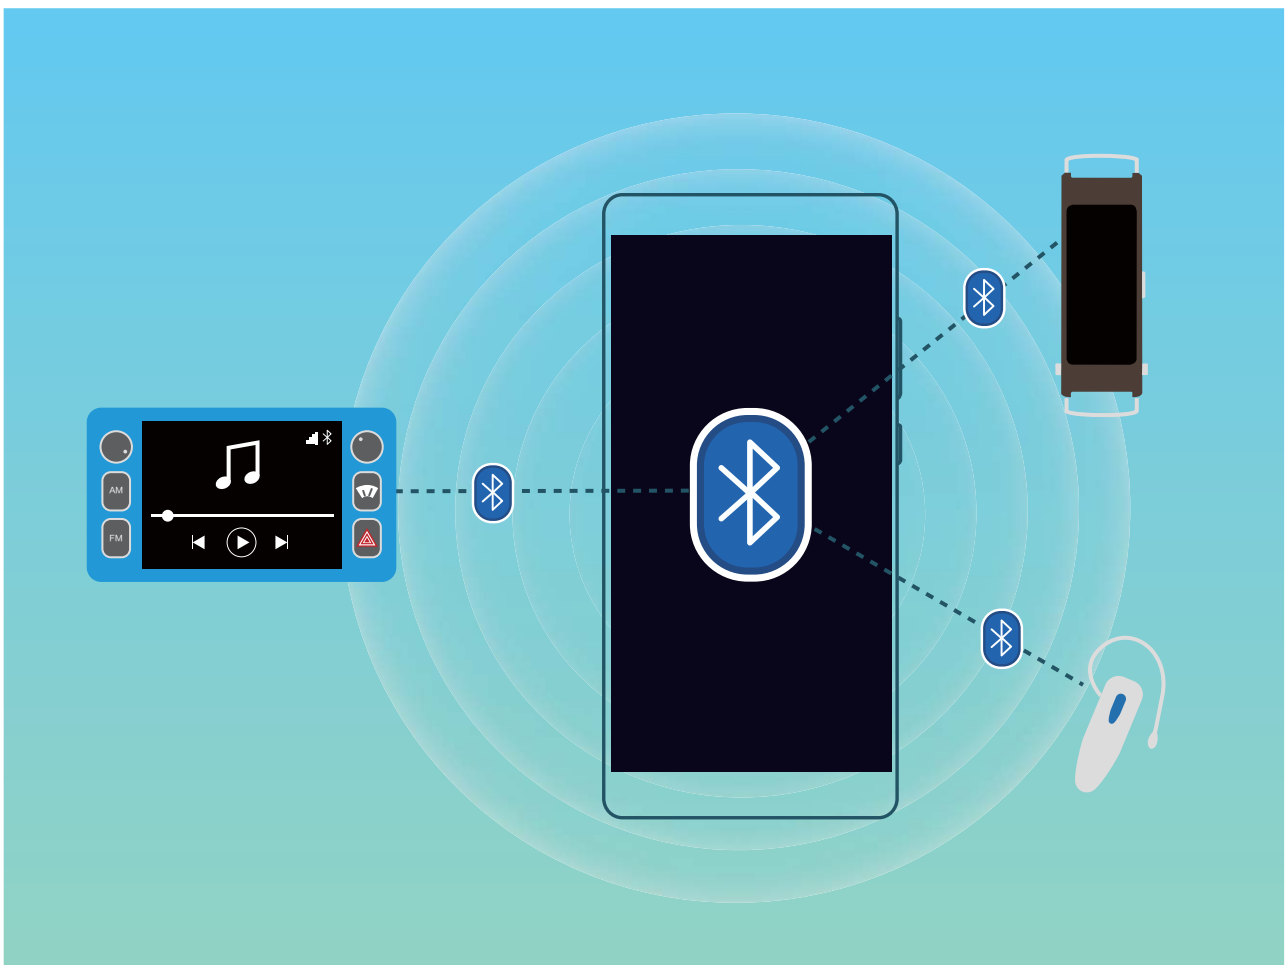

Connectez votre Téléphone à un casque Bluetooth ou au dispositif Bluetooth de votre voiture pour naviguer et écouter de la musique quand vous êtes au volant. Vous pouvez aussi connecter votre Téléphone à des dispositifs à porter Bluetooth permettant d'enregistrer et de gérer les données sur votre condition physique. Connecter des appareils en Bluetooth à votre Téléphone n'augmente pas la consommation d'énergie de manière significative.




Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei, et leurs fonctions :

HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de la musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
CARTE	Synchroniser des SMS


HID	Contrôler des claviers et souris Bluetooth
PAN	Partager une connexion
BLE	Se connecter à des appareils Bluetooth à basse consommation (BLE)

Activer et désactiver le Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth. Touchez et maintenez  pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth soit paramétré pour être visible. Depuis **Appareils disponibles**, touchez l'appareil avec lequel s'associer puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Annuler l'association avec un appareil Bluetooth: activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Touchez  à côté du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


Changer le nom de l'appareil Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom de l'appareil puis touchez **Enregistrer**.


Voir l'aide Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour voir comment établir des connexions Bluetooth avec les systèmes intégrés aux voitures, les casques, enceintes, dispositifs portables, téléphones, tablettes et ordinateurs.



Utiliser le Bluetooth pour partager rapidement des données


Connectez votre Téléphone à un autre appareil Bluetooth pour partager des données, importer/exporter des contacts et partager une connexion Internet.

Envoyer des fichiers via Bluetooth : assurez-vous que votre Téléphone soit à portée de connexion Bluetooth de l'autre appareil (10 m). Vous pouvez établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, pages Internet, contacts, documents et applications entre les deux appareils.

Ouvrez  **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil visible), touchez-en le nom pour établir la connexion et commencer à transférer des fichiers.

Recevoir des fichiers via Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** sur la notification de transfert pour recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth** sous **Fichiers**.

Importer/exporter des contacts via Bluetooth : ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Importer/Exporter** pour réaliser les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : touchez **Importer depuis un autre appareil** et sélectionnez **Dispose du Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront dès lors automatiquement importés sur votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts à partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront dès lors automatiquement exportés de votre Téléphone vers l'autre appareil **Nom de l'appareil**.

NFC


NFC : transférer des données sur des courtes distances


Le NFC est une technologie qui permet des communications sans fil sur de courtes distances. Via le mode point à point du NFC, deux appareils peuvent transférer des données en temps réel lorsqu'ils se trouvent à moins de 10 cm l'un de l'autre. Les photos, réseaux et applications peuvent être rapidement partagés à l'aide de cette méthode. Le mode lecture/écriture de NFC vous permet de vérifier les informations contenues dans les tags NFC. Le mode émulation de carte NFC permet à votre appareil d'agir comme une carte bancaire pour des paiements simples et rapides ; .





Utilisation de la NFC pour le partage rapide des données

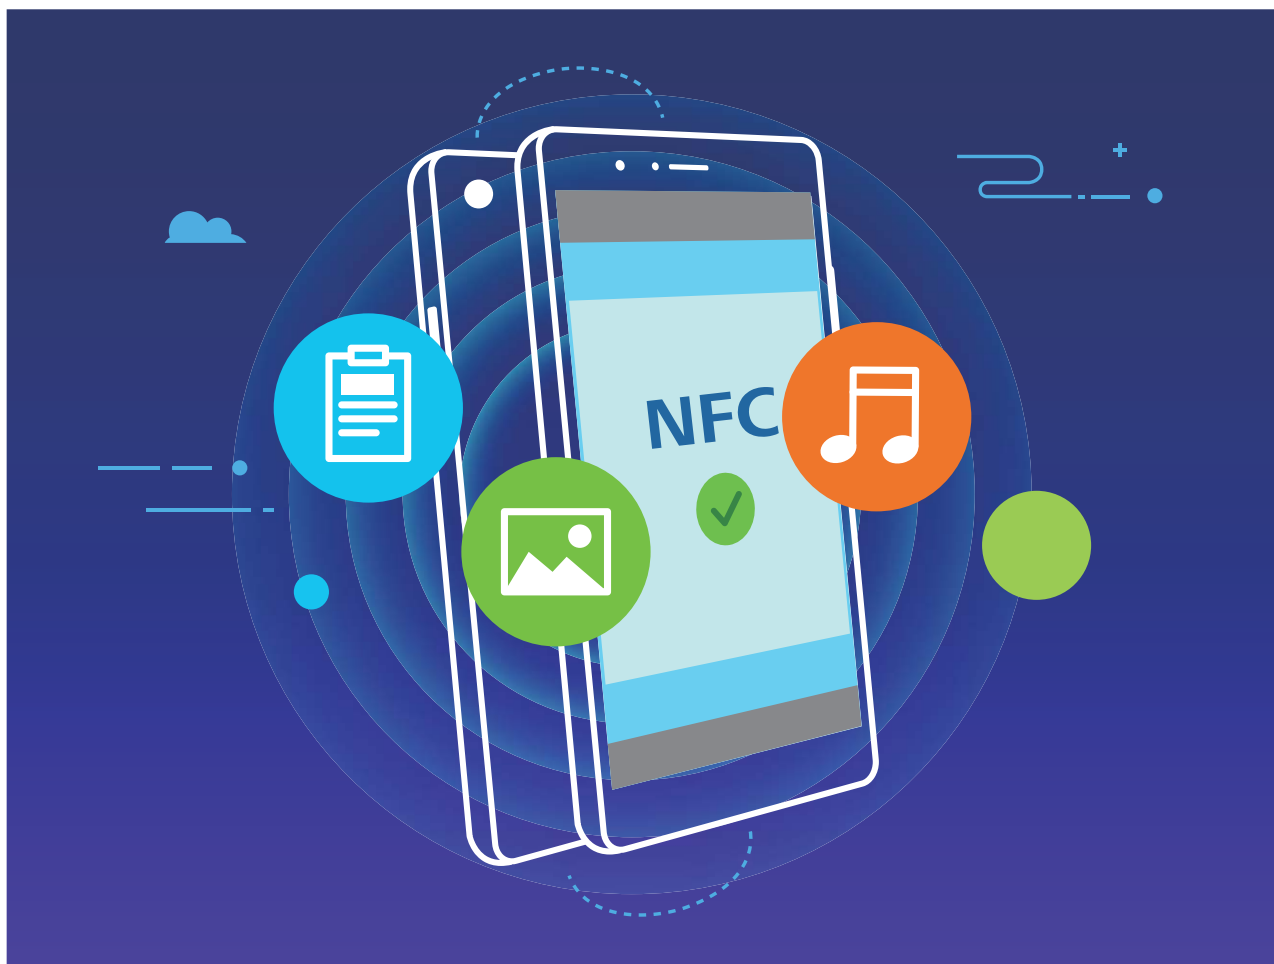La NFC vous permet de procéder à un échange rapide de données entre deux appareils, sans passer par l'association. Rapprochez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils, ensuite vous pourrez rapidement partager des fichiers et d'autres données entre vos deux appareils.



Utiliser la NFC pour envoyer des données : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil** > **NFC**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez **Partager** > **Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio et l'écran de partage est réduit. Touchez l'écran de l'appareil émetteur pour démarrer la transmission de fichiers.

Recevoir des fichiers via NFC : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio. Après l'invite, veuillez attendre que le transfert de fichiers soit terminé. Les fichiers reçus seront enregistrés par défaut dans le dossier **Beam** de vos **Fichiers**.

 S'il existe une option dont la mise en marche préalable est nécessaire pour activer **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, alors assurez-vous que cette option est activée. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.

Utilisation de la NFC pour l'établissement rapide de connexions entre appareils

Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils afin d'établir rapidement une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion Wi-Fi Direct ou pour partager un point d'accès Wi-Fi tout en vous épargnant le tracas aussi bien de la recherche et de l'association des appareils, que celui de la saisie manuelle des détails de connexion.



Par exemple, si vous souhaitez associer des périphériques Bluetooth, activez les modes NFC, Huawei Beam et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l'écran d'association par Bluetooth sur les deux appareils et rapprochez les zones de détection NFC des deux appareils. Lorsque l'appareil émetteur produit une invite audio et que son écran, suivez les instructions qui s'affichent et touchez l'écran afin d'établir une connexion Bluetooth.

i S'il y a un commutateur **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, assurez-vous que celui-ci est aussi activé. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.


Mode Bureau

Brancher votre Téléphone à un écran externe pour une utilisation similaire un ordinateur

Lorsque vous branchez votre appareil à un écran externe, il se comporte comme un ordinateur ; ainsi il est moins nécessaire de, par exemple, transporter votre ordinateur portable entre le bureau et la maison. Utilisez simplement un adaptateur (tel qu'un câble adaptateur USB type C à HDMI) pour brancher votre Téléphone à un périphérique d'affichage tel qu'un moniteur PC ou un projecteur. Vous pouvez ainsi profiter de tous les avantages qu'offre un ordinateur, ainsi que du côté pratique de votre Téléphone.

Utilisez les fonctionnalités suivantes lorsque votre appareil est branché à un écran externe :

- **Protection de la vie privée** : les notifications, les appels entrants et les messages textes s'affichent sous la forme de points rouges dans le panneau de notifications de votre Téléphone, mais ne sont pas visibles sur l'écran externe.
- **Double affichage** : affichez le contenu professionnel sur l'écran externe pendant que vous chattez avec vos amis sur votre Téléphone.
- **Expérience de bureau** : profitez d'une expérience de bureau avec des applications Android. Ouvrez plusieurs fenêtres, gérez des fichiers, faites des recherches dans votre Téléphone ou changez le fond d'écran du bureau. Vous pouvez également brancher une souris, un clavier ou d'autres périphériques.

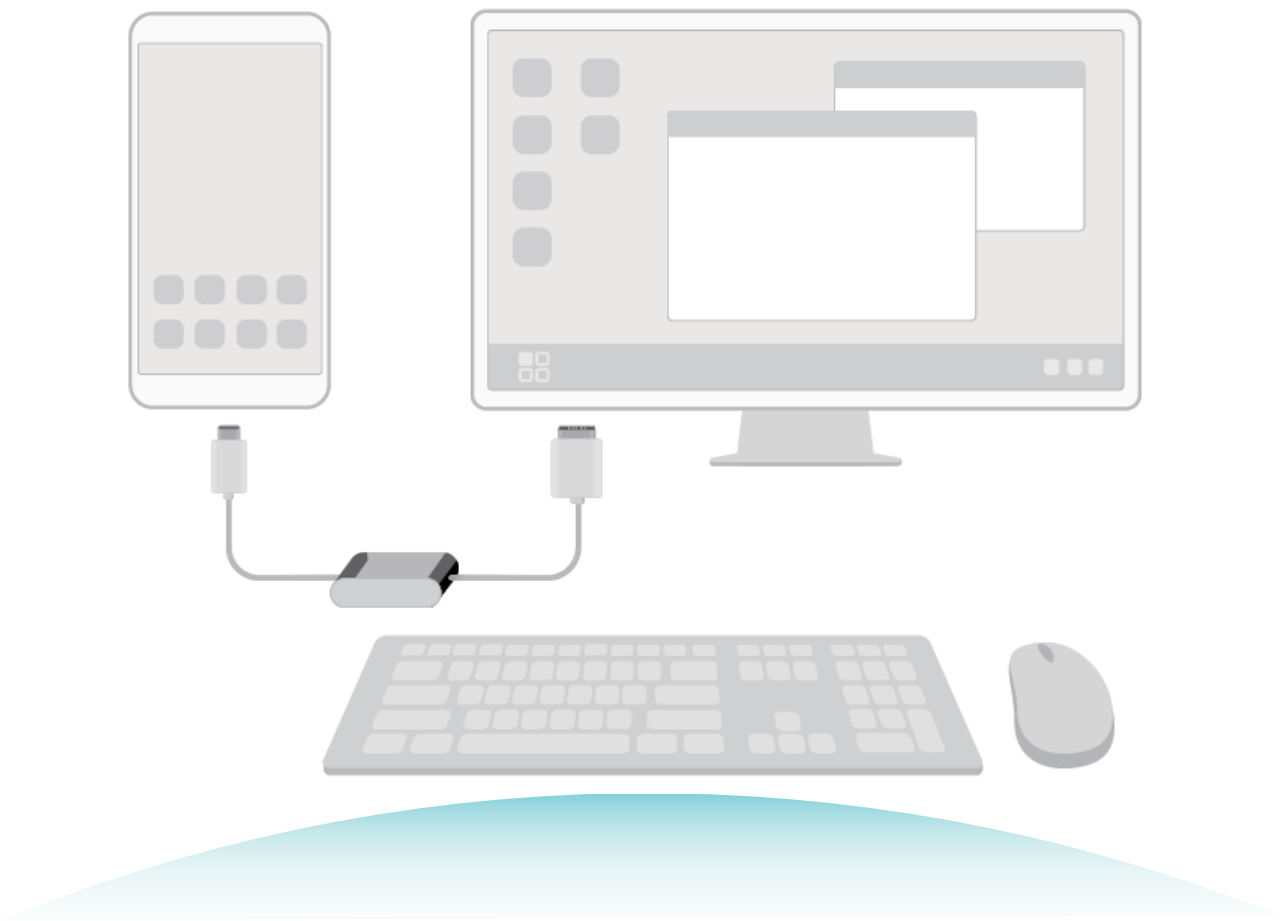


Brancher un écran externe à votre Téléphone

Vous pouvez utiliser un adaptateur type dongle pour brancher seulement un écran externe à votre Téléphone ; ou utiliser un adaptateur type dock pour brancher simultanément à votre Téléphone un écran, un clavier et une souris.

- **Adaptateurs dongle** : les adaptateurs USB type C à HDMI sont pris en charge. Si l'écran externe est équipé d'un port HDMI, utilisez un adaptateur USB type C à HDMI pour brancher l'écran externe à votre Téléphone.
- **Adaptateurs dock** : les adaptateurs USB type C à HDMI/USB sont pris en charge. Si l'écran externe est équipé d'un port HDMI et que vous souhaitez également brancher une souris et un clavier à votre Téléphone, utilisez les adaptateurs USB type C à HDMI/USB.

Vous pouvez également utiliser un câble USB type C à DisplayPort/HDMI pour brancher directement l'écran externe à votre appareil.

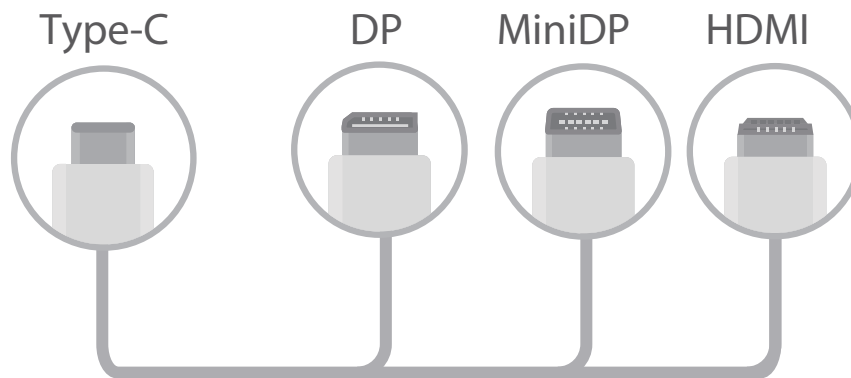

⚠ Si vous connectez l'adaptateur à de trop nombreux appareils, il ne fonctionnera peut-être pas correctement.

- i** • Pour assurer la compatibilité totale, rendez-vous sur Vmall pour acheter un adaptateur conçu pour fonctionner avec votre appareil.
- Lorsque qu'un écran externe est branché à votre Téléphone via un adaptateur, vous pouvez connecter celui-ci à un chargeur pour charger votre Téléphone. Le chargeur doit être conforme aux spécifications de charge de Huawei. Ne pas utiliser d'appareils avec une sortie inférieure à 5 V/2 A.
- Vous pouvez également connecter directement une souris ou un clavier à votre Téléphone via le Bluetooth.
- Si le bureau ne s'adapte pas correctement à l'écran externe, utilisez le menu paramètres sur l'appareil servant pour l'affichage et choisissez le mode automatique pour le réglage de l'image. Si nécessaire, consultez le manuel d'utilisation pour l'appareil servant à l'affichage.

Après avoir branché l'écran externe à votre Téléphone, deux modes de projection sont disponibles :

- **Téléphone** : Le même contenu s'affiche sur votre Téléphone et sur l'écran externe.
- **Bureau** : des contenus différents s'affichent sur votre Téléphone et sur l'écran externe. Par exemple, vous pouvez voir les applications de bureau sur votre écran externe et les applications de messagerie sur votre Téléphone.

Sur votre Téléphone, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas, ou ouvrez le centre de notification de l'écran externe pour basculer entre **Téléphone** et **Bureau**.

Utiliser votre Téléphone comme pavé tactile

Si vous branchez un écran externe à votre Téléphone mais ne disposez pas d'un clavier ou d'une souris, vous pouvez, en quelques étapes simples, transformer votre Téléphone en clavier virtuel et en dispositif de pointage.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et touchez **Pavé tactile** dans le panneau de raccourcis. Cette fonctionnalité peut être utilisée comme suit :

- Utilisez les entrées tactiles pour simuler les commandes de la souris.




Toucher avec 1 doigt - clic gauche



Toucher 2 fois - sélectionner le texte




Toucher avec 2 doigts - clic droit

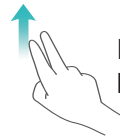

Faire glisser 2 doigts - parcourir la page


- Saisissez le texte à l'aide d'un clavier virtuel lorsqu'aucun clavier externe n'est branché.

 Le clavier virtuel n'est pas disponible lorsqu'un clavier externe est branché.


Projeter l'écran de votre Téléphone sur un écran externe

Organisation du Bureau : voir le contenu sur votre Téléphone dans une disposition type bureau.

Touchez l'icône d'état du signal de la barre d'état pour ouvrir le centre de notifications ; ensuite, touchez l'heure pour ouvrir le calendrier ou utilisez les icônes de navigation à l'écran comme vous le feriez dans la barre de navigation.

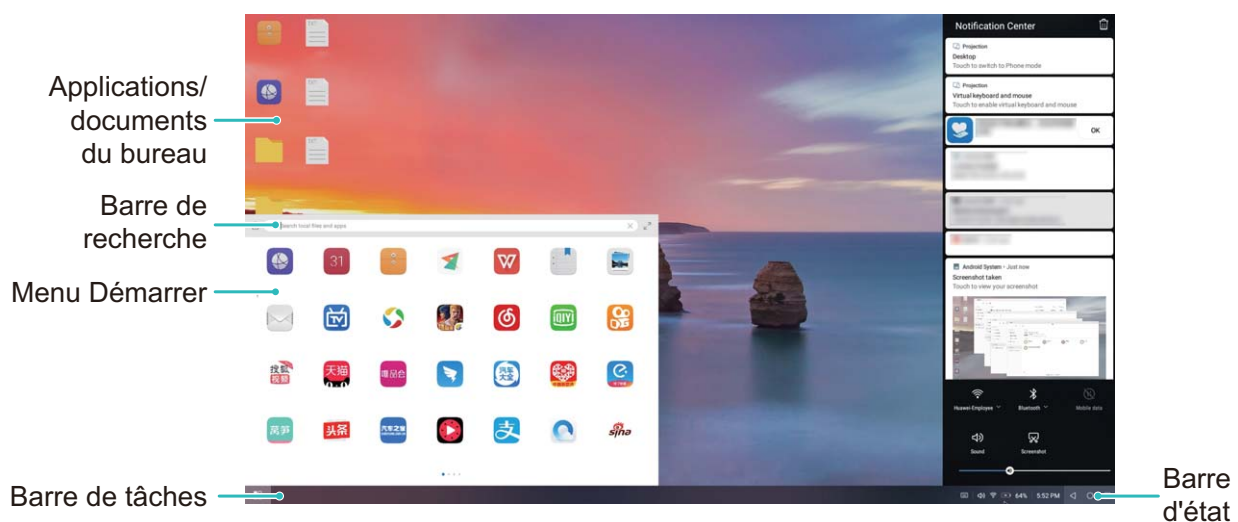

Multiple fenêtrage : lorsque vous effectuez un travail important, ouvrez plus d'une fenêtre pour pouvoir parcourir facilement les documents de référence et augmenter votre productivité.

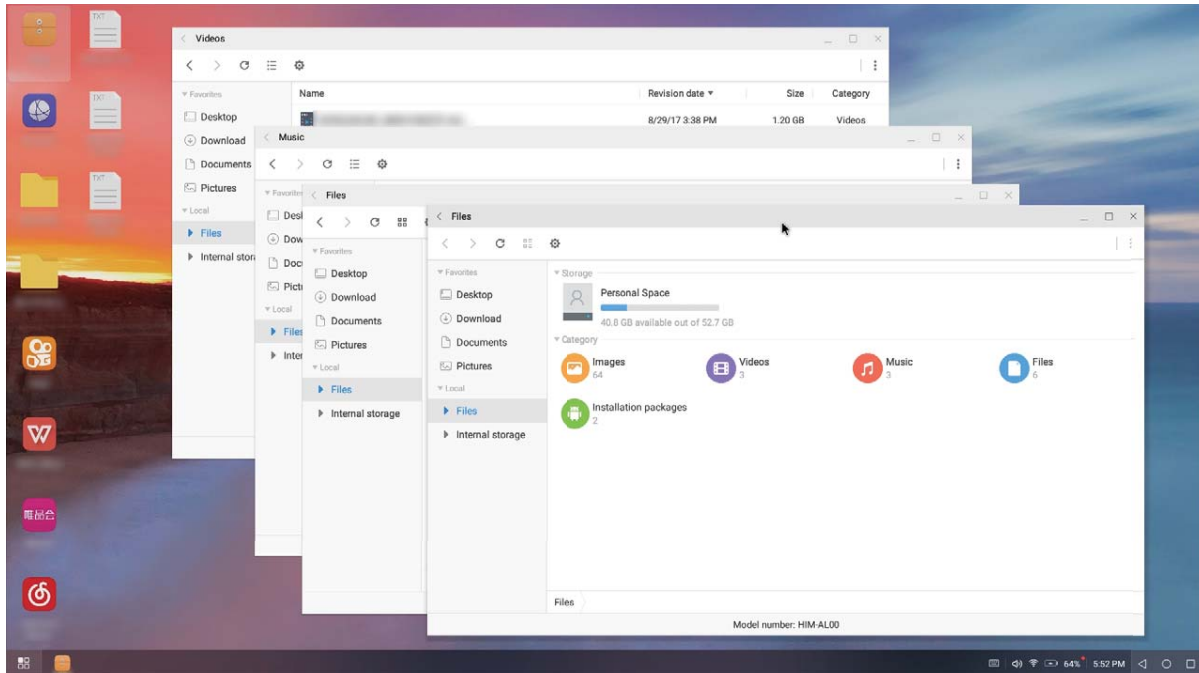

Gestion des fichiers : gérez vos fichiers de manière pratique. Vous pouvez enregistrer vos fichiers sur le bureau, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.

Recherche rapide : trouvez des fichiers en un clin d'œil. Recherchez des documents, des fichiers multimédias et des applications du menu de démarrage à partir de la barre de recherche du menu de démarrage.

Changer le fond d'écran de votre bureau : un bureau inspirant peut vous mettre de bonne humeur et accroître votre productivité. Cliquez sur le bouton droit de la souris au bureau pour changer le fond d'écran du bureau.

Créer des raccourcis d'application : touchez et maintenez une application du menu de démarrage et glissez-la vers le bureau pour créer un raccourci pratique.

Affichage multiécran



Multi-écrans : partager le contenu de votre appareil sur un écran plus grand

Connectez votre Téléphone et votre box pour la télévision ou votre boîtier streaming au même réseau Wi-Fi pour utiliser le partage multi-écrans. Quand vous regardez des photos, vous pouvez les afficher sur votre TV et partager vos bons souvenirs avec vos amis et votre famille sur votre télévision.



Type de protocole	Instructions de connexion	Méthodes de connexion	Méthode de partage d'image
Protocole Miracast	Diffusez ce qui apparaît sur l'écran de votre appareil sur un autre écran qui prend en charge Miracast (une télévision, un projecteur, ou un autre écran par exemple).	Se connecte directement par le biais du Wi-Fi et active la fonction de partage de l'écran (telle que Miracast) sur le périphérique d'affichage externe.	Tout ce qui s'affiche sur votre appareil sera affiché de votre périphérique d'affichage externe. Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos, seule l'image s'affichera sur votre périphérique d'affichage ; il n'y aura pas de son.

Multi-écrans : Diffuser le contenu de votre écran

Sélectionner un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour activer le multi-écrans. Une fois un périphérique d'affichage détecté, choisissez une des méthodes de connexion prises en charge comme indiqué par les icônes (). Si votre périphérique d'affichage ne prend pas en charge les méthodes de connexion ci-dessus, vous pouvez acheter un décodeur TV Android et le connecter à votre dispositif d'affichage.



: Miracast est pris en charge. Vous pouvez diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage.

Diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez pour ouvrir multi-écrans. Sélectionnez dans la liste des périphériques d'affichage celui que vous souhaitez utiliser. Activez la fonctionnalité Miracast sur le dispositif d'affichage si nécessaire. Consultez le manuel du périphérique pour obtenir des instructions.

Pour arrêter la diffusion de votre écran, touchez > **Se déconnecter**.

Connecter le périphérique USB

Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à l'ordinateur, ensuite vous pourrez sélectionner votre mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur ou encore le charger via la connexion USB de votre ordinateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez et sélectionnez la connexion à établir entre votre appareil et votre ordinateur.

- **Transférer des photos** : transférez des photos entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Transférer des fichiers** : transférez des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Charger uniquement** : chargez votre Téléphone simplement via un câble USB.
- **Charger de façon inversée** : connectez votre Téléphone à un autre appareil via un câble USB type-C afin de charger l'autre appareil.
- **MIDI** : utilisez votre Téléphone comme périphérique d'entrée MIDI et jouez de la musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre Téléphone à votre Téléphone via un câble USB afin de transférer des données et d'effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) est un type de protocole permettant la transmission de fichiers multimédias. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur grâce à ce mode de connexion. Tout d'abord, installez Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les fichiers sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour afficher les fichiers multimédias sur votre Téléphone.

- **Transférer les images** : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vous permet de transférer des images. Vous pouvez transférer et partager des photos entre votre Téléphone et votre ordinateur grâce à ce mode de connexion.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les images sur votre Téléphone.

- **Transférer des données MIDI vers votre Téléphone** : le terme « MIDI » (Musical Instrument Digital Interface) désigne un format audio de norme industrielle, utilisé dans la composition musicale et créé par les fabricants d'instruments électroniques.


Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pourrez ensuite utiliser votre Téléphone pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par d'autres appareils.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique USB


L'USB On-The-Go (OTG) vous permet de transférer directement des données entre votre Téléphone et d'autres appareils (tels que téléphones, tablettes, appareils photos et imprimantes) sans avoir à recourir à un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble USB On-The-Go (OTG) pour connecter votre Téléphone directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble USB OTG pour accéder aux périphériques de stockage USB (dont les clés USB et lecteurs de cartes) directement avec votre Téléphone.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Téléphones prenant en charge l'USB OTG.
 - Si votre Téléphone dispose d'un port USB type C, il vous faudra acheter un adaptateur Micro USB vers USB type C ou utiliser un câble USB OTG avec un connecteur USB type C.

- 1 Connectez la clé USB à votre Téléphone à l'aide d'un câble USB OTG.

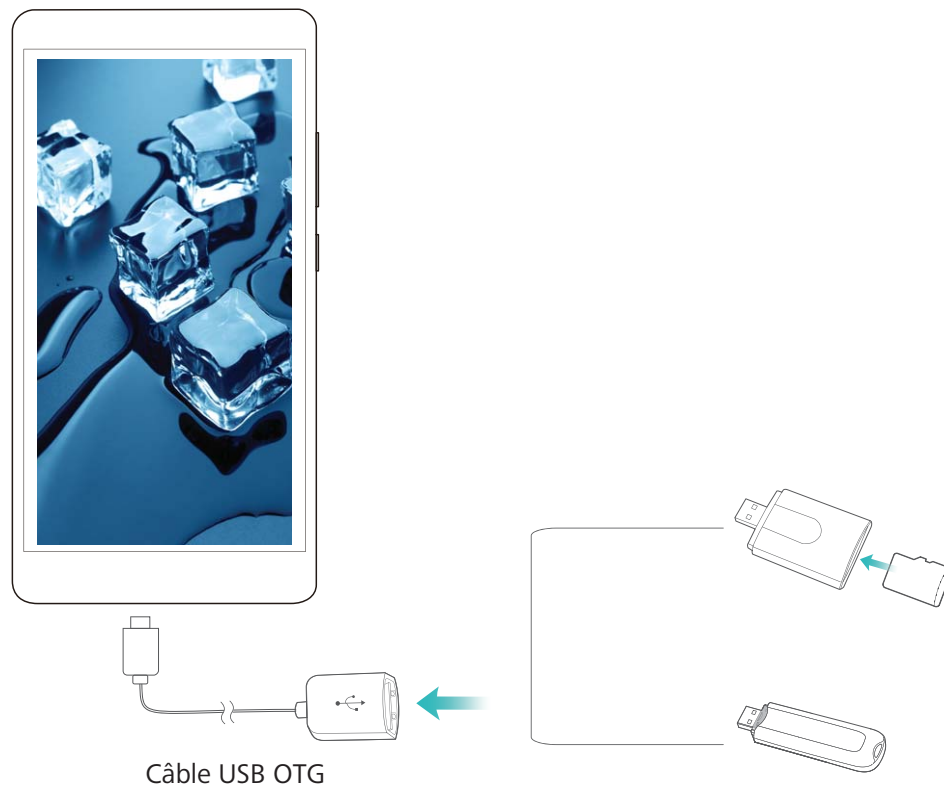

- 2** Allez à **Fichiers > Local > Clé USB**, accédez au contenu de la clé USB, sélectionnez les données que vous souhaitez copier puis copiez-les dans le dossier cible.
- 3** Une fois le transfert terminé, allez à **Paramètres > Stockage > Clé USB > Désactiver**.
- 4** Déconnectez les câbles USB OTG et USB des deux appareils.

Huawei Share

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers


Comment procédez-vous pour partager des applications et transférer des images et des fichiers en toute rapidité entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre vos téléphone, tablette et ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des applications, des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les applications, photos et fichiers que vous souhaitez partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles, pour un processus de partage simple et facile, dont la consommation de données est par ailleurs allégée.
- Entre votre Téléphone et un ordinateur (PC ou Mac) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des applications, des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec votre

ordinateur, et vous pouvez également modifier les photos sur votre Téléphone avec l'ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez même pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.


- ❗ En revanche, votre Téléphone et l'ordinateur devront être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

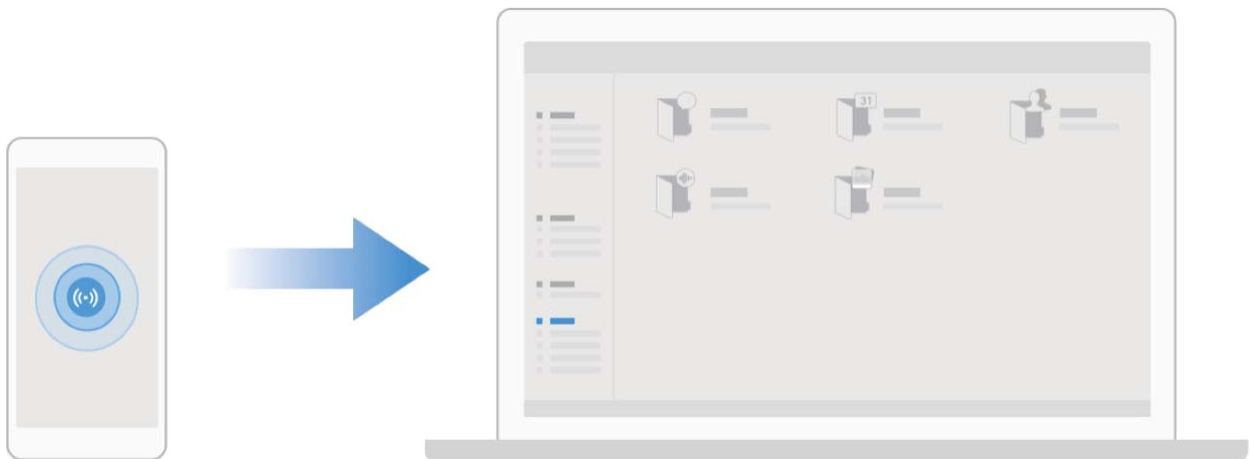

Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- ❗ Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

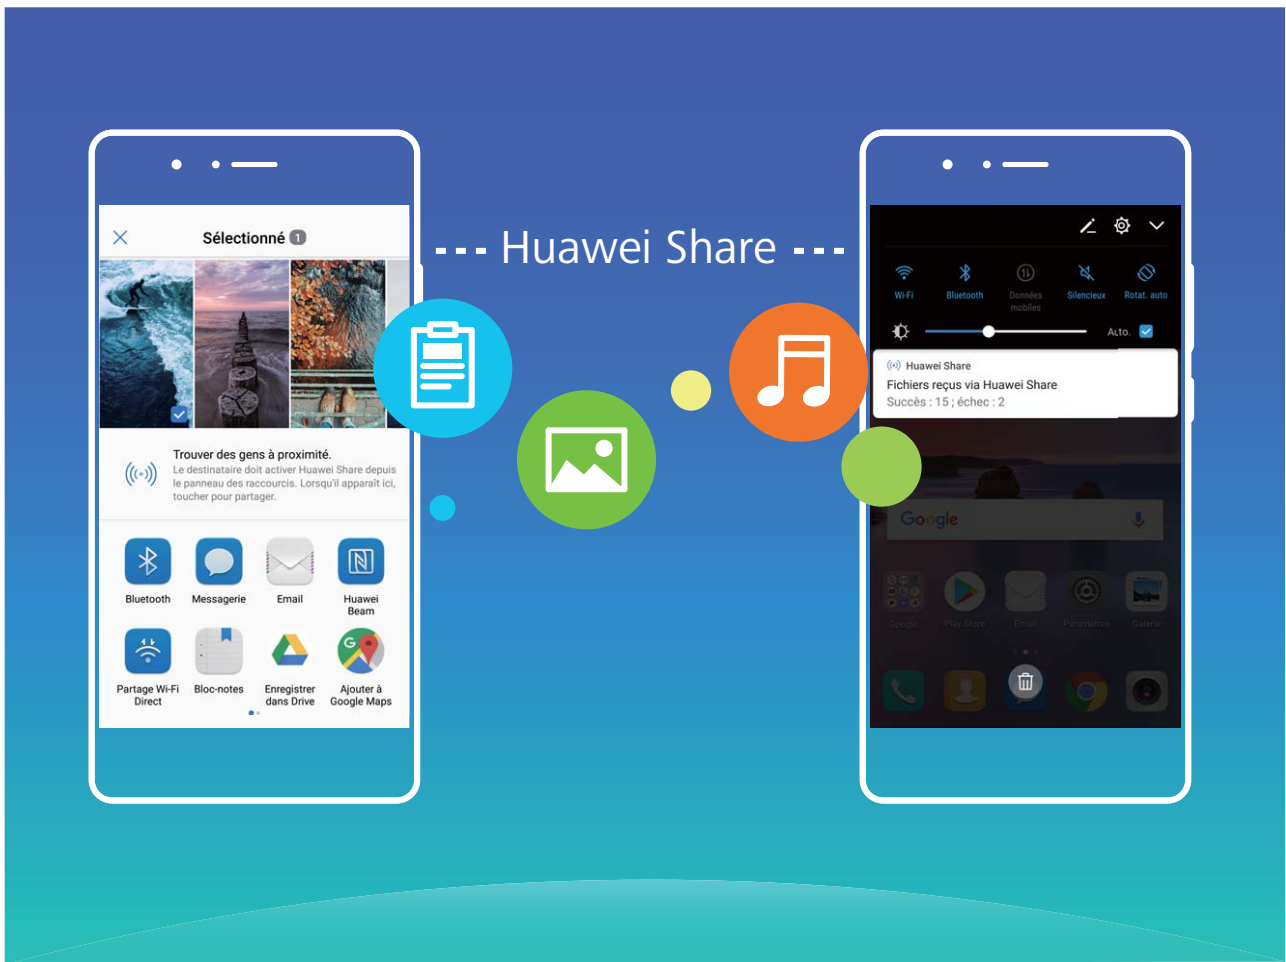

Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez ^(*) pour activer Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.

i Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share

Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu'un câble USB ne soit nécessaire.


- i** • Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent automatiquement.
- Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC

1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.

- 2 Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre Mac, ouvrez **Finder** et double-cliquez sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Sécurité et vie privée

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :


- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.



Enregistrement d'une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone et utiliser ensuite cette empreinte digitale pour déverrouiller votre écran ou accéder à votre Coffre-fort et à Verrouillage des applications sans mot de passe.


- ⚠ • Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mot de passe de déverrouillage de l'écran en cas de redémarrage de votre appareil ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue.
- Avant l'enregistrement de votre empreinte digitale, rassurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale**, sélectionnez **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir un mot de passe de déverrouillage.
- 3 Une fois que vous avez défini un mot de passe de déverrouillage, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à vibration de l'appareil. Répétez cette étape en utilisant différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.


Ajout ou modification d'une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.
- 4 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
 - **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
 - **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Reconnaissance d'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Accès aux applications verrouillées**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :

- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.


Protection des informations de localisation

Services de localisation : déterminer la localisation de votre Téléphone


La fonctionnalité Services de localisation récupère et fournit sur votre Téléphone des informations de localisation pour les applications qui se basent dessus (applications de météo, cartes, voyage et shopping par exemple). La localisation approximative de votre Téléphone est déterminée via positionnement GPS (si le GPS est activé et le service est disponible), avec les données des réseaux de données mobiles et le positionnement Wi-Fi (si activé). Si le positionnement GPS est désactivé, les applications peuvent toujours récupérer des informations de localisation par d'autres moyens.



Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès aux informations de localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé,

mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.


- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les informations de localisation des stations de base des opérateurs ou celles des routeurs Wi-Fi à proximité. La précision du calcul de localisation dépend largement des informations de localisation obtenues auprès des stations de base et réseaux Wi-Fi. La précision va normalement de 100 mètres à quelques kilomètres. La localisation réseau a une précision faible, mais peut être calculée en intérieur et consomme moins d'énergie.
 - **Utiliser uniquement le GPS** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les données satellites reçues par la fonction GPS. Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Le positionnement satellite est plus précis mais consomme plus d'énergie. Il a une précision de quelques dizaines de mètres. Cependant, la localisation en intérieur pourrait ne pas être précise.
 - **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en combinant les avantages du positionnement GPS et ceux de la localisation fournies par les réseaux. Ceci permet d'obtenir des informations de localisation précises, que ce soit en intérieur ou en extérieur.
-  ● Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** >  > **Paramètres de recherche** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Espace privé

Espace privé : tenez secrètes vos données confidentielles

Espace privé est une fonctionnalité qui vous permet de créer un espace indépendant sur votre Téléphone, destiné au stockage de vos données confidentielles. Les fichiers et applications stockés dans Espace privé ne sont pas accessibles depuis l'espace d'utilisation principal.

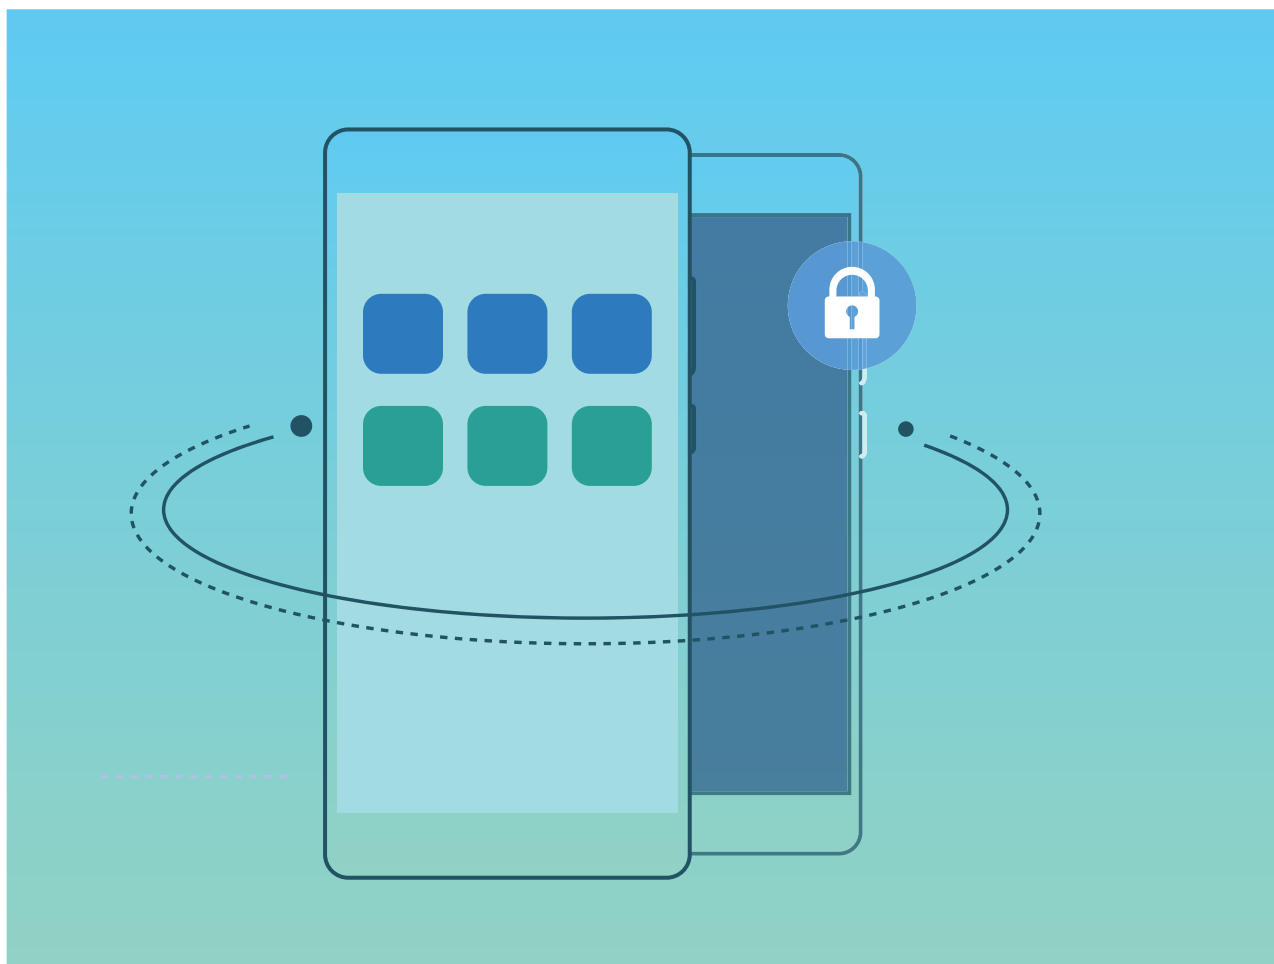



Espace privé vous offre les fonctionnalités suivantes :


- **Masquer l'accès à votre Espace privé** : vous voulez effacer toutes traces menant à votre Espace privé ? Eh bien, vous pouvez masquer l'accès à votre Espace privé depuis l'espace d'utilisation principal, tenant ainsi votre Espace privé caché et secret.
 - **Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé** : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces en vous servant de différents mots de passe et empreintes digitales. Les réseaux Wi-Fi et les périphériques Bluetooth restent connectés lorsque vous passez d'un espace à l'autre.
 - **Envoyer des fichiers et des contacts entre l'espace d'utilisation principal et l'espace privé** : vous pouvez aisément envoyer des fichiers tels que des photos, des vidéos, voire déplacer des contacts, entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé.
 - **Réinitialiser le mot de passe de votre Espace privé** : si vous oubliez le mot de passe de votre Espace privé, vous pouvez le réinitialiser en saisissant le mot de passe de votre espace d'utilisation principal et en répondant à la question de sécurité.
 - **Sauvegarder les données d'Espace privé** : servez-vous du menu Clonage espace, disponible sous Espace privé, pour copier votre Espace privé sur un autre appareil.
- i** Si vous souhaitez vous rendre directement dans Espace privé à partir de l'écran verrouillé en utilisant un mot de passe ou une empreinte digitale, le mot de passe pour Espace privé doit être du même type que celui de votre espace d'utilisation principal, mais avec un contenu différent, sinon il vous sera impossible d'accéder à Espace privé depuis l'écran verrouillé.

Activation d'Espace privé


Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.


-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Comptes utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs** > **Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.

Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.




-  Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir  **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.


Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaitez. Pour quitter Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Quitter Espace privé**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :

- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**, ensuite touchez  .
- Depuis Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Supprimer Espace privé**.



Dissimuler l'accès à Espace privé

Vous souhaitez que votre Espace privé ne soit pas décelable par les autres ? Vous pouvez dissimuler l'accès à votre Espace privé dans l'espace d'utilisation principal, le rendant ainsi invisible et confidentiel.

Après avoir accédé à votre Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé** et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Après avoir dissimulé l'accès à votre Espace privé, vous pouvez y accéder en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

Transfert de fichiers entre votre Espace privé et l'espace d'utilisation principal




Vous voulez rapidement transférer des photos, de la musique ou des vidéos privées vers votre Espace privé, ou de votre Espace privé vers votre espace d'utilisation principal ?

- 1 Une fois dans votre Espace privé, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**.
- 2 Touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner les fichiers et pour les transférer vers l'emplacement cible.
 -  Les fichiers stockés sur votre appareil ou sur votre carte micro SD peuvent être transférés de votre Espace d'utilisation principal vers votre Espace privé, mais seuls les fichiers stockés sur votre appareil peuvent être transférés de votre Espace privé vers votre espace d'utilisation principal. Ceci tient au fait que les cartes micro SD sont bloquées dans Espace privé. Les fichiers stockés dans le cloud ne peuvent pas être transférés entre votre Espace privé et votre espace d'utilisation principal. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.


Par défaut, les fichiers images transférés sont stockés dans **Galerie > Toutes les photos**, les vidéos sont stockées dans **Galerie > Toutes les vidéos** et les fichiers audio sont stockés dans **Fichiers > Fichiers audio**.

Transfert de vos données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez cloner votre Espace privé pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre appareil.


-  • En préalable au transfert de vos données, assurez-vous que l'espace de stockage restant du nouvel appareil est suffisant.
 - Les données suivantes peuvent être transférées d'un appareil à un autre : les contacts, messages, journaux d'appels, images, fichiers audio, vidéos et documents.
- 1 Accédez à Espace privé sur votre nouvel appareil et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone de destination** afin de générer un code QR.
 - 2 Accédez à Espace privé sur votre ancien appareil et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez

les instructions qui s'affichent à l'écran pour scanner le code QR affiché sur votre nouvel appareil. Vous avez aussi la possibilité de connecter manuellement votre ancien appareil au hotspot Wi-Fi de votre nouvel appareil. Une fois la connexion établie, sélectionnez et transférez les données de votre ancien appareil vers le nouveau.


-  Vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment au cours du processus et le poursuivre lorsque vous rétablissez une connexion.



Réinitialisation du mot de passe de votre Espace privé



Vous pouvez définir une question de sécurité qui vous permettra, en cas d'oubli du mot de passe de votre Espace privé, de le réinitialiser rapidement en répondant simplement à la question de sécurité.

Activer la fonctionnalité Question de sécurité : accédez à votre Espace privé, puis ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**. Touchez **Protection mode de déverrouillage**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe de vos Espace d'utilisation principal et Espace privé. Accédez à l'écran de définition de la question de sécurité.

Définir votre question de sécurité : touchez Question de sécurité et décidez soit de sélectionner l'une des questions de sécurité prédéfinies, soit d'en créer une vous-même. Entrez la réponse à la question de sécurité et touchez **Terminer** pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.


-  Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la question de sécurité et sa réponse.


Modifier le mot de passe de votre Espace privé : accédez à l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**. Touchez  > **Toucher pour réinitialiser**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir le mot de passe de votre espace d'utilisation principal, la réponse à la question de sécurité, ensuite définissez le mot de passe de votre Espace privé.

-  Si l'accès à Espace privé est masqué et qu'il vous est impossible d'accéder à l'écran de réinitialisation de l'espace privé, accédez à l'espace d'utilisation principal et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Plus** > **Afficher tous les paramètres**, puis touchez **OK** afin d'afficher l'accès à Espace privé.

Utiliser la fonctionnalité Verrouillage des applications pour verrouiller les applications importantes

La fonctionnalité Verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et d'autres applications importantes. Une fois que vous avez redémarré votre Téléphone, ou déverrouillé l'écran, il vous sera demandé de saisir le code de déverrouillage des applications au lancement initial de celles-ci. La fonctionnalité Verrouillage des applications améliore la protection de vos informations personnelles et empêche des accès non autorisés aux applications importantes qui se trouvent sur votre appareil.

Activer la fonctionnalité Verrouillage des applications : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour définir un code, puis activez la fonctionnalité Verrouillage des applications pour les applications que vous souhaitez protéger. La première fois que vous lancez une application verrouillée, suivez les instructions à l'écran pour saisir votre code et la réponse à la question de sécurité.


-  Si une empreinte digitale est définie en tant que mode de déverrouillage pour votre Téléphone, et si vous définissez, pour la première fois, un code pour le déverrouillage des applications, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale pour un déverrouillage des applications facilité.

Modifier le code de déverrouillage des applications: touchez  sur l'écran de déverrouillage de l'application et touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le code de déverrouillage de l'application.

Protection améliorée des données : défendre votre vie privée

Vous vous inquiétez que vos photos, les informations de votre compte bancaire ou des données concernant votre vie privée soient divulguées en cas de perte ou de vol de votre Téléphone ? Les Téléphones Huawei intègrent désormais des puces de sécurisation en complément de la protection combinée fournie par la clé racine de confiance et le mode de déverrouillage de l'écran. Que vos données soient stockées sur une carte micro SD ou dans la mémoire de stockage interne, elles bénéficient du niveau de protection le plus élevé.

Cryptage renforcé et protection : les Téléphones Huawei utilisent une clé matérielle qui ne peut pas être utilisée pour décrypter des données si elle est séparée de l'appareil. En fonction de la clé racine de confiance, les composants cryptés sont incorporés à la puce de contrôle mémoire pour améliorer la capacité du matériel à protéger des données. Cela fonctionne avec le mode de verrouillage de l'écran pour protéger vos données privées. Quand vous utilisez Espace privé, Multi-utilisateurs, les fichiers cryptés sur la carte micro SD ou d'autres fonctionnalités pour crypter des photos, informations personnelles ou autres données personnelles, cracker simultanément la clé racine de confiance, le mode de déverrouillage et la puce de sécurisation est la seule manière de décrypter vos données. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.

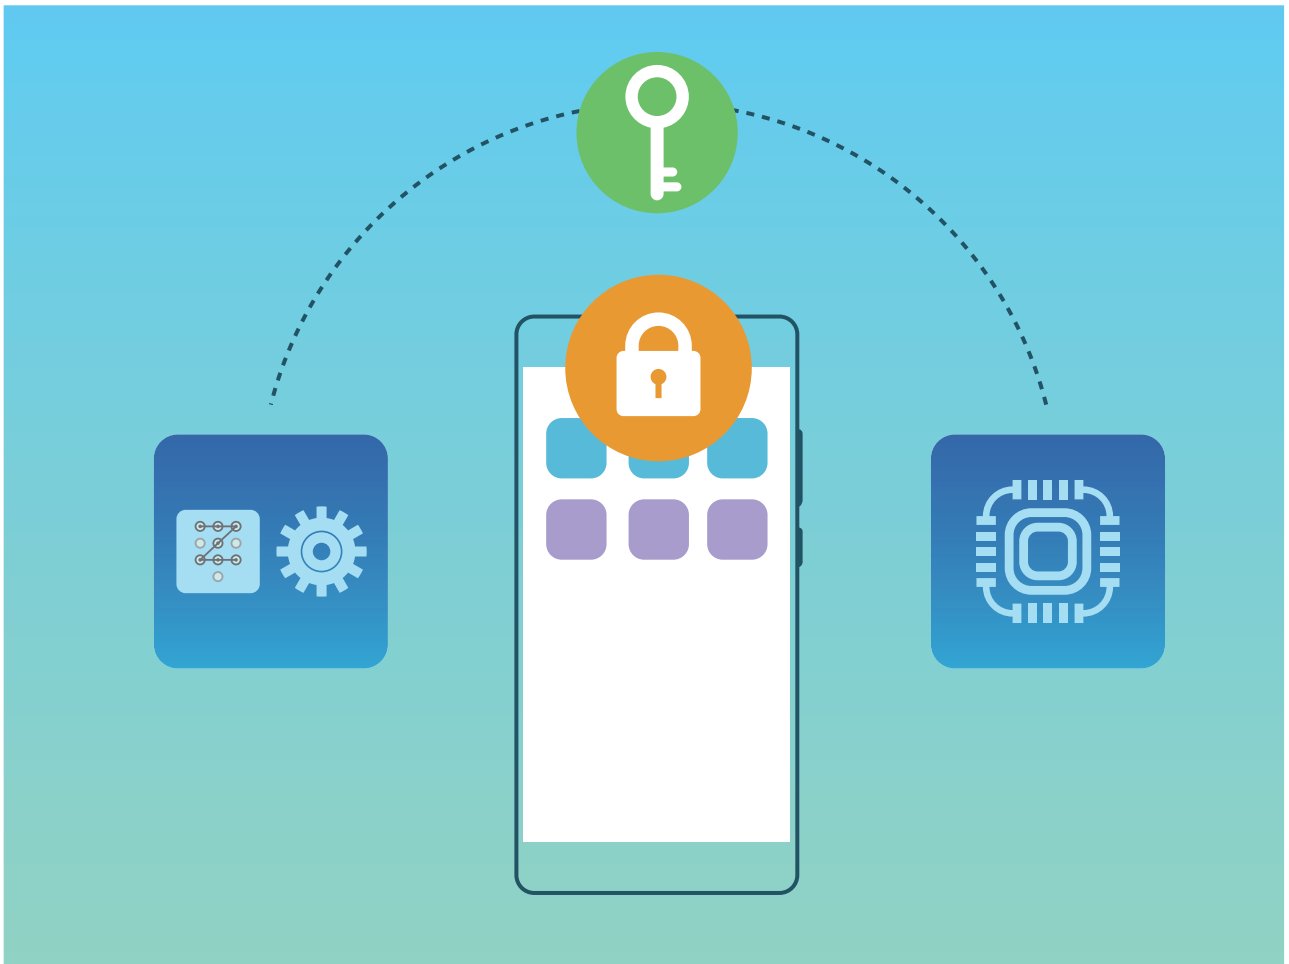

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde de données : éviter de perdre des données

Vous arrive-t-il de vous inquiéter que des données importantes sur votre Téléphone soient accidentellement effacées ou perdues ? Sauvegarder vos données régulièrement pour éviter de perdre des données vous permettra d'être plus serein.

Il y a quatre méthodes pour sauvegarder les données de votre Téléphone :

- **Sauvegarder sur une carte micro SD**: Si votre Téléphone prend en charge les cartes micro SD, vous pouvez, à tout moment, sauvegarder vos données sur une carte micro SD, ce qui vous permet d'éviter facilement de perdre des données.
- **Sauvegarder sur la mémoire de stockage interne de l'appareil** : Vous pouvez sauvegarder des fichiers plus petits vers la mémoire de stockage interne de votre appareil.
- **Sauvegarder sur un périphérique de stockage USB** : Si vous n'avez plus assez d'espace disponible sur la mémoire de stockage interne de votre Téléphone, vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB à votre Téléphone avec un câble USB OTG pour y sauvegarder des données.

Sélection d'un mode de sauvegarde

Grâce à la sauvegarde des données sur votre Téléphone, vous pouvez ensuite utiliser les sauvegardes ainsi créées pour restaurer vos données en cas de perte ou de panne de votre appareil, ou si celui-ci nécessite un remplacement ou la restauration des paramètres d'usine. Vos données seront conservées et restaurées en toute sécurité et dans leur intégralité, en même temps que votre vie privée sera protégée tout au long du processus.

Avant de sauvegarder vos données, nous vous recommandons de comprendre en quoi consistent les différents modes de sauvegarde Huawei, puis de sélectionner celui qui vous convient le mieux.

Voici les différents modes de sauvegarde que nous vous proposons :

- Sauvegarder les données sur le Cloud HUAWEI (Sauvegarde Cloud)
- Sauvegarder les données sur votre ordinateur via **HiSuite**
- Sauvegarder les données dans le stockage interne
- Sauvegarder les données sur un périphérique de stockage USB

Sauvegarde dans le stockage interne et via USB


Vous pouvez choisir de sauvegarder des données telles que les images, les fichiers audio et vidéo, ainsi que les documents, soit dans votre stockage interne, soit sur un périphérique de stockage USB.

- **Stockage interne** : vous pouvez sauvegarder les fichiers de taille réduite dans le stockage interne de votre appareil.

- Périphérique de stockage USB : si vous êtes à court d'espace de stockage interne sur votre appareil, connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB, à l'aide d'un câble USB-OTG, afin de sauvegarder vos données.

Huawei Backup

Huawei Backup propose les fonctionnalités suivantes :

- La sauvegarde de toutes les données, y compris les contacts, les SMS, les journaux d'appels, les paramètres système, l'horloge, les signets de navigateur, l'agenda, la météo, les photos, les vidéos, les enregistrements, et d'autres données d'applications sur votre Téléphone Huawei.
 - Grâce à notre processus de cryptage des sauvegardes, la sécurité de vos données est assurée.
 - Plusieurs modes de sauvegarde sont pris en charge : vos données peuvent être sauvegardées sur le Cloud HUAWEI, dans le stockage interne de votre Téléphone, sur un périphérique de stockage USB, ou sur un ordinateur via. **HiSuite**
-  Huawei Backup est pris en charge sur les Téléphones Huawei fonctionnant sous Android 4.0 ou une version supérieure.

Sauvegarde des données via HiSuite


Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde de **HiSuite** pour sauvegarder toutes les informations les plus importantes de votre appareil, telles que les contacts, les SMS, les images ou tout autre fichier important, disponibles sur votre Téléphone, et les conserver en externe sur votre ordinateur. Vous pouvez facilement restaurer les données conservées sur l'ordinateur vers votre appareil d'origine, ou vers tout autre appareil Huawei.

HiSuite peut vous aider ainsi :

- la sauvegarde de toutes vos données sur votre ordinateur.
- L'espace de stockage de vos données est fonction de l'espace disponible sur l'ordinateur.
- Les sauvegardes cryptées sont par ailleurs prises en charge (bien que ces celles-ci soient non cryptées par défaut).


Sauvegarde de vos données dans le stockage interne de votre appareil

Vous pouvez sauvegarder les données de votre Téléphone dans le stockage interne afin d'éviter la perte de données. Nous vous recommandons de sauvegarder uniquement des fichiers relativement petits dans votre stockage interne, en l'occurrence les contacts, les SMS, les journaux d'appels et l'agenda.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarder**.
- 2 Sélectionnez **Mémoire de stockage interne** pour sauvegarder vos données, puis touchez **Suivant**. Ensuite, vous pourrez toucher **Sélectionner tout**, dans le coin inférieur droit, afin de sauvegarder toutes les données ou sélectionner des données individuelles à sauvegarder. Une fois



votre sélection effectuée, le système calcule automatiquement la capacité de stockage requise pour la sauvegarde.

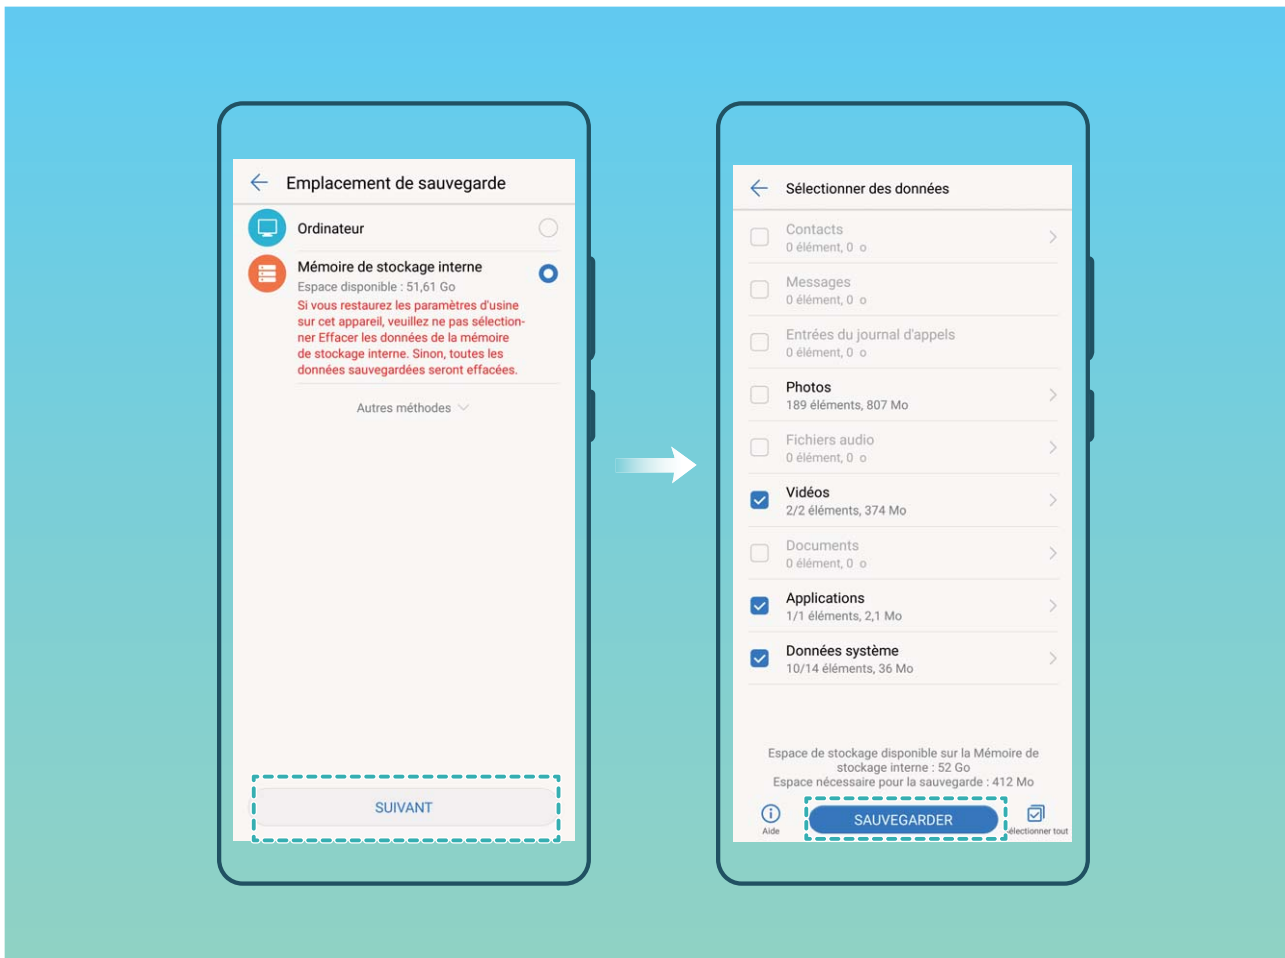
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.
 - 4 Sur l'écran **Définir un mot de passe**, suivez les instructions qui s'affichent pour définir les mots de passe servant à garantir la sécurité des données. Si vous sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'étape de la définition d'un mot de passe, les données relatives au Wi-Fi et aux applications financières ne seront pas sauvegardées.
- i** Vous pouvez voir vos fichiers sauvegardés dans le dossier **Huawei\Backup** en allant à **Fichiers > Local > Stockage interne**.



Sauvegarde de données sur un périphérique de stockage USB

Si vous êtes déjà à court d'espace de stockage sur votre Téléphone ou que vous souhaitez sauvegarder des données importantes sur un périphérique de stockage externe, vous pouvez connecter votre appareil à un périphérique de stockage USB grâce à un câble USB-OTG, puis sauvegarder vos données sur ce périphérique de stockage. Les périphériques de stockage USB qui sont compatibles avec votre appareil incluent les clés USB, les lecteurs de cartes, ainsi que les appareils équipés d'une carte micro SD.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde** et sélectionnez **Sauvegarder**.
 - 2 Sélectionnez **Mémoire de stockage USB** pour sauvegarder vos données, puis touchez **Suivant**.
 - 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**. Ensuite, vous pourrez toucher **Sélectionner tout**, dans le coin inférieur droit, afin de sauvegarder toutes les données ou sélectionner des données individuelles à sauvegarder. Une fois votre sélection effectuée, le système calcule automatiquement la capacité de stockage requise pour la sauvegarde.
 - 4 Sur l'écran **Définir un mot de passe**, suivez les instructions qui s'affichent pour définir les mots de passe servant à garantir la sécurité des données. Si vous sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'étape de la définition d'un mot de passe, les données relatives au Wi-Fi et aux applications financières ne seront pas sauvegardées.
-  Vous pouvez voir vos fichiers sauvegardés dans le dossier **Huawei\Backup** en allant à **Fichiers > Local**.

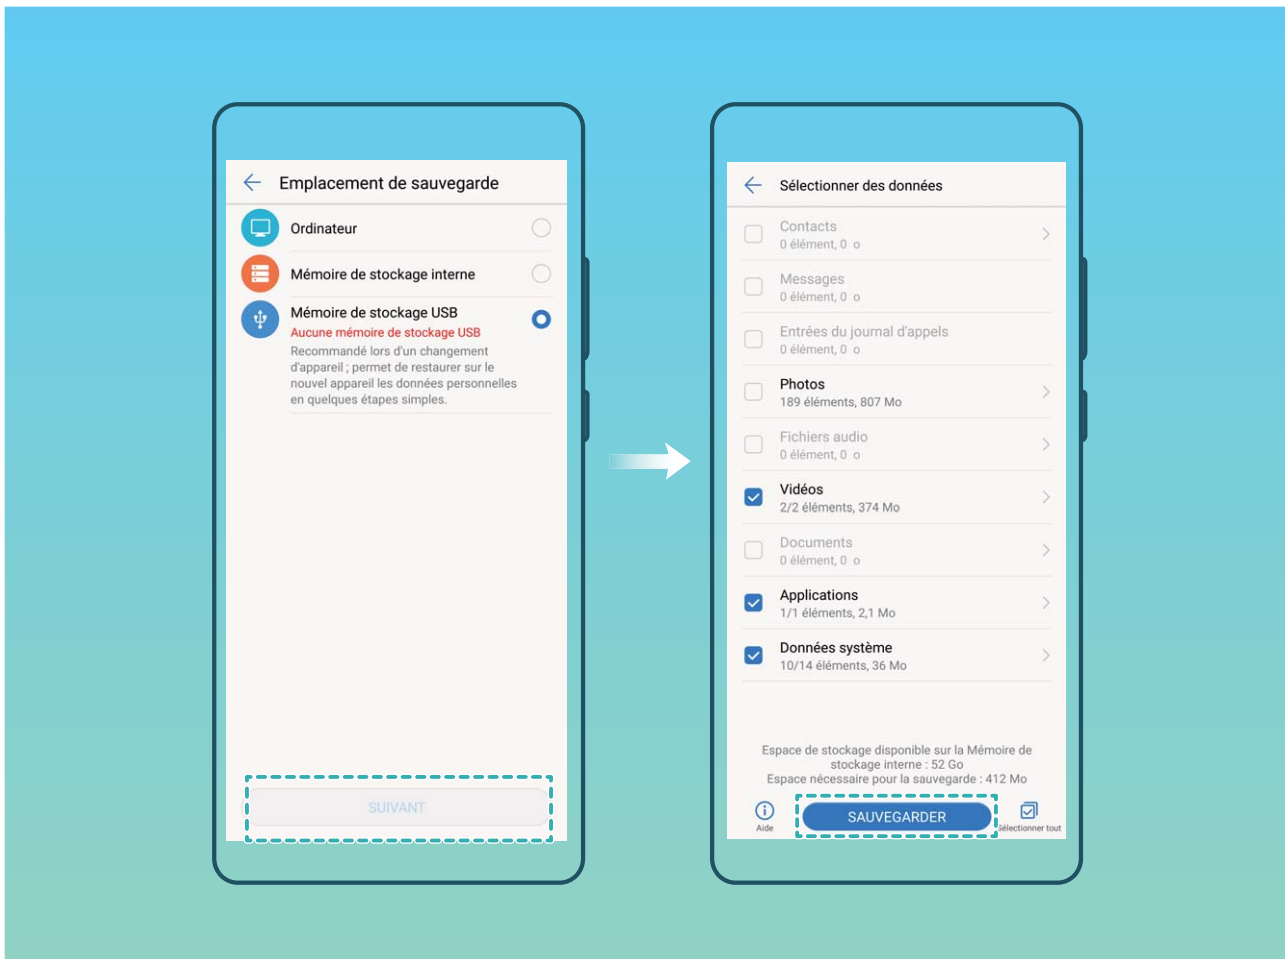


Réinitialisation de votre Téléphone


Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone se met à ralentir en raison d'une accumulation à long terme des caches et des fichiers résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'origine de l'appareil.

Réinitialiser les paramètres réseau : cette opération peut restaurer les paramètres de votre Wi-Fi, de votre réseau de données mobiles et de votre Bluetooth, y compris les informations de partage de

connexion via hotspot et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les paramètres sur votre Téléphone ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinitialiser les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil, ainsi que les mots de passe du verrouillage par empreintes digitales et de l'écran verrouillé. Elle ne réinitialise pas les paramètres de Détecteur de Téléphone ou de IDENTIFIANT HUAWEI ID, pas plus qu'elle ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.


Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinitialiser les paramètres.


Restaurer les paramètres d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données d'applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans ses paramètres d'usine initiaux. Sauvegardez vos données avant de restaurer votre appareil dans ses paramètres d'usine.

Allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer les valeurs d'usine**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour restaurer les paramètres d'usine.

Restauration de vos données sauvegardées



Restaurez vos données sauvegardées dans le stockage interne de votre Téléphone ou sur des périphériques de stockage USB, selon l'emplacement précis de sauvegarde.

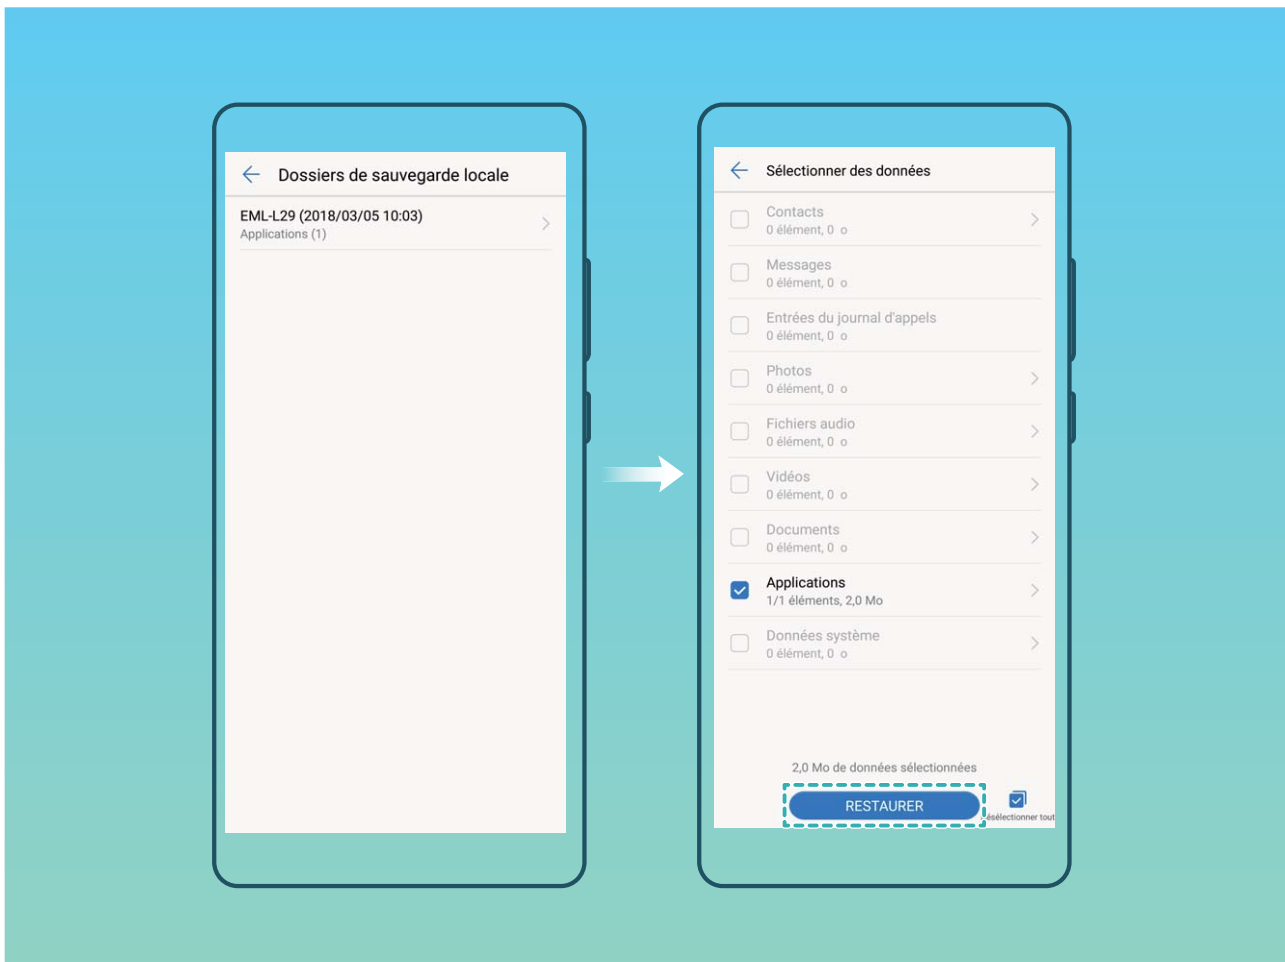
- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**, et sélectionnez **Restaurer**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement à partir duquel vos données sauvegardées seront restaurées, puis touchez **Suivant**.
 - a Restaurer des données à partir d'un ordinateur : assurez-vous que votre Téléphone a été connecté à l'ordinateur, ensuite utilisez HiSuite pour restaurer les données sur votre appareil.
 - b Restaurer des données à partir du stockage interne : utilisez cette méthode lorsque vos données sauvegardées ont été conservées dans le stockage interne de votre Téléphone.
 - c Restaurer des données à partir d'un périphérique de stockage USB : assurez-vous que votre Téléphone est connecté au périphérique de stockage USB.
- 3 Sélectionnez les données à restaurer et touchez **Restaurer**. Vous pouvez toucher **Sélectionner tout** pour restaurer toutes les données ou sélectionner des données individuelles à restaurer.



Recherche des données sauvegardées sur votre Téléphone

Si vous avez décidé de sauvegarder les données enregistrées sur votre Téléphone dans son stockage interne ou sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez voir ou supprimer ces fichiers dans **Gestion des sauvegardes**.

- 1 Tout d'abord, ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Puis, touchez l'icône  , située dans la partie supérieure de l'écran, et ensuite touchez **Gestion des sauvegardes**.
- 3 Sélectionnez un support de stockage des sauvegardes et touchez **Suivant** pour trouver l'emplacement du fichier sauvegardé.
- 4 Pour supprimer les données sauvegardées ou les fichiers contenus dans un support de stockage, touchez **Supprimer**. Les fichiers multimédia doivent également être supprimés de **Sauvegarde multimédia**.

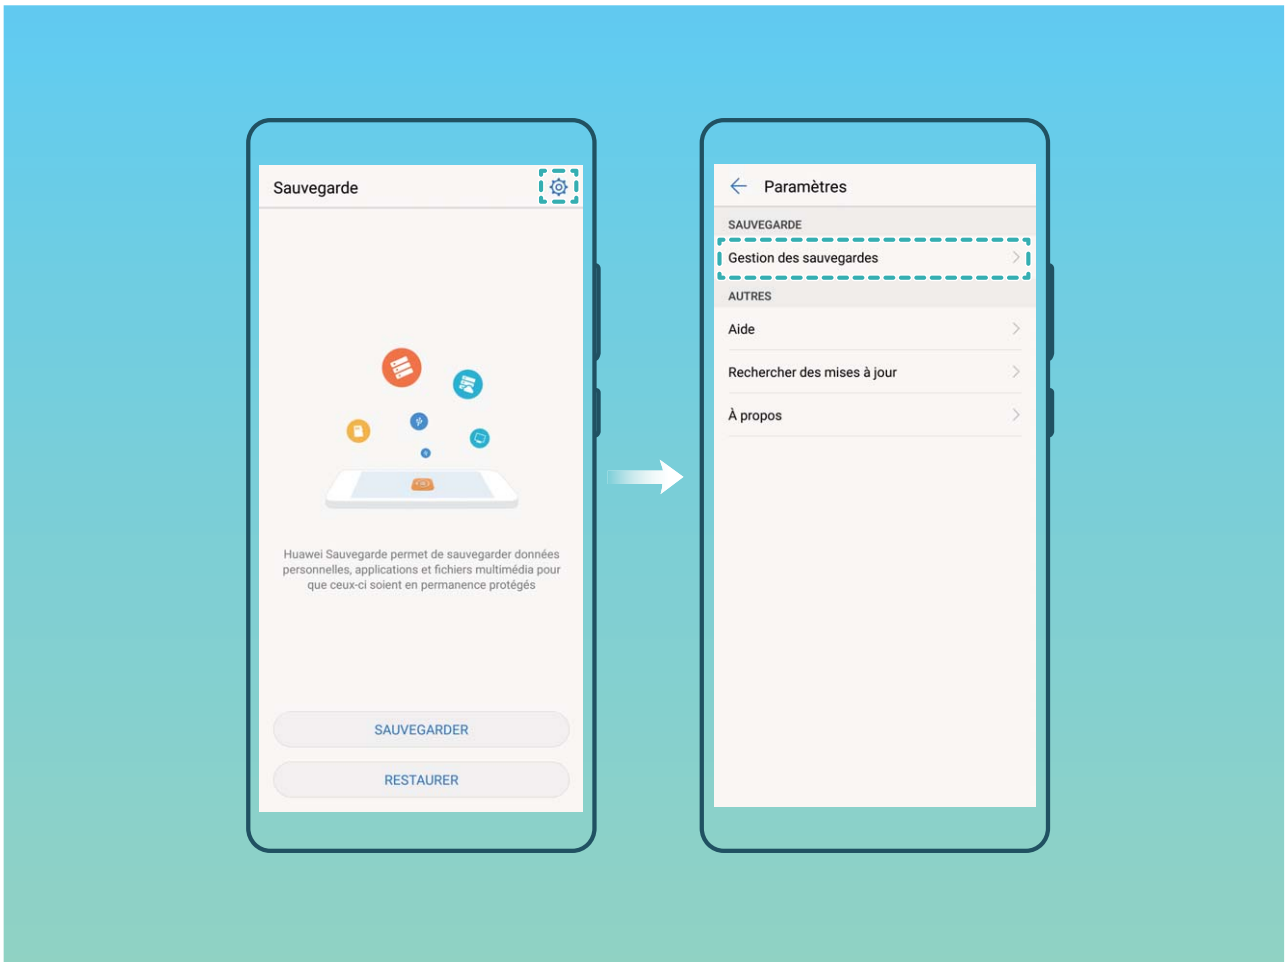


Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi

Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

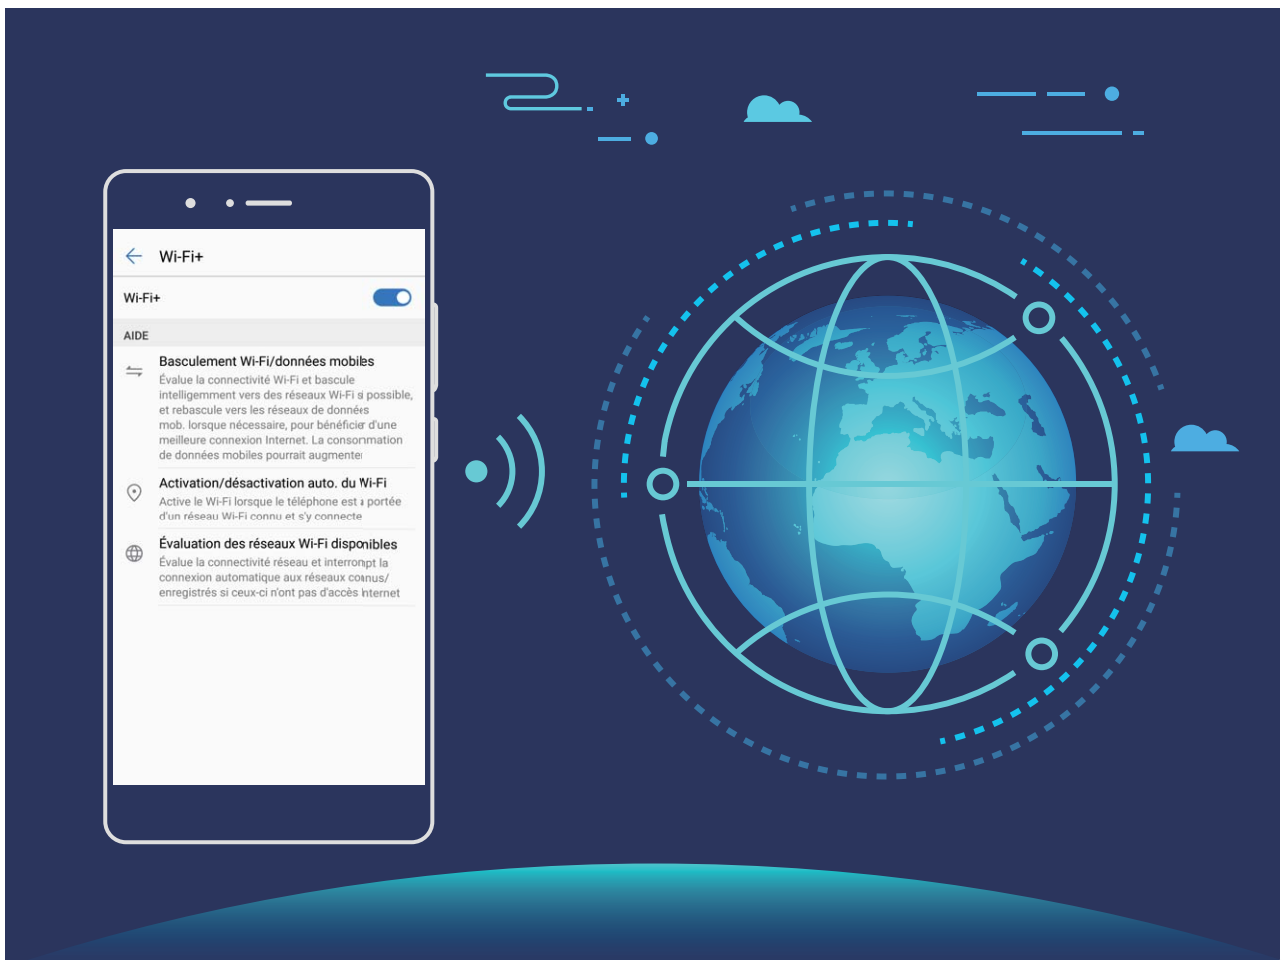

Wi-Fi+ connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi pour éviter la consommation de données mobiles. Lorsque Wi-Fi+ est activé et que votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil au réseau. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour une meilleure connexion Internet.



L'activation de Wi-Fi+ permet à votre appareil de :

- **Sélectionner automatiquement et se connecter au réseau optimal** : votre appareil sélectionnera automatiquement et se connectera aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, aux réseaux gratuits ou à votre réseau de données mobiles, selon l'intensité du signal disponible à l'endroit où vous vous trouvez.

i Vous pouvez vérifier les icônes dans la barre d'état pour voir si vous utilisez les données mobiles ou le Wi-Fi :


- L'icône  indique que votre Téléphone est connecté à Internet par Wi-Fi.
- L'icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre Téléphone est connecté à Internet via les données mobiles.


- **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : en fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé ou désactivé en certains endroits. Cette action empêchera le téléphone d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Jauger la qualité des réseaux disponibles** : évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi

Quand c'est possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour économiser vos données mobiles.


i Pour empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières, faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

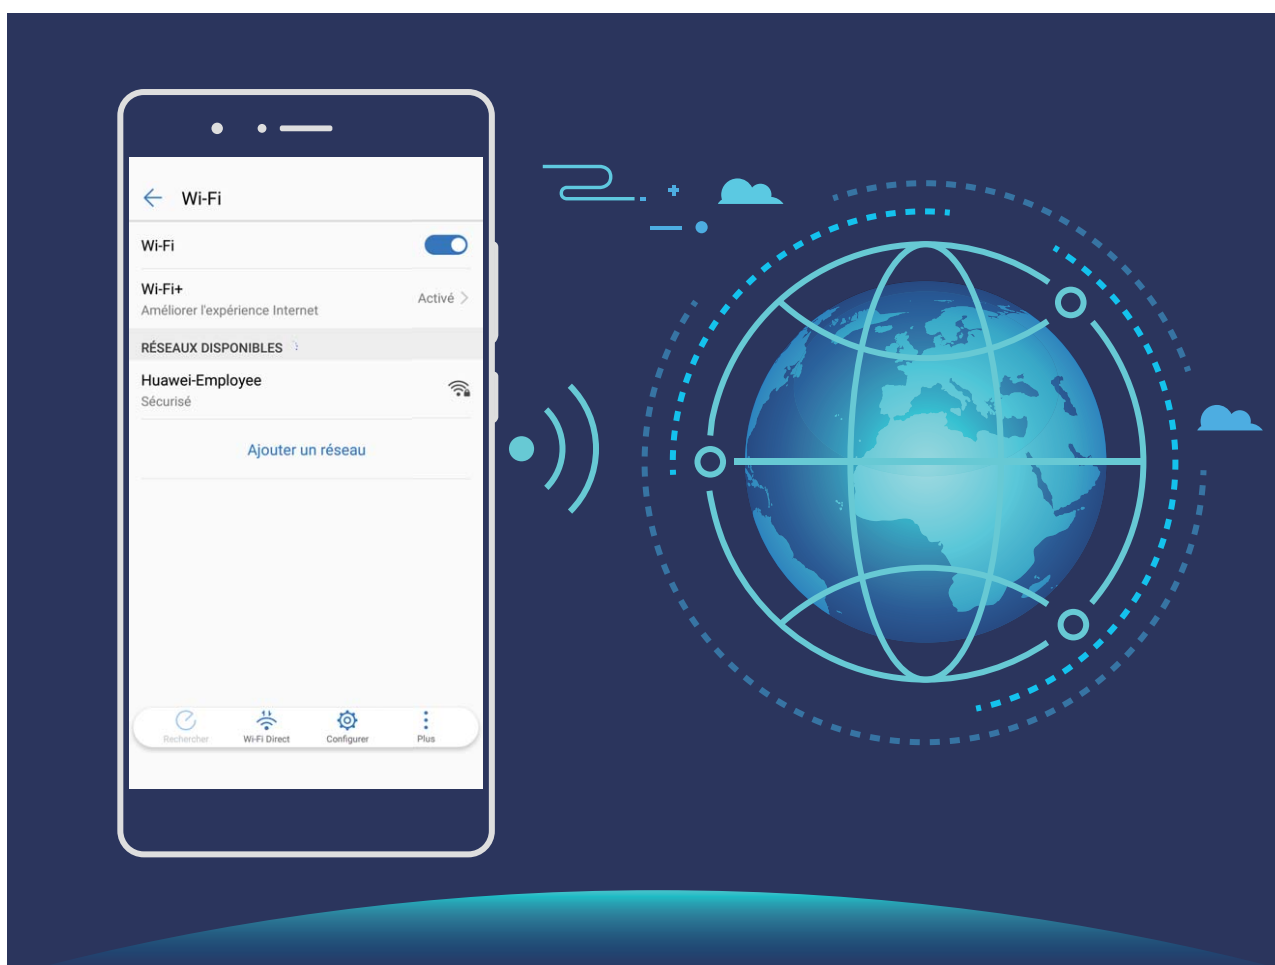

Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En fonction des paramètres réseau,


vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'authentification lorsque requis.


- **Actualiser un point d'accès Wi-Fi** : Touchez **Rechercher** pour rechercher à nouveau les réseaux sans fil disponibles.
- **Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi** : Faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe du réseau.


Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : Sur l'écran Wi-Fi, allez à  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une connexion. Se connecter à un routeur sur lequel le WPS est activé vous permet de rapidement vous connecter au réseau sans saisir de mot de passe.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de transférer rapidement des données entre les appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite pas que les appareils soient associés. Il est particulièrement adapté au transfert de gros fichiers sur des distances réduites.

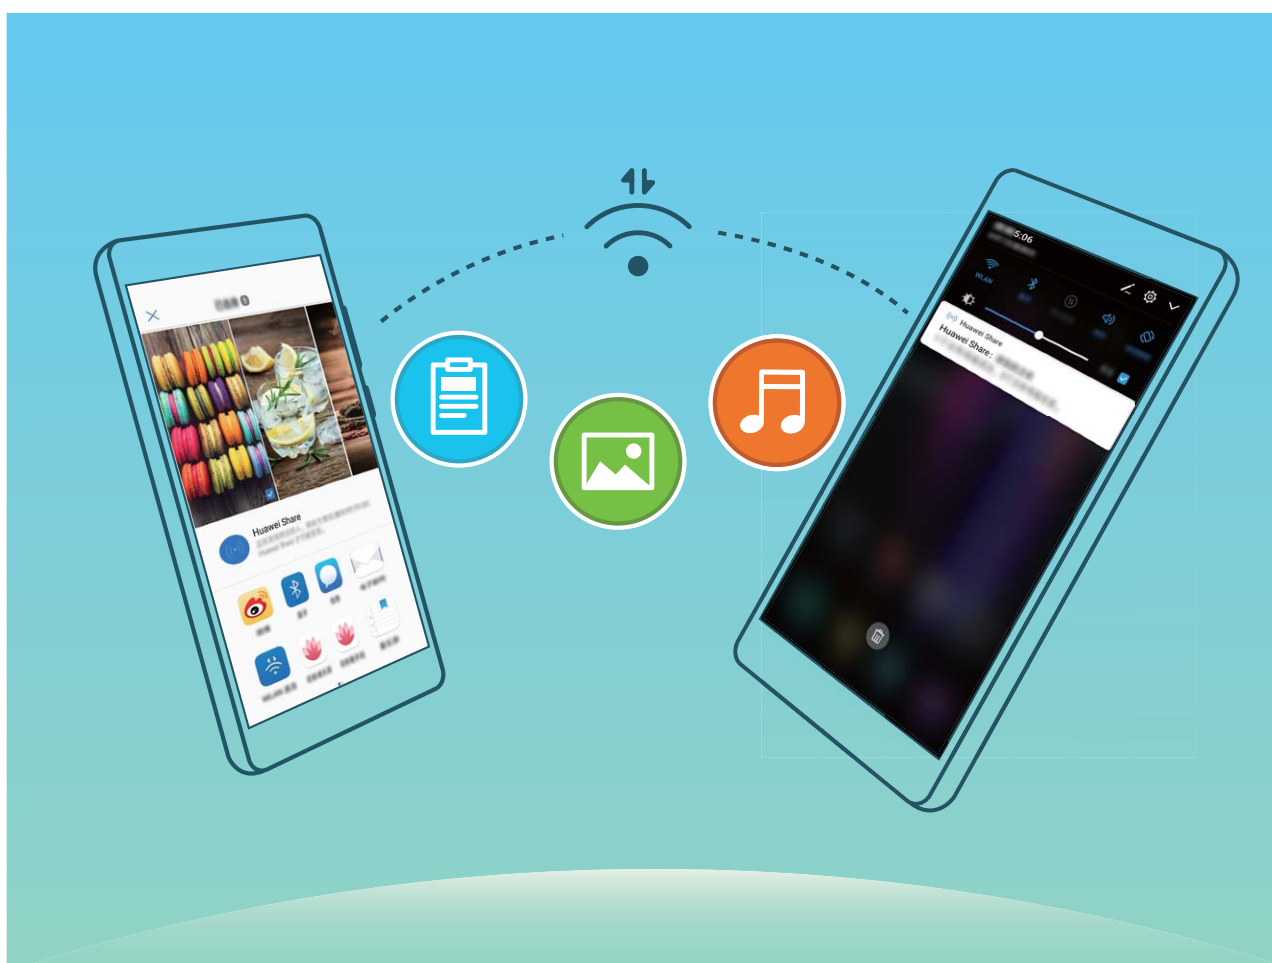


Transférer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez  **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus** > **Partager** > **Partage Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour établir la connexion et commencer le transfert de fichier.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Sur l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  pour activer la détection. Lorsque vous recevez une notification de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu est par défaut enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct**.

Activation ou désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.

-  • Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.




Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles


-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2** Touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Partage du réseau de données mobiles avec d'autres appareils


Vous avez des données mobiles supplémentaires à la fin du mois ? Vous pouvez partager des données mobiles avec vos contacts.





Vous pouvez utiliser un hotspot Wi-Fi, un câble USB ou le Bluetooth pour partager vos données mobiles avec d'autres appareils.


Utiliser un hotspot Wi-Fi pour partager des données mobiles : ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Vous pouvez définir le nom du réseau, le type de cryptage et le mot de passe du hotspot Wi-Fi, puis toucher **Enregistrer** et activer le hotspot pour l'utiliser.

i **Inquiet que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre hotspot ?** À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir la limite de données pour une session. Lorsque la limite de partage des données est atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le partage du point d'accès.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : établissez une connexion Bluetooth et associez les appareils avant d'utiliser le Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet**, puis activez **Via**

Bluetooth. À partir de l'écran **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté de l'appareil associé, et activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager vos données mobiles.


Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer le partage des données mobiles.


 En fonction du système d'exploitation installé, il peut s'avérer nécessaire d'installer des pilotes ou d'établir la connexion réseau appropriée sur votre ordinateur avant d'utiliser cette fonction. Veuillez vous reporter au guide du système d'exploitation de votre ordinateur pour plus d'informations.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

-  La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications** > **Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.



Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Son et affichage

Paramétrer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des contacts choisis sont notifiés.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Ne pas déranger**. Activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Mode Ne pas déranger** et sélectionnez l'une des options suivantes :


- **Autoriser les appels et messages des contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour définir les contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.
 - **Autoriser les alarmes** : Sélectionnez **Par une alarme** pour n'autoriser que les alarmes.
 - **Interdire toutes les interruptions** : Sélectionnez **Aucunement** pour interdire toute sonnerie/vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.
-  • Autrement, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et touchez  sur le panneau de raccourcis pour rapidement activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**.
- Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les notifications de ces applications.



Règle basée sur une période de temps : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que weekends et soirées. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période de temps et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton **Basée sur une période de temps**.


Règle basée sur un évènement : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres évènements. Touchez **Basée sur un évènement** pour activez le mode **Ne pas déranger** pendant les évènements de l'agenda.


Configurer les paramètres son


Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio en fonction de différents scénarios.

Ajuster le volume système : Appuyez sur le bouton du volume et touchez  pour ajuster le volume pour la sonnerie, les média, alarmes et appels.

-  Vous pouvez également ajuster le volume depuis les paramètres système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Son** et déplacez le curseur du volume pour l'ajuster.

Basculer entre son, vibration et mode silence : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre **Son**, **Silencieux** et mode **Vibreur**.

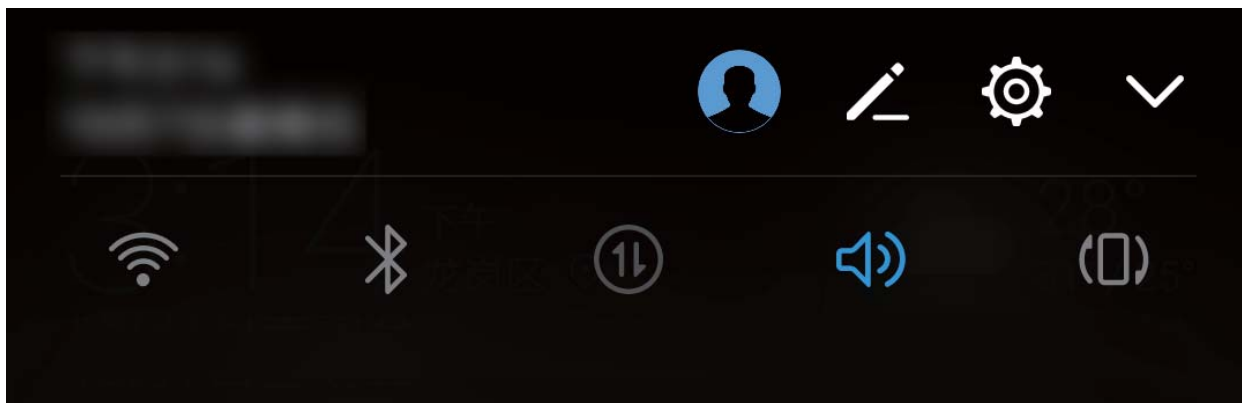



Activer les tonalités clavier et de notification : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Plus de paramètres pour le son** pour activer et désactiver les tonalités clavier et de notification.



Passer votre Téléphone mode silence : Depuis l'écran **Son**, activez **Mode silencieux**. Après avoir activé **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. Maintenant, lorsque vous recevez un appel, votre écran s'allume et l'appareil vibre.


Personnaliser la sonnerie et la tonalité de notification : Depuis l'écran **Son**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez **Notification**.

Activation du mode « Confort des yeux » pour prévenir les tensions oculaires

Vos yeux sont-ils fatigués et douloureux après avoir regardé Téléphone pendant longtemps ? Le mode confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'écran aux couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

Activer le mode Confort des yeux : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Couleur & et confort des yeux > Confort des yeux**, et activez **Confort des yeux**. L'icône du mode Confort des yeux  s'affichera dans la barre d'état. Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte rouge.

Activer ou désactiver rapidement le mode Confort des yeux : Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans le panneau de notifications, appuyez sur  pour développer le panneau des raccourcis, puis activez ou désactivez  .

Activer le mode Confort des yeux à des heures fixes : Vous pouvez configurer votre Téléphone afin d'activer le mode Confort des yeux pendant une période définie chaque jour. Lorsque le mode Confort des yeux est désactivé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Couleur & et confort**

des yeux > **Confort des yeux**, et activez **Programmation**, puis réglez votre **Début** à et **Finit** à souhaités.


Ajuster la température de couleur du mode Confort des yeux : Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une légère teinte rouge. Vous pouvez ajuster la température de couleur à votre convenance. Après avoir ajusté le **Confort des yeux**, vous pouvez ajuster le curseur de la température de couleur pour une couleur d'écran plus froide ou plus chaude.

Plus de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

- i** Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.

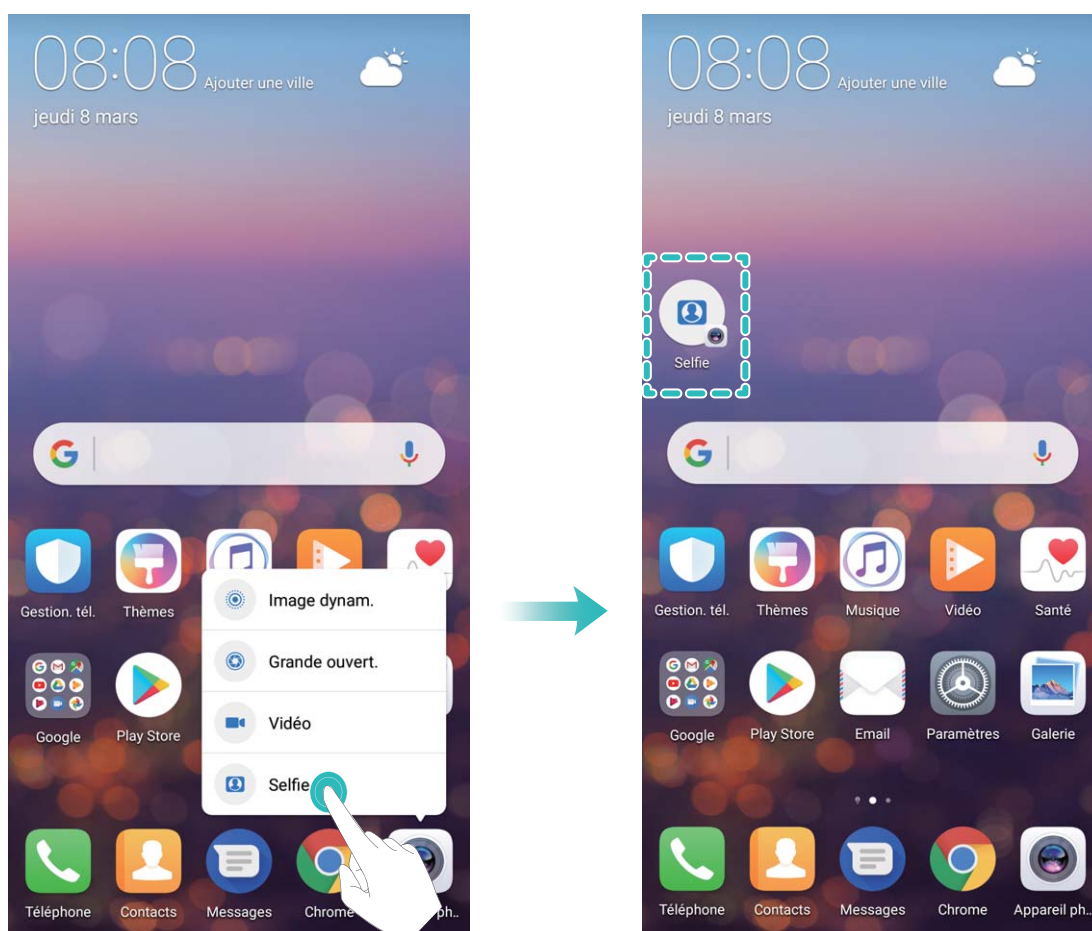

Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour

prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.


Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.

Changer les paramètres d'affichage

Modifier la police du système et régler la luminosité de l'écran en fonction de vos besoins.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Affichage**. Ce menu permet de :


- **Configurer les paramètres d'affichage des encoches** : Touchez **Encoche** pour configurer les paramètres d'affichage des encoches.
- **Changer la photo et la taille du texte** : Touchez **Mode d'affichage** et sélectionnez un mode d'affichage en fonction de vos besoins.
- **Changer la taille de la police** : Touchez sur **Taille du texte** et sélectionnez la taille souhaitée.

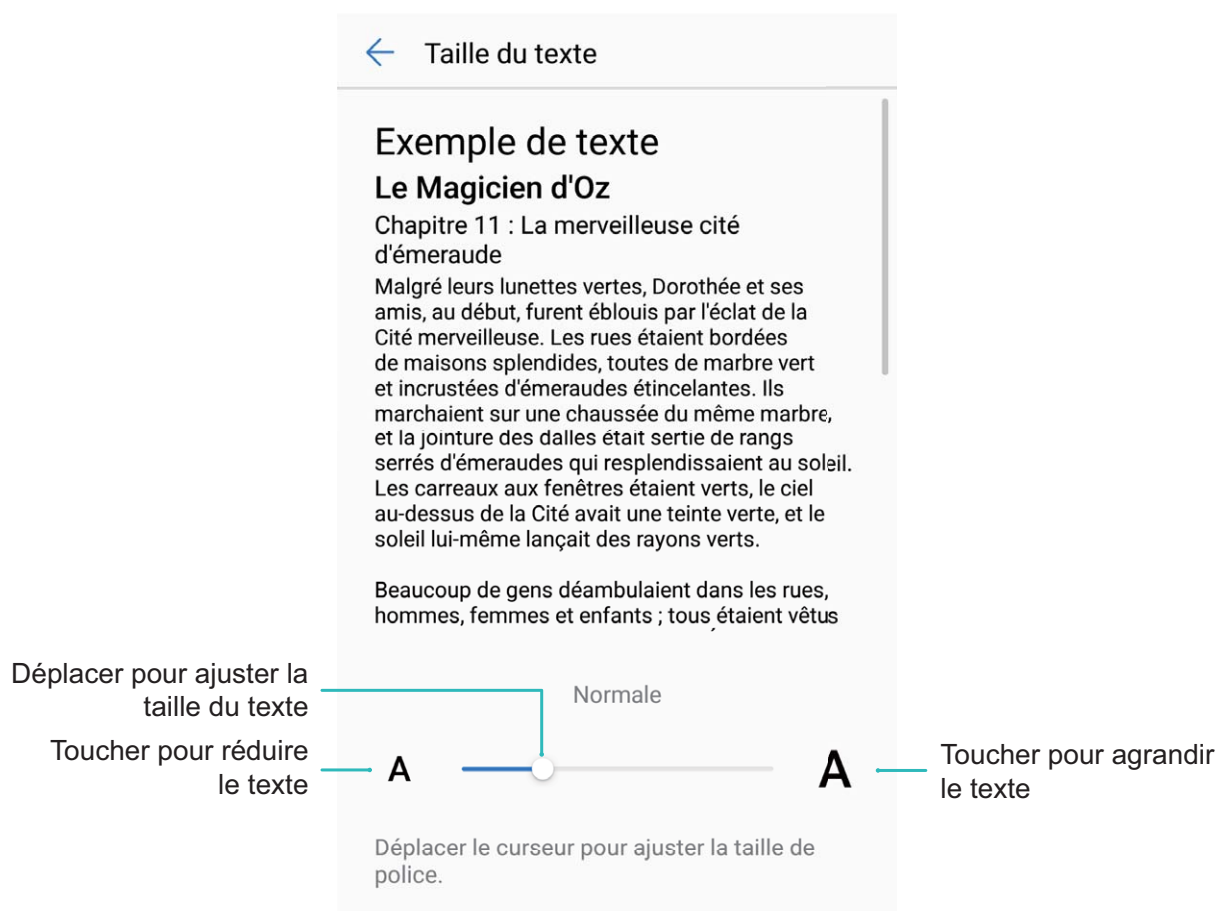

- **Régler la luminosité de l'écran** : Depuis **Luminosité**, sélectionnez la case à cocher à côté de **Automatique**. Quand cette option est activée, votre appareil réglera automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Pour ajuster manuellement la

luminosité, déplacez le curseur de luminosité ou faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et accéder aux paramètres de luminosité.

- **Activer la rotation automatique de l'écran** : Activez **Rotation automatique de l'écran**. Sinon, faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis activez  .

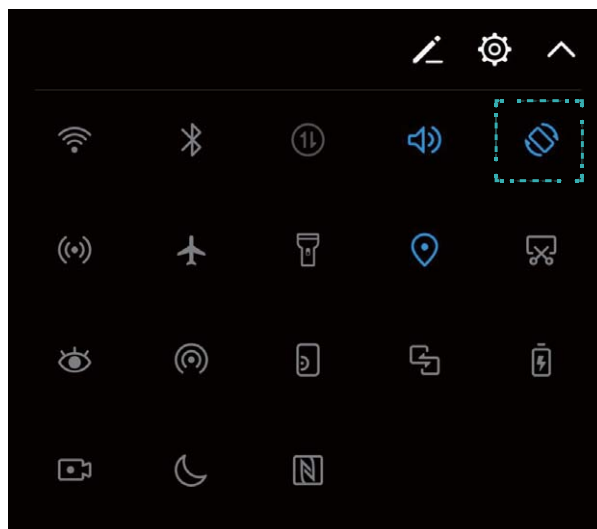

- **Régler la température de couleur** : Touchez **Couleur & confort des yeux > Mode & température de couleur**. Sélectionnez une option présélectionnée (**Par défaut**, **Chaude**, ou **Froide**). Sinon, touchez et déplacez le curseur pour régler manuellement la température de couleur. La température de couleur ne peut pas être modifiée quand **Confort des yeux** est activé.
- **Ajuster automatiquement la résolution de l'écran** : Touchez **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Le système réglera automatiquement la résolution de l'écran pour réduire la consommation d'énergie.
- **Activer l'économiseur d'écran** : Touchez **Économiseur d'écran** et activez **Économiseur d'écran** pour configurer **Source d'images** et **Durée**. Votre Téléphone affichera un diaporama de vos photos lorsque la batterie est en charge et que votre Téléphone se met en mode veille.

Stockage

Nettoyeur de mémoire

Nettoyer la mémoire pour des performances accrues

Votre Téléphone est, avec le temps, plus lent ? Souhaitez-vous nettoyer le stockage système, mais ne savez pas quels fichiers supprimer ? La fonctionnalité de nettoyage de la mémoire vous aide à effacer le cache et à supprimer les fichiers volumineux, résiduels et inutilisés d'applications pour accroître les performances du système et maintenir votre Téléphone en condition optimale.


Quand les performances du système ralentissent, ou que l'espace de stockage restant est faible, Gestionnaire téléphone vous rappelle d'effectuer un nettoyage. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour nettoyer la mémoire de votre Téléphone et libérer de l'espace de stockage.

Nettoyer : Recherchez et nettoyez les fichiers indésirables et le cache système pour libérer rapidement la mémoire et de l'espace de stockage interne sans affecter l'utilisation de votre Téléphone.

Faire un nettoyage approfondi : Recherchez des fichiers redondants, dont les fichiers WeChat, vidéos, images, fichiers d'applications résiduels, fichiers musicaux, packages d'installation inutiles, fichiers inutilisés et fichiers volumineux ; et bénéficiez de suggestions basées sur les résultats de l'analyse. Cela vous aide à libérer de l'espace de stockage sans supprimer des fichiers importants par inadvertance .

Activer le nettoyeur du stockage

Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Nettoyer** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.

The screenshot shows the 'Nettoyer' (Clean) interface. At the top left is a back arrow and the title 'Nettoyer'. At the top right is a gear icon for settings. The main area displays '221 Mo' with a link 'Voir les détails >'. Below this is a large blue 'Nettoyer' button. A section titled 'NETTOYAGE EN PROFONDEUR' (Deep Cleaning) contains three items: 'Nettoyage des fichiers volumineux inutiles' (85,16 Mo) with a 'Nettoyer' button; 'Vérification si vidéos inutilisées' (1,20 Go) with a 'Vérifier' button; and 'Nettoyage des photos similaires ou floues' (4,29 Go) with a 'Nettoyer' button. Annotations with teal lines point to the gear icon, the '221 Mo' text, the 'Nettoyer' button, and the 'NETTOYAGE EN PROFONDEUR' section header.

← Nettoyer

Configurer le nettoyage et la mise à jour automatiques

221 Mo
Voir les détails >

Nettoyer

Nettoyer les fichiers

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Nettoyage approfondi de votre mémoire

- Nettoyage des fichiers volumineux inutiles (85,16 Mo) Nettoyer
- Vérification si vidéos inutilisées (1,20 Go) Vérifier
- Nettoyage des photos similaires ou floues (4,29 Go) Nettoyer

Assistance intelligente

Barre de navigation et Dock de navigation


Dock de navigation : commander votre Téléphone au toucher

Chaque fois que vous souhaitez fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Dorénavant, vous pouvez également utiliser le dock de navigation pour effectuer les mêmes actions, rendant votre Téléphone d'autant plus convivial.

Utilisez les gestes prédéfinis pour revenir en arrière, retourner à l'écran d'accueil ou naviguer entre les applications.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Systeme

Changer de méthode de saisie



Vous pouvez changer la méthode de saisie sur votre Téléphone comme souhaité.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Systeme > Langue & saisie > Clavier par défaut > Configurer les modes de saisie** et activez la méthode de saisie souhaitée. Revenez à **Langue & saisie**, touchez **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Accessibilité

Activer le service TalkBack pour que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


Le service Talkback permet une lecture à voix haute du contenu à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. C'est un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack** pour accéder à l'écran des paramètres du service **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera automatiquement un tutoriel lorsque vous activez Talkback la première fois. Si vous avez besoin d'écouter à nouveau le tutoriel, touchez , accédez à l'écran des paramètres de Talkback puis lancez le tutoriel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Lorsque **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lit à voix haute le contenu que vous touchez.


Pourquoi mon appareil commence-t-il soudainement à lire le contenu à l'écran ? Comment désactiver ce service ? Il est possible que vous ayez activé le service Talkback par accident. Pour le désactiver, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts au moins trois secondes.

Apprendre les gestes de TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour le fonctionnement de votre Téléphone. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour interagir avec votre appareil.

-  Si vous activez TalkBack par accident, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant au moins trois secondes pour le désactiver.


Parcourir l'écran : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à un autre.

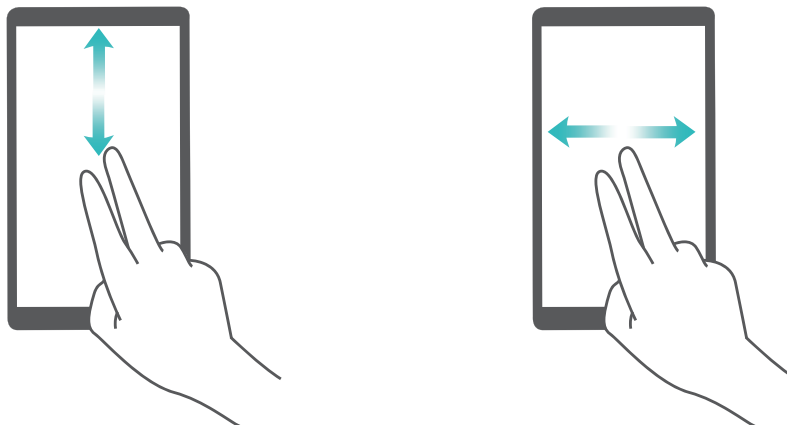

Sélectionner un élément : Touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne s'ouvrira pas). L'appareil lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

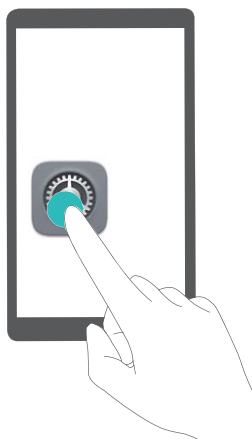


Ouvrir un élément : Touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

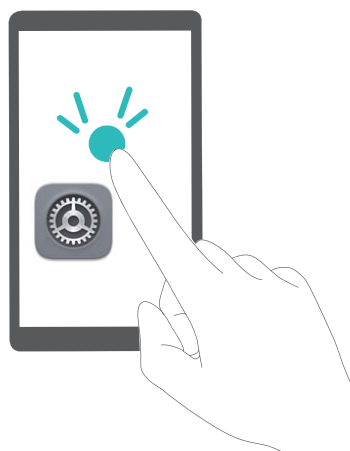

Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.


Utiliser la synthèse vocale avec TalkBack

La fonctionnalité Synthèse vocale permet lire à voix haute les textes à l'écran de votre Téléphone. Elle peut aussi être utilisée avec le service TalkBack pour aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** et activez **Synthèse vocale**. Configurez votre moteur préféré et le débit de parole pour activer cette fonction.

Activer la correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.

-  Lorsque la correction des couleurs est activée, les utilisateurs avec une vision normale des couleurs peuvent avoir du mal à voir certaines couleurs.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs souhaité.


Paramètres généraux

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, essayez l'application Astuces.


Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. **Astuces** présente des fonctions sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec votre Téléphone plus rapidement.

-  **Suggestions intuitives** : Après avoir utilisé votre nouvelle appareil pendant un certain temps, la fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

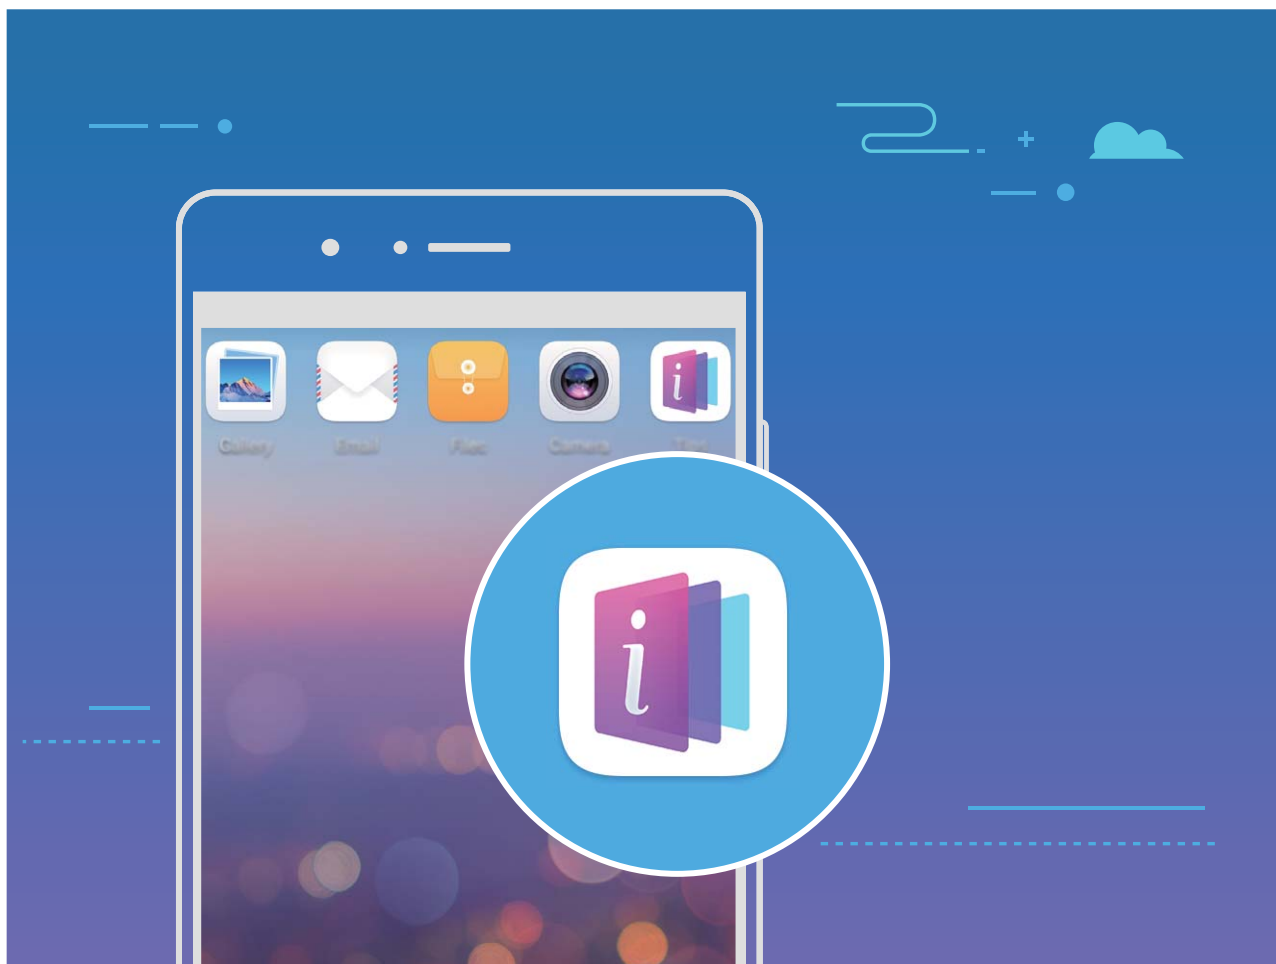

Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone ? Cela peut se faire en toute simplicité.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Langue** et sélectionnez la langue souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez **Ajouter une langue** pour ajouter votre langue.


Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges sur votre écran verrouillé.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système > Date & heure**. Dès lors, vous pouvez :


- **Modifier l'heure et la date** : Activez **Date et heure automatiques** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Date et heure automatiques** pour définir l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : Activez **Fuseau horaire automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Fuseau horaire automatique** pour définir votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 12 heures.



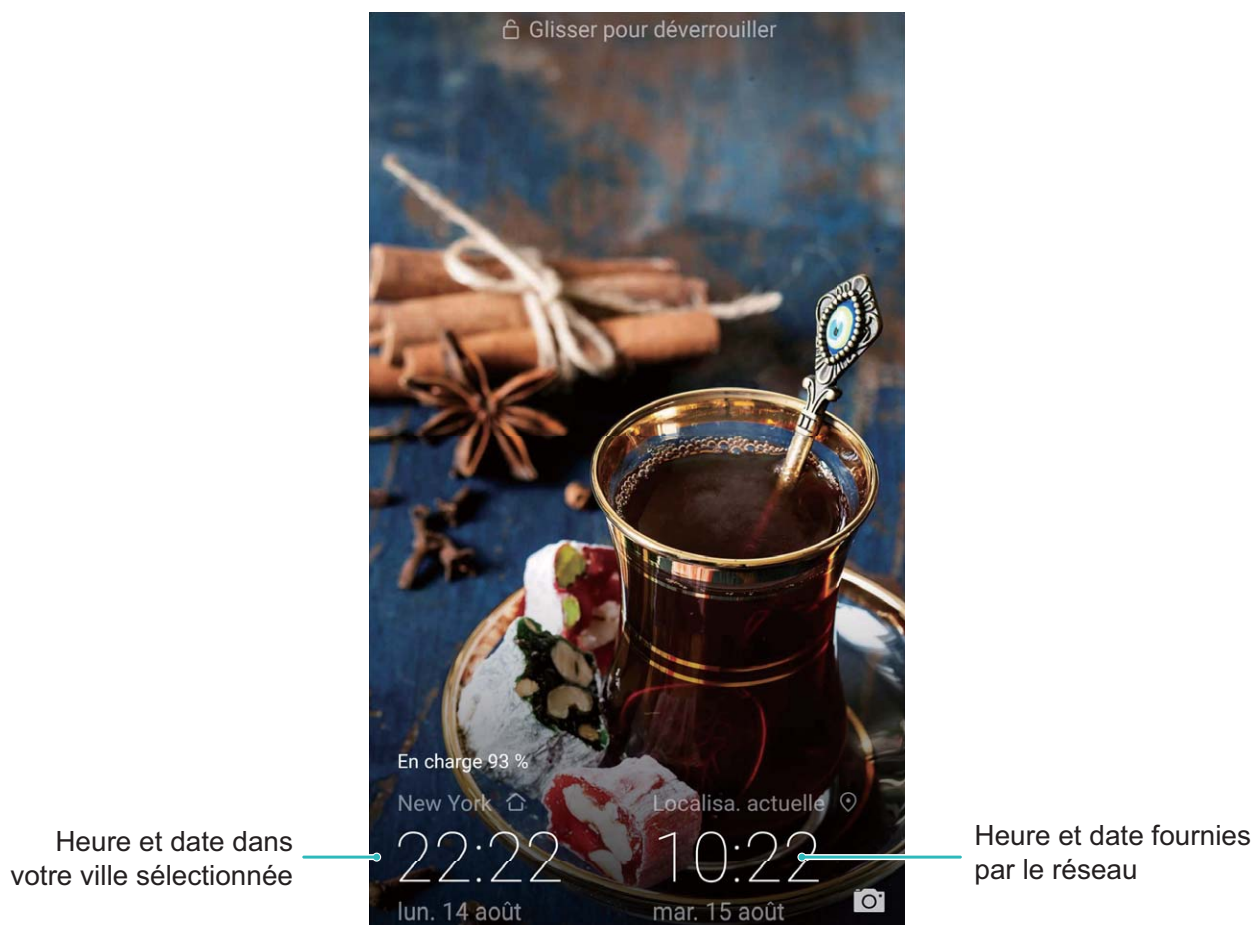



- **Définir deux horloges sur l'écran verrouillé** : Si vous êtes à l'étranger, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et définir **Ville de résidence** pour afficher deux horloges sur votre écran verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.



Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone

Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
 - Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.
- 1 Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.
 - **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez  , puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.
 - **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.
- 2** Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, ou touchez **Plus > Ajouter une imprimante** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.
- 3** Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :
- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **PLUS > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
 - **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
 - **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
 - **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à  > **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Activer le mode gant


Le mode gant facilite l'utilisation de votre téléphone lorsque vous portez des gants les jours froids en hiver.

Allez à  **Paramètres > Assistance intelligente** et activez **Mode gant**.



Définir un allumage/extinction programmés


Vous souhaitez que votre Téléphone s'éteigne à certaines heures de la journée pour économiser la batterie et éviter d'être dérangé ? Utilisez la fonctionnalité d'allumage/extinction programmés pour que votre appareil s'allume et s'éteigne à des heures définies pendant la journée.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Allumage/extinction programmés**, activez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**, et définissez des heures d'allumage/extinction programmés ainsi que les paramètres de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.



Pour désactiver l'allumage et extinction programmés, désactivez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**.


Activer le mode avion pour plus de sécurité en vol et pour préserver l'autonomie de la batterie

Voler avec votre appareil allumé vous inquiète pour des raisons de sécurité ? Vous souhaitez un moyen simple de préserver l'autonomie de la batterie de votre Téléphone quand vous n'avez pas prévu de passer ou de recevoir des appels ? Vous pouvez activer le mode avion pour voler en toute sécurité et préserver l'autonomie de votre batterie.

 En vol, veuillez suivre les instructions de l'équipage à bord et éteindre votre appareil ou activer le mode avion.

Lorsque le mode avion est activé, votre Téléphone désactive automatiquement la fonction d'appel, les données mobiles, le Bluetooth et le Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer le Bluetooth et le Wi-Fi en mode avion.


Activer et désactiver le mode avion via le bouton raccourci : Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas. Dans le panneau de notifications, touchez  pour ouvrir le panneau de raccourcis puis touchez .

Activer et désactiver le mode avion depuis le menu Paramètres : Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sans fil & réseaux** et activez ou désactivez **Mode avion**.



Après avoir activé le mode avion, une icône  apparaît dans la barre d'état.

Utiliser la fonctionnalité Gestion de compte pour gérer et mettre à jour vos comptes

Vous souhaitez synchroniser des comptes e-mail multiples, les notifications des applications et l'historique de plusieurs Téléphones et ordinateurs ? Vous pouvez utiliser votre Téléphone pour gérer et mettre à jour en temps réel des comptes e-mail et d'applications sur plusieurs types d'appareils dont des Téléphones, ordinateurs et autres.


-  • Les comptes d'applications tierces peuvent être créés uniquement si l'application tierce est installée sur l'appareil.
- Le type d'informations pouvant être synchronisées dépend du type de compte.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Comptes & utilisateurs**. Dès lors, vous pouvez :

- **Ajouter un compte** : Touchez **Ajouter un compte**, sélectionnez un type de compte puis suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte et l'ajouter.
- **Supprimer un compte** : Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- **Synchroniser les comptes** : Touchez  , sélectionnez **Synchro. automatique des données**, suivez les instructions à l'écran puis touchez **OK**. Si vous ne sélectionnez pas **Synchro. automatique des données**, vous pouvez sélectionner un compte manuellement et toucher  pour synchroniser.

Afficher l'état de la mémoire et du stockage

Vous vous demandez quelle est la capacité de mémoire et de stockage qu'il vous reste après une longue utilisation de votre Téléphone ? Vous pouvez afficher les informations sur la mémoire et le stockage de votre Téléphone afin de mieux gérer l'utilisation que vous en faites, voire de décider d'effectuer un nettoyage.


-  Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour afficher votre mémoire, votre stockage interne ou des informations sur l'utilisation de la carte micro SD, puis effectuer les tâches suivantes .

Libérer l'espace de stockage : sélectionnez **Nettoyer la mémoire de stockage** afin d'accéder à l'écran **Nettoyer**, puis nettoyez votre mémoire ou libérez votre espace de stockage d'une pression du doigt.

Affichage des informations produit pour mieux connaître votre appareil

Pour mieux connaître votre Téléphone, vous pouvez afficher les informations produit de votre Téléphone, telles que le numéro de modèle, le numéro de version, l'IMEI, la configuration matérielle, les spécifications du produit et la certification légale.


Afficher les informations produit : ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > À propos du téléphone** afin d'afficher des informations telles que le numéro de modèle, les différents numéros de version, l'IMEI, les informations matérielles, les informations sur l'état et la certification légale de votre appareil.


-  Les Téléphone à une seule carte SIM disposent d'un seul numéro IMEI, tandis que les Téléphone à deux cartes SIM disposent de deux numéros IMEI.

Modifier le nom de l'appareil : ouvrez  **Paramètres**, puis allez **Système > À propos du téléphone > Nom de l'appareil** afin de modifier le nom d'appareil de votre Téléphone.

Utiliser la fonctionnalité Paramètres intelligents pour trouver un paramètre rapidement

Vous souhaitez changer le style de police mais ne trouvez pas le paramètre ? La fonctionnalité Paramètres intelligents vous aide à trouver un paramètre rapidement. Elle peut aussi vous recommander des paramètres en fonction de l'utilisation de votre appareil, et vous permet d'activer et de désactiver un paramètre en une seule étape.

Ouvrez  **Paramètres**. Votre Téléphone vous recommandera des paramètres en fonction de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez aussi saisir un mot clé ou un synonyme dans la barre de recherche et votre Téléphone affichera tous les paramètres associés.

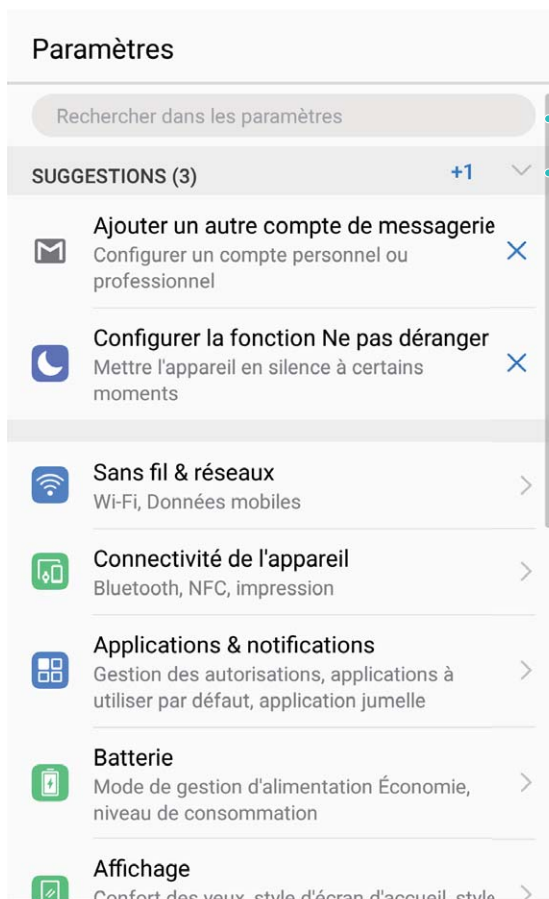

Rechercher des paramètres

Paramètres suggérés

Mention légale

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI,



HUAWEI et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Qualcomm® aptX™



et

Qualcomm® aptX™ HD



sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives

nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Résistance à l'eau et à la poussière

Des tests contrôlés ont démontré que l'appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Le niveau de résistance atteint l'indice IP67 tel que décrit par la norme internationale CEI 60529. La résistance à l'eau et à la poussière n'est pas définitive et peut diminuer avec le temps du fait de l'usure. Ne pas charger l'appareil lorsqu'il est humide.

Pour prévenir les dommages causés par les liquides, ne pas :

- Exposer l'appareil à de l'eau sous pression ou à haut débit. Prendre l'appareil avec vous lorsque vous prenez une douche, nagez, faites de la voile ou du surf par exemple.
- Utiliser l'appareil dans des environnements avec une température élevée ou une forte humidité. Utiliser l'appareil dans des saunas, spas et salles de bain par exemple.
- Exposer l'appareil à des liquides autres que de l'eau pure. Par exemple, à de l'eau salée, à des boissons contenant de l'alcool ou du sucre, des lotions cosmétiques ou des détergents.
- Faire tremper intentionnellement l'appareil dans de l'eau ou le placer dans d'autres environnements qui peuvent l'endommager.
- Connecter l'appareil à des accessoires ou le charger quand il est humide.
- Faire subir des chocs à l'appareil ou le faire démonter par quiconque d'autre qu'un réparateur agréé.
- Utiliser l'appareil lorsque le support de carte n'est pas inséré correctement.

Si l'appareil a déjà trempé dans un liquide, suivez les indications suivantes :

- Éviter de faire sécher l'appareil en utilisant des sources de chaleur externes (telles que des sèche-cheveux ou des fours micro-ondes). Éviter d'insérer des objets tels que des cotons-tiges ou mouchoirs en papier dans les orifices du port de charge et du haut-parleur.
- Essuyer minutieusement l'appareil, puis le placer dans un environnement sec et ventilé. Placer l'appareil devant un ventilateur. Le ventilateur doit souffler de l'air froid et être positionné face aux orifices du port de charge et du haut-parleur. Cela pourra permettre à l'appareil de sécher plus rapidement.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau ou que le micro, l'écouteur ou le haut-parleur sont mouillés, le son peut ne pas être de bonne qualité pendant les appels. Pour solutionner ce problème, se référer aux indications ci-dessus.
- Si l'appareil est exposé aux liquides, ne pas le connecter à des accessoires mais utiliser un morceau de tissu propre et doux (comme celui pour nettoyer l'objectif d'un appareil-photo) pour essuyer l'appareil. Ne pas charger l'appareil immédiatement. S'assurer que l'appareil est suffisamment sec avant de le charger ou de le connecter à des accessoires. En cas de doute, apportez votre appareil au centre de réparation agréé Huawei le plus proche pour obtenir de l'aide.
- L'appareil comporte un revêtement oléophobe (résistant à l'huile). Ce revêtement oléophobe diminuera avec le temps du fait de l'usure. Les produits de nettoyage et corrosifs diminueront la résistance à l'huile de ce revêtement et peuvent endommager l'appareil.
- Malgré les indications ci-dessus, l'appareil peut rester endommagé dans des situations particulières.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez, sur l'écran de navigation de démarrage, le compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier, cela à des fins de vérification d'identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: CLT-L09
CLT-L29

EMUI8.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

