

HUAWEI *Ascend Mate*
Guide de démarrage rapide



Découverte de votre téléphone

Bienvenue dans le tout nouvel univers de votre téléphone intelligent **HUAWEI Ascend Mate!** Avant de commencer, voici un aperçu rapide de **Mate** et de ses fonctionnalités externes.




Installation des cartes micro-SIM et microSD

Seules les cartes micro-SIM sont compatibles avec votre **Mate**. Pour acheter ou remplacer une carte micro-SIM, communiquez avec votre fournisseur de services. Insérez la carte micro-SIM comme indiqué sur la figure suivante. Votre **Mate** prend en charge les cartes microSD **Class 10**. Suivez les étapes indiquées sur les figures suivantes pour installer une carte microSD.

Après avoir terminé ces étapes, vous êtes prêt à utiliser **Mate**. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que **Mate** vibre pour le mettre sous tension.





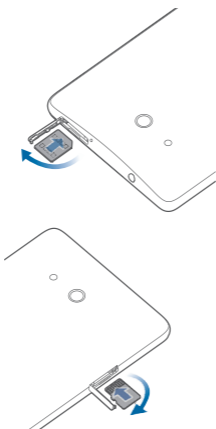


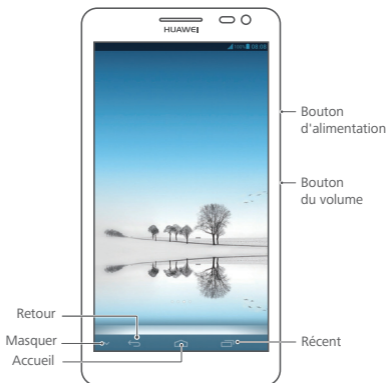
N'insérez pas et ne retirez pas la carte micro-SIM lorsque votre téléphone est sous tension.



Utilisation des boutons

À partir de l'écran principal, vous pouvez :


- Touchez  pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application.
- Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Touchez  pour afficher les applications utilisées récemment.
- Sous , vous pouvez activer ou désactiver la fonction Masquer la barre de navigation. Lorsque la fonction est activé, touchez  pour masquer la barre de navigation et appuyez au bas de l'écran pour l'afficher.
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'écran. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes pour redémarrer votre téléphone.
- Appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et de diminution du volume pour prendre un cliché.



Activation du mode gant

Touchez  pour accéder à la **Paramètres**.

L'activation de ce mode vous permet d'effectuer des opérations à l'écran, même avec des gants.

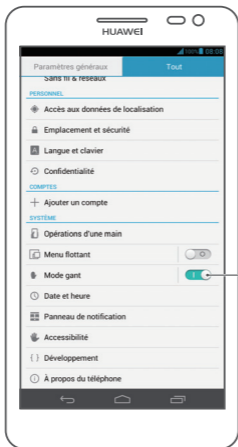


Toucher pour activer le mode gants

Opérations d'une seule main

Touchez  pour accéder aux **Paramètres**.


Touchez **Opérations d'une main** et sélectionnez toutes les options. Vous pouvez désormais déplacer le clavier et d'autres éléments vers un côté de l'écran pour y accéder plus simplement d'une seule main.

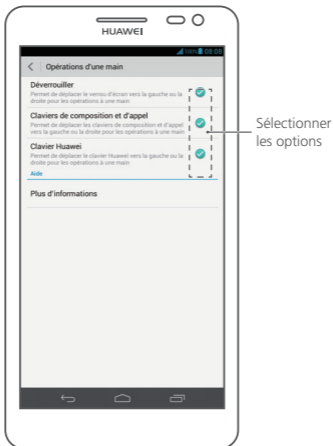

Affichage des fenêtres en vignette

Touchez  pour accéder aux **Paramètres**.


Activez **Menu flottant**. Un bouton vignette s'affiche sur tous les écrans. Touchez-le pour afficher les icônes des applications souhaitées. Lorsque vous ouvrez ces applications, elles s'affichent sous forme de vignettes afin de pouvoir basculer de l'une à l'autre, sans changer d'écran.

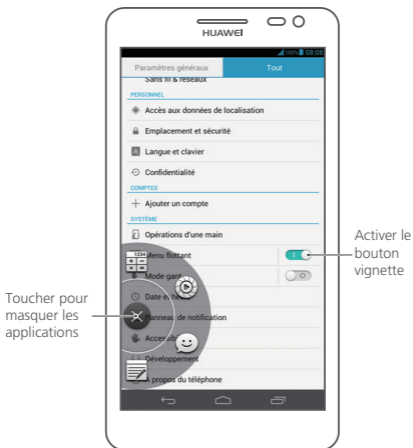


Gestion des contacts

Touchez  pour accéder à la **Contacts**.


Si vous utilisez le **Mate** pour la première fois, touchez

 > **Plus** > **Gérer les contacts** pour importer des contacts sur le téléphone depuis une mémoire externe. Touchez l'onglet **Groupes** pour les regrouper afin de simplifier leur gestion.

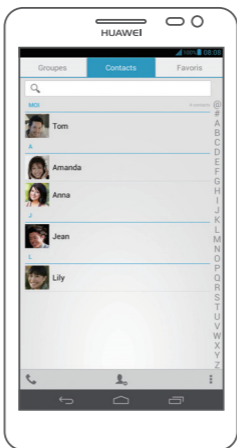


Passer un appel


Touchez  pour accéder au **Téléphone**.

Composez le numéro à appeler ou touchez  pour choisir un contact dans le répertoire.

Vous pouvez également toucher un numéro de téléphone dans un message, un e-mail ou une page Web pour le composer.

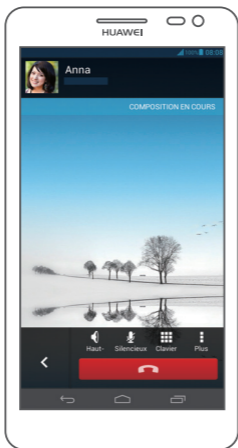


Prise de vue

Touchez  pour accéder à la **Appareil photo**.

Votre **Mate** est muni d'un appareil photo HD BSI offrant plusieurs modes de prise de vue, tels que panoramique, beauté et groupe.

Pour capturer les plus beaux sourires, votre **Mate** peut détecter les visages.


L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur certains objets. Pour faire le point sur un objet particulier, touchez-le sur l'écran du viseur. Ensuite, touchez  pour prendre la photo.




Ouvrir les paramètres

Voir vos photos


Enregistrer une vidéo

Touchez  pour accéder à l'**Appareil photo**, puis basculez en mode vidéo.


Les enregistrements full HD 1080p sont plus fluides et offrent une qualité d'image sensationnelle. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.




Consultation de photos

Touchez  pour accéder à la **Galerie**.


Parcourez vos photos et revivez vos meilleurs instants.

Pour lire vos photos sous forme de diaporama, choisissez un album et touchez  .

Pour modifier une photo, touchez  > **Modifier**. Vous pouvez la rogner, régler les couleurs, appliquer des filtres, etc.



Envoi d'e-mails

Touchez  pour accéder au **E-mail**.


Une fois les comptes de messagerie configurés , vous restez connecté, même en déplacement.




Écouter de la musique

Touchez  pour accéder à la **Musique**.

Votre **Mate** est muni de Dolby Digital Plus, pour un son surround de qualité supérieure avec les écouteurs fournis. Cette technologie restitue des sons aigus plus clairs et des graves plus naturels. En outre, le haut-parleur est optimisé pour délivrer une expérience audio haute qualité.

Pour mettre en marche Dolby Digital Plus, appuyez sur .

Vous pouvez écouter les morceaux par nom, artiste ou album et marquer vos favoris pour les ajouter à la liste **Mes favoris**.

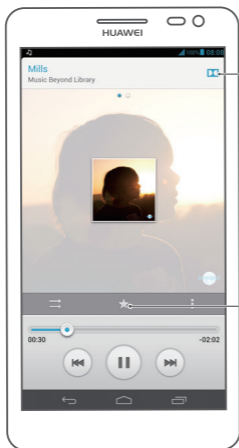

Appuyez sur  pour activer ou désactiver Dolby Digital Plus

Marquer le morceau actuel comme favori et l'ajouter à la playlist Mes favoris

Informations complémentaires

Pour obtenir davantage d'aide sur l'utilisation de Mate

Touchez  sur votre **Mate** pour ouvrir **Centre d'aide**.

Remarque

Ce guide est fourni uniquement à titre de référence. Le produit réel, y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille et la disposition de l'écran, peuvent varier. Aucune des déclarations, informations et recommandations dans le présent guide ne constitue une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite.

N'utilisez pas l'adaptateur secteur, un casque, un câble USB ou d'autres accessoires dans des environnements poussiéreux, humides ou sales. Évitez les champs magnétiques. Si vous exposez accidentellement votre téléphone à de l'eau, utilisez un chiffon doux pour essuyer l'eau. Assurez-vous que votre téléphone est sec avant de commencer à l'utiliser.

Le téléphone prend en charge la recharge rapide, ce qui nécessite l'adaptateur secteur et le câble USB fournis. L'utilisation d'autres adaptateurs secteur ou câbles USB pourrait provoquer des redémarrages à répétition, une augmentation du temps de recharge, une surchauffe, endommager l'appareil ou, dans des cas extrêmes, provoquer une explosion.

IC: 6369A-MT1U06, the IC certificate number also built in the User Interface, to access the IC certificate number, select **Paramètres > À propos du téléphone > Certification** .