

# Oreillette Samsung Bluetooth HM3300, NFC

**Code : 000457300**



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

## Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

**Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777**

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/01-15/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

## Consignes de sécurité

- Si vous utilisez l'oreillette en conduisant, respectez les directives en vigueur dans votre pays.
- Ne démontez et ne modifiez jamais l'oreillette. Cela pourrait provoquer des interférences au niveau de l'oreillette ou même une légère inflammabilité. En cas de réparations, confiez l'appareil à un technicien agréé.
- Veillez à ce que ni l'appareil ni ses accessoires ne soient à la portée des jeunes enfants et des animaux. En cas d'ingestion, les petites pièces peuvent provoquer asphyxie ou graves blessures.
- Protégez votre appareil contre les températures extrêmement froides ou élevées (au-dessous de 5°C ou au-dessus de 35°C). Les températures extrêmes peuvent entraîner une déformation de l'appareil et altérer la capacité de charge ainsi que la durabilité de l'appareil.
- Ne mouillez pas l'appareil - les liquides peuvent provoquer des dégâts. Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées. La garantie fabricant peut être annulée en cas de dégâts des eaux.
- N'utilisez pas la lumière de l'appareil à proximité des yeux des enfants ou des animaux.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. Les orages peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner un risque d'électrocution.



Un niveau sonore trop élevé peut altérer votre audition. Un niveau sonore trop élevé pendant la conduite peut vous distraire et occasionner un accident. Utilisez uniquement le volume minimum nécessaire pour vos communications.


## Signification des symboles

Prenez tout d'abord connaissance des symboles utilisés dans ce mode d'emploi :

- Attention** – Situations présentant un risque de blessure pour vous-même ou un tiers.
- Avertissement** – Situations présentant un risque de dommages pour votre appareil ou d'autres appareils.
- Remarque** – Remarques et conseils pour l'utilisation ou informations complémentaires.

## Premières étapes

### Aperçu de l'oreillette

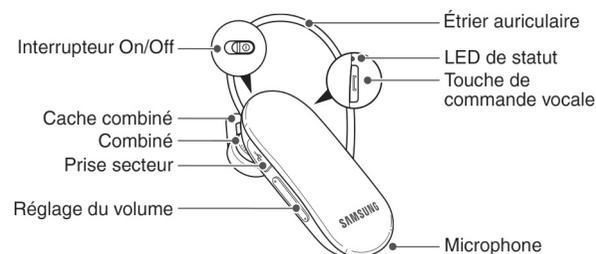

- Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis : oreillette Bluetooth, adaptateur de voyage, étrier auriculaire, embouts intra-auriculaires et mode d'emploi. La livraison des pièces relatives à l'oreillette peut varier en fonction des pays.

<b>Est-ce que d'autres utilisateurs de téléphones Bluetooth peuvent entendre ma communication ?</b>	Lors de la synchronisation de l'oreillette avec votre téléphone Bluetooth, une connexion privée est établie. Elle ne se fait qu'entre ces deux appareils Bluetooth. La technologie Bluetooth sans fil utilisée au niveau de l'oreillette ne peut pas être simplement écoutée par un tiers, étant donné que la puissance des signaux radio Bluetooth est considérablement inférieure à la puissance de téléphones portables classiques.
<b>Comment nettoyer mon oreillette ?</b>	Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.

## Garantie et pièces de rechange

Samsung garantit que cet appareil ne présente aucun défaut de construction, de finition et de matériaux, et ce pour une durée d'un an à compter de la date d'achat\*.

Si ce produit venait à présenter des dysfonctionnements durant la période de garantie et dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, veuillez le retourner à votre revendeur ou à un service client qualifié. La responsabilité de Samsung et de la société de maintenance sollicitée se limite aux frais de réparations ou de remplacement des pièces inhérentes à l'appareil sous garantie.

- La garantie est limitée au premier acheteur.
- Une copie de votre justificatif d'achat est nécessaire à la réalisation des prestations entrant dans le cadre de la garantie.
- La garantie est annulée si l'étiquette du produit a été retirée ou si le produit a été utilisé de façon inappropriée, n'as pas été correctement installé, a été modifié ou réparé par un tiers non autorisé.
- Les pièces d'usure à durée de vie limitée, telles que les accus et autres accessoires, par exemple, sont expressément exclues de la garantie.
- Samsung se dégage de toute responsabilité quant aux pertes et dommages survenant au cours de la livraison. Toutes les réparations effectuées sur des produits Samsung par des tiers non autorisés conduisent à la perte de la garantie.

\*La durée de garantie peut varier en fonction des régions.

## Annexe

### Caractéristiques techniques

Version Bluetooth	3.0
Profils compatibles	Oreillette, kit mains-libres, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Portée	Jusqu'à 10 mètres
Autonomie en mode veille	Jusqu'à 140 heures*
Autonomie en mode conversation	Jusqu'à 4 heures*
Autonomie en mode lecture	Jusqu'à 3,5 heures*
Durée de charge	Env. 2 heures

\*Les durées de fonctionnement effectives peuvent varier en fonction du type de téléphone et de l'utilisation.

### Questions fréquentes

<b>L'adaptateur n'est pas complètement rechargé.</b>	Le chargeur n'était peut-être pas correctement branché à l'adaptateur. Débranchez le chargeur de l'adaptateur, puis rebranchez-le pour recharger l'adaptateur.
<b>Je n'arrive pas à utiliser toutes les fonctions mentionnées dans le manuel.</b>	Les fonctions disponibles varient en fonction de l'appareil connecté. Lorsque votre oreillette est connectée à deux appareils, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
<b>L'adaptateur est-il compatible avec les PC, PC portables et autres PDA ?</b>	Votre adaptateur est compatible avec tous les appareils prenant en charge la même version et le même profil Bluetooth que l'oreillette.
<b>Que dois-je faire lorsque j'entends un écho pendant ma communication téléphonique ?</b>	Ajustez le volume sonore ou déplacez-vous à un autre endroit ou essayez de nouveau.
<b>Pourquoi y a-t-il des bruits parasites au cours de mes appels ?</b>	Les téléphones portables et les périphériques sans fil peuvent générer des interférences, audibles comme des perturbations atmosphériques. Maintenez l'oreillette à distance des autres appareils utilisant ou générant des ondes radio afin de réduire ces interférences.
<b>Est-ce que mon adaptateur risque de perturber l'électronique, la radio ou l'ordinateur de bord d'un véhicule ?</b>	L'oreillette émet considérablement moins qu'un téléphone portable classique. Par ailleurs, votre oreillette émet un signal correspondant aux normes Bluetooth internationales. Par conséquent, il n'y a aucune interférence à attendre de la part des appareils traditionnels du domaine de l'électronique domestique et de loisirs.

## Fonctions des touches

	Touche	Fonction
	<b>Interrupteur On/Off</b>	Faites glisser l'interrupteur pour activer/désactiver l'oreillette.
	<b>Touche de commande vocale</b>	- Maintenez cette touche enfoncée durant 3 secondes pour basculer en mode synchronisation. - Appuyez sur cette touche pour répondre ou mettre fin à un appel. - Maintenez cette touche enfoncée pour renvoyer un appel. - Maintenez cette touche enfoncée pour conserver un appel. - Maintenez cette touche enfoncée pour basculer entre différents appels.
	<b>Réglage du volume</b>	- Appuyez sur cette touche pour régler le volume. - Maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver le microphone durant une conversation.

### Allumer et éteindre l'oreillette

#### - Allumer l'oreillette

Faites glisser l'interrupteur On/Off sur la position d'allumage. Le voyant bleu clignote 4 fois.

 Lorsque vous allumez l'oreillette pour la première fois, celle-ci bascule automatiquement en mode synchronisation durant 3 minutes environ.

#### - Eteindre l'oreillette


Faites glisser l'interrupteur On/Off sur la position de désactivation. Le voyant clignote en bleu et en rouge, puis s'éteint.

### Recharger l'oreillette

L'oreillette dispose d'un accu rechargeable et interne, qui ne peut pas être retiré. L'accu doit être entièrement rechargé avant la première mise en service.

 Utilisez uniquement un chargeur autorisé par Samsung. Les chargeurs non autorisés ou recommandés par Samsung peuvent provoquer des explosions ou bien endommager l'oreillette. Cela annulerait en outre la garantie.

1. Insérez l'adaptateur de voyage dans la prise de charge prévue à cet effet.
2. Insérez le chargeur dans une prise murale. Le témoin lumineux est rouge au cours de la charge. Si le processus de charge ne démarre pas, débranchez le chargeur de la prise et rebranchez-le de nouveau.
3. Lorsque l'oreillette est complètement rechargée, le témoin lumineux devient bleu. Débranchez l'adaptateur de voyage de la prise et de l'oreillette.

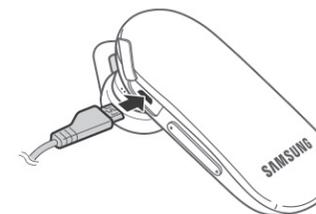

- Les rechargements et déchargements répétés de l'oreillette réduisent la puissance de l'accu au fil du temps. Ceci est une conséquence normale pour les batteries rechargeables.
- Ne passez ni ne répondez à aucun appel durant le rechargement de l'appareil. Avant toute chose, débranchez l'oreillette du chargeur, puis prenez l'appel.
- Débranchez l'adaptateur de voyage de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser de l'énergie. L'adaptateur de voyage ne dispose pas d'interrupteur On/Off. C'est pourquoi il convient de le débrancher de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas afin de ne pas consommer de courant. Lors du rechargement, l'appareil doit rester à proximité de la prise murale.

## Vérifier le statut de charge de l'accu

Maintenez la touche «diminuer le volume» et la touche de commande vocale enfoncées simultanément pour contrôler le statut de charge de l'accu.

Selon l'état de charge, le témoin lumineux clignote cinq fois dans l'une des couleurs suivantes :


Statut de charge de l'accu	Couleur du témoin lumineux
Plus de 80%	Bleu
80~20%	Violet
En dessous de 20%	Rouge

## En cas de faible charge de l'accu

L'oreillette émet un bip sonore et le témoin lumineux clignote en rouge. Lorsque l'oreillette s'éteint lors d'un appel, celui-ci est automatiquement transféré au téléphone.

## Indications concernant le port de l'oreillette

Posez l'oreillette sur votre oreille. Ajustez l'étrier autour de l'oreille à laquelle vous souhaitez porter l'oreillette.

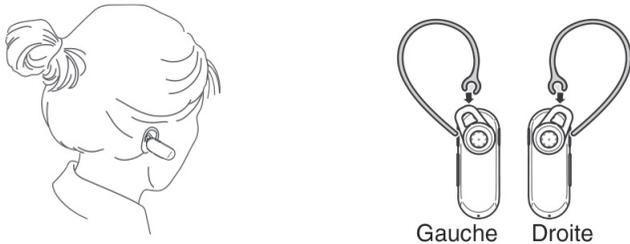

- Vous avez également la possibilité d'utiliser les embouts intra-auriculaires (en option) en lieu et place de l'étrier. Retirez le cache combiné pour fixer l'embout. Enfin, faites légèrement pivoter l'embout vers la droite ou la gauche en fonction de l'oreille que vous souhaitez utiliser.

## Activer/désactiver les messages sonores

### - Activer les messages sonores

En mode synchronisation, maintenez la touche «Augmenter le volume» enfoncée durant 3 secondes. Vous entendez alors le message «Voice prompt is on» (messages sonores activés).

### - Désactiver les messages sonores

En mode synchronisation, maintenez la touche «Diminuer le volume» enfoncée durant 3 secondes. Vous entendez alors le message vous signalant que les messages sonores sont désactivés.

## Modifier la langue

Les langues disponibles peuvent varier en fonction de la région dans laquelle vous avez acheté l'oreillette.

- En mode synchronisation, appuyez simultanément sur les touches «Augmenter le volume» et «Diminuer le volume» pour sélectionner une langue.

## Liste des messages sonores

Statut	Message sonore
Activation et désactivation de l'oreillette Bluetooth	«Power on» (allumé) ou «Power off» (éteint)
Basculement en mode synchronisation	«Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu» (Prêt à synchroniser. Recherchez l'oreillette à partir du menu Bluetooth.)
Activation et désactivation de la connexion multiple	«Multi-point mode is on» (Mode connexion multiple activé) ou «Multi-point mode is off» (Mode connexion multiple désactivé)
Connexion de l'oreillette Bluetooth avec d'autres périphériques	«Device is connected» (Connexion établie avec le périphérique) ou «Two devices are connected» (Connexion établie avec deux appareils)
Déconnexion entre l'oreillette Bluetooth et le périphérique	«Device is disconnected» (Connexion avec le périphérique interrompue)
Rejet ou fin d'un appel	«Call terminated» (Appel terminé)

\*Les messages sonores peuvent varier en fonction de la région dans laquelle vous avez acheté l'oreillette.

## Réinitialisation de l'oreillette Bluetooth

Une fois que l'oreillette a été synchronisée avec un appareil, elle enregistre automatiquement les paramètres de connexion et fonctionnalités, comme par exemple l'adresse Bluetooth ou le type de téléphone.

Voici comment réinitialiser les paramètres de connexion de l'oreillette Bluetooth :

- En mode synchronisation, maintenez les touches «Augmenter le volume», «Diminuer le volume» et la touche de commande vocale enfoncées durant 3 secondes. Le voyant bleu clignote 4 fois.

- Si vous réinitialisez l'oreillette Bluetooth, l'ensemble des paramètres de connexion de celle-ci seront supprimés, et la connexion avec le téléphone sera interrompue. Vous devez à nouveau synchroniser l'oreillette afin de pouvoir l'utiliser.

## Répondre à un appel

Appuyez sur la touche de commande vocale pour répondre à un appel entrant.

## Rejeter un appel

Maintenez la touche de commande vocale enfoncée pour rejeter un appel entrant.

 Si vous recevez un appel simultanément sur les deux téléphones connectés, vous pouvez uniquement répondre ou rejeter l'appel entrant sur le premier téléphone.

## Terminer un appel

Appuyez sur la touche de commande vocale pour terminer un appel.

## Options disponibles durant une conversation

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes lors d'une communication :

### - Régler le volume

Appuyez sur la touche «Augmenter le volume» ou «Diminuer le volume» pour ajuster le volume.

 Un signal sonore retentit lorsque le niveau sonore le plus élevé/le plus faible de l'oreillette a été atteint.

### - Mettre le microphone en sourdine

Maintenez la touche «augmenter le volume» ou «diminuer le volume» enfoncée pour désactiver le microphone, de sorte que votre interlocuteur ne vous entende plus. Un signal est émis à intervalles réguliers lorsque le microphone est désactivé. Pour réactiver le microphone, maintenez à nouveau la touche «augmenter le volume» ou «diminuer le volume» enfoncée.

### - Transférer des communications du téléphone à l'oreillette.

Appuyez sur la touche de commande vocale pour transférer un appel du téléphone vers l'oreillette.

### - Mettre des appels en attente

Maintenez la touche de commande vocale enfoncée pour mettre la communication actuelle en attente.

### - Répondre à un deuxième appel

Appuyez sur la touche de commande vocale pour terminer le premier appel et pour répondre au deuxième appel. Maintenez la touche de commande vocale enfoncée pour mettre le premier appel en attente et pour répondre au deuxième appel. Pour basculer entre l'appel actuel et l'appel en attente, maintenez la touche de commande vocale enfoncée.

## Utiliser les messages sonores

Les messages sonores vous informent au sujet du statut actuel de l'oreillette et vous donnent des conseils pour l'utilisation. Si vous n'entendez aucun message sonore, assurez vous que cette fonction soit bien activée.

## Allumer et éteindre la LED de statut

La LED de statut de l'oreillette Bluetooth permet d'indiquer son statut. Néanmoins, si le voyant vous dérange durant la nuit, vous avez la possibilité de le désactiver.

- Maintenez les touches de réglage du volume enfoncées simultanément pour activer ou désactiver le voyant lumineux.

-  - Vous ne pouvez pas éteindre la LED en mode synchronisation.
- Le voyant lumineux est toujours activé lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil, que vous recevez un appel, que l'oreillette se trouve en mode synchronisation ou lorsque le statut de charge est faible.

## Utilisation de l'oreillette

-  - Les fonctions activées peuvent varier en fonction du type de téléphone.
- Certains appareils, et plus particulièrement ceux non testés ou non-conformes Bluetooth SIG, ne sont certainement pas compatibles avec votre oreillette.

### Voici comment garantir des performances élevées :

- Maintenez une distance aussi faible que possible entre l'oreillette et l'appareil, et veillez à ce que la trajectoire du signal ne soit pas bloquée par votre corps ou d'autres objets.
- Si vous utilisez votre téléphone mobile normalement avec la main droite, veuillez porter l'oreillette sur l'oreille droite.
- Evitez de recouvrir le casque ou l'appareil, de sorte que les performances ne soient pas réduites.

## Synchroniser et connecter l'oreillette

La synchronisation crée une connexion unique et cryptée entre deux appareils Bluetooth, par ex. un téléphone Bluetooth et une oreillette Bluetooth, une fois que les deux appareils ont accepté la demande de communication.

Lors de la synchronisation des deux appareils, ces derniers doivent se trouver le plus proche l'un de l'autre.

## Synchronisation Near Field Communication (NFC)

Avec un téléphone compatible NFC, la synchronisation s'avère simple.

1. Activez la fonction NFC sur votre téléphone. Assurez vous que votre téléphone soit bien déverrouillé.
2. Allumez l'oreillette, puis faites entrer en contact la partie avant de celle-ci avec l'antenne NFC du téléphone.
3. Maintenez l'oreillette contre le téléphone, jusqu'à ce que la synchronisation NFC soit achevée.

 Vous trouverez plus d'informations au sujet de la synchronisation NFC dans les caractéristiques techniques de l'appareil. Il est possible que certains appareils compatibles NFC ne prennent pas cette fonction en charge.

## Synchronisation manuelle

1. Basculez en mode synchronisation (le voyant bleu reste allumé durant 3 minutes). Oreillette allumée, maintenez la touche de commande vocale enfoncée durant 3 secondes.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone, et recherchez l'oreillette (cf. manuel d'utilisation du téléphone).
3. Sélectionnez l'oreillette (HM3300) dans la liste des appareils trouvés.
  - Si la demande vous est formulée, saisissez «0000» comme code PIN Bluetooth, afin de pouvoir synchroniser et connecter l'oreillette Bluetooth avec le téléphone.
  - Une fois la synchronisation effectuée, l'oreillette Bluetooth tente automatiquement d'établir une connexion avec l'appareil lors de chaque allumage.

## Synchronisation active

Grâce à la fonction «synchronisation active», votre oreillette peut automatiquement rechercher et tester un téléphone Bluetooth, puis se connecter avec.

Assurez vous que l'option Bluetooth soit activée sur votre téléphone portable pour plus de visibilité.

- En mode synchronisation, maintenez la touche de commande vocale sur l'oreillette enfoncée. La couleur de la LED de statut passe du violet au bleu. L'oreillette tente d'établir une synchronisation active sur un laps de 20 secondes.

-  - Le téléphone Bluetooth sélectionné pour la connexion ne doit pas être synchronisé avec d'autres appareils. Si le téléphone est déjà synchronisé avec un autre appareil, déconnectez-le et effectuez une synchronisation active.
- Cette fonction peut ne pas être disponible sur certains appareils.

## Etablir une connexion avec deux téléphones Bluetooth

Lorsque la fonction «connexion multiple» est activée, vous pouvez connecter votre oreillette avec deux téléphones Bluetooth simultanément.

Activer la connexion multiple	Désactiver la connexion multiple
En mode synchronisation, maintenez la touche «Augmenter le volume» enfoncée. Le voyant bleu clignote deux fois.	En mode synchronisation, maintenez la touche «Diminuer le volume» enfoncée. Le voyant rouge clignote deux fois.

1. Basculez à nouveau en mode synchronisation, après avoir établi une connexion avec le premier téléphone Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre deuxième téléphone et recherchez l'oreillette (cf. manuel d'utilisation du téléphone).
3. Sélectionnez l'oreillette (HM3300) dans la liste des appareils détectés par le deuxième téléphone.
4. Si la demande vous est formulée, saisissez «0000» comme code PIN Bluetooth, afin de pouvoir connecter l'oreillette Bluetooth avec le deuxième téléphone.
5. Etablissez de nouveau une connexion entre l'oreillette et le premier téléphone Bluetooth.

-  Il est possible que certains téléphones ne puissent pas se connecter en tant que deuxième appareil Bluetooth.

## Connecter l'oreillette avec un lecteur audio

Vous avez également la possibilité de synchroniser et connecter votre oreillette Bluetooth avec un lecteur audio/MP3. Etablissez la connexion avec un lecteur audio de la même manière qu'avec un téléphone. Une fois les deux appareils (téléphone et lecteur audio) connectés à l'oreillette Bluetooth, vous pouvez émettre un appel ou répondre à un appel entrant, pendant que vous écoutez de la musique.

-  Vous ne pouvez pas contrôler la lecture avec votre oreillette.

## Reconnecter l'oreillette avec le téléphone

Lorsque la connexion a été interrompue en cours d'utilisation :

- Appuyez sur la touche de commande vocale sur l'oreillette ou utilisez le menu Bluetooth de votre téléphone.

-  Une fois l'oreillette synchronisée avec un téléphone, elle tente automatiquement d'établir une connexion avec l'appareil lors de chaque allumage. Lorsque la fonction «connexion multiple» est activée, l'oreillette tente d'établir une connexion avec les deux derniers appareils connectés. Cette fonction n'est pas disponible sur tous les appareils.

## Déconnecter l'oreillette

Eteignez l'oreillette ou utilisez le menu Bluetooth du téléphone.

## Utiliser les fonctions d'appel

-  - Les fonctions d'appel disponibles varient en fonction du téléphone.
- Certaines fonctions sont uniquement disponibles en mode kit mains-libres.

## Appeler

Procédez de la manière suivante pour sélectionner à nouveau le dernier numéro composé sur le premier téléphone :

- Maintenez la touche de commande vocale enfoncée.

Procédez de la manière suivante pour sélectionner à nouveau le dernier numéro composé sur le second téléphone :

- Appuyez deux fois sur la touche de commande vocale.

-  Sur certains téléphones portables, la liste d'appel s'ouvre lorsque vous appuyez sur la touche de commande vocale. Appuyez de nouveau sur cette touche pour sélectionner le numéro souhaité.

**Procédez de la manière suivante pour sélectionner un numéro de téléphone par commande vocale :**

- Appuyez sur la touche de commande vocale.

-  Cette fonction est uniquement disponible pour le premier téléphone.