



QUICK REFERENCE GUIDE



CONTROL PANEL

DIGITAL DISPLAY
The display includes a 24-hour clock and indicator symbols.




JET DEFROST BUTTON
Use to select Jet Defrost function and select type of food to be defrosted.

POWER BUTTON
Use to set the desired microwave power level.

ADJUST KNOB
Use to set the cooking time or weight.


GRILL BUTTON
Use to select Grill function.

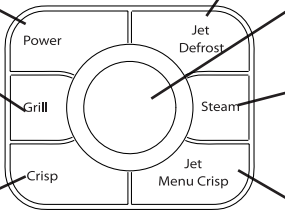

STEAM BUTTON
Use to select Steam function and select food class.

CRISP BUTTON
Use to select Crisp function.

JET MENU CRISP BUTTON
Use to select Jet Menu Crisp function and select food class.



STOP BUTTON
Press to stop or reset any of the oven functions.

JET START BUTTON
Use to start the cooking process or invoke the Jet Start function.

PAUSE OR STOP COOKING

TO PAUSE COOKING:
THE COOKING CAN BE PAUSED to check, turn or stir the food by opening the door. The setting will be maintained for 10 minutes.

TO CONTINUE COOKING:
CLOSE THE DOOR and press the Jet Start button ONCE. The cooking is resumed from where it was paused.

PRESSING THE START BUTTON TWICE will increase the time by 30 seconds.

IF YOU DON'T WANT TO CONTINUE COOKING:
REMOVE THE FOOD, close the door and press the STOP button.

NOTE: After cooking ends, the fan, turntable and cavity lamp is on before pressing STOP button, it's normal.

A BEEP WILL SIGNAL once a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

NOTE: The oven will only hold the settings for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.



W 1 0 6 8 5 2 8 1

CHILD LOCK

THIS AUTOMATIC SAFETY FUNCTION IS ACTIVATED 1 MINUTES AFTER the oven has returned to "stand bymode". In this mode the door will be locked.

THE DOOR MUST BE OPENED AND CLOSED e.g. putting food into it, before the safety lock is released. Else the display will show "door".



JET START

THIS FUNCTION IS USED for quick reheating of food with a high water content such as clear soups, coffee or tea.

- PRESS THE JET START BUTTON.
- THIS FUNCTION AUTOMATICALLY STARTS with maximum microwave power level and the cooking time set to 30 seconds. Each additional press increases the time with 30 seconds. You may also alter the time by turning the adjust knob to increase or decrease the time after the function has started.



CLOCK

WHEN THE APPLIANCE IS FIRST PLUGGED IN or after a power failure, it will enter clock setting mode automatically.

- TURN THE ADJUST KNOB to set the hour when the left-hand digit (hours) blinking.
- PRESS START BUTTON to set the hours.
- TURN THE ADJUST KNOB to set the minute when the two right hand digit (minutes) blinking.
- PRESS START BUTTON to set the minutes.

THE CLOCK IS SET and in operation. DURING YOUR SETTING, if you press the Stop button it will exit the setting and enter standby mode with only colon shown.

NOTE: If current clock setting is not completed till clock set mode time out (1 minute), it will enter Standby mode with only colon shown.

TECHNICAL SPECIFICATION

SUPPLY VOLTAGE	230 V/50 Hz
RATED POWER INPUT	1900 W
FUSE	10 A (UK 13 A)
MW OUTPUT POWER	700 W
GRILL	900 W
OUTER DIMENSIONS (HxWxD)	299 x 521 x 391
INNER DIMENSIONS (HxWxD)	200 x 326 x 320

COOK & REHEAT WITH MICROWAVES

USE THIS FUNCTION for normal cooking and reheating, such as vegetables, fish, potatoes and meat.

- PRESS THE POWER BUTTON repeatedly to set the power.
- TURN THE ADJUST KNOB to set the cooking time.
- PRESS THE JET START BUTTON.



ONCE THE COOKING PROCESS HAS BEEN STARTED: The time can easily be increased in 30-second steps by pressing the Start button. Each press increases the time with 30 seconds. You may also alter the time by turning the adjust knob to increase or decrease the time.

MICROWAVES ONLY	
POWER	SUGGESTED USE:
JET (700 W)	REHEATING OF BEVERAGES, water, clear soups, coffee, tea or other food with a high water content. If the food contains egg or cream choose a lower power.
500 W	MORE CAREFUL COOKING e.g. high protein sauces, cheese and egg dishes and to finish cooking casseroles.
350 W	SIMMERING STEWS, melting butter.
160 W	DEFROSTING. Softening butter, cheeses.
90 W	SOFTENING Ice cream.

GRILL

USE THIS FUNCTION to quickly give a pleasant brown surface to the food.

- PRESS THE GRILL BUTTON.
- TURN THE ADJUST KNOB to set the cooking time.
- PRESS THE JET START BUTTON.

DURING COOKING TIME, It is possible to adjust the cook time by turning the adjust knob.

ENSURE THAT THE UTENSILS used are heat resistant and ovenproof before grilling with them.

DO NOT USE PLASTIC utensils when grilling. They will melt. Items of wood or paper are not suitable either.





JET DEFROST

USE THIS FUNCTION for defrosting Meat, Poultry, Fish, vegetables and bread. JET Defrost should only be used if the net weight is between 100 g- 2.5 kg.

ALWAYS PLACE the FOOD on the glass turntable.

- PRESS THE JET DEFROST BUTTON repeatedly to select food class.
- TURN THE ADJUST KNOB to set the weight of the food.
- PRESS THE JET START BUTTON.



MIDWAY THROUGH THE DEFROSTING PROCESS the oven stops and prompts you to TURN FOOD.

Open the door.

Turn the food.

Close the door and restart by pressing the Start button.

Turn Food

FROZEN FOODS:

IF THE WEIGHT IS LESSER OR GREATER THAN RECOMMENDED WEIGHT:

Follow the procedure for "Cook & Reheat with microwaves" and choose 160 W when defrosting.

IF THE FOOD IS WARMER than deep-freeze temperature (-18°C), choose lower weight of the food.

IF THE FOOD IS COLDER than deep-freeze temperature (-18°C), choose higher weight of the food.

FOOD CLASS	AMOUNT	HINTS
1 MEAT	100G - 2Kg	Minced meat, cutlets, steaks or roasts.
2 POULTRY	100G - 2.5Kg	Chicken whole, pieces or fillets.
3 FISH	100G - 1.5Kg	Whole, steaks or fillets.
4 VEGETABLES	100G - 1.5Kg	Mixed vegetables, peas, broccoli etc.
5 BREAD	100G - 1Kg	Loaf, buns or rolls.

FOR FOOD NOT LISTED IN THIS TABLE and if the weight is lesser or greater than recommended weight, you should follow the procedure for "Cook and reheat with microwaves" and choose 160 W when defrosting.

NOTE: The oven continues automatically after 2 min. if the food hasn't been turned. The defrosting time will be longer in this case.

STEAM


USE THIS FUNCTION FOR such food as vegetables and fish.

ALWAYS USE THE SUPPLIED STEAMER when using this function.

- PRESS THE FITNESS BUTTON repeatedly to select food class. (See table)
- TURN THE ADJUST KNOB to set the weight of the food.
- PRESS THE START BUTTON.

PLACE the food on the steam grid.

ADD 100 ml (1 dl) water in the bottom part of the steamer.

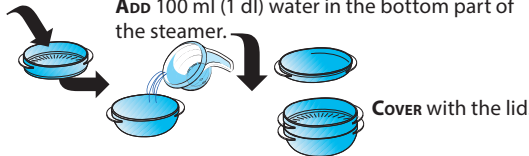


1 POTATOES / ROOT VEGETABLES	150G - 500G	USE EVEN SIZES. Cut the vegetables into even pieces. Allow to stand for 1 - 2 minutes, after cooking.
2 VEGETABLES (Cauliflower and Broccoli)	150G - 500G	
3 FROZEN VEGETABLES	150G - 500G	ALLOW TO STAND for 1 - 2 minutes.
4 FISH FILETS	150G - 500G	DISTRIBUTE FILLETS EVENLY on the steam grid. Interlace thin parts. Allow to stand for 1 - 2 minutes, after cooking.
5 CHICKEN FILETS	150G - 500G	USE EVENLY SIZED FILLETS and distribute them evenly on the steam grid. If you use frozen fillets, make sure the fillets are well defrosted before steaming. Allow to stand for 3 - 5 minutes, after cooking.
6 FRUIT	150G - 500G	CUT THE FRUIT IN EVENLY SIZED PIECES. If the fruit is very ripe, to avoid overcooking, program a lower weight than the actual. Allow to stand for 2 - 3 minutes after cooking.

THE STEAMER is designed to be used with microwaves only!
NEVER USE IT with any other function at all.

USING THE STEAMER in any other function may cause damage.

ALWAYS ENSURE THAT the turntable is able to turn freely before starting the oven.

ALWAYS PLACE the steamer on the Glass Turntable.

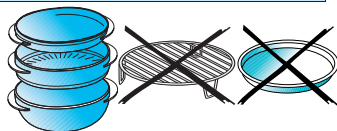

CRISP

USE THIS FUNCTION to reheat and cook pizzas and other dough based food. It is also good for frying bacon and eggs, sausages, hamburgers etc.

- PRESS THE CRISP BUTTON.
- TURN THE ADJUST KNOB to set the cooking time.
- PRESS THE START BUTTON.

IT IS NOT POSSIBLE TO CHANGE OR SWITCH the Power level or Grill on/off, when using the Crisp function.

THE OVEN AUTOMATICALLY use Microwaves and Grill in order to heat the Crisp-plate. This way the Crisp-plate will rapidly reach its working temperature and begin to brown and crisp the food.

ENSURE that the Crisp-plate is correctly placed in the middle of the Glass turntable.



THE OVEN AND THE CRISP-PLATE become very hot when using this function.

DO NOT PLACE THE HOT CRISP-PLATE on any surface susceptible to heat.

BE CAREFUL, NOT TO TOUCH the ceiling beneath the Grill element.

USE OVEN MITTENS or the special Crisp handle supplied when removing the hot Crisp-plate.

ONLY USE the supplied Crisp plate with this function. Other available Crisp plates on the market will not give the correct result when using this function.



JET MENU CRISP

USE THIS FUNCTION TO cook various types of frozen foods. THE OVEN WILL automatically select cooking method, time and power needed.

- PRESS THE JET MENU CRISP BUTTON repeatedly to select the food class. (see table)
- TURN THE ADJUST KNOB to set the weight of the food.
- PRESS THE START BUTTON.

SOME FOOD CLASSES REQUIRE the food to be added, turned or stirred during cooking (varies between models). In these cases the oven will stop and prompt you to perform the needed action.

Open the door.

Add, Stir or turn the food.

Close the door and restart by pressing the Start button.

NOTE: In "add food" status, if the door isn't opened at this time (within 2 minutes) the oven will stop and go to "standby mode". In "turn food"/"stir food" status, it will continue to cook if the door isn't opened within 2 minutes.



	FOOD CLASS	RECOMMENDED AMOUNT	ACCESSORIES TO USE	DURING COOKING
1	RICE	300G - 650G	INSERT THE EMPTY CRISP PLATE. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	STIR FOOD
2	PASTA	250G - 550G	INSERT THE EMPTY CRISP PLATE. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	STIR FOOD
3	BUFFALO WINGS / CHICKEN NUGGETS	250G - 500G	USE CRISP PLATE	TURN FOOD
4	FRENCH FRIES	250G - 500G	USE CRISP PLATE	STIR FOOD
5	PIZZA	250G - 750G	USE CRISP PLATE	
6	QUICHE	250G - 600G	USE CRISP PLATE	
7	BREADED FISH / FISH STICKS	250G - 500G	INSERT THE EMPTY CRISP PLATE. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	TURN FOOD
8	CORDON BLEU/ CHICKEN CUTLETS	1 - 4 Pcs (100-125G A Pcs)	INSERT THE EMPTY CRISP PLATE. ADD FOOD WHEN "ADD FOOD" IS DISPLAYED	TURN FOOD

FOR FOOD NOT LISTED IN THIS TABLE and if the weight is lesser or greater than recommended weight, you should follow the procedure for "Cook and reheat with microwaves".

NOTE: Small amounts of oil or butter can be placed on the Crisp Plate during preheating.

PANNEAU DE COMMANDE

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage comprend une horloge au format 24 heures et des symboles d'indication.

TOUCHE D'ALIMENTATION

Permet de définir le niveau de puissance micro-ondes souhaité.

TOUCHE GRIL


Utilisez cette touche pour choisir le mode gril.

TOUCHE CRISP

Utilisez cette touche pour choisir le mode Crisp (croustillant).

TOUCHE STOP

Appuyez pour arrêter ou réinitialiser n'importe quelle fonction du four.

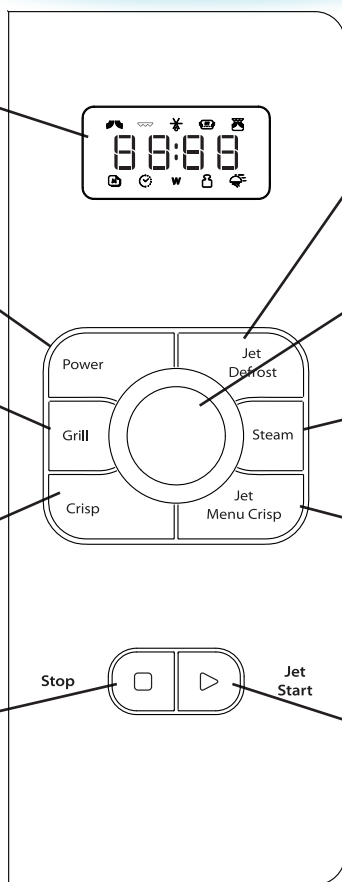

TOUCHE JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)

S'utilise pour sélectionner la fonction Jet Defrost (décongélation rapide) et choisir la catégorie d'aliments à décongeler.

BOUTON DE RÉGLAGE

Utilisez ce bouton pour régler la durée de cuisson ou le poids.

TOUCHE VAPEUR

Sert à sélectionner la fonction Vapeur et la catégorie d'aliments.

TOUCHE JET MENU CRISP (MENU RAPIDE CROUSTILLANT)

Utilisez cette touche pour choisir le mode Menu rapide croustillant et sélectionner la catégorie d'aliments.

TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Utilisez cette touche pour démarrer le processus de cuisson ou appeler la fonction démarrage rapide.

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

Vous pouvez suspendre la cuisson pour vérifier, retourner ou mélanger les aliments en ouvrant simplement la porte. Les réglages seront conservés pendant 10 minutes.

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche Jet Start. La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche Start, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :

Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP.

REMARQUE : Une fois la cuisson terminée, le ventilateur, la plaque tournante et l'éclairage du four restent allumés avant que vous n'appuyiez sur le bouton STOP – ceci est normal.

UN SIGNAL SONORE RETENTIT toutes les minutes pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

REMARQUE : Le four ne conserve les paramètres que pendant 60 secondes si la porte est ouverte puis refermée une fois la cuisson terminée.

VERROUILLAGE ENFANTS

CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE EST ACTIVÉE 1 MINUTE après le retour du four en "mode veille". Sous ce mode, la porte sera verrouillée.

LA PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE PUIS REFERMÉE par ex. en y plaçant de la nourriture, avant que la sécurité automatique ne soit désactivée. Faute de quoi, l'affichage indiquera "door".

DÉMARRAGE RAPIDE

UTILISEZ LA FONCTION JET START POUR réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, le café ou le thé.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE).

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT à pleine puissance avec un temps de cuisson réglé sur 30 secondes. *Chaque nouvelle pression* augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson une fois celle-ci commencée.

HORLOGE

LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS OU après une panne de courant, il bascule automatiquement en mode de réglage de l'horloge.

- 1 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler l'heure lorsque le chiffre gauche (heures) se met à clignoter.
- 2 APPUYEZ SUR LE BOUTON START (DÉMARRER) pour confirmer.
- 3 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler les minutes lorsque le chiffre droit (minutes) se met à clignoter.
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON START (DÉMARRER) pour confirmer.

L'HORLOGE EST MAINTENANT RÉGLÉE et fonctionne.

LORS DU RÉGLAGE, une pression sur le bouton Stop vous fera quitter le mode réglage pour basculer en mode veille où seuls deux points sont affichés.

REMARQUE : Si le réglage de l'horloge n'est pas terminé dans le délai imparti (1 minute), l'appareil bascule automatiquement en mode veille où seuls deux points sont affichés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	230 V/50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	1900 W
FUSIBLE	10 A (UK 13 A)
PUISSANCE MO	700 W
GRIL	900 W
DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP)	299 x 521 x 391
DIMENSIONS INTERNES (HxLxP)	200 x 326 x 320

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson normale ou le réchauffage d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE POWER pour sélectionner la puissance.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

LORSQUE LA CUISSON A DÉMARRÉ :

Le temps de cuisson peut facilement être augmenté par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (démarrer). *Chaque pression* augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

ALIMENTATION	SUGGESTION D'UTILISATION :
JET (rapide) (700 W)	RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Si l'aliment contient de l'œuf ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
500 W	CUISSON ATTENTIVE, par ex. pour les plats préparés avec de la sauce riche en protéines, le fromage et les œufs, et la fin de cuisson des ragoûts.
350 W	CUISSON LENTE DE RAGOÛTS, ramollissement de beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION. Ramollissement du beurre, des fromages.
90 W	RAMOLLISSEMENT de la glace.

GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour dorer rapidement la surface des aliments.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRIL.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

PENDANT LA CUISSON, il est possible d'ajuster le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

VEILLEZ À CE QUE LES USTENSILES que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.

N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE pour la fonction Gril. Ils fondraient. Les articles en bois et en papier doivent également être évités.



DÉCONGÉLATION RAPIDE

UTILISEZ CETTE FONCTION pour décongeler viande, volaille, poisson, légumes et pain. La fonction Jet Defrost (décongélation rapide) ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100g et 2,5kg.

PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS sur le plateau tournant en verre.

1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE) pour sélectionner une catégorie d'aliments.

2 TOURNÉZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le poids des aliments.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.



À LA MOITIÉ DU TEMPS DE DÉCONGÉLATION SPÉCIFIÉ le four s'arrête et affiche un message vous invitant à retourner les aliments **TURN FOOD**.

🌀 Ouvrez la porte.

🌀 Retournez les aliments.

🌀 Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).

Turn
Food

ALIMENTS SURGELÉS :

SI LE POIDS DES ALIMENTS EST INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR AU POIDS CONSEILLÉ

: Appliquez la procédure décrite sous "Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes" et sélectionnez la puissance de 160 W pour la décongélation.

POUR LES ALIMENTS PLUS CHAUDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

POUR LES ALIMENTS PLUS FROIDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids supérieur.



CATÉGORIE D'ALIMENTS	QUANTITÉ	CONSEILS
1 VIANDE	100g - 2Kg	Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.
2 VOLAILLE	100g - 2.5Kg	Poulet entier, filets ou morceaux.
3 POISSON	100g - 1.5Kg	Poisson entier, darnes ou filets.
4 LÉGUMES	100g - 1.5Kg	Mélange de légumes, petits pois, brocoli etc.
5 PAIN	100g - 1Kg	Pain, petits pains.

POUR TOUTS LES ALIMENTS NON LISTÉS DANS CE TABLEAU et si le poids est supérieur ou inférieur au poids recommandé, il est conseillé d'appliquer la procédure décrite dans 'Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes' et de sélectionner la puissance de 160 W pour la décongélation.

REMARQUE : Le four continue automatiquement la décongélation après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation est allongée.

VAPEUR


UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson d'aliments tels que légumes et poisson.

UTILISEZ TOUJOURS LE CUIT-VAPEUR fourni, avec cette fonction.

1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE VAPEUR (forme-santé) à plusieurs reprises pour sélectionner la classe d'aliments. (voir le tableau)

2 TOURNÉZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler le poids de l'aliment.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).

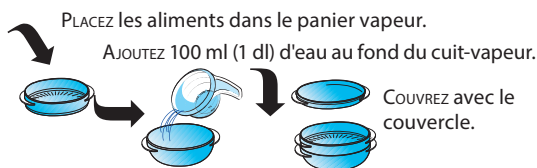


1	POMMES DE TERRE / CAROTTES	150 g - 500 g	COUPEZ EN MORCEAUX DE MÊME TAILLE.
2	LÉGUMES (Choux-fleurs et brocolis)	150 g - 500 g	Coupez les légumes en morceaux de même taille. Laissez reposer 1 à 2 minutes après la cuisson.
3	LÉGUMES SURGELÉS	150 g - 500 g	LAISSEZ REPOSER 1 à 2 minutes.
4	FILETS DE POISSON	150 g - 500 g	RÉPARTISSEZ LES FILETS UNIFORMÉMENT dans le panier-vapeur. Superposez les tranches fines. Laissez reposer 1 à 2 minutes après la cuisson.
5	FILETS DE POULET	150 g - 500 g	COUPEZ EN FILETS DE MÊME TAILLE et répartissez-les uniformément dans le panier-vapeur. Si vous utilisez des filets surgelés, veillez à ce que les filets soient bien décongelés avant la cuisson vapeur. Laissez reposer 3 à 5 minutes après la cuisson.
6	FRUITS	150 g - 500 g	COUPEZ LES FRUITS EN MORCEAUX DE MÊME TAILLE. Si le fruit est très mûr, pour éviter qu'il soit trop cuit, programmez un poids inférieur au poids réel. Laissez reposer 2 à 3 minutes après la cuisson.

🔥 LE CUIT-VAPEUR EST CONÇU pour être utilisé avec les micro-ondes seulement ! NE L'UTILISEZ JAMAIS pour une autre fonction.

VOUS RISQUERIEZ de l'endommager.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

PLACEZ TOUJOURS le cuit-vapeur sur le plateau tournant en verre.



CRISP

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR CUIRE OU FAIRE RÉCHAUFFER DES QUICHES, des pizzas ou autres aliments à base de pâte. Cette fonction est également adaptée à la cuisson du bacon et des œufs, des saucisses, des hamburgers etc.

1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE CRISP.

2 TOURNÉZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

IL N'EST PAS POSSIBLE DE MODIFIER le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le gril pendant l'utilisation de la fonction Crisp.

LE FOUR ASSOCIE AUTOMATIQUÉMENT les micro-ondes et le gril pour chauffer l'assiette Crisp. Ainsi, l'assiette Crisp atteint très rapidement sa température optimale et commence à dorer vos plats et à les rendre croustillants.

🔥 ASSUREZ-VOUS que l'assiette Crisp est bien placée au milieu du plateau tournant en verre.

🔥 LE FOUR ET L'ASSIETTE CRISP deviennent très chauds lors de l'utilisation de cette fonction.



NE POSEZ JAMAIS L'ASSIETTE CRISP CHAUDE sur une surface sensible à la chaleur.




FAITES TRÈS ATTENTION à NE JAMAIS TOUCHER la voûte du four sous le gril.



UTILISEZ DES GANTS DE CUISINE ou la poignée Crisp spéciale fournie pour sortir l'assiette Crisp chaude.



UTILISEZ EXCLUSIVEMENT l'assiette Crisp fournie avec cette fonction. Les autres assiettes Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de résultats comparables avec cette fonction.

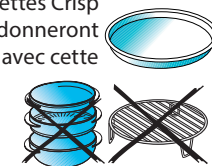

JET MENU CROUSTILLANT

SÉLECTIONNEZ CETTE FONCTION pour cuire différents types d'aliments congelés.

LE FOUR sélectionnera ensuite automatiquement la méthode de cuisson, la durée et la puissance adaptée.

1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE JET MENU CRISP pour sélectionner la catégorie d'aliments. (voir le tableau)

2 TOURNÉZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le poids des aliments.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

CERTAINES CATÉGORIES D'ALIMENTS REQUIÈRENT un ajout ou un mélange en cours de cuisson (varie en fonction des modèles). Lorsque tel est le cas, le four s'arrête automatiquement et vous demande d'exécuter l'action nécessaire.

🌀 Ouvrez la porte.

🌀 Ajoutez, retournez ou mélangez les aliments.

🌀 Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).

REMARQUE : Sous le mode "ajouter des aliments", si la porte n'est pas ouverte dans le délai imparti (2 minutes) le four s'arrête et passe automatiquement en "mode veille". En mode 'tourner les aliments' / 'mélanger les aliments', la cuisson se poursuivra même si la porte n'est pas ouverte dans les 2 minutes.



CATÉGORIE D'ALIMENTS	QUANTITÉ RECOMMANDÉE	ACCESSOIRES À UTILISER	DURANT LA CUISSON
1 RIZ	300g - 650g	PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS.	MÉLANGEZ LES ALIMENTS
2 PÂTES	250g - 550g	PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS.	MÉLANGEZ LES ALIMENTS
3 AILES DE POULET / NUGGETS DE POULET	250g - 500g	UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.	RETOURNEZ LES ALIMENTS.
4 FRITES	250g - 500g	UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.	MÉLANGEZ LES ALIMENTS
5 PIZZA	250g - 750g	UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.	
6 QUICHE	250g - 600g	UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.	
7 POISSON PANÉ / FISH STICKS	250g - 500g	PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS.	RETOURNEZ LES ALIMENTS.
8 CORDON BLEU/ CROQUETTES DE POULET	1 - 4 MORCEAUX (100-125g PAR PIÈCE)	PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS.	RETOURNEZ LES ALIMENTS.

POUR TOUTS LES ALIMENTS NON LISTÉS DANS CE TABLEAU et si le poids est supérieur ou inférieur au poids recommandé, il est conseillé d'appliquer la procédure décrite dans 'Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes'.

REMARQUE : Une petite quantité d'huile ou de beurre peut être placée sur l'assiette Crisp durant le préchauffage.

PANEL DE CONTROL

PANTALLA DIGITAL

La pantalla digital muestra la hora en el formato de 24 horas, así como los indicadores de las funciones.

BOTÓN POWER (POTENCIA)

Permite establecer la potencia de la función de microondas al nivel deseado.

BOTÓN GRILL (PARRILLA)


Permite seleccionar la función Grill (Parrilla).

BOTÓN CRISP (FRITURA AL HORNO)

Permite seleccionar la función Crisp (Fritura al horno).

BOTÓN STOP (PARADA)

Permite detener o restablecer cualquiera de las funciones del horno.

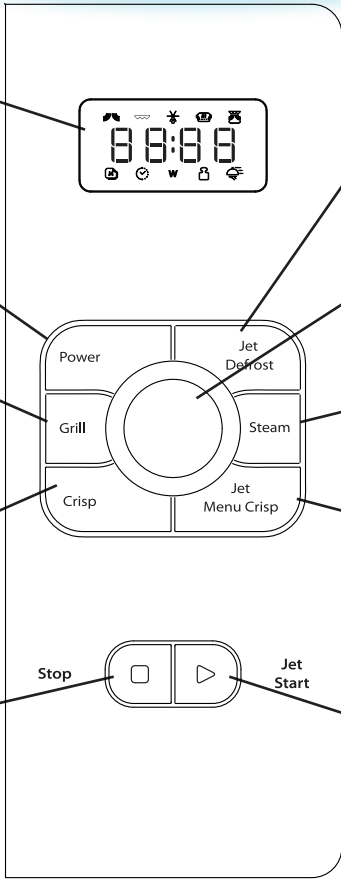

BOTÓN JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

Permite seleccionar la función Jet Defrost (Descongelación rápida); seleccione el tipo de alimento que desee descongelar a continuación.

MANDO DE AJUSTE

Permite establecer el periodo de cocción o el peso.

BOTÓN STEAM (VAPOR)

Pulse este botón para seleccionar la función Steam (Vapor). A continuación, seleccione el tipo de alimento.

BOTÓN JET MENU CRISP (MENÚ RÁPIDO DE FRITURA AL HORNO)

Permite seleccionar la función Jet Menu Crisp (Menú rápido de fritura al horno) y elegir un tipo de alimento.

BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO)

Permite iniciar el proceso de cocción o activar la función Jet Start (Inicio rápido).

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

PARA EFECTUAR UNA PAUSA DURANTE LA COCCIÓN:

SI DESEA COMPROBAR, dar la vuelta o remover el alimento, puede efectuar una pausa durante la cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se conservará durante 10 minutos.

PARA REANUDAR LA COCCIÓN:

CIERRE LA PUERTA y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

SI PULSA EL BOTÓN START (INICIO) DOS VECES, el tiempo aumentará en 30 segundos.

SI NO DESEA CONTINUAR CON LA COCCIÓN:

RETIRE EL ALIMENTO, cierre la puerta y pulse el botón Stop (Parada).

NOTA: Al finalizar la cocción, es normal que el ventilador, el plato giratorio y la luz del interior del horno permanezcan en funcionamiento hasta pulsar el botón Stop (Parada).

EL HORNO EMITIRÁ UNA SEÑAL una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción.

Pulse el botón Stop (Parada) o abra la puerta para detener la señal.

NOTA: Si la puerta se abre y se cierra una vez finalizada la cocción, el horno sólo conservará los ajustes durante 60 segundos.

BLOQUEO INFANTIL

ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE 1 MINUTO DESPUÉS de que el horno haya vuelto al "modo de espera". La puerta permanecerá cerrada en este modo.

ANTES DE PODER ABRIR Y CERRAR LA PUERTA DEL HORNO (por ejemplo, para introducir alimentos en él), es preciso desactivar el bloqueo de seguridad. De lo contrario, la pantalla mostrará el mensaje "door".

INICIO RÁPIDO

ESTA FUNCIÓN PERMITE CALENTAR rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas acuosas, café o té.

1 PULSE EL BOTÓN JET START.

ESTA FUNCIÓN PONE EN MARCHA el horno automáticamente con el nivel máximo de potencia de microondas y el tiempo de cocción establecido a 30 segundos. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará en 30 segundos. También puede modificar el tiempo girando el mando de ajuste para aumentarlo o reducirlo una vez puesta en marcha la función.

RELOJ

EL HORNO ACTIVARÁ AUTOMÁTICAMENTE el modo de configuración de reloj al enchufarlo por primera vez o después de una interrupción del suministro eléctrico.

- 1 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer la hora cuando los dígitos de la izquierda (correspondientes a las horas) comiencen a parpadear.
- 2 PULSE EL BOTÓN START (INICIO) para establecer las horas.
- 3 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer los minutos cuando los dígitos de la derecha (correspondientes a los minutos) comiencen a parpadear.
- 4 PULSE EL BOTÓN START (INICIO) para establecer los minutos.

AL HACERLO, EL RELOJ QUEDARÁ ESTABLECIDO y en funcionamiento.

SI PULSA EL BOTÓN STOP (PARADA) durante el ajuste de la hora, el horno abandonará la operación y activará el modo de espera; en tal caso, la pantalla mostrará sólo dos puntos.

NOTA: Si el ajuste de la hora no se lleva a cabo antes de que finalice el tiempo de espera del modo de ajuste de hora (1 minuto), el horno activará el modo de espera y la pantalla mostrará sólo dos puntos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	1900 W
FUSIBLE	10 A (REINO UNIDO: 13 A)
POTENCIA DE SALIDA DE MICROONDAS	700 W
PARRILLA	900 W
DIMENSIONES EXTERIORES (AL x AN x PR)	299 x 521 x 391
DIMENSIONES INTERIORES (AL x AN x PR)	200 x 326 x 320

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

ESTA FUNCIÓN PERMITE cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

- 1 PULSE EL BOTÓN POWER (POTENCIA) VARIAS VECES para establecer la potencia.
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el tiempo de cocción que desee.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO).

UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:

Basta con pulsar el botón Start (Inicio) para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará en 30 segundos. También puede modificar el tiempo girando el mando de ajuste para aumentarlo o reducirlo.

SÓLO MICROONDAS	
POTENCIA	USO RECOMENDADO:
JET (RÁPIDO) (700 W)	CALENTAMIENTO DE BEBIDAS, agua, sopas acuosas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.
500 W	COCCIÓN MÁS DELICADA; apta para salsas de alto valor proteico, queso y platos con huevo, así como para terminar de cocinar guisos.
350 W	COCCIÓN LENTA de guisos; apta también para fundir mantequilla.
160 W	DESCONGELACIÓN; apta también para ablandar mantequilla y queso.
90W	ABLAMIENTO HELADOS.

PARRILLA

ESTA FUNCIÓN PERMITE dorar rápidamente la superficie de un alimento.

- 1 PULSE EL BOTÓN GRILL (PARRILLA).
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el tiempo de cocción que desee.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO).

DURANTE EL PERIODO DE COCCIÓN, es posible establecer el tiempo de cocción girando el mando de ajuste.

ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS empleados son resistentes al calor y aptos para horno antes de utilizarlos con la parrilla.

NO EMPLEE UTENSILIOS de plástico durante el uso de la función Grill (Parrilla); se derretirían. Los artículos de madera o cartón tampoco son adecuados.



DESCONGELACIÓN RÁPIDA

ESTA FUNCIÓN PERMITE descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan. La función Jet Defrost (Descongelación rápida) sólo es apta para alimentos cuyo peso neto se encuentre comprendido entre 100 g y 2,5 Kg.

COLOQUE SIEMPRE EL ALIMENTO sobre el plato giratorio de cristal.

- 1 PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN **JET DEFROST** PARA SELECCIONAR EL TIPO DE ALIMENTO.
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN **JET START**.



AL ALCANZAR EL PUNTO MEDIO DEL PROCESO de descongelación, el horno se detendrá y mostrará en la pantalla el mensaje **TURN FOOD**.

- Abra la puerta.
- Dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón Start (Inicio) para reanudar el proceso.

Turn
Food


ALIMENTOS CONGELADOS:

SI EL PESO ES INFERIOR O SUPERIOR AL RECOMENDADO: Consulte la sección "Cocción y calentamiento con microondas" y elija una potencia de 160 W para llevar a cabo la descongelación.



SI LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO ES SUPERIOR a la de congelación (-18 °C), elija un peso inferior al real.

SI LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO es inferior a la de congelación (-18 °C), elija un peso superior al real.



COCINA SALUDABLE


ESTA FUNCIÓN SIRVE PARA verdura y pescado.

UTILICE SIEMPRE LA VAPORERA FACILITADA cuando emplee esta función.

- 1 PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN **FITNESS** para seleccionar el tipo de alimento. (Vea la tabla.)
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para programar el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA.

COLOQUE la comida sobre la rejilla de vapor.

VIERTA 100 ml (1 dl) de agua en el fondo de la vaporera.

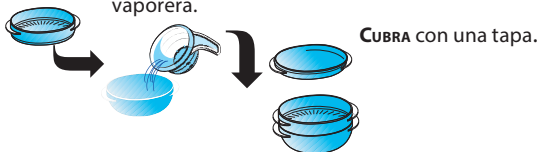

CUBRA con una tapa.

TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD	SUGERENCIAS
1 CARNE	100 g - 2 KG	Carne picada, chuletas, bistecs o asados.
2 AVES	100 g - 2,5 KG	Pollo entero, en trozos o en filetes.
3 PESCADO	100 g - 1,5 KG	Entero, en medallones o en filetes.
4 VERDURA	100 g - 1,5 KG	Verdura mixta, guisantes, brécol, etc.
5 PAN	100 g - 1 KG	Pan de molde, pan de obrador o bollería.

1 PATATAS / TUBÉRCULOS	150 g - 500 g	UTILICE PIEZAS DE TAMAÑO UNIFORME. Corte la verdura en trozos del mismo tamaño.
2 VERDURAS (coliflor y brócoli)	150 g - 500 g	Deje que reposen durante 1 o 2 minutos después de la cocción.
3 VERDURAS CONGELADAS	150 g - 500 g	DEJE QUE REPOSEN durante 1 o 2 minutos.
4 FILETES DE PESCADO	150 g - 500 g	DISTRIBUYA LOS FILETES DE MANERA UNIFORME en la rejilla de vapor. Coloque las piezas delgadas de forma escalonada. Deje que reposen durante 1 o 2 minutos después de la cocción.
5 FILETES DE POLLO	150 g - 500 g	UTILICE FILETES DEL MISMO TAMAÑO y distribúyalos de manera uniforme en la rejilla de vapor. Si están congelados, descongélelos antes. Deje que reposen durante 3 o 5 minutos después de la cocción.
6 FRUTA	150 g - 500 g	CORTE LA FRUTA EN TROZOS DEL MISMO TAMAÑO. Si está muy madura, programe un peso inferior al real para evitar que se cocine en exceso. Deje que repose durante 2 o 3 minutos después de la cocción.


¡LA VAPORERA ESTÁ diseñada para utilizarse con hornos microondas exclusivamente!

NO LA UTILICE con ninguna otra función.

SI UTILIZA LA VAPORERA con otras funciones puede estropearse.

COMPRUEBE SIEMPRE QUE el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.

COLOQUE SIEMPRE la vaporera sobre el plato giratorio de cristal.

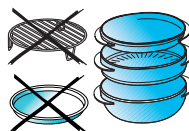

FRITURA AL HORNO

ESTA FUNCIÓN PERMITE CALENTAR o cocinar pizzas u otros alimentos con base de masa. También permite freír huevos y beicon, salchichas, hamburguesas, etc.

- 1 PULSE EL BOTÓN **CRISP** (FRITURA AL HORNO).
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el tiempo de cocción que desee.
- 3 PULSE EL BOTÓN **START** (INICIO).

NO ES POSIBLE CAMBIAR EL NIVEL DE POTENCIA ni activar/desactivar la función Grill durante el uso de la función Crisp.

EL HORNO USA AUTOMÁTICAMENTE las funciones de microondas y parrilla para calentar la bandeja de fritura al horno. Ello permite que ésta alcance su temperatura útil y comience a dorar y freír al horno el alimento rápidamente.

VERIFIQUE que la bandeja de fritura al horno se encuentre correctamente colocada en el centro del plato giratorio de cristal.


EL HORNO Y LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO alcanzan temperaturas muy elevadas durante el uso de esta función.

NO COLOQUE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO CALIENTE sobre superficies vulnerables al calor.

EXTREME LA PRECAUCIÓN para evitar el contacto con la superficie situada bajo la parrilla.

UTILICE GUANTES PARA HORNO o el mango especial suministrado para retirar la bandeja de fritura al horno si ésta está caliente.

UTILICE SÓLO la bandeja de fritura al horno suministrada en conjunto con esta función. Las bandejas de fritura al horno de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.



MENÚ RÁPIDO DE FRITURA AL HORNO

ESTA FUNCIÓN PERMITE cocinar distintos tipos de alimentos congelados.

EL HORNO SELECCIONARÁ automáticamente el método de cocción, así como el tiempo y la potencia necesarios.

- 1 PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN **JET MENU CRISP** PARA SELECCIONAR EL TIPO DE ALIMENTO.
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE PARA establecer el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN **START** (INICIO).

- Abra la puerta.
- Deposite, remueva o dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón Start (Inicio) para reanudar el proceso.

DEPENDIENDO DEL TIPO DE ALIMENTO, ES POSIBLE que sea necesario depositar el alimento, darle la vuelta o removerlo durante la cocción (el momento y la necesidad de hacerlo varían según el modelo). En tales casos, el horno se detendrá y le pedirá que lleve a cabo la acción necesaria.

NOTA: Si la puerta del horno no se abre (antes de 2 minutos) cuando la pantalla muestre el mensaje "add food", el horno se detendrá y activará el "modo de espera". Si la puerta no se abre antes de los 2 minutos indicados y el mensaje presentado en la pantalla es "turn food" / "stir food", el horno continuará cocinando.

TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	ACCESORIO	DURANTE LA COCCIÓN
1 ARROZ	300g - 650g	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	REMOVER EL ALIMENTO.
2 PASTA	250g - 550g	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	REMOVER EL ALIMENTO.
3 ALITAS/REBOZADO DE POLLO	250g - 500g	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.
4 PATATAS FRITAS	250g - 500g	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	REMOVER EL ALIMENTO.
5 PIZZA	250g - 750g	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	
6 QUICHE	250g - 600g	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	
7 PESCADO EMPANADO/PALITOS DE PESCADO	250g - 500g	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.
8 CORDON BLEU/FILETES DE POLLO	1 - 4 uds. (100 - 125 g/UD.)	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.

SI EL ALIMENTO NO APARECE RECOGIDO EN ESTA TABLA o su peso es inferior o superior al recomendado, consulte la sección "Cocción y calentamiento con microondas".
NOTA: Puede agregar una pequeña cantidad de aceite o mantequilla a la bandeja de fritura al horno durante la etapa de precalentamiento.

BEDIENINGSPANEEL

DIGITALE WEERGAVE

De weergave bevat een 24-uurs klok en indicatiesymbolen.

AAN/UIT-KNOP

Gebruiken om het gewenste vermogen van de magnetron in te stellen.

GRILL-KNOP


Gebruiken om de grillfunctie te selecteren.

CRISP-KNOP (KNAPPERIG)

Gebruiken om de knapperig-functie te selecteren.

STOP-KNOP

Indrukken om enige van de ovenfuncties te stoppen of te resetten.

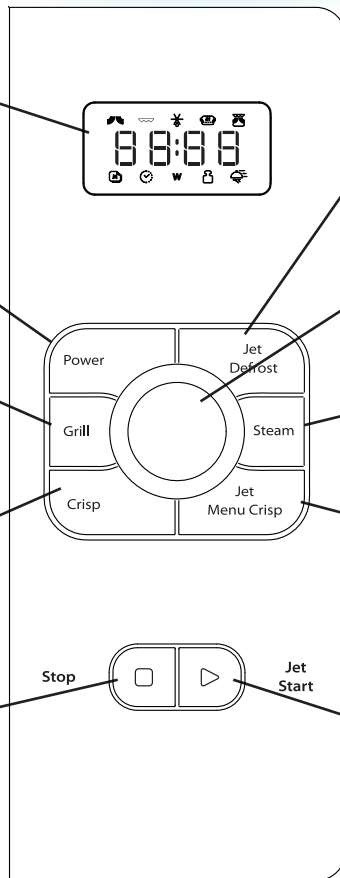

JET-ONTDOOIEN

Gebruiken voor het selecteren van de functie Jet Ontdooien en het selecteren van het soort te ontdooien voedsel.

AFSTELKNOP

Gebruiken voor het instellen van de kooktijd of het gewicht.

STEAM-KNOP (STOOM)

Gebruiken om de stoomfunctie en de voedingsklasse te selecteren.

JET MENU CRISP-KNOP

Gebruiken voor het selecteren van de Jet Menu Crisp-functie en het selecteren van voedselklasse.

JET START-KNOP

Gebruiken voor het starten van het kookproces of het oproepen van de functie Jet Start.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

DRUK TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stoptoets.

OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, is de ventilator, draaischijf en het ovenlampje aan voordat er op de STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.

ER KLINT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

SNELLE REFERENTIEGIDS

KINDERSLOT

DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 1 MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. In deze modus zal de deur vergrendeld zijn.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".

JET START

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

1 DRUK OP DE JET START-KNOP.

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met een maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt* zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de tijd veranderen door aan de afstelknop te draaien om de tijd hoger/lager in te stellen nadat de functie is gestart.

KLOK

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANGESLOTEN WORDT of na een stroomstoring, zal het automatisch naar de modus klok instellen gaan.

- 1 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het uur wanneer het linker cijfer (uur) knippert.
- 2 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de uren.
- 3 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de minuut wanneer de twee rechter cijfers (minuten) knipperen.
- 4 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de minuten.

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U TIJDENS UW INSTELLING op de Stop-knop drukt, zal de instelling afgesloten worden en de modus stand-by geopend worden waarbij alleen punten weergegeven worden.

OPMERKING: Indien de huidige klokinstelling niet voltooid wordt vóór de instelmodus onderbreking van de klok (1 minuut), zal het naar de modus stand-by gaan waarbij alleen punten weergegeven worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	1900 W
ZEKERING	10 A (UK 13 A)
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	700 W
GRILL	900 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	299 x 521 x 391
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	200 x 326 x 320

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE VERMOGEN-KNOP voor het instellen van het vermogen.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.

ALS HET BEREIDINGSproces EENMAAL GESTART IS:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag veranderen door aan de afstelknop te draaien.

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (700 W)	OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden.

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje te geven aan het gerecht.

- 1 DRUK OP DE GRILL-TOETS.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.



JET-ONTDOOIEN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. JET Ontdooien dient alleen gebruikt te worden bij een nettogewicht tussen 100g-2,5kg.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.

- Druk HERHAALDELIJK OP DE JET DEFROST-KNOP** voor het selecteren van de voedingsklasse.
- DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van het gewicht van het voedsel.
- Druk OP DE JET START-KNOP.**

HALVEREGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt **VOEDSEL OMDRARIEN** aangegeven.

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

turn
Food

BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W tijdens het ontdooien.

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

VOEDINGSKLASSE	HOEVEELHEID	TIPS
1 VLEES	100g - 2Kg	Gehakt, karbonades, biefstukken of braadstukken.
2 GEVOGELTE	100g - 2,5Kg	Hele kip, stukken of filet.
3 VIS	100g - 1,5Kg	Heel, moten of filet.
4 GROENTE	100g - 1,5Kg	Gemengde groente, erwten, broccoli, enz.
5 BROOD	100g - 1Kg	Brood, bolletjes of broodjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en dient u 160 W te kiezen bij het ontdooien.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

STEAM (STOMEN)

GEbruik DEZE FUNCTIE voor voedsel als groenten en vis. **GEbruik ALTIJD DE BIJGELEVERDE STOMPAN** wanneer u deze functie gebruikt.


- Druk MEERDERE MALEN OP DE STEAM-TOETS** om de voedingsgroep te selecteren. (zie de tabel)
- DRAAI DE INSTELKNOP** om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- Druk OP DE STARTTOETS.**

1	AARDAPPELEN / KNOLGROENTEN	150g - 500g	GEbruik EVEN GROTE STUKKEN. Snijd de groente in even grote stukken. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.
2	GROENTEN (bloemkool en broccoli)	150g - 500g	Laat 1-2 minuten staan.
3	BEVROREN GROENTEN	150g - 500g	LAAT 1-2 minuten staan.
4	VISFILETS	150g - 500g	VERDEEL DE FILETS GELIJKMATIG over het stoomrooster. Leg dunne stukken over elkaar heen. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.
5	KIPFILETS	150g - 500g	VERDEEL ONGEVEER EVEN GROTE STUKKEN FILETS gelijkmatig over het stoomrooster. Als u bevroren kipfilets gebruikt, zorg er dan voor dat ze goed zijn ontdooid alvorens ze te stomen. Laat 3-5 minuten staan na de bereiding.
6	FRUIT	150g - 500g	SNIID HET FRUIT IN GELIJKE STUKKEN. Programmeer een lager gewicht als het fruit erg rijp is om overkoken te voorkomen. Laat 2-3 minuten staan na de bereiding.

DE STOMER is uitsluitend ontworpen om te worden gebruikt bij de magnetronfunctie! **GEbruik VAN DE STOMER** in elke andere functie kan schade veroorzaken. **GEbruik HEM NOOIT** met een andere functie.

CONTROLEER ALTIJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLAATS de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

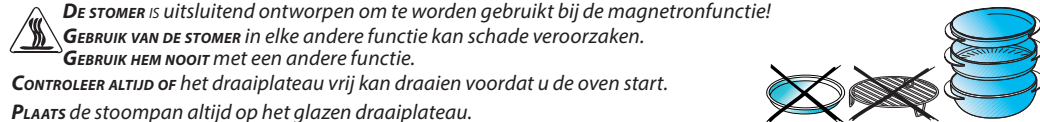

CRISP

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het opwarmen en bereiden van pizza's en andere deegproducten. Het is tevens geschikt voor het bakken van eieren en spek, worstjes, hamburgers, enz.

- Druk OP DE CRISP-KNOP.**
- DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van de bereidingstijd.
- Druk OP DE START-KNOP.**

HET IS NIET MOGELIJK om het vermogenniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt.

DE OVEN WERKT AUTOMATISCH met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

VERZEKER u ervan dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.

DE OVEN EN DE CRISPLAAT worden heet wanneer u deze functie gebruikt.

PLAATS DE HETE CRISPLAAT NIET op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.

LET EROP DAT U DE PLAAT onder het grillelement niet aanraakt.

GEbruik OVENHANDSCHOENEN of de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

GEbruik ALLEEN DE bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplatten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

JET MENU CRISP

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van diverse soorten ingevroren voedsel.

DE OVEN ZAL automatisch de bereidingsmethode, de tijd en het benodigde vermogen selecteren.

- Druk HERHAALDELIJK OP DE JET MENU CRISP-KNOP** voor het selecteren van de voedingsklasse.
- DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van het gewicht van het voedsel.
- Druk OP DE START-KNOP.**

- Open de deur.
- Voeg voedsel toe, roer het of draai het om.
- Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

VOOR SOMMIGE VOEDSKLASSES is nodig dat het voedsel toegevoegd, omgedraaid of geroerd wordt tijdens de bereiding (varieert tussen modellen). In deze gevallen zal de oven stoppen en u vragen om de nodige actie uit te voeren.

OPMERKING: Bij de status "voedsel toevoegen" en indien de deur op dit moment niet geopend is (binnen 2 minuten), zal de oven stoppen en naar de modus "stand-by" gaan". Bij de status "voedsel omdraaien"/"voedsel roeren" zal de bereiding doorgaan indien de deur niet binnen 2 minuten geopend wordt.

VOEDINGSKLASSE	AANBEVOLEN HOEVEELHEID	TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES	TIJDENS HET KOKEN
1 RIJST	300g- 650g	VOEG DE LEGE CRISPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGEGEVEN.	VOEDSEL ROEREN
2 PASTA	250g- 550g	VOEG DE LEGE CRISPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGEGEVEN.	VOEDSEL ROEREN
3 BUFFALO WINGS / KIPNUGGETS	250g- 500g	GEbruik DE CRISPLAAT	DRAAI HET VOEDSEL OM
4 FRANSE FRIETJES	250g- 500g	GEbruik DE CRISPLAAT	VOEDSEL ROEREN
5 PIZZA	250g- 750g	GEbruik DE CRISPLAAT	
6 QUICHE	250g- 600g	GEbruik DE CRISPLAAT	
7 GEPANEERDE VIS / VISSTICKS	250g- 500g	VOEG DE LEGE CRISPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGEGEVEN.	DRAAI HET VOEDSEL OM
8 CORDON BLEU/ SCHIJFJES KIP	1 - 4 STUKS (100-125g PER STUK)	VOEG DE LEGE CRISPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGEGEVEN.	DRAAI HET VOEDSEL OM

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron".

OPMERKING: Een kleine hoeveelheid olie of boter kan op de crispplaat gesmeerd worden tijdens het opwarmen.

PANNELLO DI CONTROLLO

DISPLAY DIGITALE

Il display include l'orologio col formato delle 24 ore e simboli indicativi.



TASTO POTENZA

Usato per impostare il livello voluto di potenza microonde.

TASTO GRILL



Usato per selezionare la funzione Grill.

TASTO CRISP

Usato per selezionare la funzione Crisp.

TASTO STOP

Premere per arrestare o ripristinare qualsiasi funzione del forno.

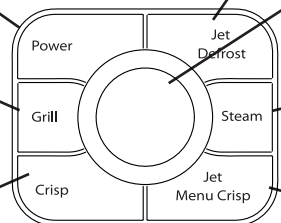

TASTO SCONGELAMENTO RAPIDO

Usare per selezionare la funzione Scongelamento rapido e selezionare il tipo di alimento da scongelare.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE

Usata per impostare il tempo di cottura o il peso.

TASTO FITNESS

Usare questo tasto per selezionare la funzione Fitness e selezionare la classe di alimento.

TASTO CRISP MENU RAPIDO

Usato per selezionare la funzione Crisp menu rapido e selezionare la classe dei cibi.

TASTO D'AVVIO RAPIDO

Usato per avviare la cottura oppure per richiamare la funzione Jet Start (Avvio rapido).

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

PER CONTROLLARE, MESCOLARE O GIRARE L'ALIMENTO, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 10 minuti.

PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

CHIUDERE LA PORTA e premere il tasto Start (avvio) UNA SOLA VOLTA. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.

PREMENDO IL TASTO START DUE VOLTE il tempo di cottura incrementa di 30 secondi.

SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:

TOGLIERE L'ALIMENTO, chiudere la porta e premere il tasto STOP.

NOTA: Alla fine della cottura, la ventola, il piatto rotante e la lampadina della cavità restano accesi fino a che non si preme il tasto STOP.

AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI COTTURA, il segnale acustico del forno suona ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire la porta per far cessare il segnale.

NOTA: Se si apre e chiude la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.



PROTEZIONE BAMBINI

QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE 1 MINUTO DOPO che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa ("standby"). In questa modalità lo sportello sarà bloccato.

LO SPORTELLO DEL FORNO DEVE ESSERE APERTO, QUINDI RICHIEDO, ad esempio per inserire il cibo prima del rilascio del blocco di sicurezza. In caso contrario sul display apparirà il messaggio "door".

FUNZIONE AVVIO RAPIDO

QUESTA FUNZIONE serve per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.

1 PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO.

QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE alla potenza massima per le microonde e con tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Il tempo può anche essere aumentato o diminuito ruotando la manopola di regolazione dopo l'avvio della funzione.

FUNZIONE OROLOGIO

QUANDO L'ELETTRODOMESTICO VIENE COLLEGATO PER LA PRIMA VOLTA, oppure dopo che la corrente è andata via, esso entrerà automaticamente in modalità di impostazione orologio.

- 1 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare l'ora quando la cifra di sinistra (ora) lampeggia.
- 2 PREMERE IL PULSANTE START per impostare l'ora.
- 3 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare i minuti quando le due cifre di destra (minuti) lampeggiano.
- 4 PREMERE IL PULSANTE START per impostare l'ora.

L'OROLOGIO È IMPOSTATO ed è in funzione.

DURANTE L'IMPOSTAZIONE, se viene premuto il pulsante Stop, si uscirà dalle impostazioni e si entrerà in modalità stand-by, in cui verranno mostrati solo i due punti.

NOTA: Se l'impostazione corrente dell'orologio non è completata entro il timeout (1 minuto) si entrerà in modalità Standby in cui verranno mostrati solo i due punti.

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
POTENZA NOMINALE	1900 W
FUSIBILE	10 A
POTENZA UTILE	700 W
FUNZIONE GRILL	900 W
DIMENSIONI ESTERNE (HxLxP)	299 x 521 x 391
DIMENSIONI INTERNE (HxLxP)	200 x 326 x 320

FUNZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per normali operazioni di cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e carne.

- 1 PREMERE IL TASTO POTENZA ripetutamente per impostare il livello di potenza.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Start. Ogni pressione successiva determina un incremento del tempo di cottura di altri 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo ruotando la manopola di regolazione.

SOLO MICROONDE	
POTENZA	Uso SUGGERITO:
JET (700 W)	RISCALDAMENTO DI BEVANDE, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
500 W	COTTURA ACCURATA DI SALSE molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	FAR BOLLIRE LENTAMENTE STUFATI, e per sciogliere il burro.
160 W	SCONGELAMENTO. Per ammorbidire burro e formaggi.
90 W	PER PORTARE I GELATI alla temperatura idonea alla consumazione.

FUNZIONE GRILL

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

- 1 PREMERE IL TASTO GRILL.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO.

DURANTE LA COTTURA, è possibile regolare il tempo ruotando la manopola di regolazione.

! ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI UTILIZZATI SIANO TERMORESISTENTI e idonei all'uso in forno a microonde.

! NON USARE UTENSILI DI PLASTICA con la funzione Grill. Si scioglierebbero. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.



FUNZIONE SCONGELAMENTO RAPIDO

USARE QUESTA FUNZIONE per scongelare carne, pollame, pesce, verdure e pane. Lo scongelamento rapido funziona solo se il peso netto è tra 100 g e 2,5 kg.

DISPORRE SEMPRE IL CIBO sul piatto rotante in vetro.

- 1 PREMERE IL TASTO JET DEFROST ripetutamente per selezionare la classe di alimenti.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso del cibo.
- 3 PREMERE IL TASTO DI AVVIO RAPIDO.



A METÀ DEL PROCESSO DI SCONGELAMENTO il forno si arresta il forno e visualizza il messaggio **TURN FOOD**.

- Aprire lo sportello.
- Ruotare l'alimento.
- Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start.


Turn
Food

CIBI SURGELATI:

SE IL PESO È SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO RACCOMANDATO: Seguire la procedura descritta "Cottura e Riscaldamento con le microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ ALTA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferiore.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ BASSA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.



FUNZIONE FITNESS

USARE QUESTA FUNZIONE per cibi come verdure e pesce.

CON QUESTA FUNZIONE, UTILIZZARE sempre la pentola per la cottura a vapore fornita.

- 1 PREMERE IL TASTO FITNESS ripetutamente per selezionare la classe di alimenti. (vedere la tabella)
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso dell'alimento.
- 3 PREMERE IL TASTO START.

COLLOCARE il cibo sulla griglia del vapore.

AGGIUNGERE 100 ml (1 dl) di acqua sul fondo della pentola a vapore.

COPRIRE con il coperchio.



CATEGORIA DI ALIMENTI	QUANTITÀ	SUGGERIMENTI
1 CARNE	100 g - 2 Kg	Carne macinata, cotolette, bistecche o arrostiti.
2 POLLAME	100 g - 2,5 Kg	Pollo intero, a pezzi o filetti.
3 PESCE	100 g - 1,5 Kg	Bistecche o filetti interi.
4 VERDURE	100 g - 1,5 Kg	Verdure miste, piselli, broccoli, ecc.
5 PANE	100 g - 1 Kg	Pagnotte, panini o rotoli

PER I CIBI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA e se il peso è inferiore o superiore a quello consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde" e scegliere la potenza di 160 W per lo scongelamento.


NOTA: il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti, se il cibo non è stato girato. In questo caso sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.

LA COTTURA A VAPORE deve essere utilizzata esclusivamente con la funzione microonde! DA NON USARE con nessuna altra funzione.

NON SARE LA COTTURA A VAPORE con nessuna altra funzione in quanto potrebbe causare danni.

VERIFICARE SEMPRE che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

DISPORRE SEMPRE IL CONTENITORE PER LA COTTURA A VAPORE sul piatto rotante in vetro.

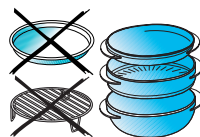

FUNZIONE CRISP

USARE QUESTA FUNZIONE PER cucinare quiche, pizza ed altre pietanze a base di impasti. È inoltre adatto per friggere pancetta e uova, salsicce, hamburger, ecc.

- 1 PREMERE IL TASTO CRISP.
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.

- 3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

NON È POSSIBILE modificare o inserire/disinserire il livello di Potenza o il Grill quando si usa la funzione Crisp.

IL FORNO FUNZIONA AUTOMATICAMENTE con microonde e grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

ASSICURARSI CHE IL PIATTO Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.


IL FORNO E IL PIATTO CRISP DIVENTANO molto caldi durante l'uso di questa funzione.

NON APPOGGIARE IL PIATTO CRISP ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.

NON TOCCARE LA PARTE superiore del forno dove è alloggiata la griglia.

INDOSSARE GUANTI DA FORNO o servirsi dell'apposita maniglia Crisp in dotazione per maneggiare il piatto Crisp caldo.

CON QUESTA FUNZIONE usare solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti di questo tipo con questa funzione non darà i risultati attesi.



MENU RAPIDO CRISP

USARE QUESTA FUNZIONE per cuocere diversi tipi cibi congelati.

IL FORNO SELEZIONERÀ automaticamente il metodo di cottura, il tempo e la potenza necessari.

- 1 PREMERE IL TASTO MENU RAPIDO CRISP ripetutamente per selezionare la classe di alimenti. (vedere la tabella)
- 2 RUOTARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso del cibo.
- 3 PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.

- Aprire lo sportello.
- Aggiungere, mescolare o girare il cibo.
- Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start. Nota:



ALCUNE CLASSI DI CIBI RICHIEDONO che venga aggiunto del cibo, ruotato o mescolato durante la cottura (varia in base ai modelli). In questi casi il forno si fermerà e vi verrà chiesto di eseguire l'azione seguente.

NOTA: Nello stato "add food" (Aggiungere cibo), se lo sportello non viene aperto in questa fase (entro 2 minuti), il forno si arresterà ed entrerà in modalità "stand by". Nello stato "turn food" (girare il cibo) / "stir food" (mescolare il cibo) la cottura continuerà se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti.

CATEGORIA DI ALIMENTI	QUANTITATIVO CONSIGLIATO	ACCESSORI DA USARE	DURANTE LA COTTURA
1 RISO	300g - 650g	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	MESCOLARE IL CIBO
2 PASTA	250g - 550g	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	MESCOLARE IL CIBO
3 ALI DI POLLO / BOC-CONCINI DI POLLO	250g - 500g	USARE IL PIATTO CRISP	GIRARE IL CIBO
4 PATATINE FRITTE	250g - 500g	USARE IL PIATTO CRISP	MESCOLARE IL CIBO
5 PIZZA	250g - 750g	USARE IL PIATTO CRISP	
6 QUICHE	250g - 600g	USARE IL PIATTO CRISP	
7 PESCE PANATO / BASTONCINI DI PESCE	250g - 500g	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	GIRARE IL CIBO
8 CORDON BLEU/ COTOLETTE DI POLLO	1 - 4 Pz. (100-125 g AL PEZZO)	INSERIRE IL PIATTO CRISP VUOTO. AGGIUNGERE GLI ALIMENTI QUANDO VIENE VISUALIZZATO "ADD FOOD" (AGGIUNGERE CIBO)	GIRARE IL CIBO

PER I CIBI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA e se il peso è inferiore o superiore a quello consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde".

NOTA: Durante il preriscaldamento è possibile mettere nel piatto Crisp piccoli quantitativi di olio o burro.

OVLÁDACÍ PANEL

DIGITÁLNY DISPLEJ

Na displeji sa zobrazuje presný čas v 24-hodinovom formáte a indikačné symboly.

TLAČIDLO VÝKONU POWER

Používa sa na nastavenie úrovne mikrovlnného výkonu.

TLAČIDLO NA POUŽÍVANIE GRILU GRILL


Používa sa na voľbu funkcie grilovania.

TLAČIDLO NA PEČENIE CRISP

Používa sa na voľbu funkcie pečenia.

TLAČIDLO STOP

Stlačením zastavíte alebo zresetujete funkcie rúry.

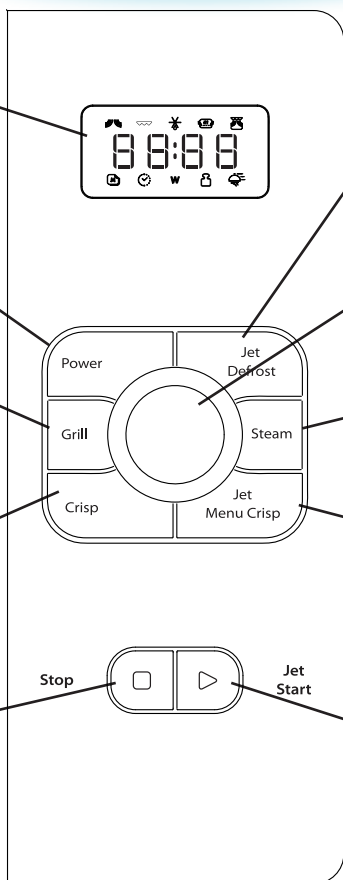

TLAČIDLO ZRÝCHLENÉHO ROZMRAZOVANIA JET DEFROST

Použite na voľbu funkcie rozmrazovania Jet Defrost a voľbu typu potraviny, ktorú budete rozmrazovať.

OTOČNÝ VOLIČ NASTAVENIA

Používa sa na nastavenie doby prípravy alebo hmotnosti.

TLAČIDLO PRÍPRAVY V PARE

Používa sa na voľbu funkcie prípravy v pare a na voľbu tried potravín.

TLAČIDLO JET MENU CRISP

Používa sa na voľbu funkcie pečenia Jet Menu Crisp a na voľbu triedy potravín.

TLAČIDLO JET START

Používa sa na zapnutie procesu prípravy jedla alebo na aktiváciu funkcie Jet Start.

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ, obrátiť alebo premiesť, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.

POKRAČOVANIE VARENIA:

ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Jet Start. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia. **AK STLAČÍTE TLAČIDLO START DVAKRÁT**, predĺžite dobu procesu o 30 sekúnd.

AK NECHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ:

VYBERTE POTRAVINY, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

POZNÁMKA: Po ukončení varenia ostane ventilátor, otočný tanier a vnútorné osvetlenie rúry fungovať, kým nestlačíte tlačenie STOP; je to normálne.

PO UKONČENÍ VARENIA ZAZNIE ZVUKOVÝ SIGNÁL vždy po minúte, počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.

DETSKÝ ZÁMOK

TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE 1 MINÚTU PO TOM, čo sa rúra vráti do „pohotovostného režimu“. V tomto režime budú dvierka zablokované.

BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí "door".

JET START

TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

1 STLAČTE TLAČIDLO JET START.

TÁTO FUNKCIA ZAČÍNA ČINNOSŤ AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Dobu procesu možno predĺžiť a skrátiť aj otáčaním voliča nastavenia po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti.

HODINY

PO PRVOM PRIPOJENÍ SPOTREBIČA alebo po výpadku napájania sa automaticky spustí režim nastavenia hodín.

- 1 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte hodiny, keď bliká ľavá číslica (hodiny).
- 2 STLAČENÍM TLAČIDLA START nastavte hodiny.
- 3 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte minúty, keď bliká pravá číslica (minúty).
- 4 STLAČENÍM TLAČIDLA START nastavte minúty.

HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode.

AK POČAS SVOJHO NASTAVOVANIA stlačte tlačidlo Stop, zatvoríte režim nastavenia a prejdete do pohotovostného režimu so zobrazením dvojbody.

POZNÁMKA: Ak nastavenie aktuálneho času nebude dokončené dokiaľ neubehne doba pre režim nastavenia hodín (1 minúta), dôjde k prepnutiu na pohotovostný režim a zobrazí sa len dvojbodyka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIVÁDZANÉ NAPÄTIE	230 V/50 Hz
MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON	1900 W
POISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	700 W
GRIL	900 W
VONKAJŠIE ROZMERY (VxŠxH)	299 x 521 x 391
VNÚTORNÉ ROZMERY (VxŠxH)	200 x 326 x 320

VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

POUŽITE TÚTO FUNKCIU pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

- 1 OPAKOVANÝM STLAČENÍM TLAČIDLA NA NASTAVENIE VÝKONU POWER nastavte výkon.
- 2 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte dobu varu.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO JET START.

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Dobu jednoducho predĺžite stlačením tlačidla Start s krokom 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Dobu procesu možno predĺžiť a skrátiť aj otáčaním voliča nastavenia.

IBA MIKROVLNÝ

VÝKON	ODPORUČANÉ POUŽITIE:
JET (700 W)	OHRIEVANIE NÁPOJOV, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
500 W	ŠETRNÉ VARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	MIERNE DUSENIE, rozpustenie masla.
160 W	ROZMRAZOVANIE. Zmäčkovanie masla, syrov.
90 W	ZMÄČKOVANIE zmrzliny.

GRIL

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na rýchle zhnudnutie povrchu jedla.

- 1 STLAČTE TLAČIDLO GRILL.
- 2 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte dobu varu.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO JET START.

POČAS DOBY VARENIA je možné upraviť dobu prípravy otáčaním otočného voliča nastavenia.

PRED GRILOVANÍM SKONTROLUJTE, ŽE POUŽITÉ NÁDOBY sú odolné voči účinkom tepla a vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre.

NA GRILOVANIE NEPOUŽÍVAJTE PLASTOVÉ nádoby. Roztavia sa. Nie sú vhodné ani drevené alebo papierové nádoby.



ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba. Funkcia rozmrazovania JET Defrost by sa mala používať jedine ak je čistá hmotnosť v rozsahu 100 g - 2,5kg.

POTRAVINY VŽDY ULOŽTE na sklenený otočný tanier.

- 1 OPAKOVANÝM STLAČANÍM TLAČIDLA NA RÝCHLE ROZMRAZOVANIE JET DEFROST zvolíte triedu potravín.
- 2 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte hmotnosť potravín.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO JET START.

V POLOVICI DOBY ROZMRAZOVANIA sa rúra zastaví a vyzve vás nápisom **TURN FOOD**, aby ste jedlo obrátili.

1. Otvorte dverka.

2. Jedlo obráťte.

3. Zatvorte dverka a rúru znovu

zapnite stlačením tlačidla Start.

MRAZENÉ POTRAVINY:

AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO ODPOŔUCANÁ: Postupujte podľa pokynov v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hlbokého zmrazenia (-18 °C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.

TRIEDA POTRAVÍN	MNOŽSTVO	TIPY
1 MÄSO	100 G - 2 KG	Sekané mäso, kotlety, steaky alebo pečené mäso.
2 HYDINA	100 G - 2,5 KG	Celé kurča, kúsky alebo filety.
3 RYBY	100 G - 1,5 KG	Celé, steaky alebo filety.
4 ZELENINA	100 G - 1,5 KG	Miešaná zelenina, hrášok, brokolica a pod.
5 CHLIEB	100 G - 1 KG	Bochník, buchty alebo rožky.

POKIAĽ IDE O POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABULKE, a ak hmotnosť nedosahuje alebo prekračuje odporúčanú hmotnosť, mali by ste postupovať podľa postupu „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a pri rozmrazovaní zvolíte výkon 160 W.

POZNÁMKA: Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobráťte. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.

turn
Food



PARÁK


POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na prípravu jedál ako zelenina a ryby.

VŽDY POUŽÍVAJTE DODÁVANÝ PARÁK pri použití tejto funkcie.

- 1 OPAKOVANÝM STLAČANÍM TLAČIDLA FITNESS zvolíte triedu potravín. (pozri tabuľku)
- 2 OTÁČANÍM OVLÁDAČA nastavte hmotnosť potravín.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

VLOŽTE potraviny na sitko paráka.

PRILEJTE 100 ml (1 dl) vody do spodnej časti paráka.

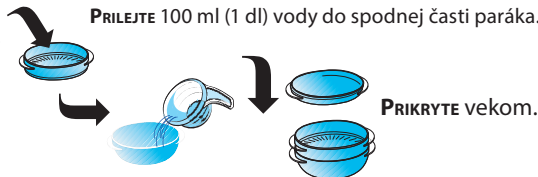

PRIKRYTE vekom.


1 ZEMIAKY / KOREŇOVÁ ZELENINA	150 G - 500 G	POUŽÍVAJTE ROVNAKO VEĽKÉ KÚSKY. Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kúsky. Po uvarení nechajte odstáť 1 - 2 minúty.
2 ZELENINA (Karfiol a brokolica)	150 G - 500 G	
3 MRAZENÁ ZELENINA	150 G - 500 G	NECHAJTE ODSŤÁŤ 1 - 2 minúty.
4 RYBIE FILÉ	150 G - 500 G	FILÉ ROVNOMERNE ROZLOŽTE na sitko paráka. Tenké časti vzájomne poprekładajte. Po uvarení nechajte odstáť 1 - 2 minúty.
5 KURČACIE REZNE	150 G - 500 G	POUŽITE ROVNAKO VEĽKÉ REZNE a rovnomerne ich rozložte na naparovaciu mriežku. Ak používate mrazené rezne, pred varením skontrolujte, či sú dobre rozmrazené. Po uvarení nechajte odstáť 3 - 5 minúty.
6 OVOCIE	150 G - 500 G	OVOCIE POREŽTE NA ROVNAKO VEĽKÉ ROVNOMERNÉ KÚSKY. Aby ste predišli prevareniu veľmi zrelého ovocia, naprogramujte nižšiu hmotnosť ako je aktuálna. Po uvarení nechajte odstáť 2 - 3 minúty.



PARÁK bol navrhnutý iba pre použitie s mikrovlnami! NIKDY HO NEPOUŽÍVAJTE s inou funkciou.

POUŽITIE PARÁKA s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie. PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča.

VŽDY POLOŽTE parák na sklenený otočný tanier.

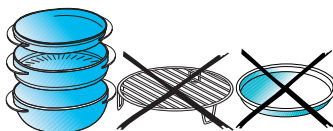

PEČENIE

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na ohrev a pečenie pizzy alebo iných jedál z cesta. Je dobrá aj na smaženie slaniny, vajíčok, údenín, hamburgerov a pod.

- 1 STLAČTE TLAČIDLO CRISP.
- 2 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte dobu varu.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO START.

POČAS POUŽÍVANIA FUNKCIE PEČENIA NIE JE MOŽNÉ ZMENIŤ HLADINU VÝKONU ani zapnúť/vypnúť funkciu grilovania.

RÚRA ZAČNE AUTOMATICKY používať na ohrev taniera na pečenie Crisp Plate mikrovlnné žiarenie a gril. Týmto spôsobom tanier Crisp Plate rýchlo dosiahne pracovnú teplotu a začne zapekať a piecť jedlo.

SKONTROLUJTE, že tanier Crisp Plate je správne umiestnený v strede skleneného otočného taniera.

RÚRA A TANIER NA PEČENIE CRISP PLATE budú počas používania tejto funkcie veľmi horúce.

HORÚCI TANIER CRISP PLATE NEUKLADAJTE na žiadny povrch náchylný na účinky tepla.

DÁVAJTE POZOR A NEDOTÝKAJTE SA povrchu pod grilovacím prvkom.

NA VYBERANIE TANIERA NA PEČENIE CRISP PLATE POUŽÍVAJTE RUKAVICE alebo špeciálnu rúčku Crisp dodávanú sa tanierom na pečenie Crisp Plate.

POČAS POUŽÍVANIA TEJTO FUNKCIE POUŽÍVAJTE JEDINE dodávaný tanier na pečenie Crisp Plate. Iné taniere na pečenie Crisp Plate na trhu nezabezpečia pri používaní tejto funkcie uspokojivé výsledky.

JET MENU CRISP

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na varenie rôznych typov mrazených potravín.

RÚRA automaticky zvolí spôsob varenia, čas a potrebný výkon.

- 1 OPAKOVANE STLAČAJTE TLAČIDLO JET MENU CRISP a zvolíte triedu potravín. (pozrite si tabuľku)
- 2 OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte hmotnosť potravín.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

V PRÍPADE NIEKTORÝCH POTRAVÍN SA VYŽADUJE prídanie, obrátenie alebo premiešanie počas varenia (v závislosti na modeloch). V týchto prípadoch sa činnosť rúry zastaví a vyzve vás na vykonanie potrebnej činnosti.

TRIEDA POTRAVÍN	ODPOŔUCANÉ MNOŽSTVO	POUŽÍVANÉ PRÍSLUŠENSTVO	POČAS VARENIA
1 RYŽA	300g - 650g	VLOŽTE PRAZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO PREMIEŠAJTE
2 CESTOVINY	250g - 550g	VLOŽTE PRAZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO PREMIEŠAJTE
3 PEČENÉ KRÍDELKÁ / KURACIE MEDAILÓNY	250g - 500g	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	JEDLO OBRÁŤTE
4 ZEMIAKOVÉ HRANOLČEKY	250g - 500g	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	JEDLO PREMIEŠAJTE
5 PIZZA	250g - 750g	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	
6 FRANCÚZSKY SLANÝ KOLÁČ	250g - 600g	POUŽITE TANIER CRISP PLATE	
7 RYBY V TROJBALE / RYBIE PRSTY	250g - 500g	VLOŽTE PRAZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO OBRÁŤTE
8 GORDON BLEU / KURACIE KOTLETY	1 - 4 KS (100-125 G/KUS)	VLOŽTE PRAZDNY TANIER CRISP PLATE. Po zobrazení „ADD FOOD“ (PRIDAŤ POTRAVINY) PRIDAJTE POTRAVINY	JEDLO OBRÁŤTE

POKIAĽ IDE O POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABULKE, a ak hmotnosť nedosahuje alebo prekračuje odporúčanú hmotnosť, mali by ste postupovať podľa postupu „Varenie a ohrev mikrovlnami“.

POZNÁMKA: Počas predbežného ohrevu je možné na tanier Crisp Plate pridať malé množstvo oleja alebo masla.



OVLÁDACÍ PANEĽ

DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tento displej obsahuje 24hodinový čas a symboly indikátorů.



TLAČÍTKO VÝKONU
Slouží k nastavení požadovaného mikrovlnného výkonu.

TLAČÍTKO GRILL
Slouží k výběru funkce Grill.

TLAČÍTKO CRISP
Slouží k výběru funkce Crisp.

TLAČÍTKO STOP
Stisknutím zastavíte nebo resetujete veškeré funkce trouby.

TLAČÍTKO JET DEFROST
Zvolte funkci Jet Defrost a vyberte druh jídla, který budete rozmrazovat.

OTOČNÝ KNOFLÍK
Použijte pro nastavení času přípravy či hmotnosti.



TLAČÍTKO STEAM
Slouží k výběru funkce Steam a k výběru třídy potravin.

TLAČÍTKO JET MENU CRISP
Použijte pro zvolení funkce Jet Menu Crisp a zvolte druh potravin.

TLAČÍTKO JET START
slouží k zahájení vaření nebo k zobrazení funkce Jet Start.

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:
POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.
CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:
ZAVŘETE DVÍŘKA A JEDNOU stiskněte tlačítko Jet Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.

JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:
VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP. 
POZNÁMKA: Po skončení vaření osvětlení trouby stále svítí, dokud nestisknete tlačítko STOP. To je normální.
ZVUKOVÝ SIGNÁL bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte  tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.
POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

DĚTSKÝ ZÁMEK


TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE JE AKTIVNÍ 1 MINUTU po uvedení trouby do pohotovostního režimu. V tomto režimu budou dvířka zamčená.



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door".

Jet START

TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

1 STISKNĚTE JET START TLAČÍTKO. 
STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA SE TROUBA AUTOMATICKY ZAPNE na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění této funkce můžete rovněž změnit čas otáčením ovladače pro prodloužení nebo zkrácení času.

HODINY

POKUD JE ZAŘÍZENÍ POPRVÉ PŘIPOJENO DO SÍTĚ či po výpadku napájení, automaticky zobrazí nastavení času.

- 1 OTOČTE OVLADAČEM** pro nastavení hodin za blikání levého čísla (hodiny).
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA START** uložíte nastavené hodiny.
- 3 OTOČTE OVLADAČEM** pro nastavení minut při blikání dvou čísel vpravo (minuty).
- 4 STISKNUTÍM TLAČÍTKA START** uložíte nastavené minuty.

HODINY JSOU NASTAVENÉ a jsou v provozu. **POKUD BĚHEM NASTAVENÍ stisknete tlačítko Stop,** nastavení ukončíte a spustíte pohotovostní režim s jedinou zobrazenou dvojtečkou.


POZNÁMKA: Pokud nyní nastavení času není dokončeno do vypršení režimu nastavení času (1 minuta), spustí se pohotovostní režim s jedinou zobrazenou dvojtečkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTĚ	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	1900 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	700 W
GRIL	900 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	299 x 521 x 391
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	200 x 326 x 320

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO VÝKON** k nastavení výkonu.
- 2 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení požadovaného času vaření. 
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.**

PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30 vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Pro úpravu času můžete rovněž použít otočný ovladač pro zvýšení nebo snížení času.

POUZE MIKROVLNY



POWER	NAVHOVANÉ POUŽITÍ:
JET (700 W)	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ MASA, rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ. Změknutí másla, sýrů.
90 W	ZMĚKnutí zmrzliny.

GRILL

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k rychlému zhnědnutí jídla.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILLU.**
- 2 OTOČTE OVLADAČEM** k nastavení požadovaného času vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.**

V PRŮBĚHU VAŘENÍ LZE upravit dobu vaření otočným ovladačem.

-  **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ si ověřte,** zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.
-  **PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte** plastové náčiní. Roztavilo by se. **Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.**



JET DEFROST

FUNKCI JET DEFROST POUŽIJTE k rozmrazování masa, drůbeže a ryb, zeleniny a pečiva. Funkci Jet Defrost používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.

JÍDLA VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET DEFROST opakovaně, ke zvolení druhu potravin.
- 2 OTOČNÝM OVLADAČEM nastavte hmotnost potravin.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.



UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla **TURN FOOD**.

Otevřete dvířka.

Obráťte jídlo.

Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:

JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

MA-LI JÍDLA VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokomrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

MA-LI JÍDLA NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokomrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.




VAŘENÍ V PÁŘE

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

S TOUTO FUNKCÍ VŽDY POUŽIJTE DODÁVANÝ PĚRÁK.

- 1 STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO VAŘENÍ V PÁŘE STEAM k volbě kategorie potravin (viz tabulku).
- 2 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení váhy jídla.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

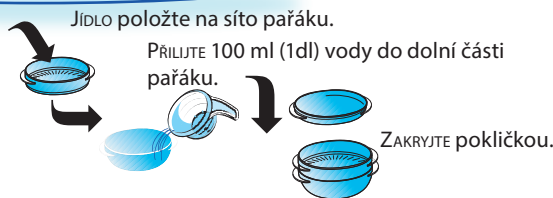


DRUH POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	RADY
1 MASO	100G - 2Kg	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
2 DRŮBEŽ	100G - 2,5Kg	Kuře, kuřecí kousky nebo řízky.
3 RYBY	100G - 1,5Kg	Ryby (řízky nebo filety).
4 ZELENINA	100G - 1,5Kg	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice atd.
5 PEČIVO	100G - 1Kg	Bochník chleba, housky či rohlíky.

1 BRAMBORY / KOŘENOVÁ ZELENINA	150 G - 500 G	VAŘTE STEJNĚ KOUSKY. Zeleninu pokrájte na stejné velké kousky. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.
2 ZELENINA (Květák a brokolice)	150 G - 500 G	
3 MRAZENÁ ZELENINA	150 G - 500 G	PO VAŘENÍ NECHTE ještě 1-2 minuty dojít.
4 RYBÍ FILETY	150 G - 500 G	FILETY ROVNOMĚRNĚ rozložte na síto pařáku. Slabé části proložte. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.
5 KUŘECÍ ŘÍZKY	150 G - 500 G	ŘÍZKY STEJNĚ VELIKOSTI ROVNOMĚRNĚ rozložte na síto pařáku. Použijete-li mražené řízky, musíte je před přípravou v páře dobře rozmrazit. Po vaření nechte ještě 3-5 minut dojít.
6 OVOCE	150 G - 500 G	OVOCE ROZKRÁJEJTE NA STEJNĚ VELKÉ KOUSKY. Pokud je ovoce velmi zralé, nastavte menší váhu, než je skutečná, aby se nepřevařilo. Po vaření nechte ještě 2-3 minuty dojít.

PĚRÁK JE určený pouze k používání s mikrovlnami. NIKDY HO NEPOUŽÍVEJTE s jinou funkcí.

Použití PĚRÁKU s jinou funkcí by pařák poškodilo. PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

PĚRÁK VŽDY POLOŽTE na skleněný otočný talíř.

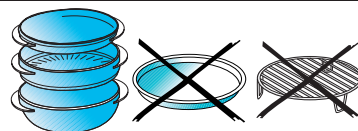

CRISP

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Též je vhodná pro smažení slaniny a vajec, párků, hamburgerů atd.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP.
- 2 OTOČTE OVLADAČEM k nastavení požadovaného času vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT nebo zapínat a vypínat stupeň výkonu nebo gril.

TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř Crisp. Talíř Crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

OVĚŘTE SI, zda je talíř Crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.



TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.

HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stěny pod topným tělesem grilu.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYNSKÉ CHŤAPKY nebo přiložený speciální držák Crisp.

POUŽÍVEJTE JEN talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



JET MENU CRISP

TUTO FUNKCI POUŽIJTE k úpravě různých typů mražených jídel.

TROUBA automaticky zvolí vhodnou metodu, čas a výkon úpravy.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET MENU CRISP opakovaně ke zvolení druhu potravin. (viz. tabulka)
- 2 OTOČNÝM OVLADAČEM nastavte hmotnost potravin.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

NĚKTERÉ DRUHY JÍDLA VYZADUJÍ přidání přísady, otočení či míchání během úpravy (rozmanitost mezi modely). V těchto případech se trouba vypne a požádá vás o potřebnou akci.

Otevřete dvířka.

Přidejte, zamíchejte či otočte jídlo.

Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: Pokud dvířka ve stavu "přidejte jídlo" nejsou otevřena v tomto čase (během 2 minut), trouba se vypne a uvede do pohotovostního režimu. Ve stavu "otočte jídlo"/"promíchejte jídlo" trouba bude pokračovat v úpravě jídla i pokud dvířka během 2 minut nebudou otevřena.



DRUH POTRAVIN	DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BĚHEM VAŘENÍ
1 RÝŽE	300G - 650G	VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLA VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLA“	MÍCHANÉ JÍDLA
2 TĚSTOVINY	250G - 550G	VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLA VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLA“	MÍCHANÉ JÍDLA
3 BUFFALO WINGS / KUŘECÍ NUGETY	250G - 500G	POUŽIJTE CRISP TALÍŘ	OTOČTE JÍDLA
4 FRANCOUZSKÉ HRANOLKY	250G - 500G	POUŽIJTE CRISP TALÍŘ	MÍCHANÉ JÍDLA
5 PIZZA	250G - 750G	POUŽIJTE CRISP TALÍŘ	
6 KÍŠ	250G - 600G	POUŽIJTE CRISP TALÍŘ	
7 OBALOVANÁ RYBA / RYBÍ KOUSKY	250G - 500G	VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLA VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLA“	OTOČTE JÍDLA
8 CORDON BLEU/ KUŘECÍ KOTLETY	1 - 4 KS (100-125G NA KS)	VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLA VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLA“	OTOČTE JÍDLA

PRO JÍDLA NEUVEDENÉ V TĚTO TABULCE či pokud je jeho hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená váha, následujte postup „Vaření a ohřívání s mikrovlnnými troubami“ a zvolte 160 W při rozmrazování.

POZNÁMKA: Během předehřívání můžete na Crisp talíř umístit malé množství oleje či másla.