


TORNADO

T8™


BAGLESS

Technologie de pointe pour un ménage facile

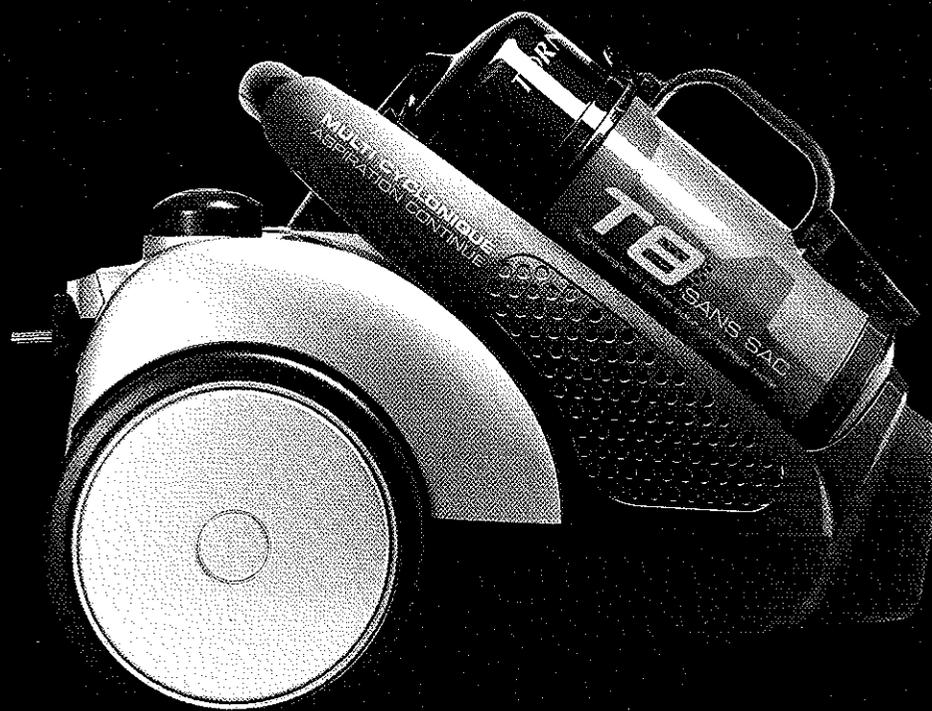


Aspirateur traineau


Mode d'emploi

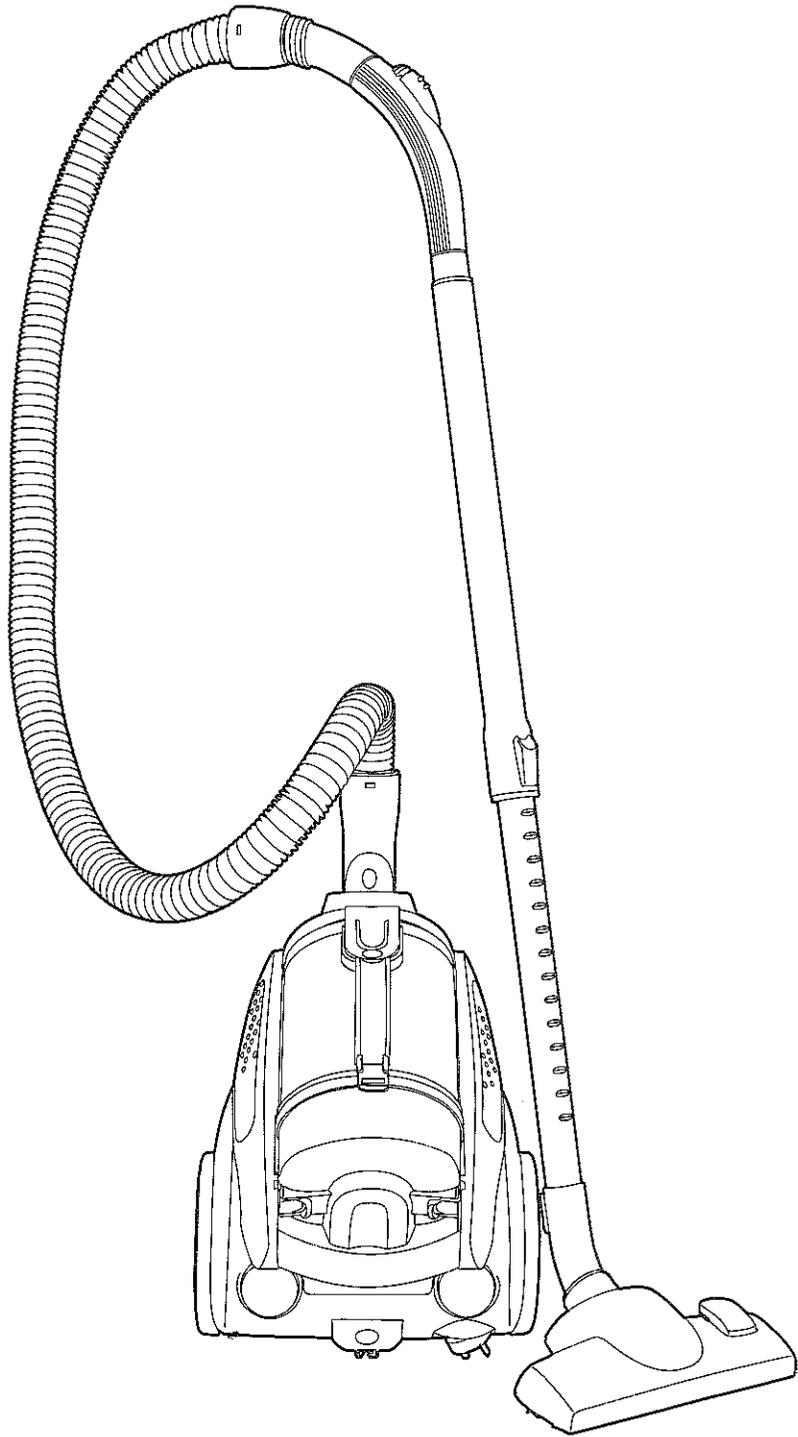


Merci d'avoir choisi un aspirateur Tornado T8.
Ces instructions d'utilisation portent sur
l'ensemble des modèles T8. Cela signifie qu'il
est possible que certains accessoires ou
fonctions ne soient pas fournis avec le modèle
que vous avez en votre possession. Afin
d'obtenir des performances optimales,
toujours utiliser des accessoires originaux
Tornado. Ils ont été spécialement conçus pour
votre aspirateur.

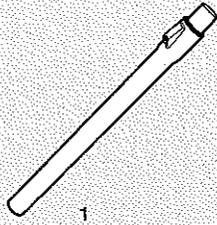


1

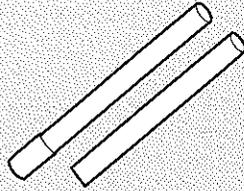

2

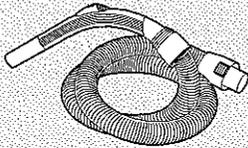

3

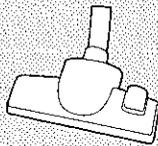

4




5




6



7

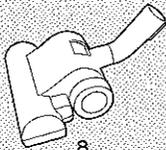

8

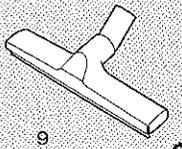

9

ACCESSOIRES

- 1* Tube télescopique
- 2* Tubes rigides
- 3 Poignée du flexible + flexible
- 4 Combiné suceur pour sols
- 5 Brosse meubles pour le dépoussiérage
- 6 Petit suceur pour canapés tentures
- 7* Porte accessoires
- 8* Turbobrosse
- 9* Brosse pour parquets sols durs

* Suivant les modèles

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. L'aspirateur présente une double isolation et n'a pas besoin d'être relié à la terre. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. Les produits en bombe aérosol peuvent être inflammables. Ne pas vaporiser de tels produits à proximité ou sur l'aspirateur.

Ne jamais aspirer :


- Dans les endroits humides
- A proximité de gaz inflammables, etc
- Sans utiliser de sac à poussière / cartouche filtrante (cela pourrait endommager l'aspirateur). Un dispositif de sécurité est intégré afin d'éviter la fermeture du couvercle en l'absence de sac à poussière / cartouche filtrante. Surtout ne pas forcer pour fermer le couvercle.
- D'objets pointus
- De liquides (cela pourrait endommager sérieusement l'appareil).
- De cendres chaudes ou refroidies de mégots de cigarettes incandescentes, etc.
- De particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton, de la farine ou de cendres.

Les éléments susmentionnés peuvent provoquer de graves dommages au moteur. La garantie ne prend pas en charge ce type de dommage.


Précautions liées au câble électrique :

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Les dommages portés au câble de l'aspirateur ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne jamais tirer ni soulever l'aspirateur par le câble.
- Débrancher la prise avant de nettoyer ou d'entretenir votre aspirateur.
- Vérifier régulièrement que le câble n'est pas endommagé.


Ne jamais utiliser l'aspirateur si le câble est endommagé. Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées par le personnel d'un centre service agréé par Tornado. Toujours entreposer l'aspirateur dans un endroit sec.

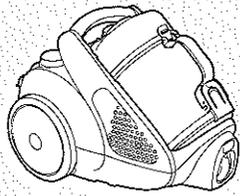


1

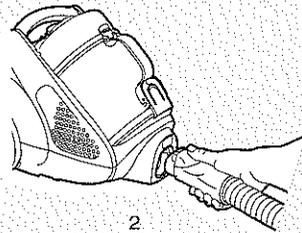



2

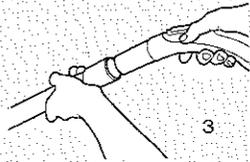


3

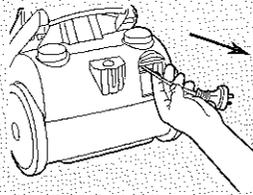

4

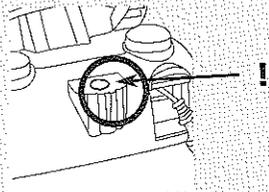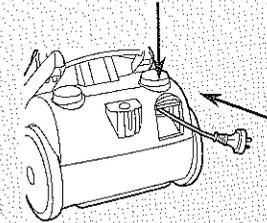

5

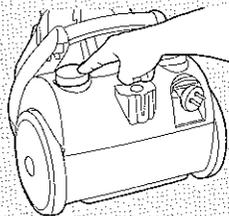

6

AVANT DE COMMENCER

- 1 Vérifier que le réceptacle à poussière est bien en place
- 2 Insérer le flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent (appuyer sur les cliquets pour dégager le flexible)
- 3 Raccorder les tubes rigides* ou le tube télescopique* à la poignée du flexible et au suceur en poussant et en tournant (Tourner et tirer en sens inverse pour les débloquer)
- 4 Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le secteur. L'aspirateur est équipé d'un enrouleur. Une fois déroulé, le cordon d'alimentation conserve sa position. Pour enrouler le cordon, appuyer sur la pédale de l'enrouleur. Le cordon s'enroule alors automatiquement.
- 5 Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le conteneur à poussière.
Le conteneur à poussière doit être vidé lorsque le voyant de l'indicateur de colmatage du conteneur à poussière change sa couleur en rouge.
- 6 Mettre l'aspirateur en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Arrêter l'aspirateur en appuyant une nouvelle fois sur le bouton.

* Suivant les modèles

Comment obtenir les meilleurs résultats

Utiliser les suceurs de la manière suivante :

Tapis : Utiliser le combiné suceur pour sols avec le levier en position (7)

Sols durs : Utiliser le combiné suceur pour sols avec le levier en position (8)

Sols durs : Utiliser la brosse pour parquets* (9).


Mobilier recouvert de tissu et tissus : Utiliser le petit suceur* (10) pour les canapés les rideaux les tissus légers etc. Si nécessaire réduire la puissance d'aspiration. Utiliser la brosse meubles (11) pour enlever la poussière des meubles et des stores à lamelles.

Fentes, coins, etc. : Utiliser le suceur pour fentes* (12)


Utiliser la turbobrosse*

13 Idéal pour aspirer les moutons et les poils d'animaux tenaces sur les tapis et les moquettes.


Remarque : ne pas utiliser la turbobrosse sur les tapis en peau ou les franges de tapis. Pour éviter d'abîmer le tapis ne pas garder la turbobrosse immobile pendant que la brosse tourne. Ne pas passer la turbobrosse sur les câbles électriques et veiller à arrêter l'aspirateur immédiatement après utilisation.

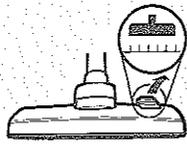

7

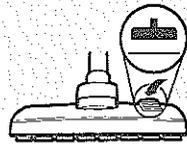

8



9




10



11




12

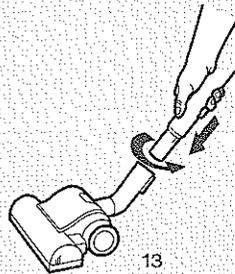

13


* Suivant les modèles

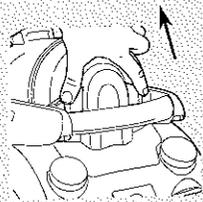


14




15

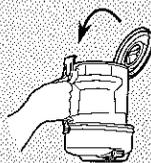

16

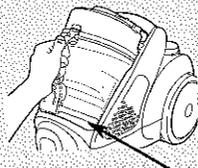


17

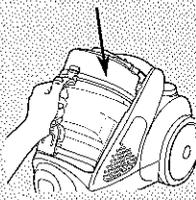


18




19

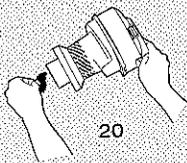



20

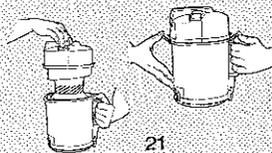

21

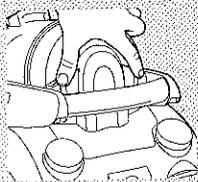

22

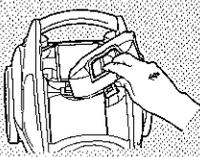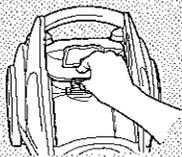

23

VIDAGE DU RÉCEPTACLE À POUSSIÈRE

- Toujours utiliser l'aspirateur avec le réceptacle à poussière en place.
14. Pour retirer le réceptacle à poussière appuyer sur les deux boutons gris situés sur le couvercle du réceptacle à poussière
 15. Pour vider le contenu du réceptacle à poussière, appuyer sur le bouton gris situé au-dessous du réceptacle.
 16. Refermer le couvercle de la trappe du réceptacle à poussière jusqu'à ce que le cliquet s'enclenche.
 17. Remettre en place le réceptacle à poussière en commençant par positionner sa base dans l'aspirateur. Appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
 18. Verrouiller le réceptacle à poussière à sa place en poussant sa poignée vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


DÉMONTAGE DU RÉCEPTACLE À POUSSIÈRE.

- Pour éviter toute restriction du flux d'air et pour avoir une puissance d'aspiration optimale, il est important de vérifier la présence éventuelle d'obstructions dans le réceptacle à poussière.
19. La partie supérieure du réceptacle à poussière est munie de 2 loquets, l'un au-dessus de la poignée à l'avant et l'autre à l'arrière. Déverrouiller ces loquets et soulever la partie supérieure de l'ensemble du réceptacle à poussière en la sortant du bac à poussière transparent.
 20. Contrôler l'intérieur et le pourtour du filtre central gris. Veiller à bien retirer tout ce qui peut être coincé à l'intérieur ou au-dessus du filtre et faire obstruction.
 21. Remonter le réceptacle à poussière en remettant le filtre central dans le bac du réceptacle à poussière et en refermant les loquets avant et arrière.


NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR.

22. Retirer le réceptacle à poussière comme indiqué plus haut.
23. Se référer à l'illustration pour trouver l'emplacement du filtre de protection du moteur. Soulever le capot supérieur en plastique et sortir le filtre de son emplacement. Pour nettoyer le filtre, le rincer à l'eau froide et veiller à le faire sécher au moins pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur.


NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE HEPA PRINCIPAL.

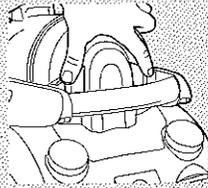

24

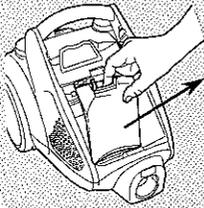


25

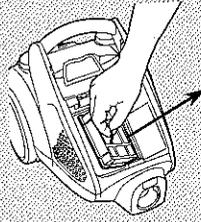


26




27

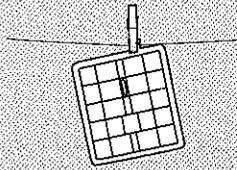

28

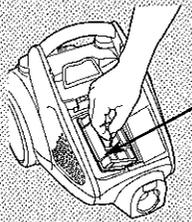


29

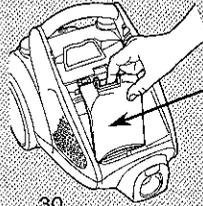


30


24. Retirer le réceptacle à poussière comme indiqué plus haut
25. Se référer à l'illustration pour trouver le loquet du couvercle du filtre HEPA. Appuyer sur le couvercle du filtre vers le bas, dégager le loquet et enlever le couvercle de l'aspirateur.
26. Faire pivoter le filtre en diagonale et le sortir de l'aspirateur. Tapoter le filtre HEPA face vers le bas sur une surface plane recouverte d'une feuille de papier. Cela afin d'aider à dégager le filtre des gros résidus.
27. Si nécessaire, le filtre HEPA peut être lavé au robinet d'eau froide. Toujours laver le filtre par sa face inférieure ou utiliser des produits de nettoyage sur le filtre.
28. Faire sécher le filtre HEPA pendant 24 heures pour avoir la certitude qu'il est complètement sec avant de le remonter.
29. Remettre le filtre HEPA en place en l'insérant légèrement en diagonale dans l'aspirateur.
30. Remettre en place le couvercle du filtre HEPA en commençant par insérer les 2 pattes du bas. Pousser ensuite le couvercle du filtre vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

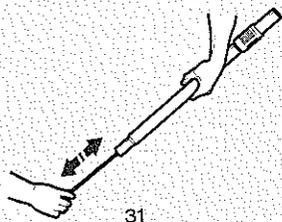


31

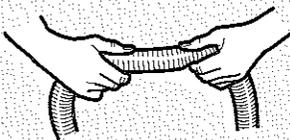


32

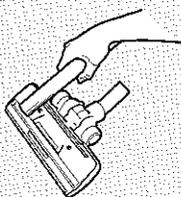

33



34

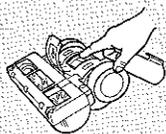

35

Nettoyer le flexible et les brosses

L'aspirateur s'arrête automatiquement en cas d'obstruction au niveau du suceur, du tube, du flexible ou des filtres et lorsque le réceptacle à poussière est plein. Si l'un de ces cas se présente, débrancher l'aspirateur du secteur et le laisser refroidir pendant 20 à 30 minutes. Retirer le ou les éléments responsables de l'obstruction et/ou remplacer les filtres, vider le réceptacle à poussière, puis remettre l'aspirateur en marche.

Tubes et flexibles

31 Utiliser un chiffon pour nettoyer les tubes et le flexible.

32 Il est également possible d'éliminer ce qui obstrue le flexible en appuyant sur ce dernier. Cependant, il faut faire attention en cas d'obstruction par du verre ou des aiguilles qui seraient coincés dans le flexible.

Remarque : la garantie ne couvre pas les dommages portés aux accessoires.

Nettoyage des suceurs pour les sols

33 S'assurer de nettoyer régulièrement le combiné suceur pour sols. Utiliser pour cela la poignée du flexible.

Nettoyer la turbobrosse* (suivant les modèles)

34 Enlever la turbobrosse du tube de l'aspirateur, puis retirer les fils, etc. en les coupant avec des ciseaux. Utiliser la poignée du flexible pour nettoyer la brosse.

35 Si la turbobrosse* ne fonctionne plus, ouvrir le couvercle de nettoyage en appuyant sur le bouton et retirer les objets qui empêchent la turbine de tourner librement.

GESTION DES PANNES

L'aspirateur ne se met pas en marche, vérifier que :

- Le câble d'alimentation est branché
- La prise et le câble ne sont pas abîmés
- Qu'aucun fusible n'a sauté

L'aspirateur s'arrête, vérifier que :

- Le réceptacle à poussière est plein. Si c'est le cas, le vider.
- Le suceur, le tube ou le flexible ne sont pas obstrués.
- Les filtres sont propres

De l'eau a été aspirée

Il sera nécessaire de remplacer le moteur auprès d'un Centre Service Agréé Tornado. La détérioration du moteur provoquée par la pénétration d'eau ou de liquides n'est pas prise en charge par la garantie.

INFORMATIONS CONSOMMATEUR

Tomado décline toute responsabilité concernant tous les dommages découlant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou en cas de modification de l'appareil. Ce produit est conçu dans le plein respect de l'environnement. Toutes les pièces en plastique sont marquées pour faciliter leur recyclage. Pour plus de détails, visiter notre site internet. Si vous avez des commentaires ou des remarques à propos de votre aspirateur, si vous rencontrez des difficultés pour l'achat des consommables ou accessoires, ou si vous souhaitez connaître l'adresse du Centre Service Agréé le plus proche de votre domicile, n'hésitez pas à nous contacter :

En France :

Service Conseil Consommateurs ELECTROLUX LDA
B.P. 63, 02140 VERVINS

Tél. : 0820 900 109 (0,118 TTC la minute depuis un poste fixe)

Fax : 03 23 91 03 07

email : serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr

ELECTROLUX LDA

SNC au capital de 150 000 Euros

R C S Senlis B 409 547 585

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, en assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

La garantie des appareils TORNADO est assurée par les Centres Services Agréés TORNADO dans ses différents ateliers, sur présentation du certificat de garantie ou de la facture datée émise par le revendeur.

Ce document, qui doit obligatoirement accompagner l'article à réparer est rendu, une fois la réparation effectuée.

La garantie ne prévoit pas les réparations à domicile. Les marchandises à réparer devront être soit expédiées en port payé soit déposées dans un Centre Service Agréé TORNADO. Pour les marchandises expédiées, le port 'aller' doit être payé par l'expéditeur, les frais de retour sont couverts par le service après-vente TORNADO dans le cas de réparations sous garantie.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra, le cas échéant, faire toutes réserves auprès du transporteur à réception du colis.

Les appareils sont garantis 1 an à partir de la date d'achat, pièces et main-d'oeuvre, à l'exclusion des accessoires.

La garantie ne s'applique pas à :

- une réparation pratiquée par une personne non habilitée à le faire
- une fausse manoeuvre de l'utilisateur
- aux détériorations que pourrait subir l'appareil du fait de l'usager ou par usure du fait de l'emploi
- aux détériorations provenant de la non observation du mode d'emploi

Les pièces remplacées sont conservées par le service après-vente TORNADO. En aucun cas, la garantie ne donne droit à dommages et intérêts. Toute réparation effectuée au cours de la garantie ne modifie en rien la durée de celle-ci.

Les dispositions du présent document ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés, qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

ELECTROLUX FRANCE SAS - Division L D A

BP 30140 - 60300 SENLIS

Tél : 03 44 62 24 24 - Télécopieur : 03 44 62 23 94 - www.tornado.fr

SNC au capital de 36 242 500 Euros

R.C.S. Compiègne 562 076 125

INFORMATIONS IMPORTANTES

Cet appareil est destiné à l'aspiration de poussières dans une utilisation domestique et dans des conditions de température ambiante ne dépassant pas 50°

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Toutefois, il nous paraît nécessaire de respecter les conseils d'utilisation suivants:

Cet appareil doit toujours être utilisé sous le contrôle d'une personne adulte. Ne pas le laisser fonctionner seul ou manipuler par un enfant.

Avant toute utilisation, vérifiez que le voltage de votre aspirateur correspond bien à celui de votre installation.

En cours de dépoussiérage, le système de détection du remplissage du sac à poussière doit être surveillé régulièrement afin de ne pas utiliser l'appareil au-delà de ses limites.

Il est déconseillé d'aspirer des poussières extrêmement fines (ex. plâtre, ciment...)

En cas de perte d'efficacité de votre aspirateur, vérifiez que rien n'obstrue les conduits d'aspiration. Rien ne doit gêner la sortie d'air nécessaire au bon refroidissement du moteur.

En aucun cas, vous ne devez utiliser votre appareil à proximité d'une source de chaleur excessive ou pour aspirer des cendres chaudes, des cigarettes, des allumettes, des liquides ou des produits inflammables.

De même, ne jamais exposer l'appareil à des projections de liquides.

Pour l'entretien de la carrosserie, vous pouvez utiliser un chiffon humecté d'eau savonneuse à l'exception de tout autre produit.

Rangez votre aspirateur à l'abri de toute lumière vive afin d'éviter une décoloration prématurée.

Important ! Cet appareil est muni d'un câble de type spécial. En cas d'endommagement de celui-ci, il doit être remplacé par un câble de même type. Les câbles sont disponibles dans tous les Centres Services Agréés et doivent être changés par un technicien compétent. Cette intervention n'est pas prise en charge par la garantie.

A GARDER PAR L'UTILISATEUR

TORNADO

TORNADO CERTIFICAT DE GARANTIE
VALABLE UN AN COMPTER DE LA DATE D ACHAT

(A remplir par le vendeur)

CACHET:

Nature de l'intervention:

Date de l'intervention:

Date de l'achat:

Nom et adresse de l'acheteur:

Tél:

Type d'appareil:

A retourner chez **TORNADO** : BP 63 - 02140 VERVINS

TORNADO

TORNADO CERTIFICAT DE GARANTIE
VALABLE UN AN COMPTER DE LA DATE D ACHAT

(A remplir par le vendeur)


CACHET:

Date de l'achat:

Nom et adresse de l'acheteur:

Tél:

Type d'appareil:

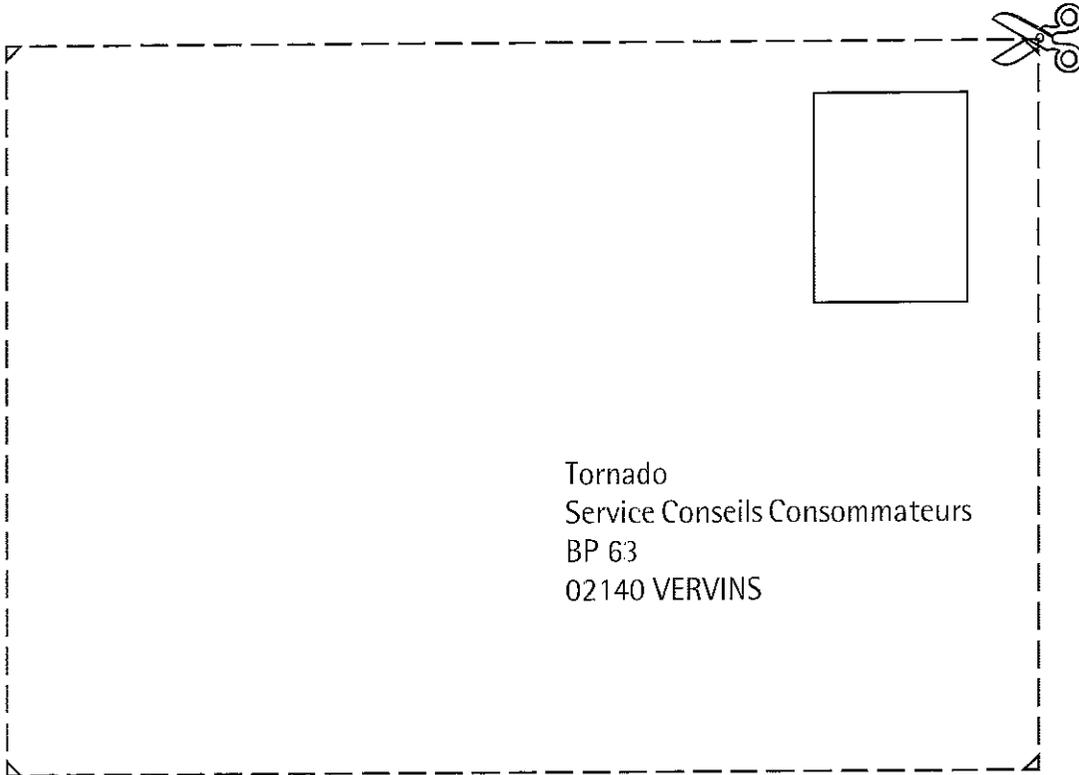

Tornado
Service Conseils Consommateurs
BP 63
02140 VERVINS

TORNADO

www.tornado.fr