

# Corbeille à lainages



0611 / 9000666803



**N'utilisez la corbeille à lainages qu'après avoir lu cette notice et la notice d'utilisation du sèche-linge !**


## La corbeille à lainages

La corbeille à lainages vous permet de faire sécher les lainages lavables en machine ou à la main (**un article à la fois**), les chaussures de sport en matière synthétique ou en cuir artificiel et les animaux en peluche. La corbeille à lainages ne tourne pas dans le tambour. Ceci est idéal pour faire sécher les lainages, les chaussures de sport et les animaux en peluche car : la laine humide a tendance à pelucher et doit être manipulée le moins possible ; les chaussures de sport sont susceptibles d'endommager le tambour en raison de leur poids ; les animaux en peluche sont susceptibles d'endommager le tambour en raison de leur poids et de leur taille.


### ⚠ **Contrôler la corbeille à lainages**

N'utilisez pas la corbeille à lainages si elle est endommagée !  
Contactez le service après-vente !

### Introduire la corbeille

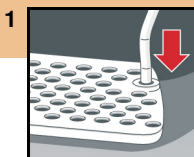

1 Insérez les deux pieds.

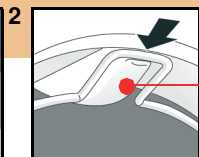




2 Plaquez la corbeille.

Le tambour doit être vide !




### Exemples d'utilisation

⚠ Le linge doit être essoré !  
Les articles de linge ne doivent être ni tendus ni tassés !



#### Pantalon/jupe

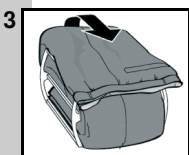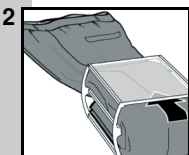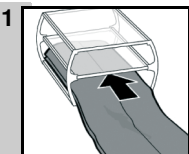


#### Pull-over

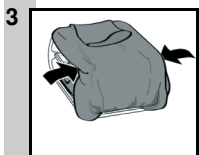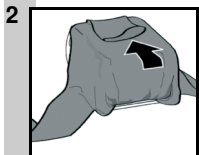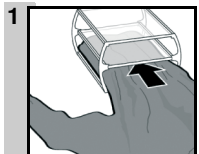

#### Chaussures de sport

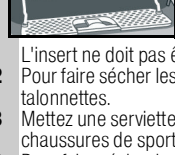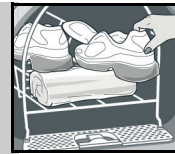

#### Animaux en peluche

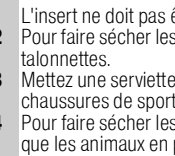


- 1 L'insert ne doit pas être utilisé pour les chaussures de sport.
- 2 Pour faire sécher les chaussures de sport, tirez la languette en dehors. Enlevez les lacets, les semelles intérieures et/ou les talonnettes.
- 3 Mettez une serviette de toilette enroulée dans la corbeille pour créer une surface d'appui inclinée. Placez le talon des chaussures de sport sur la serviette de toilette.
- 4 Pour faire sécher les animaux en peluche dans la corbeille, n'utilisez pas l'insert. Ne surchargez pas la corbeille pour éviter que les animaux en peluche n'en tombent.

## Séchage avec la corbeille à lainages

Corbeille à lainages

Utilisation

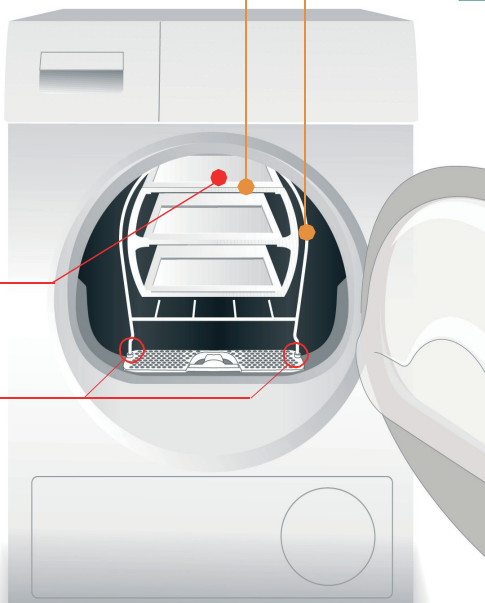

Séchage

### Arrêter le sèche-linge

Mettez le sèche-linge en position d'arrêt ①.

### Retirer le linge

Après le séchage, retirez la corbeille et son insert du sèche-linge. Dépliez le linge et laissez-le s'aérer pendant 15 minutes environ.

### À la fin du programme...

### Lancer le programme

Appuyez sur la touche ► **Départ/Pause**.

### ... Régler le temps de séchage

Réglable jusqu'à 2 h 30 par paliers de 10 minutes par l'intermédiaire de la touche de modification ou de la touche de durée de programme (selon le modèle). Pour le degré de séchage « prêt à ranger », nous préconisons les temps de séchage ci-dessous. Il se peut que les articles de linge épais ou comportant plusieurs épaisseurs soient encore légèrement humides. Le cas échéant, faites-les sécher encore un peu.

Pull-over en laine léger	1 h 20
Pull-over en laine chaud	1 h 30 à 3 h 00
Jupe	1 h 00 à 1 h 30
Pantalon	1 h 00 à 1 h 30
Petits articles (gants, par exemple)	30 min
Chaussures de sport (1,5 kg maxi.)	1 h 30 + aération ou 2 h 00 maxi.
Animaux en peluche	1 h 30 à 3 h 30 selon la taille

### Sélectionner le programme pour corbeille à lainages...

N'utilisez que le programme pour corbeille à lainages !  
Consultez le récapitulatif des programmes de la notice d'utilisation !

### Introduire l'insert

⚠ Le linge ne doit pas toucher le tambour !  
Dans le cas contraire, les articles de linge risquent de se coincer et d'être endommagés !

