

ULTIMATE 5.0
SMARTPHONE
À COQUE DURCIE

MANUEL
D'UTILISATION



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE

Table des matières

1.	À lire avant utilisation.....	4
1.	1. Consignes de sécurité.....	5
2.	2. A propos du smartphone Ultimate 5.0.....	6
2.	Contenu de l’emballage	9
3.	Installation.....	9
1.	1. Descriptif du Smartphone	9
2.	2. Insertion d’une carte SIM et carte SD	9
3.	3. Charge de la batterie	10
4.	4. 1 ^{er} démarrage	11
4.	Prise en main	15
1.	1. Descriptions des boutons (cf. §1 p9).....	15
2.	2. Allumer/Eteindre votre Smartphone	15
3.	3. Verrouillage/Déverrouillage de l’écran	15
4.	4. Utilisation de l’écran tactile.....	16
5.	5. Utilisation des touches de l’Ultimate 5.0	16
6.	6. Descriptif des icônes.....	17
7.	7. Utilisation des menus options.....	17
8.	8. Utilisation du menu des applications	18
9.	9. Gestion du panneau des notifications.....	18
10.	10. Utilisation des messages/SMS/MMS.....	19
11.	11. Utilisation de la fonction Appel	20
12.	12. Gestion de 2 cartes SIM.....	21
13.	13. Retrouver ses contacts	23
14.	14. Télécharger et utiliser des applications.....	24
15.	15. Utilisation des touches dans la barre de menus	25
16.	16. Utilisation de l’appareil photo.....	26
17.	17. Utilisation du navigateur Web internet	27
18.	18. Charger le smartphone Ultimate 5.0.....	27
19.	19. Ajouter un compte de messagerie	28
20.	20. Réinitialiser le smartphone	28
21.	21. Transférer des fichiers vers un ordinateur	29
5.	SAV et Fabricant	33
6.	Garantie.....	33
7.	Conformité	33

1. À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil. En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.

- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- CGV ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que CGV.
- CGV ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée.
- L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait téléphonique. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez le service après-vente CGV. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

1. Consignes de sécurité

a. Exposition aux ondes électromagnétiques du téléphone :

Veillez toujours privilégier l'utilisation du kit main libre lors d'une communication téléphonique afin d'éloigner le plus possible l'appareil de la tête. Vous diminuez ainsi le risque d'exposition aux ondes électromagnétiques engendrées lors d'un appel téléphonique.

Cet appareil répond aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition aux radiofréquences. Le support d'exposition pour appareil sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'Absorption spécifique ou DAS.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg.

Il n'est pas conseillé de téléphoner dans une voiture ou un train en mouvement alors que son smartphone émet à pleine puissance pour établir une communication avec les relais les plus proches. Il est aussi préférable de ne pas garder en permanence son téléphone sur soi et encore moins sous son oreiller ou sur sa table de nuit.

Le rayonnement émis par votre téléphone est d'autant plus puissant qu'il capte mal son réseau. C'est le cas chaque fois que vous utilisez le portable dans les zones de faible réception, lors d'un trajet en train ou en bus. Il est alors poussé à sa puissance maximale pour se connecter aux différents relais qui se succèdent.

b. Exposition à un niveau sonore élevé :



Lors de l'utilisation du téléphone avec ou sans kit main libre à pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels

- **ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée**
- Régler le volume sonore du téléphone à la moitié du volume maximum
- Ne pas chercher à couvrir les bruits extérieurs et éviter de régler le volume dans un environnement sonore élevé
- Utiliser les casques ou écouteurs fournis avec l'appareil, ils garantissent un volume sonore maximum de 100 dB
- N'écoutez donc pas de la musique avec votre téléphone plus d'une heure par jour. Limiter la durée d'écoute avec un casque ou des écouteurs

Ménagez vos oreilles, car plus longtemps vous écoutez de la musique bruyante, plus vous courez le risque de lésion auditive.

2. A propos du smartphone Ultimate 5.0

Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord CGV et annuleront votre garantie.

- Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière
- Votre appareil est certifié IP68, c'est-à-dire résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau douce à une profondeur supérieure à 1,5 m ou ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes. Si vous immergez l'appareil dans tout liquide autre que l'eau douce, tel que de l'eau salée ou ionisée, ou une boisson alcoolisée, le liquide pénétrera plus rapidement dans l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau salée ou ionisée, ou une boisson alcoolisée, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Après avoir essuyé l'appareil soigneusement avec un chiffon sec, laissez-le complètement sécher avant de l'utiliser.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner si l'appareil est immergé dans l'eau.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, eau douce 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas totalement résistant à l'eau et la poussière dans certaines situations.

a. Comportement de l'appareil en cas de surchauffe

- En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement. Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lors de l'utilisation de la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au touché. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait

normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d'interrompre le chargement.

- Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.
- Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.
- Si l'appareil est plus chaud que d'habitude, un message de surchauffe de l'appareil apparaîtra. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution se fermeront et seuls les appels d'urgence seront autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, un message de mise à l'arrêt apparaîtra. Arrêtez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
- Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
- Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
- Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
- Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
- Lors de l'utilisation du mode Multifenêtres
- Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel Visio
- Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé

- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

b. Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge. Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé et vendu par CGV.
- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez le service après-vente CGV.

c. Non applicable au smartphone Ultimate 5.0


- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.
- La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

2. Contenu de l'emballage

- 1 x Smartphone
- 1 x Chargeur adaptateur secteur USB universel (Modèle: KTC16USBWE10C ; DC5V, 1A) (SHENZHEN Diasinger Digital Co, LTD)
- 1 x Câble USB
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Kit piéton
- 1 x broche d'ouverture slot SIM

3. Installation

1. Descriptif du Smartphone

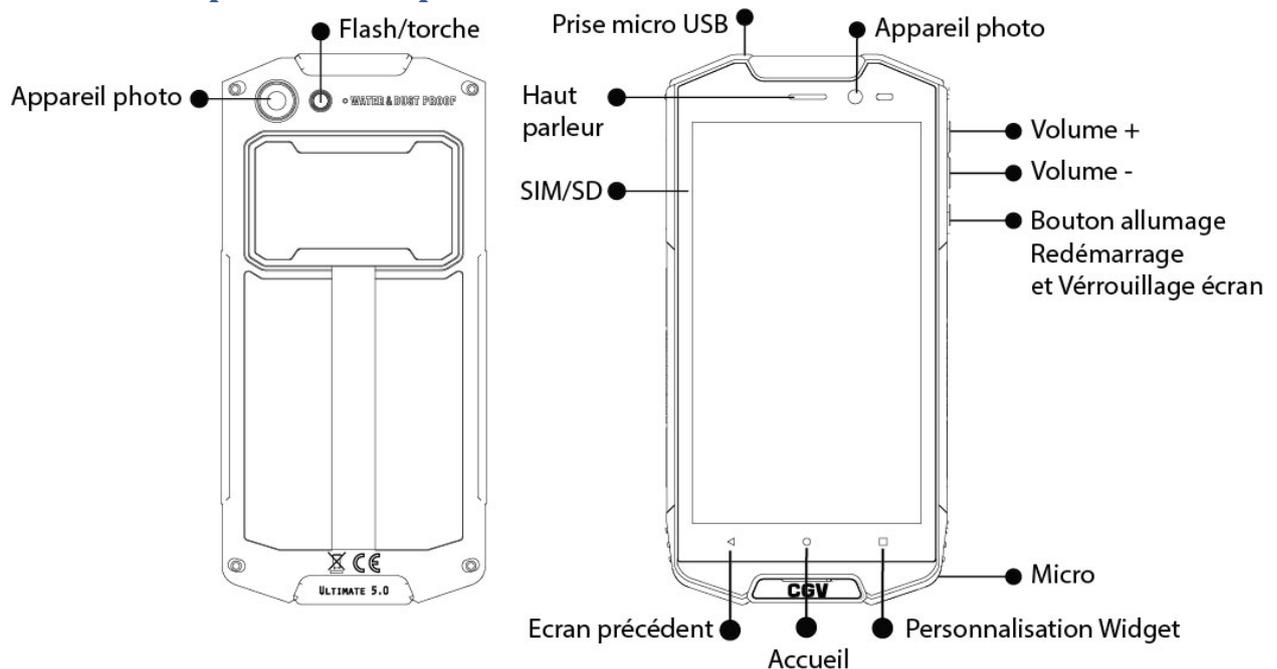

2. Insertion d'une carte SIM et carte SD

Le Smartphone Ultimate 5.0 est un téléphone portable avec double carte SIM, qui permet d'utiliser deux lignes sur le même Smartphone. Le Smartphone possède deux ports SIM :


- SIM 1 Nano
- SIM 2 Micro

Le format des cartes SIM doit correspondre à une taille Nano ou Micro pour être insérer et fonctionner avec le smartphone.


Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil avec une carte Micro SD. (Carte Micro SD de 32Go maximum - carte non fournie).

Pour insérer la/les carte(s) SIM et la carte SD:

1. Éteindre le téléphone
2. Ouvrir la protection contre hermétique en caoutchouc sur le côté gauche du smartphone
3. Retirer le slot SIM et carte SD à l'aide de la broche ou pointe métallique fournie
4. Insérer la ou les cartes SIM selon la taille Nano ou Micro dans les emplacements (voir schéma ci-dessous)
5. Insérer la carte SD

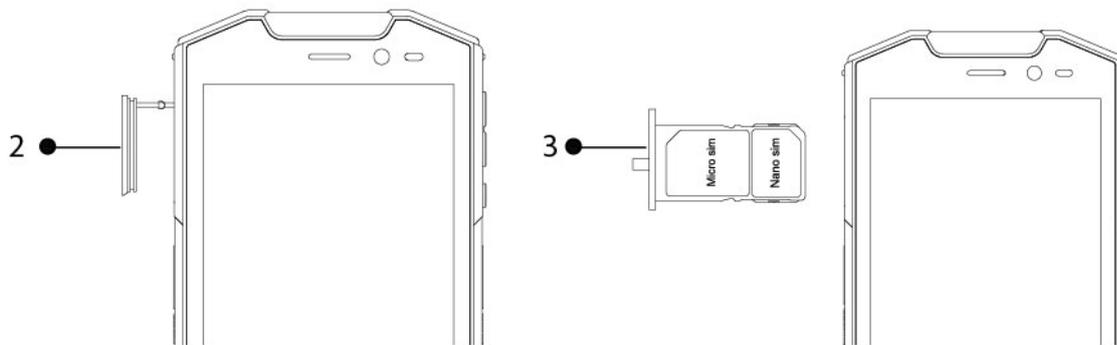

- Veiller à respecter le sens d'insertion des cartes. La puce de la carte SIM doit être face vers le haut. La partie plastique doit être contre la face métallique du slot SIM. Idem pour la carte SD

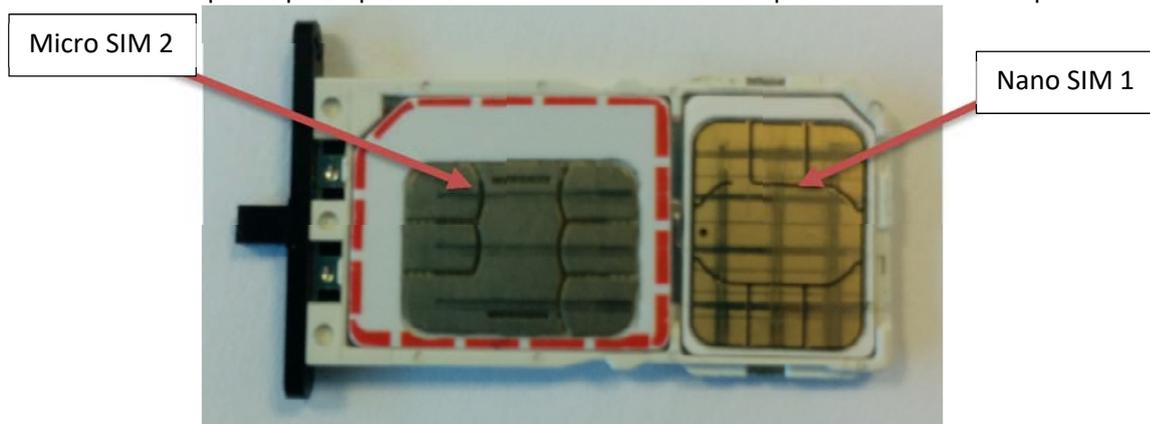

- Replacer le slot SIM-Carte SD dans le téléphone.
Astuces : Les cartes SIM doivent être vers le haut, du même côté que l'écran

ATTENTION : La fonction 3G/4G est utilisable uniquement sur une seule Carte SIM à la fois.

3. Charge de la batterie

Pour charger la batterie, brancher le câble micro USB (fourni) dans le port micro USB du Smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Relier ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise de courant.

IMPORTANT :

La recharge du Smartphone s'effectue uniquement via son port USB.

La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.

Après une période de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir une performance maximale.

Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :


- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucunes autres alimentations ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45°C. Maintenir la batterie dans un endroit propre et sec. Eviter de laisser la batterie sous la lumière du soleil.
- Ne pas court-circuiter la batterie, Ne pas stocker la batterie dans un endroit où elle peut être court-circuitée par d'autres objets métalliques. Ne pas faire subir de chocs à la batterie
- Ne pas laisser la batterie à portée des enfants, en cas d'ingestion d'un élément, consulter immédiatement un médecin. En cas de fuite de la batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, si c'est le cas, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré. Ne laisser pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le Smartphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.
- Enlever si possible la batterie lorsque le Smartphone n'est pas utilisé.
- Mettre au rebut la batterie et l'équipement séparément. Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toutes informations complémentaires au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.

4. 1^{er} démarrage

Lors du premier démarrage du Smartphone Ultimate 5.0, un tutorial vous aide à configurer étape par étape votre Smartphone.

- a) Appuyer 2 à 3 secs sur le bouton de « Démarrage/Verrouillage » du smartphone.
- b) Sélectionner la langue. La langue par défaut est le Français. Appuyer sur « la flèche jaune » pour continuer.
- c) Le menu propose d'insérer une ou des cartes SIM.

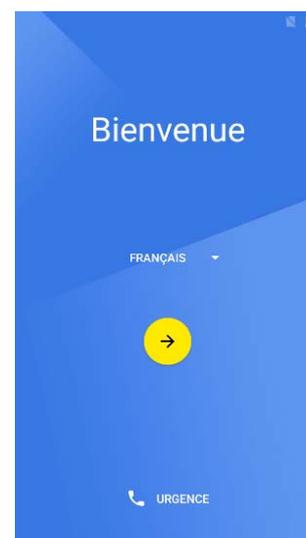




Insérer la ou les cartes SIM dans l'Ultimate 5.0
(voir chapitre précédent : Insertion d'une carte SIM et carte SD)
Note : Il est possible de passer cette étape et d'insérer les cartes SIM ultérieurement. Dans ce cas, appuyer sur « Ignorer »

- d) Sélectionnez le réseau Wi-Fi. Entrer le code Wi-Fi.
Une connexion Wi-Fi permet de télécharger les dernières mises à jour.


- e) Dans le menu suivant, il est possible de récupérer les données (comptes, applications) depuis son ancien smartphone connecté à un compte Google. L'ancien smartphone doit toujours être en état de fonctionnement pour pouvoir réaliser la manipulation. Il est possible de passer cette étape avec « Non merci » et de récupérer les données (contacts, applications) dans une étape suivante (voir point

- f) Connecter le smartphone à un compte Google
Inscrire une adresse mail
Appuyer sur *SUIVANT*
Entrer le mot de passe


Dans le cas où vous n'avez pas de compte Google Gmail, vous devez en créer un. Appuyez sur Créer un compte.

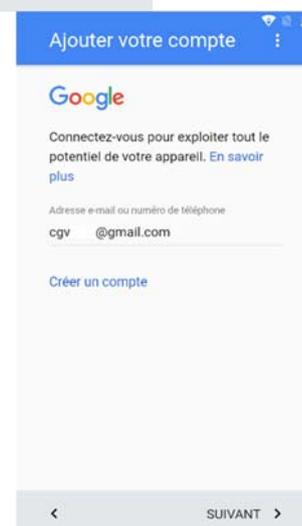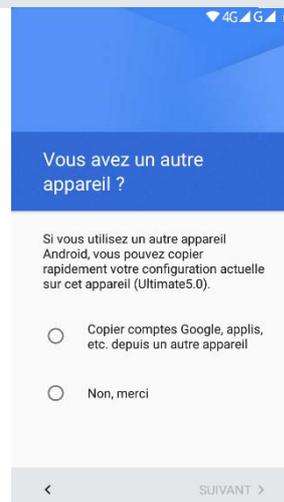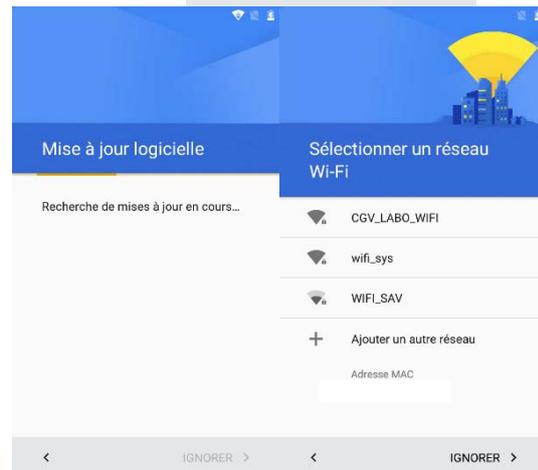


- g) Services Google : Accepter l'utilisation des services Google.
Utilisez le service de localisation de Google. (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps.)
Aidez-nous à améliorer les services de location.
Aidez-nous à améliorer votre expérience Android.

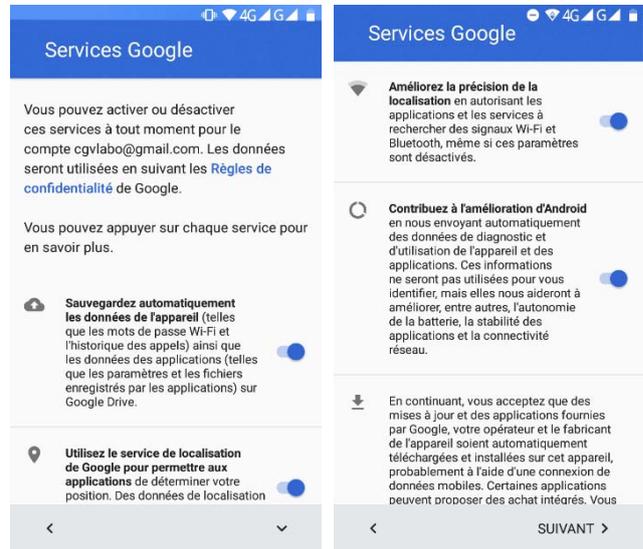


- h) Configuration des informations de paiement : Ajouter un moyen de paiement si vous souhaitez acheter des applications payantes
Note : Il est possible de passer cette étape et d'ajouter un moyen de paiement directement dans el Play Store

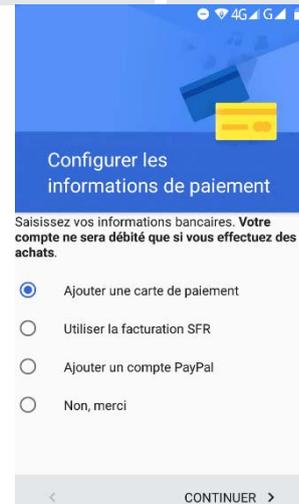

- i) Ajouter vos adresses mails
Note : Il est possible de passer cette étape et choisir la et d'ajouter les comptes e-mails dans les paramètres GMAIL.

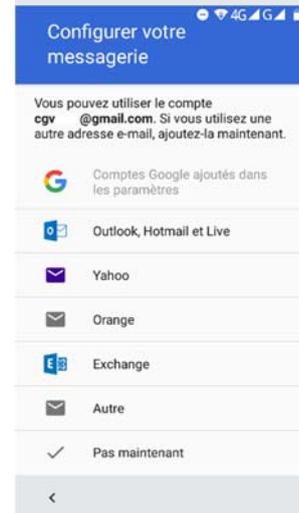


- j) Protéger l'accès au smartphone Ultimate 5.0
Si « **Protégez l'appareil** » est coché, 3 possibilités sont proposées. Appuyer sur SUIVANT.
Choisir une Schéma, Code PIN ou Mot de passe.
Note : Il est possible de ne pas cocher « **Protégez l'appareil** » et d'ajouter après l'installation un moyen de protection dans les paramètres.

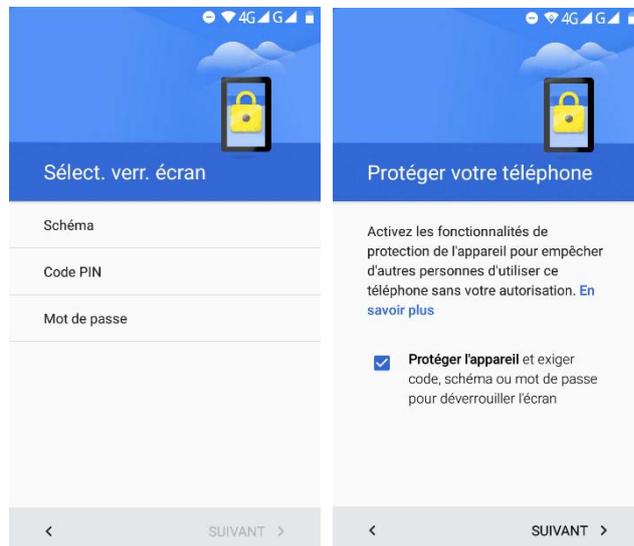

- k) Restaurer les applications et données (contacts, préférences, applications) d'un appareil lié au même compte.

Note : Si vous ne voulez pas de restauration appuyez sur « **Ne pas restaurer** »

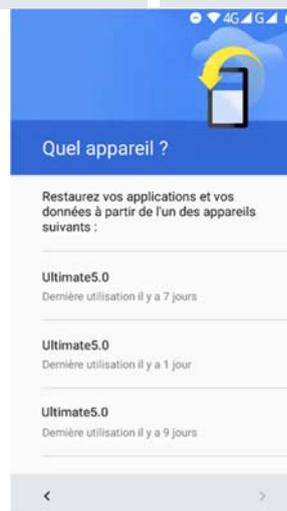

- l) Le smartphone télécharge les données et est prêt à être utilisé.

4. Prise en main

1. Descriptions des boutons (cf. §1 p9)

Touche	Description
Bouton Démarrage	Appuyez longuement sur la touche de démarrage pour allumer le téléphone. Dans l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche pour verrouiller le clavier et l'écran; appuyez longuement sur la touche pour afficher les options du téléphone.
Bouton de volume	Pour régler le volume de la sonnerie d'appel entrant. Pendant un appel, pour écouter de la musique, des vidéos ou écouter de la radio, appuyez sur les touches pour régler le volume.


2. Allumer/Eteindre votre Smartphone

Pour allumer le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre situé sur la tranche du Smartphone.

Si le Smartphone est allumé, appuyer moins d'une seconde sur le bouton pour le mettre en mode veille.

Pour éteindre le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt le temps que le menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton éteindre puis confirmer.

Note : le menu propose 3 choix. Il est possible également de changer le mode du smartphone en silencieux, vibreur ou sonnerie.

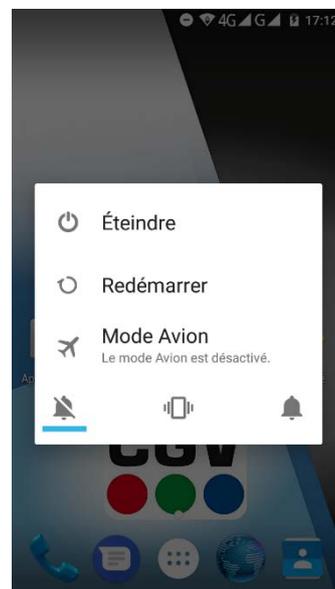

3. Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyer sur la touche d'allumage du smartphone ou faire un double contact avec le doigt sur l'écran
- Glisser vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage du Smartphone. :

Aller dans « Paramètres », « Sécurité » puis « Verrouillage de l'écran ». Cinq choix sont disponibles : entre les modes de verrouillage suivant :

- *Aucun* : Aucun verrouillage de l'écran, à la sortie de la veille (écran éteint) le smartphone affiche directement le bureau.
- *Balayer l'écran* : Déverrouiller l'écran en glissant le doigt vers le haut sur l'écran
- *Schéma* : Déverrouille l'écran à l'aide d'un schéma

- *Code Pin* : Déverrouille l'écran avec un code PIN
- *Mot de passe* : Déverrouille l'écran avec un mot de passe

ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Smartphone.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence.

En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.

MOT DE PASSE : _____ ou schéma :

4. Utilisation de l'écran tactile

Utiliser l'écran tactile de plusieurs manières :

- **En touchant l'écran avec le doigt** : cela fait réagir les éléments de l'écran, comme les icônes d'applications ou de réglages, permet d'afficher des lettres et symboles à l'aide du clavier virtuel ou d'appuyer sur les touches qui s'affichent à l'écran.
- **En le touchant et en maintenant le doigt dessus** : touchez un élément à l'écran et maintenez le doigt dessus jusqu'à qu'une action se produise.
- **En le faisant glisser** : toucher un élément et glisser le doigt sur l'écran jusqu'à l'emplacement de votre choix.
- **En le faisant défiler** : Glisser rapidement le doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser d'élément). Par exemple, défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de consulter une liste ou un article sur une page web.
- **En le touchant deux fois** : touchez deux fois sur une page web, une carte ou un autre écran pour agrandir l'image. Par exemple toucher deux fois sur une partie d'une page Web dans le navigateur pour effectuer un zoom sur une cette partie afin qu'elle fasse la taille de l'écran.
- **En le pinçant** : dans certaines applications (cartes, navigateur, galerie), effectuer un zoom ou agrandir l'image, en plaçant deux doigts sur l'écran en même temps puis en les écartant et en les rapprochant comme pour pincer pour rétrécir.
- **En faisant pivoter l'écran** : sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsqu'il subit une rotation. Activer ou désactiver cette caractéristique dans les réglages relatifs à l'affichage.

5. Utilisation des touches de l'Ultimate 5.0

En plus de l'écran tactile votre Smartphone possède trois touches de fonctions en façade.

Touches	Fonctions
	Accueil : renvoie à l'écran d'accueil.
	Retour : revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le clavier.
	Menu : Appuyez sur la touche afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées, glisser la fenêtre sur un côté pour fermer l'application.

6. Descriptif des icônes

a. Icones barre d'états

Icônes	Indicateurs	Icônes	Indicateurs
	Indicateur d'intensité du signal		Indicateur d'alarme
	Nouveaux appels en absence		Indicateur Wi-Fi
	USB connecté		Indicateur Bluetooth
	Casque en cours d'utilisation		Indicateur batterie
	Nouveau message		Mode avion

b. Icones système

				
Ouvre le clavier téléphonique	Ouvre la messagerie	Ouvre le menu des applications	Ouvre le navigateur internet	Ouvre la camera pour photos et vidéos

7. Utilisation des menus options

Les menus Options contiennent des outils concernant certains éléments spécifiques affichés à l'écran. Vous pouvez ouvrir une option en touchant un élément sur l'écran et en gardant le doigt dessus. Tous les paramètres, applications ou éléments ne disposent pas toujours d'un menu Options. Lorsque vous touchez sur certains éléments d'un écran et que vous maintenez la pression de votre doigt, le menu Options s'ouvre.


Exemple de menu option lors d'un appui long sur l'image de fond d'écran:

Vous avez accès aux paramétrages du fond d'écran, des widgets et accès aussi aux paramètres du téléphone.




Exemple de menu option lors d'un appui sur les 3 petits points sur le côté:

Vous avez accès à des paramètres et fonction supplémentaires en appuyant sur les 3 points.

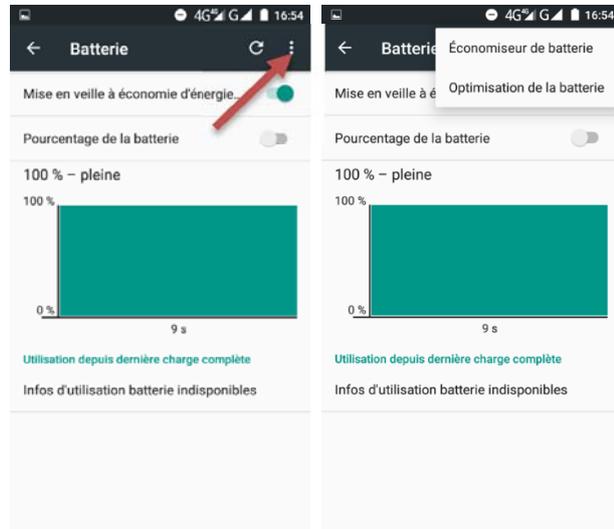

8. Utilisation du menu des applications

Appuyez sur la touche  afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées, glissez la fenêtre à droite ou à gauche ou cliquez sur la croix pour fermer l'application.

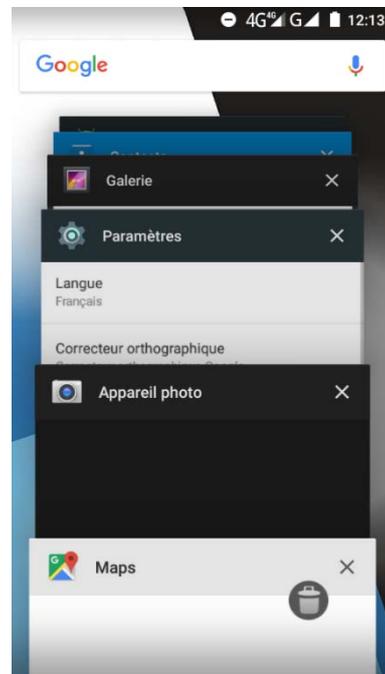

9. Gestion du panneau des notifications

Les icônes de notification vous informent des nouveaux messages et événements. Lorsque vous recevez une notification, l'icône relatif à cette notification s'affiche dans la barre d'état, accompagnée d'un résumé qui s'affiche brièvement.


- Pour ouvrir le menu de gestion des notifications, Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'état (voir page précédente ou se situe la barre d'état). L'écran suivant apparait avec la liste de toutes les notifications en cours sur votre Smartphone.
- Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification correspondante. Ce qui se produit alors dépend de la notification reçue. Par exemple, si vous recevez une notification de réception message, l'application message va s'ouvrir vous permettant de lire le message et d'y répondre.

- Vous pouvez effacer et fermer toutes les notifications par ce bouton 

10. Utilisation des messages/SMS/MMS

L'application Messenger avec son icône  est l'application utilisée par défaut pour écrire et recevoir des SMS et MMS.

- Ouvrir l'application Messenger 
- Appuyez sur 
- Choisir un contact dans la liste ou entrer le nom ou numéro de téléphone dans la barre de saisie
- Utiliser le clavier pour écrire un message. Vous pouvez utiliser le clavier glissant pour écrire des mots sans le lever le doigt de l'écran. Il suffit de se déplacer sur chaque lettre du mot rapidement.

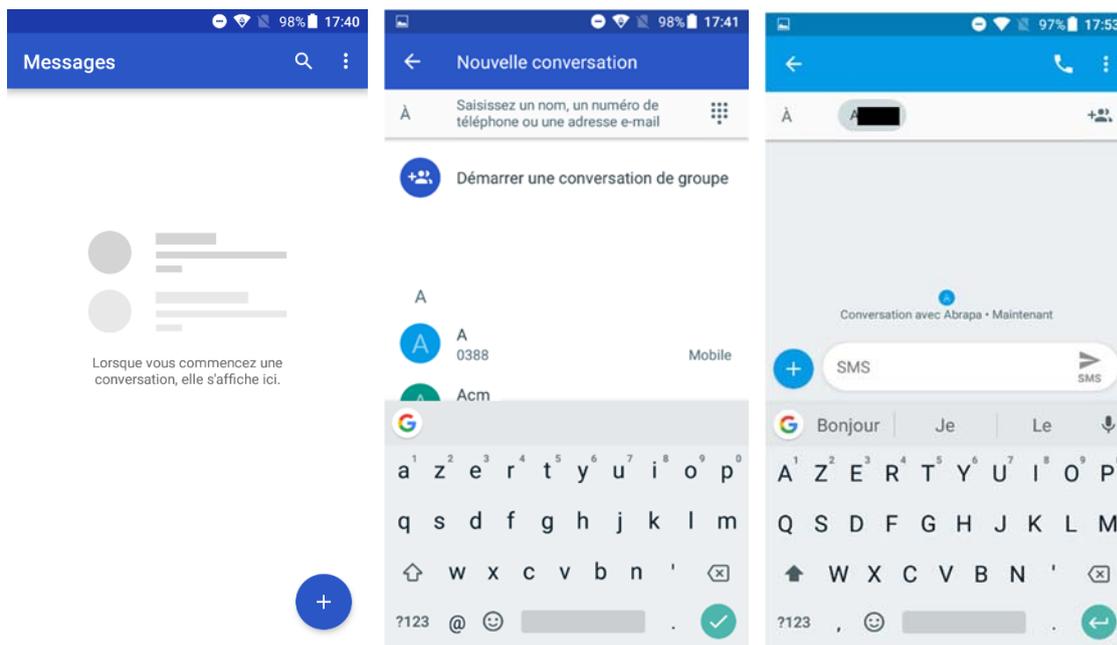

- Appuyez sur  pour envoyer le message.
- Appuyez sur  pour ajouter des photos, des émoticônes, partager sa position etc.
- Appuyez sur  pour effectuer une recherche
- Appuyez sur  pour faire un appel du correspondant
- Appuyez sur  pour ajouter un contact supplémentaire ou changer de correspondant au message.
- Appuyez sur  pour ouvrir le menu des options
- Appuyez sur  pour dicter le message par la voix

11. Utilisation de la fonction Appel

- Ouvrir l'application Téléphone




- Appuyez sur pour entrer le numéro ou saisir un nom parmi les contacts dans la barre de recherche ou appuyez pour accéder à la liste des contacts

- Appuyez sur pour accéder à la liste des contacts favoris

- Appuyez sur pour dicter un contact par la voix

- Appuyez sur pour ouvrir le menu des options

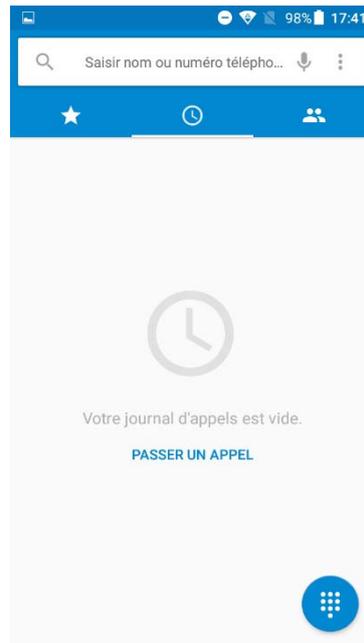

Note 1 : Vous pouvez également passer des appels depuis l'application Contacts .
Lorsqu'un numéro de téléphone s'affiche, vous pouvez également appuyer dessus pour le composer.


Note 2 : Appuyez sur les boutons +/- sur la tranche de votre Smartphone pour régler le volume de l'appel.

Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur le bouton de fin d'appel bouton "Fin" au bas de l'écran.

Lorsque vous avez deux cartes SIM dans Smartphone, vous avez la possibilité de définir la carte SIM avec laquelle vous souhaitez effectuer votre appel ou envoyer SMS.


12. Gestion de 2 cartes SIM

- a. Insérer 2 cartes SIM dans le port de cartes SIM (voir chapitre ...)
 - Le slot SIM réservé aux cartes de format Nano SIM correspond à l'emplacement SIM 1
 - Le slot SIM réservé aux cartes de format Micro SIM correspond à l'emplacement SIM 2
- b. Démarrer le téléphone
- c. Entrer successivement le code PIN pour chaque carte SIM
- d. Assurez-vous que les cartes SIM sont activées dans les *Emplacements pour carte SIM*.
- e. Définir l'utilisation des cartes SIM pour les *Données Mobiles*, les *Appels* et les *SMS* dans « Paramètres » puis « Carte SIM ».


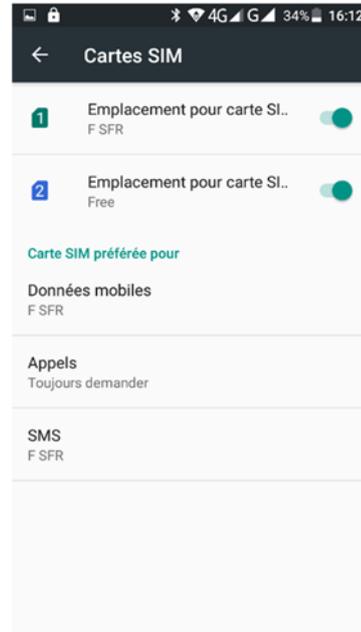


Note : La fonction « appel d'urgence » permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.

Remarque : Il est possible d'avoir le choix de la carte SIM pour effectuer chaque *Appels* ou *SMS*. Pour cela, sélectionner « Toujours Demander ».

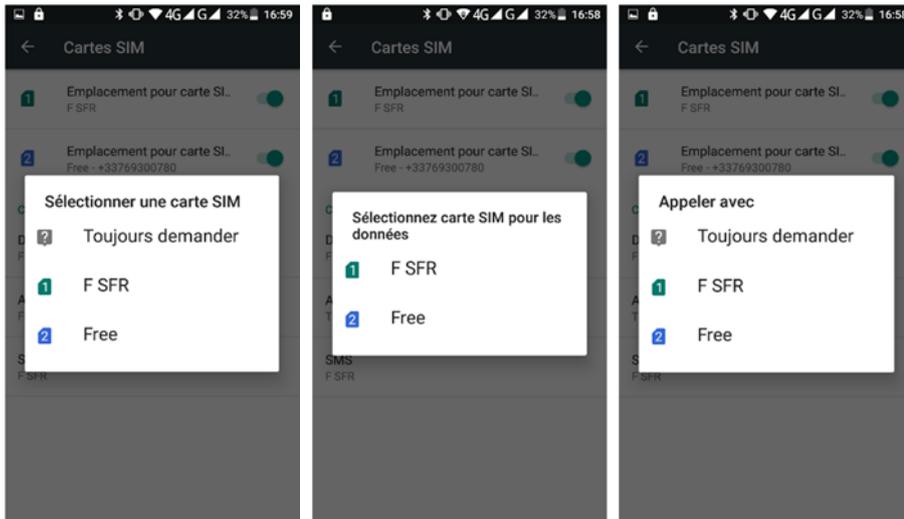


Note : Vous pouvez paramétrer la carte SIM d'appel ou de SMS par défaut dans le panneau de notification.

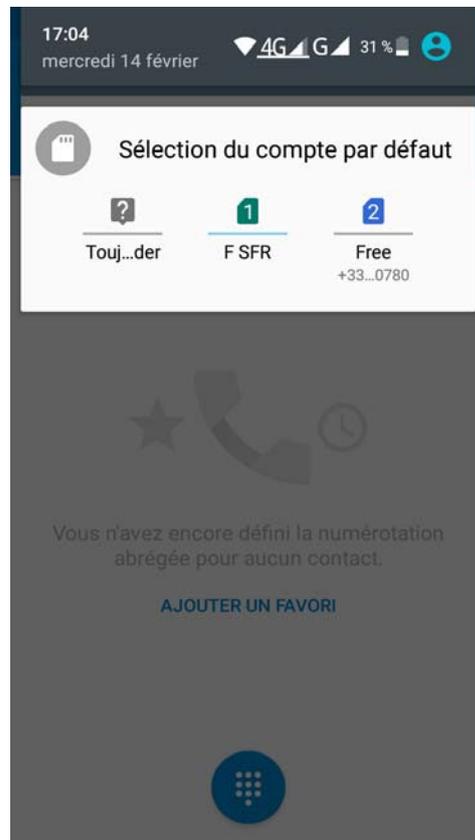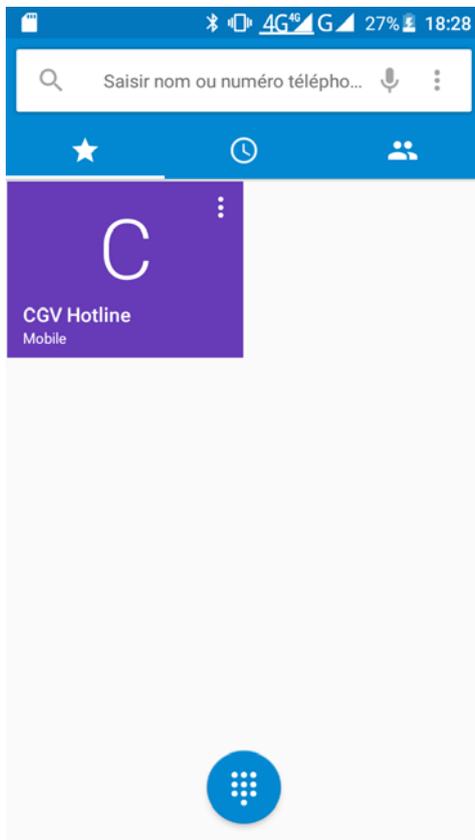

- f. Pour activer/désactiver une carte SIM, sélectionner/désélectionner la carte SIM souhaitée.

Remarques : La carte SIM désactivée ne pourra recevoir d'appel. Elle est dans un mode équivalent au *Mode Avion*.

- g. Si aucune carte SIM n'est activée un message à l'écran apparaît si il y une tentative de faire un appel.

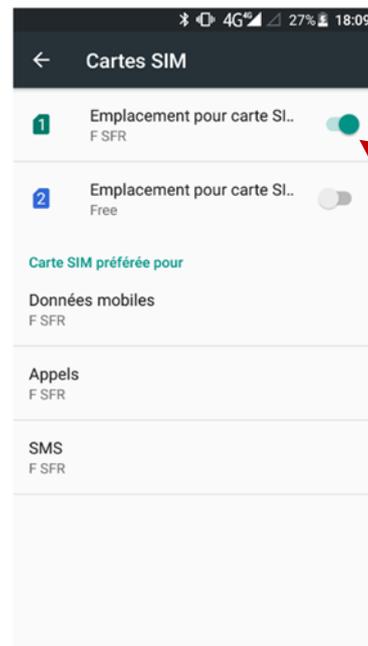

- h. Appuyer sur Activer. La carte SIM activée est la SIM enregistrée pour effectuer des appels. Dans le cas où le choix est sur « Toujours demandée », il est proposé de choisir d'abord la carte SIM puis de l'activer.



13. Retrouver ses contacts

Dans le cas d'une connexion à compte Google (Gmail) attribué sur un ancien smartphone, vous devez retrouver les contacts après une synchronisation de ce compte lors de la 1ère installation de votre smartphone Ultimate 5.0

a. Entrer votre compte Gmail

Lors de la 1ère installation du téléphone vous devez entrer votre compte Gmail ou autre pour synchroniser les contacts avec ce compte.

Pour cela cliquer sur l'application Paramètres > Comptes > Ajouter un nouveau compte > suivre les étapes d'installation.

Vous pouvez également créer un compte Gmail par cette interface.

b. Vérifier la synchronisation des contacts avec votre compte Google (Gmail)

Vérifier que la synchronisation est active et s'effectue sur votre smartphone

Pour cela :

- Cliquer sur l'application Paramètres > Comptes > Google > sélectionner votre adresse email du compte.
- Sélectionner « Contact ». La synchronisation démarre.

Dans l'application Contacts :

- Cliquez sur  pour afficher les options.
- Sélectionnez « Contacts à afficher »
- Sélectionnez « Tous les contacts » ou seulement les contacts synchronisés à votre compte Gmail.

c. Importer / Export les contacts avec un fichier

Importez les contacts d'un ancien téléphone sur votre Ultimate 5.0

- Dans l'application « Contacts » cliquez sur  pour afficher les options
- Sélectionnez « Importer/Exporter contacts »
- Enregistrez les contacts de votre ancien téléphone sous format .vcf ou Vcard un fichier de contacts (voir avec notice de votre téléphone)
- Insérez ce fichier dans le smartphone Ultimate 5.0 par le transfert de fichier par ordinateur (voir chapitre « Transfert de fichiers vers un ordinateur ») ou envoyer le fichier par mail et télécharger le fichier sur l'Ultimate 5.0 à partir du mail reçu.
- Sélectionnez la source depuis laquelle vous souhaitez copier les contacts. Sélectionnez « Mémoire de stockage interne »
- Sélectionnez la cible depuis laquelle vous souhaitez copier les contacts. Sélectionnez « Téléphone » pour enregistrer les contacts seulement sur le smartphone Ultimate 5.0 ou choisissez votre compte Gmail (ou autre) pour enregistrer les contacts sur votre nouveau smartphone et votre compte Gmail (conseillé)
- Cliquez sur « Suivant »
- Le smartphone cherche un fichier Vcard
- Le fichier est téléchargé, les contacts sont enregistrés.

Si les contacts n'apparaissent pas dans l'application « Contact » aller dans la rubrique « Contacts à afficher » et sélectionnez « Téléphone » ou votre compte Gmail (voir chapitre précédent).

14. Télécharger et utiliser des applications

a. Installer une application

Pour télécharger et utiliser les applications, vous devez utiliser le Google Play™ Store représenté par

l'icône suivant : 

- Vous devez enregistrer un compte Gmail (cf. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** p**Erreur ! Signet non défini.**) ou autre pour pouvoir utiliser le Play Store.
- Entrer le nom d'une application puis cliquer sur « Installer »
- L'application se télécharge et se retrouve automatiquement dans votre liste des applications et sur le bureau du smartphone à la fin du téléchargement.
- Il est nécessaire d'avoir une connexion Wi-Fi ou 3G/4G pour télécharger des applications.

b. Désinstaller une application

- Vous pouvez désinstaller les applications que vous avez téléchargées.
- Sélectionnez l'application dans Paramètres > Applications
- Sélectionnez l'application à désinstaller
- Cliquer sur désinstaller puis OK
- L'application et ses données sont effacées du smartphone.
- Les applications ajoutées par défaut sur le smartphone ne peuvent être désinstallé mais seulement désactiver

c. Forcer l'arrêt

Si une application ne fonctionne pas, ne se met pas à jour ou ne veut pas se fermer, utilisé « *Forcer l'arrêt* » pour la stopper :

- Sélectionnez l'application dans Paramètres > *Applications*
- Cliquer sur « *Forcer l'arrêt* »

d. Effacer les données d'une application

Effacer les données d'une application sans la désinstaller. Cette fonction permet de vider la mémoire enregistrée par les applications.

- Sélectionnez l'application dans Paramètres > *Applications*
- Cliquer sur « *Stockage* »
- Cliquer sur « *Effacer les données* »

Si un compte est enregistré dans l'application celui-ci doit être renseigné lors de la prochaine ouverture de l'application.

Les données en ligne des comptes ne sont pas supprimées (en fonction des applications).

15. Utilisation des touches dans la barre de menus


Glissez votre doigt vers le bas au niveau de la barre des tâches pour utiliser les fonctions raccourcis.


- La fonction  permet le réglage Wi-Fi ; Il permet d'activer ou de suspendre la connexion Wi-Fi enregistrée auparavant.

- La fonction  permet le réglage Bluetooth. Il permet d'activer ou de suspendre la connexion Bluetooth (streaming sans fil) à un appareil à proximité.

- La fonction  permet le réglage en mode silencieux. Vous pouvez choisir jusqu'à la désactivation ou pendant une durée donnée.

•

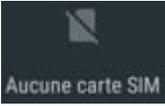Cet icône  indique la présence/non présence d'une carte SIM dans le smartphone

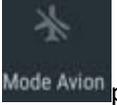- La fonction  permet de couper tous les réseaux émis ou reçu par le téléphone. Il est conseillé d'être en Mode Avion si votre smartphone est à proximité de vous pendant votre sommeil.

- La fonction  Portrait ou Rotation automatique permet d'orienter l'écran quand le smartphone est tourné en mode Portrait ou Paysage

- La fonction Lampe de Poche




permet l'utilisation du flash comme lampe de poche

- La fonction Capture d'Écrans



permet de réaliser des captures d'écran de votre smartphone

- La fonction Profils Audio permet de choisir le profil Général, Mode Silencieux, Réunion

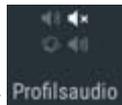

(vibreur) et Extérieur

16. Utilisation de l'appareil photo

Le smartphone Ultimate 5.0 permet de faire des photos et des vidéos en haute définition. Il dispose d'un appareil photo frontal de 5 MPx et de 13 MPx à l'arrière.

- Pour effectuer une photo : Ouvrir l'application photo




- Appuyez sur  pour faire une photo


- Appuyez sur  pour utiliser la caméra frontale

- Appuyez sur  pour faire une vidéo.

- Les photos et vidéos sont automatiquement enregistrées dans l'application « Galerie »

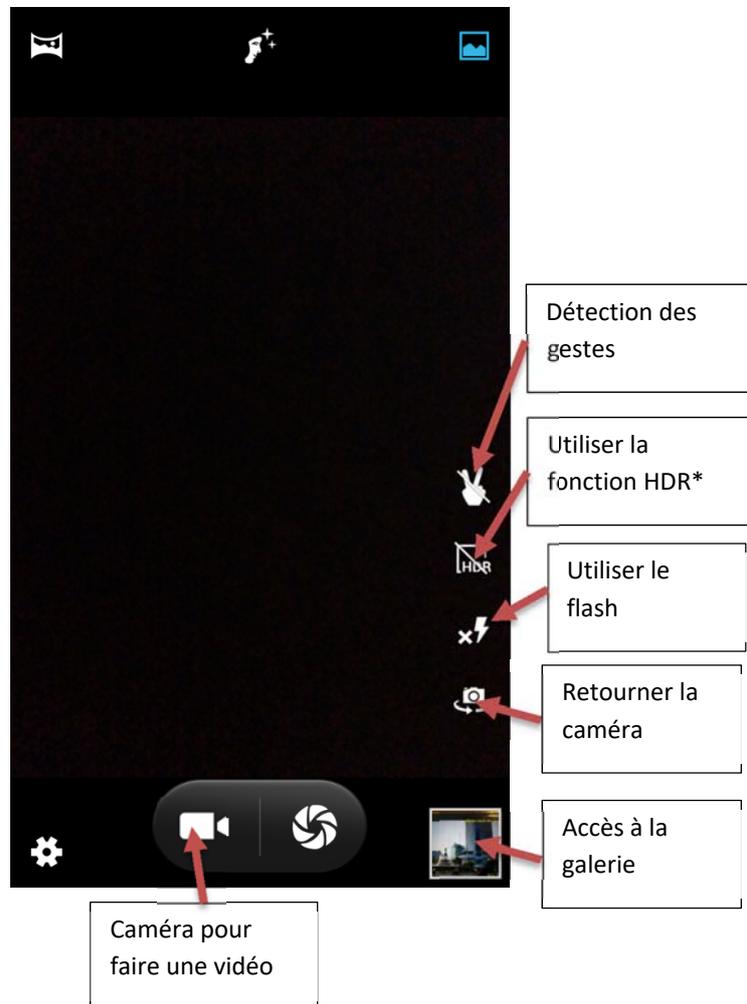

*HDR améliore la qualité de la photo. Le poids de la photo sera plus conséquent

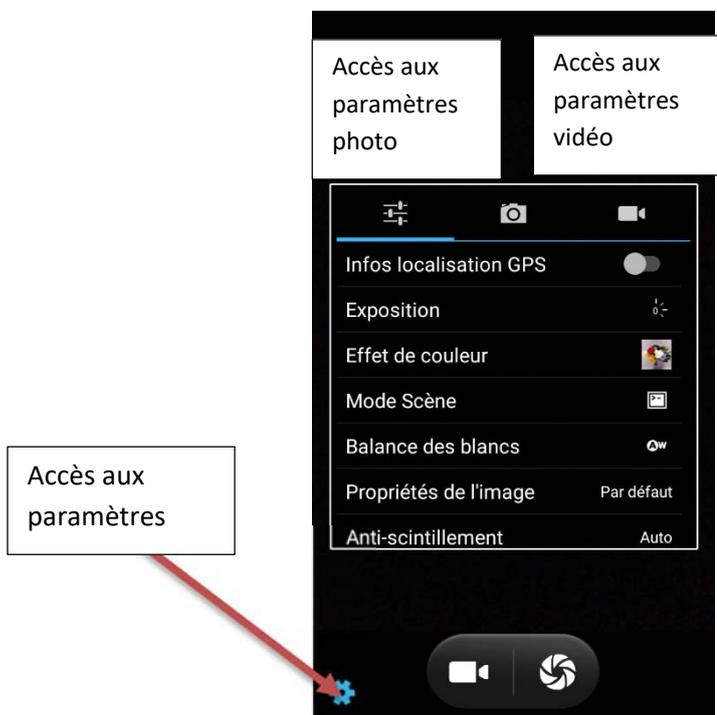

17. Utilisation du navigateur Web internet



L'application Navigateur  permet d'accéder à internet.

Entrer le site internet ou la recherche souhaitée dans la barre de recherche.


18. Charger le smartphone Ultimate 5.0

Recharger la batterie du smartphone Ultimate 5.0 toujours avec son **chargeur et câble micro USB d'origine**.

- Ouvrir le capuchon de protection situé au-dessus du smartphone et brancher le micro-câble USB.
- Brancher le câble sur le chargeur secteur
- Brancher le chargeur secteur sur une prise électrique
- Un éclair se trouve dans le voyant batterie




si la charge s'effectue.

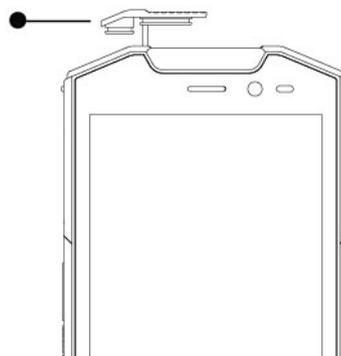

19. Ajouter un compte de messagerie

- Ajouter vos comptes email et gérer tous vos emails à partir de la même application, l'application Gmail 
- Cliquer sur « Ajouter un compte ». Sélectionnez le type de fournisseur de messagerie

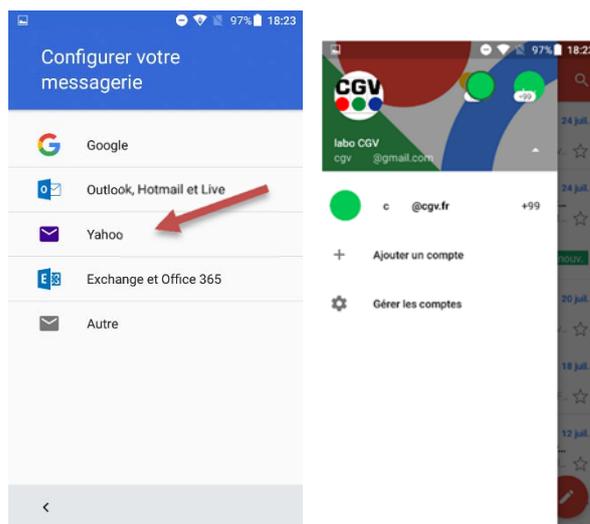


20. Réinitialiser le smartphone

Si vous souhaitez réinitialiser votre Smartphone, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.

PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés dans votre téléphone ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées. Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités:




- Dans Paramètres, cliquez sur "Sauvegarder et réinitialiser", puis sur "Rétablir la configuration d'usine".
- Cliquez sur "Réinitialiser le téléphone" puis sur "Tout Effacer" pour confirmer. Le smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

NOTE: Si vous rencontrez quelconque soucis avec votre appareil, veuillez d'abord effectuer une réinitialisation du système avant de contacter le S.A.V.


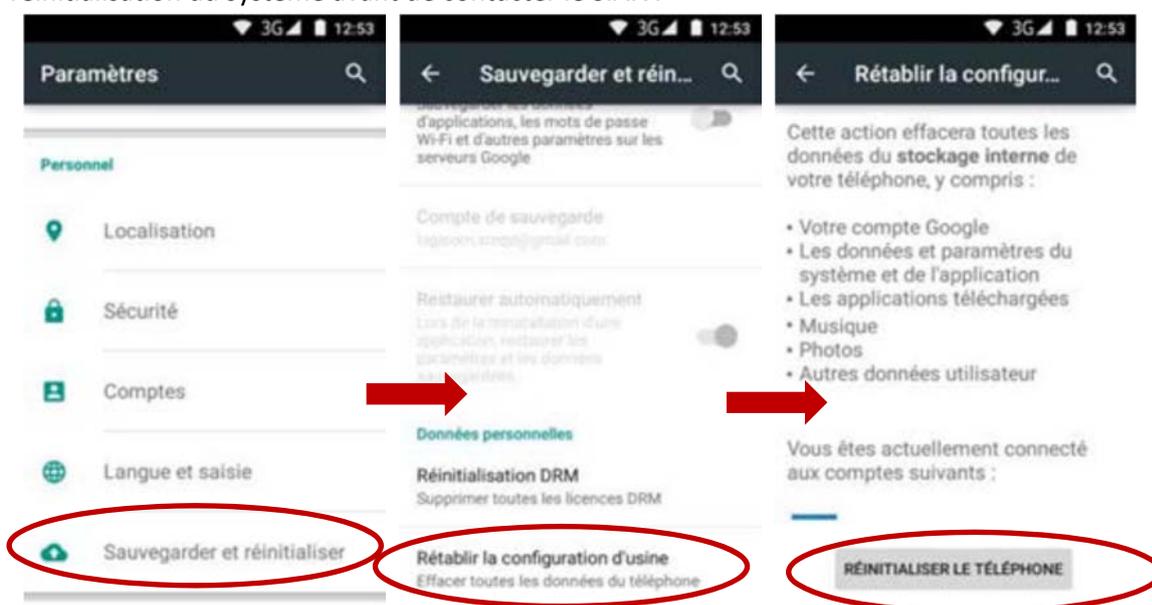


21. Transférer des fichiers vers un ordinateur

- Connecter à l'aide du câble micro USB (fourni) le smartphone Ultimate 5.0 vers un port USB de l'ordinateur
Note : Le smartphone doit être allumé.
- Sur le smartphone, glisser le menu supérieur vers le bas
- Sélectionner « Recharge par USB »
- Sélectionner « Transférer des Fichiers ».
L'ordinateur détecte automatiquement le smartphone et ouvre une fenêtre qui permet d'accéder aux fichiers.
- Cliquer sur « Mémoire de stockage interne »
- Pour retrouver des photos et vidéos prises directement à partir de l'appareil photo, aller dans le dossier « DCIM » puis « Caméra »

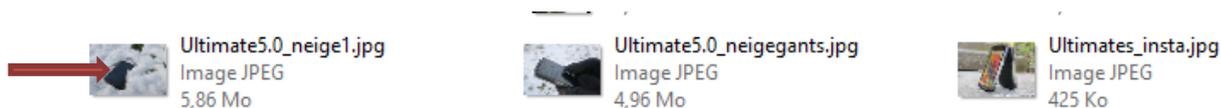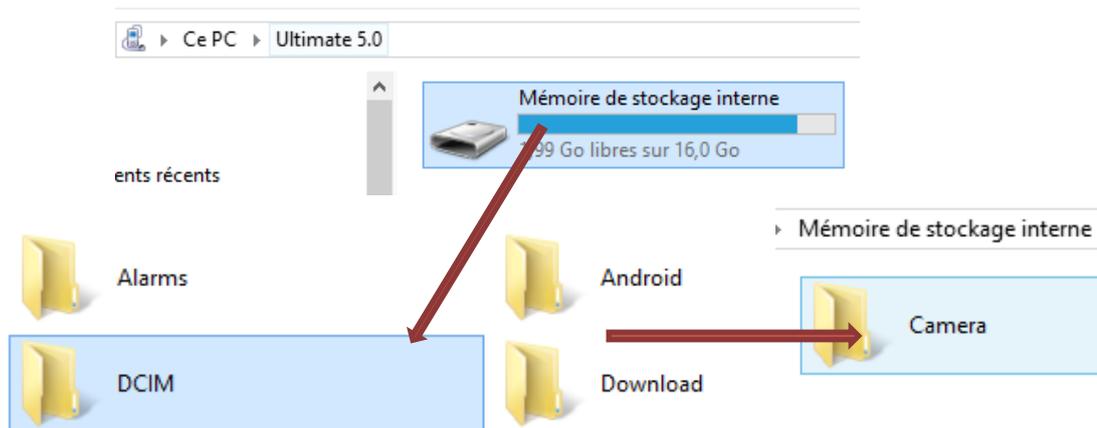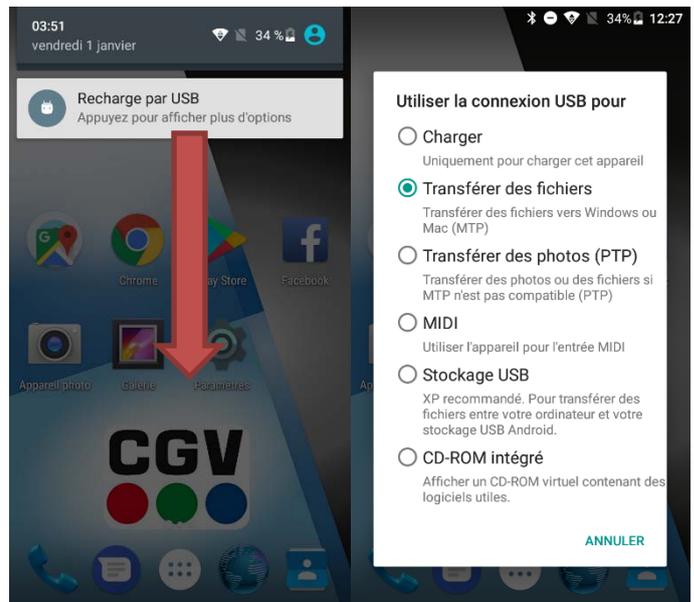

- Pour retrouver des *Screenshots* (capture d'écran), aller dans le dossier « Pictures » puis « Screenshot »

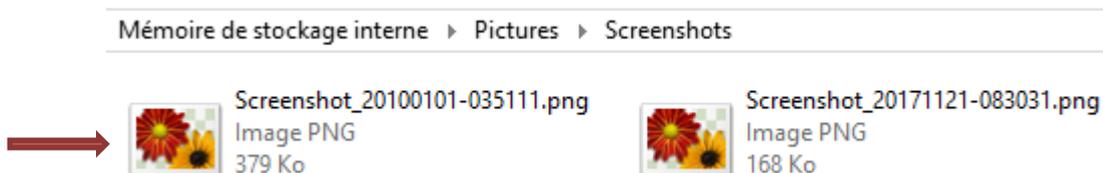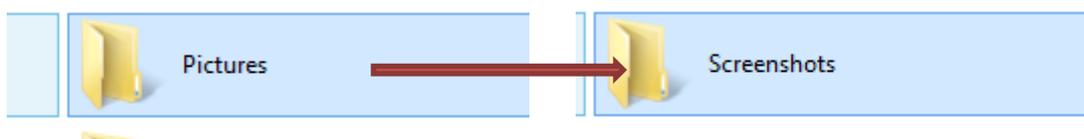


Note : Appuyer en même temps les boutons volume bas et verrouillage pour réaliser une capture d'écran.

Smarthphone non reconnu par un ordinateur (sous Windows)

Si le périphérique smartphone Ultimate 5.0 n'est pas reconnu par l'ordinateur sous Windows 7-8-10


- a. Ouvrir sur l'ordinateur le Panneau de configuration
- b. Cliquer sur Matériel et Audio

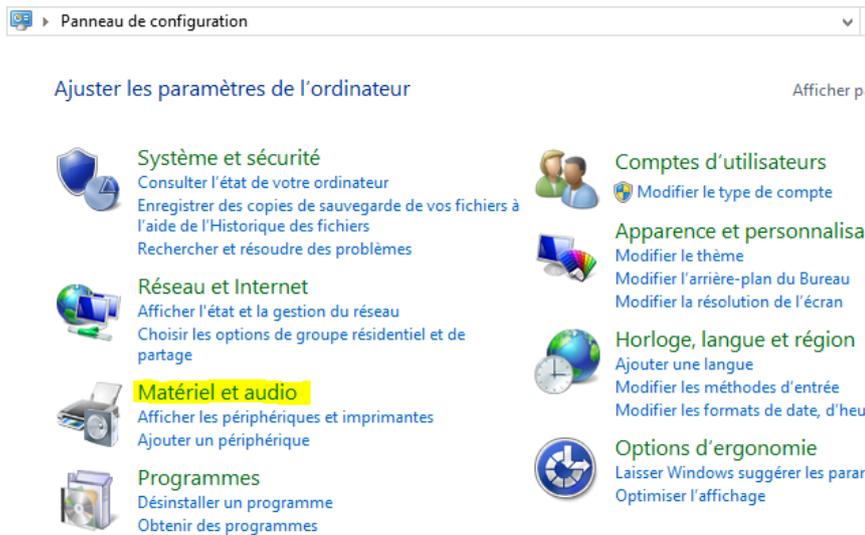


- c. Ouvrir le gestionnaire de Périphérique



- d. Sélectionner autre périphériques, puis Périphérique inconnu

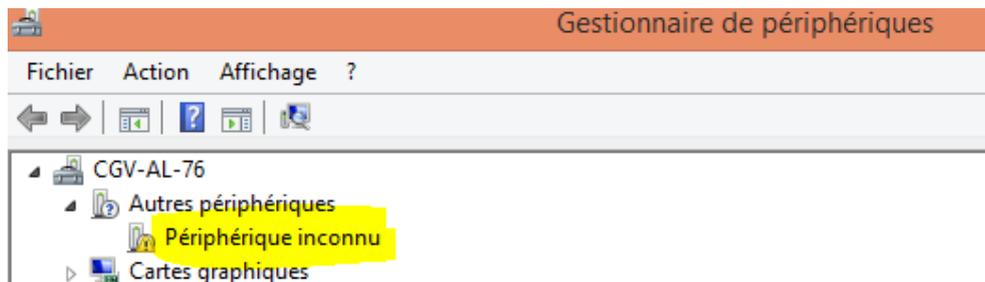


- e. Faire clic droit sur Périphérique inconnu et mettre à jour le pilote

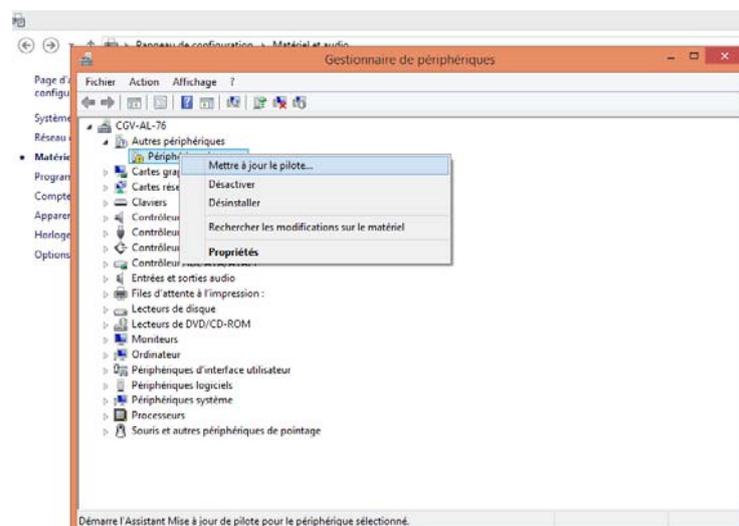


- f. Cliquer sur la rubrique Rechercher un pilote sur mon ordinateur


g. Sélectionner *Choisir parmi une liste de pilotes puis* Cliquer sur Suivant

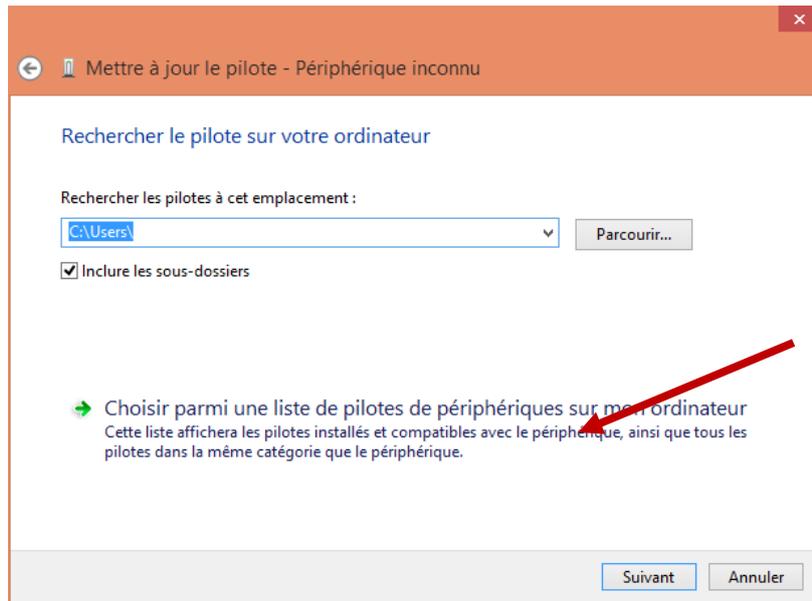


h. Sélectionner *Appareils Mobiles puis* Cliquer sur Suivant

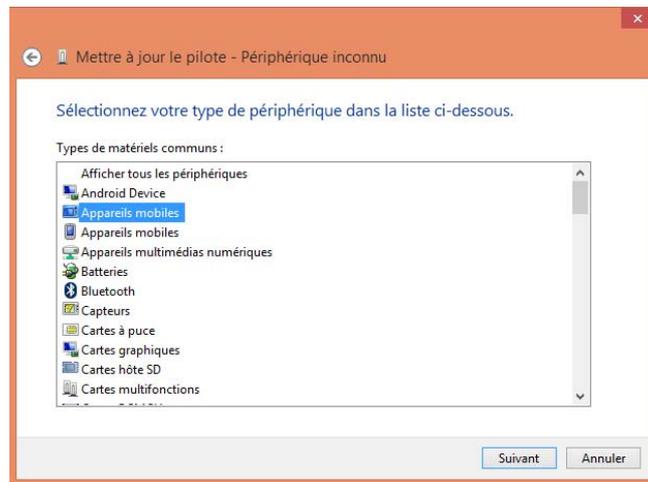

i. Sélectionner *MTP USB Device puis* Cliquer sur Suivant

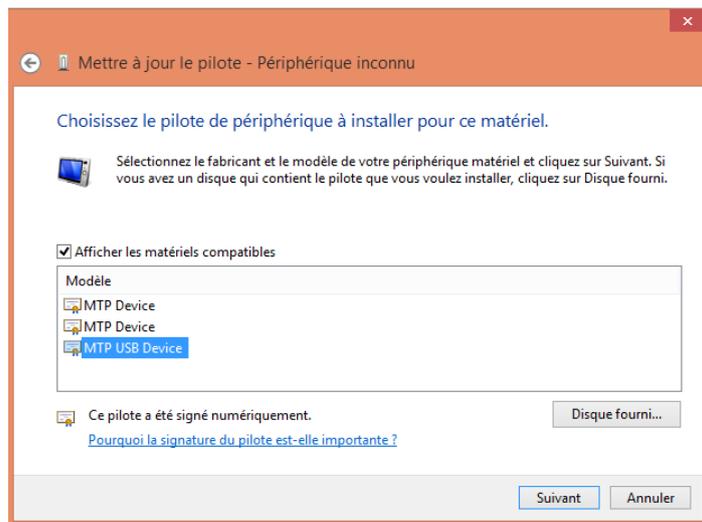


j. Attendre l'installation du pilote puis fermer

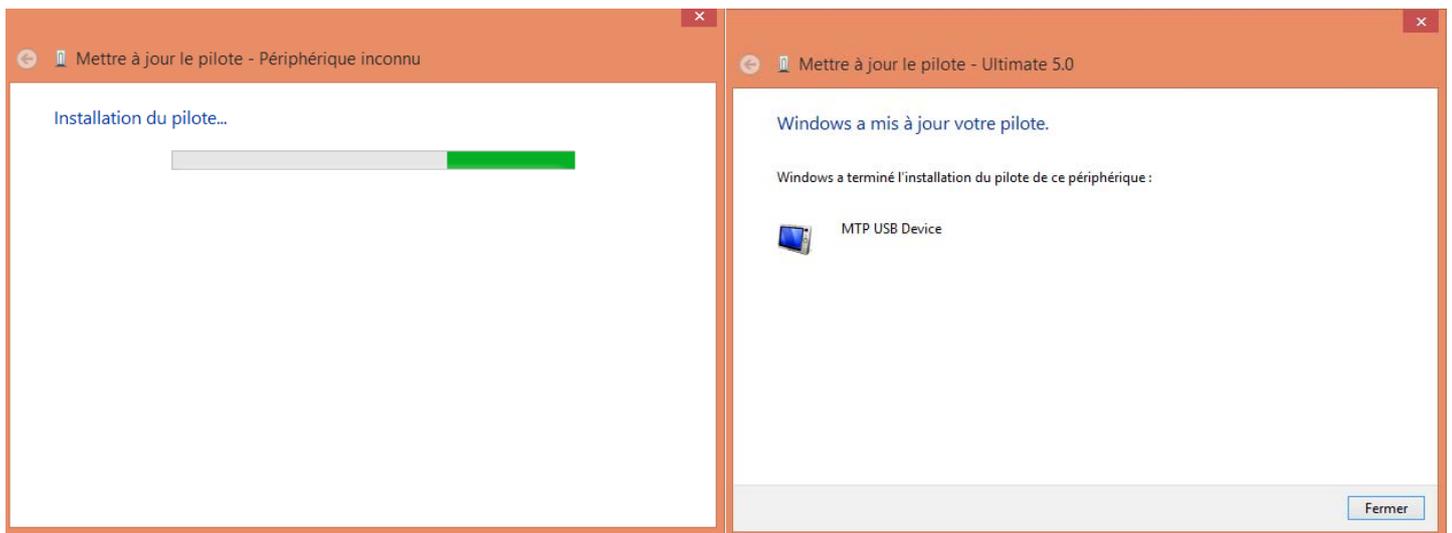


k. Ouvrir le poste de travail et sélectionner *Ultimate 5.0* dans les périphériques

▾ Périphériques et lecteurs (4)

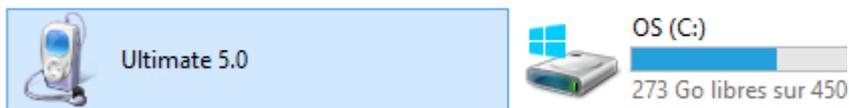

Note : Dans certains cas la fenêtre peut s'ouvrir automatiquement après l'installation du pilote

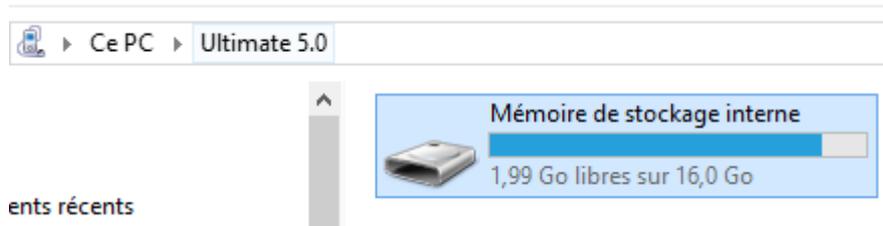

5. SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod

BP 10095 - 67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Email : info@cgv.fr

Site Internet CGV : www.cgv.fr

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Service Hotline:

0 892 020 009 Service 0,40 € / min
+ prix appel

6. Garantie

La garantie, offerte par la société CGV, pour votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

7. Conformité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED 2014/53/UE.

Vous pouvez retrouver la déclaration de conformité UE complète sur notre site www.cgv.fr



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

ZA LA VIGIE
18 RUE THÉODORE MONOD
BP 10095
67540 OSTWALD FRANCE



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE