


1 Votre appareil mobile

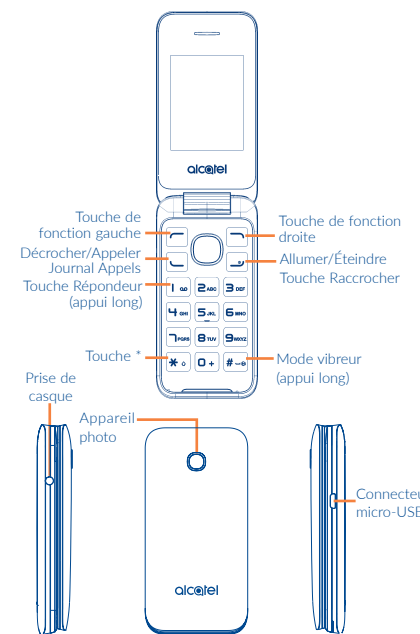

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, accédez au site www.alcatel-mobile.com et téléchargez le guide d'utilisateur complet. Sur ce site Web, vous pouvez également consulter la rubrique FAQ.



Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 24 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 5 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



PROTECTION DE VOTRE AUDITION

Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écouteurs à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

4 Messages

4.1 Création d'un message

Vous pouvez sélectionner « Messages/Écrire un message » dans le menu principal, ou accéder à la barre de widgets et appuyer sur l'icône [] pour créer un SMS ou un MMS. Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini dans Insérer le message prédéfini ou encore le personnaliser en ajoutant une image, un son, des vidéos, etc. (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez « Options » pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Pour les modèles équipés de deux cartes SIM, vous pouvez saisir un message et choisir de l'envoyer à un destinataire du répertoire SIM1 ou SIM2 [1]. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés depuis la liste de contacts. Appuyez sur « Contacts » avec la touche [] pour sélectionner plusieurs destinataires dans les Contacts.

4.2 Création d'un MMS

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, de la vidéo, du son, des diapositives ou des pièces jointes sont insérés.



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message. Les lettres spécifiques (accents) augmentent la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

5 Contacts

5.1 Consultation vos contacts

Pour accéder aux Contacts à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [] puis sélectionnez l'icône [] dans le menu.

Pour les modèles à deux cartes SIM, la totalité des contacts des cartes SIM1 et SIM2 se trouve dans ce menu [1].

5.2 Ajout d'un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact au téléphone ou à la carte SIM en sélectionnant « Nouveau contact ».

6 Journal d'appels

6.1 Accès

Vous pouvez accéder à la fonction à l'aide des options suivantes :
• Appuyez sur [] dans le menu principal.
• Appuyez sur la touche d'envoi depuis l'écran principal.
• Pour les modèles à deux cartes SIM, les contacts des cartes SIM1 et SIM2 se trouvent dans ce menu [1].

6.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur Options, vous avez accès aux options suivantes : Détails, Appeler, Écrire un message, Ajouter aux contacts, Ajouter à la liste noire, Supprimer, Tout supprimer, Chronométrage des appels, Compteur données (GPRS), etc.

1.1 Touches

Touche de navigation
• Appuyer pour valider une option
• Appuyer pour aller vers la gauche/la droite/le haut/le bas

• Accéder au menu principal
• Décrocher/Passer un appel
• Appui court : accéder au journal Appels

• Accéder aux contacts

• Appui court : mettre fin à un appel
revenir à l'écran d'accueil
• Appui long : allumer/éteindre

• Appui long : accéder à votre répondeur

Depuis l'écran de veille
• Appui court : entrer 0
• Appui long : « 0/+ » et « 0/+/P/W » depuis l'écran de numérotation.

En mode Édition
• Appui court : accéder au tableau des symboles
• Appui long : 0

Depuis l'écran de veille
• Appui court : *
En mode Édition :
• Appui court : changer de méthode de saisie

Depuis l'écran de veille
• Appui court : #
• Appui long : mode vibreur
En mode Édition
• Appui court : - (espace)

1.2 Icônes de la barre d'état

Modèle 2051X :

Niveau de charge de la batterie.

Qualité de réception du réseau.

État Bluetooth (activé).

Appels manqués.

Transfert d'appels activé : vos appels sont renvoyés.

Analyse de la carte SD terminée.

Itinérance (roaming).

Mode avion.

État de connexion GPRS (activé).

Musique activée.

Radio allumée.

Kit mains libres connecté.

Alarme ou rendez-vous programmé.

Réception d'un MMS.

[1] Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

11 Mes fichiers

Ce menu donne accès à tous les fichiers audio et vidéo enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Mes fichiers. Cette option permet d'accéder à certain nombre d'éléments du Téléphone ou de la Carte mémoire : Alarme, Audio, Photos, Autres, Vidéo, etc.

Insérer et retirer la carte mémoire :

2051X :



2051D :



12 Alarme

Placez la carte microSD avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

L'option Dictaphone vous permet d'enregistrer des sons ou des voix. Ce téléphone prend en charge les formats AMR et WAV. Le fichier d'enregistrement que vous arrêtez est automatiquement sauvegardé dans la liste d'enregistrement.

[1] La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

[2] Selon votre opérateur réseau et votre marché.

1.3 Écran d'accueil

1.3.1 Barre des widgets

Les widgets sont des raccourcis pratiques permettant un accès rapide depuis l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser la barre des widgets en sélectionnant « Paramètres/Paramètres du téléphone/Barre de widgets ».

1.3.2 Changement du fond d'écran

Vous pouvez appuyer sur un dossier pour choisir une image comme fond d'écran favori en sélectionnant « Options/Définir comme/Fond d'écran » dans Mes fichiers, ou ouvrez l'image dans le dossier Image et appuyez sur [] pour choisir Définir comme fond d'écran.

Modèle 2051D :

Niveau de charge de la batterie.

Qualité de réception du réseau.

État de connexion GPRS (activé).

Itinérance (roaming).

Transfert d'appels activé : vos appels sont renvoyés.

État de connexion GPRS (activé).

Itinérance (roaming).

13 Calculatrice

Appuyez sur la touche haut, bas, gauche, droite et OK pour sélectionner respectivement +, -, x, ÷ et =. Appuyez sur pour effacer un chiffre.

14 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV importants. Les jours pour lesquels des événements sont identifiés.

15 Notes

Pour créer une note au format texte, sélectionnez « Notes » dans le menu principal.

16 Bluetooth

Vous pouvez transférer des données, par exemple de la musique, vers un autre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth. Recherchez l'appareil et acceptez le transfert de données. Les données reçues sont automatiquement enregistrées dans le répertoire.

2 Mise en marche

2.1 Mise en service

Enlever/Replacer le cache arrière



Enlever et replacer la batterie



Insérer et extraire la carte SIM

SIM1



SIM2



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.



Pour les modèles à deux cartes SIM, l'emplacement SIM1 accepte les cartes SIM mini et l'emplacement SIM2 accepte les cartes micro-SIM. [1] Comme pour les modèles à carte SIM unique [2], qui acceptent uniquement les cartes SIM mini. Ne pas essayer d'insérer d'autres types de SIM comme les cartes micro et nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.

Charger la batterie



Branchez d'abord le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Évitez de forcer sur la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évitiez les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, il est conseillé de charger complètement la batterie (environ 3 heures) [1].
- Pour réduire la consommation d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.



La charge est terminée lorsque l'animation s'arrête.

[1] 2051D uniquement.
[2] 2051X

[1] Permet de revenir aux paramètres par défaut du téléphone. Les données de l'utilisateur final ne seront pas effacées. Saisissez le mot de passe par défaut 1234 pour confirmer la restauration et le redémarrage.

[2] 2051D uniquement.

