



www.alcatelonetouch.com

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, allez sur le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le manuel utilisateur complet. De plus, à partir de ce site Web, vous pouvez également consulter la FAQ, faire des mises à jour du logiciel via une suite logicielle PC, etc.

ALCATELonetouch.



one touch | 995
ULTRA



my world in one touch

ALCATELonetouch.



Table des matières

Précautions d'emploi	4
Informations générales	9
1 Votre téléphone	12
1.1 Touches et connecteurs.....	12
1.2 Mise en marche.....	14
1.3 Écran d'accueil.....	18
1.4 Liste des applications.....	27
2 Saisie de texte	28
2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	28
2.2 Édition de texte.....	29
3 Appels, journal d'appels et contacts	30
3.1 Téléphoner.....	30
3.2 Consulter le journal d'appels.....	34
3.3 Contacts.....	35
4 SMS/MMS, Gmail/Email, Google Talk	44
4.1 SMS/MMS.....	44
4.2 Gmail/E-mail.....	49
4.3 Google Talk.....	55
5 Google Agenda, Horloge, Calculatrice, Actualités et météo	59
5.1 Google Agenda.....	59
5.2 Horloge.....	61
5.3 Calculatrice.....	62
5.4 Actualités et météo.....	64
6 Connexion aux réseaux	67
6.1 Connexion à Internet.....	67
6.2 Navigateur.....	71
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	78
6.4 Connexion du téléphone à un ordinateur via un câble USB.....	80
6.5 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone.....	82
6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels.....	83
6.7 Configurer l'appel Internet (SIP).....	85





6.8	Raccordement de votre téléphone à un téléviseur	86
6.9	Connexion directe à d'autres appareils Wi-Fi.....	86
7	Google Play Store	87
7.1	Rechercher des applications à télécharger et les installer	87
7.2	Télécharger et installer	88
7.3	Gérer vos téléchargements	90
8	Applications multimédia	92
8.1	Appareil photo/caméra	92
8.2	Galerie	95
8.3	YouTube.....	98
8.4	Musique	99
9	Google Maps	102
9.1	Connaître Ma position.....	102
9.2	Rechercher un lieu.....	103
9.3	Attribuer une étoile à un lieu	104
9.4	Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied	105
9.5	Organisation de niveaux.....	107
9.6	S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux.....	108
10	Autres.....	112
10.1	Mes fichiers.....	112
10.2	Notes	112
10.3	Tâches.....	113
10.4	Vidéos.....	113
10.5	Reconnaissance vocale/Recherche d'une voix	113
10.6	Synchronisation.....	113
10.7	Radio	114
10.8	Économ. batterie	116
10.9	Assistant de configuration	116
10.10	Gestion de trafic	116
10.11	Aide Alcatel.....	116
10.12	Lampe de poche LED.....	117
10.13	ONE TOUCH Share	117
10.14	Autres applications	117





11 Réglages.....	118
11.1 Paramètres sans fil et réseau.....	118
11.2 Réglages d'appel.....	121
11.3 Son.....	123
11.4 Affichage	124
11.5 Emplacement et sécurité.....	124
11.6 Applications.....	126
11.7 Paramètres de comptes et de synchronisation	128
11.8 Paramètres de confidentialité.....	130
11.9 Carte SD et mémoire.....	131
11.10 Langue et clavier.....	132
11.11 Reconnaissance vocale.....	135
11.12 Accessibilité	137
11.13 Date et heure.....	137
11.14 Sélection veille.....	138
11.15 À propos du téléphone	138
12 Profitez pleinement de votre téléphone	140
12.1 Android Manager	140
12.2 Mise à jour du téléphone One Touch	141
13 Garantie du téléphone.....	142
14 Accessoires.....	144
15 Problèmes et solutions	145
16 Spécifications	150



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme avec la limite DAS internationale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont indiquées à la page 7 de ce guide utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.





Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les coussins de sécurité (« Airbag »), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est en marche, il doit être conservé à au moins 15 cm des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques, des prothèses auditives ou des pompes à insuline, etc. Lorsque vous utilisez le téléphone, vous ne devez pas le tenir contre l'oreille sur le côté opposé de l'appareil le cas échéant.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.





Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone mobile, puis consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures,
- jouer dans une pièce bien éclairée,
- garder une bonne distance par rapport à l'écran,
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du lecteur de musique peut causer des dommages auditif à l'utilisateur.

Régulez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.





• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40 °C. Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.





• ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,586 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,596 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 1,5 cm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com





Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1.5 cm du corps.

• LICENCES



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

one touch 995 Bluetooth QD ID B018738



TouchPal™ et CooTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. et/ou ses filiales.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Votre téléphone utilisent des fréquences non harmonisés et a été conçu pour fonctionner dans les pays Européen. Le Wi-Fi peut être utilisé en intérieur sans restriction en Europe mais il ne peut être utilisé à l'extérieur en France.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.

Le logo HDMI est une marque commerciale de la norme High Definition Media Input.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Google Talk™ sont des marques commerciales de Google Inc.



Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel :** consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM/GPRS/EDGE en quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz) ou UMTS en double bande (900/2 100 MHz).

CE | 588 |

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur notre site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Cet équipement peut fonctionner dans les pays suivants :				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.



⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.






Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'autrui. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile délictuelle, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses téléphones ou de supprimer de ses téléphones des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.



Votre téléphone.....

1.1 Touches et connecteurs

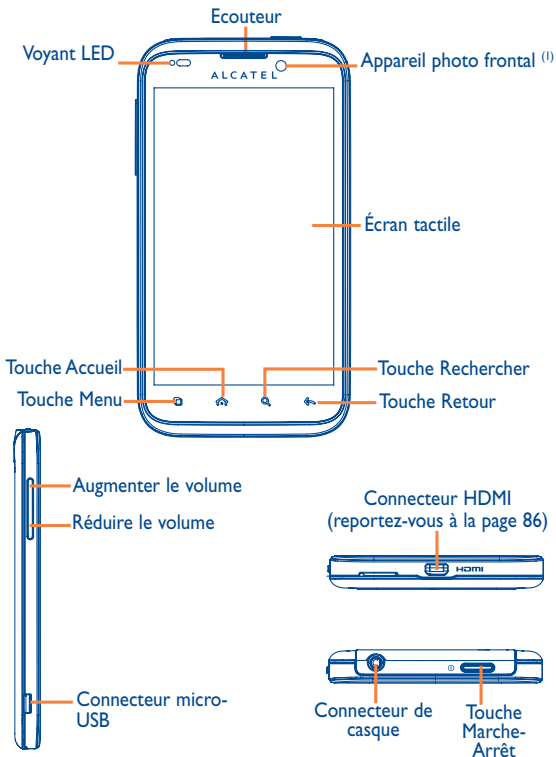

⁽¹⁾ Selon votre modèle.



- Depuis l'écran d'accueil, accéder rapidement au menu **Paramètres** ou au panneau des notifications, lancer la recherche rapide, gérer des applications ou personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant des applications ou en changeant le fond d'écran/thème
- Sur d'autres écrans : afficher la liste des options.



Appuyer : revenir à l'écran d'accueil ou à l'écran central d'accueil en cas de prolongement du contact.

Maintenir le doigt appuyé : accéder à la liste des applications récemment utilisées.



Revenir au menu ou à l'écran précédent.



Appuyer : Verrouiller l'écran
Allumer l'écran

Maintenir le doigt appuyé : Si le téléphone est éteint, allumer l'appareil.

S'il est allumé, accéder aux options du téléphone : mode Silencieux, mode Avion, Éteindre.

Régler le volume (en cours d'appel/de lecture multimédia).




Ouvrir la barre de Recherche pour effectuer une recherche au sein d'une application, sur l'intégralité du téléphone ou sur le Web.



1.2 Mise en marche


1.2.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone

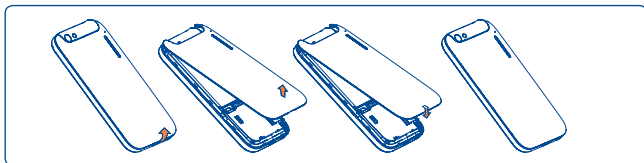

Insérer/extraire la carte SIM ⁽¹⁾


Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirer la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

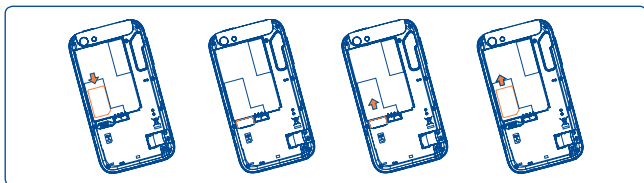

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.


⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées.

Installer et extraire la batterie

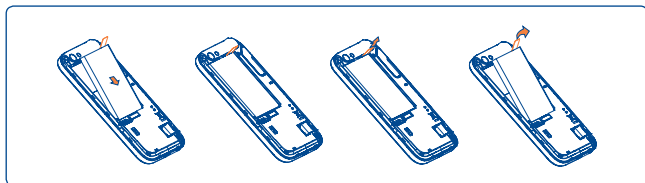

- Engagez et clipsez la batterie, puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

Installer et retirer la carte microSD

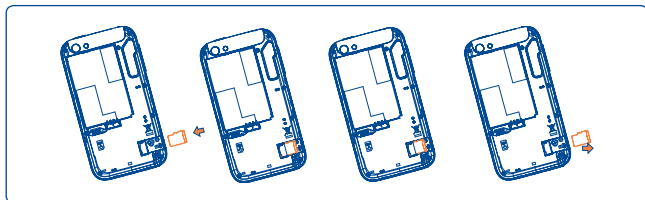


Insérez la carte microSD dans son logement avec le contact doré orienté vers le bas. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.



Avant d'extraire la carte SD, assurez-vous de l'avoir éjectée afin d'éviter toute perte de données ou tout dommage matériel. (**Paramètres** > **Stockage carte SD et tél.** > **Démonter la carte SD**).

Charger la batterie

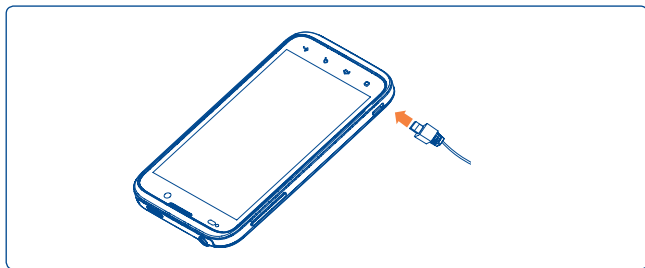

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Le voyant LED de notification s'allume pendant la charge de la batterie.
- Évitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évitez les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 4 heures).
- Il est conseillé de recharger complètement la batterie. La charge est terminée lorsque l'animation s'arrête (🔋).



Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.



1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche **Fin** pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran s'allume au bout de quelques secondes.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, il vous est demandé de procéder aux réglages suivants : langue, mode de saisie, connexion de données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour système, etc. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour synchroniser les e-mails, les contacts, le calendrier et les autres applications Google⁽¹⁾.

- Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com/> pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, il vous est demandé d'en créer un en appuyant sur **Créer**.
- Lisez les informations de configuration à l'écran.
- Cochez/décochez la case à cocher pour indiquer si vous souhaitez bénéficier du service de localisation Google, puis appuyez sur **Suivant**.
- Cochez/décochez la case pour indiquer si vous souhaitez sauvegarder vos données sur le compte Google, puis appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez sur **Terminer la configuration**.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.





Cette configuration initiale peut être ignorée et activée via **Paramètres/ Comptes et sychro**.

Depuis l'écran qui se présente à l'allumage du téléphone, sans carte SIM insérée, vous pouvez également vous connecter à un réseau Wi-Fi (reportez-vous à la section « 6.1.2 Wi-Fi ») pour vous connecter à votre compte Google et exploiter certaines fonctionnalités.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Fin** depuis l'écran d'accueil jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis appuyez sur **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Votre appareil dispose de deux sortes d'écrans d'accueil activés par deux raccourcis différents : le raccourci ONETOUCH et le raccourci Android.

1.3.1 Écran d'accueil ONE TOUCH⁽¹⁾

L'écran d'accueil ONE TOUCH vous permet d'organiser vos applications et vos dossiers. Vous pouvez ainsi accéder plus facilement aux applications que vous utilisez fréquemment, tout en structurant leur contenu.

Mode Normal



Mode Carrousel



1 Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification
- Faites glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

2 Barre des panneaux

- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres panneaux disponibles.

3 Bouton du carrousel

- Appuyez ici pour accéder au mode Carrousel en 3D

4 Écran du carrousel

- Appuyez sur un panneau pour afficher des détails, revenir au mode Normal.
- Faire des mouvements vers la gauche ou la droite pour passer d'un panneau à l'autre.

5 Onglet Application

- Appuyez ici pour ouvrir la liste d'applications.

6 Ajouter/Supprimer un panneau de carrousel

- Pour ajouter un panneau de carrousel, faire glisser un panneau depuis la barre du panneau vers le carrousel en 3D.
- Pour supprimer un panneau de carrousel, faire glisser le panneau vers le haut de la barre du panneau. (Voir les flèches sur l'illustration ci-dessus.)

⁽¹⁾ La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou de votre région.



L'écran d'accueil vous permet d'accéder en un clin d'œil aux informations les plus pertinentes, comme l'heure, la météo, votre agenda ainsi que vos prochains rendez-vous, alarmes, nouveaux messages, appels manqués, nouveaux e-mails, etc. Cet écran est également entièrement personnalisable et vous permet d'y ajouter vos applications, dossiers et widgets favoris pour un accès immédiat du bout des doigts.

1.3.2 Écran d'accueil Android

Pour passer à l'écran d'accueil Android :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres** **Sélection veille**
- Cochez la case Ecran de veille Android par défaut.
- Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil Android.

1.3.3 Utiliser l'écran tactile

Appuyer sur (sélectionner)



Pour accéder à une application, sélectionnez-la.

Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis maintenez le doigt sur ce contact ; une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire glisser l'écran horizontalement.



Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter




Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter

































Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone vers la gauche pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.3.4 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et des informations de notification (à gauche). Lorsque la barre d'état est pleine, l'icône «  » apparaît alors. Appuyez dessus pour afficher les icônes masquées.

Icônes d'état


	GPRS connecté		Réception de données de positionnement GPS
	GPRS en service		Haut-parleur activé
	EDGE connecté		Itinérance (roaming)
	EDGE en service		Aucun signal
	3G connecté		Mode vibreur
	3G en service		Sonnerie coupée
	HSPA (3G+) connecté		Micro du téléphone muet
	HSPA (3G+) en service		Batterie épuisée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie faible
	Bluetooth activé		Batterie partiellement épuisée
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie pleine
	Mode Avion		Batterie en cours de rechargement
	Alarme réglée		Kit mains libres connecté
	GPS activé		Puissance du signal
	Aucune carte SIM installée		Carte SD retirée

Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Appel en cours (vert)
	Nouveau SMS ou MMS		Appel en cours par le biais du casque Bluetooth (bleu)
	Problème de livraison du SMS ou MMS		Appel perdu
	Nouveau message Google Talk		Appel en attente
	Nouveau message vocal		Renvoi d'appel activé
	Événement à venir		Envoi de données
	Synchronisation des données		Téléchargement de données
	Problème de connexion ou de synchronisation		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Carte microSD saturée		Téléphone branché par un câble USB
	Connexion à ou déconnexion du VPN		Radio allumée
	Chanson en cours de lecture		Mise à jour système disponible
	Partage par USB activé		Partage par Wi-Fi activé
	Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés		Mise à jour d'application disponible
	Autres notifications masquées		

Panneau de notification

Faites glisser la barre d'état vers le bas ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Notifications** pour ouvrir le panneau des notifications. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. À partir du panneau des notifications, vous pouvez accéder à certaines fonctions et autres rappels signalés par les icônes correspondantes, ou consulter les informations relatives au réseau sans fil.

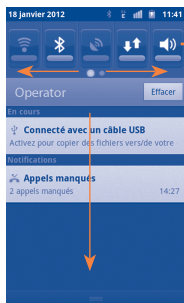

Appuyez pour activer/désactiver les fonctions Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher davantage de fonction.


Appuyez sur **Effacer** pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

1.3.5 Verrouiller/Déverrouiller l'écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, appuyez une fois sur la touche **Fin** pour verrouiller l'écran. Vous pouvez également sélectionner **Paramètres\Emplacement et sécurité\Verrouiller l'écran** pour verrouiller l'écran du téléphone à l'aide d'une séquence de verrouillage, d'un code PIN, d'un mot de passe, etc.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (reportez-vous à la section 11.5.2 pour plus de détails)

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres**\Emplacement et sécurité\Verrouiller l'écran\ **Configuration**.
- Lisez les informations pratiques et observez l'exemple de séquence. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur **Suivant**.
- Définissez votre propre séquence. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** pour obtenir de l'aide.

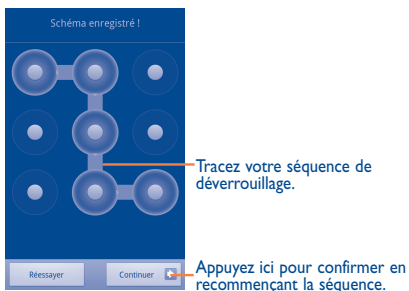


Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres**\Emplacement et sécurité\Verrouiller l'écran**PIN** ou **Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Fin** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Tracez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou entrez votre code PIN ou votre mot de passe pour réactiver l'écran. Si vous n'avez pas défini d'écran de déverrouillage, faites glisser le cadenas  vers le bas pour l'ouvrir.




1.3.6 Onglet Application

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, vous pouvez appuyer sur la touche **Accueil** depuis l'écran d'accueil. Appuyez sur une icône dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.





1.3.7 Régler le volume

Utiliser la touche Volume

Appuyez sur la touche **Volume haut/bas** pour régler le volume. Au niveau de volume le plus bas, votre téléphone passe en mode Silencieux.⁽¹⁾

Utiliser le menu Paramètres

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres\Son** pour configurer les différentes sonneries et leur volume.

1.4 Liste des applications

La liste des applications contient toutes les applications pré-intégrées et nouvellement installées.

Pour accéder à la liste des applications, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.



⁽¹⁾ La configuration du téléphone peut varier selon les paramètres choisis dans **Paramètres\Son\Vibreur**.



2 Saisie de texte

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement quand un programme nécessite la saisie de texte ou de chiffres.

Paramètres du clavier à l'écran

Lorsque vous appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil et que vous appuyez sur **Paramètres** **Langue et clavier** **Clavier TouchPal** ou **Clavier Android**, un ensemble complet de réglages vous est alors proposé en fonction de votre choix. En mode de saisie TouchPal, si vous faites glisser le clavier horizontalement, un ensemble de différents styles apparaît alors.


Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également la régler par le biais d'autres réglages (Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres** **Écran**).

2.1.1 Clavier Android



Appuyez ici pour saisir du texte ou des chiffres, ou maintenez le doigt appuyé pour choisir un mode de saisie.

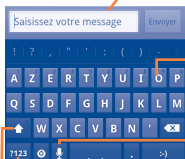


Maintenez le doigt appuyé sur une lettre, puis faites le glisser pour sélectionner un caractère tel qu'une lettre accentuée, un chiffre, etc.

Appuyez ici pour activer la reconnaissance vocale.

Appuyez ici pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.

Appuyez deux fois ici pour verrouiller le mode de saisie en majuscules.

2.1.2 Saisie TouchPal

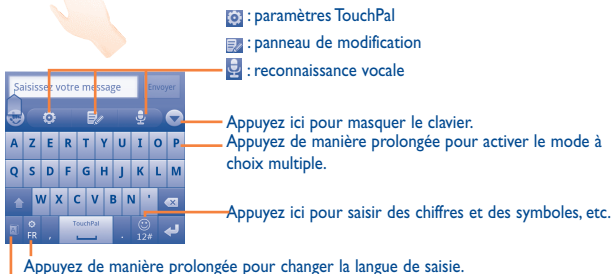

Appuyez ici pour activer le mode de saisie prédictive.

2.2 Édition de texte

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée sur le texte saisi afin d'afficher une liste d'options.
- Sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier en appuyant sur **Sélectionner le texte** ou **Tout sélectionner**.
- Appuyez de manière prolongée sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez l'opération souhaitée (**Copier**, **Couper**, etc.)

3 Appels, journal d'appels et contacts.....

3.1 Téléphoner.....

3.1.1 Établir un appel

Vous pouvez effectuer très simplement un appel à l'aide de l'option **Téléphone**.

Pour accéder à ce menu, appuyez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Téléphone**.



Composez ensuite le numéro désiré à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans **Contacts**, **Appels**, **Favoris** ou **Groupes** en appuyant sur l'onglet qui convient, puis appuyez sur  pour passer l'appel. Vous pouvez enregistrer le numéro dans vos **Contacts** en appuyant sur .

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Raccro**.

Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur **0** pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement sélectionnez **☎**.

Passer un appel d'urgence


Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur **☎** pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

Appel Internet (SIP)

Si vous avez configuré votre téléphone afin d'utiliser un compte d'appel Internet, vous pouvez passer un appel vocal par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations sur l'ajout ou la configuration d'un compte, reportez-vous à la section 6.7 Configurer l'appel Internet (SIP).

Vous pouvez établir un appel Internet à partir de la barre Quick Contact ou de l'onglet **Téléphone**.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

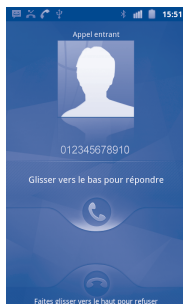



Lorsque vous recevez un appel entrant, faites glisser l'icône verte du téléphone vers le bas pour répondre. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Raccro.**

Lorsque vous recevez un appel entrant, mais que vous ne souhaitez pas y répondre, vous pouvez le rejeter en faisant glisser l'icône rouge du téléphone vers le haut. Votre correspondant est directement redirigé vers votre messagerie vocale afin d'y laisser un message.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, retournez le téléphone ou appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez sur **100** dans l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, accédez à **Paramètres** \ **Paramètres d'appel généraux** \ **Paramètres**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

3.1.4 En cours d'appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options d'appel. Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

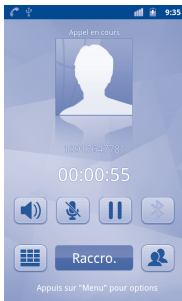



Appuyez sur cette icône pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau dessus pour récupérer l'appel.



Appuyez sur cette icône pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau dessus pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez sur cette icône pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau dessus pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez sur cette icône pour accéder aux **Contacts** ou appeler un contact.



Appuyez sur cette icône pour permuter entre un casque Bluetooth et le téléphone.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez sur cette icône pour mettre fin à l'appel en cours.





Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque l'utilisateur approche le téléphone de son oreille et se déverrouille quand il l'éloigne.



3.1.5 Gérer plusieurs appels


Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur **Menu** pour accéder à la liste d'options, puis appuyez sur l'icône . Vous pouvez désormais passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel en attente.

Passer un appel en conférence ⁽¹⁾

Vous pouvez établir une conférence entre plusieurs appels.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher la liste d'options, puis appuyez sur l'icône .


⁽¹⁾ Selon votre opérateur.





- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Contacts**, **Appels**, **Favoris** ou **Groupes**.
- Appuyez à nouveau sur la touche **Menu**, puis sur l'icône  pour lancer la conférence.
- Lors d'une conférence, appuyez sur **Gérer** pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des autres participants. Appuyez sur  pour déconnecter un participant de la conférence, et appuyez sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre en attente les autres participants.
- Appuyez sur  ou sur la touche **Fin** pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

3.2 Consulter le journal d'appels

Pour accéder à votre journal d'appels, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appels**. Appuyez  à droite du contact/numéro, pour passer directement un appel. Il existe trois sortes d'appels dans le journal d'appels :



Appels manqués



Appels sortants



Appels entrants

Appuyez de manière prolongée sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer un message à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone), etc.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer le journal des appels**.



3.3 Contacts

Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.


Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.



La première fois que vous ouvrez la rubrique **Contacts**, il vous est demandé d'ajouter de nouveaux correspondants, d'en importer depuis la carte SIM (reportez-vous à la section 3.3.5 pour obtenir des informations détaillées) ou de les synchroniser à partir des comptes d'autres applications.

3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder aux **Contacts**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Contacts**.

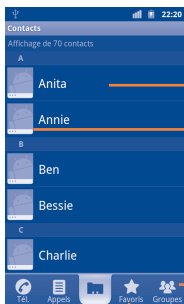

Appuyez ici pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Appuyez ici pour visualiser les contacts du groupe.

Appuyez ici pour visualiser vos contacts favoris.

Appuyez de manière prolongée sur un contact pour afficher son menu d'options. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste des contacts.



Les actions suivantes sont activées :

- **Nouveau contact** Ajouter un contact au téléphone.
- **Options d'affichage** Choisir les contacts à afficher, par exemple uniquement les contacts des téléphones, les contacts d'autres applications, etc.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Import/Export** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte microSD.
- **Plus\Synchronisation** Lancer la synchronisation avec le compte que vous avez configuré.
- **Plus\Supprimer des contacts** Sélectionner et supprimer des contacts non souhaités.
- **Contacts SIM** Gérer des contacts stockés sur la carte SIM.



3.3.2 Ajouter un contact


Appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste des contacts, puis sur **Nouveau contact**.


Vous devez indiquer le nom du contact et d'autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.



Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact aux favoris, appuyez de manière prolongée sur un contact pour afficher ses options, puis appuyez sur **Ajouter aux favoris**. Vous pouvez également appuyer sur un contact pour afficher ses coordonnées, puis appuyer sur  pour ajouter le contact aux favoris (l'étoile devient jaune).

Pour supprimer un contact des favoris, appuyez sur **Supprimer des favoris** dans les options des contacts ou appuyez sur l'étoile jaune  dans l'écran des coordonnées du contact.



Ajouter/Supprimer des contacts des groupes

Pour ajouter un contact à un groupe, appuyez de manière prolongée sur un contact pour afficher ses options, puis sur **Ajouter au groupe**.

Pour supprimer un contact d'un groupe, passez à l'onglet Groupes, sélectionnez le groupe contenant le contact que vous souhaitez supprimer, appuyez de manière prolongée sur ce dernier pour afficher ses options, puis sur **Supprimer un contact dans ce groupe**.

3.3.3 Modifier vos contacts

Pour modifier les informations d'un contact, appuyez de manière prolongée sur le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées, puis appuyez sur **Modifier le contact**. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact. Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut dans l'écran des coordonnées du contact, puis appuyez sur **Numéro téléphone par défaut**. Une icône ✓ apparaît après le numéro.

Bloquer les appels entrants/Définir la sonnerie d'un contact

Dans l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste des contacts, puis sur **Options, Appels entrants** ou **Sonnerie**.

Si un contact a été paramétré pour que ses appels soient automatiquement bloqués, votre téléphone n'émet aucune sonnerie et ses appels sont directement transférés à la messagerie vocale.



Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer le contact** depuis l'écran de ses coordonnées, ou appuyez de manière prolongée sur un nom dans les Contacts pour afficher la liste d'options, puis sur **Supprimer le contact**. Appuyez sur **OK** pour valider.




Le contact supprimé sera également retiré de la liste de vos contacts dans les autres applications du téléphone ou du Web lors de la prochaine synchronisation.

3.3.4 Communiquer avec vos contacts


À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour passer un appel, recherchez le contact ou le numéro à appeler, puis appuyez sur . Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur le nom du contact ou son numéro, puis appuyer sur **Appeler le contact**.

Pour envoyer un message à un contact, appuyez de manière prolongée sur son nom ou son numéro, puis appuyez sur **Envoyer un SMS au contact**. Vous pouvez également appuyer sur , à droite du nom du contact, dans l'écran de ses coordonnées.

Utiliser Quick contact pour Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir Quick Contact pour Android, puis appuyez sur l'icône du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

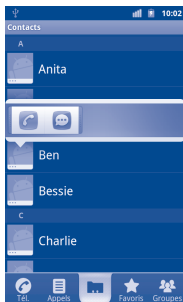

Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/microSD et de les exporter vers une carte microSD qui peut servir de support de sauvegarde pour vos informations.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Import/Export**, puis sur **Importer à partir de la carte SIM**, **Importer à partir de la carte S**, **Exporter vers la carte SD**, **Exporter vers carte SIM** ou **Partager les contacts visibles**.



Pour importer/exporter un seul contact depuis/vers la carte SIM, appuyez sur le contact que vous souhaitez importer/exporter, puis sur **OK** pour valider.

Pour importer/exporter tous les contacts depuis/vers la carte SIM, cochez la case **Tout sélectionner**, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, un MMS, un e-mail, etc.

Appuyez sur le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager** dans l'écran des coordonnées du contact, et choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.6 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Pour masquer/afficher des contacts qui ne disposent pas de numéros de téléphone, appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste des contacts, appuyez sur **Options d'affichage**, puis activez ou désactivez l'option **Contacts avec un n° de tél.** en appuyant dessus. Finalement, appuyez sur **OK** pour enregistrer vos modifications. Effectuez la même opération pour les deux autres options: **Trier la liste en commençant par**, **Afficher les noms de contacts**.

3.3.7 Fusionner/Fractionner des contacts

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Appuyez sur le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Modifier le contact**, réappuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.





Pour fractionner des informations, appuyez sur le contact dont vous souhaitez séparer les informations, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Modifier le contact**, réappuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Séparer**.

3.3.8 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste des contacts, appuyez ensuite sur **Comptes**, puis sur l'onglet **Ajout compte**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, appuyez ensuite sur **Paramètres**, puis **Comptes et synchro**, appuyez enfin sur l'onglet **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de comptes à ajouter, tel que Google, Facebook, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone.

Ouvrez l'écran **Comptes et paramètres de synchronisation**, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sur **Supprimer le compte**, puis validez.

Icônes pratiques :



Indique que le compte est configuré pour la synchronisation automatique avec le téléphone.



Indique que le compte n'est pas configuré pour la synchronisation automatique avec le téléphone.





Données en arrière-plan

Activez ou désactivez l'option **Données en arrière-plan** pour indiquer si les applications et les services peuvent transmettre des données lorsque vous ne les utilisez pas directement (à savoir, lorsqu'ils sont exécutés en arrière-plan). Lorsque cette option est activée, les applications peuvent, à tout instant, synchroniser, envoyer ou recevoir des données.

Par exemple, lorsque l'option est désactivée, Gmail ne reçoit plus de messages tant que vous n'appuyez pas sur **Actualiser** ou que vous n'envoyez pas d'e-mail.

Synchronisation auto

Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez synchroniser un compte manuellement depuis l'écran **Comptes et paramètres de synchronisation**. Appuyez sur un compte dans la liste affichée sur cet écran, appuyez sur **Menu**, puis sur **Synchroniser maintenant**.



4 SMS/MMS, Gmail/Email, Google Talk.....

4.1 SMS/MMS



Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).


Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **SMS/MMS**.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez peuvent être enregistrés dans la mémoire du téléphone. Pour consulter les messages stockés dans la carte SIM, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran SMS/MMS et appuyez sur **Paramètres****Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur **Nouveau message** pour écrire un SMS ou MMS.

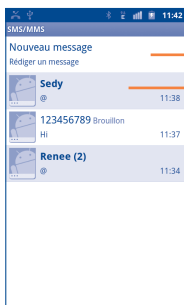


Appuyez ici pour créer un message.

Appuyez ici pour afficher la totalité de la conversation.



Envoyer un SMS

Saisissez le numéro du téléphone portable du destinataire au niveau de la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, appuyez sur la barre **Saisissez votre message** afin de taper le corps du message. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer** pour transmettre le SMS.



Un SMS de plus 160 caractères entraînera la facturation de plusieurs SMS. Les lettres spécifiques (avec accent) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS se convertit automatiquement en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) sont joints, qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés, que le nombre maximal de caractères autorisés est atteint, etc.

Pour envoyer un MMS, indiquez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**, puis appuyez sur la barre **Saisissez votre message**, afin de saisir le texte du MMS. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu d'options, appuyez sur **Ajouter un objet** pour insérer un sujet, puis **Pièce jointe** pour joindre une image, une vidéo, un son ou une diapositive. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer** pour transmettre le MMS.



Options de Pièces jointes :

- **Images** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Accédez à l'Appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez à la Caméra pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Fichier audio** Accédez au Gestionnaire de fichiers pour sélectionner un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer un message** Accédez à l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Contacts** Accédez aux Contacts pour joindre la vCard d'un contact.
- **Rendez-vous** Accédez au Calendrier pour joindre un rendez-vous.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, et appuyez sur la diapositive actuelle pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur la touche **Menu** pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

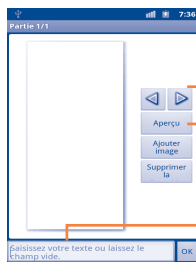


Appuyez ici pour passer à la diapo précédente ou suivante.

Appuyez ici pour afficher un aperçu de la diapo actuelle.

Appuyez ici pour modifier le titre de cette diapo.



4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et appuyer sur un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, appuyez sur le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur **Envoyer**

Pour revenir à la liste des messages depuis un fil de discussion, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Plus\Tous les fils**.

Appuyez de manière prolongée sur un message dans l'écran qui affiche tous ses détails. Vous avez accès aux options de message suivantes :

- | | |
|--|--|
| Suivant | Sélectionnez cette option pour transmettre le message à un autre destinataire. |
| Verrouiller/
Déverrouiller le message | Appuyez sur cette option pour verrouiller/déverrouiller un message afin d'autoriser sa suppression si le nombre maximal de messages stockés est atteint. |
| Afficher les détails du message | Appuyez sur cette option pour consulter les informations d'un message. |
| Supprimer le message | Sélectionnez cette option pour supprimer le message en cours. |
| Copier le texte du message | Sélectionnez cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger. |





4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres**.

Paramètres de stockage

- **Anciens messages** Sélectionnez cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de SMS pouvant être enregistrés.
- **Limite pour les MMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de MMS pouvant être enregistrés.
- **Centre de services** Sélectionnez cette option pour afficher le numéro du centre de services.

Paramètres de SMS

- **Accusés de réception** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Sélectionnez cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour définir la période de validité du message.

Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour l'activer, puis sur la touche **Menu** dans un fil de discussion multimédia et sur **Afficher le rapport** pour vérifier le statut de réception.
- **Récupération auto** Appuyez cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.





- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Appuyez sur cette option pour définir le mode de création de MMS lors de la saisie du message.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour définir la taille maximale du message.

Paramètres de notification

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre pour vous prévenir de l'arrivée d'un nouveau message.

Paramètres de sonnerie de diffusion cellulaire

- **Activer la sonnerie de DC** Appuyez sur cette option pour activer la sonnerie de diffusion cellulaire.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.





4.2.1 Gmail.....





Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisés par libellés et non par dossiers.

Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Gmail**.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour passer d'un compte à l'autre si vous disposez de plusieurs comptes, appuyez sur la touche **Menu** depuis la Boîte de réception, appuyez sur **Comptes**, puis choisissez le compte que vous souhaitez consulter.


Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur la touche **Menu** à partir de l'écran de la boîte de réception, puis appuyez sur **Nouveau message**.
- Saisissez l'adresse e-mail du/des destinataire(s) dans la zone **À** et, si nécessaire, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCI** pour inclure une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez **Pièce jointe** pour joindre un fichier au message.
- Finalement, appuyez sur .
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur  pour en conserver une copie. Pour visualiser ce brouillon, appuyez sur la touche **Menu**, sur **Aller dans les libellés**, puis sur **Brouillons**.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ou l'enregistrer, vous pouvez appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer**.





Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.



Pour retourner dans la Boîte de réception lors de la lecture d'un nouveau message, appuyez sur la touche **Retour** ou **Menu**, puis sur **Boîte réception**.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Depuis la boîte de réception, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Rechercher**
- Indiquez le mot clé à rechercher et appuyez sur l'icône de recherche.

Répondre à des e-mails et les transférer

Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  afin d'afficher les icônes masquées permettant d'accéder à d'autres options.

- **Répondre/Répondre à tous** Appuyez sur cette option pour passer en mode de saisie, rédigez votre réponse, puis appuyez sur  pour transmettre ce message à un seul destinataire ou à tous les destinataires.
- **Suivant** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à une autre personne. Indiquez l'adresse e-mail des nouveaux destinataires, puis appuyez sur .

Gérer Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Changer de libellés** et choisissez celui à affecter à la conversation.





Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur **Menu**, puis sur **Aller dans les libellés**. Appuyez sur un libellé pour afficher une liste des conversations correspondantes.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour accéder aux options suivantes :

- **Lire** Pour afficher votre e-mail.
- **Archiver** Pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur **Menu** dans la boîte de réception, puis appuyez sur **Afficher les libellés**, puis **Tous les messages**.
- **Ignorer** Pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque cette option est activée, les nouveaux messages appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Marquer comme lu/ Marquer comme non lu** Pour indiquer si un message a été lu ou non.
- **Supprimer** Pour supprimer un message.
- **Activer/Désactiver le suivi** Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Signaler comme spam** Pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Changer de libellés** Pour ajouter ou modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
- **Aide** Pour obtenir de l'aide à partir du site Web d'assistance Google.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur la touche **Menu** dans la Boîte de réception, puis appuyez sur **Plus\Paramètres**.





Préférences générales

- **Actions relatives aux messages** Pour activer une option.
- **Effacer l'historique des recherches** Appuyez sur cette option pour supprimer l'historique des recherches.
- **Supprimer SDSqAfficher les imagesSDSq** Pour restaurer les valeurs par défaut pour les tous les expéditeurs.

Paramètres généraux

- **Signature** Pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Confirmer l'action** Pour recevoir une invite de confirmation lorsque vous supprimez un message ou une conversation.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour répondre à toutes les personnes via un e-mail par défaut.
- **Mode avance auto** Appuyez sur cette option pour sélectionner un écran après la suppression ou l'archivage d'une conversation.
- **Taille texte messages** Pour sélectionner la police.
- **Opérations par lots** Pour appliquer un traitement par lots à une conversation, comme l'archivage, la suppression, le changement de libellés, etc.
- **Synchro boîtes et libellés** Pour définir la fréquence de synchronisation.

Paramètres de notification

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Notifications par libellé** Pour définir les préférences de notification des étiquettes synchronisées.





4.2.2 E-mail.....



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Vous pouvez également appuyer directement sur **Cnfg. manuelle** pour accéder directement aux paramètres de réception et d'envoi du compte de messagerie électronique que vous configurez.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Appuyez sur **OK**.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie électronique, vous pouvez appuyer sur **Menu**, puis sur **Comptes** pour accéder à l'écran du compte. Appuyez sur **Menu** puis sur **Ajouter compte** pour créer un compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur la touche **Menu** à partir de l'écran de la boîte de réception, puis appuyez sur **Nouveau message**.
- Saisissez l'adresse e-mail du/des destinataire(s) dans la zone **À** et, si nécessaire, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour inclure une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur **Menu**, puis sur **Ajout fichier** pour envoyer une pièce jointe au destinataire.
- Appuyez enfin sur **Envoyer**.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer le message immédiatement, vous pouvez appuyer sur **Enregistrer** ou sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie.



4.3 Google Talk.....

talk

Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône **Talk**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

Appuyez sur votre propre nom en haut de votre liste d'amis pour définir votre statut en ligne, poster un message de statut, etc.

Icônes d'état disponibles :



Disponible



Occupé



Invisible

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **Menu** afin d'afficher des options supplémentaires, puis appuyez sur **Se déconnecter**.



4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, appuyez sur un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter au chat** et choisissez l'ami à inviter.

Lorsque vous discutez avec plusieurs amis, vous pouvez passer d'un écran à l'autre en appuyant sur la touche **Menu**, puis sur **Changer de chat**.

Pour revenir à la liste d'amis, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Liste d'amis**.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur la touche **Menu** pour accéder à la liste d'options, puis sur **Ajouter un ami** pour ajouter un nouvel ami. Indiquez l'identifiant Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Votre ami recevra une notification de cette invitation. Il devra la sélectionner, puis appuyer sur **Accepter** ou **Annuler** pour y répondre.

Pour vérifier toutes les invitations envoyées ou reçues, appuyez sur la touche **Menu** depuis la Liste d'amis, puis sur **PlusInvités**.

4.3.3 Mettre fin à une discussion

Vous avez le choix entre deux possibilités :

- Depuis la Liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom de l'ami avec lequel vous souhaitez cesser de discuter, puis appuyez sur **Arrêter le chat** dans le menu qui apparaît.
- Depuis l'écran de discussion, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Arrêter le chat**.





4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis ou seulement ceux que vous contactez le plus souvent** Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous discutez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Tous les amis**. Pour revenir à l'affichage des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Meilleurs amis**.
- **Pour définir un ami comme meilleur ami** Pour s'assurer qu'un ami apparaîtra systématiquement dans la liste de vos meilleurs amis, appuyez de manière prolongée sur son nom, puis appuyez sur **Toujours afficher cet ami**. Pour enlever quelqu'un de cette liste, appuyez de manière prolongée sur son nom, puis appuyez sur **Afficher automatiquement cet ami**.
- **Pour bloquer un ami** Pour empêcher un ami de vous envoyer des messages et l'enlever de la liste de vos meilleurs amis, appuyez de manière prolongée sur son nom, puis appuyez sur **Bloquer l'ami**. Pour consulter la liste des amis bloqués, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Plus\Bloqués**. Si vous souhaitez débloquer un ami, appuyez sur son nom dans la liste des amis bloqués, puis sur **OK** lorsque vous y êtes invité.





4.3.5 Réglages

Pour accéder à des réglages supplémentaires, appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste d'amis, puis sur **Paramètres**.

- **Indicateur de mobile** Sélectionnez cette option pour que vos amis voient une icône apparaître en regard de votre nom lorsque vous êtes connecté.
- **Connexion automatique** Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à Google Talk lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Statut Absent automatique** Sélectionnez cette option pour définir automatiquement votre statut de connexion sur Absent lorsque l'écran de votre téléphone est éteint.
- **Effacer l'historique des recherches** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique de vos Recherches précédentes.
- **Notifications relatives aux invitations** Sélectionnez cette option pour activer la fonction de notification de la barre d'état lorsque vous recevez des invitations de la part d'amis.
- **Notifications** Sélectionnez cette option pour activer la fonction de notification lors de l'ouverture d'une nouvelle discussion ou de l'invitation à une discussion vidéo/vocale.
- **Sélectionner une sonnerie** Sélectionnez cette option pour configurer la sonnerie de notification.
- **Vibreur** Sélectionnez cette option pour activer une alerte par vibreur pour ce service.
- **Conditions et paramètres de confidentialité** Appuyez sur cette option pour afficher les informations relatives à Google Talk.



5 Google Agenda, Horloge, Calculatrice, Actualités et météo.....

5.1 Google Agenda



Utilisez Google Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Pour modifier la vue de votre Agenda, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Jour**, **Semaine**, **Mois** ou **Mon planning**.

Vue Agenda

loop planning
Affichage des événements depuis 26
avr. 2012. Appuyez pour en
consulter d'autres.

Aujourd'hui, 26 juin 2012

Meeting
de 13:00 à 14:00

Affichage des événements jusqu'à
sept. 2012. Appuyez pour en
consulter d'autres.

Vue Jour

mardi 26 juin 2012, Semaine 26

Vue Semaine

jeun 26 juin 2012, Semaine 26
0:24 L 25 M 26 M 27 J 28 V 29 S 30

Vue Mois

juin 2012						
dim.	lun.	mar.	jeu.	ven.	sem.	
27	28	29	30	1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

En vue Mon planning, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant.

Appuyez sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.



5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran Agenda, puis sur **Plus\Nouvel évènement.** pour accéder à l'écran de modification de l'évènement.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'évènement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez appuyer sur **Journée entière.**
- Invitez d'autres personnes à participer à cet évènement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Si vos invités utilisent Google Agenda, ils recevront une invitation dans leur Agenda et par e-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** au bas de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour, Semaine ou Mois, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis appuyez sur **Nouvel évènement.**, afin de renseigner tous les détails de l'évènement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, appuyez sur l'évènement afin d'accéder à l'écran des détails, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Modifier l'évènement** ou **Supprimer l'évènement.**

5.1.4 Définir un rappel d'évènement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône **1** apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'évènement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nom de l'évènement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur **Tout répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Appuyez sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les rappels de la liste.

Appuyez sur **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur la touche **Menu** depuis l'écran principal de l'agenda :




Plus	Nouvel événement	Pour ajouter un nouvel événement
	Mes agendas	Pour afficher, masquer, synchroniser ou ne pas synchroniser les agendas
	Réglages	Pour définir divers paramètres de l'agenda


5.2 Horloge.....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Horloge**.

Appuyez sur l'icône  au bas de l'écran. Appuyez sur **Ajouter alarme** pour régler l'alarme. Appuyez sur **Définir** pour enregistrer.

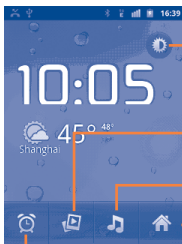

Appuyez ici pour baisser la luminosité de l'écran.

Appuyez ici pour afficher les images sous forme de diaporama dans la **Galerie**.

Appuyez ici pour accéder à **Musique**

Appuyez ici pour retourner à l'écran d'accueil.

Appuyez ici pour ajouter ou régler une alarme.



5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran Horloge, appuyez sur une alarme en cours ou sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter alarme** pour accéder à l'écran de modification de l'alarme.

- **Activer l'alarme** Appuyez sur cette option pour activer l'alarme.
- **Heure** Appuyez sur cette option pour définir l'heure.
- **Répéter** Sélectionnez cette option pour choisir les jours où cette alarme sera activée.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreur** Sélectionnez cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran **Alarmes**, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Appuyez sur cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Volume** Sélectionnez cette option pour régler le volume des alarmes.
- **Répéter après** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Action du bouton latéral** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucune**, **Répéter** ou **Quitter**.

5.3 Calculatrice.....



La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.


Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.



Vous avez le choix entre les deux panneaux suivants : Panneau de base et Fonctions avancées.

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous pouvez :

- faire glisser l'écran de base vers la gauche pour accéder aux Fonctions avancées.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** à partir du panneau de base pour accéder à la liste d'options, puis appuyer sur **Fonctions avancées**.

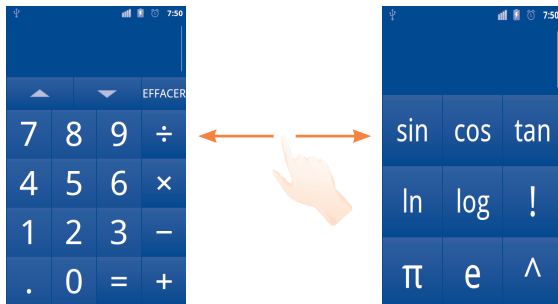

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur la touche **EFFACER** pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur la touche **EFFACER** pour supprimer tous les chiffres simultanément.

Appuyez sur  ou  pour afficher l'historique de la calculatrice.

Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils :



- **Tout sélectionner** Pour sélectionner l'intégralité du texte
- **Sélectionner le texte** Pour sélectionner une partie du texte saisi
- **Couper** Pour supprimer le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Mode de saisie** Pour sélectionner votre mode de saisie préféré
- **Coller** ⁽¹⁾ Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie


5.4 Actualités et météo



Utilisez l'option Actualités et météo pour consulter la météo et les dernières actualités.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Actualités et météo**.

5.4.1 Obtenir des informations détaillées concernant la météo et les actualités

Appuyez sur l'onglet **Météo** pour afficher les prévisions de la ville choisie pour la semaine à venir. Appuyez sur  pour obtenir des prévisions plus détaillées.

Faites glisser vers la gauche ou la droite de l'écran pour afficher les actualités les plus lues par catégorie.

Pour accéder aux informations les plus récentes sur la météo ou les derniers gros titres des actualités, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser**.

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.





5.4.2 Régler les paramètres

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran Actualités et météo, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

Paramètres de Weather

- **Utiliser ma position** Pour définir le lieu à l'aide du service de localisation du téléphone.
- **Définir un lieu** Pour définir le lieu en saisissant une ville ou un code postal.
- **Utiliser le système métrique** Pour utiliser le système métrique et non les unités impériales.

Paramètres de News

- **Sélectionner des sujets** Cochez les cases associées aux nouvelles catégories présentant un intérêt pour vous, pour les inclure dans la liste déroulante des onglets News & Weather. Vous pouvez également ajouter votre propre rubrique en appuyant sur **Sujets personnalisé**.
- **Prélire les articles** Cochez cette case pour télécharger des articles et y accéder plus rapidement.
- **Prélire les images** Cochez cette case pour télécharger des images d'actualités et y accéder plus rapidement.
- **Conditions d'utilisation** Ouvre un écran contenant des informations détaillées sur les conditions d'utilisation du service Google Actualités.
- **Règles de confidentialité Google Mobile** Ouvre un écran contenant des informations détaillées sur la politique de confidentialité de Google Mobile.

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.





Paramètres Actualiser

- **Automatique** Cochez cette case pour mettre à jour automatiquement les informations Actualités et météo à la fréquence que vous avez définie dans **Fréquence d'actualisation**.
- **Fréquence d'actualisation** Appuyez sur cette option pour définir la fréquence de mise à jour automatique des actualités et de la météo.
- **État de actualisation** Affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour des actualités et de la météo.



6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G.

Pour connaître la connexion réseau que vous utilisez, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Réseaux mobiles\Opérateurs de réseau** ou **Noms des points d'accès**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Réseaux mobiles\Paramètres du réseau\Noms des points d'accès**.
- Appuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis sur **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer**.



Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux Réseaux mobiles Itinérance des données**.
- Cochez/décochez la case pour activer ou désactiver l'itinérance des données.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section 6.1.2 « Wi-Fi »).

Limiter votre connexion de données aux réseaux 2G

Pour économiser la batterie et prolonger sa durée de vie, vous pouvez activer uniquement les réseaux 2G (GPRS ou EDGE).

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux Réseaux mobiles Paramètres du réseau Mode réseau**.
- Appuyez sur **GSM** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.





6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur le téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi pour se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Wi-Fi**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section concernant les réseaux Wi-Fi.
- Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, sélectionnez **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité, procédez comme suit :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Wi-Fi\Notification de réseau**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.





Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Wi-Fi\Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Pour ajouter un réseau WPS

Le réseau WPS (Wi-Fi Protected Setup) est un moyen facile pour les utilisateurs d'accéder à un réseau Wi-Fi.

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Wi-Fi\Connexion par touche WPS**.





6.2 Navigateur



Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Navigateur**.

Accéder à une page Web

Appuyez sur le champ de l'URL en haut de l'écran du Navigateur, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .


Définir votre page d'accueil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Plus\Paramètres\Page d'accueil**.
- Saisissez l'URL du site Web que vous souhaitez définir comme votre page d'accueil.
- Enfin, appuyez sur **OK** pour valider.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web


Les commandes de zoom  sont activées lorsque vous faites défiler les informations à l'écran à l'aide de votre doigt. Appuyez sur le signe plus ou moins à l'extrémité de la commande de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois. Vous pouvez également pincer les pages Web en cours d'affichage.





Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis appuyez sur **Plus** **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour fermer la barre de recherche.

Copier du texte sur une page Web

Vous pouvez copier du texte à partir d'une page Web et le coller dans vos e-mails ou SMS/MMS.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sur **Plus** **Sélectionner le texte**.
- Placez votre doigt au début du texte que vous souhaitez copier, puis faites le glisser jusqu'à la fin du texte.
- Le texte sélectionné est mis en surbrillance en couleur. Appuyez sur le texte sélectionné pour le copier.

Pour coller le texte copié dans un e-mail ou un SMS/MMS, appuyez de manière prolongée sur la zone de saisie, puis appuyez sur **Coller** dans la liste d'options.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sur **Nouvelle fenêtre**.
- Pour visualiser toutes les fenêtres actuellement ouvertes, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Fenêtres**.
- Sélectionnez ensuite la fenêtre que vous souhaitez afficher.

Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer.





Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle (appuyez sur la touche **Menu** sur la page Web, puis sur **Actualiser**).
- **Quitter** Pour fermer tous les onglets (appuyez sur la touche **Menu** sur la page Web, puis sur **Quitter**).
- **Infos sur la page** Pour afficher davantage d'informations à propos de la page actuelle (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sur **Plus\Infos sur la page**).
- **Suivant** Pour passer à la page suivante (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sur **Plus\Suivant**).
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis via un SMS/MMS, un e-mail, Bluetooth, etc. (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sur **Plus\Partager la page**).

6.2.2 Gérer les liens, l'historique

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.





Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur.
- Appuyez sur **Favoris**.
- Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.

Afficher les pages auxquelles vous accédez le plus fréquemment

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur.
- Appuyez sur **Favori**.
- Appuyez sur l'onglet **Les + visités** pour afficher les pages les plus fréquemment visitées.

6.2.3 Gérer les téléchargements

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à procéder à des téléchargements (appuyez sur la touche l'onglet Application, puis sur **Paramètres**\Applications depuis l'écran d'accueil, cochez la case **Sources inconnues** puis appuyez sur **OK** pour valider).

Pour télécharger un fichier, appuyez de manière prolongée sur l'élément à télécharger, puis appuyez sur **Enregistrer** dans le menu qui apparaît.

Pour annuler un téléchargement, appuyez sur la touche **Menu** et appuyez sur **Plus**\Téléchargements, puis réappuyez sur la touche **Menu**, enfin appuyez sur **Annuler** et les télécharg.

Pour afficher les fichiers téléchargés, appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Plus**\Téléchargements. Vous pouvez effacer la liste des téléchargements en appuyant sur la touche **Menu**, puis sur **Effacer liste**.





6.2.4 Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Favoris**.
- Appuyez sur **Ajouter aux favoris**
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Favoris**.
- Dans l'onglet **Favoris**, appuyez sur le favori que vous souhaitez ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Modifier un favori

- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Favoris**.
- Dans l'onglet **Favoris**, appuyez de manière prolongée sur le favori que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori**.
- Apportez vos modifications.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Cette option permet de copier le lien du favori.
- **Raccourci sur écran de veille** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.





6.2.5 Réglages

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur, puis appuyez sur **PlusParamètres**.

Paramètres du contenu de la page

- **Taille de la police** Sélectionnez cette option pour choisir la taille des caractères du texte : Très petite, Petite, Normale, Grande ou Très grande.
- **Zoom par défaut** Sélectionnez cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble des pages** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.
- **Codage du texte** Sélectionnez cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Charger les images** Cochez cette case pour afficher les images des pages Web.
- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Mode – Paysage** Cochez cette case pour afficher les pages en orientation horizontale.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Invertir les couleurs** Cochez cette case pour afficher les pages en couleurs inversées.





Paramètres de confidentialité

- **Effacer le cache** Sélectionnez cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Sélectionnez cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Accès données localis.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.

Paramètres de sécurité

- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour mémoriser les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Sélectionnez cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.





Paramètres avancés

- **Configuration du moteur de recherche** Appuyez sur cette option pour définir un moteur de recherche qui sera utilisé lorsque vous saisirez des termes de recherche dans le champ de l'URL.
- **Paramètres du site Web** Sélectionnez cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth ⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Bluetooth** ou **Paramètres Bluetooth**.

Activer le Bluetooth

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Bluetooth** ou **Paramètres Bluetooth**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

⁽¹⁾ Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth Alcatel, qui ont été testés et déclarés conformes avec ce téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.





Modifier le nom du téléphone

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Bluetooth\Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **OK**.

Rendre votre téléphone visible

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Bluetooth\Identifiable**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Bluetooth**
- Appuyez sur **Rechercher des appareils**
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Lisez la demande de connexion Bluetooth, puis appuyez sur **Se connecter**.
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez de manière prolongée sur le nom de l'appareil dans l'écran des paramètres Bluetooth.
- Appuyez sur **Dissocier** ou **Déconnecter et dissocier** dans le menu qui apparaît.





6.4 Connexion du téléphone à un ordinateur via un câble USB

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Connecter votre téléphone à un ordinateur ou le déconnecter

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur **Connecté à l'aide d'un câble USB**.
- Appuyez sur **Reconnaître** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre pour confirmer que vous souhaitez transférer les fichiers.

Pour se déconnecter :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Éteindre le stockage USB**.
- Appuyez sur **Éteindre** dans la boîte de dialogue qui apparaît.





Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint. Pour retirer la carte microSD tandis que le téléphone est allumé, vous devez tout d'abord retirer la carte mémoire du téléphone afin d'éviter de la corrompre ou de l'endommager.

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres** **Stockage carte SD et tél.**
- Appuyez sur **Démonter la carte SD.**

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

Formater une carte microSD

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres** **Stockage carte SD et tél.**
- Appuyez sur **Démonter la carte SD.** Une carte microSD ne peut être formatée que si elle est désactivée.
- Appuyez sur **Formater la carte SD.** Sur l'écran vous avertissant que le formatage de la carte microSD entraîne l'effacement de son contenu, appuyez sur **Formater la carte SD**.



6.5 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner la facturation de coûts supplémentaires de la part de votre opérateur réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Partage connexion Internet**.
- Cochez/Décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Partage connexion Internet**.
- Cochez/Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer/désactiver cette fonction.



Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur **Configurer le partage Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\paramètres de VPN\Ajouter un VPN**.
- Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.





Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez la notification relative à la connexion au VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le réseau**.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer un réseau**.
- Appuyez sur **OK** pour valider.





6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)

Vous pouvez passer/recevoir des appels Internet lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et non via votre réseau mobile. Vous devez configurer un compte Internet valide avant de pouvoir utiliser cette fonction. Reportez-vous à la section 3.1.1 Établir un appel pour savoir comment passer un appel Internet.

Pour ajouter un compte d'appel Internet

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres****Paramètres d'appel****Appel Internet****Use Internet calling**.
- Cochez cette case pour activer les appels Internet.
- Appuyez sur **Comptes**, puis sur l'onglet **Ajouter un compte**.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre fournisseur de services d'appels Internet pour configurer chaque paramètre de votre compte.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer**.

Pour modifier/supprimer un compte d'appel Internet

Pour modifier :

- Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres****Paramètres d'appel****Appel Internet****Comptes**.
- Les comptes que vous avez ajoutés apparaissent dans la liste. Appuyez sur le compte que vous souhaitez modifier.
- Modifiez les paramètres de votre choix. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un compte :

- Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur **Supprimer un compte** dans l'écran qui apparaît.





Pour configurer votre téléphone pour recevoir des appels Internet

La réception des appels Internet entrants est désactivée par défaut afin de réduire la consommation d'énergie.

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Paramètres d'appel\Appel Internet\Comptes\Réception appels entrants**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

6.8 Raccordement de votre téléphone à un téléviseur

L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte permettant de transférer des données audio/vidéo numériques non compressées d'un appareil HDMI vers un appareil audio numérique compatible, un écran d'ordinateur, un vidéoprojecteur ou un téléviseur numérique.

À l'aide d'un câble HDMI (High Definition Multimedia Interface), vous pouvez raccorder votre téléphone à un téléviseur pour un plus grand confort de visionnage.

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que la case accessible via à l'aide des options **Paramètres\Affichage\Affichage HDMI** est bien cochée.

Pour raccorder votre téléphone à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

- Raccordez un câble HDMI au connecteur HDMI de votre téléphone.
- Raccordez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI de votre téléviseur.
- Sélectionnez une photo ou une vidéo à visionner sur le téléviseur.

6.9 Connexion directe à d'autres appareils Wi-Fi

La fonction Wi-Fi Direct permet aux appareils Wi-Fi de communiquer les uns avec les autres, sans nécessiter de point d'accès sans fil.

Pour activer/désactiver le Wi-Fi Direct :

- Ouvrez la liste des applications.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Wi-Fi Direct**.
- Cochez/Décochez la case pour activer/désactiver le Wi-Fi Direct.



7 Google Play Store ⁽¹⁾

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Google Play Store**.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Aide** pour accéder à la page d'aide Google Play Store et obtenir davantage d'informations.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les diverses applications représentées par une image sont répertoriés sous forme de liste, avec un lien pour le téléchargement.



(1) Selon votre pays et votre opérateur.



Appuyez sur une application depuis l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu et sélectionner une sous-catégorie. Pour chaque sous-catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : **Top gratuit** ou **Top des**

Pour revenir à l'écran d'accueil Google Play Store




Pour rechercher l'application de votre choix

nouveautés gratuites.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :



- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, comme les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc. Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour partager l'application via Bluetooth, un e-mail, la messagerie, etc.
- Appuyez à nouveau sur **Télécharger**, puis sur **Accepter et télécharger** pour lancer le téléchargement.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous appuyez sur **OK**, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.





- Pour vérifier la progression du téléchargement, ouvrez le panneau de notification. Pour interrompre le téléchargement, appuyez sur la barre de progression, puis sur l'icône  située à côté de la barre.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargées :

- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**.
- Appuyez sur l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

Acheter une application

Sur Google Play Store, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

- Appuyez sur l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix situé sous **Installer**.
- Lors de votre premier achat sur Android Market à l'aide de votre téléphone, vous êtes invité à saisir vos données de facturation pour créer un compte Google Checkout.
- Si plusieurs cartes de paiement sont associées à votre compte Google Checkout, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Vous pouvez appuyer sur **Acheter** au bas de l'écran.

Lorsque vous avez terminé, Android procède alors au téléchargement de l'application.





Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 24 heures après l'achat. Votre carte de paiement ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Depuis l'écran d'accueil Google Play Store, appuyez sur **Mes applications**.
- Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
- Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Rembourser**. Si la boîte de dialogue n'apparaît pas, cela signifie que votre période d'essai est arrivée à expiration.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Affichage des applications téléchargées

Depuis l'écran d'accueil Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**.

Désinstallation

Depuis l'écran d'accueil Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour valider.





Remboursement

Depuis l'écran d'accueil Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller pour obtenir un remboursement, appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour valider.

Notification de mise à jour

Depuis l'écran d'accueil Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**. Appuyez sur le menu Notifications pour choisir d'être averti ou non des mises à jour.

Évaluation

Depuis l'écran d'accueil Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Ouvrez l'écran de détails d'une application, appuyez sur le nombre d'étoiles ★★★★★ à lui attribuer, à côté de **Évaluer et noter**, puis appuyez sur **OK**.

Signalement

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Depuis l'écran d'accueil Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Ouvrez l'écran de détails d'une application, faites glisser l'écran jusqu'en bas, appuyez sur **Signaler du contenu pouvant offenser**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Valider**.



8 Applications multimédia


8.1 Appareil photo/caméra



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, assurez-vous que la carte microSD, qui sert au stockage des photos et des vidéos, est correctement installée. Veillez également à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Appareil photo** ou **Caméra**.

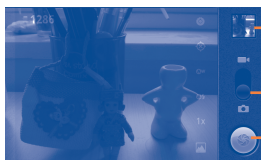

Appuyez ici pour afficher les images ou lire les vidéos que vous avez prises.

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour passer en mode Appareil photo ou vidéo.

Appuyez ici pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Si vous appuyez sur la zone du cadre, les icônes de paramètres ci-dessous s'affichent sur le côté de l'écran :



Réglages



Enregistrer la position



Balance des blancs



Mode Flash

1x


Zoom




Sélectionner l'objectif



Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour prendre la photo qui sera automatiquement enregistrée.

Effectuer un zoom avant ou arrière

Appuyez sur l'icône  pour activer la fonction Zoom et faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière graduel. Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière complet.

Filmer une vidéo

Passez du mode Appareil photo au mode Vidéo ou accédez à la Caméra directement à partir de la liste des applications. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter de filmer. La vidéo est automatiquement enregistrée.

Autres opérations possibles lors du visionnage d'une image ou d'une vidéo que vous avez prise :



Appuyez ici pour supprimer l'image ou la vidéo que vous venez de prendre.



Appuyez ici pour partager l'image ou la vidéo que vous venez de prendre par MMS, e-mail, etc.



Appuyez ici pour définir l'image comme identifiant de contact ou comme fond d'écran, etc.



Appuyez ici pour revenir au mode cadrage après avoir visionné une photo ou filmé une vidéo.



Appuyez ici pour lire la vidéo que vous venez de filmer.



Appuyez ici pour accéder à la **Galerie**.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.





8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de capturer une photo ou une vidéo, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

Paramètres de l'appareil photo:

- **Réglages** Appuyez sur cette option pour accéder à la liste déroulante des paramètres : Mode de mise au point, Exposition, Mode Scène, Taille d'image, Anti-effet de bande, etc.
- **Enregistrer la position** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'enregistrement des informations de localisation de chaque image via le GPS du téléphone.
- **Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Mode Flash** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode flash ou le définir en mode automatique.
- **Zoom** Appuyez sur cette option pour activer le mode zoom et faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière graduel.
- **Sélectionner l'objectif** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'appareil photo frontal ou arrière.

Paramètres du caméscope :

- **Réglages** Appuyez sur cette option pour accéder à la liste déroulante des paramètres : Effet couleur, Temps restant, etc.
- **Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour définir la qualité vidéo.
- **Sélectionner l'objectif** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'appareil photo frontal ou arrière.

Appuyez sur la touche **Menu** en mode de cadrage, les options suivantes sont disponibles :

- Galerie** Appuyez ici pour accéder à la **Galerie**.
- Activer caméra/ Activer la vidéo** Appuyez sur cette option pour passer du mode appareil photo au mode vidéo.
- Passer à un autre appareil** Appuyez ici pour basculer entre l'appareil photo frontal ⁽¹⁾ et l'appareil photo arrière.



8.2 Galerie.....

La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos.


Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.

Depuis ce menu, vous pouvez ouvrir l'appareil pour prendre une photo pour filmer une vidéo.



Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

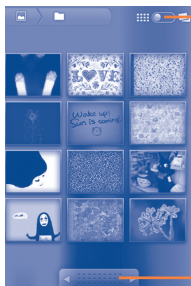

Faites glisser le curseur pour changer de mode. Vous pouvez afficher les albums rangés en grille ou empilés.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour visualiser les différents albums rapidement.

- Appuyez sur un album, pincez-le entre deux doigts et toutes les photos et vidéos s'éparpilleront sur l'écran.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Vous pouvez également afficher les images ou vidéos suivantes en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme identifiant de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur la touche **Menu**



Appuyez sur la touche **Menu**, les quatre options apparaîtront ci-dessous.

depuis l'écran dans lequel elle est affichée.

Pour rogner l'image, appuyez dessus pour faire apparaître les commandes que vous pouvez lui appliquer, appuyez ensuite sur **Menu**, puis sur **Rogner**. Le carré de rognage apparaît au milieu de l'image. Sélectionnez la portion à rogner, appuyez sur **Enregistrer**.

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la Galerie principale, appuyez deux fois sur **Menu** et cochez la case en regard du fichier à modifier, puis réalisez d'autres opérations, comme effacer, partager, etc.


8.3 YouTube.....

YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.



Étant donné qu'il s'agit d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

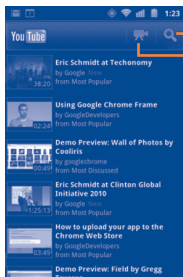

Appuyez pour recherche une vidéo.

Appuyez ici pour enregistrer une vidéo.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran YouTube, vous pouvez les évaluer, les partager, les ajouter à vos favoris, etc. Pour toute information complémentaire, visitez le site YouTube : www.YouTube.com



8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner.

Appuyez sur l'écran de lecture d'une vidéo pour afficher les commandes avec lesquelles vous pouvez effectuer une pause, faire défiler les images vers l'avant ou l'arrière ou faire glisser le curseur de la barre de progression jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

8.4 Musique

À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte microSD via un câble USB.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

Vous avez alors accès aux quatre bibliothèques dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Sélectionnez une catégorie, puis parcourez la liste.

Grâce à la touche **Rechercher**, vous pouvez facilement localiser des morceaux musicaux dans les bibliothèques.


Pour supprimer un morceau, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture, puis sur **Supprimer** pour effacer le fichier de la carte microSD.

Vous pouvez également définir un extrait comme sonnerie : appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture pour afficher la liste d'options, puis sur **Utiliser comme sonnerie**.



8.4.1 Écouter de la musique

Depuis l'écran de l'une des quatre bibliothèques, appuyez sur un morceau pour le lire.

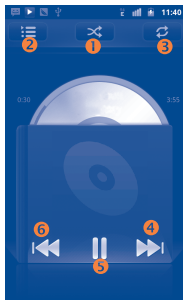

- 1 Appuyez ici pour lire la liste de lecture actuelle en mode aléatoire (les plages sont lues au hasard).
- 2 Appuyez ici pour ouvrir la liste de lecture actuelle.
- 3 Appuyez ici pour changer de mode de répétition : Ne pas répéter, Répéter la liste de lecture ou Répéter la plage en cours.
- 4 Appuyez ici pour passer à la plage suivante de l'album, de la liste de lecture ou à la lecture aléatoire.
- 5 Appuyez ici pour effectuer une pause/reprendre la lecture.
- 6 Appuyez ici pour passer à la plage précédente de l'album, de la liste de lecture ou à la lecture aléatoire.

Régler le volume

Pour régler le volume, vous pouvez appuyer sur la touche **Volume haut** ou **Volume bas**.

8.4.2 Utiliser la lecture aléatoire

Par défaut, tous les morceaux sont affichés par ordre alphabétique. Lorsque la lecture aléatoire est activée, certains morceaux sont sélectionnés et lus par ordre aléatoire. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lecture aléatoire**. Pour la désactiver, réappuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez **Désa. lecture aléatoire**.



8.4.3 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste, réorganiser l'ordre de la liste, et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture pour afficher les options disponibles, appuyez sur **Ajouter à la playlist**, puis sur **Nouvelle**, saisissez un nom et, finalement, appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier l'ordre des morceaux dans la liste de lecture

Accédez à une liste de lecture, puis faites glisser un morceau vers le haut ou le bas afin de modifier sa position dans la liste.

Supprimer un morceau ou une liste de lecture

Recherchez le morceau ou la liste de lecture à supprimer, appuyez dessus de manière prolongée ou appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture pour afficher les options disponibles, puis sur **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Recherchez la liste de lecture que vous souhaitez renommer, appuyez de manière prolongée dessus pour afficher les options disponibles, puis sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.





9

Google Maps




9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres Emplacement et sécurité**.

- Cochez la case **Utiliser réseaux sans fil** pour définir les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles en tant que source de données pour Ma position.
- Vous pouvez également cocher la case **Utiliser les satellites GPS** pour définir le GPS en tant que source de données pour Ma position. Cette option est disponible en extérieur uniquement.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Cartes**. Appuyez sur  dans la barre de recherche pour identifier votre lieu.


La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.



Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.






Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, appuyez sur le signe plus ou moins de la commande de zoom  ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

Pour effacer l'historique des cartes, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Effacer carte**.

9.2 Rechercher un lieu

- Alors qu'une carte est affichée, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche**. Vous pouvez également directement appuyer sur la touche **Recherche** du clavier pour activer cette fonction.
- Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.
- Appuyez sur l'icône de recherche et, après quelques instants, les résultats apparaissent, identifiés par des marqueurs avec des lettres.

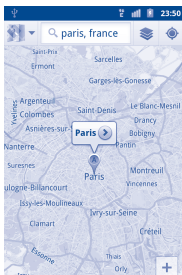

Vous pouvez appuyer sur un marqueur pour ouvrir une bulle contenant une lettre. Appuyez sur la bulle pour ouvrir un écran contenant des informations pratiques sur le lieu.





9.3 Attribuer une étoile à un lieu

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.
- Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.
- Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)



9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran des cartes, puis appuyez sur **Plus\ Mes adresses**.
- La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.
- Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.


Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour mettre la liste à jour.




9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran des cartes, puis sur **Directions**.

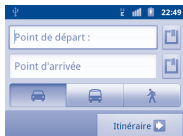


- Appuyez sur la barre d'entrée ou sur  pour modifier votre point de départ en utilisant l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option Ma position, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de Mes adresses.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Inverser les points de départ et d'arrivée**.
- Sélectionnez ensuite un mode de transport : en voiture, en transport public ou à pied.
- Appuyez enfin sur **Itinéraire**.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour inverser les directions d'un trajet que vous avez déjà effectué, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Inverser les points de départ et d'arrivée**. Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.



9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les directions étapes par étapes sous forme de liste en appuyant sur , appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section 9.2 pour obtenir des informations détaillées.

9.4.4 Afficher votre progression et calculer l'heure d'arrivée estimée

Pour afficher votre progression, pointez Ma position, effectuez un zoom arrière jusqu'à ce que l'intégralité de l'itinéraire apparaisse sur l'écran, avec les kilomètres parcourus et ceux restant à parcourir.

Ouvrez un autre écran Directions selon vos lieux de destination actuels et souhaités. L'heure d'arrivée estimée s'affiche dans les résultats. Notez que l'heure d'arrivée estimée n'est pas disponible pour le mode transport public.





9.4.5 Afficher les conditions de circulation sur votre itinéraire

En bas à gauche de la vue Navigation, un feu tricolore indique les conditions de circulations globales de votre itinéraire, à côté de l'estimation de votre heure d'arrivée à destination. Vous pouvez également afficher les conditions de trafic de chaque portion de votre itinéraire.

Appuyez sur le feu tricolore en bas à gauche de la vue Navigation. Votre itinéraire s'ouvre dans la vue Trafic avec un codage couleur pour indiquer la circulation d'un bout à l'autre du trajet. Appuyez sur l'icône de navigation pour revenir à votre position actuelle dans la vue Navigation

9.4.6 Obtenir un autre itinéraire jusqu'à votre destination


Si le trafic est dense sur votre itinéraire actuel ou si vous avez envie d'essayer un autre itinéraire, vous pouvez en demander un autre auprès du service de Navigation détaillée de Google Maps.

Appuyez sur **Informations sur l'itinéraire**. Appuyez sur l'icône de l'autre itinéraire. Un autre itinéraire apparaît sur la carte.

9.5 Organisation de niveaux

Les niveaux vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs niveaux ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs niveaux

- Appuyez sur  dans la barre de recherche.
- Tous les niveaux disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, Latitude, etc.). Sélectionnez-en un.





9.5.2 Ouvrir Street View pour un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu pour afficher une bulle contenant l'adresse et un onglet Street View.
- Appuyez sur la bulle, puis sur **Street view**.

9.5.3 Effacer la carte

Après avoir obtenu les directions ou effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les marqueurs ou les niveaux apparaissant. Pour ce faire, appuyez sur la touche **Menu** de l'écran des cartes, puis appuyez sur **Effacer carte**.

9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux

Avec Google Latitude, vous pouvez :

- afficher les lieux où se trouvent vos amis sur une carte ou dans une liste,
- contacter rapidement vos amis via un SMS, un message instantané ou un appel téléphonique,
- partager, définir, masquer votre position ou encore vous désinscrire de Google Latitude,
- contrôler l'accès à votre position, ainsi que le niveau de détails des informations communiquées,
- ajouter un widget Latitude sur l'écran d'accueil pour savoir qui de vos amis sont à proximité en un seul coup d'œil.





9.6.1 S'inscrire à Latitude

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran des cartes.
- Appuyez sur **Plus\S'inscrire à Latitude**.

Une fois inscrit à Latitude, l'élément de menu devient **Latitude**.

Pour ouvrir Latitude, appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran des cartes, puis sur **Plus\Latitude**.

9.6.2 Inviter des amis à partager leur position géographique

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran Latitude, puis sur **Ajouter des amis**.
- Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou sur **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- Après avoir sélectionné vos contacts, appuyez sur **Ajouter des amis** en bas de l'écran.

Une fois votre inscription terminée, une invitation sera envoyée aux amis que vous avez invités.

Pour répondre à une invitation, vous pouvez :

- **Accepter et partager** Vous et vos amis pouvez alors partager la position de chacun.
- **Accepter, mais masquer votre position** Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre.
- **Ne pas accepter** Aucune information sur votre position n'est partagée entre vous et vos amis.

9.6.3 Afficher la position de vos amis

Vous pouvez afficher la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

- **Affichage sur la carte** Lorsque vous ouvrez Google Maps, les positions respectives de vos amis apparaissent avec l'icône de leur photo afin de faciliter leur identification.
- **Affichage sous forme de liste** Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran des cartes, puis sur Latitude. La liste de vos amis apparaît.





9.6.4 Contacter vos amis

Sélectionnez un contact. Vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

- **Afficher sur une carte** Localiser la position de vos amis sur la carte.
- **Chatter via Google Talk** Envoyer un message instantané à un ami.
- **Envoyer un e-mail** Envoyer un e-mail à un ami.
- **Directions** Obtenir les instructions de directions pour atteindre la position d'un ami.
- **Masquer à cet ami** Masquer votre position à cet ami.
- **Afficher uniquement la ville** Afficher uniquement la ville dans laquelle vous vous trouvez, sans préciser la rue etc.
- **Supprimer** Supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations avec lui.





9.6.5 Contrôler les informations partagées

Vous pouvez contrôler les informations que vous souhaitez partager avec vos amis.

Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran des cartes, appuyez sur **Plus\Latitude**, puis sur votre propre nom et enfin **Modifier les réglages de vie privée**.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Location reporting**

Détecter ma position Permet à Latitude de détecter et de mettre à jour votre position au fil de vos déplacements.

Définir ma position Permet de sélectionner manuellement une position sur la carte.

Ne pas mettre à jour ma position Permet de masquer votre position à tous vos amis.

- **Activer l'historique de localisation** L'historique des lieux ne sera pas partagés avec d'autres personnes.

- **Manage your friends** Ajouter ou supprimer les amis capable de visualiser votre position.

- **Déconnexion de Latitude** Permet de désactiver Latitude et d'interrompre le partage des informations.



10 Autres.....

10.1 Mes fichiers.....

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

Mes fichiers permet de stocker vos fichiers sur carte SD au lieu d'utiliser la mémoire de votre téléphone. Pour utiliser cette option, vous devez commencer par installer votre carte SD. Reportez-vous à la page 15 pour consulter les instructions relatives à l'insertion de la carte SD.

Mes fichiers **affiche l'intégralité des données stockées sur la carte microSD, y compris les applications, les fichiers multimédia téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou autres, les vidéos, images ou fichiers audio enregistrés, les autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.**

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations courantes suivantes : créer des dossiers (sous-dossiers), ouvrir des dossiers/fichiers, afficher, renommer, copier, supprimer, lire ou partager des fichiers, etc.

10.2 Notes.....

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Notes**.

Utilisez **Notes** pour noter vos inspirations, idées, extraits, choses à faire et tout ce que vous souhaitez conserver pour vous y référer ultérieurement.

Les notes existantes peuvent être envoyées via Bluetooth, un SMS/MMS ou un e-mail.



10.3 Tâches.....

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Tâches**.

Tâches vous permet d'afficher ou de mettre fin aux processus et applications en cours et de planifier des tâches.

10.4 Vidéos.....

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Vidéos**.

Vidéos est un petit lecteur vidéo intégré qui répertorie toutes vos vidéos.

Appuyez sur un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, utilisez les icônes fonctionnelles Pause, Suivant et Retour, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** pour passer en plein écran ou utilisez un point de la ligne chronologique pour passer à un autre endroit et commencer la lecture à partir de ce dernier.

10.5 Reconnaissance vocale/Recherche d'une voix.....



Pour avoir accès à ces fonctions, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Reconnaissance vocale** ou **Recherche d'une voix**.

Ces fonctions vous permettent d'enregistrer des voix/ du son pour rechercher les informations pertinentes (contacts, numéro de téléphone, etc.).

10.6 Synchronisation.....

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Synchronisation**.

Vous devez configurer votre propre compte de serveur de synchronisation pour localiser la source de synchronisation de l'autre côté. Il se pourrait également que vous deviez choisir les options suivantes :





Qui synchroniser : le nom du compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont requis pour authentifier votre identité

Comment synchroniser : les types de synchronisation disponibles sont les suivants : une synchronisation bidirectionnelle, une sauvegarde sur le serveur, la restauration depuis le serveur, une exportation vers le serveur et une importation depuis le serveur

Que synchroniser : les applications de synchronisation prises en charge sont : Contacts et Agenda, chacune possédant une base de données sécurisée indépendante qui empêche tout accès anonyme

Quand synchroniser : synchronisation en cours d'itinérance, synchronisation en cas de modification des données, synchronisation lorsque le téléphone est sous tension ou synchronisation régulière (quotidienne, hebdomadaire et mensuelle)

10.7 Radio.....

Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS ⁽²⁾. Vous pouvez utiliser l'application en tant que radio traditionnelle avec la possibilité d'enregistrer des stations ou d'afficher des informations visuelles associées au programme radio si vous sintonisez des stations offrant le service Visual Radio.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans cette zone spécifique.

⁽²⁾ Selon votre opérateur réseau et votre marché.






Appuyez ici pour augmenter la fréquence de 0,5MHz.

Appuyez de manière prolongée pour accéder à la fréquence supérieure la plus proche

Appuyez ici pour accéder à la précédente chaîne enregistrée.

Appuyez ici pour rechercher automatiquement toutes les chaînes disponibles.

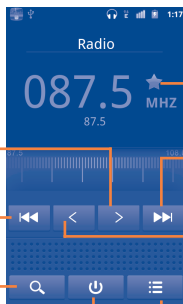

Appuyez ici pour ajouter la chaîne en cours aux favoris.

Appuyez ici pour accéder à la dernière chaîne enregistrée.

Appuyez ici pour réduire la fréquence de 0,5MHz.

Appuyez de manière prolongée pour accéder à la fréquence inférieure la plus proche

Appuyez ici pour afficher la liste des canaux enregistrés
Appuyez ici pour démarrer/arrêter la lecture

Options disponibles :

- **Enreg. station** Cette option permet d'enregistrer la station synchronisée en cours dans la liste des stations.
- **Mode audio** Cette option permet d'écouter la radio en utilisant une enceinte ou un kit mains libres.
- **Quitter** Cette option permet d'éteindre la radio.
- **Indiquer la fréquence** Cette option permet de saisir la fréquence manuellement.
- **Réglages** Cette option permet de personnaliser les paramètres de la radio selon vos préférences.
- **Supprimer** Cette option permet de supprimer la station.





10.8 Économ. batterie.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Économ. batterie**.

Économ. batterie propose un vue d'ensemble précise de l'utilisation de la batterie et permet de gérer efficacement les économies d'énergie en utilisant toute une série de paramètres et en éliminant les tâches non essentielles.

10.9 Assistant de configuration



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Assistant de configuration**.

Assistant de configuration vous permet de configurer différents paramètres votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion de données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour du système, etc. Il apparaît lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

10.10 Gestion de trafic.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Gestionnaire de trafic**.

Gestionnaire de trafic vous permet de vérifier les données que vous avez utilisées, y compris les appels et messages généraux, ainsi que les applications, ce qui vous évite de payer des frais supplémentaires auprès de votre opérateur réseau.

10.11 Aide Alcatel.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Aide Alcatel**.

Aide Alcatel vous aide si vous avez des questions ou lorsque vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone.





10.12 Lampe de poche LED



Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Lampe de poche LED**.

Lampe de poche LED est une lampe torche d'appoint qui vous permet de vous éclairer dans l'obscurité. Vous pouvez régler la luminosité à votre guise.

10.13 ONETOUCH Share ⁽¹⁾



Le service ONETOUCH Share vous permet de partager des fichiers multimédia avec des appareils certifiés DLNA (Digital Living Network Alliance) via un réseau Wi-Fi.

Parmi les appareils compatibles DLNA, on trouve des téléviseurs, des ordinateurs de bureau et portables, des lecteurs de musique, des systèmes Hi-Fi etc. Pour plus d'informations sur DLNA, consultez le site www.dlna.org.

Pour partager des fichiers multimédia avec des appareils certifiés DLNA

- Activez le réseau Wi-Fi de votre téléphone via **Paramètres\Sans fil et réseaux\Wi-Fi**.
- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **ONE TOUCH Share**. Votre appareil recherche alors automatiquement les appareils compatibles DLNA.
- Sélectionnez le lecteur (l'appareil qui recevra vos fichiers multimédia).
- Sélectionnez le serveur (l'appareil qui contient vos fichiers multimédia).
- Recherchez le fichier multimédia (vidéo, musique ou image) que vous souhaitez partager, puis appuyez dessus.

10.14 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

⁽¹⁾ Votre appareil est de la catégorie DMC (Digital Media Controller) uniquement.

⁽²⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.





Réglages.....



Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres** dans la liste des applications.

11.1 Paramètres sans fil et réseau

11.1.1 Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

11.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit, pour ce faire, d'aller dans l'écran **Paramètres Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à la section **6.1.2 « Wi-Fi »**.

11.1.3 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) à de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, casque, kit véhicule, etc.)

Pour plus d'informations sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section **6.3 « Connexion à des appareils Bluetooth »**.





11.1.4 Partage et connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section 6.5).

11.1.5 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus d'informations à propos des VPN, reportez-vous à la section **6.6 « Connexion à des réseaux privés virtuels »**.





11.1.6 Réseaux mobiles

Paramètres du réseau

- **Mode réseau** Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.
- **Diffusion cellulaire/ Rég. de diffusion cell.** Activez la réception des messages de diffusion cellulaire en cochant la case **Diffusion cellulaire**. Vous pouvez accéder à une série de paramètres de réglages de diffusion cellulaire en appuyant sur **Rég. de diffusion cell.**
- **Noms des points d'accès** Appuyez sur cette option pour ouvrir la liste Noms des points d'accès, où vous pouvez vérifier la connexion de données que vous utilisez. Vous pouvez également ajouter/supprimer/modifier un APN ⁽¹⁾. (reportez-vous à la section 6.1.1 GPRS/EDGE/3G)
- **Unique. les réseaux 2G** Marquez cette option pour utiliser les réseaux 2G uniquement.
- **Opérateur de réseau** Appuyez sur cette option pour choisir un opérateur réseau.

Paramètres des données

- **Données actives** Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données via d'autres réseaux mobiles de communication, décochez la case **Données actives** afin d'éviter des frais supplémentaires considérables sur les réseaux des opérateurs mobiles locaux, notamment si vous ne disposez pas de contrat relatif à de telles connexions.
- **Itinérance des données** Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données via d'autres réseaux mobiles de communication, décochez la case **Itinérance des données** afin d'éviter tout frais supplémentaire lié à l'itinérance.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.





11.2 Réglages d'appel

Utilisez les réglages d'appel pour configurer les réglages des appels normaux, ainsi que d'autres fonctions spéciales proposées par votre opérateur. Vous pouvez également utiliser les Réglages d'appel pour configurer le téléphone de sorte qu'il puisse émettre les appels sortants vers des numéros autorisés uniquement.

11.2.1 Paramètres d'appel généraux

Numéros autorisés

Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte

Messagerie vocale

- **Service de messagerie** Permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.
- **Paramètres** Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.



Autres paramètres d'appel

- **Paramètres d'appel** Autres paramètres d'appel GSM uniquement.
GSM

Paramètres d'appel Internet

Pour plus d'informations à propos des appels Internet, reportez-vous à la section **6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)**.

11.2.2 Autres paramètres

Mode TTY

Le mode TTY peut être utilisé par les personnes qui sont sourdes, malentendantes ou muettes.

Après avoir connecté le téléphone cellulaire et la machine TTY, celui-ci se connecte à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant le mode TTY et le texte en conversation vocale pour l'autre personne.

Tonalités DTMF

Définissez la longueur des tonalités DTMF.



11.3 Son

Utilisez les paramètres Son pour configurer les sonneries d'appel et de notification, la musique et d'autres paramètres audio.

- **Mode silencieux** Cochez cette case pour couper tous les sons, sauf ceux des contenus multimédia et les alarmes.
- **Mode casque** Cochez cette case pour que cette sonnerie ne retentisse que dans le casque s'il est branché.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des appels entrants, des applications multimédia et des alarmes.
- **Sonnerie du téléphone** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant par défaut.
- **Vibreur** Appuyez ici pour accéder aux options du vibreur.
- **Sonnerie de notification** Sélectionnez cette option pour régler votre sonnerie de notification par défaut.
- **Tonalité touches audible** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sélections audibles** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran (sons)** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et certaines zones interactives de l'interface utilisateur.
- **Sonnerie allumage/ Sonnerie d'extinction du téléphone** Appuyez sur cette option pour régler votre sonnerie d'allumage par défaut.





11.4 Affichage

- **Orientation** Cochez cette case pour activer la commutation automatique de l'orientation lorsque vous tournez le téléphone.
- **Animation** Appuyez sur cette option pour choisir d'afficher certaines animations, toutes ou aucune.
- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** Appuyez ici pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Affichage HDMI** Appuyez pour activer la fonction d'affichage HDMI.

11.5 Emplacement et sécurité

Utilisez les paramètres Emplacement et sécurité pour régler vos préférences d'utilisation et de partage de votre position lorsque vous recherchez des informations et que vous utilisez des applications reposant sur la localisation, comme Google Maps. Vous pouvez également configurer des paramètres qui permettent de sécuriser votre téléphone et ses données.

11.5.1 Ma position

Utiliser réseaux sans fil

Cochez cette option pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette option, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.





Utiliser les satellites GPS

Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, à un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

11.5.2 Schéma de déverrouillage de l'écran

Verrouiller l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.



11.5.3 Blocage de la SIM

Configurer le blocage de la SIM

Cette option permet d'ouvrir un écran où vous pouvez configurer ou modifier le code PIN requis pour utiliser le téléphone.

11.5.4 Mots de passe

Mots de passe visibles

Cochez cette option pour afficher le mot de passe au fur et à mesure de votre saisie.

11.5.5 Gestion des périphériques

Appuyez sur cette option pour ajouter ou supprimer un administrateur de périphériques.





11.5.6 Stockage des identifiants

Identifiants sécurisés

Cochez cette option pour autoriser les applications à accéder au magasin crypté de certificats sécurisés, aux mots de passe associés et autres informations d'identification. Le stockage des identifiants vous permet d'établir certains types de connexion VPN et Wi-Fi. Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte microSD.

Définir le mot de passe

Appuyez sur cette option pour modifier votre mot de passe pour le stockage des identifiants (au moins 8 caractères).

Effacer le stockage

Sélectionnez cette option pour supprimer le stockage des identifiants et réinitialiser le mot de passe.

11.6 Applications

Vous utilisez les paramètres d'applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

Sources inconnues

Cochez cette option pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Google Play Store.





Gérer les applications

Sélectionnez cette option pour gérer et supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des services, c'est-à-dire des applications ou des parties d'application qui fournissent des services à d'autres applications ou qui s'exécutent même lorsque leur application principale n'a pas été lancée. Ces services comprennent notamment le clavier à l'écran d'Android ainsi que la petite partie de Google Talk qui écoute systématiquement les messages entrants. Au-dessus de chaque service, une ou plusieurs barres grises indiquent les processus nécessaires au service en cours d'exécution et la quantité de mémoire utilisée par ce dernier (ainsi que la quantité de mémoire que vous récupérez en arrêtant le service). Selon le service, le fait d'appuyer sur son nom dans la liste ouvre soit une boîte de dialogue permettant d'arrêter le service, soit l'écran Paramètres du service.

Utilisation du stockage

Appuyez sur cette option pour afficher la mémoire disponible et celle utilisée par les applications de votre téléphone.

Utilisation de la batterie

Appuyez sur cette option pour afficher la quantité d'énergie consommée par votre téléphone. Les applications qui consomment le plus d'énergie sont également indiquées. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section 11.15 À propos du téléphone.





Développement

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes y compris, de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

- **Débogage USB** : cochez cette option pour permettre aux outils de débogage de l'ordinateur de communiquer avec votre téléphone par le biais d'une connexion USB.
- **Rester activé** : cochez cette option pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.
- **Autoriser les positions fictives** : cochez cette option pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.



11.7 Paramètres de comptes et de synchronisation

Utilisez les paramètres de compte et de synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données à leur propre rythme, et si elles synchronisent les données utilisateur automatiquement.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données ; pour plus d'informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.





11.7.1 Paramètres généraux

Données en arrière-plan

Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. Le fait de désactiver cette option peut permettre d'économiser la batterie et de limiter (sans la supprimer) l'utilisation des données.

Synchronisation auto

Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données à leur propre rythme. Si vous désactivez ce paramètre, vous devez sélectionner un compte dans la liste à l'écran. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données de ce compte.

La synchronisation automatique des données est désactivée si l'option **Données en arrière-plan** est désélectionnée. Dans ce cas, la case à cocher **Synchronisation auto.** est grisée.



11.7.2 Gérer les comptes

Le reste de cet écran répertorie les comptes, Google et autres que vous avez ajoutés au téléphone. Si vous appuyez sur un compte dans cet écran, l'écran associé s'ouvre.

Il contient les différentes options correspondant au type de compte. Dans le cas des comptes Google, il contient des options que vous pouvez activer ou désactiver pour indiquer si le type de données correspondant peut être synchronisé ou non avec le téléphone. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu**, puis sur **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données. Appuyez sur **Supprimer le compte** pour supprimer un compte et toutes les données associées (contacts, e-mail, paramètres, etc.).





11.8 Paramètres de confidentialité

Les paramètres de confidentialité vous permettent de gérer vos informations personnelles.

Sauvegarder mes données

Cochez la case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardés existantes sont supprimées des serveurs Google.

Rétablissement automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Vous pouvez également cocher la case **Effacer carte SD** pour supprimer toutes les données de la carte microSD telles que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invités à saisir de nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Maintenez le doigt sur la touche **Volume haut** le volume et appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** simultanément jusqu'à ce que l'écran s'allume.





11.9 Carte SD et mémoire

Les paramètres Carte SD et mémoire vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, s'il y a lieu, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

11.9.1 Carte SD

Espace total et Espace disponible

Indique l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, vidéos, de la musique et d'autres fichiers.

Retirer la carte SD

Permet de retirer la carte SD de votre téléphone afin de la formater ou de la retirer en toute sécurité pendant que le téléphone est allumé. Ce paramètre est grisé si aucune carte microSD n'est installée, si vous l'avez désactivée ou que vous l'avez installée sur votre ordinateur.

Formater la carte SD

Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone. Vous devez retirer une carte microSD avant de pouvoir la formater.

11.9.2 Mémoire interne du téléphone

Espace disponible

Appuyez pour afficher la quantité de la mémoire interne du téléphone utilisée par le système d'exploitation, ses composants et ses applications (y compris celles que vous avez téléchargées) et leurs données permanentes et temporaires.





Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est pleine, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

11.10 Langue et clavier

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots ajoutés au dictionnaire.

11.10.1 Langue et région

Sélectionnez cette option pour sélectionner la langue et la région de votre choix.

11.10.2 Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter** pour ajouter un mot.

11.10.3 Clavier Android

Si votre téléphone dispose d'un clavier physique, décochez cette case pour désactiver le clavier à l'écran.

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette option pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.



- **Fenêtre pour appui clavier**

Cochez cette option pour agrandir la photo affichée en appuyant simplement sur une touche.

- **Toucher pour corriger**

Cochez cette case pour souligner n'importe quel mot que vous touchez dans une zone de texte, si le clavier peut suggérer des propositions.

- **Majuscules auto**

Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Afficher touche de config.**

Appuyez ici pour afficher ou non la touche Paramètres.

- **Reconnaissance vocale**

Appuyez sur cette option pour choisir d'afficher ou non le bouton du micro sur le clavier.

- **Langues sélectionnées**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Corrections rapides**

Permet de corriger les fautes de frappes fréquentes.

- **Afficher les suggestions**

Affiche les suggestions en cours de saisie.

- **Saisie semi-automatique**

Lorsque vous saisissez un espace ou un caractère de ponctuation, un mot mis en surbrillance est inséré.





11.10.4 Saisie TouchPal

La saisie TouchPal vous permet de saisir du texte plus facilement. Vous pouvez modifier les paramètres pour faciliter la saisie.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Keypress sound**

Appuyez sur cette option pour ajuster le volume du son des touches.

- **Keypress vibration**

Appuyez sur cette option pour choisir l'intensité de vibration.

- **Popup touche**

Cochez ou décochez la case pour activer/désactiver cette fonction.

- **Autres symboles**

Cochez cette case pour activer le mode permettant un choix multiple pour chaque touche.

- **Affichage du clavier**

Appuyez sur cette option pour définir les paramètres d'affichage du clavier. Cochez/décochez cette case pour activer ou désactiver les fonctions telles que **Activer la barre de fonctions**, **Agrandir la hauteur du clavier**, etc.

- **SmartInput**

Appuyez sur cette option pour définir les paramètres TouchPal. Cochez/décochez la case pour activer ou désactiver les fonctions telles que **Saisie prédictive**, **Corriger les erreurs de saisie**, etc.

- **TouchPal Curve**

TouchPal Curve associe parfaitement le glissement et la saisie prédictive. Avec Curve, vous pouvez faire glisser votre doigt sur une seule partie du mot et vous arrêter à tout moment. Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres associés.

- **Langue**

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue que vous préférez utiliser.





- **Gestion du dictionnaire**

Gérez le dictionnaire utilisateur. Vous pouvez importer vos contacts à partir des contacts du téléphone, mettre à jour les dictionnaires à partir du serveur ou sauvegarder et restaurer le dictionnaire utilisateur.

- **Aide**

Appuyez sur les options associées pour en savoir plus sur TouchPal.

11.11 Reconnaissance vocale

11.11.1 Paramètres de rec. vocale

Appuyez sur cette option pour régler les options de reconnaissance vocale Google :

- **Langue** Choisir une langue
- **SafeSearch** Définir les paramètres de sécurité des recherches Google
- **Bloquer les termes choquants** Cochez cette case pour ne pas afficher les résultats comportant des termes choquants

11.11.2 Rég. synthèse vocale ⁽¹⁾

Les paramètres de synthèse vocale vous permettent de configurer le synthétiseur vocal d'Android pour les applications qui le prennent en charge, telles que TalkBack.

Si vous n'avez pas installé de données de synthétiseur vocal, seul le paramètre Installer les données vocales est disponible.

Écouter un échantillon

Sélectionnez cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.





Installer les données vocales

Si aucune donnée de synthétiseur vocal n'est installée, connectez-vous à Google Play Store et laissez-vous guider lors du processus de téléchargement et d'installation des données. Ce paramètre n'est pas disponible si des données sont déjà installées.

Toujours utiliser mes paramètres

Cochez cette option pour que les paramètres définis sur cet écran soient utilisés en priorité par rapport aux paramètres de synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.

Moteur par défaut

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner l'application que vous souhaitez définir par défaut.

Cadence

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

Langue

Sélectionnez cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la langue du texte lu par le synthétiseur. Associé à l'option Toujours utiliser mes paramètres, ce paramètre se révèle très utile, car il garantit une prononciation correcte du texte dans de nombreuses applications.

Moteurs

Dresse la liste des moteurs installés sur votre téléphone.





11.12 Accessibilité ⁽¹⁾

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

Accessibilité

Cochez cette option pour activer tous les plug-ins d'accessibilité installés.

La touche Fin permet de mettre fin à l'appel

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche **Fin**.

11.13 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

Automatique

Marquez cette option pour utiliser les valeurs fournies par le réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Sélectionnez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Définir l'heure

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l'heure du téléphone.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.





Utiliser format sur 24 h

Cochez cette option pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

Serveur NTP

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir un protocole de mise à jour automatique de l'heure du réseau.

11.14 Sélection veille

Votre téléphone intègre deux types de raccourcis sur l'écran d'accueil : le raccourci One Touch et le raccourci Google.

Depuis ce menu, vous pouvez définir votre raccourci par défaut.



11.15 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build que vous pouvez consulter dans les options ci-dessous:



Mises à jour du système

Mises à jour du système ou Firmware Upgrade Manager vous permet de télécharger une mise à jour du micrologiciel sans raccordement directement auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Vous êtes ainsi certain de disposer des dernières avancées logicielles destinées à améliorer les fonctions et performances de votre téléphone.

Vérifier les mises à jour

Recherchez manuellement de nouveaux micrologiciels.





Réglages et aide

- **Wi-Fi seul** Cochez cette case pour procéder à la mise à jour uniquement lorsque le Wi-Fi est désactivé.
- **Période de vérification** Définissez la fréquence de vérification automatique ou activez la vérification manuelle.
- **Rappel** Définissez un rappel pour une mise à jour non terminée.
- **Aide** Appuyez sur cette option pour en savoir plus.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner la facturation de coûts supplémentaires de la part de votre opérateur réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance. Afin de garantir une vitesse plus stable et plus rapide, il est fortement recommandé de vous connecter au réseau Wi-Fi pour télécharger le micrologiciel.

État

Cette option indique l'état et le niveau de la batterie, l'état de la carte SIM, les informations IMEI, l'adresse MAC Wi-Fi, l'adresse Bluetooth et la durée d'activité.

Utilisation de la batterie

Appuyez sur cette option pour afficher une liste des applications et des composants du système d'exploitation utilisés depuis la dernière connexion du téléphone à une source d'alimentation, triés en fonction de la quantité d'énergie consommée. Appuyez sur une application de la liste pour afficher les détails sur sa consommation d'alimentation. Le cas échéant, appuyez sur le bouton associé pour ouvrir un écran de paramètres ou d'informations sur le composant ou l'application.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

Didacticiel système

Appuyez sur cette option pour lancer Assistant de configuration et en savoir plus sur votre téléphone.



12 Profitez pleinement de votre téléphone

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web suivant : www.alcatelonetouch.com.

12.1 Android Manager

Android Manager comprend les éléments suivants :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement vos photos depuis l'ordinateur ou le téléphone, puis de les classer dans différents albums.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis l'ordinateur, puis de les charger dans le téléphone.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la bibliothèque et de bénéficier, en toutes circonstances, d'un véritable jukebox numérique.



- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Fichier**

Cette option vous permet d'organiser les fichiers du téléphone en quelques clics et à l'emplacement de votre choix.

- **Synchronisation**

Cette option vous permet de synchroniser vos Contacts et votre Agenda dans Outlook/ Outlook Express et avec le téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Mise à jour du téléphone One Touch

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis l'ordinateur à l'aide de l'outil One Touch Upgrade.

Téléchargez le système One Touch Upgrade à partir du site Web de ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

Votre téléphone est maintenant doté de la version logicielle la plus récente.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles seront perdues de manière permanente. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de l'application Android Manager avant de procéder à la mise à jour.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.





13 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.





La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.



4 Accessoires

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton stéréo
5. Câble HDMI



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.



15 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (■).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le format de données utilisateur et l'outil de mise à niveau One Touch pour effectuer le formatage de votre téléphone ou la mise à niveau logicielle (pour réinitialiser le format de données utilisateur, appuyez longuement sur **Augmenter le volume** tout en appuyant simultanément sur la touche **Fin**). TOUTES les données utilisateur du téléphone : contacts, photos, messages et fichiers, les applications téléchargées telles que les jeux APK, seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une Android Manager avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone est gelé ou ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, veuillez utiliser le format de données utilisateur pour le réinitialiser.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Fin** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.





La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie Alcatel fournis dans la boîte du téléphone.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez insérer la batterie avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (voir page 67).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.


Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir page 14).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).





- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.


Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche **Volume**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire Alcatel.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.





Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « **Mes numéros** ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir page 48).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez au préalable Android Manager d'Alcatel.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si l'agent Android Manager est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB dans **Paramètres**\ **Applications**\ **Développement**\ **Débogage USB**.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'Android Manager d'Alcatel.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.





Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir page 78).
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.



16 Spécifications

Processeur	Platform Qualcomm 8255
Plateforme	Android™ 2.3
Mémoire	ROM : 2 GB RAM : 512 MB
Dimensions (LxWxT)	127 x 68 x 9,75 mm
Poids	Environ 124 grammes avec la batterie
Affichage	Écran tactile LCD TFT 4,3 pouces avec résolution 480 x 800 WVGA
Réseau	UMTS: Bibande 850/2 100 MHz GSM/GPRS/EDGE : Quadribande 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	GPS assisté/antenne GPS interne
Réglages connexions	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 3,0 A2DP• Wi-Fi® : IEEE 802,11 b/g/n• Prise audio 3,5 mm• micro-USB• Affichage HDMI

Appareil photo	Appareil photo couleur 5,0 mégapixels
Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Formats vidéo pris en charge	MPEG-4 (lecture uniquement), H.263, H.264 (lecture uniquement)
Batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie rechargeable au lithium-ion • Capacité : 1500 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du marché)
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de mouvement • Boussole numérique • Capteur de proximité • Wi-Fi direct • DLNA • Raccourci 3D

Remarque Les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent
et est utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2012 TCT Mobile Limited
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis les caractéristiques
de ses matériels