


FR

# NOTICE D'UTILISATION DÉTAILLÉE POUR LAVE-LINGE

**gorenje**

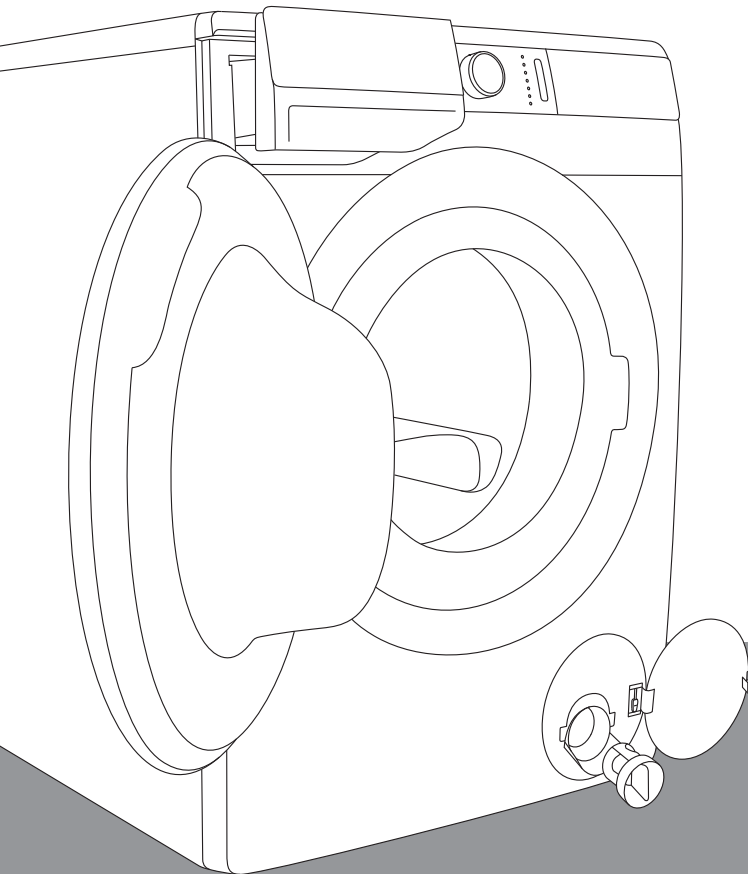

Aujourd'hui la vie est compliquée. Laissez-nous vous faciliter l'entretien des vêtements ! Afin de vous simplifier les tâches ménagères au quotidien, votre nouveau lave-linge **WaveActive** intègre une technologie innovante et les dernières avancées en matière d'entretien du linge. La technologie **WaveActive** prend le plus grand soin de tous vos vêtements et évite de les froisser. En même temps, votre machine à laver respecte l'environnement grâce à sa consommation efficace d'électricité, d'eau et de détergent.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas pour le linge qui n'est pas adapté au lavage en machine.

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :



Informations, conseils, astuces, ou recommandations



Attention – danger



Attention – risque de choc électrique



Attention – risque de brûlure



Attention – risque d'incendie



Nous vous recommandons vivement de lire attentivement cette notice.



# CONSIGNES DE SECURITE



**Veillez lire cette notice avant d'utiliser le lave-linge.**

**N'utilisez pas le lave-linge tant que vous n'avez pas lu et compris ces instructions.**

**La notice d'utilisation de ce lave-linge a été rédigée pour différents modèles et il est donc possible qu'elle décrive des réglages ou des équipements qui ne sont pas disponibles sur votre appareil.**

**L'inobservation des instructions** ou l'utilisation incorrecte de l'appareil peut endommager le linge ou le lave-linge, ou encore occasionner des blessures à l'utilisateur. Conservez cette notice à portée de main, près de la machine.

La notice d'utilisation est disponible sur notre site : [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.** S'il est utilisé à des fins professionnelles ou commerciales, ou en dehors d'un cadre domestique habituel, ou encore si l'appareil est utilisé par une personne qui n'est pas un consommateur – tel que le terme est défini par la loi – la durée de la garantie sera la plus courte possible prévue par la législation en vigueur.



Suivez les instructions pour raccorder correctement le lave-linge Gorenje à l'arrivée d'eau et à l'électricité (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS»).

Le raccordement à l'arrivée d'eau et au réseau électrique doit être réalisé par un professionnel ou un technicien expérimenté.

Confiez à un professionnel qualifié toutes les réparations et interventions affectant la sécurité ou les performances de l'appareil.

Si le câble **secteur est endommagé**, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente agréé, ou un technicien de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.

**Avant de raccorder le lave-linge au réseau électrique, laissez-le en place pendant deux heures au moins pour qu'il atteigne la température ambiante.**

En cas de réparation, utilisez exclusivement des pièces détachées agréées par le fabricant.

En cas de raccordement, d'utilisation ou de maintenance non conformes du lave-linge, les réparations ne sont pas couvertes par la garantie et seront à la charge de l'utilisateur.

Ne raccordez pas le lave-linge au réseau électrique par un câble prolongateur.

L'appareil ne doit pas être commandé par un interrupteur externe tel qu'un minuteur, ou raccordé à un réseau électrique soumis à de fréquents délestages.

Ne branchez pas le lave-linge à une prise de courant prévue pour un rasoir ou un sèche-cheveux.

**N'installez pas le lave-linge dans un local où la température risque de descendre au-dessous de 5°C**, car certaines pièces de la machine peuvent se détériorer si l'eau gèle à l'intérieur.

Placez le lave-linge parfaitement à l'horizontale sur un sol plan et dur (béton).

Si le lave-linge est placé sur un socle surélevé, il faudra en outre le protéger contre le basculement.

**Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez les protections de transport.** Le démarrage de l'appareil bloqué par les barres protectrices peut provoquer de sérieux dégâts qui ne sont pas couverts par la garantie (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS / Démontage des protections de transport»).

**Lors du branchement du lave-linge à l'arrivée d'eau**, utilisez obligatoirement le flexible d'alimentation et les joints fournis. La pression de l'eau doit être entre 0,05 et 0,8 MPa (0,5 – 8 bar).


Pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau, utilisez toujours un flexible d'alimentation neuf ; ne réutilisez pas un ancien tuyau.

L'embouchure du flexible de vidange doit atteindre une conduite d'évacuation des eaux usées.

Avant de lancer le programme, appuyez sur le hublot à l'endroit indiqué pour le verrouiller. Il ne peut pas s'ouvrir durant le lavage.

**Avant d'effectuer votre premier lavage, nous vous recommandons d'éliminer toutes les impuretés du tambour** avec le programme Coton 90°C (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).


**Lorsque le lavage est terminé, fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez la fiche de la prise secteur.**

Nettoyez le filtre de la pompe chaque fois que l'icône  s'affiche à l'écran.

Utilisez le lave-linge exclusivement pour laver du linge tel que décrit dans la présente notice. La machine n'est pas prévue pour le nettoyage à sec.

Employez exclusivement des produits lessiviels destinés au lavage en machine. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages et décolorations éventuelles causés aux joints d'étanchéité et pièces en plastique par l'utilisation incorrecte de produits de blanchiment et / ou teintures.

**Pour détartrer la machine**, utilisez uniquement des produits contenant des agents anticorrosion (utilisez uniquement des détartrants non corrosifs). Suivez les indications du fabricant et terminez le détartrage par plusieurs rinçages ou lancez le Cuve stérile (Programme d'autonettoyage) afin d'éliminer tous les résidus acides (vinaigre par exemple).

 N'utilisez en aucun cas dans votre machine des nettoyants chimiques contenant des solvants, car ils peuvent dégager des gaz toxiques, endommager l'appareil, et présenter des risques d'incendie et d'explosion.

Cet appareil ne libère pas d'ions d'argent pendant le lavage.

Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) à capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.

**La garantie ne s'applique pas** aux consommables, aux décolorations ou modifications mineures de la couleur, à l'augmentation du bruit qui résulte de l'âge de l'appareil et n'a pas de conséquence sur son fonctionnement, ainsi qu'aux défauts esthétiques qui n'affectent pas les fonctionnalités ou la sûreté de l'appareil.

## **PROTECTION DES ENFANTS**

Avant de fermer le hublot et de lancer un programme, assurez-vous qu'il n'y a rien d'autre que du linge dans le tambour (par exemple, qu'un enfant n'a pas grimpé dans le lave-linge et a refermé le hublot depuis l'intérieur).

Rangez les détergents et assouplissants hors de la portée des enfants.

**Activez la Sécurité enfants.** Voir le chapitre «CHOIX DES RÉGLAGES / Sécurité enfants».

**Maintenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins de les surveiller en permanence.**

## **Ce lave-linge a été fabriqué en conformité avec toutes les normes de sécurité en vigueur.**

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites – ou manquant d'expérience et de connaissances – peuvent utiliser ce lave-linge sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir bien compris les risques auxquels ils pourraient s'exposer. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ; ils ne doivent pas non plus effectuer sans surveillance des tâches de nettoyage et d'entretien.

### **RISQUE DE BRÛLURE**

Lors du lavage à haute température, le hublot en verre chauffe. Faites attention à ne pas vous brûler et veillez à ce que les enfants ne jouent pas à côté du hublot.

### **PROTECTION CONTRE LES DEBORDEMENTS (AVEC LAVE-LINGE SUR MARCHÉ)**

Si le niveau d'eau dans la machine dépasse la normale, la sécurité antidébordement s'active. Elle coupe l'alimentation en eau et la pompe se met en marche. Le programme s'interrompt et une erreur est indiquée (voir le chapitre «GUIDE DE DÉPANNAGE»).


### **TRANSPORT / TRANSPORT APRÈS INSTALLATION**

Si vous avez l'intention de transporter le lave-linge après son installation, bloquez le tambour en remettant en place au moins une barre protectrice (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS»). Veillez auparavant à déconnecter l'appareil du réseau électrique.

# DESCRIPTION DU LAVE-LINGE


## FACE AVANT

1. Bandeau de commandes
2. Touche Départ / Pause
3. Sélecteur de programme
4. Touche Marche / Arrêt / Réinitialisation
5. Tiror à produits lessiviels
6. Hublot
7. Plaque signalétique
8. Filtre de la pompe

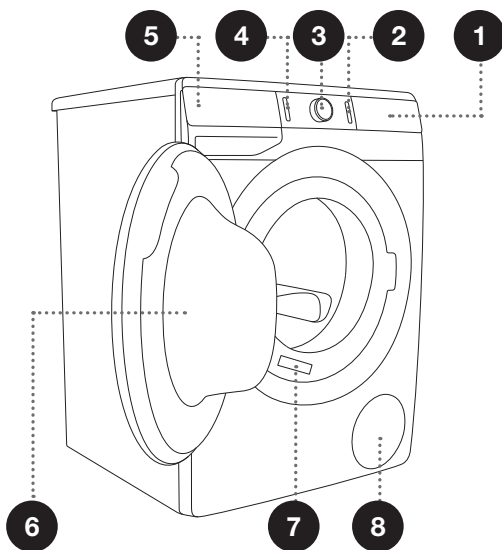

## FACE ARRIÈRE

1. Flexible d'alimentation en eau
2. Cordon secteur
3. Flexible de vidange
4. Pieds réglables

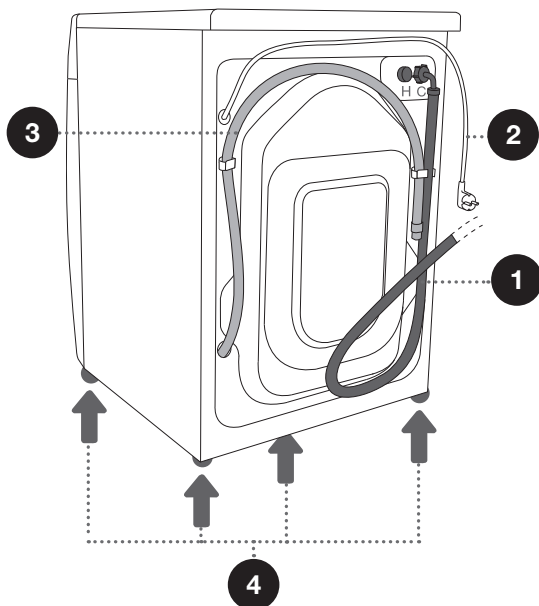


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## (SELON LE MODÈLE)


La plaque signalétique indiquant les caractéristiques principales du lave-linge est apposée sur la face interne de l'encadrement du hublot, à l'avant (voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE»).

<b>Charge maximale</b>	Voir plaque signalétique
<b>Largeur</b>	600 mm
<b>Hauteur</b>	850 mm
<b>Profondeur du lave-linge (a)</b>	610 mm
<b>Profondeur avec hublot fermé</b>	640 mm
<b>Profondeur avec hublot ouvert (b)</b>	1125 mm
<b>Poids du lave-linge</b>	X kg (selon le modèle)
<b>Tension nominale</b>	Voir plaque signalétique
<b>Puissance nominale</b>	Voir plaque signalétique
<b>Raccordement</b>	Voir plaque signalétique
<b>Pression de l'eau</b>	Voir plaque signalétique
<b>Courant</b>	Voir plaque signalétique
<b>Fréquence</b>	Voir plaque signalétique

Plaque signalétique

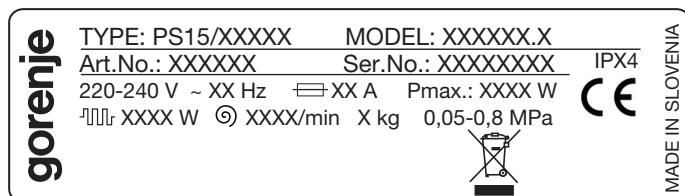

# BANDEAU DE COMMANDES

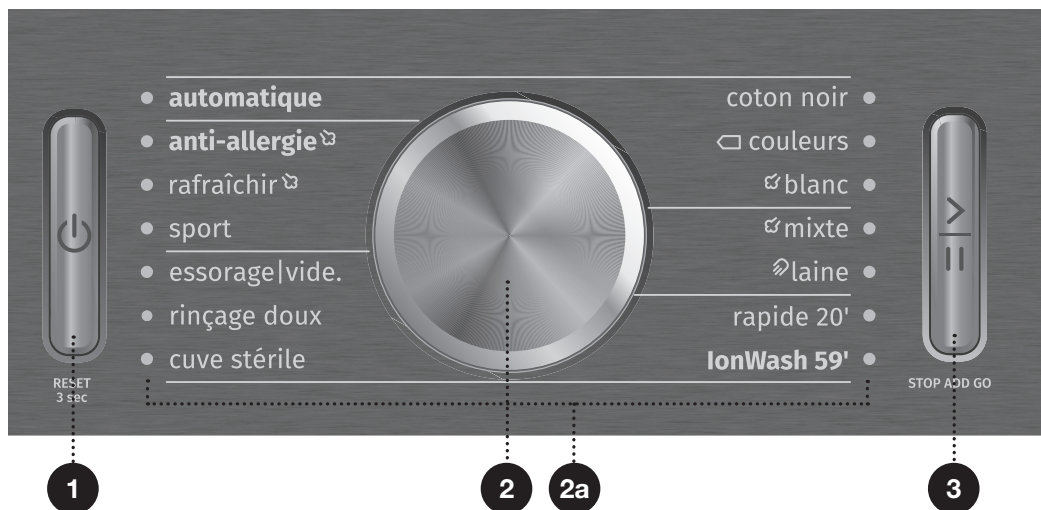

## 1 TOUCHE MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATION

Appuyez sur cette touche pour mettre le lave-linge en marche ou à l'arrêt et réinitialiser le programme de lavage.

La touche s'allume lorsque vous mettez la machine en marche.

## 2 SÉLECTEUR DE PROGRAMME


**2a** Le voyant à côté du programme sélectionné est allumé.

## 3 TOUCHE DÉPART / PAUSE

Appuyez sur cette touche pour lancer le programme ou le mettre en pause.

Lors de la mise en marche de la machine ou quand elle est en pause, le rétroéclairage de la touche clignote ; lorsque le programme a démarré et qu'il est en cours, le rétroéclairage reste allumé en permanence.



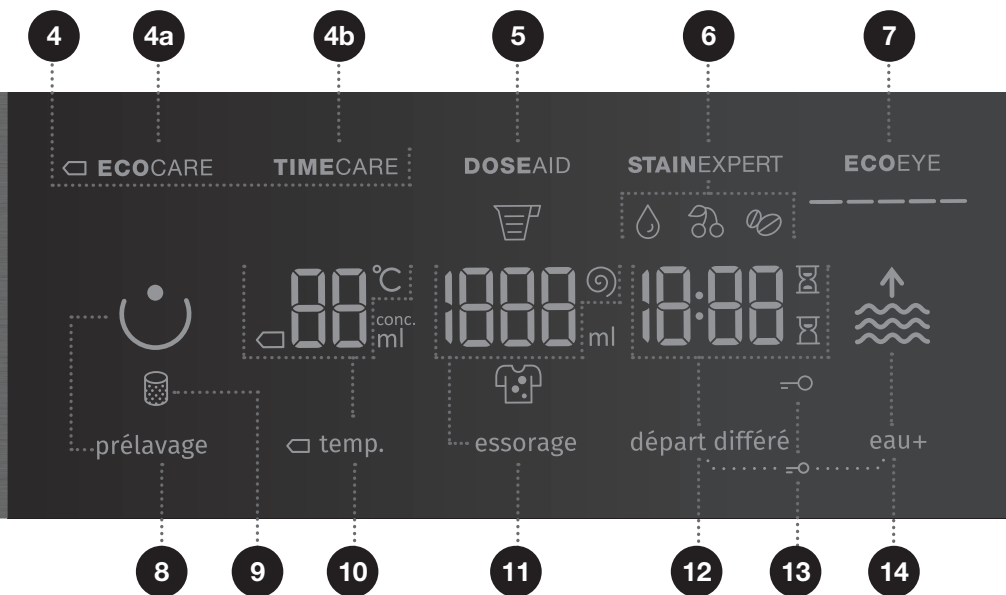

## 4 MODE DE LAVAGE

4a  ECO-CARE  
4b TIME-CARE

## 5 DOSE-AID

Informations sur la quantité recommandée de lessive liquide ou en poudre en fonction des réglages sélectionnés, du degré de salissure et de la quantité de linge dans le tambour.

6 STAIN-EXPERT (TYPE DE TACHES)  
 ORGANIQUES (ORGANIC) / FRUITS / CAFÉ (COFFEE)

Option permettant de sélectionner le type de tache.

## 7 ECO-EYE

Informations sur la consommation d'eau et d'électricité en fonction des réglages sélectionnés.

## 8 PRÉLAVAGE

9 Icône allumée  
NETTOYER LE FILTRE DE LA POMPE

10  TEMP. (TEMPÉRATURE)  
(TEMPÉRATURE DE LAVAGE)  
Options de réglages de la température

## 11 ESSORAGE (VITESSE D'ESSORAGE) /

VIDANGE / ARRÊT CUVE PLEINE

Options pour régler la vitesse d'essorage

## 12 DÉPART DIFFÉRÉ

Option pour régler le départ différé

## 13 Icône allumée SÉCURITÉ

ENFANTS   
Appuyez sur les positions 12+14 pendant 3 secondes.

## 14 EAU+ (HAUT NIVEAU D'EAU)


Options de réglages du haut niveau d'eau (2 niveaux)

# INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

☀ Retirez tous les emballages. Lorsque vous déballez l'appareil, faites attention à ne pas l'abîmer avec un objet pointu.

## DÉPOSE DES PROTECTIONS DE TRANSPORT

⚠ Il faut enlever les protections de transport avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. La machine subira des dommages importants si vous la mettez en marche sans avoir retiré les barres qui bloquent le tambour. La garantie ne s'applique pas aux dégâts de ce type.

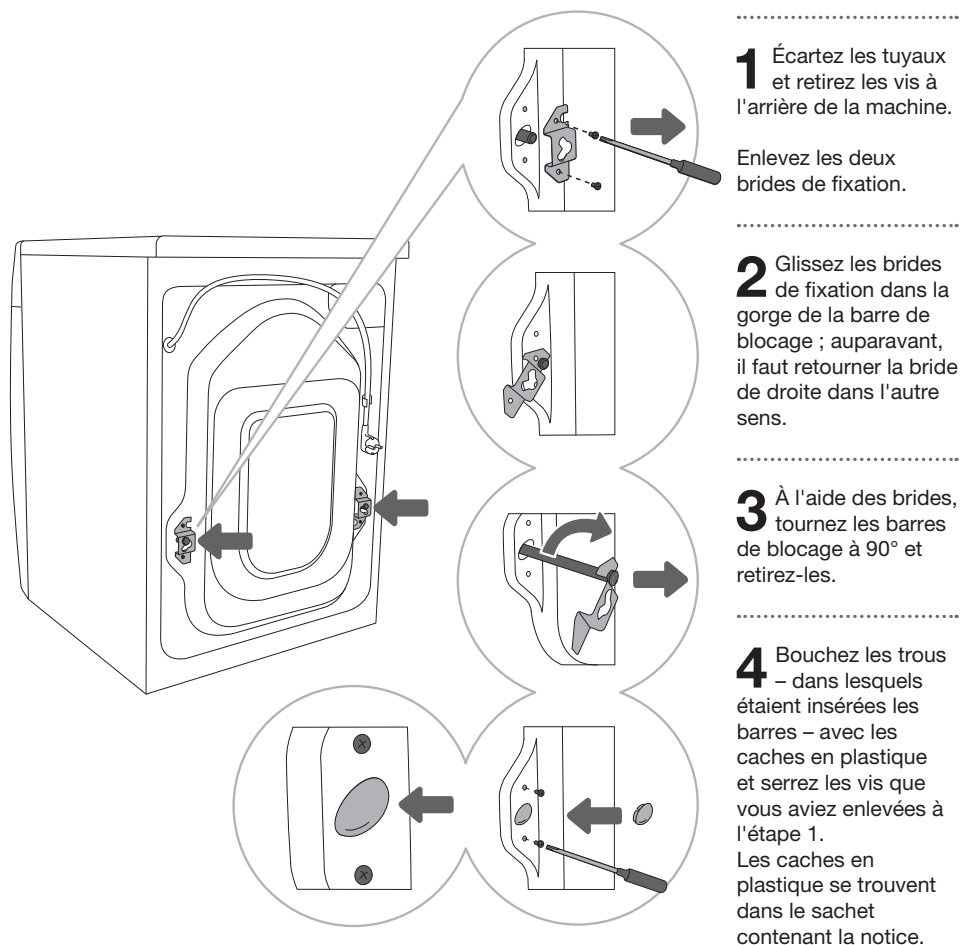

# DÉPLACEMENT ET TRANSPORT APRÈS INSTALLATION

⚠ Si vous voulez déplacer le lave-linge après son installation, vous devez remettre en place les brides de fixation et au moins une barre protectrice ; cela lui évitera d'être endommagé par les vibrations pendant le trajet (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS / Dépose des protections de transport»). Si vous avez perdu les brides de fixation et les barres, vous pouvez en commander des nouvelles auprès du constructeur.

**⚠ Après avoir transporté le lave-linge, attendez au moins deux heures avant de le brancher au réseau électrique pour qu'il soit à la température de la pièce. Il est conseillé de confier l'installation et le raccordement de l'appareil à un technicien expérimenté.**

**⚠ Lisez attentivement la notice d'utilisation avant de raccorder le lave-linge. Les réparations ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.**


## CHOIX DU LOCAL

☼ L'appareil doit être placé sur un sol ayant une base en béton dont la surface doit être sèche et propre afin d'éviter que l'appareil ne glisse. Les pieds réglables devront être nettoyés avant l'installation.

☼ Le lave-linge doit être stable et placé à l'horizontale sur un sol résistant.

## RÉGLAGE DES PIEDS AJUSTABLES

Outils nécessaires : niveau à bulle, clés n° 32 (pour les pieds) et n° 17 (pour les écrous).

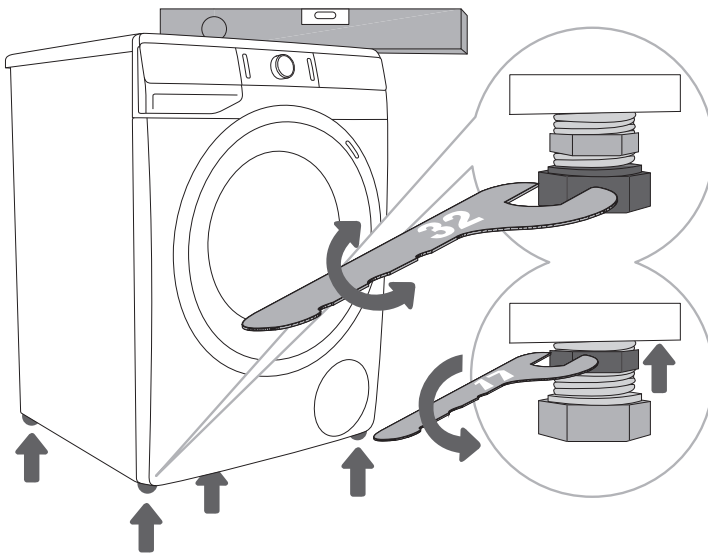

**1** Mettez l'appareil à niveau dans le sens longitudinal et le sens transversal en tournant les pieds réglables. Ils permettent un ajustement en hauteur de +/- 1 cm.

**2** Après avoir ajusté la hauteur des pieds, serrez fermement les contre-écrous avec une clé n° 17 jusqu'à ce qu'ils touchent le fond de l'appareil ↑ (voir la figure).

☼ Les vibrations, le déplacement sur le sol et le fonctionnement bruyant de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie si ces inconvénients sont dus au réglage incorrect des pieds ajustables.

☼ Quelquefois, des bruits inhabituels ou assez forts peuvent se faire entendre durant le fonctionnement de l'appareil ; ils sont dus la plupart du temps à une installation incorrecte.


# EMPLACEMENT DU LAVE-LINGE

Si vous disposez d'un sèche-linge Gorenje de dimensions identiques, vous pouvez le placer au-dessus du lave-linge (il faudra utiliser les pieds à ventouse) ; vous pouvez aussi installer les deux appareils côte à côte (figures 1 et 3).


Si votre lave-linge Gorenje est plus petit (profondeur minimale de 545 mm) que votre sèche-linge, vous devrez acquérir un support de sèche-linge (figure 2). Dans ce cas, il est indispensable de monter les pieds à ventouse ! Vous pouvez vous procurer les accessoires complémentaires (support de sèche-linge (a) et pieds à ventouse (b)) auprès du service Clients.

La surface sur laquelle vous placez l'appareil doit être propre et bien à l'horizontale.

Le lave-linge Gorenje doit être capable de supporter le poids du sèche-linge Gorenje que vous avez l'intention d'installer dessus (voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE / Caractéristiques techniques»).

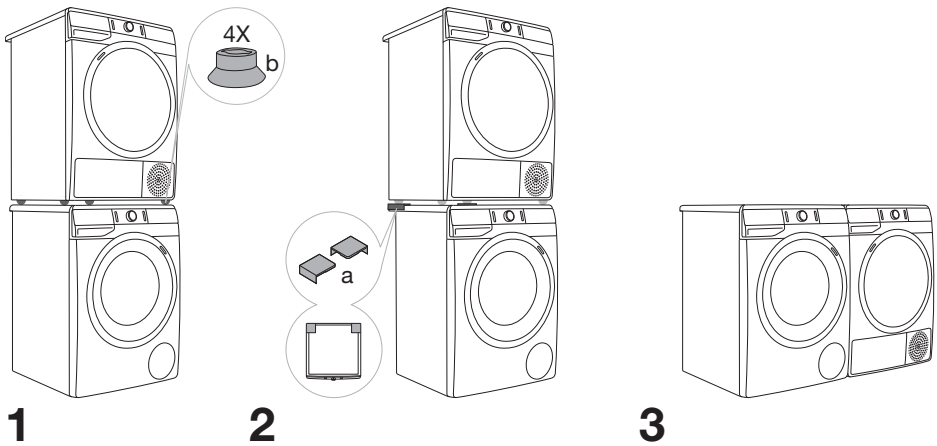

## Distances à respecter lors de l'installation du lave-linge

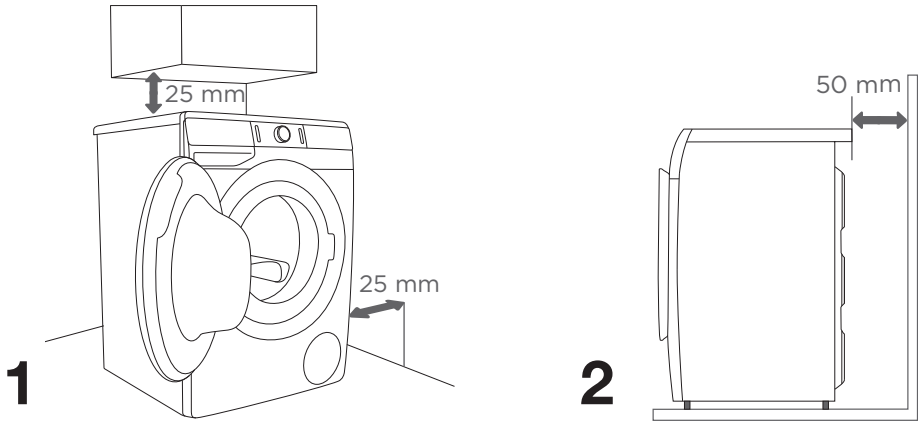


⚠ Le lave-linge ne doit pas toucher le mur ni les meubles adjacents. Pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons de respecter les distances entre les murs et la machine, telles qu'elles sont indiquées sur la figure.

En cas de non observation des distances minimales requises, le fonctionnement correct et sûr du lave-linge n'est pas garanti. De plus, l'appareil pourrait surchauffer (figures 1 et 2).

⚠ Il n'est pas recommandé d'installer le lave-linge sous un plan de travail.

---

## Ouverture du hublot du lave-linge (vue de dessus)

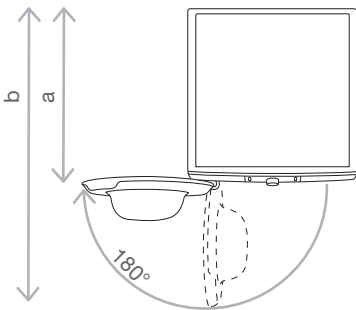

Voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE/Caractéristiques techniques».


a = Profondeur du lave-linge

b = Profondeur avec hublot ouvert

⚠ Avant de raccorder le lave-linge au réseau électrique, laissez-le en place pendant deux heures au moins pour qu'il atteigne la température ambiante.

# RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU

Vissez l'écrou du tuyau au robinet pourvu d'un filetage.

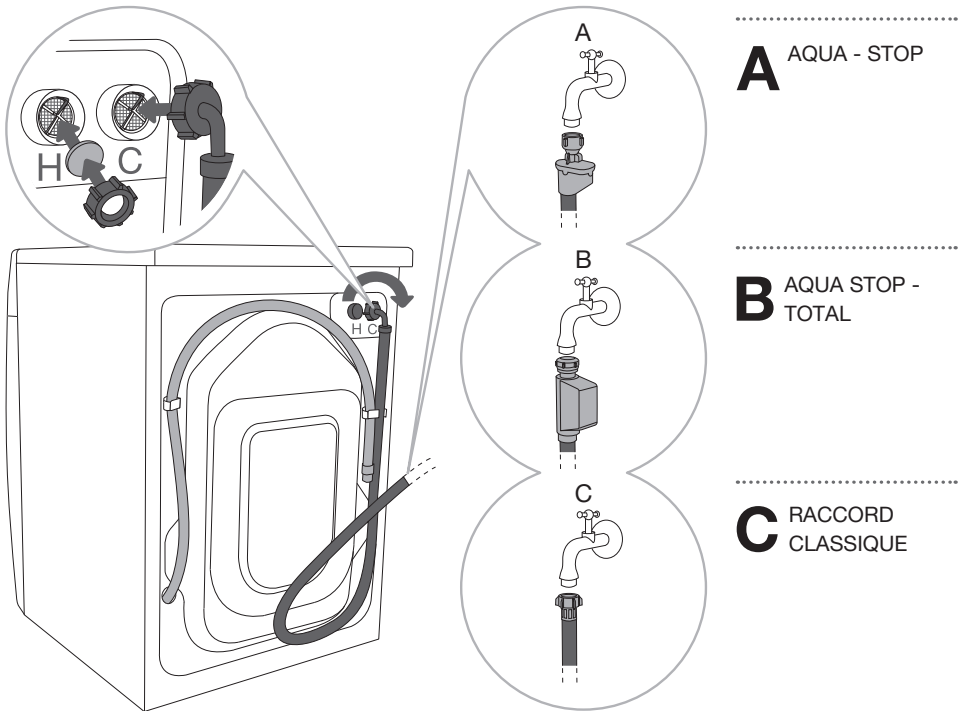

☼ Si votre modèle comporte un raccordement pour l'eau froide et l'eau chaude, mais que vous souhaitez le brancher uniquement à l'eau froide, alors ne raccordez pas le flexible d'alimentation en eau chaude et obturez l'arrivée d'eau chaude à l'arrière de l'appareil avec le bouchon fourni.

☼ Si votre lave-linge comporte un raccordement pour l'eau froide et l'eau chaude avec Aquastop total (option B), mais que vous souhaitez le brancher uniquement à l'eau froide, obturez l'arrivée d'eau chaude de la machine avec un bouchon approprié ayant un filetage de  $\frac{3}{4}$ " qui n'est pas fourni avec l'appareil. Les obturateurs avec filetage  $\frac{3}{4}$ " sont disponibles dans les magasins spécialisés en matériel de plomberie.

☼ Afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine, la pression de l'eau d'arrivée doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa (0,5 - 8 bar). Vous pouvez vérifier la pression minimale en mesurant l'écoulement de l'eau du robinet. La pression est satisfaisante si 3 litres d'eau s'écoulent en 15 secondes du robinet ouvert à fond.

☞ Si votre modèle comporte un raccordement pour l'eau chaude et l'eau froide, branchez un tuyau au robinet d'eau froide (écrou à ailettes bleu ou repère bleu sur le tuyau) et l'autre au robinet d'eau chaude (écrou à ailettes rouge ou repère rouge sur le tuyau), comme indiqué au dos de l'appareil par les lettres C et H (C = Cold = froid et H = Hot = chaud).

La machine ajoute de l'eau tiède (mélange d'eau chaude et d'eau froide) uniquement pour les programmes à 40°C ou plus chauds.


☞ L'écrou du tuyau d'alimentation doit être serré à la main, assez fermement pour assurer une bonne étanchéité (max. 2 Nm). Après avoir vissé l'écrou, vérifiez que l'eau ne fuit pas. N'utilisez pas de pinces, clé, ou autres outils similaires pour visser le tuyau, car vous pourriez abîmer le filetage de l'écrou.

☞ Utilisez exclusivement le flexible d'alimentation livré avec l'appareil. N'en réutilisez pas un ancien et n'en employez pas d'autre.




## AQUA - STOP (UNIQUEMENT SUR CERTAINS MODÈLES)

Si le tube intérieur est endommagé, la vanne de sécurité coupe automatiquement l'arrivée d'eau dans la machine. Dans ce cas, le voyant (a) s'allume en rouge et il faudra remplacer le flexible d'alimentation en eau.

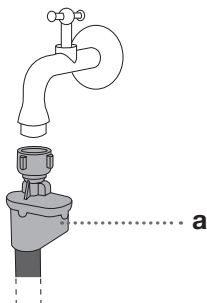

## AQUA - STOP TOTAL (UNIQUEMENT SUR CERTAINS MODÈLES)

Si le tube intérieur est endommagé et si de l'eau est présente dans le fond du lave-linge, la vanne de sécurité coupe automatiquement l'arrivée d'eau dans la machine. Dans ce cas, le lavage est interrompu, l'arrivée d'eau est coupée, la pompe se met en marche et la machine signale le défaut.




⚠ N'immergez jamais dans l'eau le flexible d'alimentation équipé d'un Aquastop car il comporte une électrovanne.

⚠ Lorsque vous raccordez le flexible d'alimentation en eau, veillez à ce que tuyau soit positionné de manière à permettre l'écoulement correct de l'eau dans la machine.


# INSTALLATION SÉCURISÉE DU FLEXIBLE DE VIDANGE

Vous pouvez évacuer l'eau de vidange dans un évier, un lavabo, ou directement dans la tuyauterie des eaux usées (diamètre minimal 4 cm). L'embouchure du flexible de vidange doit se trouver au moins à 60 cm et au plus à 100 cm du sol. Vous pouvez fixer le tuyau de trois façons différentes (A, B, C).

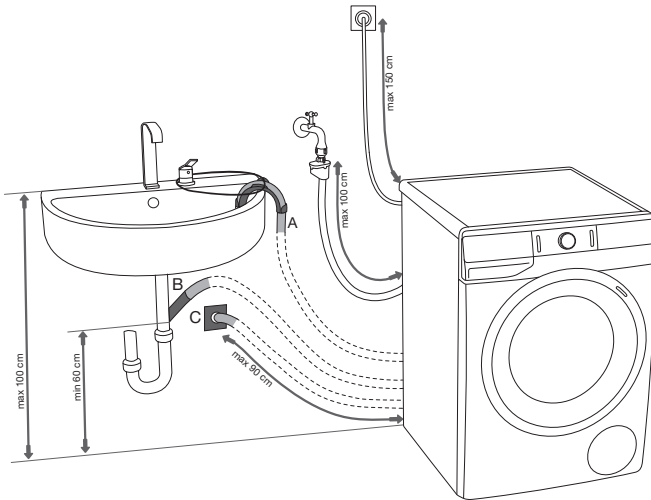


**A** Vous pouvez placer l'extrémité du flexible de vidange sur le rebord d'un évier ou d'un lavabo. Fixez le tuyau à l'aide d'une ficelle que vous passerez dans l'œillet du coude pour éviter qu'il tombe par terre.

**B** Vous pouvez aussi fixer le flexible de vidange au tuyau d'évacuation de l'évier.

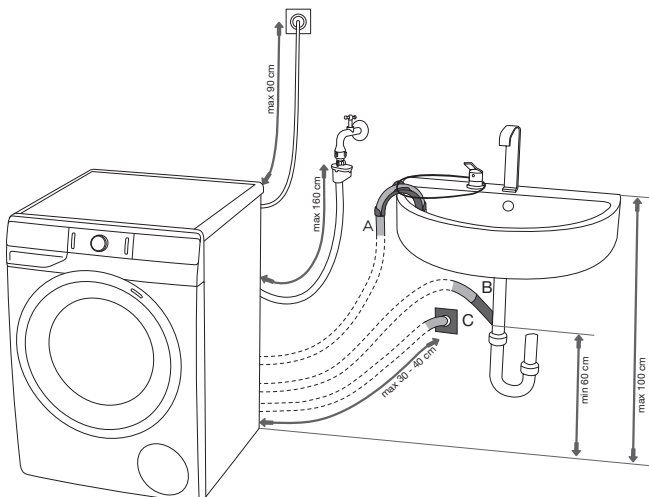

**C** Le flexible de vidange peut aussi être raccordé à un siphon mural pourvu d'une trappe d'accès ; celle-ci devra être installée correctement pour pouvoir être nettoyée sans difficulté.

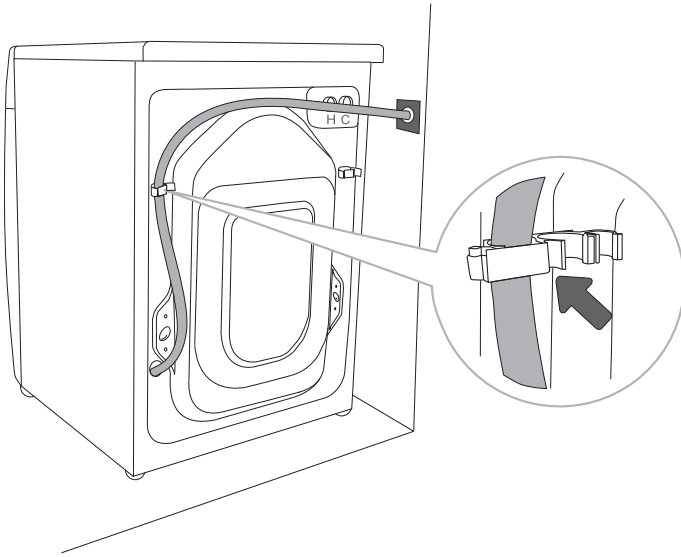


.....

**D** Fixez le flexible de vidange à l'embout situé à l'arrière du lave-linge, comme indiqué sur la figure.

⚠ Si le flexible de vidange n'est pas fixé convenablement, le fonctionnement correct et sûr du lave-linge n'est pas garanti.

# RACCORDEMENT DE L'APPAREIL AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

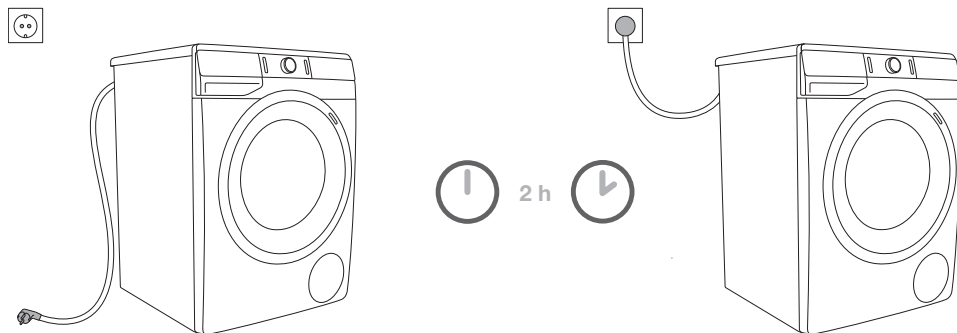

**⚠ Avant de raccorder le lave-linge au réseau électrique, laissez-le en place pendant deux heures au moins pour qu'il atteigne la température ambiante.**

Branchez l'appareil à une prise secteur raccordée à la terre. Après installation, elle doit rester facilement accessible et son conducteur de terre doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Les principales caractéristiques techniques de votre lave-linge figurent sur sa plaque signalétique (voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE / Caractéristiques techniques»).

**⚠ Afin d'éviter les dommages provenant d'une surtension électrique générée par la foudre, nous vous recommandons d'installer un parasurtenseur.**

**⚠ Ne raccordez pas le lave-linge au réseau électrique par un câble prolongateur.**

⚡ Ne branchez pas le lave-linge à une prise de courant prévue pour un rasoir ou un sèche-cheveux.

⚡ Confiez à un professionnel qualifié toutes les réparations et interventions affectant la sécurité ou les performances de l'appareil.

⚡ Si le cordon secteur est endommagé, seul un technicien agréé par le constructeur pourra le remplacer.

## LAVAGE AVEC AIR IONISÉ

L'adjonction d'air ionisé pendant le programme améliore l'effet du lavage tout en respectant la nature et rend vos vêtements plus doux.

L'air ionisé améliore l'efficacité de la lessive liquide ou en poudre. Cela se traduit par un meilleur résultat final qui ne rallonge pas la durée du lavage. Presque tous les programmes comportent de l'air ionisé.

## PROGRAMMES DE LAVAGE AVEC ADJONCTION DE VAPEUR


L'adjonction de vapeur au cours de la dernière étape du lavage détend le linge, le désinfecte légèrement et élimine certains allergènes. Après avoir été lavé avec un programme de ce type, le linge sera doux, souple, frais, et nécessitera moins de repassage.

L'adjonction de vapeur permet également de se passer d'assouplissant ou d'en réduire la quantité.


# AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Vérifiez que le lave-linge est débranché, puis ouvrez le hublot en le tirant vers vous (figures 1 et 2).


Avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois, nettoyez le tambour avec un chiffon doux en coton humidifié à l'eau, ou mettez en route le programme Coton 90°C (figures 3 et 4). Il ne doit pas y avoir de linge dans la machine ; le tambour doit être vide.

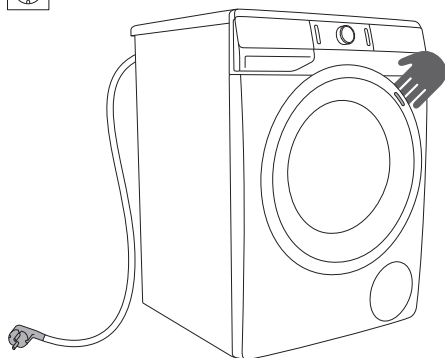


1

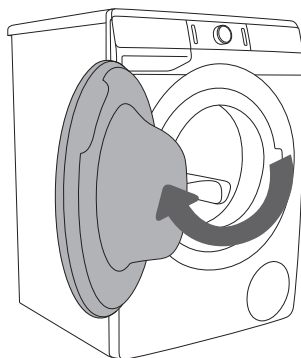

2

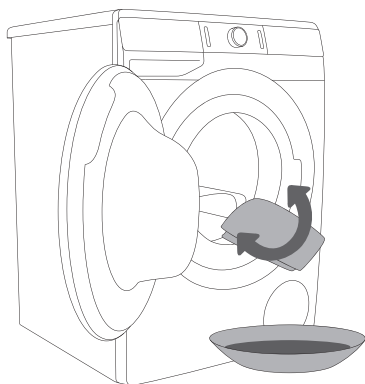

3

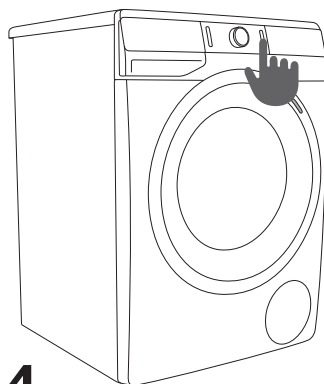



























4

**⚠** N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs qui pourraient endommager la machine et respectez les instructions et mises en garde du fabricant des détergents.


# LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7)

## ÉTAPE 1 : VÉRIFICATION DES SYMBOLES D'ENTRETIEN SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

<b>Lavage normal</b> <b>Linge fragile</b>	Température max. de lavage 95°C  	Température max. de lavage 60°C  	Température max. de lavage 40°C  	Température max. de lavage 30°C  	Lavage à la main 	Lavage interdit 
<b>Blanchiment</b>	Eau de Javel possible à l'eau froide 		Eau de Javel interdite 			
<b>Nettoyage à sec</b>	Possible avec tous les solvants 	Solvants pétroliers R11, R113 	Nettoyage à sec avec Kérosène, alcool pur et R 113 	Nettoyage à sec interdit 		
<b>Repassage</b>	Repassage au fer à 200°C max. 	Repassage au fer à 150°C max. 	Repassage au fer à 110°C max. 	Repassage interdit 		
<b>Séchage</b>	Séchage à plat 	Laisser égoutter sans essorage  Étendre sur un fil 	Séchage en machine à haute température  Séchage en machine à température modérée 		Séchage en machine interdit 	

## ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DU LINGE AVANT LAVAGE

1. Triez le linge selon la nature des fibres textiles, la couleur, le degré de salissure et la température de lavage autorisée (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).
2. Fermez les boutons et les fermetures à glissières, nouez les rubans et tournez les poches à l'envers ; enlevez toutes les attaches amovibles en métal qui pourraient abîmer le linge et l'intérieur de la machine ou obstruer le flexible de vidange.
3. Mettez le linge très délicat et les petits vêtements dans un filet de lavage. (Le filet de lavage est disponible à la vente en tant qu'accessoire en option.)

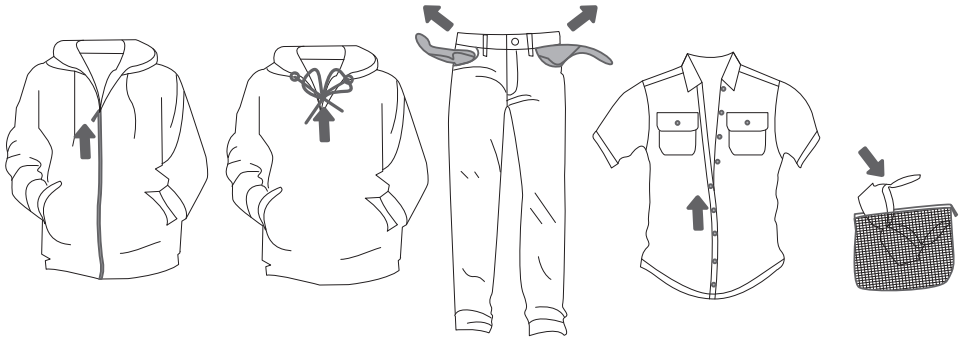



# MISE EN MARCHÉ DU LAVE-LINGE


Branchez la machine au réseau électrique avec le cordon secteur, puis raccordez-la à l'arrivée d'eau.

Appuyez sur la touche (1) **MARCHE** / ARRÊT / RÉINITIALISATION pour mettre le lave-linge en route (figures 1).

Sur certains modèles, l'éclairage intérieur du tambour reste allumé pendant 5 minutes lorsque vous mettez le lave-linge en marche (figure 2).

Le voyant du lave-linge peut également rester allumé pendant le fonctionnement de l'appareil si vous appuyez sur la touche (3) **DÉPART** / **PAUSE**, ainsi qu'après la fin du programme de lavage. (La lampe du tambour ne convient pas à un autre usage).

⚠ La lampe dans le tambour du lave-linge doit être remplacée exclusivement par le fabricant, un technicien du service après-vente, ou un professionnel agréé.

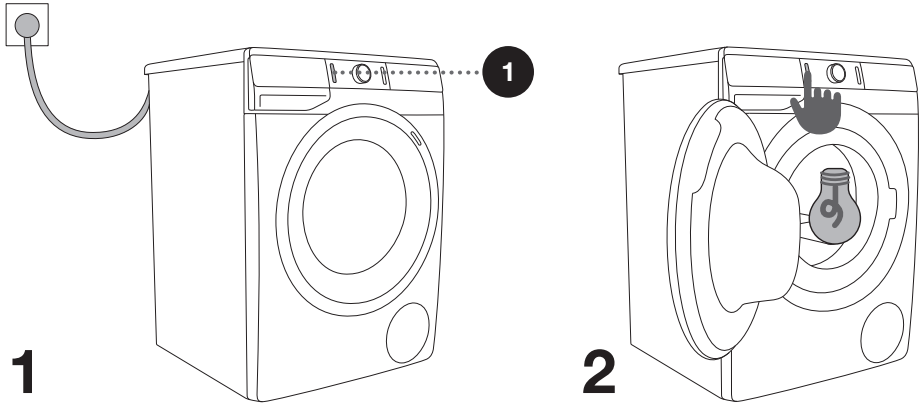


# CHARGEMENT DU LAVE-LINGE


Ouvrez le hublot en tirant la poignée vers vous (figure 1).

Chargez le linge dans le tambour (vérifiez auparavant qu'il est vide) (figure 2).


Fermez le hublot (figure 3).

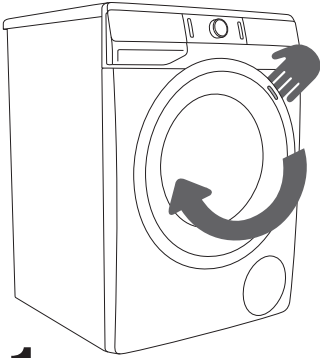

1

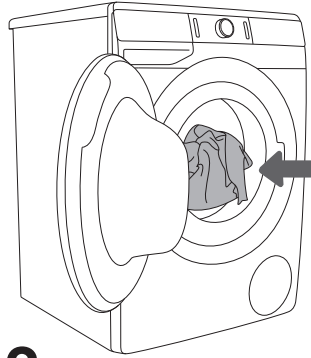

2

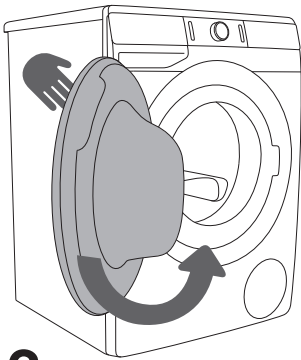

3



Ne surchargez pas le tambour ! Voir le TABLEAU DES PROGRAMMES et respectez la charge nominale indiquée sur la plaque signalétique.

Si le tambour est trop plein, le linge ne sera pas lavé en profondeur.

## ÉTAPE 3 : CHOIX DU PROGRAMME DE LAVAGE

Pour choisir un **programme**, tournez le sélecteur vers la gauche ou la droite, selon le type de linge et son degré de souillure (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).

Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage, le voyant (2a) s'allume sur l'afficheur, à côté du programme sélectionné.

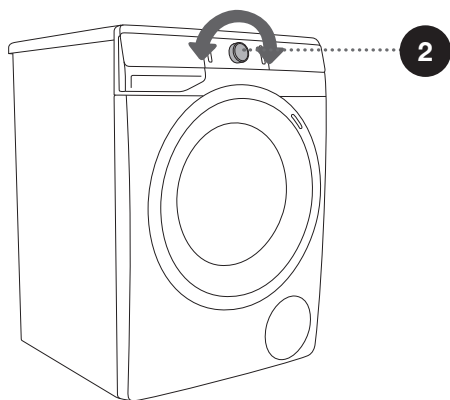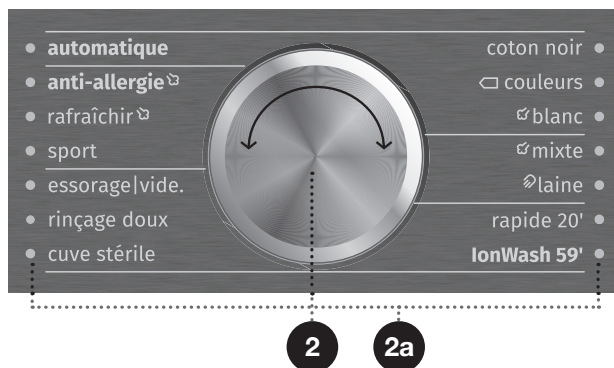

⚡ Durant le fonctionnement, le sélecteur de programme (2) ne tourne pas automatiquement.




⚡ Les programmes de lavage sont des programmes complets incluant tous les cycles nécessaires, y compris l'assouplissage et l'essorage (ceci ne s'applique pas aux Programmes partiels).

⚡ Les programmes partiels sont des programmes indépendants. Utilisez-les lorsque vous n'avez pas besoin d'un programme complet.

# TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Charge Max.	Description du programme
<b>Coton noir</b> 30°C - 40°C	* MAX	Choisissez ce programme pour laver les vêtements de couleur sombre avec un détergent destiné au noir. Ce programme fonctionne à température modérée, brasse doucement le linge et l'essore à vitesse réduite.
<b>Coton couleurs</b> --; - 60°C	* MAX	Programme pour le linge légèrement à moyennement sale. Vous pouvez régler la température séparément ; par conséquent, respectez les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements. Lavez le linge de corps à 60°C, mais le linge moins sale sera parfaitement nettoyé à 40°C. Vous pouvez aussi choisir vous-même la vitesse d'essorage ; par défaut, elle est réglée au maximum. La durée du programme et le volume d'eau sont ajustés en fonction de la quantité de linge.
<b>Coton blanc</b> ☞ 40°C - 90°C	* MAX	Programme pour le linge normalement sale à très sale, blanc ou couleur. Vous pouvez régler la température séparément ; par conséquent, respectez les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements portés à même la peau. Sélectionnez 40°C si le linge n'est pas très sale. Vous pouvez aussi régler à votre gré la vitesse d'essorage ; par défaut, elle est au maximum. La durée du programme et le volume d'eau sont adaptés à la quantité de linge.
<b>Mixte</b> ☞ <b>(Linge mixte / Synthétiques)</b> --; - 60°C	3,5 kg	Programme pour le linge délicat en fibres synthétiques et mélangées, ou en viscose, et pour le coton d'entretien facile. Respectez les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements. La plupart des synthétiques seront lavés à 40°C.
<b>Laine</b> <b>(Lavage main)</b> --; - 40°C	2 kg	Programme doux pour la laine, la soie et les vêtements qui doivent être lavés à la main. La température maximale est de 40°C, le cycle d'essorage est court à une vitesse maximale de 800 tr / min.
<b>Rapide 20'</b> <b>(Lavage rapide 20')</b> 30°C	2,5 kg	Programme court pour le linge qui a simplement besoin d'être rafraîchi.
<b>IonWash 59'</b> <b>(Lavage avec ions 59')</b> 40°C	4 kg	Programme pour le lavage courant à 40°C du linge moyennement sale. L'air ionisé améliore le résultat de lavage, et le programme dure 59 minutes.




\* Charge maximale (MAX)  
/ Charge quelconque (0 kg – MAX kg)  
-- Lavage à froid

Programme	Charge Max.	Description du programme
<b>Cuve stérile (Programme d'autonettoyage)</b>	0 kg	Ce programme sert au nettoyage du tambour et élimine les résidus de détergent et les bactéries. Pour sélectionner ce programme, tournez le sélecteur vers la gauche ou la droite jusqu'à la position Cuve stérile (Programme d'autonettoyage). D'autres fonctions supplémentaires ne sont pas accessibles. Le tambour doit être vide. Vous pouvez ajouter du vinaigre d'alcool (environ 2 dl) ou du bicarbonate de sodium (1 cuillère à soupe ou 15 g). Faites tourner ce programme au moins une fois par mois.
<b>Rinçage / Assouplissant (Programme partiel)</b>	/	Pour assouplir, amidonner ou imperméabiliser le linge lavé au préalable. Vous pouvez aussi l'utiliser pour rincer, mais sans ajouter de produit de traitement. Il est complété par un rinçage supplémentaire. Vous pouvez aussi choisir <b>EAU+</b> (HAUT NIVEAU D'EAU) parmi les fonctions complémentaires.
<b>Essorage/Vide. (Vitesse d'essorage / Vidange) (Programme partiel)</b>	/	Utilisez ce programme uniquement pour essorer le linge. Si vous voulez seulement vider l'eau de la machine, appuyez sur la touche (11) <b>ESSORAGE</b> pour sélectionner  (Vidange).
<b>Sport (Vêtements de sport) 30°C - 40°C</b>	3,5 kg	Pour les vêtements de sport légèrement sales en coton, microfibres et synthétiques ; faible vitesse d'essorage et essorage final court.
<b>Rafraîchir vapeur  (Rafraîchissement à la vapeur)</b>	3 kg	Ce programme rafraîchit et défroisse à la vapeur le linge propre ou neuf.
<b>Vapeur anti-allergie  (Programme anti-allergie à la vapeur) 40°C - 90°C</b>	* MAX	Ce programme est destiné aux vêtements normalement sales à très sales qui réclament un entretien spécial, comme le linge des personnes à la peau très sensibles ou souffrant d'allergies cutanées. Nous vous conseillons de tourner les vêtements à l'envers pour éliminer totalement les squames et autres résidus. Vous pouvez aussi sélectionner la température et la vitesse d'essorage maximales.
<b>Automatique (Lavage automatique) 30°C</b>	* MAX	Ce programme adapte automatiquement la durée du lavage principal et le nombre de rinçages à la quantité de linge. Choisissez-le pour les vêtements peu sales. Il n'est pas possible de régler des fonctions complémentaires.


\* Charge maximale (MAX)


/ Charge quelconque (0 kg – MAX kg)


-- Lavage à froid

Programme		Charge Max.	Description du programme
	<b>Organiques (Taches de sang)</b> 30°C - 90°C	* MAX	Utilisez ce programme pour enlever les taches suivantes : sang, œuf, semoule ou crème de blé, curry, fond de teint, crème glacée, milk-shake, purée de pommes de terre et entremet.
	<b>Fruits (Taches de fruits)</b> 30°C - 90°C	* MAX	Utilisez ce programme pour enlever les taches suivantes : sauce tomate ou concentré, vin rouge, fruits en conserve, raisin, petits pots pour bébés, fard, fraise, cerise, épinard, pesto, jus d'orange et sauce chili.
	<b>Café (Taches de café)</b> 30°C - 90°C	* MAX	Utilisez ce programme pour enlever les taches suivantes : café, thé, chocolat, transpiration, huile à machine, mayonnaise, graisse, salissures, Coca-Cola, suie, cirage, dentifrice, beurre, sauce à salade.

\* Charge maximale (MAX)  
/ Charge quelconque (0 kg – MAX kg)  
-- Lavage à froid

 La charge maximale de linge en kg (pour le programme coton) figure sur la plaque signalétique apposée sur la face interne de l'encadrement du hublot, en bas (voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE / Caractéristiques techniques»).

 La charge maximale ou nominale s'applique au linge qui a été préparé conformément à la norme IEC 60456.

 Pour un meilleur résultat de lavage, nous vous recommandons de charger le tambour seulement aux 2 / 3 lorsque vous utilisez un programme Coton.

## ÉTAPE 4 : CHOIX DES RÉGLAGES

Chaque programme comporte des réglages de base que vous pouvez toutefois modifier.


Pour changer un réglage, appuyez sur la touche appropriée (avant d'appuyer sur la touche (3) DÉPART/PAUSE).

Les fonctions que vous ne pouvez pas modifier sur le programme choisi sont affichées avec une faible luminosité.

Quelques réglages ne sont pas disponibles sur certains programmes ; ces réglages ne sont pas allumés et la touche clignote si vous appuyez dessus (voir le TABLEAU DES FONCTIONS).

Affichage lumineux des fonctions pour le programme sélectionné :

- **Allumé** (Réglage de base / par défaut);
- **Faible luminosité** (Fonctions que vous pouvez ajuster) et
- **Éteint** (Fonctions que vous ne pouvez pas sélectionner).

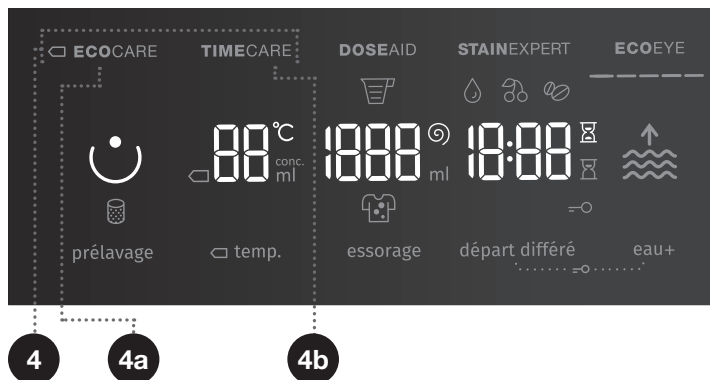

### 4

## MODE DE LAVAGE

**NORMALCARE** (Réglage de base / par défaut)

□ **ECOCARE** (4b) (Ce mode économise l'électricité ; le programme est plus long et la consommation d'eau plus basse.)

**TIMECARE** (4a) (Ce mode vous fait gagner du temps car le programme est plus court, mais consomme plus d'eau.)

Nous vous recommandons de charger le tambour à la moitié de sa contenance.


Le voyant sur la touche du mode sélectionné est allumé.

## DOSE AID

Grâce à la fonction (5) **DOSE AID**, le lave-linge est en mesure de vous recommander la dose optimale de lessive liquide ou en poudre en fonction des réglages sélectionnés. La quantité optimale de lessive dépend :

- de la **dureté de l'eau** (les réglages suivants sont disponibles : douce, moyenne, dure. Le réglage par défaut est «moyenne» mais l'utilisateur peut le modifier. Voir le chapitre «INTERRUPTIONS ET MODIFICATION DU PROGRAMME / Menu des réglages personnels»). Pour que la fonction **DOSE AID** (5) marche convenablement, nous vous recommandons de régler correctement le degré de dureté de l'eau;
- **du programme de lavage sélectionné**
- de la **quantité de linge** (charge) – la machine mesure la charge chaque fois que vous activez la fonction **DOSE AID** (5).
- **du degré de salissure du linge** (trois degrés de salissure sont disponibles : degré un (légèrement sale), degré deux (moyennement sale) et degré trois (très sale).

Pour que la fonction (5) **DOSE AID** marche correctement, il faut d'abord procéder à l'ÉTAPE 2 (préparation du linge, mise en marche, chargement du lave-linge) et à l'ÉTAPE 3 (sélection du programme).

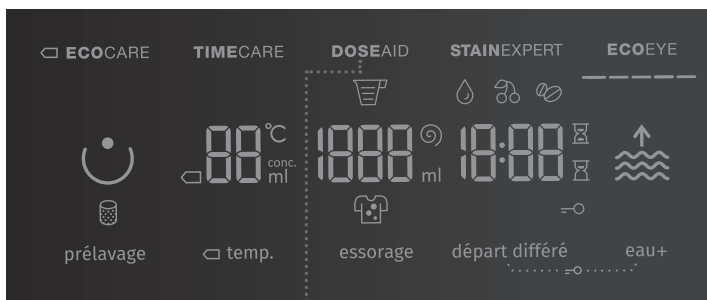



**DOSE AID**




1. Activez la fonction en appuyant sur **DOSE AID** (5). Lorsque la fonction **DOSE AID** (5) est activée, l'icône (5) **DOSE AID** s'allume.

**DOSE AID**




essorage


2. Lorsque la fonction **DOSE AID** (5) est activée, l'icône  et le second degré de salissure (linge moyennement sale) s'allument.

**DOSE AID**



essorage

3. Appuyez sur l'icône  pour régler le degré de salissure voulu (choisissez par exemple le degré trois (linge très sale) ou le degré un (linge légèrement sale).

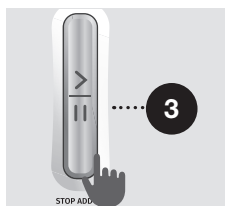

4. Appuyez sur la touche **DÉPART/PAUSE** (3). La machine commence à mesurer la quantité de linge dans le tambour.




5. Le processus de mesure est indiqué par les voyants qui clignotent alternativement sur l'afficheur.



6. Sur la base de la quantité de linge mesurée et des autres réglages, l'afficheur indique [en ml] la dose recommandée de lessive liquide ou en poudre. La partie gauche de l'écran affiche la dose préconisée de lessive concentrée et la partie droite affiche la dose préconisée de lessive non concentrée.

☼ Pour savoir si votre lessive liquide ou en poudre est concentrée ou non, lisez les informations sur l'emballage.

☼ Pour vérifier la quantité de lessive liquide ou en poudre, concentrée ou non, appuyez de nouveau sur **DOSE AID** (5).

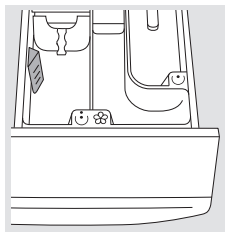

7. Versez la dose recommandée de lessive liquide ou en poudre dans le tiroir à produits lessiviels ☺. Observez **l'indicateur de niveau** pour la lessive liquide ou en poudre afin de la doser avec précision (voir le chapitre «CONSEILS DE LAVAGE POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE DE VOTRE LAVE-LINGE»)



8. Appuyez sur l'icône rouge ☹ pour la lessive liquide ou en poudre, ou attendez 5 secondes pour revenir au menu initial (programme de lavage sélectionné). Pour retourner à la dose préconisée de lessive liquide ou en poudre, appuyez de nouveau sur l'icône ☹.




Pour modifier un réglage quelconque (programme de lavage, dureté de l'eau, degré de salissure, quantité de linge, etc.) après affichage de la dose de lessive recommandée, il faut d'abord mettre le lave-linge à l'arrêt (touche (1) **MARCHE / ARRÊT** / RÉINITIALISATION) puis le remettre en marche.



Pour lancer le programme, appuyez sur la touche (3) **DÉPART** / PAUSE.

## STAINEXPERT (TYPE DE TACHES)


Utilisez cette fonction pour éliminer différents types de taches à l'aide de détachants spéciaux (uniquement avec les programmes Coton noir, Coton couleurs et Coton blanc).

L'utilisateur peut choisir un programme antitache aux températures suivantes : 30°C, 40°C, 60°C et 90°C.

 <b>ORGANIQUES (ORGANIC)</b>	 <b>FRUITS</b>	 <b>CAFÉ (COFFEE)</b>
sang	sauce tomate ou concentré	café
œuf	vin rouge	thé
semoule ou crème de blé	fruits en conserve	chocolat
curry	raisin	transpiration
fond de teint	petits pots pour bébés	huile à machine
crème glacée	lard	mayonnaise
milk-shake	fraise	graisse
purée de pommes de terre	cerise	salissures
entremet	épinard	Coca-Cola
	pesto	suie
	jus d'orange	cirage
	sauce chili	dentifrice
		beurre
		sauce à salade

Si vous sélectionnez taches de FRUITS ou taches ORGANIQUES (ORGANIC), versez la lessive liquide ou en poudre dans les deux compartiments Prélavage  et Lavage  du tiroir à produits. Voir le chapitre «CONSEILS DE LAVAGE POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE DE VOTRE LAVE-LINGE».

Le type de tache (icône) apparaît à l'écran (au-dessous de la position).

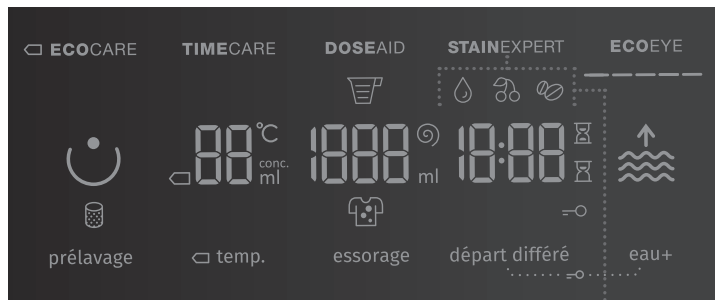


10

## TEMP. (TEMPÉRATURE) (TEMPÉRATURE DE LAVAGE)

Modification de la température du programme sélectionné.  
Chaque programme comporte une température par défaut que vous pouvez modifier en appuyant sur (10) **TEMP. (TEMPÉRATURE)** (TEMPÉRATURE DE LAVAGE).

(-- indique lavage à froid)


La température est affichée à l'écran au-dessus de la touche.

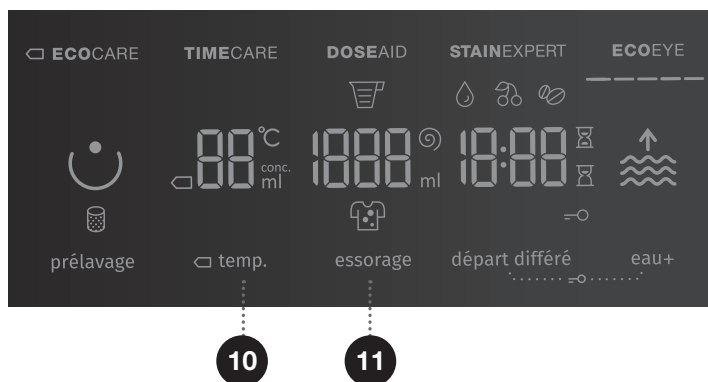



11

## ESSORAGE (VITESSE D'ESSORAGE / VIDANGE / ARRÊT CUVE PLEINE)

Pour régler la vitesse d'essorage. Quand l'essorage est resté à la vitesse par défaut ou qu'une autre vitesse a été sélectionnée, l'icône Ⓢ est allumée sur l'afficheur.

Si vous sélectionnez la vidange sans essorage, l'icône  apparaît sur l'afficheur.


Si vous sélectionnez «Arrêt cuve pleine» l'icône  apparaît sur l'afficheur.

Sélectionnez «Arrêt cuve pleine»  lorsque vous voulez que le linge reste immergé dans la dernière eau de rinçage pour éviter qu'il se froisse si vous prévoyez que vous ne serez pas disponible pour le retirer immédiatement du tambour quand le programme sera terminé. Vous pouvez régler la vitesse d'essorage voulue. Pour continuer le programme, appuyez sur la touche (3) **DÉPART / PAUSE** qui est allumée. L'eau sera alors vidangée et l'essorage final effectué.




12 + 14


## SÉCURITÉ ENFANTS

Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur (12) **DÉPART DIFFÉRÉ** et (14) **EAU+** (HAUT NIVEAU D'EAU) pendant trois secondes au moins. L'activation est confirmée par un signal sonore et lumineux (l'icône ) s'allume). Procédez de la même façon pour désactiver cette fonction. Tant que la sécurité enfants est active, il est impossible de choisir un autre programme, d'autres réglages, ou d'autres fonctions complémentaires.

La sécurité enfants reste active même quand l'appareil est à l'arrêt. Pour des raisons de sûreté, la sécurité enfants n'empêche pas d'éteindre le lave-linge avec la touche (1) MARCHÉ / ARRÊT / RÉINITIALISATION et il faut d'abord désactiver cette fonction pour pouvoir sélectionner un nouveau programme.

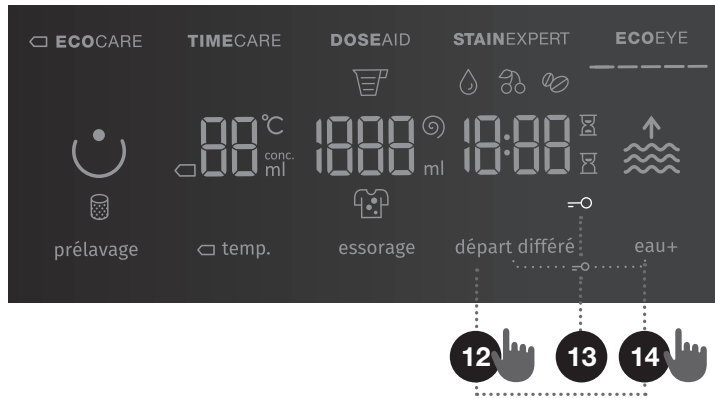

## DÉPART DIFFÉRÉ

Utilisez cette fonction pour faire démarrer le programme de lavage au bout d'un certain laps de temps. Appuyez sur (12) **DÉPART DIFFÉRÉ** ; --:-- apparait sur l'afficheur (12a). Si par exemple, vous choisissez un programme qui dure 2:39, cette durée est indiquée sur l'afficheur et l'icône  (12b) s'allume à côté de la durée mentionnée.

Quand la fonction (12) **DÉPART DIFFÉRÉ** est sélectionnée, l'icône  (12c) est allumée.


En appuyant sur (12) **DÉPART DIFFÉRÉ**, vous pouvez régler le laps de temps par intervalles de 30 minutes jusqu'à 6 heures, puis par intervalles d'une heure jusqu'à 24 heures.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la durée du lavage s'affiche. Pour régler le laps de temps au bout duquel le programme devra être fini, appuyez sur (12) **DÉPART DIFFÉRÉ**.

Pour activer la fonction, appuyez sur la touche (3) DÉPART/PAUSE.

Le lave-linge effectue le compte à rebours de la durée réglée. Lorsque le compte à rebours est parvenu à zéro, le programme de lavage sélectionné démarre automatiquement.

- Pour interrompre ou modifier le délai du départ différé, appuyez un certain temps sur la touche (1) MARCHE/ARRÊT/RÉINITIALISATION. Appuyez ensuite sur (12) **DÉPART DIFFÉRÉ** pour sélectionner un nouveau laps de temps, et confirmez votre choix en appuyant sur la touche (3) DÉPART/PAUSE.
- Pour annuler rapidement le départ différé, appuyez 3 secondes sur (12) **DÉPART DIFFÉRÉ**. La machine revient alors au programme de lavage.
- En cas de coupure d'électricité avant le départ du programme, il faudra relancer le compte à rebours lorsque le courant sera rétabli ; pour cela, appuyez sur la touche (3) DÉPART/PAUSE.

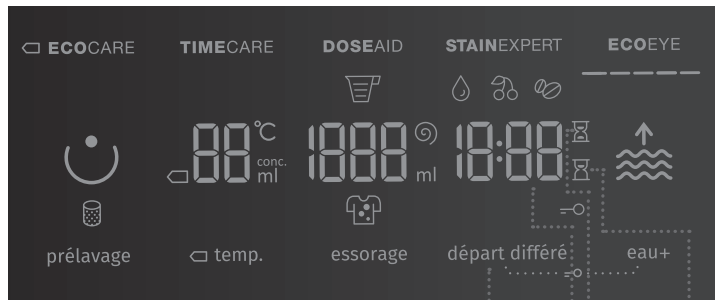

12

12a


12b

12c

# ÉTAPE 5 : SÉLECTION DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

☼ Pour activer / désactiver une fonction, appuyez sur la fonction voulue (avant d'appuyer sur la touche (3) DÉPART/PAUSE).

☼ Quelques réglages ne sont pas accessibles avec certains programmes. Dans ce cas, un signal sonore retentit, et le voyant ne s'allume pas sur la touche ou il clignote lorsqu'on appuie dessus (voir le TABLEAU DES FONCTIONS).

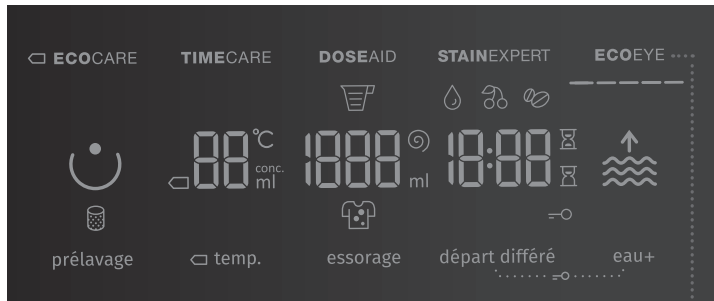

7

7

## ECOYE

Affiche des informations sur les économies réalisées par votre lave-linge.



**ECOYE** indique la consommation d'eau et d'électricité en fonction du programme, des fonctions complémentaires, et des réglages sélectionnés. Plus il y a d'icônes allumées, plus les réglages que vous avez sélectionnés sont économes et plus la consommation d'eau et d'électricité est basse.



**ECOYE** affiche un réglage moins économe avec une consommation d'eau et d'électricité plus élevée.


☼ La fonction **ECOYE** vous permet de contrôler l'énergie consommée par les programmes et fonctions complémentaires sélectionnés. En choisissant différents réglages, l'utilisateur peut réduire sa consommation d'eau et d'électricité (par exemple en sélectionnant la fonction ☐ **ECO CARE**).

8

## PRÉLAVAGE ☺

Lavage du linge très sale, surtout avec des taches superficielles tenaces.

☺ Si vous sélectionnez PRÉLAVAGE, ajoutez de la lessive dans le compartiment du tiroir à produits destiné au pré-lavage ☺.

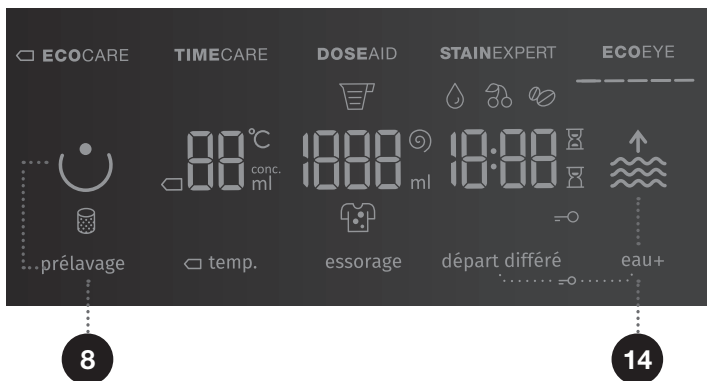

14

## EAU+ ↑ (HAUT NIVEAU D'EAU)

Le linge est lavé avec un niveau d'eau élevé (2 niveaux) et un rinçage supplémentaire.



Réglage par défaut



Niveau 1 – niveau d'eau élevé



Niveau 2 – niveau d'eau plus élevé avec un rinçage supplémentaire

☺ Quand vous mettez le lave-linge à l'arrêt, toutes les fonctions complémentaires reviennent à leur réglage par défaut, sauf le signal sonore.

☺ Si vous avez réglé la fonction **DÉPART DIFFÉRÉ** et si vous utilisez de la lessive liquide, nous vous recommandons de ne pas choisir un programme avec pré-lavage.



# TABLEAU DES FONCTIONS

Programmes	Temp. [°C]	NORMALCARE (réglage par défaut)	□ ECO CARE	TIMECARE	EAU+ (HAUT NIVEAU D'EAU)	DOSE AID	STAIN EXPERT (TYPE DE TACHES)	ECO EYE	PRELAVAGE	ARRÊT CUVE PLEINE	ESSORAGE (REGLAGE DE LA VITESSE D'ESSORAGE)
Coton noir	40	•		•	•	•	•	•		•	•
	30	•		•	•	•	•	•		•	•
Coton couleurs	□ 60		•					•		•	•
	□ 40		•					•		•	•
	60	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	--	•		•	•	•	•	•		•	•
Coton blanc ☞	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mixte ☞ (Linge mixte / Synthétiques)	60	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•		•		•	•
	--	•		•	•	•		•		•	•
Laine (Lavage main)	40	•		•	•	•		•		•	•
	30	•		•	•	•		•		•	•
	--	•		•	•	•		•		•	•
Rapide 20' (Lavage rapide 20')	30	•				•			•	•	
IonWash 59' (Lavage avec ions 59')	40	•				•			•	•	
Cuve stérile (Programme d'autonettoyage)	--	•						•			

- Vous pouvez sélectionner des fonctions complémentaires
- Programme standard
- Lavage à froid

Programmes	Temp. [°C]	NORMALCARE (réglage par défaut)	□ ECO CARE	TIMECARE	EAU+ (HAUT NIVEAU D'EAU)	DOSE AID	STAINEXPERT (TYPE DE TACHES)	ECO EYE	PRELAVAGE	ARRÊT CUVE PLEINE	ESSORAGE (REGLAGE DE LA VITESSE D'ESSORAGE)
Rinçage / Assouplissant (Programme partiel)	--	•			•			•		•	•
Essorage/Vide. (Vitesse d'essorage / Vidange) (Programme partiel)	--	•						•			•
Sport (Vêtements de sport)	40	•			•	•		•		•	•
	30	•			•	•		•		•	•
Rafraîchir vapeur (Rafraîchissement à la vapeur)	-	•						•			
Vapeur anti-allergie (Programme anti-allergie à la vapeur)	90	•				•		•		•	•
	60	•				•		•		•	•
	40	•				•		•		•	•
Automatique (Lavage automatique)	30	•				•		•		•	•


- Vous pouvez sélectionner des fonctions complémentaires
- Programme standard
- Lavage à froid

## OPTIMISATION DE LA DURÉE DU PROGRAMME EN COURS DE LAVAGE

Grâce à une technologie avancée, la machine détecte la quantité de linge au début du programme et ajuste la durée du lavage en conséquence.

## ÉTAPE 6 : DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Appuyez sur la touche (3) **DÉPART** / PAUSE.

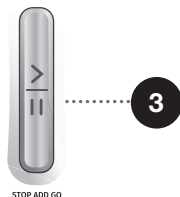


Les informations suivantes sont affichées à l'écran : **MODE DE LAVAGE** sélectionné, **TEMP.** (TEMPÉRATURE DE LAVAGE), **ESSORAGE** (VITESSE D'ESSORAGE / VIDANGE / ARRÊT CUVE PLEINE) ainsi que le **TEMPS RESTANT JUSQU'À LA FIN DU PROGRAMME** ou le **DÉPART DIFFÉRÉ** (si vous l'avez sélectionné).

Les icônes des fonctions sélectionnées sont allumées.

Après avoir appuyé sur la touche (3) **DÉPART** / PAUSE, vous pouvez encore régler la vitesse d'essorage (sauf pour le programme Cuve stérile (Programme d'autonettoyage) et **ESSORAGE** (VITESSE D'ESSORAGE / VIDANGE / ARRÊT CUVE PLEINE)) et activer ou désactiver la sécurité enfants ; en revanche, il n'est pas possible de modifier d'autres réglages.

⚠ Si quelque chose clignote à l'écran, le hublot du lave-linge est ouvert ou mal fermé. Fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la touche (3) **DÉPART** / PAUSE pour continuer le programme.


# ÉTAPE 7 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE LAVAGE OU ANNULATION MANUELLE

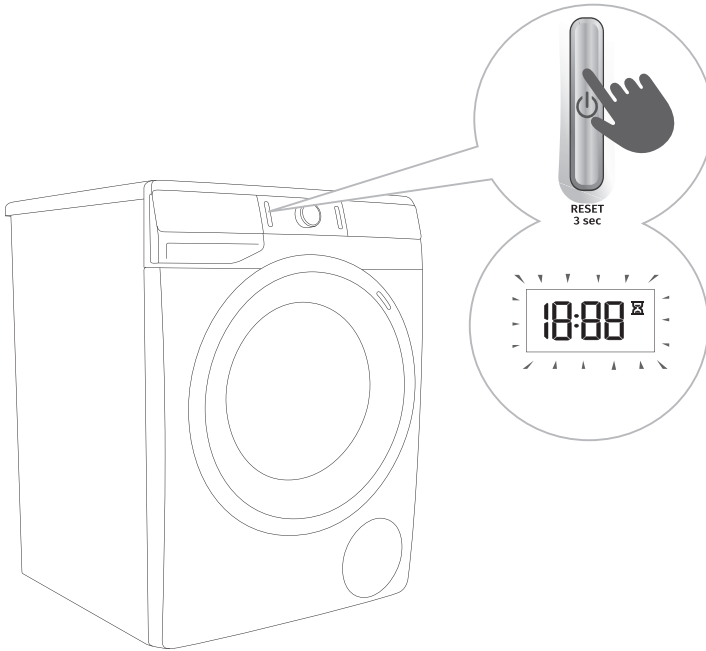

.....

**1** Pour arrêter et annuler un programme de lavage, appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche (1) MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATION.

.....


**2** Le programme est temporairement en pause lorsque le temps restant jusqu'à la fin du programme clignote sur l'afficheur . En même temps, la machine pompe l'eau du tambour. Lorsque la vidange est terminée, le hublot se déverrouille. Si l'eau est très chaude, le lave-linge la refroidit automatiquement, puis la vidange.

## ÉTAPE 8 : FIN DU PROGRAMME

Le lave-linge indique par un signal sonore que le programme est terminé et le mot «End» apparaît sur l'afficheur pendant que la machine passe en mode Veille ou se met à l'arrêt. 5 minutes plus tard, «End» n'est plus affiché.



1. Ouvrez le hublot.
2. Enlevez le linge du tambour.
3. Fermez le hublot.
4. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
5. Mettez l'appareil à l'arrêt (appuyez sur la touche (1) MARCHÉ / **ARRÊT** / RÉINITIALISATION).
6. Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

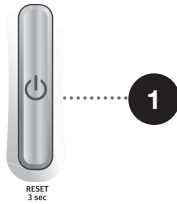

# INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME

## INTERRUPTION MANUELLE

Pour arrêter et annuler un programme de lavage, appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche (1) **MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATION**. Les voyants clignotent sur l'afficheur. En même temps, la machine pompe l'eau du tambour. Lorsque la vidange est terminée, le hublot se déverrouille. Si l'eau est très chaude, le lave-linge la refroidit automatiquement, puis la vidange.

## RÉGLAGES PERSONNELS

Vous pouvez aussi modifier les réglages par défaut de chaque programme de lavage. Lorsque vous sélectionnez un programme et des fonctions complémentaires, vous pouvez enregistrer votre combinaison de réglages en appuyant 5 secondes sur la touche (3) **DÉPART / PAUSE**.

**SC** apparaît alors sur l'afficheur.

Le programme reste en mémoire tant que vous ne le modifiez pas en suivant la même procédure. Le menu utilisateur vous permet également de remplacer vos réglages personnels par les réglages usine.


## MENU DES RÉGLAGES PERSONNELS

Mettez le lave-linge en marche en appuyant sur la touche (1) **MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATION**. Pour ouvrir le menu des Réglages Personnels, appuyez simultanément sur (11) **ESSORAGE** (VITESSE D'ESSORAGE / VIDANGE / ARRÊT CUVE PLEINE) et (14) **EAU+** (HAUT NIVEAU D'EAU). Les voyants  $\square$  **ECOCARE**, **TIMECARE**, **DOSEAID**, **STAINEXPERT** (TYPE DE TACHES) et **ECOYE** s'allument sur l'afficheur. Le chiffre 1 apparaît sur l'afficheur LED et indique que vous pouvez modifier les réglages. Tournez le sélecteur de programme (2) vers la gauche ou la droite pour choisir la fonction à modifier.

Pour valider la fonction voulue et ses réglages, appuyez sur  $\square$  **TEMP.(TEMPÉRATURE)** (TEMPÉRATURE DE LAVAGE) ; pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur (8) **PRÉLAVAGE**. Si vous n'avez pas sélectionné le réglage voulu au bout de 20 secondes, le lave-linge retourne automatiquement au menu principal.


Le chiffre 1 désigne le réglage du **signal Sonore** qui comporte 4 niveaux (0 = muet, 1 = touche Son activée, 2 = faible volume, 3 = volume élevé). Choisissez le volume du son en tournant le sélecteur de programme (2) vers la gauche ou la droite. Si vous sélectionnez le réglage le plus bas, le signal sonore sera coupé.

Le chiffre 2 désigne le réglage de la **Dureté de l'eau** qui comporte 3 degrés. Sélectionnez l'un d'entre eux en tournant le sélecteur de programme (2) vers la gauche ou la droite. Vous avez le choix entre de l'eau douce (2:1), moyenne (2:2) ou dure (2:3).

 Pour que la fonction **DOSEAID** (5) marche convenablement, nous vous recommandons de régler correctement le degré de dureté de l'eau.

Le chiffre 3 désigne le remplacement des **réglages Personnels** par les réglages usine.

## TOUCHE PAUSE

Vous pouvez arrêter le programme à tout moment en appuyant sur la touche (3) DÉPART / PAUSE. Le programme est **temporairement en pause** lorsque le temps restant jusqu'à la fin du programme clignote sur l'afficheur . S'il n'y a pas d'eau dans la cuve et si la température n'est pas trop élevée, le hublot va se déverrouiller au bout d'un certain temps et vous pourrez l'ouvrir. Pour continuer le programme, fermez d'abord le hublot, puis appuyez sur la touche (3) DÉPART/PAUSE.




## AJOUT / ENLÈVEMENT DE LINGE EN COURS DE PROGRAMME – STOP ADD GO+

Au bout d'un certain, vous pouvez ouvrir le hublot du lave-linge si le niveau d'eau et la température sont inférieurs à un seuil prédéfini.


Si les conditions ci-dessous sont réunies, le verrouillage électronique du hublot se désenclenche et il est possible d'ouvrir la porte de la machine :

- l'eau dans le tambour doit être à une température convenable,
- Le niveau d'eau dans le tambour doit être inférieur à une certaine limite.

Pour ajouter ou enlever du linge de la machine lorsque le programme est en cours, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche (3) DÉPART / PAUSE.
2. Si toutes les conditions du déverrouillage électronique du hublot sont réunies, vous pouvez ouvrir la porte de la machine et ajouter ou retirer du linge du tambour:
  - Si la hauteur de l'eau dans la cuve dépasse un certain niveau, ceci est indiqué par l'icône **EAU+**  (HAUT NIVEAU D'EAU) qui clignote. Si vous appuyez sur la position **EAU+** (HAUT NIVEAU D'EAU), l'eau sera pompée jusqu'au niveau permettant le déverrouillage du hublot. Vous pourrez alors ouvrir la porte de la machine et ajouter du linge dans le tambour ou en enlever.
  - Si l'eau dans la cuve dépasse une certaine température, ceci est indiqué par la fonction  **ECOCARE** qui clignote. Dans ce cas, attendez que l'eau refroidisse. Lorsqu'elle est descendue à une température convenable, la fonction  **ECOCARE** cesse de clignoter et le hublot se déverrouille. Vous pouvez alors ouvrir la porte de la machine et ajouter du linge dans le tambour ou en enlever.
3. Fermez le hublot du lave-linge.
4. Appuyez sur la touche (3) DÉPART / PAUSE.

Le programme de lavage va continuer.

 Si vous ajoutez une grande quantité de linge pendant le lavage, les vêtements pourraient être moins bien lavés, car la machine a d'abord détecté une charge inférieure et a admis moins d'eau. Une quantité d'eau insuffisante par rapport à la charge de linge peut également endommager les vêtements (frottement du linge sec) et le lavage peut durer plus longtemps.

 Le lavage repart au point où il s'était interrompu.

## DÉFAUTS

En cas d'erreur ou de défaut, le programme s'interrompt.

Des voyants clignotants et un signal sonore vous en avertissent (voir le GUIDE DE DÉPANNAGE) ; de plus, le défaut est indiqué sur l'afficheur (E : XX).

## PANNE DE COURANT


En cas de coupure d'électricité, le lavage est interrompu. Lorsque le courant est rétabli, »PF« (Panne d'électricité) apparaît sur l'afficheur. Pour continuer le programme, appuyez sur la touche (3) **DÉPART** / **PAUSE**.

Le départ différé n'est pas réinitialisé.

Le lavage repart au point où il s'était interrompu.



## OUVERTURE MANUELLE DU HUBLLOT EN CAS DE PANNE D'ÉLECTRICITÉ OU QUAND LE PROGRAMME EST EN PAUSE

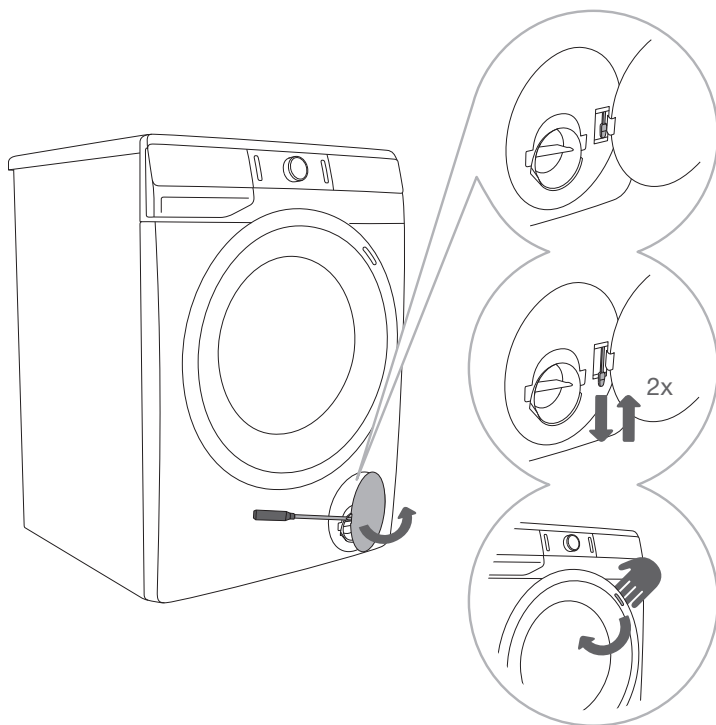

**1** Lorsque le programme est en pause ou a été interrompu, ouvrez la trappe du filtre avec un outil approprié (tournevis plat ou similaire).

**2** On peut seulement ouvrir le hublot en tirant simultanément le levier (situé près du filtre) et la poignée du hublot.

**3** Ouvrez le hublot manuellement en tirant la poignée vers vous.

## OUVERTURE DU HUBLLOT (PAUSE / ANNULATION – MODIFICATION DU PROGRAMME)

Vous pourrez ouvrir le hublot si le niveau d'eau dans le tambour est suffisamment bas et si la température de l'eau n'est pas trop élevée. Dans le cas contraire, il faudra recourir à l'interruption manuelle du programme (voir le chapitre «INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME / Interruption manuelle»).

**⚠** S'il reste de l'eau dans la cuve lors d'une coupure de courant, n'ouvrez pas le hublot avant d'avoir vidangé l'eau manuellement via le filtre de la pompe (voir le chapitre «NETTOYAGE ET ENTRETIEN / Nettoyage du filtre de la pompe»).


# NETTOYAGE & ENTRETIEN

⚠ Débranchez toujours le lave-linge de la prise secteur avant de le nettoyer.

☼ Les enfants ne doivent pas nettoyer la machine ou effectuer des tâches d'entretien sans surveillance.

## NETTOYAGE DU TIROIR À PRODUITS LESSIELS

☼ Il faut nettoyer le tiroir à produits au moins deux fois par mois.

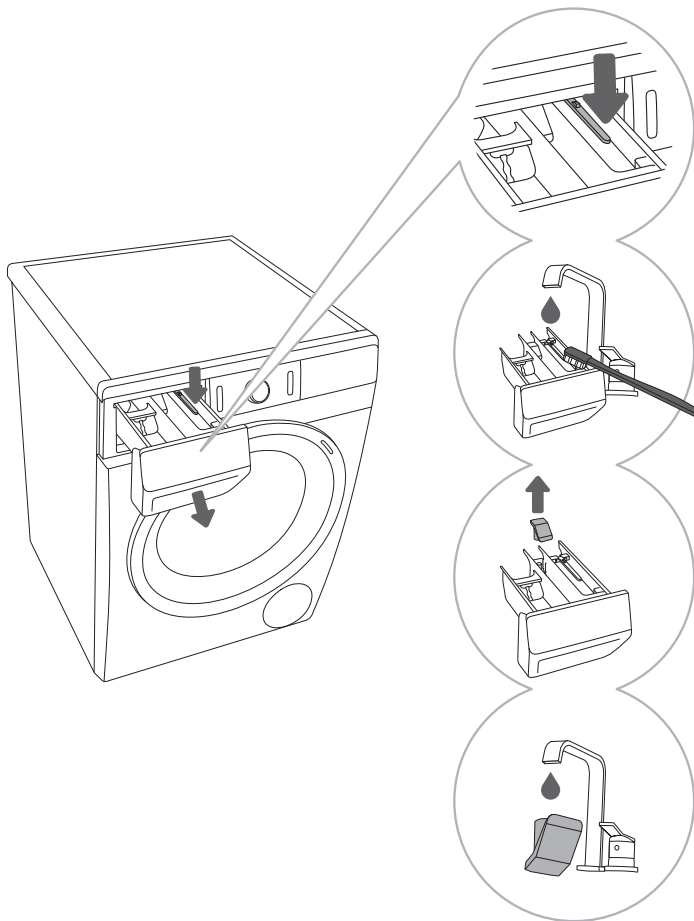

**1** Pour enlever le tiroir à produits de son logement, appuyez sur la petite languette.


**2** Nettoyez le tiroir à produits sous l'eau courante avec une brosse, puis séchez-le. Enlevez aussi les résidus de lessive qui se trouvent au fond de son logement.

**3** Si nécessaire, enlevez le capuchon du tube-siphon et nettoyez-le.

**4** Rincez le capuchon du tube-siphon sous l'eau courante et remettez-le en place.

☼ Ne nettoyez pas le tiroir à produits lessiviels dans un lave-vaisselle.

# NETTOYAGE DU FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU, DU LOGEMENT DU TIROIR À PRODUITS LESSIVIELS ET DU SOUFFLET DU HUBLLOT

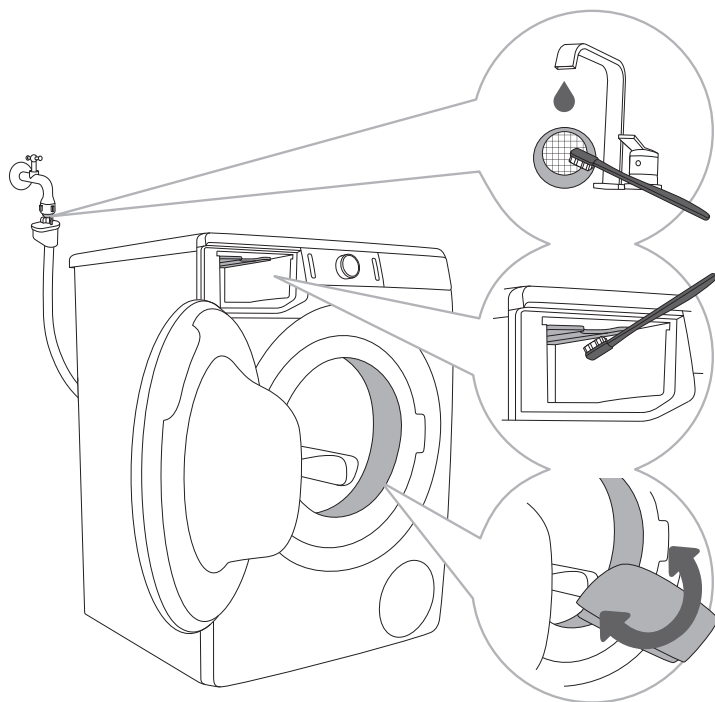


.....  
**1** Nettoyez souvent le filtre à mailles sous l'eau courante.  
.....

**2** Nettoyez avec une petite brosse le logement du tiroir à produits lessiviels, et en particulier les buses qui se trouvent sur sa partie supérieure.  
.....

**3** Après chaque lavage, essuyez le soufflet en caoutchouc du hublot afin de prolonger sa durée de vie.  
.....

# NETTOYAGE DU FILTRE DE LA POMPE

☼ Un peu d'eau risque de s'écouler pendant le nettoyage. Il est recommandé d'étaler une serpillière sur le sol.

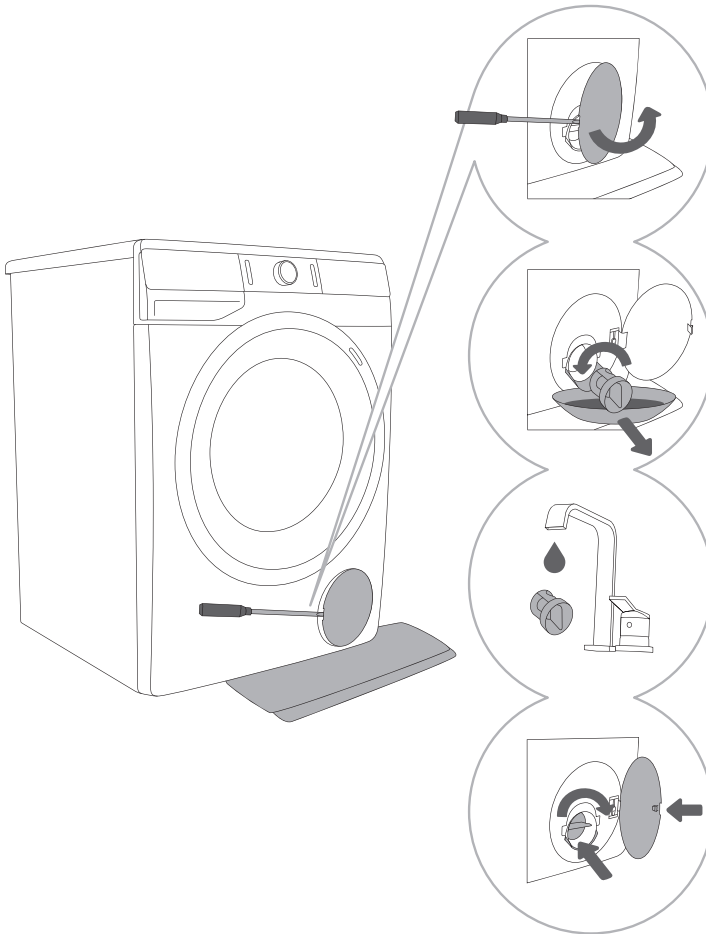


**1** Ouvrez la trappe du filtre de la pompe avec un outil approprié (tournevis plat ou similaire)

**2** Retirez la goulotte avant de nettoyer le filtre de la pompe.

Tournez le filtre de la pompe avec précaution dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez le filtre de la pompe pour permettre à l'eau de s'écouler lentement.

**3** Lavez le filtre de la pompe sous l'eau courante.

**4** Remettez le filtre de la pompe en place comme indiqué sur la figure, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour assurer une bonne étanchéité, la surface du joint doit être très propre.

⚠ Nettoyez le filtre de la pompe et le siphon mural chaque fois que l'icône  (9) apparaît sur l'afficheur.

☼ Le filtre de la pompe doit être nettoyé de temps en temps, surtout après une lessive comportant des vêtements particulièrement pelucheux ou du linge très usé.


# NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

**⚠ Débranchez toujours le lave-linge de la prise secteur avant de le nettoyer.**

Nettoyez la carrosserie et l'afficheur du lave-linge avec un chiffon doux en coton humidifié à l'eau.

**⚠ N'utilisez pas de solvants ni de nettoyants qui pourraient endommager la machine (respectez les instructions et mises en garde du fabricant des détergents).**

🚫 Ne nettoyez pas le lave-linge au jet d'eau !

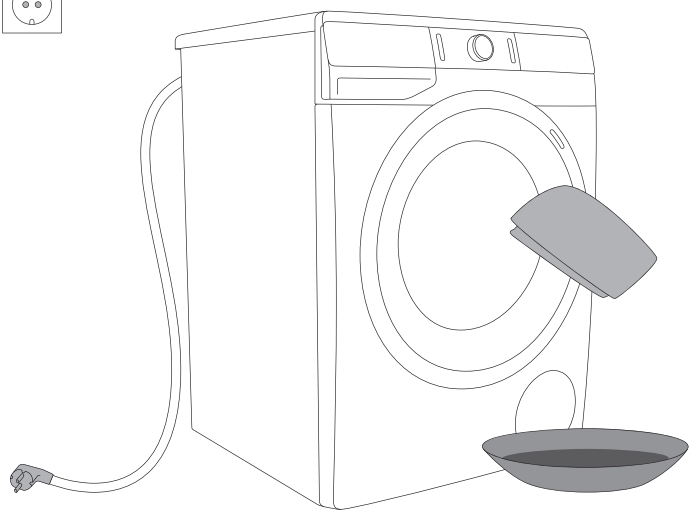

# GUIDE DE DÉPANNAGE








## QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME ... ?









Le lave-linge contrôle automatiquement la bonne marche de certaines fonctions pendant le lavage. S'il détecte une anomalie, elle est indiquée par un message d'erreur (E XX) sur l'afficheur. La machine signale le défaut jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'arrêt. Les perturbations de l'environnement (par exemple du réseau électrique) peuvent provoquer l'affichage de divers messages d'erreur (voir le TABLEAU DE DÉPANNAGE). Dans ce cas:

- Mettez l'appareil à l'arrêt et attendez quelques secondes.
- Remettez l'appareil en marche et relancez le programme de lavage.
- Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente agréé (voir le TABLEAU DE DEPANNAGE).
- Vous serez capable de résoudre vous-même la plupart des problèmes survenant lors de l'utilisation de l'appareil.
- Les réparations doivent être réalisées exclusivement par un professionnel qualifié.
- Les réparations ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme du lave-linge ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de l'intervention seront à la charge de l'utilisateur.









⚠ La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements dus aux perturbations de l'environnement (foudre, défaillances de l'installation électrique, catastrophes naturelles, etc.).



# TABLEAU DE DÉPANNAGE ET DES ERREURS

Problème / erreur	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire ?
E0	Réglages incorrects 	Relancez le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
E1	Erreur sonde de température 	L'eau admise dans la machine est trop froide. Relancez le programme de lavage. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
E2	Erreur verrouillage du hublot 	Vérifiez si le hublot du lave-linge est fermé. Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
E3	Erreur admission d'eau 	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none"> <li>• si le robinet d'arrivée d'eau est ouvert,</li> <li>• si le filtre du flexible d'alimentation en eau est propre,</li> <li>• si le flexible d'alimentation est déformé (tordu, obstrué, etc.),</li> <li>• si la pression de l'eau admise est entre 0,05 et 0,8 MPa (0,5 à 8 bars).</li> </ul> Appuyez ensuite sur la touche (3) <b>DÉPART</b> / <b>PAUSE</b> pour continuer le programme. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
E6	Erreur thermoplongeur 	Relancez le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
E7	Erreur vidange 	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none"> <li>• si le filtre de la pompe est propre,</li> <li>• si le flexible de vidange est bouché ou tordu,</li> <li>• si l'évacuation est obstruée,</li> <li>• si le flexible de vidange est installé au-dessous de la hauteur maximale et au-dessus de la hauteur minimale (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS / Installation sécurisée du flexible de vidange»);</li> </ul> appuyez ensuite sur la touche (3) <b>DÉPART</b> / <b>PAUSE</b> . Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
E9	De l'eau a été détectée dans le fond du lave-linge (système Aqua Stop total) 	Mettez la machine à l'arrêt puis remettez-la en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.

Problème / erreur	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire ?
E10	<b>Erreur capteur de niveau d'eau</b> 	Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
E11	<b>Débordement</b> 	Si l'eau dans la cuve dépasse un certain niveau et si l'afficheur signale une erreur, le programme sera interrompu et l'eau vidangée. Relancez le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente. Si l'eau dans la cuve dépasse un certain niveau et si l'afficheur signale une erreur, mais que l'eau continue d'arriver dans la machine, fermez le robinet et contactez le service après-vente.
E12	<b>Erreur commande moteur</b> 	Relancez le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
E22	<b>Erreur verrouillage du hublot</b> 	Le hublot est fermé mais ne peut pas se verrouiller. Mettez le lave-linge à l'arrêt, puis remettez-le en marche et relancez le programme. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
E23	<b>Erreur déverrouillage du hublot</b> 	Le hublot est fermé et ne peut pas se déverrouiller. Mettez le lave-linge à l'arrêt, puis remettez-le en marche. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente. Pour ouvrir le hublot, voir le chapitre «INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME / Ouverture manuelle du hublot».
E26	<b>Défaut de la sonde de température sur le générateur de vapeur</b> 	Recommencez le programme de lavage. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
E27	<b>Défaut du générateur de vapeur (l'élément chauffant la vapeur ne fonctionne pas)</b> 	Recommencez le programme de lavage. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
E28	<b>Erreur lors de l'évaporation de l'eau sur le générateur de vapeur</b> 	Recommencez le programme de lavage. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.



Problème / erreur	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire ?
E36	<b>Erreur de communication électronique dans le lave-linge</b> 	Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
E37	<b>Erreur de communication électronique dans le lave-linge</b> 	Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
	<b>Alarme système de vidange</b> L'icône  apparaît.	Alarme sur un débit d'eau trop faible lors du pompage. Vérifiez : <ul style="list-style-type: none"> <li>• si le filtre de la pompe est propre,</li> <li>• si le flexible de vidange est bouché,</li> <li>• si l'évacuation est obstruée,</li> <li>• si le flexible de vidange est installé au-dessous de la hauteur maximale et au-dessus de la hauteur minimale (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS / Installation sécurisée du flexible de vidange»).</li> </ul>
	<b>Balourd (linge mal réparti)</b> Lorsque le programme est terminé, l'icône Essorage  reste allumée à l'écran.	Répartissez le linge à la main et lancez le programme d'essorage. Voir description complémentaire dans le TABLEAU DE DÉPANNAGE.
cln	<b>Le système vous avertit qu'il faut lancer le programme Cuve stérile (Programme d'autonettoyage).</b>  Lorsque le programme de lavage est terminé, les caractères «cln» et le mot «End» apparaissent alternativement sur l'afficheur.	Nous vous recommandons de faire tourner le programme Cuve stérile (Programme d'autonettoyage).
«PF»	<b>Signalisation d'une panne d'électricité</b> («PF» / Panne d'électricité) 	Le programme a été interrompu par une panne d'électricité. Pour le relancer, appuyez sur la touche (3) <b>DÉPART / PAUSE</b> .
	<b>Ni l'afficheur, ni aucune des touches ne répondent.</b>	Arrêtez le programme à la main en appuyant plus de 3 secondes sur la touche (1) <b>MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATION</b> . Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.

Problème / erreur	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire ?
	<p><b>Le lave-linge est en veille, prêt à continuer le programme</b> Le temps restant jusqu'à la fin du programme s'allume et s'éteint alternativement à l'écran ☒.</p>	<p>Pour continuer le programme, appuyez sur la touche (3) <b>DÉPART</b> / PAUSE, ou arrêtez le programme à la main en appuyant plus de 3 secondes sur la touche (1) <b>MARCHE</b> / ARRÊT / <b>RÉINITIALISATION</b>.</p>
	<p><b>Préparation au déverrouillage du hublot</b> Les voyants vont clignoter à l'écran.</p> 	<p>Attendez que le processus s'achève. Si l'erreur ne réapparaît pas quand le processus est terminé, vous pouvez lancer un nouveau programme. La cuve doit être vidangée. Attendez que le hublot se déverrouille.</p>

La mauvaise répartition des vêtements ou la formation d'une boule de linge dans le tambour peut entraîner certains inconvénients, tels que vibrations et fonctionnement bruyant. L'appareil détecte ces problèmes et active l'UKS\* (contrôle antibalourd).

Les petites charge (par exemple une serviette, un pull, un peignoir) ou les vêtements composés de matières présentant des propriétés particulières ne peuvent pas être répartis régulièrement dans le tambour du lave-linge (pantoufles, grandes pièces, etc.). L'appareil essaie donc à plusieurs reprises de mieux répartir le linge, ce qui a pour conséquence de rallonger la durée du programme.

Dans les cas extrêmes où les conditions sont particulièrement défavorables, le programme peut se terminer sans essorage.

L'UKS\* (contrôle antibalourd) permet un fonctionnement stable et prolonge la durée de vie utile de l'appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir suivi les conseils ci-dessus, contactez le service après-vente agréé. Les réparations ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de l'intervention seront à la charge de l'utilisateur.

# SERVICE APRÈS-VENTE



## Avant de contacter le service après-vente

Lorsque vous contactez le service après-vente, veuillez mentionner le type (1), le code / ID (2), le numéro de modèle (3) et le numéro de série (4) de votre lave-linge.

Le type, le code / ID, le modèle et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique apposée sur la face interne de l'encadrement du hublot, en bas.

⚠ En cas de réparation, utilisez exclusivement des pièces détachées certifiées par des fabricants agréés.

⚠ Les réparations ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de l'intervention seront à la charge de l'utilisateur.

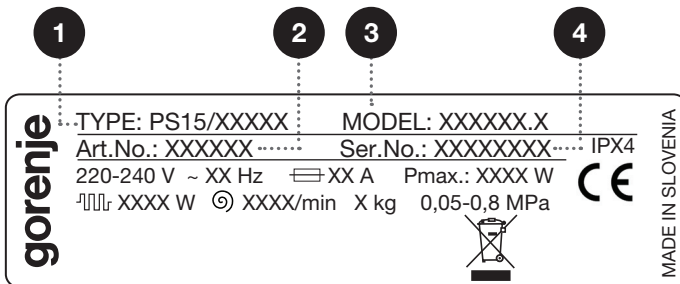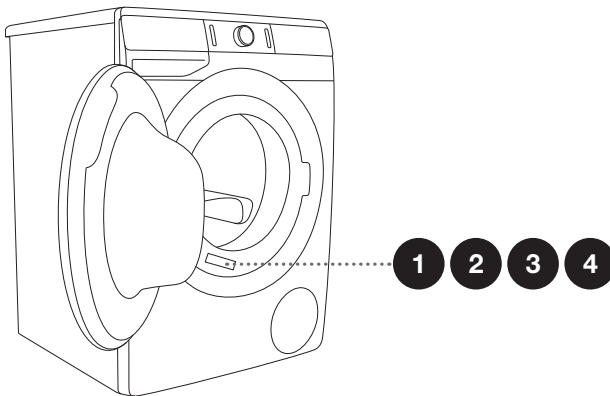

Les équipements complémentaires et les accessoires d'entretien sont présentés sur notre site internet : [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

# CONSEILS DE LAVAGE POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE DE VOTRE LAVE-LINGE

Lavez séparément vos nouveaux vêtements de couleur.

Lavez le linge très sale par petites quantités et augmentez la dose de lessive en poudre, ou sélectionnez le pré-lavage.

Appliquez un détacheur avant-lavage sur les taches rebelles. Nous vous recommandons de suivre les **CONSEILS DE DÉTACHAGE**

Pour le linge peu sale, choisissez un programme court à température modérée, sans pré-lavage (par exemple **TIMECARE**).

Si vous faites la majorité de vos lessives à des températures peu élevées avec des détergents liquides, cela peut contribuer au développement de bactéries qui dégagent une mauvaise odeur dans le lave-linge. Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons de lancer le Cuve stérile (Programme d'autonettoyage) à intervalles réguliers (voir le **TABLEAU DES PROGRAMMES**).

Pour faire des économies d'énergie et obtenir un meilleur résultat de lavage, il vaut mieux ne pas laver de très petites quantités de linge.

Avant de charger le linge dans le tambour, secouez-le.  
Employez uniquement des lessives destinées au lavage en machine.

Dosez les lessives en poudre ou liquides selon les conseils du fabricant, en tenant compte de la température de lavage et du programme sélectionné.

Si l'eau distribuée dans votre région a une dureté supérieure à 14 degrés dH, il est indispensable d'utiliser un adoucissant anticalcaire. Les avaries des thermoplongeurs résultant de la non utilisation de produit anticalcaire ne sont pas couvertes par la garantie. Informez-vous de la dureté de l'eau auprès de votre compagnie de distribution ou de votre mairie.

Les produits blanchissants à base de chlore (eau de Javel) ne sont pas recommandés car ils peuvent endommager le thermoplongeur.

Ne mettez pas dans le tiroir à produits de la lessive en poudre contenant des grumeaux, car ils peuvent obstruer l'arrivée d'eau dans la cuve.


Nous vous conseillons de diluer les assouplissants trop épais pour éviter qu'ils obstruent l'ouverture du tiroir à produits.

Les lessives liquides sont prévues uniquement pour le lavage sans prélavage.

Si le linge est essoré à grande vitesse, il contient moins d'humidité ; le séchage en machine sera donc plus rapide et plus économique.

Dureté de l'eau	Degrés de dureté de l'eau			
	°dH (°N) Degré de dureté allemand	m mol / l Degré de dureté slovène	°fH(°F) Degré de dureté français	p.p.m Degré de dureté aux USA
1 - douce	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normale	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - dure	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Informez-vous de la dureté de l'eau auprès de votre compagnie de distribution ou de votre mairie.

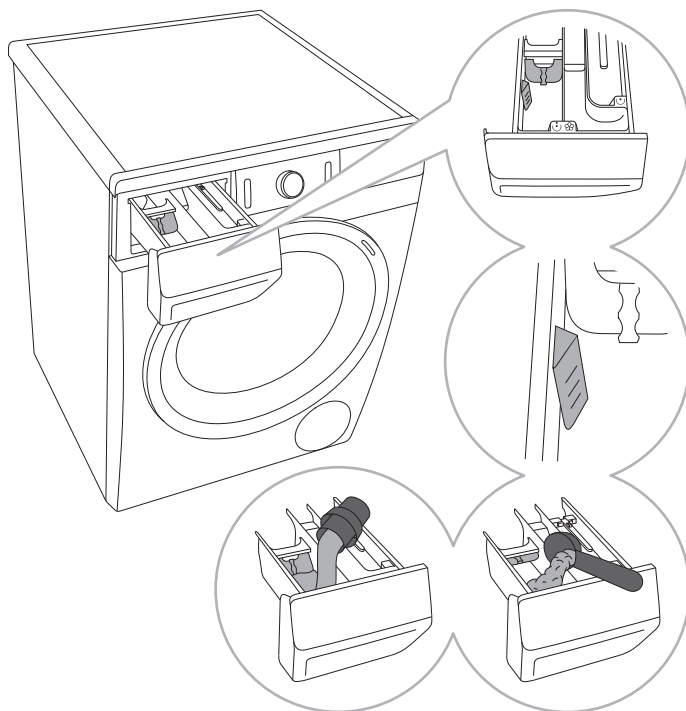

**1** Une cloison mobile est livrée avec le lave-linge ; elle vous permet d'utiliser de la lessive liquide dans le compartiment destiné au lavage principal ☺ (compartiment de gauche).

**2** Indicateur de niveau pour la lessive liquide ou en poudre

**3** Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, tirez la cloison vers le haut.

**4** Lorsque vous utilisez de la lessive liquide, poussez la cloison vers le bas.

#### Symboles dans les compartiments du tiroir à produits lessiviels

- ☺ pré-lavage
- ☺ lavage principal
- ☼ assouplissant

☼ Nous vous recommandons d'ajouter la lessive en poudre juste avant le départ du programme. Si vous l'a versez avant, veillez à ce que le compartiment du tiroir à produits soit parfaitement sec, sinon la poudre va s'agglomérer avant le démarrage du lavage.

☼ Versez l'assouplissant dans le tiroir à produits lessiviels, dans le compartiment repéré par le symbole ☼. Respectez les recommandations figurant sur l'emballage.

☼ Ne remplissez pas le compartiment destiné à l'assouplissant au-delà du niveau maximum indiqué, sinon l'assouplissant pénétrera trop tôt dans le tambour, ce qui conduira à un résultat de lavage médiocre.

# CONSEILS DE DÉTACHAGE

Avant d'employer des détachants spécifiques, essayez d'enlever les taches superficielles avec des méthodes naturelles qui ne nuisent pas à l'environnement.

Mais il faut agir vite ! Absorbent la tache avec du buvard ou un mouchoir en papier, puis rincez à l'eau froide (ou tiède), mais jamais à l'eau chaude !

Taches	Détachage
<b>Boue</b>	Quand la tache est sèche, grattez-la avant de laver le vêtement en machine. Si elle est incrustée, imbiblez-la avec un détachant avant lavage contenant des enzymes. Si la tache est superficielle, enlevez-la avec de la lessive liquide ou en poudre et de l'eau avant de laver le vêtement en machine.
<b>Antitranspirant</b>	Avant de laver en machine, étalez de la lessive liquide sur le vêtement. Appliquez un détachant sur toutes les taches résistantes ou utilisez pour le lavage, un agent blanchissant à base d'oxygène.
<b>Thé</b>	Laissez tremper le linge ou rincez-le à l'eau froide, puis appliquez un détachant si nécessaire.
<b>Chocolat</b>	Laissez tremper le linge dans de l'eau tiède savonneuse, puis appliquez du jus de citron et rincez.
<b>Encre</b>	Avant de laver en machine, appliquez un détachant sur la tache. Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool dénaturé. Tournez le vêtement à l'envers et placez un mouchoir en papier sous la tache. Appliquez l'alcool sur l'envers. Pour finir, rincez le vêtement à fond.
<b>Stylo-feutre</b>	Diluez un peu d'amidon dans de l'eau et appliquez sur la tache. Quand l'amidon est sec, frottez-le avec une brosse, puis lavez le vêtement en machine.
<b>Bébé</b> (urine, boue, aliments)	Pred pranjem v pralnem stroju madeže namakamo v mlačni vodi vsaj pol ure. Za lažje odstranjevanje lahko vodi dodamo sredstva za odstranjevanje madežev, ki vsebujejo encime.
<b>Herbe</b>	Avant de laver en machine, laissez tremper le linge dans du détachant aux enzymes. Les taches d'herbe s'enlèvent aussi avec du jus de citron ou du vinaigre blanc dilué (trempage une heure environ).
<b>Œuf</b>	Faites tremper le vêtement dans du détachant aux enzymes. Vous pouvez aussi le laisser tremper dans de l'eau froide 30 minutes au moins, ou plusieurs heures si la tache est tenace. Lavez ensuite en machine.
<b>Café</b>	Laissez tremper le vêtement dans de l'eau salée. Si la tache est ancienne, imbiblez-la d'un mélange de glycérine, ammoniacque et alcool.
<b>Cirage</b>	Appliquez de l'huile de table sur la tache, puis rincez.
<b>Sang</b>	Tache fraîche : rincez le vêtement à l'eau froide puis lavez-le en machine. Tache desséchée : laissez tremper le vêtement dans du détachant aux enzymes. Lavez-le ensuite en machine. Si la tache n'a pas disparu, essayez de l'enlever avec un produit blanchissant adapté à votre vêtement.



Taches	Détachage
<b>Colle, chewing-gum</b>	Placez le vêtement dans un sac en plastique et mettez-le dans le congélateur jusqu'à ce que la tache durcisse, puis grattez-la avec un couteau rond. Ensuite, imbiblez la tache avec un détachant avant lavage puis rincez à fond. Lavez enfin en machine comme d'habitude.
<b>Maquillage</b>	Appliquez un détachant avant lavage, puis lavez en machine.
<b>Beurre</b>	Avant de laver en machine, appliquez un détachant. Rincez ensuite à l'eau aussi chaude que les fibres textiles peuvent supporter.
<b>Lait</b>	Laissez tremper le vêtement dans du détachant aux enzymes pendant 30 minutes au moins, ou quelques heures si la tache est desséchée. Lavez ensuite en machine.
<b>Jus de fruit</b>	Appliquez du sel et un peu d'eau sur la tache. Attendez que la mixture fasse son effet puis rincez. Vous pouvez aussi appliquer du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc ou du jus de citron avant de laver en machine. Si les taches sont anciennes, appliquez de la glycérine puis rincez à l'eau froide au bout de 20 minutes et lavez en machine.
<b>Vin</b>	Laissez tremper le linge dans l'eau froide pendant 30 minutes au moins. Vous pouvez aussi appliquer un détachant. Lavez ensuite en machine.
<b>Cire</b>	Mettez le vêtement dans le congélateur jusqu'à ce que la tache durcisse, puis grattez-la. Pour enlever la cire restante, placez un mouchoir en papier sous la tache et repassez au fer chaud jusqu'à ce que le papier ait absorbé la cire.
<b>Transpiration</b>	Avant de laver en machine, imbiblez la tache de lessive liquide en la faisant bien pénétrer.
<b>Chewing-gum</b>	Placez le vêtement dans le congélateur jusqu'à ce que le chewing-gum durcisse, puis grattez-le. Lavez ensuite en machine.

# MISE AU REBUT

Nos **emballages** sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service de la propreté ou détruits sans risque pour l'environnement. Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié.



Ce **symbole** figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2002 / 96 / CE sur les Déchets d'Équipement Électrique et Électronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils usagés dans toute l'Europe. Ce produit doit donc faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie qui traite les DEEE.

Lorsque vous mettrez ce lave-linge **au rebut** à la fin de sa vie utile, coupez son câble d'alimentation et cassez le dispositif de fermeture du hublot pour éviter que les enfants ne s'y enferment (risque d'asphyxie).

En mettant ce produit **au rebut** conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

# TABLEAU DURÉE DES PROGRAMMES ET VITESSE D'ESSORAGE




Programmes	Temp. [°C]	NORMALCARE (réglage par défaut)	ESSORAGE (VITESSE D'ESSORAGE)
		Durée du lavage [minutes]	[tr / min.]
Coton noir	40	77	** 1200
	30	74	
Coton couleurs	60	182	* MAX
	40	192	
	30	146	
	20	97	
	--	94	
Coton blanc ☞	90	200	* MAX
	60	174	
	40	184	
Mixte ☞ (Linge mixte / Synthétiques)	60	129	** 1200
	40	117	
	30	114	
	20	103	
	--	74	
Laine (Lavage main)	40	60	** 800
	30	57	
	--	45	
Rapide 20' (Lavage rapide 20')	30	20	** 1000
IonWash 59' (Lavage avec ions 59')	40	59	** 1200
Cuve stérile (Programme d'autonettoyage)	--	112	-
Rinçage / Assouplissant (Programme partiel)	--	29	* MAX

\* Vitesse d'essorage maximale (MAX)

\*\* Selon le modèle

☞ Programme standard

-- Lavage à froid


Programmes	Temp. [°C]	NORMALCARE (réglage par défaut)	ESSORAGE (VITESSE D'ESSORAGE)
		Durée du lavage [minutes]	[tr / min.]
<b>Essorage/Vide. (Vitesse d'essorage / Vidange) (Programme partiel)</b>	--	17	* MAX
<b>Sport (Vêtements de sport)</b>	40	60	** 1200
	30	50	
<b>Rafraîchir vapeur (Rafraîchissement à la vapeur)</b>	-	25	-
<b>Vapeur anti-allergie (Programme anti-allergie à la vapeur)</b>	90	190	* MAX
	60	165	
	40	145	
<b>Automatique (Lavage automatique)</b>	30	106	* MAX
 <b>Organiques (Taches de sang)</b>	90	174	* MAX
	60	143	
	40	125	
	30	120	
 <b>Fruits (Taches de fruits)</b>	90	184	* MAX
	60	153	
	40	135	
	30	130	
 <b>Café (Taches de café)</b>	90	167	* MAX
	60	133	
	40	120	
	30	113	

\* Vitesse d'essorage maximale (MAX)

\*\* Selon le modèle

□ Programme standard

-- Lavage à froid

 Une eau très froide, la sous-tension du réseau électrique, ou une petite quantité de linge dans le tambour peuvent avoir une incidence sur la durée du programme. Le temps restant est affiché en conséquence.

# TABLEAU DES CONSOMMATIONS

Programme	Charge max. [kg]	Temp. [°C]	Vitesse d'essorage [tr / min.]	Humidité résiduelle [%]	Durée du lavage [minutes]	Consommation d'eau [l]	Consommation d'électricité [kWh]
Coton							
610 mm							
A+++ (-20%) ECO* □	10/5**	60	1000 -1600	59-44	214/175	60	0,96/0,83**
A+++ (-20%) ECO* □	10/5**	40	1000 -1600	59-44	195/171	60	0,78/0,72**

\* Programme testé à la vitesse d'essorage maximale et conformément à la norme EN 60456

\*\* Demi-chargev

Les programmes Coton 40°C ECO □ et 60°C ECO □ sont des programmes de lavage normalisés sur lesquels sont basées les informations qui figurent sur l'étiquette énergie. Ces programmes conviennent au nettoyage du linge en coton normalement sale et sont les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'électricité. Par conséquent, la température réelle de l'eau peut différer de la température nominale du programme.

☼ La charge maximale ou nominale s'applique au linge qui a été préparé conformément à la norme IEC 60456.

⚠ Chez l'utilisateur, les valeurs relatives à la durée du lavage et à la consommation d'électricité pourront être différentes de celles indiquées sur ce tableau, et varier selon la nature et la quantité de linge, la vitesse d'essorage, les fluctuations du courant électrique, la température et l'humidité ambiantes.

## MODE VEILLE

Si vous ne lancez aucun programme ou ne choisissez aucun réglage après avoir mis le lave-linge en marche (touche (1) **MARCHE** / ARRÊT / RÉINITIALISATION), l'afficheur s'éteint au bout de 5 minutes et passe en mode Veille pour économiser l'électricité.

L'afficheur se réactive si vous tournez le sélecteur de programme (2) ou appuyez sur la touche (1) **MARCHE** / ARRÊT / RÉINITIALISATION. Sur certains modèles, l'éclairage intérieur du tambour s'allume également. Si vous ne faites rien pendant 5 minutes après la fin du programme, l'afficheur et l'éclairage du tambour s'éteignent pour économiser l'électricité.

$P_0$ = puissance pondérée en mode Arrêt [W]	< 0,5
$P_I$ = puissance pondérée en mode Veille [W]	< 0,5
$T_I$ = durée du mode Veille [min]	5,00


*Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications utiles. D'autre part, si quelques erreurs se sont glissées dans cette notice malgré notre vigilance, nous vous prions de nous en excuser.*



**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

**XXXXXX**

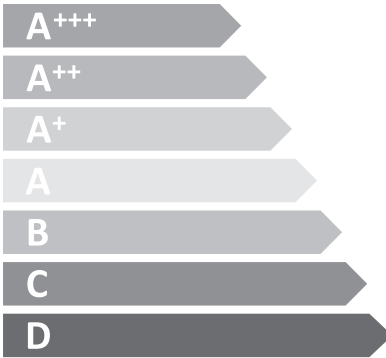

**X**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**XXX**  
kWh/annum

**XXXX**  
L/annum

**X**  
kg

**XXXXXXX**

**XX** dB

**XX** dB

2010/1061



## FICHE PRODUIT conforme au Règlement n° 1061/2010 de la Commission européenne

### Légende

<b>A</b>	<b>Modèle</b>	XXXXXX
<b>B</b>	Règlement »Ecolabel Européen« n° 66/2010 CE	YES=OUI ; NO=NON
<b>C</b>	Consommation d'électricité du programme coton standard ( $E_{t,60^\circ}$ , $E_{t,60^\circ/2}$ , $E_{t,40^\circ/2}$ ) [kWh]	X,XX/ X,XX/ X,XX
<b>D</b>	Puissance pondérée en mode »Marche« et en mode »laissé sur Marche« (Veille) [W]	X,XX/ X
<b>E</b>	Vitesse maximale d'essorage (tr/min)	XXXX
<b>F</b>	Humidité résiduelle (%)	XX
<b>G</b>	Les programmes Coton standard à 60°C et 40°C sont les deux programmes de lavage normalisés sur lesquels sont basées les informations figurant sur l'étiquette énergie et la fiche produit. Ils sont prévus pour le lavage du linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité et d'eau.	
<b>H</b>	Durée du programme Coton standard à 60°C et 40°C pour une charge complète et une charge partielle (60°C full / 60°C ½ / 40°C ½) [min]	XXX/ XXX/ XXX
<b>I</b>	Durée du mode »laissé sur Marche« (T) [min]	X
<b>J</b>	Bruit (db(A) re 1 pW) – lavage/essorage	XX/ XX
<b>K</b>	Appareils encastrables	YES=OUI ; NO=NON

Sur la base de 220 cycles de lavage avec les programmes Coton standard + ECO ◻, 60°C ECO ◻ et 40°C ECO ◻ pour une charge complète et une demi-charge (charge partielle) en modes économie d'énergie. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Sur la base de 220 cycles de lavage avec les programmes Coton standard + ECO ◻, 60°C ECO ◻ et 40°C ECO ◻ pour une charge complète et une demi-charge (charge partielle). La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Sur une échelle allant de D (le moins efficace) à A+++ (le plus efficace).





PS15 L2 SUPERIOR-P



680369

fr (03-19)