
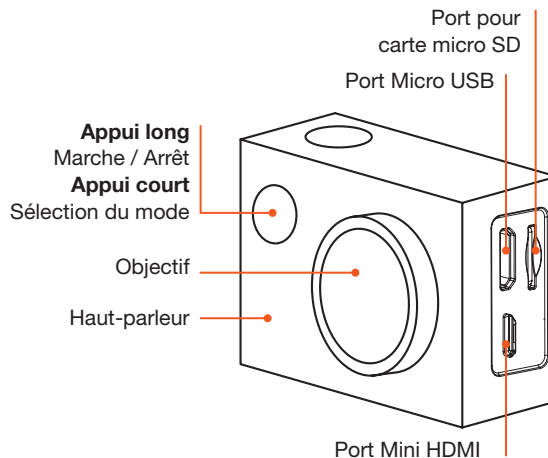


Guide rapide

Prise en main facile de votre pack caméra sport !

Découvrez VOTRE B'XTREM 4K

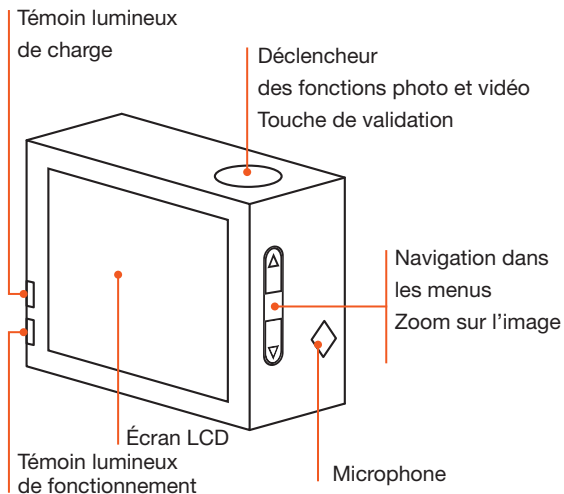


INSÉRER LA CARTE SD

Insérez avec précaution la carte micro SD fournie. La carte mémoire est conçue pour s'insérer facilement dans l'appareil, dans un sens uniquement. Veillez à ne pas la courber ni la forcer dans le logement.




Nous vous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD ou SDHC haut débit de Classe 10.

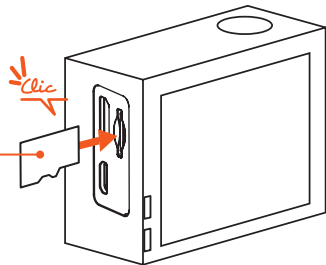


INSÉRER LA BATTERIE

La batterie fournie n'est pas chargée au maximum, nous vous conseillons de la charger entièrement avant utilisation.

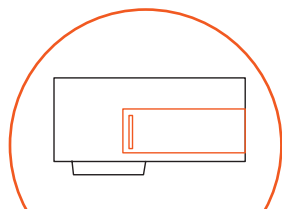


1. Ouvrez le couvercle pour accéder au logement de la batterie.

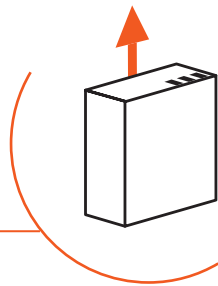

2. Insérez la batterie dans son logement, en prenant soin de respecter la polarité ! Refermez le logement de la batterie.

CHARGER LA BATTERIE

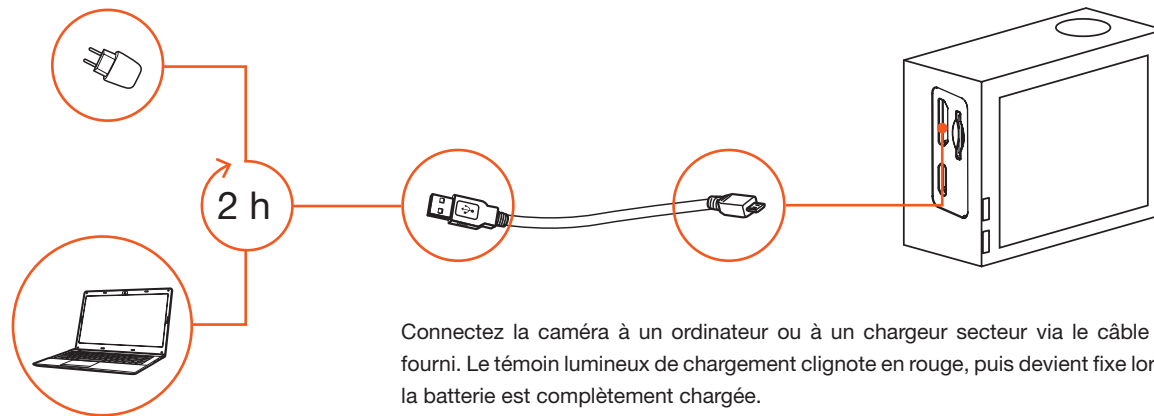

AUTONOMIE






Environ 120 minutes (2 heures) sont nécessaires pour charger entièrement la batterie.

La batterie entièrement chargée permet une autonomie de 90 minutes, selon les conditions d'utilisation.

Utilisez VOTRE B'XTREM 4K

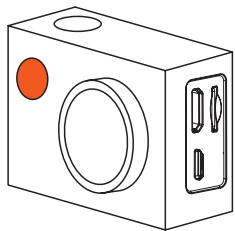ALLUMER ET ÉTEINDRE






1. **Pour allumer la caméra**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant environ 2 secondes, l'écran LCD s'allume et l'appareil émet un bip sonore.
 2. **Pour éteindre la caméra**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant environ 3 secondes, l'appareil émet un bip sonore et l'écran LCD s'éteint.
- Remarque :** la caméra s'arrête automatiquement lorsqu'elle reste inactive pendant 5 minutes.


LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez utiliser la télécommande pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos. Orientez la télécommande vers le capteur de la caméra pour que cette dernière reçoive les informations transmises. La portée de la télécommande est de 6 mètres. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.




- **Pour débuter ou arrêter l'enregistrement d'une vidéo**, maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes. Les deux témoins lumineux s'allument, signalant le début et la fin de l'enregistrement.
- **Pour prendre une photo**, appuyez brièvement sur la touche .
- **Pour allumer ou éteindre l'écran de la caméra**, appuyez brièvement sur la touche . L'autonomie de la batterie est prolongée lorsque l'écran est éteint.

SÉLECTIONNER UN MODE

Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner le mode d'utilisation de la caméra : **Vidéo, Photo, Sports, Visualisation, Paramètres.**

 Mode vidéo

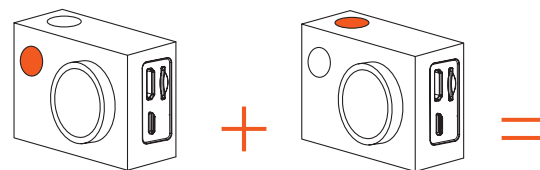

Choisissez le mode vidéo .


Débutez et arrêtez l'enregistrement.





Maintenez cette touche appuyée pendant 3 secondes. Les deux témoins lumineux s'allument au début et à la fin de l'enregistrement.

 Mode sports

Ce mode vous permet de réaliser des vidéos avec une résolution de 1920x1080 pixels (60 images par seconde) ou de 1280x720 pixels (120 images par seconde), ceci dans le but de réaliser un montage vidéo ou un effet slow motion (ralenti). Ce mode est identique au mode vidéo classique dans son fonctionnement, mais la taille des fichiers générés est plus importante.

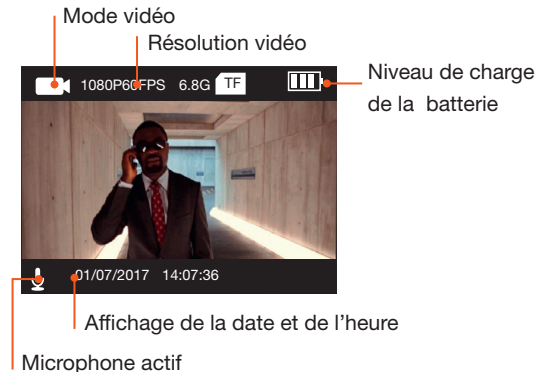


Mode photo

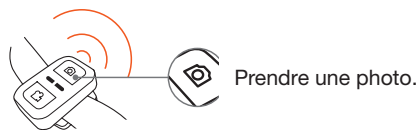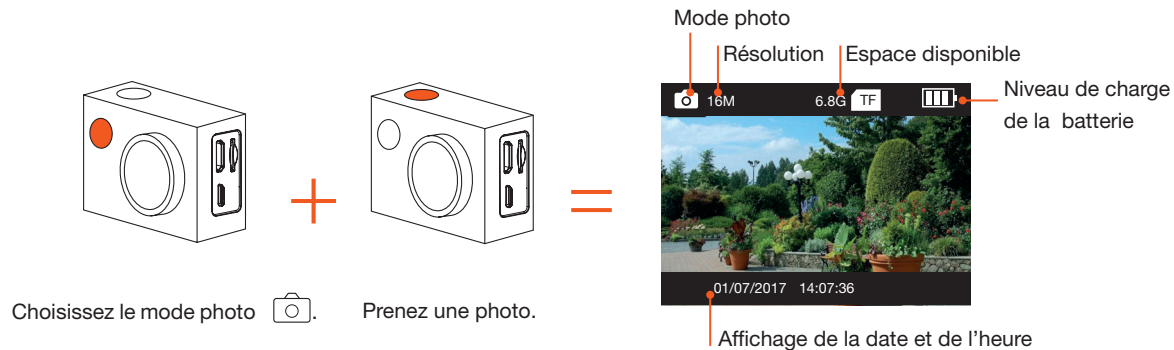

Mode visualisation

Vous pouvez consulter vos photos et vos vidéos sur l'écran de la caméra.

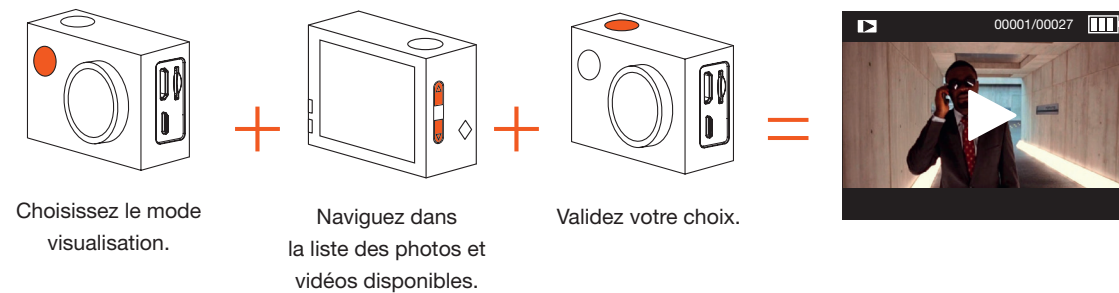


SUPPRIMER UN FICHIER

Sélectionnez un fichier photo ou vidéo, puis maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes.

VISIONNEZ VOS EXPLOITS SUR UN ÉCRAN EXTERNE




sur un ordinateur avec le câble USB
(caméra allumée).



sur un écran avec un câble mini HDMI
(non fourni).


Combinez **VOTRE B'XTREM 4K AVEC SES ACCESSOIRES**




1 fixation vélo




1 adaptateur universel



1 grande et 1 petite rallonge

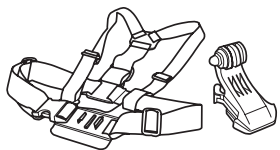

1 harnais et sa fixation

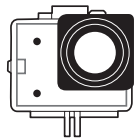

1 caisson waterproof




1 télécommande pile CR 2025 fournie



1 caisson de protection



1 fixation plate et 1 fixation bombée, avec leurs adhésifs



1 chargeur secteur




2 batteries 900 mAh



1 carte Micro SD 8 Go



1 bandeau de tête et sa vis



1 mallette de transport

Pour plus d'informations sur votre caméra, reportez-vous à la notice d'utilisation disponible sur **www.boulangier.com**

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées*
(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

essentiel

Pack caméra sport

B'XTREM 4K



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8005700
Réf. B'xtrem 4K
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie