

TELEFUNKEN TM 110 COSI



MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| DESCRIPTION..... | 3 |
| FONCTIONS DES TOUCHES | 3 |
| AFFICHAGE DES ICÔNES | 4 |
| POUR DÉMARRER..... | 4 |
| CONFIGURER LE TÉLÉPHONE | 5 |
| QUELQUES CONSEILS UTILES..... | 5 |
| COMMENT CHANGER LA LANGUE | 6 |
| COMMENT RÉGLER L'HEURE ET LA DATE? | 6 |
| UTILISER LE CLAVIER POUR SAISIR UN TEXTE..... | 6 |
| COMMENT ACCÉDER AU REPERTOIRE ET L'UTILISER | 7 |
| COMMENT PASSER/PRENDRE UN APPEL..... | 10 |
| CONSULTER LA LISTE DES APPELS... .. | 11 |
| MESSAGERIE VOCALE | 12 |
| UTILISER LE VIBREUR | 12 |
| UTILISER LES ALARMES | 12 |
| ACCÉDER AUX MESSAGES SMS ET EN RÉDIGER | 12 |
| CONFIGURER ET UTILISER LE BOUTON SOS | 15 |
| MULTIMÉDIA..... | 17 |
| RADIO FM..... | 18 |
| OUTILS | 18 |
| RÉGLAGES | 21 |
| INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ | 24 |
| INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT | 26 |
| GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE | 26 |

DESCRIPTION

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Torche | 9 | Clavier |
| 2 | Écouteur | 10 | Prise micro-USB |
| 3 | Écran | 11 | Prise écouteurs |
| 4 | Touche Vol +/- | 12 | Touche coulissante de la lampe torche |
| 5 | Touche Fin/Retour, accès au répertoire | 13 | Bouton SOS |
| 6 | Touche flèches Haut/Bas | 14 | Touche coulissante de verrouillage de téléphone |
| 7 | Touche OK, d'appel et d'accès au journal d'appel | 15 | Haut-parleur |
| 8 | Touche coulissante de la Radio FM | | |



FONCTIONS DES TOUCHES

| N° | Touche | Fonction |
|----|--|---|
| 4 | Touche Vol +/- | En mode veille : appuyez sur « + » ou « - » pour modifier le volume sonore de la sonnerie. Pendant un appel : appuyez sur « + » ou « - » pour modifier le volume sonore du récepteur |
| 5 | Touche Fin/Retour, accès au répertoire | Désactivation : Appuyez longuement sur cette touche pour éteindre le téléphone lorsque vous êtes en mode veille. Activation : Appuyez longuement sur cette touche pour allumer le téléphone s'il est éteint. Lorsque vous naviguez dans les sous-menus, appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent . Appuyez sur cette touche pour Rejeter un appel . Appuyez sur cette touche pour accéder au répertoire . |
| 6 | Touche flèches Haut/Bas | Appuyez sur la touche Haut pour entrer dans le Menu Appuyez sur la touche Bas pour accéder aux alarmes . Lorsque vous naviguez dans les sous-menus : appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas. |
| 7 | Touche OK, d'appel et d'accès au journal d'appel | Appuyez sur cette touche pour répondre à un appel entrant ; Appuyez sur cette touche pour accéder au journal d'appels en mode veille ou pour confirmer la fonction sélectionnée dans les sous-menus |

| | | |
|----|---|---|
| 8 | Touche coulissante de la Radio FM | Faites coulisser la touche vers le haut pour mettre en marche la radio. Faites coulisser vers le bas pour éteindre la radio. |
| 9 | Clavier | Appuyez sur les chiffres du clavier pour composer un numéro. Appuyez longuement sur la touche 1 pour accéder à votre messagerie . Appuyez longuement sur les touches M1/M2 pour appeler le contact auquel vous avez attribué ces touches. Si vous n'avez pas attribué de contact à la touche M2, appuyez longuement sur la touche pour basculer entre mode sonnerie, silencieux et vibreur. |
| 12 | Touche coulissante de la lampe torche | Faites coulisser la touche vers le haut pour mettre en marche la lampe torche . Faites coulisser vers le bas pour éteindre la lampe torche. |
| 13 | Bouton SOS | Appuyez longuement sur cette touche pour (dés)activer la procédure de SOS . |
| 14 | Touche coulissante de verrouillage de téléphone | Appuyez longuement sur cette touche pour (dé)verrouiller le téléphone |

AFFICHAGE DES ICÔNES

| Icône | Description | Icône | Description | Icône | Description |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|
|  | Puissance du signal SIM |  | Vibration uniquement |  | Mode extérieur |
|  | Pas de connexion au réseau SIM |  | Mode silencieux |  | Mode intérieur |
|  | Pas de carte SIM insérée |  | Procédure SOS enclenchée |  | Mode avion |
|  | Nouveau message |  | Lecteur audio en marche |  | Bluetooth activé |
|  | Intensité de la batterie |  | Kit oreillette activé |  | Bluetooth visible |
|  | Appel manqué |  | Alarme activée |  | Radio FM active en fond de tâche |

POUR DÉMARRER...

Munissez-vous de votre téléphone, de la batterie, de la carte SIM, de la carte mémoire (si vous en avez une) et du chargeur.

AVERTISSEMENT : L'appareil et les accessoires contiennent de petites pièces. Conservez l'ensemble du matériel hors de portée des enfants.


L'adaptateur secteur constitue le dispositif de coupure de l'alimentation électrique de l'appareil. La prise murale doit être proche de l'appareil et facilement accessible.

1. Installer la carte SIM

Pour utiliser tous les services de votre téléphone portable, vous devez vous abonner à des services de réseau mobile. Vous obtiendrez alors une carte SIM avec le numéro de téléphone mobile attribué.

AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas déformer ou rayer la carte SIM, ne la laissez pas au contact de la poussière ou de l'humidité et évitez de l'exposer à l'électricité statique. En cas de perte, contactez immédiatement votre opérateur.

Avant d'installer la carte SIM, éteignez votre téléphone mobile. La fente pour la carte SIM se trouve à l'arrière du téléphone. Aidez-vous du schéma ci-dessous pour installer la carte SIM. Veillez à ce que les contacts de la carte SIM soient orientés vers l'intérieur et le coin biseauté vers le haut.

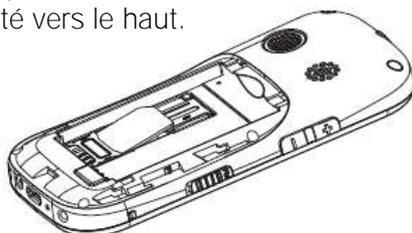

2. Installer la carte mémoire


Pour installer la carte micro SD (si vous en avez une), ouvrez le couvercle arrière pour retirer la batterie, relâchez le verrou de carte, insérez la carte dans la fente et remettez le verrou et la batterie avant de redémarrer le téléphone.

NOTE : Les cartes SIM et micro SD étant des petits objets, conservez-les hors de portée des enfants.

3. Installer la batterie

Ce téléphone est adapté pour les accessoires et batterie d'origine.

Installez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment, contacts dirigés vers le bas, du côté gauche, afin d'éviter d'endommager la surface de contact de la batterie. Remplacez ensuite le couvercle de batterie.

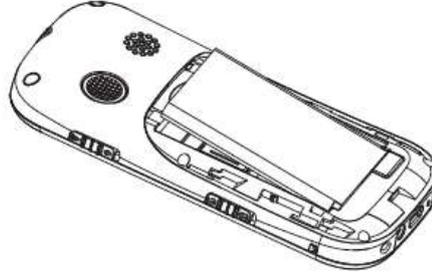

4. Recharger la batterie

Pour la première utilisation et les suivantes, chargez la batterie du téléphone. L'icône  s'affiche lorsque le niveau de la batterie est faible.

Pour charger la batterie, branchez l'extrémité du chargeur (port micro USB) au port de chargement du téléphone et l'adaptateur à une prise murale. L'icône  s'affiche une fois la batterie pleine, vous pouvez alors débrancher le chargeur du téléphone et de la prise murale. Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur plus de 12 heures, la surcharge risque de réduire sa durée de vie.

Vous pouvez également utiliser la base de chargement. Connectez le câble USB entre la base et la prise murale. Placez le téléphone sur son socle, le chargement démarre automatiquement.

AVERTISSEMENT : En cas d'utilisation d'un chargeur de batterie de voyage et de ses accessoires, vérifiez tout d'abord s'ils sont d'origine ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager votre téléphone et représenter un risque. Utilisez-les toujours en intérieur et dans des endroits secs.

Ne jetez pas la batterie au feu pour éviter tout incendie. Une batterie endommagée peut provoquer une explosion. Consultez les instructions de sécurité pour les précautions d'utilisation détaillées de la batterie.

5. Allumer le téléphone

Maintenez la touche rouge  enfoncée pendant trois secondes pour allumer ou éteindre le téléphone. Si aucune carte SIM n'est insérée ou si la carte SIM est endommagée, l'écran indique « Insérer SIM ».

CONFIGURER LE TÉLÉPHONE

- ➔ La première fois que vous allumez votre téléphone, vous devrez peut-être entrer un code PIN (fourni avec la carte SIM). Entrez-le et appuyez sur la touche .
- ➔ Choisissez ensuite **votre langue** . Appuyez sur la touche , sélectionnez votre langue dans la liste, puis appuyez à nouveau sur . Sélectionnez ensuite votre Langue de saisie de textes à l'aide de la touche Flèche Bas. Une fois votre sélection faite, confirmez votre choix. Appuyez sur la touche  pour continuer.
- ➔ Pour régler la **date et l'heure** , à l'aide du clavier, entrez la date et appuyez sur  pour confirmer. Saisissez ensuite l'heure et appuyez à nouveau sur .

Votre téléphone est maintenant prêt à l'emploi.

QUELQUES CONSEILS UTILES...

Pour accéder au **menu principal** , appuyez sur la touche . En règle générale, pour confirmer un **choix (OK)** ou voir une **liste d'options** dans un menu, utilisez la touche . Pour revenir en **arrière** ou **annuler** une option, utilisez la touche .

Les touches  et  vous permettent de parcourir les menus.

Pour **verrouiller** ou **déverrouiller** votre téléphone, faites coulisser la touche située en bas sur le côté droit du téléphone.

COMMENT CHANGER LA LANGUE

Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, il vous proposera automatiquement de choisir votre langue au démarrage. Faites défiler la liste des langues, choisissez votre langue et validez en appuyant sur la touche gauche.

Le téléphone enregistrera votre choix pour la carte SIM que vous utilisez.

1. Accédez au menu principal puis utilisez la flèche Bas pour sélectionner **Réglages**. Appuyez sur  pour valider (OK) et accéder aux réglages du téléphone.
2. Dans Réglages, sélectionnez **Téléphone**. Ensuite sélectionnez **Langue**.
3. L'option **Langue** correspond à la langue que vous souhaitez utiliser dans les menus de votre téléphone. Appuyez sur  pour accéder à la sélection de la langue et utilisez les flèches pour définir votre langue.
4. **Validez** votre choix en appuyant sur .

L'option **Langue de saisie** correspond à la langue utilisée lors de la saisie de messages texte (SMS). Pour modifier cette option, la procédure est la même que pour l'option Langue (points 3 et 4).

COMMENT RÉGLER L'HEURE ET LA DATE?

Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, il vous proposera automatiquement de définir l'heure et la date.

1. Accédez au menu principal puis utilisez la flèche Bas pour sélectionner **Réglages**. Appuyez sur  pour valider (OK) et accéder aux réglages de téléphone.
2. Dans Réglages, sélectionnez **Téléphone**. Ensuite, sélectionnez **Heure et Date**.
3. Utilisez la flèche Bas pour sélectionner **Format de l'heure**. Appuyez sur  pour valider (OK). Choisissez entre le format 12 ou 24 heures. Validez votre choix en appuyant sur .
4. Utilisez la flèche Haut pour sélectionner **Heure**. Appuyez sur la touche  pour valider (OK). **Réglez** l'heure en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.
5. Validez en appuyant sur .

NOTE : En format 12 heures, quand vous réglez l'heure, appuyez sur n'importe quelle touche numérique du clavier pour passer de **AM** (matin) à **PM** (soir) lorsque vous êtes en train de modifier cette variable.

Pour régler la date utilisez la même procédure que pour régler l'heure et sélectionnez l'option **Date** au point 4.

Vous pouvez également modifier le format de la date et basculer entre Année-Mois-Jour, Mois-Jour-Année et Jour-Mois-Année.

UTILISER LE CLAVIER POUR SAISIR UN TEXTE

Pour saisir des mots à l'aide du clavier, vous devez repérer chaque lettre sur les touches du clavier et appuyer sur la touche jusqu'à ce que le caractère **souhaité s'affiche**.

Exemple : pour taper la lettre N, appuyez deux fois sur la touche 6 ; pour taper le chiffre deux, appuyez quatre fois sur la touche 2.

Pour **marquer un espace** entre deux mots, appuyez sur la touche 0.

Pour taper en majuscule, appuyez sur la touche **#** pour changer le **mode de saisie**. Vous pouvez vérifier le mode de saisie dans le coin supérieur droit.

Pour taper un **caractère spécial** (virgule, point, tiret...), appuyez sur la touche 1 jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche.

Vous pouvez également appuyer sur la touche ***** du clavier pour accéder à la **liste des caractères spéciaux**. Avec l'aide des touches ***** et **#** du clavier, naviguez entre les 5 pages de caractères spéciaux pour trouver celui dont vous avez besoin, puis lorsqu'il est affiché sur la page, sélectionnez le en appuyant sur la touche numérique auquel il est rattaché.

COMMENT ACCEDER AU REPERTOIRE ET L'UTILISER

Dans le répertoire, vous pouvez enregistrer vos contacts et leurs numéros de téléphone. Les contacts peuvent être enregistrés sur la carte SIM, sur le téléphone ou sur les deux. La mémoire de votre téléphone accepte jusqu'à **300 contacts**.

Pour accéder au répertoire allez dans le **Menu principal** puis utilisez les flèches pour sélectionner **Contacts**.

Dans le Répertoire, utilisez les flèches pour **naviguer** dans votre liste de contacts.

Recherche rapide

Une fois dans le menu Répertoire, pour **chercher un contact**, commencez à taper le nom. Les lettres saisies sont automatiquement notées dans la ligne de recherche et tous les contacts correspondant à la recherche sont affichés.

NOTE : Vous pouvez également commencer à taper un numéro de téléphone. Les numéros saisis sont automatiquement notés dans la ligne de recherche et tous les contacts correspondant à la recherche sont affichés.

Options

Une fois dans le répertoire, appuyez sur  (option) pour voir la liste d'options disponibles :

| | |
|--------------------------|--|
| Nouveau | Ajouter un nouveau contact |
| Voir | Voir le détail du contact sélectionné |
| Appeler | Appeler le contact sélectionné |
| Envoyer un message | Envoyer un message texte au contact sélectionné |
| Editer | Modifier les détails du contact sélectionné |
| Effacer | Supprimer le contact sélectionné du répertoire |
| Copier | Copier les détails du contact sélectionné |
| Déplacer | Déplacer le contact sélectionné |
| Numéros abrégés | Paramétrer les numéros à accès rapide |
| Ajouter à la liste noire | Ajouter à la liste des contacts indésirables |
| Statut de mémoire | État de la mémoire du téléphone et de la carte SIM |

Utilisez les flèches pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser.

Pour ajouter un nouveau contact

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Nouveau**.
2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer votre contact (**mémoire du téléphone** ou **carte SIM**) Appuyez sur  pour confirmer.
3. Utilisez les flèches pour sélectionner **Nom**, appuyez sur  pour éditer. Entrez le nom du contact à l'aide du clavier puis appuyez sur  pour valider.
4. Utilisez les flèches pour sélectionner **Portable**, appuyez sur  éditer. Entrez le numéro du contact à l'aide du clavier puis appuyez sur  pour valider.
5. Appuyez sur la touche rouge() pour valider.

NOTE : Pour les contacts enregistrés sur le téléphone il est possible de personnaliser la sonnerie.

Utilisez la flèche pour sélectionner **Sonneries par défaut**, appuyez sur  pour éditer. Les options suivantes vous sont proposées :

1. Sonnerie par défaut : lorsque le contact appellera, la sonnerie sera la même que pour tous les appels généraux
2. Sonnerie du téléphone : choisissez d'attribuer à ce contact une des 10 sonneries disponibles dans le téléphone. Appuyez ensuite sur  pour valider votre choix.

3. Sélectionner depuis les fichiers de son : choisissez d'attribuer à ce contact une sonnerie parmi les fichiers audio de votre carte SD. Appuyez ensuite sur  pour valider votre choix.

Pour enregistrer un contact depuis le **journal d'appel**

1. Appuyez sur  pour accéder à la **liste d'appel**
2. Utilisez la flèche pour sélectionner le numéro que vous voulez enregistrer puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Ajouter aux contacts** puis appuyez sur  pour valider.
4. Sélectionnez **Nouveau contact** et appuyez sur  pour valider. Pour la création du contact la procédure est la même que dans le chapitre précédent au point 2.

NOTE : Si vous voulez ajouter ce numéro à un contact existant

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Contacts existants** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact dont vous voulez **remplacer** le numéro puis appuyez sur  pour valider.
3. L'écran affiche **Portable**. Appuyez à nouveau sur  pour valider que vous modifiez le numéro de téléphone du contact.
4. Le téléphone affiche, Remplacer ?. Appuyez sur  pour valider. Attention, en remplaçant le numéro vous perdez définitivement le numéro enregistré précédemment pour ce contact.
5. Appuyez sur la touche rouge() pour valider.

Pour modifier un contact

1. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact que vous voulez **modifier** puis appuyez sur  pour valider.
2. Appuyez sur  pour sélectionner **Editer** puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner le **Nom** du contact si vous voulez le modifier. Appuyez sur  pour éditer. Entrez le nom du contact à l'aide du clavier puis appuyez sur  pour valider.
4. Utilisez la flèche pour sélectionner le **numéro** du contact si vous voulez le modifier. Appuyez sur  éditer. Entrez le numéro du contact à l'aide du clavier puis appuyez sur  pour valider.
5. Appuyez sur la touche rouge() pour valider.

NOTE : Si vous voulez **modifier la sonnerie** du contact, veuillez-vous reporter à la procédure du chapitre « Pour ajouter un nouveau contact »).

Pour supprimer un contact

1. Utilisez la flèche pour sélectionner le contact que vous voulez **supprimer** puis appuyez sur  pour valider.
2. Appuyez sur  pour sélectionner **Effacer** puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Effacer** puis appuyez sur  pour valider. Le téléphone affiche, Effacer ?. Appuyez sur  pour valider. **Attention, en supprimant le numéro vous perdez définitivement le contact.**

Pour supprimer plusieurs contacts à la fois

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Effacer** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Suppression plusieurs** puis appuyez sur  pour valider.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner un des contacts à supprimer. Appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Cocher**. Appuyez sur  pour valider.
4. Renouvelez l'étape 3 pour sélectionner tous les contacts que vous voulez supprimer.
5. Une fois les contacts sélectionnés, appuyez sur  pour afficher les options. Sélectionnez OK. Appuyez sur  pour valider.
6. Le téléphone affiche, Effacer ?. Appuyez sur  pour valider. Attention, en supprimant les numéros vous perdez définitivement les contacts.

NOTE : Si vous voulez désélectionner un contact, appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Décocher**. Appuyez sur  pour valider.

Pour **décocher tous les contacts**, appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Décocher tout**. Appuyez sur  pour valider.

Pour supprimer tous les contacts

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Effacer** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Suppression plusieurs** puis appuyez sur  pour valider.
3. Appuyez sur  pour afficher les options puis sélectionnez **Cocher tout**. Appuyez sur  pour valider.
4. Tous les contacts sont sélectionnés, appuyez sur  pour afficher les options. Sélectionnez OK. Appuyez sur  pour valider.
5. Le téléphone affiche, Effacer ?. Appuyez sur  pour valider. Attention, en supprimant les numéros vous perdez définitivement les contacts.

Pour supprimer tous les contacts de la carte SIM uniquement

1. Appuyez sur  pour sélectionner **Effacer** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Supprimer de la SIM**, puis appuyez sur  pour valider.
3. Le téléphone affiche, Effacer ?. Appuyez sur  pour valider. Attention, en supprimant les numéros vous perdez définitivement les contacts.

NOTE : Pour **supprimer tous les contacts du téléphone uniquement** et laisser intactes les contacts de la SIM, la procédure est la même que dans le point suivant. Il vous faudra cependant sélectionner **Supprimer du téléphone** dans l'étape 2.

Pour copier un contact

1. Pour copier un contact d'un lieu de stockage à un autre (de la SIM au téléphone ou inversement), appuyez sur  pour sélectionner **Copier** puis appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Copier à partir de**
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Choisir**
4. Sélectionnez le lieu de **stockage actuel** du contact puis appuyez sur  pour valider
5. Utilisez la flèche pour sélectionner **Copier vers**
6. Utilisez la flèche pour sélectionner **Choisir**
7. Sélectionnez le lieu où **vous voulez stocker** le contact puis appuyez sur  pour valider
8. Utilisez la flèche pour sélectionner **Choisir**
9. Appuyez sur  pour faire apparaître les **options**, Utilisez la flèche pour sélectionner **Copier**, puis appuyez sur  pour valider
10. Appuyez sur  pour sélectionner le contact à copier, appuyez sur  pour valider le choix. **Répétez cette étape** pour ajouter autant de contacts que vous le voulez.
11. Appuyez sur  pour faire apparaître les **options**, Utilisez la flèche pour sélectionner **OK**, appuyez sur  pour valider

NOTE : Pour copier tous vos contacts, suivez la procédure précédente. A l'étape 10, appuyez sur  puis sélectionnez **Cocher tout**. Vous pouvez ensuite passer à l'étape 11.

Pour déplacer un contact

Pour déplacer un contact, la procédure est exactement la même que la procédure pour copier un contact. La seule différence est que lors du déplacement de contact, celui-ci est supprimé du lieu de stockage d'origine et n'apparaît plus que dans le lieu de stockage choisi. Veuillez donc vous reporter à la procédure « **Pour copier un contact** »

Numéros abrégés (Mémoires directes)

Les numéros abrégés sont les contacts que vous utilisez le plus souvent ou ceux que vous voulez avoir en accès rapide. Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone aux deux numéros Touches d'appel direct M1, M2 situées dans le bas du clavier. Vous pouvez également attribuer un numéro aux touches du clavier (de la touche 2 à la touche 9).

Le numéro enregistré peut ensuite être composé en appuyant longuement sur la touche qui lui a été attribuée.

Commencez par **enregistrer** ces contacts dans le Répertoire.

1. Ensuite, dans **Contacts**, appuyez sur  pour sélectionner **Numéros abrégés**.
2. Sélectionnez **l'un des chiffres** (de 2 à 9) ou l'une des **mémoires directes** (M1 ou M2) libres puis appuyez sur  pour valider.
3. Appuyez une nouvelle fois sur  pour **Editer**.
4. Appuyez sur  pour afficher vos contacts et utilisez la flèche pour sélectionner le contact auquel vous souhaitez **attribuer le raccourci** et appuyez sur  pour valider.

NOTE : Vous pouvez également composer le numéro de téléphone et valider.

5. Appuyez sur  pour valider

NOTE : Vous pouvez accéder aux contacts déjà enregistrés en sélectionnant un contact et en appuyant sur .

Les options disponibles sont les suivantes :

Une fois dans le **Numéros abrégés**, appuyez sur  (option) pour voir la liste d'options

| | |
|-----------------|--|
| Afficher | Afficher le nom et le numéro du contact |
| Editer | Changer le numéro de téléphone associé à la touche |
| Editer contacts | Remplacer le contact actuel par un autre contact du répertoire |
| Appeler | Appeler le contact |
| Effacer | Effacer le contact |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

COMMENT PASSER/PRENDRE UN APPEL

Pour passer un appel

En mode veille, utilisez le clavier pour taper le numéro souhaité (utilisez la touche Raccrocher pour effacer la dernière entrée. Maintenez la touche enfoncée pour effacer le numéro entier) et appuyez sur  pour passer l'appel. Vous pouvez également appeler un numéro enregistré dans votre Répertoire. Veuillez vous reporter au chapitre « Comment accéder au répertoire et l'utiliser » pour voir la procédure d'appel d'un contact à partir du répertoire.

Pour répondre à un appel

Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel. Appuyez sur la touche rouge () pour rejeter l'appel et transférer le correspondant vers votre messagerie vocale. Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel

Une fois l'appel commencé, les options suivantes seront disponibles

Pendant la conversation, appuyez sur  (option) pour voir la liste d'options :

| | |
|-------------------------|---|
| M.Lib | Bascule vers le haut-parleur |
| Ajouter un nouvel appel | Appeler une troisième personne pour basculer en conférence à 3 |
| Mettre en attente | Mettre en attente l'appel en cours tout en émettant un second appel |
| Commencer à enregistrer | Enregistrer l'appel en cours |

| | |
|------------|--|
| Silencieux | Allumer/éteindre le microphone |
| Volume | Permet de contrôler le volume de l'appel |
| Contacts | Permet d'accéder au Répertoire |
| Appels | Permet d'accéder au journal des appels |
| Message | Éditer et envoyer un message |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Contrôle volume appel

Pendant un appel, appuyez sur les touches de volume « + » ou « - » sur le côté gauche du téléphone pour régler le volume du récepteur.

Ajouter un nouvel appel (Conférence à 3)

1. Pendant la conversation, appuyez sur , puis sélectionnez **Ajouter un nouvel appel**.
2. La personne avec qui vous discutez est mise en attente. Composez le numéro de la troisième personne.
3. Appuyez sur  pour valider.
4. Lorsque la personne décroche, appuyez sur , puis sélectionnez Fusionner les appels. Appuyez sur  pour valider

Pour enregistrer une conversation

1. Pendant la conversation, appuyez sur , puis sélectionnez **Commencer à enregistrer**.
2. L'enregistrement commence.
3. Pour arrêter d'enregistrer, pendant la conversation, appuyez sur , puis sélectionnez **Arrêter d'enregistrer**.

CONSULTER LA LISTE DES APPELS...

Allez dans le menu **Appels** pour voir les listes de vos appels. Vous trouverez les listes suivantes :

| | |
|-------------------|---|
| Appels en absence | Affiche la liste des derniers appels manqués |
| Appels composés | Affiche la liste des derniers appels composés |
| Appels reçus | Affiche la liste des derniers appels reçus |
| Appels rejetés | Affiche la liste des derniers appels rejetés |
| Tout effacer | Supprime tous les appels |
| Durée d'appels | Consultez la durée des appels. |

Utiliser les numéros de la liste d'appels

Vous possédez 4 listes d'appels qui référencient les appels en absence, composés, reçus et rejetés. Dans chacune de ces 4 listes d'appels, vous aurez les options suivantes :

Pour accéder aux options, appuyez sur 

| | |
|--------------------------|---|
| Appeler | Appeler le numéro affiché |
| Détails | Afficher l'heure et la date de l'appel |
| Envoyer un message | Envoyer un message au numéro |
| Ajouter aux contacts | Ajouter le numéro aux contacts |
| Ajouter à la liste noire | Ajouter le numéro à la liste des indésirables |
| Effacer | Effacer le numéro de la liste d'appels |
| Tout effacer | Effacer tous les numéros de la liste d'appels |
| Cocher | Sélectionner le numéro affiché |

MESSAGERIE VOCALE

Pour consulter votre messagerie vocale (répondeur), appuyez longuement sur la touche .

Si votre carte SIM ne reconnaît pas le numéro de la Messagerie vocale, appuyez longuement sur les touches  et  pour changer le numéro (fourni par votre opérateur de réseau).

UTILISER LE VIBREUR

L'option Vibreur vous donne la possibilité de couper la sonnerie de votre téléphone tout en restant averti des appels entrants et des messages en mode vibreur

1. Pour activer l'option Vibration, **maintenez appuyée** la touche #. L'icône  apparaît en haut à gauche de l'écran pour signifier que le téléphone est en mode silencieux.

2. Maintenez à nouveau appuyée la touche #. L'icône  apparaît en haut à gauche de l'écran pour signifier que le téléphone est en **mode vibreur**.

Maintenez la touche # enfoncée pour basculer entre le mode sonnerie, silencieux et vibreur.

UTILISER LES ALARMES

Votre téléphone a une fonction réveil ; vous pouvez configurer jusqu'à trois alarmes différentes Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Alarme. Vous pouvez activer une ou plusieurs alarmes. Si le téléphone est éteint, l'alarme peut fonctionner dans la mesure où la batterie est suffisamment chargée.

Pour **paramétrer** une alarme :

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **l'alarme** que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur  pour accéder aux options.

2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Editer**. Appuyez sur  pour accéder à l'édition.

3. Vous avez quatre paramètres à **modifier**. Pour modifier un paramètres, appuyez sur .

Nom : saisissez le nom de l'alarme (Réveil, Médicament...)

Heure : réglez l'heure en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.

Sonnerie : vous avez le choix entre **Sonneries** (sonneries pré-enregistrées dans le téléphone), **Plus de sonneries** (fichiers audio dans votre carte SD), **Sonnerie de radio** (une station radio que vous choisissez en guise d'alarme) et **Sonnerie enregistrée** (sons enregistrés avec le dictaphone).

Mode Répéter : vous avez le choix entre **Une fois** (l'alarme sonnera à l'heure définie et sera désactivée), **Tous les jours** (l'alarme sonnera tous les jours à l'heure définie) ou **Jours** (l'alarme sonnera du lundi au vendredi à l'heure définie)

Une fois le paramètre modifié, appuyez une nouvelle fois sur  pour valider.

4. Une fois les quatre paramètres modifiés, appuyez sur la touche rouge() pour valider.

Pour **(des)activer** une alarme :

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **l'alarme** que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur  pour accéder aux options.

2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Allumer** ou **Arrêter**. Appuyez sur  pour valider.

ACCÉDER AUX MESSAGES SMS ET EN RÉDIGER

Dans le menu **Message**, vous pouvez consulter, envoyer et recevoir vos SMS. Lorsque vous recevez un nouveau message, le symbole  s'affiche. Appuyez sur  pour **Voir** le message. Vous accéderez au menu **Boîte de réception**, où sont stockés tous les messages reçus.

Pour accéder à vos messages, dans le **Menu**, utilisez la flèche pour sélectionner **Message**. Appuyez sur  pour valider.

Une fois dans **Message**, vous aurez les options suivantes :

| | |
|--------------------|--|
| Envoyer un message | Écrire un nouveau message |
| Boîte de réception | Messages reçus |
| Boîte d'envoi | Messages en cours d'envoi |
| Brouillons | Messages sauvegardés pour un envoi ultérieur |
| Envoyés | Messages envoyés |
| Modèles | Modèles de messages pré-enregistrés pour réponses rapide |
| Messagerie vocale | Entrez ici votre numéro de messagerie vocale. Si vous ne le connaissez pas, contactez votre fournisseur de téléphonie mobile |
| Paramètres SMS | Réglages SMS |
| Tout effacer | Effacer les messages d'une boîte ou de toutes les boîtes |
| Mémoire | Mémoire de stockage utilisée sur votre carte SIM ou votre téléphone |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Ecrire et envoyer un Message

1. Pour accéder à vos messages, dans le **Menu**, utilisez la flèche pour sélectionner **Message**. Appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Envoyer un message**. Appuyez sur  pour valider.
3. **Saisissez** votre texte à l'aide du clavier
4. Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Options**
5. Appuyez à nouveau sur  pour sélectionner **Envoyer**
6. La fenêtre **Destinataires** apparaît à l'écran. Saisissez le ou les numéros des destinataires ou Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Options** puis utilisez la flèche pour sélectionner **Contacts**. Appuyez sur  pour valider. Sélectionnez le contact à qui vous voulez envoyer le message et appuyez sur  pour valider.
7. Le ou les contacts à qui vous voulez envoyer un message sont affichés à l'écran. Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Options** puis utilisez la flèche pour sélectionner **Envoyer**. Appuyez sur  pour valider

Lors de l'**édition d'un message texte**, vous disposez des **Options** suivantes :

Pendant la saisie du message, appuyez sur  (option) pour voir la liste d'options

| | |
|------------------------|--|
| Envoyer | Envoyer le message |
| Insérer un modèle | Insère un modèle de messages pré-enregistrés pour réponses rapides |
| Ajouter infos contact | Insère le numéro de téléphone ou le nom d'un contact enregistré dans votre répertoire dans le corps du message |
| Ajouter une expression | Insère un smiley |
| Sauvegarder brouillon | Sauvegarde votre message dans Brouillons pour un envoi ultérieur |
| Langue de saisie | Choisissez la langue pour rédiger les messages |
| Quitter | Revenir au menu de la messagerie |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser.

Gérer les messages de la boîte de réception

Une fois dans la **Boîte de réception**, vous aurez les options suivantes :

Pour accéder aux options, appuyez sur  (option)

| | |
|----------------------------------|--|
| Ouvrir | Ouvrir le message pour le lire |
| Répondre | Répondre au message |
| Effacer | Effacer le ou les messages sélectionnés |
| Appeler | Appeler le contact |
| Cocher | Cocher un ou plusieurs messages |
| Trier | Trier les messages de la boîte de réception par heure de réception, nom de contact, type de message ou sujet |
| Ajouter l'expéditeur | Ajouter l'expéditeur au répertoire |
| Supprimer les numéros identiques | Supprimer tous les messages de l'expéditeur sélectionné |
| Ajouter à la liste noire | Ajouter à la liste des contacts indésirables |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Répondre à un SMS

1. Dans la **Boîte de réception**, choisissez le message auquel vous souhaitez répondre
2. Appuyez sur  et sélectionnez l'option **Répondre**
3. Ensuite, vous pouvez vous référer à l'étape 3 de la **procédure** « Écrire et envoyer un message » pour poursuivre la saisie du message.

Gérer les messages

Lorsque vous lisez un SMS, appuyez sur  pour accéder aux options :

| | |
|----------------------|--|
| Effacer | Effacer le message |
| Répondre | Répondre au message |
| Transférer | Copie le texte du message reçu vers un nouveau message à envoyer à d'autres contacts |
| Appeler | Appeler l'expéditeur du message |
| Ajouter l'expéditeur | Ajouter l'expéditeur du message au répertoire |
| Détails | Afficher l'heure et la date du message |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser.

Utiliser les modèles

1. Pour accéder aux modèles dans le sous-menu **Message**, utilisez la flèche pour sélectionner **Modèles**. Appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner un emplacement vide ou un modèle déjà pré-enregistré. Appuyez sur  pour éditer.
3. **Saisissez** le message à utiliser en tant que modèle.
4. Appuyez sur  pour **valider**

NOTE : Les modèles que vous éditez sont disponibles pour les insérer lors de la saisie de messages.

Effacer tous les messages d'une boîte ou de toutes les boîtes

1. Pour accéder à cette option, allez dans le au sous-menu **Message**, utilisez la flèche pour sélectionner **Tout effacer**. Appuyez sur  pour valider
2. Utilisez la flèche pour sélectionner la boîte pour laquelle vous voulez **effacer tous les messages**. Vous avez le choix entre : Boîte de réception, Envoyés, Boîte d'envoi, Brouillons, Toutes les boîtes de messageries.
3. Appuyez sur  pour valider
4. Le téléphone affiche, **Tout effacer ?**. Appuyez sur  pour valider.

Paramètres SMS

Une fois dans les **Paramètres SMS**, vous aurez les options suivantes :

Pour accéder aux options, appuyez sur  (option)

| | |
|--------------------------------|--|
| Centre de messagerie | Numéro de messagerie de votre opérateur |
| Période de validité du message | Durée durant laquelle le SMS est conservé tant que le destinataire n'a pas reçu le message |
| Rapport du statut | A sélectionner si vous voulez recevoir un accusé de la réception du message par votre destinataire |
| Sauvegarder messages envoyés | A sélectionner si vous voulez sauvegarder les messages envoyés dans le téléphone |
| Stockage préféré | A sélectionner si vous préférez sauvegarder vos messages reçus sur le téléphone ou la SIM |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Sauvegarder les messages envoyés

1. Pour accéder à l'option de sauvegarde des messages envoyés, accédez au sous-menu **Message**, utilisez la flèche pour sélectionner **Paramètres SMS**. Appuyez sur  pour valider.

2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Sauvegarder messages envoyés**. Appuyez sur  pour valider

En sélectionnant **Enregistrer**, vous sauvegarderez vos messages envoyés dans **Envoyés**. En sélectionnant **Ne pas enregistrer**, vous ne sauvegarderez pas vos messages. En sélectionnant **Utilisateur**, il vous sera demandé systématiquement avant l'envoi d'un message si vous voulez le sauvegarder.

3. Utilisez la flèche pour sélectionner parmi les 3 options. Appuyez sur  pour valider.

CONFIGURER ET UTILISER LE BOUTON SOS

Le bouton d'urgence vous sert à contacter vos proches ou d'autres personnes en cas d'urgence.

Émettre un appel d'urgence

Pour émettre un appel d'urgence, maintenez enfoncé le bouton d'urgence à l'arrière du téléphone.

Si vous avez activé le message SOS, le SMS est envoyé aux contacts d'urgence. Ensuite, le téléphone émet un appel vers les numéros des **Contacts d'urgence**. Si le contact ne répond pas à l'appel dans les vingt secondes, le téléphone appelle le numéro suivant, etc.

Si la **Chaîne SOS** est activée, le processus est répété trois fois jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Pour pouvoir l'utiliser en cas d'urgence, vous devez tout d'abord le paramétrer.

Pour accéder au **Menu SOS**, parcourez le **Menu**, sélectionnez le sous-menu **Réglages** puis sélectionnez **Menu SOS** et appuyez sur . Il existe six rubriques dans le Menu SOS :

Statut

Allumer ou éteindre le bouton SOS. Si ce bouton est désactivé, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser l'option en situation d'urgence.

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Statut**. Appuyez sur  pour valider.

2. Sélectionnez Arrêter pour **désactiver** le bouton SOS ou Activer pour **l'activer**. Appuyez sur  pour valider.

Contacts d'urgence

Vous pouvez ajouter jusqu'à **cinq contacts d'urgence** (vos proches, amis, services spéciaux, etc.). Pensez à informer vos contacts de leur présence sur cette liste d'urgence.

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Contacts d'urgence**. Appuyez sur  pour valider.
2. Sélectionnez le premier contact et appuyez sur  pour le modifier.
3. Comme lors de l'ajout d'un nouveau contact dans le Répertoire, choisissez si vous souhaitez **Ajouter un contact existant** ou **éditer un nouveau numéro**.

NOTE : En sélectionnant **Effacer**, vous effacerez le contact enregistré pour laisser le contact vide.

4. Une fois les réglages terminés, appuyez sur  pour valider.

Passez au contact SOS suivant et répétez la même procédure pour **ajouter une autre personne**.

NOTE : Attention aux numéros avec répondeur automatique dans la liste d'appel, car la séquence d'alarme s'arrête en cas de réponse à l'appel.

Si possible, préférez des numéros de téléphone fixe aux numéros de téléphone mobile dans la liste des contacts d'urgence.

Message SOS

Le message SOS est envoyé à tous les contacts d'urgence lorsque le bouton SOS est activé.

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Message SOS**. Appuyez sur  pour valider.
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Editer SMS**. Appuyez sur  pour valider.
3. Editez le message d'aide. Par défaut, le message SOS contient le texte suivant : « Need your help ! ». Appuyez sur  pour valider.
4. Utilisez la flèche pour sélectionner **Statut**. Appuyez sur  pour valider
5. Utilisez la flèche pour sélectionner **Activer** si vous voulez activer le message SOS ou **Arrêter** si vous ne voulez pas qu'un message SOS soit envoyé lorsque la procédure d'urgence est activée. Appuyez sur  pour valider.

Informations personnelles

En cas de traumatisme, ces informations peuvent être déterminantes pour apporter les soins appropriés. Même si ces champs sont facultatifs, il est préférable de remplir ces informations.

Les informations à renseigner sont les suivantes : Nom, Maladie, Allergie, Groupe sanguin

Pour éditer ces informations :

1. Utilisez la flèche pour sélectionner **Informations personnelles**. Appuyez sur  pour valider.
2. Pour **Editer**, appuyez sur 
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **le champs** à éditer. Appuyez sur  pour éditer.
4. Saisissez l'information puis appuyez sur  pour valider.

Alarme SOS

Lors de l'activation de la procédure SOS, une alarme sonore retentit du téléphone pour alerter les personnes à proximité d'un danger.

Pour activer l'alarme utilisez la flèche pour sélectionner **Alarme SOS**, appuyez sur  pour entrer dans ce sous-menu, puis sélectionnez **Activer** si vous voulez activer l'alarme ou **Arrêter** si vous ne voulez pas activer l'alarme.

Aide

Cette rubrique décrit la procédure SOS.

MULTIMÉDIA

Votre téléphone est doté d'un lecteur **Audio** pour lire des fichiers audio, d'une Visionneuse **d'images** pour visualiser vos photos et images et d'un **Dictaphone** pour enregistrer des fichiers audio. Vous devez installer une carte mémoire afin d'utiliser ces fonctions.

Lecteur Audio

Pour lire les fichiers audio dans le lecteur audio, téléchargez les fichiers MP3 souhaités dans le répertoire « My Music » de la carte mémoire, sinon le fichier ne peut pas être lu. Seuls les fichiers audio en MP3, AMR, WAV et MIDI sont pris en charge.

Une fois dans le lecteur **Audio**, vous aurez les options suivantes :

Pour accéder aux options, appuyez sur  :

| | |
|--------------------|--|
| Lecture | Lire un fichier audio |
| Liste des musiques | Accéder à la liste de vos fichiers audio |
| Répéter | Sélectionner entre Arrêter (lire une fois le fichier audio), Répéter (le lire de façon répétée) ou Tout répéter (lire tous les fichiers audio de façon répétée) |
| Quitter | Quitter le lecteur audio |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

NOTE : Vous pouvez utiliser la touche 5 en guise de bouton de Lecture/Pause, la touche 4 pour basculer vers la musique précédente et la touche 6 pour basculer vers la musique suivante.

Image

Utilisez les touches Haut et Bas pour visualiser les fichiers d'images disponibles.

Pour accéder aux options, appuyez sur  :

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Afficher | Voir l'image sélectionnée |
| Effacer | Effacer l'image sélectionnée |
| Cocher | Cocher une ou plusieurs images |
| Renommer | Renommer l'image sélectionnée |
| Lecture diapositives | Lire toutes les images en diaporama |
| Détails | Date, taille et dimensions de l'image |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Lorsque vous affichez une image, vous pouvez afficher les options en appuyant sur  :

| | |
|-------------------------|--|
| Définir en fond d'écran | Utiliser cette image comme image de fond d'écran |
| Effacer | Effacer l'image sélectionnée |
| Envoyer | Envoyer l'image en Bluetooth |
| Renommer | Renommer l'image sélectionnée |
| Lecture diapositive | Lire toutes les images en diaporama |
| Détails | Date, taille et dimensions de l'image |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Dictaphone

Pour accéder aux options, appuyez sur  :

Commencer à enregistrer Pour lancer un nouvel enregistrement. Vous pouvez arrêter en appuyant sur la touche rouge () , suspendre ou continuer l'enregistrement en appuyant sur la touche verte ()

| | |
|--------------------------------|---|
| Liste des fichiers enregistrés | Voir la liste de tous les fichiers enregistrés |
| Mémoire | Définir l'endroit où sont stockés les enregistrements. Vous avez le choix entre carte |

| | |
|------------------------------|---|
| | mémoire et téléphone |
| Format du fichier | Définir la qualité audio du fichier enregistré. Vous avez le choix entre AMR (basse) et WAV (meilleure) |
| Ecouter | Écouter le dernier enregistrement. (Option disponible uniquement après un enregistrement) |
| Envoyer | Envoyer le fichier audio en Bluetooth (Option disponible uniquement après un enregistrement) |
| Enregistrer à nouveau | Démarrer un nouvel enregistrement (Option disponible uniquement après un enregistrement) |
| Effacer | Effacer le dernier enregistrement (Option disponible uniquement après un enregistrement) |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

NOTE : Pendant la lecture du fichier audio, utilisez la touche * pour baisser le volume et la touche # pour augmenter le volume

RADIO FM

Votre téléphone dispose de la réception de la radio FM. Pour écouter la radio, allez dans le Menu principal, puis sélectionnez le menu **Radio FM**. La recherche des stations disponibles est automatique (vous trouverez la liste exhaustive des canaux dans les Options).

Vous pouvez également allumer la radio en faisant coulisser la touche FM située sur le côté gauche du téléphone vers le haut. Pour l'éteindre, vous pouvez faire coulisser cette touche vers le bas.

Pour accéder aux options, appuyez sur  :

| | |
|---------------------------------------|--|
| Lecture | Pour démarrer la radio |
| Pause | Pour éteindre la radio |
| Recherche auto et sauvegarde | Recherche de stations radio et sauvegarde de celles-ci dans votre liste de stations |
| Liste des stations | Liste de vos stations radio enregistrées |
| Sauvegarder station | Sauvegarder la station en écoute dans votre liste de station en sélectionnant un des espaces disponibles |
| Recherche manuelle | Rechercher une station en saisissant sa fréquence à l'aide du clavier |
| Activer haut-parleur | Activer le haut-parleur lorsque des écouteurs sont branchés |
| Lire en fond | Ecouter la radio tout en utilisant les autres fonctions du téléphone |
| Enregistrer son | Enregistrer la radio (Option disponible uniquement lorsque la radio est allumée) |
| Liste des fichiers enregistrés | Liste de vos fichiers audio enregistrés |
| Mémoire | Définir l'endroit où sont stockés les enregistrements. Vous avez le choix entre carte mémoire et téléphone |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

NOTE : Pendant l'écoute de la radio, utilisez la touche * pour baisser le volume et la touche # pour augmenter le volume

OUTILS

Pour vous aider à organiser vos documents sur votre téléphone, vous disposez d'un sous-menu **Dossier**, dans lequel vous retrouvez l'ensemble des fichiers contenus dans votre téléphone et votre carte mémoire. Votre téléphone est également doté d'un **Calendrier** et d'une **Calculatrice**. Il est compatible **Bluetooth®** pour faciliter l'échange de fichiers.

Pour accéder aux **Outils**, parcourez le **Menu** jusqu'à ce sous-menu et appuyez sur . Il existe quatre rubriques dans le menu Outils :

Dossiers

1. Sélectionnez l'emplacement dans lequel se trouve le fichier que vous cherchez. Vous avez le choix entre **Téléphone** et **Carte mémoire**. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'emplacement sélectionné.

2. La liste de vos dossiers présents dans l'emplacement apparaît.

Pour accéder aux options, appuyez sur  :

| | |
|--------------------------|--|
| Ouvrir | Ouvrir le dossier/fichier sélectionné |
| Nouveau dossier | Créer un nouveau dossier |
| Effacer | Effacer le dossier/fichier sélectionné |
| Détails | Afficher la date et la taille du dossier/fichier sélectionné |
| Renommer | Renommer le dossier/fichier sélectionné |
| Copier | Créer une copie du dossier/fichier sélectionné |
| Rechercher | Rechercher dossier/fichiers en saisissant son nom ou une partie de son nom |
| Trier | Trier les dossiers/fichier par nom, heure, taille ou type |
| Cocher | Sélectionner un ou plusieurs dossiers/fichiers |
| Statut de mémoire | Voir la capacité de mémoire /Formater/ Renommer les emplacements de mémoire (téléphone et carte mémoire) |
| Bluetooth | Envoyer le fichier en Bluetooth (Option non disponible pour un dossier) |
| Définir comme | Définir un fichier image comme fond d'écran ou un fichier audio comme sonnerie d'appel ou d'alarme (Option non disponible pour un dossier) |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

Pour créer un nouveau dossier

1. Appuyez sur la touche  pour accéder aux options
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Nouveau dossier**. Appuyez sur  pour créer le nouveau dossier
3. Renommer le nouveau dossier. Par défaut, le nom « Nouveau dossier 1 » est proposé.
4. Appuyez sur la touche  pour valider.

Pour copier un fichier/dossier

1. Appuyez sur la touche  pour accéder aux options
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Copier**. Appuyez sur  pour valider la copie
3. L'écran affiche la liste de vos dossiers. Appuyez sur la touche  pour afficher les options.
4. Utilisez la flèche pour sélectionner **Choisir** si vous voulez coller le fichier/dossier dans l'emplacement dans lequel vous vous situez. Si vous voulez sélectionner un autre emplacement, sélectionnez **Ouvrir** pour entrer dans un sous-dossier. Vous pouvez utiliser la touche rouge () pour revenir en arrière. Une fois dans le sous-dossier que vous cherchez, appuyez sur la touche  et utilisez la flèche pour sélectionner **Choisir**.
5. L'écran affiche « Veuillez patienter » et vous redirige vers l'emplacement d'origine de votre fichier une fois la copie effectuée.

Pour formater l'emplacement de mémoire

1. Appuyez sur la touche  pour accéder aux options
2. Utilisez la flèche pour sélectionner **Statut de mémoire**. Appuyez sur  pour accéder au statut.
3. Utilisez la flèche pour sélectionner **Formater la carte mémoire**. Appuyez sur  pour valider.

Calendrier

Utilisez les touches **Haut** et **Bas** pour vous déplacer dans le Calendrier. Utilisez les touches * et # pour vous déplacer de droite à gauche.

Le chiffre entouré d'un **carré vert** correspond à la date du jour.

Les chiffres pour lesquels un triangle orange est affiché sur le coin supérieur droit sont les jours pour lesquels un évènement a été créé.

Pour accéder aux options, appuyez sur  :

| | |
|------------------------------|---|
| Ajouter une tâche | Ajouter un nouvel évènement |
| Tâches du jour | Accéder à la liste des tâches du jour sélectionné |
| Toutes les tâches | Accéder à la liste de toutes les tâches du calendrier |
| Supprimer les tâches du jour | Supprimer toutes les tâches du jour |
| Effacer tout | Supprimer toutes les tâches du calendrier |
| Aller à la date | Saisir une date pour la voir affichée sur le calendrier |

Pour ajouter un nouvel évènement :

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'édition de l'évènement
2. Utilisez la flèche pour sélectionner le **Sujet**, la **Date**, l'**Heure**, la **Sonnerie**, le **Type**. Appuyez sur  pour accéder à la modification de chacun de ces paramètres.
3. Une fois le paramètre modifié, appuyez sur  pour valider.

NOTE : Si vous paramétrez un évènement répété, un autre paramètre est disponible. **Délai** : Ce paramètre vous permet de définir une date jusqu'à laquelle sera valable l'évènement. Par exemple, si vous créez un évènement mensuel avec comme délai le 15 Octobre 2019, vous apercevrez l'évènement tous les mois sur votre calendrier jusqu' au 15 Octobre 2019 et l'alarme se déclenchera si vous l'avez activé. Pour désactiver l'alarme, allez dans **Type d'évènement** et sélectionnez **Aucun rappel**.

Pour programmer une alarme répétée

Pour programmer une alarme répétée, la procédure est la même que dans le paragraphe précédent. Il faut modifier le type d'évènement pour répéter l'alarme.

Pour le type d'évènement, vous avez le choix entre **Une fois** (évènement ponctuel), **Tous les jours**, **Une fois par semaine** (vous sélectionnez le(s) jour(s) où vous souhaitez recevoir une alerte), **Mensuel**, **Annuel**.

Calculatrice

1. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir les fonctions : +, -, /, x et =.
2. Appuyez sur la touche rouge () pour **supprimer** les entrées une par une ; maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous le contenu ;
3. Appuyez sur la touche OK pour obtenir le résultat

Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion Bluetooth avec un autre périphérique Bluetooth. Ce téléphone est doté du Bluetooth® version 2.0, il peut donc rencontrer certaines difficultés à se connecter à d'autres périphériques ayant une version supérieure.

Une fois dans le menu **Bluetooth**, vous aurez les options suivantes :

Pour accéder aux options, appuyez sur  (option)

| | |
|------------------------------|--|
| Bluetooth | Activée ou désactivée. La connexion Bluetooth doit être activée pour pouvoir connecter votre appareil à d'autres périphériques. Pensez à la désactiver, si vous ne l'utilisez pas. |
| Visibilité Bluetooth | Autorisez d'autres appareils à détecter le vôtre |
| Équipement couplé | La liste des équipements avec lesquels vous avez déjà été connecté en Bluetooth |
| Transfert de fichiers | Voir la progression d'un transfert en cours |
| Nom de téléphone | Nom de votre appareil visible pour les autres appareils. Vous pouvez saisir un autre nom |
| Mémoire | Choisissez votre emplacement préféré pour stocker les fichiers reçus. Vous pouvez sélectionner le téléphone ou la carte mémoire |
| Aide | Cette rubrique décrit l'utilisation du Bluetooth |

Utilisez la flèche pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche  pour l'utiliser

RÉGLAGES

Pour adapter au mieux votre téléphone à votre utilisation, vous disposez d'un sous-menu **Réglages**, dans lequel vous retrouvez l'ensemble des différents réglages possibles pour votre téléphone.

Pour accéder aux **Réglages**, parcourez le **Menu** jusqu'à ce sous-menu et appuyez sur . Il existe sept rubriques dans le menu Réglages :

| | |
|-----------------|--|
| Menu SOS | Configurer le bouton d'urgence |
| Appels | Modifier les paramètres lors de l'émission et la réception d'appels |
| Téléphone | Modifier l'heure, la date, la langue, dés(activ)er le mode avion, gérer le marche/arrêt automatique du téléphone ou restaurer les paramètres par défaut du téléphone |
| Écran | Gérer le fond d'écran et la luminosité du téléphone |
| Sécurité | Gérer les mots de passe des cartes SIM, configurer le verrouillage du téléphone et gérer la liste noire |
| Profils | Gérer le profil sonore du téléphone |
| Choix du réseau | Consulter les paramètres relatifs à votre opérateur de services mobiles |

Menu SOS

Retrouvez cette procédure dans le chapitre "Configurer et utiliser le bouton SOS"

Appels

Renvoi d'appel :

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Transfert d'appel systématique : transfère tous les appels entrants vers le numéro que vous avez indiqué

Renvoi si occupé : transfère les appels vers un numéro défini si vous êtes déjà en ligne

Renvoi si pas de réponse : lorsque vous ne répondez pas au téléphone, tous les appels entrants sont transférés vers un numéro défini

Renvoi si injoignable : transfère les appels entrants vers un numéro défini lorsqu'il n'y a pas de réseau (hors service)

Annuler tous les renvois : annule tous les transferts d'appels

En sélectionnant l'une de ces options, vous pouvez **activer**, **arrêter** ou voir le **statut** des renvois d'appel. Par défaut, les appels sont renvoyés vers votre messagerie.

Appels en attente :

Cette option vous permet de mettre en attente un appel actif et de répondre à un autre appel entrant. Vous pouvez **activer**, **arrêter** ou voir le **statut** de cette option.

Appel interdit :

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Tous les appels sortants : interdit d'effectuer un appel

Tous les appels entrants : interdit de recevoir un appel

Appels entrants en itinérance : interdit de recevoir un appel lorsque vous êtes en itinérance de données (utilisation d'un réseau différent de celui de votre opérateur. Cela peut engendrer des frais de communication supplémentaires)

Appel international : interdit d'effectuer un appel lorsque vous utilisez un réseau mobile différent du réseau mobile de votre carte SIM

Composer en itinérance : interdit d'effectuer un appel lorsque vous êtes en itinérance de données

Supprimer toutes les interdictions : permettre de recevoir et d'effectuer tout type d'appels, quel qu'en soit le coût

Changer le mot de passe : changer le mot de passe permettant de modifier ces options d'interdictions d'appel précédemment citées. Par défaut, le mot de passe est « 0000 ».

En sélectionnant l'une de ces options, vous pouvez **activer**, **arrêter** ou voir le **statut** des interdictions d'appels. Pour modifier une option, vous devez entrer le mot de passe. Par défaut, le mot de passe est « 0000 ».

Cacher l'ID :

Vous pouvez masquer ou afficher votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Cacher l'ID : ne jamais afficher votre numéro

Affichage ID personnelle : toujours afficher votre numéro

Affichage ID par réseau : appliquer les paramètres par défaut du réseau

Autres :

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Rappel de la durée de l'appel : définit une durée au bout de laquelle vous êtes averti(e) par un bip de la durée de l'appel. Vous avez le choix entre **Non** (pour ne pas être averti), **50 secondes**, **55 secondes**, **60 secondes** ou **personnaliser** (pour entrer vous-même la durée)

Rappel automatique : vous pouvez l'activer en sélectionnant « **Oui** » ou le désactiver en sélectionnant « **Non** »

Vibration lors de la connexion : vous pouvez sélectionner « **Oui** » pour activer une vibration pour signaler le début d'une conversation ou désactiver cette option en sélectionnant « **Non** »

Réponse par SMS si rejet d'appel : vous pouvez sélectionner « **Oui** » pour envoyer un SMS pré-enregistré lorsque vous rejetez un appel ou désactiver cette option en sélectionnant « **Non** »

Enregistrement automatique : vous pouvez sélectionner « **Oui** » pour enregistrer automatiquement tous les appels émis et reçus ou désactiver cette option en sélectionnant « **Non** »

Téléphone :

Vous pouvez modifier l'**heure**, la **date** et la **langue** du téléphone. Vous pouvez vous reporter à la rubrique « Configurer le téléphone » pour voir la procédure.

Mode avion :

Pour allumer/éteindre les services du réseau lorsque vous prenez l'avion.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Mode avion : vous pouvez l'activer en sélectionnant « **Oui** » ou le désactiver en sélectionnant « **Non** »

Sélectionner lors de la mise en marche : vous pouvez activer cette option pour qu'à chaque démarrage de votre téléphone il vous soit demandé si vous voulez activer le mode avion en sélectionnant « **Oui** » ou le désactiver en sélectionnant « **Non** »

Marche/Arrêt automatique :

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il s'allume/s'éteigne à une heure prédéfinie

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Marche a... : programmer la mise en route automatique de votre téléphone. En sélectionnant **Editer**, vous renseignez l'**heure** de mise en route du téléphone et le **mode de répétition** pour programmer une mise en route **Une fois** (ponctuellement), **Tous les jours** ou **Jours** (pour les jours de la semaine uniquement)

Arrêt auto... : programmer l'arrêt automatique de votre téléphone. En sélectionnant **Editer**, vous renseignez l'**heure d'arrêt** du téléphone le **mode de répétition**, pour programmer l'arrêt **Une fois** (ponctuellement), **Tous les jours** ou **Jours** (pour les jours de la semaine uniquement)

Pour chacun de ces modes, vous pouvez choisir entre **allumer** et **arrêter** pour activer l'option.

Restaurer les paramètres d'usine

Vous devez entrer le mot de passe pour réinitialiser les réglages usine. Mot de passe par défaut : 0000

Écran

Vous pouvez configurer les options suivantes :

Fond d'écran : Sélectionnez **Fond d'écran statique** pour choisir un des deux fonds d'écran proposé ou **Plus de photos** pour sélectionner une de vos photos en tant que fond d'écran.

Luminosité : Sélectionnez la luminosité qui vous correspond à l'aide des touches Haut et Bas.

Durée du rétroéclairage clavier : durée pendant laquelle les touches de votre téléphone restent rétroéclairées lorsque vous cessez de les manipuler. Vous avez le choix entre **Arrêter** (pour ne pas éclairer les touches, **5**, **10** et **20** secondes).

Rétroéclairage : durée pendant laquelle votre écran reste rétroéclairé lorsque vous cessez de le manipuler

Sécurité

Vous pouvez configurer les options suivantes :

PIN :

PIN : Vous avez le choix entre **Arrêter** pour désactiver le verrouillage code PIN de la carte SIM et **Allumer** pour activer le verrouillage code PIN de la carte SIM.

Modifier PIN : Personnalisez votre code PIN

Téléphone verrouillé :

(Dés)activez le verrouillage par mot de passe du téléphone en mode veille

Modifier le mot de passe :

Personnaliser le mot de passe du verrouillage par mot de passe du téléphone en mode veille

Vie privée :

(Dés)activez le verrouillage par mot de passe pour chacun des menus suivants :

Appels, Messages, Contacts, Dossiers, Calendrier, Udisk, Lecteur Audio

Liste noire :

Vous pouvez configurer les options suivantes :

Liste noire : la liste des contacts pour lesquels vous souhaitez ne pas recevoir d'appel ou de messages

Paramètres : Sélectionnez si vous voulez filtrer les **appels** et/ou les **SMS**

Profil :

Vous pouvez utiliser différents profils sonores. Cinq sont proposés par défaut : Général, Silencieux, Réunion, Intérieur et Extérieur.

Ils peuvent être activés, désactivés ou personnalisés dans ce menu. Le mode silencieux éteint tous les sons, mais vous pouvez paramétrer l'utilisation ou non du vibreur.

Appuyez sur  (option) pour avoir la possibilité d'**activer** un profil ou de modifier les paramètres suivants en sélectionnant **réglages** :

Renommer : renommer le profil

Sonnerie : Choisir une sonnerie pour les appels et une sonnerie pour les SMS

Volume : Choisir le niveau du volume pour les appels, les messages, l'alarme, lors des conversations, mise en route/arrêt du téléphone. Le volume peut être réglé sur une échelle de 1 à 9.

Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur la touche rouge  pour valider.

Type de sonnerie : choisir entre **sonnerie seule**, **vibreur seul**, **silencieux**, **sonnerie et vibreur** pour les appels, messages et alarmes.

Sonneries d'alerte : choisir si vous voulez activer le son des **Touches** (bip lorsque l'on presse une touche), la vocalisation des touches (clavier numérique vocal), **Batterie faible** : choisir si vous voulez activer le signal sonore signalant la batterie faible et **Sonnerie marche/arrêt** : choisir si vous voulez activer le signal sonore lors de la mise en route/arrêt du téléphone

Vous pouvez également **ajouter de nouveaux profils**. Pour le faire, dans le menu **Profil** appuyez sur  (option) et sélectionnez **Ajouter nouveau**. Vous aurez ensuite accès à la sélection des réglages comme expliqué dans le paragraphe précédent.

Note : Il est possible de supprimer les profils créés. Pour le faire, dans le menu **Profil** appuyez sur  (option) et sélectionnez **Effacer**.

Choix du réseau :

Cette rubrique présente les informations et paramètres relatifs à votre opérateur de services mobiles.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Sélection automatique : sélection automatique du réseau

Sélection manuelle : pour afficher les réseaux disponibles, la liste des opérateurs disponibles s'affiche. Sélectionnez l'opérateur souhaité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Cette section comprend des informations importantes sur le bon fonctionnement du téléphone en toute sécurité. Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

Téléphone portable

N'utilisez que les accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non homologués peut altérer le fonctionnement de votre téléphone portable et l'endommager, voire provoquer des blessures corporelles et enfreindre les réglementations locales en matière de terminaux de télécommunication. Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le téléphone. N'utilisez pas de chiffon sec ou de tissu conducteur. N'utilisez pas de nettoyants chimiques ou abrasifs qui pourraient endommager le téléphone. Votre téléphone portable étant susceptible de produire un champ électromagnétique, ne le placez pas à proximité d'éléments magnétiques, tels que les disques d'ordinateur.

L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils électriques tels qu'une télévision, un téléphone, une radio ou un ordinateur, peut entraîner des interférences. N'exposez pas votre téléphone portable à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques. Les liquides sont susceptibles d'endommager votre téléphone. Évitez tout choc ou toute chute de votre téléphone. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes. Ne connectez pas votre téléphone avec un équipement incompatible.

Ne tentez jamais de démonter le téléphone portable ou sa batterie. Ne conservez pas le téléphone avec des produits inflammables ou explosifs. Ne rechargez pas le téléphone portable sans sa batterie.

Coûts et services réseau

Ce téléphone portable est homologué pour les réseaux GSM suivants : 900/1800 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez vous abonner aux services proposés par un fournisseur de services de téléphonie mobile. L'utilisation de tels services peut générer des coûts de transfert de données. Plusieurs fonctions de l'appareil requièrent une prise en charge par le réseau, un abonnement est donc nécessaire.

Exposition aux ondes radioélectriques

Votre appareil mobile est un récepteur et un émetteur radio. Veuillez-vous reporter à la section DAS pour de plus amples informations sur le niveau d'exposition de cet appareil.

Pendant l'utilisation, les valeurs DAS réelles sont habituellement inférieures aux valeurs indiquées. Mieux vous connaissez la réception de votre réseau, plus les émissions d'ondes radioélectriques seront faibles (la puissance utile de votre téléphone diminue automatiquement). Essayez de passer vos appels lorsque la couverture du réseau est optimale, indiquée par 3 ou 4 barres (dans le coin supérieur gauche).

Le kit mains libres fourni avec l'appareil permet également de réduire de manière significative votre exposition aux ondes radioélectriques. Privilégiez donc son utilisation lorsque vous téléphonez.

Précautions à prendre au volant



Votre priorité est la sécurité routière. Vérifiez les lois et réglementations sur l'utilisation du téléphone au volant dans les pays où vous conduisez. Veuillez toujours vous y conformer. Utilisez la fonction mains-libres du téléphone si elle est disponible. Quittez la route et gardez votre véhicule avant de passer un appel ou de répondre au téléphone, si nécessaire.

Dispositifs médicaux / pacemakers.

À proximité d'un stimulateur cardiaque, veillez à maintenir une distance minimale de plus de quinze centimètres lorsque le téléphone est allumé. Ne mettez pas votre téléphone dans la poche de votre chemise. Lorsque vous téléphonez, tenez votre appareil contre l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser tout risque d'interférence et pensez à éteindre votre téléphone portable, si nécessaire. Si vous utilisez un autre dispositif médical personnel, veuillez consulter le fabricant de l'appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre l'énergie RF.

Dans les établissements aux réglementations particulières (hôpitaux, centres de soins, etc.), veuillez respecter les restrictions relatives à l'utilisation de téléphones portables. Éteignez votre téléphone si nécessaire.

Protection auditive

Cet appareil a été déclaré conforme à la norme de pression acoustique décrite dans la norme applicable NF EN 50332-1:2013.

AVERTISSEMENT : Une exposition auditive excessive à un volume élevé peut endommager votre audition. Une exposition à un volume élevé au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident. Réglez votre téléphone sur un volume modéré avant de porter le kit oreillettes et ne tenez pas votre appareil près de l'oreille si le haut-parleur est activé.

Précautions à prendre dans les atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone avant de pénétrer dans une zone à atmosphères potentiellement explosives, telle que les installations d'avitaillement en carburant, de stockage ou de transfert de carburant ou de substances chimiques. Dans ces endroits, vous ne devez pas retirer, installer ou charger la batterie.

Une étincelle dans une atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait à son tour causer des blessures corporelles ou la mort. Afin d'éviter toute interférence éventuelle avec des détonateurs, éteignez votre communicateur lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques ou d'une zone d'explosion ou dans des zones où il est affiché « Éteignez les appareils électroniques ». Respectez toujours les consignes et la signalétique.

Précautions concernant les appareils électroniques

Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyées par votre téléphone portable s'ils ne sont pas correctement protégés, tels que le système électronique des véhicules ; veuillez consulter les fabricants d'appareils avant d'utiliser le téléphone si nécessaire.

Sécurité et utilisation générale à bord d'un véhicule

Le fonctionnement des airbags de sécurité, des freins, du système de régulateur de vitesse et d'éjection d'huile ne devrait pas être affecté par la communication sans fil. Si vous rencontrez un problème avec un des éléments ci-dessus, veuillez contactez votre concessionnaire. Ne posez pas votre téléphone au-dessus d'un airbag ou dans sa zone de déploiement. Les airbags se gonflent avec une force proportionnelle à l'intensité du choc. En cas de déclenchement, si votre téléphone se situe dans sa trajectoire, il peut être projeté violemment et blesser gravement les occupants du véhicule. Veuillez éteindre votre téléphone dans les stations-service.

Sécurité à bord d'un avion

Veuillez éteindre votre téléphone avant le décollage. Afin de protéger le système de communication de l'avion, il est interdit de téléphoner en plein vol.

Les réglementations en matière de sécurité prévoient que vous ayez la permission d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol. Si votre téléphone possède la fonction de mise en marche automatique, veuillez vérifier qu'il ne s'allumera pas pendant le vol.

Utilisation de la batterie

Ne provoquez pas de court-circuit avec la batterie, car cela pourrait entraîner une surchauffe ou un risque d'incendie de l'appareil.

Ne conservez pas la batterie dans des endroits chauds, ne la jetez pas au feu, elle risquerait d'exploser. Ne tentez pas de démonter ou de réassembler la batterie, sous peine de provoquer une fuite du liquide, une surchauffe, une explosion ou une combustion. Veuillez conserver la batterie dans un endroit frais et sec si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle est soumise à une usure normale. Si vous remarquez que le temps d'utilisation (durée de conversation et de veille) est sensiblement réduit, le moment est venu de la remplacer.

Veuillez cesser d'utiliser le chargeur et la batterie s'ils sont endommagés ou montrent des signes évidents d'usure. Veuillez utiliser la batterie d'origine ou approuvée par le fabricant de téléphone. L'utilisation d'une batterie non homologuée peut altérer le fonctionnement de votre appareil, causer un risque d'explosion, etc.

AVERTISSEMENT : si la batterie est endommagée, ne la jetez pas au rebut. En cas de fuite et de contact du liquide de la batterie avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT

Recyclage adéquat des batteries



(Applicable aux pays de l'Union européenne et autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Ce symbole sur la batterie et le manuel du produit indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les déchets ménagers ordinaires. Veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via le système local de collecte gratuite des piles et batteries afin de préserver les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation des matériaux.

Recyclage des équipements électriques et électroniques en fin de vie



Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage vous le rappelle. Certains matériaux composant ce produit peuvent être recyclés si vous les déposez auprès d'un centre de recyclage approprié.

En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez vous adresser à votre mairie, au service de traitement des déchets usagés ou au magasin où vous avez acheté le produit.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce téléphone bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de sa date d'achat.

Pour plus d'informations sur l'applicabilité de cette garantie, rendez-vous sur notre site Web www.telefunken-digital.com ou contacter notre service après-vente :

0892 70 50 44

Service AUDIOTEL® 0,45 €, TVA incl./min.

e-mail : assistance@sopeg.com

Information sur le SAV

SOPEG – SUPPORT TECHNIQUE

4 bis rue de la République, 16170 ROUILLAC, France

E-mail : assistance@sopeg.com

INFORMATION SUR LE FABRICANT

SOPEG SAS

Parc Burospace 2, Route de Gisy,

BP24 91571 BIEVRES, France

E-mail : info@sopeg.com

Tél. : +33 1 60 13 08 88

Contenu de l'emballage

Téléphone portable TM110 – kit mains libres – batterie au lithium-ion rechargeable – chargeur – câble de chargement – guide d'utilisation – déclaration de conformité

Spécifications techniques

Réseau : Bi-bande GSM 900 MHz - 1800 MHz

Dimensions : 110 x 50 x 12 mm 110 x 50 x 12 mm

Poids : 73 g (batterie incluse, sans les accessoires)

Batterie : Batterie au lithium-ion, 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh

Entrée adaptateur : 10-240 V_{c.a.} 50/60 Hz 0,3 A

Sortie adaptateur : 5,0 V_{c.c.} 500 mA

Le téléphone TELEFUNKEN TM 110 a été commercialisé pour la première fois sur le marché européen en septembre 2015.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationale concernant l'exposition aux ondes radioélectroniques. La valeur enregistrée pour le TELEFUNKEN TM 110 est de 0,695 Watt par kilogramme (mesure moyennée sur 10 g de tissu organique). La limite maximale définie par l'OMS est de 2 Watts par kilogramme (mesure moyennée sur 10 g de tissu organique).

