



# Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth est une marque détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play, YouTube et d'autres marques sont la propriété de Google Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : avril 2013

Référence du document : 725390-051

### **Informations sur le produit**

Ce manuel décrit des fonctions communes à la plupart des modèles. Cependant, certaines peuvent ne pas être disponibles sur votre tablette.

### **Conditions d'utilisation du logiciel**

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cette tablette, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) dans un délai de 14 jours, afin d'obtenir un remboursement conformément à la politique en matière de remboursement de votre lieu d'achat.

Pour obtenir des informations complémentaires ou demander le remboursement intégral de la tablette, veuillez contacter votre point de vente local (le vendeur).

---


# Sommaire

1 Les fondamentaux .....	1
2 Utilisation du clavier à l'écran .....	2
3 Navigation dans l'écran d'accueil .....	3
4 Utilisation des applications et des widgets .....	5
5 Utilisation des appareils photos .....	7
6 Connexion à des réseaux .....	9
7 Utilisation des paramètres .....	10
8 Protection de votre tablette .....	12
9 Sauvegarde et récupération de vos données .....	13
10 Autres ressources HP .....	15
Index .....	16




# 1 Les fondamentaux

Pour commencer à utiliser votre tablette, suivez ces instructions :


 **REMARQUE :** Pour des instructions sur le fonctionnement de base, consultez le manuel papier *Démarrage rapide* qui accompagne votre tablette.

1. Connectez le câble d'alimentation micro USB à la tablette, puis branchez l'adaptateur sur une prise d'alimentation.



 **REMARQUE :** Seul l'adaptateur 5 V 2 A HP fourni avec votre tablette est recommandé pour le chargement de la tablette.

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, sur le bord supérieur, pour mettre la tablette sous tension. Lors de la première mise sous tension de la tablette, un écran de bienvenue s'affiche.
3. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une langue.
4. Connectez-vous à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de passe de votre compte Google™. Vous pouvez utiliser l'adresse e-mail des comptes Google suivants :
  - Gmail™
  - YouTube™
  - Google Apps™
  - AdWords™
  - Tout autre produit Google

Si vous ne possédez pas de compte Google, vous pouvez en créer un.


 **REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à un compte Google, les e-mails, contacts, événements de l'agenda et données associés à ce compte sont synchronisés avec votre tablette. Si vous possédez d'autres comptes Google, vous pourrez les ajouter ultérieurement.

## 2 Utilisation du clavier à l'écran

1. Pour ouvrir le clavier à l'écran, appuyez sur le champ de texte en haut de l'écran. Entrez un ou plusieurs mots-clés et tapez sur l'icône en forme de loupe .
2. Pour utiliser la recherche vocale, appuyez sur l'icône du microphone  en haut de l'écran, puis énoncez un ou plusieurs mots-clés.




**REMARQUE :** L'aspect du clavier peut varier.

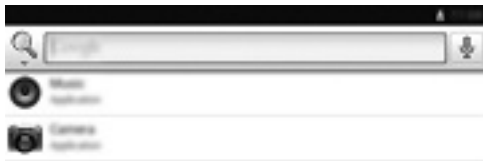




# 3 Navigation dans l'écran d'accueil




L'écran d'accueil constitue un emplacement central pour accéder aux informations et e-mails, naviguer sur Internet, diffuser des vidéos, visionner des photos et consulter les réseaux sociaux en ligne.

 **REMARQUE :** L'aspect de l'écran d'accueil peut varier.



- Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour afficher les notifications.
- Faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran pour afficher les cartes Google Now.
- Appuyez sur une icône pour réaliser les opérations décrites dans le tableau.

Icône	Description
(1) 	<b>Recherche</b> —Tapez un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec Google.
(2) 	<b>Recherche vocale</b> —Appuyez sur l'icône du microphone, puis énoncez un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec Google.
(3) 	<b>Retour</b> —Ouvre l'écran précédent.

Icône	Description
(4) 	<b>Accueil</b> —Ouvre l'écran d'accueil central. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour afficher un écran d'accueil de droite ou de gauche, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.</li><li>• Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Accueil.</li></ul>
(5) 	<b>Applications récentes</b> —Ouvre la liste des applications que vous avez utilisées récemment. <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur un élément pour l'ouvrir.</li><li>• Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la droite ou la gauche.</li></ul>
(6) 	<b>Toutes les applications</b> —Affiche la liste de toutes les applications. Pour afficher tous les widgets, tapez sur l'onglet <b>Widgets</b> .



---

## 4 Utilisation des applications et des widgets

Les applications sont des raccourcis placés sur l'écran d'accueil et utilisés pour ouvrir les applications installées sur votre tablette.

Les widgets sont des applications possédant des fonctions spéciales et qui affichent un contenu fréquemment mis à jour. Ce contenu à jour est consultable sans ouvrir le widget.

Pour afficher toutes les applications, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**.

1. Pour ouvrir une application, appuyez sur son icône. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Accueil**.
2. Pour ajouter une application à l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité.
3. Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application, puis faites-la glisser vers l'icône **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour afficher tous les widgets, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'onglet **Widgets**.

1. Pour ouvrir un widget, appuyez sur son icône. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Accueil**.
2. Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le widget jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.
3. Pour supprimer un widget de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le widget, puis faites-le glisser vers l'icône **Supprimer** en haut de l'écran.

### Utilisation de Gmail

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, appuyez sur **Paramètres**, puis sous **COMPTE**, appuyez sur **Ajouter un compte**.
2. Appuyez sur **Google**, puis suivez les instructions à l'écran.
3. Pour accéder à votre compte Gmail, appuyez sur **Toutes les applications**, puis appuyez sur **Gmail**.

### Utilisation de l'agenda

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Agenda**.
2. Pour ajouter votre **Agenda** à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Agenda** jusqu'à ce qu'il apparaisse sur l'écran d'accueil.
3. Pour accéder à l'agenda, appuyez sur l'icône **Agenda**, puis suivez les instructions à l'écran.



**REMARQUE :** Lorsque vous ajoutez un compte Google, les e-mails, événements de l'agenda et contacts associés au compte sont automatiquement synchronisés.

**Utilisation de Google Now**—Google Now utilise l'heure du jour, votre position actuelle et l'historique de vos déplacements pour vous informer sur les conditions de circulation. Google Now utilise également les informations provenant d'autres services Google, telles que votre historique Web ou

vosre agenda, pour afficher des rappels, des cartes, des résultats sportifs ou des informations sur des vols.

1. Pour désactiver Google Now, faites glisser votre doigt vers le haut de votre écran, puis suivez les instructions à l'écran.
2. Pour afficher les cartes Google Now, faites glisser votre doigt du bas vers le haut de votre écran.

### Utilisation de l'horloge

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Horloge**.
2. Pour ajouter l'icône **Horloge** à l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône **Horloge** jusqu'à ce qu'elle apparaisse sur l'écran d'accueil.
3. Pour ajouter une alarme, appuyez sur l'icône **Horloge**, appuyez sur **Définir une alarme**, puis suivez les instructions à l'écran.
4. Appuyez sur **OK**.

### Utilisation de la fonction Beats Audio

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Paramètres**.
2. Pour activer la fonction Beat Audio, sous **APPAREIL**, appuyez sur **Beats Audio**.
3. Appuyez sur l'un des éléments suivants pour sélectionner le mode de votre choix :
  - **Beats On-Ear (Casque Beats)**
  - **Beats In-Ear (Écouteurs intra-auriculaires Beats)**
  - **Beats Passive (Beats passif)**



---

**REMARQUE :** Des casques tiers (vendus séparément) peuvent être utilisés pour tirer le meilleur parti de Beats Audio.

---

**Téléchargement d'applications**—Téléchargez des applications, de la musique, des livres, des jeux et bien plus encore sur Google Play Store.

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Play Store**.
2. Appuyez sur une catégorie.  
– ou –  
Tapez sur l'icône **Recherche**, puis entrez un mot-clé dans le champ de recherche.
3. Pour télécharger et installer une application, suivez les instructions à l'écran.

### Désinstallation des applications

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Paramètres**.
2. Sous **APPAREIL**, appuyez sur **Stockage**, puis appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Appuyez sur **OK**, puis appuyez à nouveau sur **OK**.

---

# 5 Utilisation des appareils photos

Prenez des photos avec l'appareil photo arrière ou réalisez un autoportrait ou des captures d'écran avec l'appareil photo avant.

## Prise de photos avec l'appareil photo arrière

1. Pour ouvrir l'application de l'appareil photo, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Pour prendre une photo, cadrez le sujet et appuyez sur le cercle bleu.

La photo est enregistrée dans la Galerie.

## Réalisation d'un autoportrait

1. Pour ouvrir l'application de l'appareil photo, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Pour prendre une photo, appuyez sur l'icône de rotation de l'appareil photo placée au-dessus du cercle bleu, puis appuyez sur le cercle bleu.

La photo est enregistrée dans la Galerie.

## Enregistrement d'une vidéo

1. Pour ouvrir l'application de l'appareil photo, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Pour enregistrer une vidéo, appuyez l'icône de la caméra vidéo à gauche du cercle bleu.  
Le cercle bleu devient rouge.
3. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le cercle rouge.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez longuement le cercle rouge.

La vidéo est enregistrée dans la Galerie.

## Réalisation d'une capture d'écran

- ▲ Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton Volume - pendant environ 1 seconde.

Un message apparaît lorsque la capture d'écran est enregistrée dans la Galerie.

## Affichage des photos ou vidéos

1. Pour afficher les photos ou vidéos dans votre Galerie, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Galerie**.
2. Pour supprimer une photo ou vidéo, appuyez la photo ou vidéo, puis appuyez sur l'icône **Supprimer** dans le coin supérieur droit de l'écran.

## Impression de photos

1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Galerie**.
2. Appuyez sur la photo pour la sélectionner, appuyez sur l'icône **Menu** dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur **Imprimer**.

3. La première fois que vous utilisez la fonction d'impression, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une imprimante.
4. Indiquez le nombre de copies.
5. Pour sélectionner des options, appuyez sur la flèche vers le bas, puis suivez les instructions à l'écran.
6. Appuyez sur **Imprimer**.

Un message s'affiche pour indiquer l'avancement de l'impression

– ou –

**Activation de HP e-Print**, qui vous permet d'imprimer directement vers une imprimante HP ePrint. Pour plus d'informations, ouvrez la page <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, appuyez sur l'icône **HP ePrint**, suivez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **Activate** (Activer).

Un code d'activation est envoyé à l'adresse e-mail que vous avez entrée.


2. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, appuyez sur l'icône **HP ePrint**, entrez le code d'activation, puis appuyez sur **Activate** (Activer).

## 6 Connexion à des réseaux

**Connexion à un réseau sans fil**—Naviguez sur Internet, lisez vos e-mails ou effectuez d'autres activités en ligne.


 **REMARQUE :** Vous devez être connecté à un réseau sans fil pour pouvoir vous connecter à Internet.

1. Pour vous connecter à un réseau sans fil, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, vérifiez que le Wi-Fi est activé.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**, puis appuyez sur l'un des réseaux disponibles qui s'affiche.
4. Le cas échéant, tapez la clé de sécurité, puis appuyez sur **Se connecter**.


 **REMARQUE :** Pour supprimer un réseau sans fil auquel vous vous êtes déjà connecté, appuyez sur le nom du réseau, puis appuyez sur **Retirer**.

**Connexion au Bluetooth®**—Associez un appareil Bluetooth, tels qu'un casque, un clavier ou une souris, à votre tablette.

1. Pour connecter un appareil Bluetooth, activez-le.
2. Appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur l'icône **Paramètres**.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, activez le Bluetooth, puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Appuyez sur le nom de votre appareil pour qu'il soit visible par tous les appareils Bluetooth à proximité.
5. Pour rechercher les appareils Bluetooth disponibles, appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
6. Lorsque le nom de l'appareil apparaît, appuyez dessus pour l'associer à votre tablette.

 **REMARQUE :** Pour prolonger la durée de vie de la batterie, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Connexion à un ordinateur Windows®**

 **REMARQUE :** Le partage de connexion par USB doit être désactivé pour permettre le transfert de fichiers entre votre tablette et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

1. Connectez le câble micro USB à votre tablette et à un ordinateur Windows.  
Le stockage USB apparaît en tant que lecteur sur votre ordinateur.
2. Vous pouvez copier des fichiers d'un emplacement à l'autre comme avec n'importe quel autre appareil externe.
3. Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble USB.

# 7 Utilisation des paramètres

Utilisez les paramètres pour vous connecter à des réseaux, définir des préférences et rechercher des informations sur votre tablette.

- ▲ Pour accéder aux paramètres, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur **Paramètres**.

– ou –


Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône **Paramètres**.

Les catégories suivantes apparaissent :

- **SANS FIL ET RÉSEAUX**
  - **Wi-Fi**—Activez ou désactivez **Wi-Fi** et connectez-vous à un réseau sans fil afin de consulter vos e-mails, naviguer sur Internet ou accéder à vos réseaux sociaux en ligne.
  - **Bluetooth**—Activez ou désactivez **Bluetooth** et associez un appareil Bluetooth, tel qu'un casque ou un clavier, à votre tablette.
  - **Consommation des données**—Affichez un graphique des données utilisées pendant la période sélectionnée. Les données consommées par chaque application installée sont également présentées.
  - **Plus...**—Activez ou désactivez **Mode Avion** ou **VPN**.
- **APPAREIL**
  - **Son**—Sélectionnez **Volume**, **Notification par défaut**, puis activez ou désactivez **Sons des touches** et **Son au verrouillage écran**.
  - **Beats Audio**—Activez ou désactivez **Beats Audio**, puis sélectionnez **HEADPHONE SETTINGS (PARAMÈTRES DU CASQUE)**.
  - **Affichage**—Sélectionnez **Luminosité**, **Fond d'écran**, **Veille** et **Taille de la police**.
  - **Stockage**—Affichez l'espace disponible dans la mémoire de la tablette et sur la carte mémoire SD™ (le cas échéant).
  - **Batterie**—Affichez le pourcentage de charge de la batterie et la consommation de batterie de différentes fonctionnalités.
  - **Applications**—Affichez les applications téléchargées et en cours. Pour afficher des informations sur une application ou la désinstaller, appuyez dessus.
- **PERSONNEL**
  - **Données de localisation**—Activez ou désactivez **Location & Google search** (Localisation et recherche Google).
  - **Sécurité**—Définissez les préférences pour **SÉCURITÉ DE L'APPAREIL**, **MOTS DE PASSE**, **GESTION DE L'APPAREIL** et **STOCKAGE DES IDENTIFIANTS**.

- **Langue et saisie**—Définissez les préférences pour **Langue**, **CLAVIER ET MODES DE SAISIE**, **VOIX** et **SOURIS/PAVÉ TACTILE**.
- **Sauvegarder et réinitialiser**—Définissez les préférences pour **SAUVEGARDE ET RESTAURATION** et **DONNÉES PERSONNELLES**.
- **COMPTE**—Les comptes existants sont affichés.
  - **Ajout d'un compte de messagerie ou de tout autre type de compte**—Sous **COMPTE**, appuyez sur **+ Ajouter un compte**, puis suivez les instructions à l'écran.
  - **Synchronisation d'un compte**—Sous **COMPTE**, appuyez sur le nom du compte. Appuyez à nouveau sur le nom du compte, appuyez sur l'icône **Menu** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
  - **Suppression d'un compte**—Sous **COMPTE**, appuyez sur le nom du compte. Appuyez à nouveau sur le nom du compte, appuyez sur l'icône **Menu** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur **Supprimer le compte**.
- **SYSTÈME**
  - **Date et heure**—Activez ou désactivez l'option **Date/Heure automatique**, puis sélectionnez les préférences du fuseau horaire, du format horaire et du format de la date.
  - **Accessibilité**—Activez ou désactivez les options **TalkBack**, **Grands caractères**, **Rotation auto de l'écran**, **Énoncer les mots de passe**, **Sortie de la synthèse vocale**, **Délai de pression** et **Améliorer l'accessibilité Web**.
  - **Developer options** (Options du développeur)—Activez ou désactivez les différentes options sous **Developer options** (Options du développeur).

---

 **ATTENTION :** L'activation de ce paramètre peut entraîner des problèmes au niveau de votre tablette.

---

  - **À propos de la tablette**—Affichez la version logicielle et les informations légales de votre tablette.

---

## 8 Protection de votre tablette

Pour empêcher tout tiers d'accéder aux données de votre tablette, sélectionnez une méthode de verrouillage de l'écran.

### Définition d'un verrouillage de l'écran

1. Pour accéder aux paramètres, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous **PERSONNEL**, appuyez sur **Sécurité**, puis sous **SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN**, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sous **Sélect. verr. écran**, sélectionnez l'un des types de verrouillage de l'écran suivants, puis suivez les instructions à l'écran.



---

**REMARQUE :** Si vous avez déjà défini un verrouillage de l'écran, vous devez déverrouiller l'écran avant de modifier les paramètres de verrouillage.

---

- **Faire glisser**—Déverrouillez l'écran en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- **Face Unlock**—Déverrouillez l'écran en le regardant.
- **Schéma**—Tracez un schéma simple pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN**—Entrez au minimum quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe**—Entrez au minimum quatre lettres ou chiffres. Cette option offre une protection renforcée si un mot de passe fort est sélectionné



---

## 9 Sauvegarde et récupération de vos données

### Mise à jour des applications, des widgets et du système d'exploitation

HP recommande de mettre à jour régulièrement vos applications, vos widgets et le système d'exploitation avec les versions les plus récentes. Les mises à jour peuvent permettre de résoudre des problèmes et ajoutent de nouvelles fonctions et options à votre tablette. La technologie ne cesse d'évoluer et la mise à jour des applications, des widgets et du système d'exploitation permet à votre tablette de toujours utiliser la dernière technologie disponible. Par exemple, des applications et widgets anciens peuvent ne pas fonctionner correctement avec le système d'exploitation le plus récent.

Accédez à Google Play Store pour télécharger la dernière version des applications et widgets HP et tiers. Le système d'exploitation télécharge automatiquement les mises à jour système et vous avertit lorsqu'il est prêt à les installer. Si vous souhaitez installer manuellement le système d'exploitation, ouvrez la page <http://www.hp.com/support>.

Vous pouvez également définir les préférences de sauvegarde et de restauration de vos données en cas de perte.

### Sauvegarde et restauration

1. Pour accéder aux paramètres, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous **PERSONNEL**, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :
  - **Sauvegarder mes données**—Cochez la case pour activer la sauvegarde des données, des mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs Google.
  - **Compte de sauvegarde**—Sélectionnez un compte Google pour la sauvegarde des données.
  - **Restaurer automatiquement**—Cochez la case pour restaurer les paramètres et données lors de la réinstallation d'une application.

### Restauration des valeurs d'usine

Pour réinitialiser tous les paramètres et supprimer toutes les données de l'appareil :

1. Pour accéder aux paramètres, appuyez sur l'icône **Toutes les applications**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Sous **PERSONNEL**, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **DONNÉES PERSONNELLES**, sélectionnez **Restaurer valeurs d'usine**, puis suivez les instructions à l'écran.

### **Mode de récupération du système Android**

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**.
2. Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton Volume +.
3. Appuyez sur le bouton Volume + ou Volume - pour faire défiler les options, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sélectionner l'une des options suivantes :
  - Reboot system now (Redémarrer le système maintenant)
  - Apply update from ADB (Appliquer la mise à jour à partir d'ADB)
  - Update/recover from SD card (Mettre à jour/récupérer à partir de la carte SD)
  - Wipe data/factory reset (Effacer les données/rétablir configuration d'usine)
  - Wipe cache partition (Effacer la partition du cache)

---

# 10 Autres ressources HP

Pour obtenir des détails sur le produit, des informations explicatives et bien plus encore, consultez ce tableau.

Ressource	Contenu
Support HP international Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Pour accéder au support international, ouvrez la page <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discussion en ligne avec un technicien HP</li><li>• Envoi d'un courrier au support</li><li>• Accès aux numéros de téléphone du support</li><li>• Adresses des centres de service HP</li></ul>
Google Pour accéder au support Google, ouvrez la page <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accès au support et à l'aide en ligne Google</li></ul>
<i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i> Ce document est fourni avec le produit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avis de réglementation importants</li></ul>
Garantie limitée Ce document est fourni avec le produit. Vous pouvez également ouvrir la page <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informations de garantie spécifiques à cette tablette</li></ul>

---

---

# Index

## A

agenda 5  
appareil photo 7  
applications 5

## B

batterie 10  
Beats Audio 5, 10  
Bluetooth 9, 10

## C

capture d'écran 7  
clavier 2  
code PIN 12  
comptes 10

## D

date et heure 10

## E

écran 10

## F

Face Unlock 12

## G

Gmail 5

## H

horloge 5

## I

icône Accueil 3  
icône Applications récentes 3  
icône Recherche 3  
icône Recherche vocale 3  
icône Retour 3  
icônes 3  
icône Toutes les applications 3  
impression 7

## L

langue 10

## M

mot de passe 12  
mouvements 2

## O

ordinateur 9

## P

paramètres 10  
photos 7

## R

réinitialisation des valeurs  
d'usine 13  
réseau 9

## S

sauvegarde et récupération 13  
son 10  
stockage 10

## T

télécharger 5

## V

verrouillage de l'écran 12

## W

widjets 5  
Wi-Fi 9, 10  
Windows 9